

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6700 classic

CE 0434

المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترخيص أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الحسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغ.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 6700c

AR 1 الإصدار/9214670

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-470 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/phones/> / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Navo Connecting People هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات

١٧	كتابة نص
١٧	أوضاع النص
١٧	الإدخال التقليدي للنص
١٧	الإدخال التنبؤي للنص

١٧	الرسائل
	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
١٧	رسائل نصية
١٨	رسائل الوسائط المتعددة
١٨	إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
١٨	قراءة رسالة والرد عليها
١٩	إرسال الرسائل
١٩	البريد الإلكتروني
١٩	معالج إعداد البريد الإلكتروني
١٩	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
١٩	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٢٠	إشعارات البريد الإلكتروني الجديد
٢٠	رسائل فلاش
٢٠	رسائل Nokia Xpress الصوتية
٢٠	رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة
٢١	الرسائل الصوتية
٢١	ضبط الرسائل

٢١	الاسماء
٢١	إدارة الأسماء
٢٢	بطاقات الأعمال
٢٢	تخصيص اختصارات الاتصال

٢٢	سجل المكالمات
----	---------------

٢٢	سجل المواقع
----	-------------

٢٣	التوصيل
٢٣	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٢٣	حزم البيانات
٢٤	كبل بيانات (USB)
٢٤	المزامنة والنسخ الاحتياطي
٢٤	Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

المحتويات

٦	السلامة
---	---------

٧	معلومات عامة
٧	معلومات عن الجهاز
٧	خدمات الشبكة
٧	رموز الوصول
٨	خدمة إعدادات التهيئة
٨	My Nokia
٨	تنزيل محتوى
٨	تلميحات مفيدة
٩	تحديثات البرامج
٩	دعم Nokia
٩	إدارة الحقوق الرقمية

١٠	لتبدأ
----	-------

١٠	إدخال بطاقة SIM والبطارية
١٠	إدخال بطاقة microSD
١١	إزالة بطاقة microSD
١١	شحن البطارية
١٢	الهوائي
١٢	الرباط
١٢	المفاتيح والأجزاء
١٣	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
١٣	وضع الاستعداد
١٤	الشاشة
١٤	الشاشة الرئيسية
١٤	الاختصارات
١٤	المؤشرات
١٥	وضع الطائرة
١٥	النقر
١٥	قفل لوحة المفاتيح
١٦	وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

١٦	المكالمات
----	-----------

١٦	إجراء مكالمة
١٦	الرد على مكالمة وإنهاؤها
١٦	اختصارات الاتصال
١٦	الاتصال الصوتي
١٦	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

٣٤	الاتصال بإحدى الخدمات	٢٤	الضبط
٣٤	تحميلات الويب	٢٤	الأوضاع
٣٤	ضبط الشكل	٢٤	الموضوعات
٣٤	الذاكرة المؤقتة	٢٥	البنغمات
٣٥	حماية المستعرض	٢٥	الإضاءة
٣٥	الخرائط	٢٥	الشاشة
٣٥	تنزيل خرائط	٢٥	التاريخ والوقت
٣٦	الخرائط وGPS	٢٥	اختصاراتي
٣٦	خدمات إضافية	٢٥	مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
٣٦	النوت	٢٦	اختصارات أخرى
٣٦	المنبه	٢٦	المكالمات
٣٦	التقويم	٢٦	الهاتف
٣٦	قائمة المهام	٢٧	الأوامر الصوتية
٣٧	الملاحظات	٢٧	الأجهزة الملحقة
٣٧	الحاسبة	٢٧	التهيئة
٣٧	موقت العد التنازلي	٢٧	تحديث برامج الجهاز عبر الأثير
٣٧	ساعة الإيقاف	٢٨	الحماية
٣٧	التطبيقات	٢٩	استعادة إعدادات المصنع
٣٧	تشغيل أحد التطبيقات	٢٩	قائمة المُشغل
٣٨	تنزيل أحد التطبيقات	٢٩	الاستوديو
٣٨	خدمات SIM	٢٩	الحافظات والملفات
٣٩	التعزيزات	٢٩	طباعة صور
٣٩	البطارية	٢٩	مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت
٣٩	معلومات البطارية وجهاز الشحن	٢٩	بطاقة الذاكرة
٣٩	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia	٣٠	الوسائط
٤٠	التحقق من أصلية الملصقات البارزة	٣٠	الكاميرا والفيديو
٤٠	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟	٣٠	التقاط صورة
٤٠	العناية والصيانة	٣١	تسجيل مقطع فيديو
٤٠	التخلص من الجهاز	٣١	خيارات الكاميرا و الفيديو
٤١	معلومات إضافية لسلامتك	٣١	مشغل الوسائط
٤١	الأطفال الصغار	٣١	قائمة الموسيقى
٤١	بيئة التشغيل	٣٢	تشغيل الأغاني
٤١	الأجهزة الطبية	٣٢	تغيير شكل مشغل الوسائط
٤١	أجهزة ضبط نبضات القلب	٣٢	الإذاعة
		٣٢	التوليف إلى محطات الراديو
		٣٣	ضبط الإذاعة
		٣٣	مُسجل الصوت
		٣٣	معدل الصوت
		٣٣	الويب

٤١	أجهزة السمع
٤١	السيارات
٤١	أماكن قابلة للانفجار
٤١	مكالمات الطوارئ
٤٢	معلومات الشهادة (SAR)

٤٣ الفهرس

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء.
فحافظ على بقائه جافًا.



السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئته خاصة مثل التغيرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول وإعدادات الحماية، اختر القائمة < الضبط > الحماية < رموز الوصول >.

- يعمل رمز (UPIN) PIN المزود مع بطاقة (USIM) SIM على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز (UPIN2) PIN2 المزود مع بعض بطاقات (USIM) SIM مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.

معلومات عامة

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و900 و1800 و1900 وWCDMA 900 و2100 ميغاهرتز. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

My Nokia

احصل على دعم وتلميحات ونصائح مجانية حول هاتف Nokia الخاص بك، فضلاً عن الحصول على محتوى تجريبي مجاني، وعروض توضيحية تفاعلية، وصفحة ويب ذات طابع شخصي، وأخبار حول أحدث منتجات Nokia والخدمات التي توفرها.

احصل على أقصى استفادة ممكنة من هاتف Nokia الخاص بك وقم بالتسجيل لدى My Nokia اليوم! لمزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة في منطقتك وتوفرها، تفضل بزيارة الموقع www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تلميحات مفيدة

إذا كان لديك استفسارات تتعلق بالهاتف، أو إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، اطلع على دليل المستخدم. إذا لم يساعد ذلك على حل مشكلتك، جرب ما يلي:

- إعادة ضبط الهاتف: قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإخراج البطارية. وبعد بضع ثوانٍ، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الهاتف.
- استعد إعدادات المصنع. [انظر "استعادة إعدادات المصنع"، ص ٢٩.](#)
- قم بتحديث برامج الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Software Updater، إذا كان ذلك متاحًا. [انظر "تحديثات البرامج"، ص ٩.](#)

• قد يتم إرفاق رمزي PUK و PUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

• يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

• وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).

• لعرض ضبط وحدة الحماية لمتصفح الويب أو تغييره، اختر القائمة < الضبط < الحماية < ضبط وحدة الحماية.

خدمة إعدادات التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالهاتف المحمول، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة إنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. لمعرفة مدى التوافر، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو بأقرب وكلاء Nokia المعتمدين، أو راجع منطقة الدعم على موقع ويب Nokia. [انظر "دعم Nokia"، ص ٩.](#)

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله آليًا، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط اختر عرض < حفظ أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من مزود الخدمة في حال مطالبتك بإدخاله.

خدمة ضبط التهيئة

قم بتنزيل إعداد التهيئة مجاناً، مثل إعدادات رسائل الوسائط المتعددة وGPRS والبريد الإلكتروني وخدمات أخرى، لطرز هاتفك على www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكنك الحصول على PC Suite ومعلومات ذات صلة من موقع ويب Nokia على www.nokia.com/support.

خدمات Nokia Care



إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice.

الصيانة

لخدمات الصيانة، اتصل بأقرب مركز Nokia Care لديك على www.nokia.com/repair.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام التقنيات WMDRM 1.0 وOMA DRM 1.0 forward وOMA DRM 2.0 lock. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في

- تفصّل بزيارة موقع Nokia، أو اتصل بأحد مراكز خدمة Nokia Care. انظر "دعم Nokia"، ص ٩.

إذا كان لا يزال لديك استفسار لم يتم حله، اتصل بمركز Nokia Care المحلي للاطلاع على خيارات الصيانة. وقبل إرسال هاتفك للصيانة، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة عليه أو قم بتسجيلها.

تحديثات البرامج

يمكن أن تصدر Nokia تحديثات للبرامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطوراً. ويمكنك طلب الحصول على هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia PC Software Updater. لتحديث برامج الجهاز، يلزم توفر التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق مزود بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista وتوفر إمكانية اتصال بالإنترنت واسعة النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، يمكنك أيضاً طلب الحصول على التحديثات من خلال هاتفك. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص ٢٧.


هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

دعم Nokia

اطلع على www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يُمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة نتيجة للخدش أو الثني؛ لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

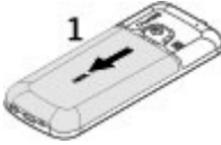

٢ أدخل بطاقة SIM داخل الفتحة الخاصة بها بحيث تكون منطقة التماس لأسفل.



٣ انتبه لمناطق تماس البطارية، ثم أدخل البطارية.



٤ أعد وضع الغطاء الخلفي.



جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفاتيح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM المحمي، فإن الطريقة المتبعة لعمل نسخة احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى هي استخدام خاصية النسخ الاحتياطي الخاصة بـ Nokia PC Suite. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتبدأ


إدخال بطاقة SIM والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

هذا الهاتف معد للاستخدام مع بطاريات من طراز BL-6Q. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية. [انظر "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia"](#). ص ٤٤.

إدخال بطاقة microSD

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia

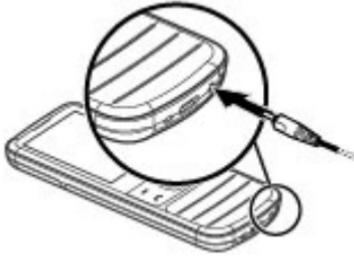


للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم هاتفك بطاقات microSD حتى ٨ جيجابايت.

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بإزالة البطارية.

- ٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.
- ٣ عند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل الشاحن من الهاتف، ثم من مقبس الحائط.

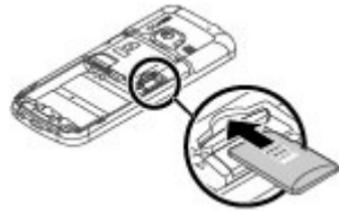

يمكنك أيضًا شحن البطارية بالطاقة من الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

- ١ قم بتوصيل كبل USB بكل من منفذ USB الموجود في الكمبيوتر والهاتف.
- ٢ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB.

- ٣ أدخل البطاقة في فتحة بطاقة microSD مع توجيهه سطح التماس لأسفل، واضغط عليها حتى تستقر في مكانها.
- ٤ أعد وضع البطارية.
- ٥ أعد وضع الغطاء الخلفي.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد يمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إزالة بطاقة microSD

يعتمد زمن الشحن على الشاحن المستخدم. يستغرق شحن BL-6Q بطارية AC-8 بواسطة الشاحن ساعة واحدة و25 دقيقة تقريبًا، عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية.


- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.
- ٢ قم بإزالة البطارية.
- ٣ اضغط على بطاقة microSD برفق لتحرير القفل، ثم اسحب البطاقة للخارج.

شحن البطارية

تم شحن البطارية مسبقًا، ولكن قد تختلف مستويات الشحن.

- ١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط.

المفاتيح والأجزاء

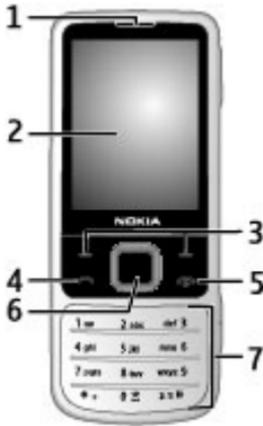

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن
- 4 مفتاح الاتصال
- 5 مفتاح التشغيل/الإنهاء
- 6 مفتاح Navi™ المشار إليه فيما بعد
- 7 لوحة المفاتيح

الهوائي



قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يُظهر الرسم التوضيحي منطقة الهوائي محددة بالرمادي.

الرباط

- ١ أفضل الغطاء الخلفي.
- ٢ قم بتمرير الرباط واربطه بإحكام.
- ٣ أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.



تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

أدخل رمز PIN إذا طالبك الهاتف بإدخاله (يظهر على هيئة ****).

إذا طالبك الهاتف بإدخال كل من الوقت والتاريخ، أدخل الوقت المحلي، واختر منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت على أن تكون حسب توقيت جرينتش (GMT)، ثم أدخل التاريخ. [انظر "التاريخ والوقت"، ص ٢٥.](#)

عندما تقوم بتشغيل الهاتف لأول مرة، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اختر اتصال بالدعم. انظر ["التهيئة"، الصفحة ٢٧](#) و ["خدمة إعدادات التهيئة" الصفحة ٨.](#)


- 8 مفتاحا مستوى الصوت
- 9 فلاش الكاميرا
- 10 عدسة الكاميرا
- 11 مفتاح الالتقاط
- 12 مكبر الصوت
- 13 منفذ توصيل الشاحن
- 14 حلقة الرباط
- 15 الميكروفون
- 16 منفذ توصيل USB

وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام ولم تُدخل أي أحرف، فإنه يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

وفقاً للضبط، في وضع الشاشة الرئيسية، انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة، ثم اختر اختبار أو عرض أو تعديل. تشير الأسهم إلى توفر معلومات إضافية. لإيقاف التنقل، اختر خروج.

الشاشة

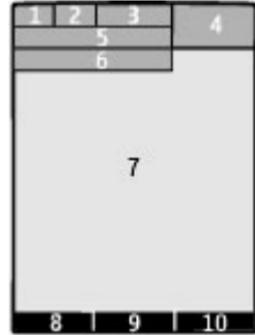

الاختصارات

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عندما يكون جهازك في وضع الاستعداد أو في وضع الشاشة الرئيسية.

تحتوي على المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والصادرة

اضغط على مفتاح الاتصال. وإجراء مكالمة، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

بدء متصفح الويب

اضغط مع الاستمرار على 0.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

اضغط مع الاستمرار على 1.

استخدام المفاتيح الأخرى

كاختصارات

[انظر "اختصارات الاتصال"، ص ١٠.](#)

- 1 قوة إشارة الشبكة الخلوية
- 2 حالة شحن البطارية
- 3 المؤشرات
- 4 الساعة
- 5 اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة
- 6 التاريخ
- 7 الشاشة
- 8 وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر
- 9 وظيفة مفتاح التنقل
- 10 وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن

يمكنك تغيير وظيفة كل من مفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر. [انظر "مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن"، ص ٢٥.](#)

المؤشرات

الشاشة الرئيسية

يعرض وضع الشاشة الرئيسية قائمة بخصائص الهاتف المحددة والمعلومات التي يمكنك الوصول إليها مباشرة.

اختر القائمة < الضبط > الشاشة < الشاشة الرئيسية >

لتشغيل وضع الشاشة الرئيسية، اختر وضع الشاشة الرئيسية.

لتنظيم وضع الشاشة الرئيسية وتغييره، اختر تخصيص العرض.

لاختيار المفتاح المراد استخدامه

لتشغيل وضع الشاشة الرئيسية، اختر مفتاح الشاشة الرئيسية.

- ☑ لديك رسائل غير مقروءة.
- 📧 لديك رسائل لم يتم إرسالها، أو تم إلغاؤها، أو تعذر إرسالها.
- 📧 تم قفل لوحة المفاتيح.
- 📧 لا يُصدر الهاتف رنيناً عند ورود مكالمات أو رسائل نصية.
- 📧 هناك تنبيه تم ضبطه.
- 📧 الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
- 📧 هناك اتصال GPRS أو EGPRS جارٍ بالهاتف.
- 📧 هناك اتصال GPRS أو EGPRS مُعلق (قيد الانتظار).
- 📧 اتصال Bluetooth قيد التشغيل.
- 2 إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.

النقر

تسمح وظيفة النقر بكتم صوت المكالمات ونغمات التنبيه ورفضها بسرعة، وعرض الساعة عن طريق النقر المزدوج فوق ظهر الهاتف أو مقدمته.

اختر القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط Sensor لتنشيط وظيفة النقر واستجابة الهاتف من خلال الاهتزاز.

كتم صوت المكالمات أو التنبيهات
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف.

رفض مكالمة أو صوت تنبيه الغفوة
بعد كتمه
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف مرة أخرى.

عرض الساعة
انقر نقرًا مزدوجًا على الهاتف.

إذا كان لديك مكالمات لم يتم الرد عليها أو استلمت رسائل جديدة، يجب أن تعرضها قبل رؤية الساعة.

قفل لوحة المفاتيح

لمنع الاستجابة للضغط غير المقصود على المفاتيح، اختر القائمة، ثم اضغط على مفتاح * في غضون ٣,٥ ثوان.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على مفتاح * في غضون ١,٥ ثوان. أدخل رمز القفل عند المطالبة.

للرد على مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم قفل لوحة المفاتيح تلقائيًا عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

تتضح الخصائص الإضافية في حارس المفاتيح التلقائي وحارس مفاتيح الحماية. [انظر "الهاتف"، ص ٢٦.](#)

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
الوضع النشط حاليًا محدد بمدة زمنية.

وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لموجات الراديو - على متن الطائرات أو في المستشفيات - لإيقاف تنشيط جميع وظائف ترددات الراديو. لا يزال بإمكانك الوصول إلى الألعاب والتقويم وأرقام الهواتف التي تعمل دون اتصال. عندما يكون وضع الطائرة نشطًا، تظهر ➔.

لتنشيط وضع الطائرة أو إعداده، اختر القائمة < الضبط > الأوضاع < طيران > تشغيل أو ضبط خاص.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.

إجراء مكالمة طوارئ في وضع الطائرة
أدخل رقم الطوارئ، واضغط على مفتاح الاتصال، وعند ظهور إنهاء وضع الطيران؛ اختر نعم.

تحذير:

عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك المكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إذا احتجت إلى إجراء أي مكالمات طارئة أثناء قفل الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبداة مكالمة طوارئ.

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند اختيار القائمة < الضبط > المكالمات < الاتصال السريع > تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM
يمكن استخدام بعض وظائف الهاتف الخاص بك دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف "المنظم" والألعاب. علمًا بأن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم، ولا يمكن استخدامها.

الاتصال الصوتي

قم بإجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في الأسماء.

وحيث تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة، يجب عليك - قبل إجراء اتصال صوتي - اختبار القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط اللغة > لغة الهاتف ثم اختر لغتك.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

- 1 في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث بعد النغمة.
- 2 انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. يتم عرض قائمة بالأسماء المطابقة في حالة نجاح التعرف على الصوت. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للمطابقة الأولى بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانقل إلى قيد آخر.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء مكالمة نشطة، اختر خيارات، واختر الخيار المناسب.

المكالمات

إجراء مكالمة

يمكنك إجراء مكالمة بعدة طرق:

- أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة مع حذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر، ثم رقم الهاتف.

- للوصول إلى سجل المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية. اختر رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

- ابحث عن اسم أو رقم تكون قد قمت بتخزينه في قائمة الأسماء. [انظر "إدارة الأسماء"، ص ٢١.](#)

لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على مفتاح الصوت إلى أعلى أو إلى أسفل.

الرد على مكالمة وإنهاؤها

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكنم نغمة الرنين، اختر صامت.

اختصارات الاتصال

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. [انظر "تخصيص اختصارات الاتصال"، ص ٢٢.](#)

استخدم اختصار الاتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

خاصة، اضغط على * لإدراج مسافة،
اضغط على 0.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف حيث يمكنك أيضاً إضافة كلمات جديدة إليه.

- ١ ابدأ في كتابة كلمة، باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد.
- ٢ لتأكيد الكلمة، انتقل يميناً أو أضف مسافة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، واختر الكلمة من القائمة.
 - إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر حفظ.
 - لكتابة كلمات معقدة، أدخل الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يميناً لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير للكلمة، وقم بتأكيدھا.
- ٣ ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل فلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها. يمكن استخدام خدمة الرسائل فقط إذا كانت مدعومة من خلال الشبكة أو من خلال مزود الشبكة.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكن إنشاء رسالة وإرفاق، على سبيل المثال: صورة، اختياريًا. يقوم الهاتف الخاص بك تلقائيًا بتغيير نوع الرسالة من

تحذير:

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

كتابة نص

أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل).

عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة \backslash ، والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة $\#$. لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ abc , ABC و ABC .

لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة 123، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #.

لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات < لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، أنتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم والحروف الخاصة شيوعاً، اضغط على 1 بصفة متكررة. للوصول إلى قائمة بأحرف

رسالة نصية إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق الملف.

أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وللاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. قد تقوم بتنزيل ضبط التهيئة أيضًا. [انظر دعم Nokia](#)، ص 9.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة.
- ٢ لإضافة مستلمين، انتقل إلى حقل إلى: وادخل رقم المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، أو اختر إضافة لأختيار المستلمين من الخيارات المتاحة. اختر خيارات لإضافة مستلمين وموضوعات ولتعيين خيارات الإرسال.
- ٣ قم بالتمرير إلى حقل النص:، وادخل نص الرسالة.
- ٤ لإرفاق محتوى بالرسالة، انتقل إلى شريط المرفقات الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واختر نوع المحتوى المطلوب.
- ٥ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

تتم الإشارة إلى نوع الرسالة على أعلى الشاشة، ويتغير تلقائيًا وفقًا لمحتوى الرسالة.

قد تختلف رسوم مزودي الخدمة وفقًا لنوع الرسالة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

قراءة رسالة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

يصدر الهاتف إشعارًا عند استلام رسالة. اختر عرض لعرض الرسالة. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، وترغب في عرض إحداها، اختر الرسالة من صندوق الوارد.

رسائل نصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يتم عرض العدد الإجمالي للرموز المتبقية وعدد الرسائل المطلوبة للإرسال.

يجب أن يتم تخزين رقم مركز الرسائل الصحيح على جهازك لكي تتمكن من إرسال رسائل. وعادة ما يتم ضبط هذا الرقم افتراضيًا من خلال بطاقة SIM الخاصة بك. لضبط الرقم يدويًا، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > مراكز الرسائل < إضافة مركز، ثم أدخل اسمًا والرقم الذي يزودك به مزود الخدمة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص، وصور، ومقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، ربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة

من توفر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وضبطه: اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. وقد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص٤.

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يبدأ تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني تلقائياً إذا لم يتم تحديد ضبط للبريد الإلكتروني على الهاتف. ولبدء معالج الإعداد لحساب بريد إلكتروني إضافي، اختر القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الحالي، اختر خيارات < إضافة صندوق بريد لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم وموضوع الرسالة ونصها. لإرفاق ملف بالرسالة، اختر خيارات < إدراج واختر من بين الخيارات المتاحة.
- ٣ في حال تعريف أكثر من بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي تريد إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.
- ٤ لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر إرسال.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- ١ لتنزيل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
- ٢ لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرفقاتها، اختر رسالة البريد

واختر فتح. واستخدم مفتاح التنقل لعرض جميع أجزاء الرسالة. لإنشاء رسالة رد، اختر رد.

إرسال الرسائل

إرسال الرسائل

لإرسال الرسالة، اختر إرسال. ويحفظ الهاتف الرسالة في حافظة صندوق الصادر، وتبدأ عملية الإرسال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

وإذا تمت إعاقة إرسال الرسالة، سيحاول الهاتف إعادة إرسالها في دقائق معدودة. وإذا فشلت هذه المحاولات؛ تظل الرسالة في الحافظة صندوق الصادر. لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة، صندوق الصادر اختر خيارات < إلغاء الإرسال.

لحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة، الرسائل المرسلة اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < ضبط عام < حفظ الرسائل المرسلة.

تنظيم الرسائل

يحفظ الهاتف الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. لذا قم بتنظيم رسائلك في حافظة الرسائل المحفوظة.

لإضافة حافظة أو إعادة تسميتها أو مسحها، اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < خيارات.

البريد الإلكتروني

قم بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني POP3 أو IMAP4 الخاصين بك من خلال هاتفك لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وإرسالها. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS الخاصة بالبريد الإلكتروني.

قبل تمكينك من استخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني والضببط الصحيح. للتأكد

رسائل Nokia Xpress الصوتية

إنشاء رسالة صوتية وإرسالها باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بصورة مناسبة.

- ١ اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل الصوتي.
- ٢ قم بتسجيل رسائلك. [انظر "مسجل الصوت"، ص ٣٣.](#)
- ٣ أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو اختر إضافة لجلب رقم.
- ٤ لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة**رسائل المعلومات**

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الرسائل > رسائل المعلومات ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابة طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل: أوامر تنشيط خدمات الشبكة.

لكتاباة طلب الخدمة وإرساله، اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

الإلكتروني المطلوب تنزيلها فتح أو استرداد.

٣ للرد على الرسالة أو إعادة إرسالها، اختر خيارات واختر من الخيارات المتاحة.

٤ لقطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني، اختر خيارات < قطع الاتصال. يتم قطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت دون إجراء نشاط.

إشعارات البريد الإلكتروني الجديد

يمكن التحقق من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف على فترات زمنية، وإرسال إشعار، وذلك في حالة استلام بريد إلكتروني جديد.

- ١ اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > تعديل صناديق البريد.
- ٢ اختر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، وضبط التنزيل، والخيارات التالية:

فاصل تحديث ص. البريد — لضبط الفترات التي يتحقق فيها الهاتف من حساب البريد الإلكتروني للتحقق من ورود أية رسائل بريد جديدة

الجلب الآلي — لجلب البريد الإلكتروني الجديد تلقائيًا من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك

٣ لتمكين إشعار البريد الإلكتروني الجديد، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > إشعار بريد جديد < تشغيل.

رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.

١ لكتابة رسالة فلاش، حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش.

٢ أدخل رقم هاتف المستلم، واكتب رسالتك (تتضمن سبعين حرفًا كحد أقصى)، ثم حدد إرسال.

رسائل الخدمة — لتنشيط رسائل الخدمة، ولإعداد التفضيلات ذات الصلة برسائل الخدمة

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة < الرسائل > خيارات < رسائل بطاقة SIM.

الأسماء

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف كجهات اتصال في ذاكرة الهاتف وعلى ذاكرة بطاقة SIM والبحث عنها واستدعائها لإجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسالة.

إدارة الأسماء

اختيار ذاكرة حفظ الأسماء

يمكن أن تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات الأسماء مع تفاصيل إضافية لها، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو نغمة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1.

لتعديل رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < رقم ص. البريد الصوتي.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل ومما يلي:

ضبط عام — لحفظ نسخ من الرسائل المرسلة في هاتفك، ولإستبدال الرسائل القديمة في حال امتلاء ذاكرة الرسائل، ولإعداد التفضيلات الأخرى ذات الصلة بالرسائل

رسائل نصية — للسماح باستلام تقارير الاستلام، ولإعداد مراكز خدمة الرسائل لإرسال كل من الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني SMS، واختيار نوع دعم الأحرف التي يوفرها الهاتف، ولإعداد التفضيلات الأخرى ذات الصلة بالرسائل النصية

رسائل وسائط — للسماح باستلام تقارير الاستلام، ولإعداد شكل رسائل الوسائط المتعددة، وللسماح باستلام رسائل وسائط متعددة وإعلانات، ولإعداد التفضيلات الأخرى ذات الصلة برسائل الوسائط المتعددة

رسائل البريد — للسماح باستلام رسائل بريد إلكتروني، ولضبط حجم الصورة داخل البريد الإلكتروني، ولإعداد التفضيلات الأخرى ذات الصلة بالبريد الإلكتروني

البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء، ثم تنقل عبر قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة.

عندما تتسلم بطاقة أعمال؛ اختر عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال على ذاكرة الجهاز.

تخصيص اختصارات الاتصال

إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (٩-٢).

١ اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.

٢ اختر تخصيص، أو إذا تم تخصيص رقم للمفتاح بالفعل، اختر خيارات < تغيير.

٣ أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

سجل المكالمات

لعرض المعلومات الخاصة بالمكالمات، والرسائل، والبيانات، والتزامن، اختر القائمة < السجل والعنصر المطلوب.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

سجل المواقع

قد ترسل الشبكة إليك طلبًا لتحديد الموقع (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في خدمة تقديم معلومات تحديد الموقع والاتفاق بشأنها.

لقبول الموقع المطلوب أو رفضه، حدد قبول أو رفض. في حالة فقد الطلب، يقبل

إضافة وتعديل التفاصيل
لإضافة تفاصيل لأحد الأسماء أو تغييرها، اختر الاسم واختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

نسخ أسماء أو نقلها

١ اختر الاسم الأول المطلوب نسخه أو نقله ثم اختر خيارات < تحديد.

٢ حدد الأسماء الأخرى ثم اختر خيارات < نسخ المحدد أو نقل المحدد.

نسخ كل الأسماء أو نقلها

اختر القائمة < الأسماء > نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

مسح أسماء

اختر الاسم ثم اختر خيارات < مسح اسم.

لمسح كل الأسماء، اختر القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

لحذف رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، واختر التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات < مسح، ثم حدد الخيار المطلوب.

إنشاء مجموعة اتصال

لتنظيم أسماء في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

١ اختر القائمة < الأسماء > المجموعات.

٢ لإنشاء مجموعة جديدة، اختر إضافة أو خيارات < إضافة مجموعة جديدة.

٣ أدخل اسم المجموعة واختر صورة ونغمة رنين، إذا كنت ترغب في إضافتهما إلى المجموعة، ثم اختر حفظ.

٤ لإضافة أسماء إلى المجموعة، اختر المجموعة واختر عرض < إضافة.

الهاتف الطلب أو يرفضه تلقائيًا حسبما تتفق عليه مع مزود الخدمة.

ولعرض المعلومات الخاصة بطلبات وإشعارات الخصوصية في العشر دقائق الأخيرة، اختر القائمة < السجل > تحديد الموقع < سجل تحديد الموقع.

التوصيل

يوفر لك هاتفك خصائص متعددة للتوصيل بأجهزة أخرى من أجل إرسال بيانات واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تسمح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية بتوصيل هاتفك بجهاز Bluetooth متوافق في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا)، باستخدام موجات الراديو.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution، audio video remote control وdial-up، networking وfile transfer، generic access، generic audio/video distribution وgeneric object exchange، access، وaccess، headset، hands-free، object، push، SIM access، وphonebook access، وserial، وservice discovery application، وport. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إنشاء اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth، وقم بعمل ما يلي:

١ اختر اسم هاتفك وأدخل اسمًا لهاتفك.

٢ لتنشيط اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل. يشير الرمز * إلى أن اتصال Bluetooth نشط.

٣ لتوصيل ملحقات صوت بهاتفك، اختر توصيل بملحقات الصوت والجهاز المراد توصيله.

٤ لربط هاتفك بجهاز Bluetooth في النطاق المحدد، اختر الأجهزة الموثوقة < إضافة جهاز جديد. انتقل إلى جهاز تم العثور عليه، ثم اختر إضافة.

أدخل رمز مرور (حتى ١٦ حرفًا) على هاتفك واسمح لاتصال جهاز Bluetooth الآخر.

بعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلًا من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

استخدم تقنية Bluetooth لتوصيل كمبيوتر متوافق بالإنترنت بدون برنامج PC Suite. يجب أن يكون هاتفك قادرًا على الاتصال بالإنترنت (خدمة شبكة)، وأن يدعم جهاز الكمبيوتر الخاص بك تقنية Bluetooth. وبعد توصيل هاتفك بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) بالهاتف، واقتترانه بالكمبيوتر، يتم فتح اتصال حزمة بيانات الكيأ بالإنترنت.

حزم البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من الخيارات التالية:

إنشاء نسخة — قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات المحددة.

استعادة نسخة — اختر ملف نسخ احتياطي مخزن، وقم باستعادته إلى الهاتف. اختر خيارات < التفاصيل لعرض معلومات حول ملف النسخ الاحتياطي المحدد.

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وجهاز آخر أو كمبيوتر أو مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

باستخدام Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى ومزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت البعيد (خدمة شبكة). يمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite على موقع ويب Nokia. **انظر "دعم Nokia"، ص ٩.**

الضبط

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات إعدادات متنوعة تسمى "أوضاع"، والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات رنين لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية:

تشغيل — لتشغيل الوضع المختار
ضبط خاص — لتغيير إعدادات الأوضاع
محدد — لضبط الوضع ليكون نشطاً لفترة معينة. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة نشطاً.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

عند الحاجة — لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. ويتم قطع الاتصال في حالة إغلاق التطبيق.

متصل دائماً — للاتصال آلياً بشبكة حزمة بيانات عندما تقوم بتشغيل الجهاز

يمكنك استخدام الهاتف كمودم عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth أو كبل بيانات USB.

للتعرف على التفاصيل، راجع الوثائق الخاصة بتطبيق Nokia PC Suite.

انظر "دعم Nokia"، ص ٩.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge.

لتنشيط الهاتف لنقل بيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر الوضع:

سؤال عند الاتصال — لضبط الهاتف للسؤال عما إذا كان يجب إجراء الاتصال أم لا

PC Suite — لاستخدام الكبل لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

طباعة ووسائط — لاستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge متوافقة أو كمبيوتر متوافق

تخزين البيانات — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia ولاستخدام الهاتف كوسيلة تخزين للبيانات

لتغيير وضع USB، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB واختر وضع USB المطلوب.

المزامنة والنسخ الاحتياطي

اختر القائمة < الضبط > تزامن ون. احتياطي، ومما يلي:

نقل البيانات — قم بمزامنة بيانات محددة أو نسخها بين هاتفك وهاتف آخر باستخدام تقنية Bluetooth.

شعار الشبكة — لعرض شعار الشبكة
عرض معلومات الخلايا — لعرض
معلومات الخلايا، إذا كانت توفرها الشبكة

التاريخ والوقت

لتغيير نوع الساعة أو المنطقة الزمنية أو
التاريخ، اختر القائمة < الضبط >
التاريخ والوقت.

عند السفر إلى أي منطقة زمنية مختلفة،
اختر القائمة < الضبط > التاريخ
والوقت < ضبط التاريخ والوقت >
المنطقة الزمنية: ثم أنتقل إلى اليسار أو
إلى اليمين لاختيار المنطقة الزمنية
لمكانك. يتم ضبط الوقت و التاريخ وفقاً
لمنطقة التوقيت و تمكين الهاتف من
عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل
النصية أو رسائل الوسائط المتعددة
الواردة.

فعلي سبيل المثال، الساعة 5- GMT
توقيت جرينتش تشير إلى التوقيت
الزمني لمدينة نيويورك بالولايات
المتحدة الأمريكية، بفارق خمس ساعات
باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش
الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

اختصاراتي

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف
الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام
الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاح
الاختيار الأيسر أو الأيمن، اختر القائمة <
الضبط > اختصارات شخصية <
مفتاح الاختيار الأيسر، أو مفتاح
الاختيار الأيمن و اختر الوظيفة
المطلوبة.

في الشاشة الرئيسية، عندما يكون مفتاح
الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى، لتنشيط
وظيفة ما، اختر ذهاب إلى < خيارات،
واختر مايلي:

خيارات التحديد — لإضافة وظيفة أو
إزالتها

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات
واختر من الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — افتح حافظة
الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.
تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط
لتنزيل المزيد من الموضوعات.

النعمة

يمكنك تغيير ضبط النعمة للوضع النشط
الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النعمات.
يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة
الأوضاع.

إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنعمة
الرنين، تصل نعمة الرنين إلى أعلى
مستوى لها بعد بضع ثوانٍ.

الإضاءة

لتنشيط التأثيرات الضوئية المرتبطة
بوظائف الهاتف المختلفة أو إلغاء
تنشيطها، اختر القائمة < ضبط >
الإضاءة.

الشاشة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة،
ومما يلي:

صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية
لوضع الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية — لتنشيط وضع
الشاشة الرئيسية وتنظيمه وتخصيصه
لون خط شاشة رئيسية — لاختيار لون
الخط المستخدم لوضع الشاشة الرئيسية
رموز مفتاح الانتقال — لعرض رموز
مفتاح التنقل في وضع الشاشة الرئيسية
تفاصيل الإشعار — لعرض تفاصيل في
المكالمات التي لم يرد عليها وإشعارات
الرسائل

شاشة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة
وضبطها

حجم الخط — لضبط حجم الخط
المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات
الويب

تنظيم — لترتيب الوظائف

اختصارات أخرى

اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية، ومما يلي:

مفتاح الانتقال — لتخصيص وظائف أخرى من قائمة محددة مسبقاً لمفتاح الانتقال (مفتاح التنقل)

مفتاح الشاشة الرئيسية — لاختيار حركة مفاتيح الانتقال لتنشيط وضع الشاشة الرئيسية

المكالمات

اختر القائمة < الضبط > المكالمات، ومما يلي:

تحويل المكالمات — لتحويل مكالماتك الواردة (خدمة شبكة). قد يتعدر عليك تحويل مكالماتك إذا كانت لديك بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.

[انظر "الحماية"، ص ٢٨.](#)

ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمات وأرد بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، عدا مفتاح التشغيل أو مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً — لمعاودة الاتصال بالرقم آلياً، في حالة فشل الاتصال. يحاول الهاتف الاتصال بالرقم ١٠ مرات.

وضوح الصوت — لتحسين وضوح الصوت، عند وجود ضجيج خاصه

الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة للمفاتيح الرقمية (٢-٩)، بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر

خدمة انتظار المكالمات — لضبط الشبكة كي تخبرك بمكالمة واردة، أثناء وجود مكالمات جارية لديك (خدمة شبكة)

عرض مدة المكالمة — لعرض مدة المكالمة الجارية

ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية لفترة قصيرة بعد كل مكالمة

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة).

لاستخدام الضبط المتفقق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة)

الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الهاتف، ومما يلي:

ضبط اللغة — لضبط لغة هاتفك، اختر لغة الهاتف ثم اختر لغة. لضبط لغة هاتفك وفقاً للمعلومات المعروضة على بطاقة SIM، اختر لغة الهاتف < آلي.

حالة الذاكرة — للتحقق من استهلاك الذاكرة

قفل المفاتيح آلياً — لقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد فترة تأخير يتم ضبطها مسبقاً، عندما يكون الهاتف في وضع الشاشة الرئيسية ولا توجد وظائف قيد الاستخدام

قفل اللوحة برمز حماية — لطلب رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح

ضبط Sensor — لتنشيط وظيفة النقر وضبطها

التعرف على الصوت — [انظر "الأوامر الصوتية"، ص ٢٧.](#)

سؤال عن الطيران — ليتم سؤالك ما إذا كنت تريد استخدام وضع الطيران عندما تقوم بتشغيل الهاتف. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الإذاعة في حالة استخدام وضع الطيران.

تحديثات الهاتف — لاستلام تحديثات برامج من مزود الخدمة (خدمة شبكة) قد لا يكون هذا الخيار متاحاً، وفقاً لهاتفك.

[انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص ٢٧.](#)

وضع الشبكة — لاستخدام كل من شبكة UMTS و GSM. لا يمكنك الوصول إلي هذا الخيار أثناء إجراء مكالمة.

اختيار المشغل — لضبط استخدام شبكة خلوية متاحة في منطقتك

اختر القائمة < الضبط > الأجهزة
الملحقة. اختر جهازاً ملحقاً وخياراً وفقاً
للجهاز الملحق.

التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف بإعدادات مطلوبة
لخدمات معينة. كما قد يقوم مزود
الخدمة بإرسال هذه الإعدادات لك.
انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص ١٠.

اختر القائمة < الضبط > التهيئة
واختر من الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض
مزودي الخدمة المحفوظين بالهاتف
وإعدادات مزود خدمة افتراضي

الافتراضي في التطبيقات — لتشغيل
ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة
للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط
الوصول المحفوظة.

اتصال بالدعم — لتنزيل ضبط التهيئة
من مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط مدير الجهاز — للسماح للهاتف
باستلام تحديثات البرامج أو منعه. قد لا
يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

انظر "تحديث برامج الجهاز عبر
الآثير"، ص ٢٧.

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة

حسابات شخصية جديدة على خدمات
متنوعة يدوياً، ولتنشيط هذه الحسابات أو
مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد،
اختر إضافة، أو خيارات < إضافة
جديد. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل
المعاملات المطلوبة. لتنشيط حساب
شخصي، انتقل إليه، ثم اختر خيارات <
تشغيل.

تحديث برامج الجهاز عبر الأثير

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات
لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى
هاتفك (خدمة شبكة). قد لا يتاح هذا
الخيار، تبعاً لهاتفك.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى
إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر

تشغيل التعليمات — لاختبار ما إذا كان
سيتم تشغيل نصوص التعليمات على
الهاتف

نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند
تشغيل الهاتف

الأوامر الصوتية

اتصل بالأسماء واستخدم هاتفك بنطق
أمر صوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط
اللغة، اختر القائمة < الضبط >
الهاتف < ضبط اللغة > لغة الهاتف
ثم اختر لغتك.

لتدريب وظيفة التعرف على الصوت
بهاتفك على صوتك، اختر القائمة <
الضبط > الهاتف < التعرف على
الصوت > التعرف على الصوت.

لتنشيط أمر صوتي للعمل لإحدى
الوظائف، اختر القائمة < الضبط >
الهاتف < التعرف على الصوت >
الأوامر الصوتية وميزة الوظيفة. يشير
الرمز ➊ إلى تنشيط الأمر الصوتي.

لتنشيط الأمر الصوتي، اختر إضافة.
لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه،
اختر تشغيل.

لاستخدام أوامر صوتية، انظر "الاتصال
الصوتي" ص ١٦.

لإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة
واختر خيارات، ومما يلي:

تعديل أو حذف — لإعادة تسمية الأمر
الصوتي أو إلغاء تنشيطه

إضافة الكل أو حذف الكل — لتنشيط
أوامر صوتية أو إلغاء تنشيطها لكافة
الوظائف في قائمة الأوامر الصوتية

الأجهزة الملحقة

لا تظهر هذه القائمة وخياراتها المختلفة
إلا إذا تم توصيل الهاتف - أو كان متصلاً -
بجهاز ملحق للهواتف المحمولة.

الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الضبط > الحماية،
ومما يلي:

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لضبط هاتفك على طلب رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل طلب الرمز.

خدمة حظر المكالمات — لحظر المكالمات الواردة إلى هاتفك والمكالمات الصادرة عنه (خدمة شبكة). يتم طلب كلمة سر حظر.

الاتصال بأرقام محددة — لحظر إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف معينة، إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن إجراء اتصالات GPRS، إلا أثناء إرسال رسائل قصيرة عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مج. مستخدمين مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة) **مستوى الحماية** — لطلب رمز الحماية كلما تم إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، اختر الهاتف.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر

طلب رمز PIN2 — لاختيار المطالبة بإدخال رمز PIN2 عند استخدام خاصية معينة من خصائص الهاتف محمية برمز PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإيقاف المطالبة بإدخال الرمز. قد لا يكون هذا الخيار متاحاً حسب بطاقة SIM الخاصة بك. للحصول على تفاصيل، اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك.

شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

ضبط تحديث البرنامج

قد لا يتاح هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

للسماح بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر القائمة < الضبط > التهيئة < ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج المزود.

طلب أحد تحديثات البرامج

١ اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرامج المتاحة من مزود الخدمة الخاص بك.

٢ اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات.

٣ اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، اختر تثبيت تحديث البرنامج لبدء عملية التثبيت.

قد تستغرق عملية تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

- ٢ عرض قائمة الملفات الموجودة في حافظته، اختر حافظته ما، ثم اختر فتح.
٣ عرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن.

طباعة صور

- يُدمج هاتفك خاصية Nokia XpressPrint لطباعة صور ذات تنسيق jpeg.
١ لتوصيل هاتفك بطابعة متوافقة، استخدم كبل بيانات أو قم بإرسال الصورة باستخدام تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. [أنظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية"، ص٢٣.](#)
٢ اختر الصورة التي ترغب في طباعتها، ثم اختر خيارات < طباعة >.

مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت

- لمشاركة صور ومقاطع فيديو في خدمات مشاركة فورية متوافقة على الويب، لاستخدام المشاركة الفورية، يجب عليك الاشتراك في خدمة مشاركة فورية (خدمة شبكة).

لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة مشاركة فورية، اختر الملف من الاستوديو واختر خيارات < إرسال > تحميل إلى الويب، ثم اختر خدمة مشاركة فورية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول المشاركة الفورية ومزودي الخدمة المتوافقة، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.

يمكنك عرض تحميلات على صفحات الإنترنت الخاصة بخدمة مشاركة فورية على جهازك. [انظر "تحميلات الويب"، ص٣٤.](#)

بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك، مثل مقاطع الفيديو والأغاني وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل.

الرمز مستخدم — لاختيار نوع رمز PIN شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى هاتفك. [انظر "حماية المستعرض"، ص٣٥.](#)

ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية، قم بتنشيط طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. [انظر "رموز الوصول"، ص٤٧.](#)

استعادة إعدادات المصنع

لإستعادة الهاتف إلى حالة المصنع مرة أخرى، اختر القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع ومما يلي:
استعادة الضبط فقط — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط.

استعادة الكل — لإعادة ضبط جميع الضبط المفضل، ومسح جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء، والرسائل، وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط.

قائمة المُشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة. ويمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

الاستوديو

لإدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والموضوعات والرسومات والنغمات والتنسيجات والملفات المستلمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم تنظيمها في حافظات.

الحافظات والملفات

١ لعرض قائمة الحافظات، اختر القائمة < الاستوديو.

الوسائط

الكاميرا والفيديو

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف.

التقاط صورة

لاستخدام وظيفة الصور الثابتة، اضغط على مفتاح الكاميرا؛ وإذا كانت وظيفة الفيديو قيد التشغيل، فانتقل إلى اليسار أو اليمين.

للتكبير والتصغير في وضع الكاميرا، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين أو اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لالتقاط صورة؛ اضغط على مفتاح الكاميرا. يحفظ الهاتف الصور على بطاقة الذاكرة، إن أمكن، أو في ذاكرة الهاتف.

للضبط الآلي للبؤرة، اضغط على مفتاح الكاميرا لأسفل حتى منتصفه. يظهر إطار أبيض على الشاشة. عند انتهاء ضبط البؤرة، يتغير لون الإطار إلى الأخضر، ومن ثم يمكن التقاط الصورة من خلال دفع مفتاح الكاميرا كلياً إلى أسفل. يشير الإطار الأحمر إلى عدم ضبط وضع بؤرة الكاميرا. وفي هذه الحالة، حرر زر الكاميرا، ثم أعد ضبط بؤرة الكاميرا.

احفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

لالتقاط كل الصور باستخدام فلاش الكاميرا، اختر خيارات < الفلاش > لتشغيل الفلاش، أو اختر آلي؛ لتنشيط الفلاش آلياً عندما تقوم ظروف الإضاءة خافتة.

لعرض صورة فور التقاطها، اختر خيارات < الصبب > مدة عرض الصورة ومدة العرض. أثناء مدة العرض، كي تلتقط صورة أخرى، اختر رجوع لإرسال الصورة إلى جهاز آخر أو خدمة

من الممكن تخزين بعض الحافظات الموجودة في الاستوديو والتي تتضمن محتوى يستخدمه الهاتف على بطاقة الذاكرة (على سبيل المثال، الموضوعات).

تنسيق بطاقة الذاكرة

بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة، بينما يتطلب البعض الآخر عمل تهيئة. في حالة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.

- ١ لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر القائمة < الاستوديو أو التطبيقات، ثم اختر الحافظة الخاصة بطاقة الذاكرة، واختر خيارات < تهيئة بطاقة الذاكرة > نعم.
- ٢ عند اكتمال التهيئة، ادخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر (تتكون من ٨ رموز كحد أقصى) لإغلاق بطاقة الذاكرة الخاصة بك ضد الاستخدام غير المرخص، اختر حافظة بطاقة الذاكرة، ثم اختر خيارات < ضبط كلمة السر.

يتم تخزين كلمة السر على الهاتف ولا يتوجب عليك إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة في الهاتف ذاته. إذا كنت ترغب في استخدام بطاقة الذاكرة في جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر.

لمسح كلمة السر، اختر خيارات < مسح كلمة السر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك مجموعات البيانات المختلفة للذاكرة والذاكرة المتاحة لتثبيت برنامج جديد على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، اختر بطاقة الذاكرة، ثم اختر خيارات < التفاصيل.

قائمة الموسيقى

قم بالوصول إلى ملفات الموسيقى والفيديو المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، أو تنزيل موسيقى أو مقاطع فيديو من الويب، أو عرض تدفقات فيديو متوافقة من مركز خدمة شبكة (خدمة شبكة).

للاستماع إلى موسيقى أو تشغيل مقطع فيديو، اختر ملفًا من الحافظات المحددة ثم اختر تشغيل.

لتنزيل ملفات من الويب، اختر خيارات < التنزيل وموقع للتنزيل منه.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة ملفات، اختر خيارات < تحديث المكتبة.

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل مزودة بإمكانية اختيار الموسيقى الخاص بك:

- ١ اختر قوائم التشغيل < إنشاء قائمة تشغيل، وأدخل اسم قائمة التشغيل.
- ٢ قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من القوائم المعروضة.
- ٣ اختر تم لتخزين قائمة التشغيل.

تهيئة خدمة تشغيل بالشبكة

قد تتلقى ضبط التشغيل بالشبكة كرسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص ٢٧٠. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة"، ص ٢٧٢.

لتنشيط الضبط:

- ١ اختر خيارات < التنزيل < ضبط تشغيل بالشبكة < تهيئة.
- ٢ اختر مزود خدمة والافتراضي أو تهيئة شخصية للتشغيل بالشبكة.
- ٣ اختر حساب وحساب خدمة تشغيل بالشبكة من ضبط التهيئة النشط.

متاحة، اختر خيارات < إرسال، واختر من الخيارات المتاحة.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

لتنشيط وظيفة الفيديو، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا؛ وإذا كانت وظيفة الكاميرا قيد التشغيل، فانتقل إلى أعلى أو أسفل.

اختر تسجيل أو اضغط على مفتاح الكاميرا، لبدء تسجيل الفيديو؛ أو اختر إيقاف م أو اضغط على مفتاح الكاميرا، لإيقاف التسجيل مؤقتاً؛ أو اختر استمرار أو اضغط على مفتاح الكاميرا، لاستئناف التسجيل؛ أو اختر إيقاف أو اضغط على مفتاح الكاميرا، لإيقاف التسجيل.

يدعم جهازك تسجيل فيديو بدقة ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل ويقوم بحفظ مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، إن أمكن، أو في ذاكرة الهاتف.

خيارات الكاميرا و الفيديو

لاستخدام مرشح، اختر خيارات < المؤثرات.

لتكثيف الكاميرا مع ظروف الإضاءة، اختر خيارات < موازنة اللون الأبيض.

لتغيير عناصر ضبط أخرى لكل من الكاميرا والفيديو ولإختيار تخزين الصور والفيديو، اختر خيارات < الضبط.

مشغل الوسائط

يحتوي هاتفك على مشغل وسائط للاستماع إلى أغاني وعرض مقاطع فيديو. يتم التعرف على ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة في حاوية الموسيقى الموجودة بذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة ألياً، ثم إضافتها إلى مكتبة الموسيقى.

لفتح مشغل الوسائط اختر القائمة < الوسائط < مشغل الوسائط.

خيارات < الضبط > موضوع مشغل الوسائط وأحد الموضوعات الواردة. قد تتغير المفاتيح الفعلية وفقاً للموضوع.

الإذاعة

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحوق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

في بعض الظروف البيئية؛ يمكن أن تنتقل الإشارة الصوتية من سماعة الرأس إلى الهاتف. في حالة عدم سماع الصوت من خلال سماعة الرأس بشكل مفاجئ، أفضل سماعة الرأس، ثم أعد توصيلها مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت من خلال سماعة الرأس

تحذير:

استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت بالهاتف.

لاستخدام مفاتيح الرسومات الموجودة على الشاشة، انتقل لأعلى، أو لأسفل، أو يساراً، أو يميناً.

لإغلاق قائمة الراديو ومتابعة تشغيل الراديو في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف تشغيل الراديو، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

التوليف إلى محطات الراديو

البحث عن المحطات وحفظها

١ لبدء البحث، اختر مع استمرار الضغط على << أو >> لتغيير تردد

تشغيل الأغاني

تحذير:

استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

قم بتشغيل المشغل باستخدام المفاتيح الفعلية الموجودة على الشاشة.

لبدء التشغيل، اختر ▶.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اختر ||.

للانتقال إلى الأغنية التالية، اختر ▶▶. للانتقال إلى بداية الأغنية السابقة، اختر ◀◀ مرتين.

للتقديم السريع للأغنية الحالية، اختر مع استمرار الضغط على ▶▶. ولترجيع الأغنية الحالية، اختر مع استمرار الضغط على ◀◀. وحرر المفتاح عند المكان المطلوب لاستمرار تشغيل الموسيقى.

للتبديل إلى قائمة الموسيقى، اختر ≡.

للتبديل إلى قائمة التشغيل الحالية، اختر (•••).

لإغلاق قائمة مشغل الوسائط ومتابعة تشغيل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف تشغيل مشغل الوسائط اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تغيير شكل مشغل الوسائط

يقدم هاتفك موضوعات متعددة لتغيير شكل مشغل الوسائط.

اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ذهاب كمشغل وسائط >

تسجيل صوت

- ١ اختر ●، أو اختر خيارات < تسجيل أثناء المكالمة. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة تنبيهًا خافتًا. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر □□□.
- ٢ لإنهاء التسجيل، اختر ■. ويتم حفظ التسجيل في حافظَة التسجيلات في الاستوديو.

اختر خيارات التشغيل آخر تسجيل أو إرساله، أو للوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لاختيار الذاكرة والحافطة اللتين سيتم تخزين التسجيلات فيهما.

معادل الصوت

اضبط مستوى الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى.

اختر القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

لتنشيط مجموعة معادل صوت محددة مسبقًا، انتقل إلى إحدى المجموعات، ثم اختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معادل صوت جديدة

- ١ اختر إحدى المجموعتين الأخيرتين الموجودتين في القائمة وخيارات < تعديل.
- ٢ انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى مربعات التحريك وانتقل للأعلى أو للأسفل لضبط المربع.
- ٣ لحفظ الإعدادات وتسمية المجموعة، اختر حفظ وخيارات < إعادة تسمية.

الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت مختلفة باستخدام متصفح جهازك. قد يختلف شكل صفحات الإنترنت وفقًا لحجم الشاشة. قد يتعذر عليك رؤية كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

- الراديو بدرجات ١٠٠.٥ ميگاهرتز، اضغط لفترة وجيزة على ◀ أو ▶.
- ٢ ولحفظ محطة على مكان بالذاكرة، اختر خيارات < حفظ المحطة.
- ٣ لإدخال اسم المحطة الإذاعية، اختر خيارات < المحطات < خيارات < إعادة تسمية.

اختر خيارات ومما يلي:

بحث عن كل المحطات — للبحث آليًا عن المحطات المتاحة في مكان تواجدك

ضبط التردد — لإدخال تردد المحطة الإذاعية المطلوبة

المحطات — لوضع محطات محفوظة في قائمة أو تنظيمها أو إعادة تسميتها أو حذفها

تغيير المحطات

اختر △ أو ▽، أو اضغط على مفتاح الرقم المناظر لرقم المحطة في قائمة المحطات.

ضبط الإذاعة

اختر خيارات < الضبط ومما يلي:

- RDS** — لاختيار عرض معلومات من نظام بيانات الإذاعة من عدمه
- التردد الآلي** — لتمكين تشغيل التردد الآلي بأفضل استقبال لإشارة المحطة المولفة (متاح عند تنشيط RDS)
- تشغيل عبر** — لاختيار سماع الأذن أو السماع الخارجية
- الخرج** — للتبديل بين خرج الستريو أو الخرج الأحادي
- موضوع الراديو** — لاختيار موضوع الراديو

مُسجل الصوت

تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية وحفظها في الاستوديو.

اختر القائمة < الوسائط < المسجل. لاستخدام مفاتيح الرسومات ●، أو □□□، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يسارًا أو يمينًا.

٢ اختر من الروابط التي تعرضها الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تغيير ضبط خدمة مشاركة فورية

- ١ اختر القائمة < ويب > تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.
- ٢ اختر خيارات < الضبط لفتح صفحة الضبط الخاصة بالخدمة.

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وأسعارها والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التهيئة المطلوب للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

ضبط الشكل

أثناء تصفح الويب، اختر خيارات < الضبط واختر مما يلي:

العرض — اختر حجم الخط وإما أن تكون الصور معروضة أم لا، وكذلك الكيفية التي سيظهر عليها النص.

عام — اختر إما أن تكون عناوين الويب مرسلة بتنسيق (UTF-8) Unicode أم لا، ونوع الترميز الخاص بالمحتويات، وكذلك إما تمكين لغة JavaScript™ أم لا.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لضبط الخدمة، اختر القائمة < الويب > ضبط الويب < ضبط التهيئة وضبط التهيئة وحساباً.

الاتصال بإحدى الخدمات

للاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية؛ أو عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.

إضافة علامة، اختر القائمة < الويب > العلامات.

الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، اختر خيارات < الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة.

للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر القائمة < الويب > ضبط الويب < الحماية > بيانات الاسترجاع أو أثناء التصفح، اختر خيارات < الضبط > الحماية < بيانات الاسترجاع.

لاختيار آخر عنوان URL تم زيارته، اختر القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.

لإدخال عنوان خدمة، اختر القائمة < الويب > هاب للعنوان. أدخل العنوان، واختر موافق.

بعد الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح صفحاتها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع الإرشادات النصية الموجودة على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تحميلات الويب

افتح صفحة الويب الخاصة بخدمة المشاركة الفورية لعرض صور ومقاطع تم تحميلها على الويب، وتغيير الضبط (خدمة شبكة).

فتح خدمة مشاركة فورية

١ اختر القائمة < ويب > تحميلات الويب وخدمة مشاركة فورية.

الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

لاستخدام التطبيق الخرائط اختر القائمة > الخرائط وأختر من بين الخيارات المتاحة.

تنزيل خرائط

قد يحتوي هاتفك على خرائط مثبتة مسبقاً على بطاقة الذاكرة. يمكنك تنزيل مجموعة جديدة من الخرائط من الإنترنت باستخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader PC.

برنامج Nokia Map Loader

لتنزيل برنامج Nokia Map Loader على الكمبيوتر الخاص بك والحصول على مزيد من الإرشادات، قم بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

قبل تنزيل خرائط جديدة للمرة الأولى، تأكد من وجود بطاقة ذاكرة بالهاتف.

اختر القائمة > الخرائط لإجراء تهيئة أولية.

لتغيير مجموعة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة، استخدم برنامج Nokia Map Loader لمسح كافة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة وتنزيل مجموعة جديدة من الخرائط وذلك للتأكد من أن كافة الخرائط من نفس الإصدار.

خدمة خرائط شبكة

يمكنك تعيين هاتفك لتنزيل خرائط غير موجودة عليه تلقائياً عند الحاجة إليها.

اختر القائمة > الخرائط > الضبط > ضبط الشبكة > سماح باستخدام الشبكة > نعم أو في الشبكة المحلية.

لمنع التنزيل التلقائي للخرائط اختر لا.

ملاحظة: قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

حماية المستعرض

قد يلزم توفر خصائص الأمان لبعض الخدمات مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر شبكة الإنترنت. ولتمثل هذه الاتصالات، يلزم وجود شهادات أمان ووحدة أمان محتملة والتي قد تتوافر على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الأمان أو تغييره، أو لعرض قائمة بشهادات السلطة أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها على الهاتف الخاص بك، اختر القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية، شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

الخرائط

يمكنك تصفح خرائط العديد من المدن والبلدان. بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن ذات اهتمام، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على

الخرائط وGPS

- ٢ اضبط المنبه على وضع التشغيل، ثم أدخل وقت التنبيه.
- ٣ لإصدار تنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: < تشغيل، ثم اختر الأيام.
- ٤ اختر نغمة التنبيه. في حالة اختيار الإذاعة كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الرأس بالهاتف.
- ٥ اضبط الفاصل الزمني للغفوة، واختر حفظ

إيقاف التنبيه

لإيقاف صوت التنبيه، اختر إيقاف. في حالة ترك صوت التنبيه لمدة دقيقة أو اختيار غفوة، يتوقف التنبيه لفترة الغفوة، ثم يستأنف مرة أخرى.

يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم تطبيق "الخرائط". حدد مكانك أو قم بقياس المسافات وإحداثيات الرسومات.

بمجرد تحديد جهاز استقبال GPS الداخلي الموجود في هاتفك لإشارة القمر الصناعي، قد يستغرق الهاتف عدة دقائق لعرض الموقع الحالي. من المفترض أن تكون الاتصالات التالية لذلك الاتصال أسرع، إلا أنه عند عدم استخدام وظيفة GPS لعدة أيام، أو عند استخدامها في موقع بعيد للغاية عن آخر موقع تم استخدامها فيه، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لتحديد موقعك وعرضه.

التقويم

اختر القائمة < المنظم < التقويم.

يُحاط اليوم الحالي بإطار. ويظهر اليوم بخط سميك في حال وجود أي مذكرات خاصة به. لعرض مذكرات اليوم، اختر عرض. ولعرض أسبوع، اختر خيارات < عرض الأسبوع. ولمسح جميع المذكرات في التقويم، اختر خيارات < مسح مذكرات < كل المذكرات.

لتعديل إعدادات التاريخ والوقت، اختر خيارات < ضبط ثم اختر من بين الخيارات المتاحة. لمسح المذكرات القديمة ألبًا بعد فترة زمنية محددة، اختر خيارات < ضبط < ملاحظات المسح الآلي، ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

تدوين ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ، ثم اختر خيارات < تدوين ملاحظة. اختر نوع الملاحظة، واملأ الحقول.

قائمة المهام

لحفظ ملاحظة بمهمة يجب عليك أدائها، اختر القائمة < المنظم < قائمة المهام.

خدمات إضافية

يمكنك ترقية تطبيق الخرائط بملاحة مزودة بتوجيه صوتي كامل، والذي يتطلب ترخيصاً إقليمياً.

لشراء خدمة ملاحه مزودة بتوجيه صوتي، اختر القائمة < الخرائط < الخدمات الإضافية < شراء التنقل، واتبع الإرشادات.

لاستخدام خدمة ملاحه مزودة بدليل صوتي، يجب عليك السماح لتطبيق "الخرائط" باستخدام اتصال شبكة.

يكون ترخيص الملاحه مرتبطاً ببطاقة SIM. فإذا قمت بإدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف، سيتم مطالبتك بشراء ترخيص عند بدء الملاحه. وأثناء إجراءات الشراء، سيعرض عليك نقل الترخيص الحالي إلى بطاقة SIM الجديدة دون تحمل رسوم إضافية.

أدوات**المنبه**

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.

ضبط التنبيه

١ اختر القائمة < المنظم < المنبه.

لاختيار كيفية بدء تشغيل موقت الفترات في الفترة التالية. اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < ضبط < استمرار للفترة التالية ومن بين الخيارات المتاحة.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أي ملاحظة، اختر إضافة، أو اختر خيارات < إضافة. قم بملء الحقول، واختر حفظ لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض.

ساعة الإيقاف

يمكنك حساب الوقت، استغراق الوقت المتوسط أو استغراق الوقت الكلي باستخدام ساعة الإيقاف.

اختر القائمة < المنظم < ساعة الإيقاف واختر مما يلي:

تقسيم الوقت — لاستغراق الوقت

المتوسط. لإعادة تعيين الوقت دون

حفظه، اختر خيارات < إعادة ضبط وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.

استمرار — لعرض الوقت الذي قمت

بتعيينه في الخلفية. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم حسابه في حالة عدم إعادة تعيين ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح

الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو حذفها

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

التطبيقات

قد يحتوي هاتفك على بعض الألعاب أو التطبيقات المثبتة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم ترتيبها في حافظات. انظر "بطاقة الذاكرة"، ص ٢٩.

تشغيل أحد التطبيقات

اختر القائمة < التطبيقات < الألعاب، المجموعة، أو بطاقة الذاكرة. انتقل إلى لعبة أو تطبيق واختر فتح

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، اختر القائمة <

الملاحظات

لكتابة ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنظم < الملاحظات.

لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة، إلا، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، واختر حفظ.

الحاسبة

يوفر الهاتف حاسبة قياسية، وحاسبة علمية، وحاسبة ديون.

اختر القائمة < المنظم < الحاسبة، واختر نوع الحاسبة، وإرشادات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

موقت العد التنازلي

الموقت العادي

١ لتنشيط الموقت، اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < الموقت العادي، وأدخل الوقت، وَاكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء الوقت. لتغيير الوقت، اختر تغيير الوقت.

٢ لبدء الموقت، اختر بدء.

٣ لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١ لضبط موقت فترات يضم حتى ١٠ فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.

٢ اختر القائمة < المنظم < موقت تنازلي < موقت الفترات.

٣ لبدء الموقت، اختر بدء الموقت < بدء.

خدمات SIM

التطبيقات < خيارات < ضبط
التطبيقات.

لعرض خيارات التطبيق، اختر القائمة < التطبيقات < المجموعة < خيارات.

اختر مما يلي:

تحديث النسخة — تأكد من توفر إمكانية تنزيل نسخة جديدة من التطبيق من على الويب (خدمة شبكة).

صفحة ويب — يمكنك الحصول على معلومات أخرى أو بيانات إضافية تتعلق بالتطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة)، وذلك في حالة توفرها.

وصول للتطبيقات — قم بتقييم إمكانية وصول التطبيق إلى الشبكة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تنزيل أحد التطبيقات

يبدع هاتفك تطبيقات Java التي يطلق عليها اسم J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

• اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < التنزيل < تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب، فتظهر قائمة بالعلامات المتاحة.

• استخدم Nokia Application Installer الموجود في PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك.

لمعرفة مدى توفر مختلف الخدمات وأسعارها، اتصل بمزود الخدمة.

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

لعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدامك لخدمات SIM، اختر القائمة < الضبط < الهاتف < تأكيد تطبيقات SIM. قد لا يكون هذا الخيار متاحًا، وفقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمشغل الشبكة.

قد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو نهبها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب- وديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطئ أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابض (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالبطارية بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-6Q. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالبطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابض. يتم تحديد بدائل القابض بواسطة أي مما يلي: E، EB، أو X، AR، أو U، أو C، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ من المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز؛ لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشارج؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين

التحقق من أصلية المصمقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى المصمق البارز: أن يظهر أمامك رمز البدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢ عند إمالة المصمق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل مصمق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل Nokia: حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والملحقات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يتوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

• حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقييم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان منقطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفنة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسئول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وعدم الانزلاق، وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية، لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تمثل خطراً، وربما تطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً، لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاءه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسائد الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالف للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات، إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادة فيها إطفاء محرك سيارتك، من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير، إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزواقي، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالشجوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستعمل. يطالبك الهاتف بإجراء مكالمات طوارئ فقط من خلال الشبكات الخلوية. لا يمكن ضمان الاتصالات

والهيات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك الأطفال الصغار

قد يحتوي هاتفك وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن 1,٥ سنتيمتر (٨,٥ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي شبكة المنتج للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة قاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والترمز بتطبيقها.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يقي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات الألسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات الألسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حين أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٤١ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التغير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

٣٤	الذاكرة المؤقتة
٣٢	الراديو
١٢	الرباط
٢٥, ١٤	الشاشة
٢٥	الشاشة المؤقتة
٢٤	الضبط
٣١, ٣٠	الكاميرا
٢٦	اللغة
١٤	المؤشرات
٣٣	المتصفح
٣٤	المشاركة
٣٤	المشاركة الفورية
١٢	المفاتيح
٣٧	الملاحظات
٢٤	الموضوعات
٢٥	النعيمات
٣٣	الويب
٢٦	انتظار المكالمات

ب	
٢٢	بطاقات أعمال
١٠	بطاقة microSD
١٦, ١٠	بطاقة SIM
٢٩, ١٠	بطاقة الذاكرة
٣٤	بيانات الاسترجاع

ت	
٢٦	تحديثات برامج الهاتف
٢٧, ٩	تحديث البرامج
٢٦	تحويل المكالمات
٨	تلميح مفيدة

ح	
٢٦	حارس المفاتيح
١٤	حالة شحن البطارية
٢٥	حجم الخط
٢٣	حزم بيانات

خ	
	خدمات
٣٨	— SIM
٢٣	خدمة حزمة الراديو العامة
٨	خدمة ضبط التهيئة

الفهرس

G

٢٣	GPRS
٣٦	GPS

M

٨	My Nokia
---	----------

N

٩	Nokia Care
---	------------

P

٢٤	PictBridge
----	------------

أ

٢٧	أجهزة ملحقة
١٩	إرسال الرسائل
٢٩	إعدادات المصنع
٢٠	أوامر الخدمة
١٧	أوضاع النص
٢٢, ١٦	اختصارات الاتصال
١٢	الأجزاء
١٧	الإدخال التقليدي للنص
١٧	الإدخال التنبؤي للنص
٢٥	الإضاءة
٣٧	الألعاب
٣٣	الإنترنت
٢٧	الأوامر الصوتية
٢٤	الأوضاع
٢٦, ٢٢, ١٦	الاتصال السريع
١٦	الاتصال الصوتي
٢٥, ١٤	الاختصارات
١٩	البريد الإلكتروني
١١	البطارية
٣٧	التطبيقات
٢٧	التعرف على الصوت
٣٠	التقاط صورة
٨	التنزيل
٢٧	التهيئة
٣٧	الحاسبة
٣٥	الخرائط
٢٥	الخلفية

٣٣	مسجل
٣٣	مُسجل الصوت
٣١	مشغل الوسائط
٣٣	معادل الصوت
٢٦	معاودة اتصال
٢٢	معلومات المكان
٣١	مقاطع الفيديو
٢٦	موقت المكالمة

ن

٢٧	نص التعليمات
٢٧	نغمة التشغيل

هـ

٢٦	هوية المتصل
----	-------------

و

٧	وحدة الحماية
١٧	وضع الأرقام
١٥	وضع الطائرة
١٦	وضع عدم الاتصال
٢٦	وضوح الصوت

٢٠	رسائل المعلومات
٢٠	رسائل بطاقة SIM
٢٠	رسائل فلاش
١٨	رقم مركز خدمة الرسائل
٧	رمز PIN
٧	رمز PUK
٧	رمز UPIN
٧	رمز الحماية
٧	رموز الوصول

س

٢٦	سؤال عن الطيران
٣٧	ساعة الإيقاف
٢٢	سجل المكالمات
٢٢	سجل الموقع

ش

٢٥, ١٤	شاشة رئيسية
--------	-------------

ص

٣٠	صورة
----	------

ض

٢٦	ضغط أي مفتاح للرد
----	-------------------

ط

٢٩	طباعة صور
----	-----------

ق

٢٩	قائمة المُشغل
١٥	قفل لوحة المفاتيح
١٤	قوة إشارة الشبكة

ك

٢٤	كبل بيانات
٢٤	كبل بيانات USB
١٧	كتابة النص
٧	كلمة سر الحظر

م

١٤	مؤشرات الشاشة
٢٤	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا