

## Nokia 6700 classic İstifadəçi təlimatı

**Mündəricat****Təhlükəsizlik 4****Ümumi məlumat 5**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sizin cihaz haqqında               | 5 |
| Şəbəkə xidmətləri                  | 5 |
| Keçid kodları                      | 6 |
| Konfigurasiya parametrləri xidməti | 6 |
| My Nokia                           | 6 |
| İçindəkiləri yüklə                 | 7 |
| Köməkçi məsləhətlər                | 7 |
| Proqram yenilənmələri              | 7 |
| Nokia dəstək                       | 8 |
| Rəqəmsal hüquqların idarəedilməsi  | 8 |

**İşəsalma 9**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| SIM kartı və batareyanı quraşdırın | 9  |
| microSD kartının daxil edilməsi    | 10 |
| microSD kartının çıxardılması      | 10 |
| Batareyanın doldurulması           | 10 |
| Antena                             | 11 |
| Kəmə                               | 12 |
| Düymələr və hissələr               | 12 |
| Telefonu söndür və yandır          | 14 |
| Gözləmə rejimi                     | 14 |
| Uçuş profili                       | 16 |
| Tıqqıldatma                        | 17 |
| Klaviatura kilidi                  | 17 |
| SIM kartsız funksiyalar            | 17 |

**Zənglər 18**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Zəng etmək                     | 18 |
| Zəngə cavab vermək və bitirmək | 18 |
| Nömrə yığımının qısa yolları   | 18 |
| Səs ilə yığım                  | 18 |
| Zəng zamanı seçimlər           | 19 |

**Mesaj göndərmə 19**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mətn və multimedia mesajları | 19 |
| Fləş mesajı                  | 22 |
| Nokia Xpress audio mesajları | 22 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Məlumat mesajları, SIM mesajları və xidmət əmrləri | 22 |
| Səs mesajları                                      | 22 |
| Mesaj parametrləri                                 | 23 |
| Poçt və cəld mesajlaşma                            | 23 |

**Kontaktlar 28**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Əlaqələri idarə et                         | 28 |
| Biznes kartları                            | 29 |
| Nömrə yığımının qısa yollarını təyin etmək | 29 |

**Zəng jurnalı 29****Yer tarixçəsi 30****Əlaqə 30**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bluetooth simsiz texnologiyası   | 30 |
| Paket məlumat                    | 31 |
| USB məlumat kabeli               | 31 |
| Sinxronlaşdırma və sürət çıxarma | 32 |
| Nokia PC Suite                   | 32 |

**Parametrlər 32**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Rejimlər                         | 32 |
| Mövzular                         | 33 |
| Melodiyalar                      | 33 |
| İşıqlar                          | 33 |
| Display                          | 33 |
| Tarix və vaxt                    | 33 |
| Mənim qısa yollarım              | 34 |
| Zəng                             | 34 |
| Telefon                          | 35 |
| Səs əmrləri                      | 35 |
| Aksessuarlar                     | 36 |
| Konfigurasiya                    | 36 |
| Açıqda olan proqram yeniləmələri | 36 |
| Təhlükəsizlik                    | 37 |
| Zavod parametrlərini bərpa et    | 38 |

**Operator menyusu 38****Qalereya 38**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Qovluqlar və fayllar | 38 |
| Çap şəkilləri        | 39 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Şəkil və videoları onlayn bölüşmək | 39 |
| Yaddaş kartı                       | 39 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Mediya</b>   | <b>40</b> |
| Kamera və video | 40        |
| Media pleyer    | 41        |
| Radio           | 42        |
| Səs yazan       | 43        |
| Ekvalayzer      | 44        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Web</b>             | <b>44</b> |
| Xidmətə qoşul          | 45        |
| Veb yükləmələri        | 45        |
| Görünüş parametrləri   | 45        |
| Keş yaddaş             | 45        |
| Brauzer təhlükəsizliyi | 46        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Maps</b>                      | <b>46</b> |
| Xəritələri yeniləyin və yükləyin | 47        |
| Xəritələr və GPS                 | 47        |
| Naviqasiya                       | 47        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Gündəlik</b>      | <b>48</b> |
| Zəngli saat          | 48        |
| Təqvim               | 49        |
| Ediləcəklər siyahısı | 49        |
| Qeydlər              | 49        |
| Kalkulyator          | 49        |
| Gerisayım taymeri    | 49        |
| Saniyəölçən          | 50        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Proqramlar</b> | <b>50</b> |
| Proqramı açmaq    | 50        |
| Proqramı yüklə    | 51        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>SİM xidmətləri</b> | <b>51</b> |
|-----------------------|-----------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat</b> | <b>52</b> |
|---------------------------------------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>İndeks</b> | <b>58</b> |
|---------------|-----------|

## Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.

### TƏHLÜKƏSİZ İŞƏ SALIN



Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.

### YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR



Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

### MÜDAXİLƏ



Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

### QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN



Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Cihazı təyyarədə, tibbi cihazların, yanacağı və ya partlayıcıların yanında söndürün.

### KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT



Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırır və ya təmir edə bilər.

### AKSESSUARLAR VƏ BATAREYALAR



Yalnız təsdiq edilmiş aksesuar və batareyalardan istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

### SUYA DAVAMLILIQ



Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

## Ümumi məlumat

### Sizin cihaz haqqında

Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 və WCDMA 900, 1900 və 2100 Mhz şəbəkələri-da istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytları üçün əvvəlcədən qurulan əlfəcınlər və bəndlər ola bilər və sizə üçüncü tərəf saytlara daxil olmağa imkan verə bilər. Bunlar Nokianın himayəsində deyil və Nokia onlara görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz belə saytlara daxil olsanız, təhlükəsizlik və ya tərkib üçün ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin.

### Xəbərdarlıq:

Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır. Simsiz cihaz maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi hallarda telefonu işə salmayın.

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng siqnalları melodiylarının və digər məzmunlu funksiyaların surətinin çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Cihazınızın yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın və ya yazılı qeyd edin.

Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

Cihazınız haqqında digər mühüm məlumatları bilmək üçün istifadəçinin təlimatlarına müraciət edin.

### Şəbəkə xidmətləri

Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bəzi xüsusiyyətlər bütün şəbəkələrdə mövcud deyil; digər xüsusiyyətlər onlardan istifadə etməyiniz üçün Sizdən xidmət təminatçınızla xüsusi razılıq əldə etməyinizi tələb edə bilər. Şəbəkə xidmətlərinə məlumatın ötürülməsi daxildir. Ev şəbəkəsi və ya digər şəbəkələr üzərindən rouminq qiymətləri barədə təfərrüatlar üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. Sizin xidmət təminatçınız hansı dəyişikliklərin tətbiq olunacağını izah edə bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda görünməyəcək. Sizin cihazda həmçinin menyular, menyular, menyular və nişanlar kimi tələbə uyğunlaşdırılmış elementlər də ola bilər.

### Keçid kodları

Telefonunuzu giriş kodları və təhlükəsizlik parametrlərindən necə istifadə etməsini qurmaq üçün seçin **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik > Giriş kodları**.

- Təhlükəsizlik kodu sizin telefonunuzu icazəsiz istifadədən mühafizə etməkdə kömək edir. Əvvəlcədən qurulmuş kod:12345. Siz kodu dəyişdirə və telefonu kodu tələb etməsi üçün qura bilərsiniz. Bəzi əməliyyatlar parametrlərdən asılı olmayaraq təhlükəsizlik kodunu tələb edir, məsələn, əgər siz istehsalçı parametrlərini bərpa etmək istəyirsinizsə. Kodu gizli və telefonunuzdan ayrı bir təhlükəsiz yerdə saxlayın. Kodu yadınızdan çıxartsanız və telefonunuz blokirovkaya düşərsə, telefonunuza xidmət lazım olacaq və əlavə haqq tətbiq oluna bilər. Ətraflı məlumat üçün Nokia Care nöqtəsinə yaxud telefonunuzun dilerinə müraciət edin.
- SIM (USIM) kartı ilə təchiz edilmiş PIN (UPIN) kodu kartın icazəsiz istifadəsinin qarşısını almaqda kömək edir.
- Bəzi SIM (USIM) kartlarla təchiz edilən PIN2 (UPIN2) kodu müəyyən xidmətlərə giriş əldə etmək üçün tələb olunur.
- PUK (UPUK) və PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birgə təchiz oluna bilər. Əgər siz PIN kodu ardıcılıqla üç dəfə yanlış daxil etsəniz, sizdən PUK kod tələb olunacaq. Əgər kodlar təmin olunmayıbsa, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.
- Qadağa parolu gələn və edilən zənglərə qadağa qoymaq üçün (şəbəkə xidməti) zəngə qadağa qoyulması xidmətindən istifadə edərkən tələb olunur.
- Brauzer üçün təhlükəsizlik modulu parametrlərini nəzərdən keçirmək və ya dəyişdirmək üçün seçin **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik > Təhl. modulu prmrtr..**

### Konfigurasiya parametr xidməti

Mobil İnternet xidmətləri, multimedia mesajlaşma xidməti (MMS), Nokia Xpress audio mesajlaşma və ya uzaq İnternet serveri ilə sinxronlaşdırması kimi bəzi şəbəkə xidmətlərindən istifadə etmək üçün sizin telefonunuzda düzgün konfigurasiya parametrləri quraşdırılmalıdır. Bunun mövcudluğunu öyrənmək üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın və ya yaxınlıqdakı Nokia-nın rəsmi dilirinə yaxud Nokia-nın veb-səhifəsindəki dəstək bölməsinə baxın. [Bax "Nokia dəstək" s. 8.](#)

Parametrləri konfigurasiya mesajı şəklində aldığınız və parametrlərin avtomatik saxlanılmadığı və aktivləşdirilmədiyi təqdirdə **Konfiq. parametr. qəbul edildi** göstərilir.

Parametrləri saxlamaq üçün **Göstər > Saxla** seçin. Lazım olduğu halda, xidmət təminatçınız tərəfindən təqdim olunmuş PIN kodu daxil edin.

### My Nokia

Nokia telefonunuz üçün pulsuz məsləhətlər, tövsiyələr, o cümlədən pulsuz sınaq məzmunu, interaktiv nümayişlər, şəxsiləşdirilmiş veb-səhifə və Nokia məhsulları və xidmətləri barədə ən son xəbərləri əldə edin.

Nokia telefonunuzdan kifayət qədər fayda əldə edin və My Nokia üçün bu gün qeydiyyatdan keçin! Əlavə məlumat və regionunuzda xidmətin mövcud olduğunu öyrənmək üçün [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) baxın.

### **İçindəkiləri yüklə**

Siz telefonunuza yeni məzmun (nümunə üçün, mövzular) yükləyə bilərsiniz (şəbəkə xidməti).

**Mühüm:** Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edin.

Müxtəlif xidmətlərin və tariflərinin mövcudluquna dair məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

### **Köməkçi məsləhətlər**

Əgər telefonunuzla bağlı suallarınız varsa və ya telefonunuzun necə işləyəcəyini bilmirsinizsə, istifadəçi təlimatına istinad edin. Əgər bu faydalı deyilsə, bunları sınayın:

- Telefonu yenidən qurun: telefonu söndürün və batareyanı çıxardın. Bir neçə saniyədən sonra batareyanı daxil edin və telefonu yandırın.
- İstehsalçı parametrlərini bərpa edin. [Bax "Zavod parametrlərini bərpa et" s. 38.](#)
- Mövcud olduğu halda, telefonunuzu Nokia Software Updater proqramı ilə yeniləyin. [Bax "Proqram yenilənmələri" s. 7.](#)
- Nokia İnternet saytına baxın və ya Nokia Care ilə əlaqə saxlayın. [Bax "Nokia dəstək" s. 8.](#)

Əgər problem həll olunmasa, təmir üçün yerli Nokia Care məntəqəsi ilə əlaqə saxlayın. Telefonunuzu təmirə göndərməzdən əvvəl həmişə telefonunuzdakı məlumatların nüsxəsini çıxardın.

### **Proqram yenilənmələri**

Nokia yeni xüsusiyyətləri, təkmilləşmiş funksiyaları yaxud yaxşılaşdırılmış göstəriciləri təklif edə bilən proqram təminatının yenilənmələrini hazırlaya bilər. Bu yenilənmələri Nokia Software Updater proqramının vasitəsilə tələb edə bilərsiniz. Cihazın proqram təminatını yeniləmək üçün sizə Nokia Software Updater proqramı və Microsoft Windows 2000, XP yaxud Vista əməliyyat sistemi ilə olan uyğun kompyuter, İnterneta genişzolaqlı giriş və kompyuteri cihazınıza qoşmaq üçün müvafiq məlumat kabeli lazımdır.

Ətraflı məlumatı əldə etmək və Nokia Software Updater proqramını yükləmək üçün [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) yaxud yerli Nokia veb-saytına baxın.

Əgər proqram təminatının simsiz yeniləməsi şəbəkənin tərəfindən dəstəklənsə, siz yenilənmələri telefonunuzdan istifadə edərək tələb edə bilərsiniz. [Bax "Açıqda olan proqram yenilənmələri" s. 36.](#)

**Mühüm:** Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edin.

### **Nokia dəstək**

Bu təlimatın ən son versiyasını və sizin Nokia məhsulunuzu aid əlavə məlumatı əldə etmək, yükləmələr və xidmətlər barədə öyrənmək üçün [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) və ya öz yerli Nokia veb-səhifəsinə müraciət edin.

### **Konfigurasiya parametrləri xidməti**

Öz telefonunuzun modeli üçün MMS, GPRS, elektron poçt və digər xidmətlər üzrə pulsuz konfigurasiya parametrlərini yükləmək üçün [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) .

### **Nokia Kompüter Dəsti**

PC Suite-a dair məlumatı və buna aid digər məlumatı Nokia-nın [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) veb-səhifəsində təqdim edilən PC Suite üçün uyğunluq siyahısına müraciət edin.

### **Nokia Care Xidməti**



Əgər Nokia Care xidmətləri əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıda göstərilən veb-səhifələrdə təqdim edilən yerli Nokia Care xidmət mərkəzlərinin siyahısını nəzərdən keçirin: [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) müraciət edin.

### **Saxlama**

Cari təmir xidmətləri üçün yaxınlıqdakı yerli Nokia Care məntəqəsinə müraciət edin. Bunun üçün aşağıdakı veb-səhifələrdən əlaqə məlumatlarına baxın: [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### **Rəqəmsal hüquqların idarəedilməsi**

Sahiblərin geniş hissəsi müəllif hüquqları da daxil olmaqla, öz intellektual mülkünü qorumaq məqsədi ilə Rəqəmli hüquqlar idarəsinin (RHI) müxtəlif texnologiya növlərindən istifadə edə bilər. Bu cihaz RHI tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmaq üçün RHI proqramlarının müxtəlif növlərindən istifadə edir. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ön kilid və OMA DRM 2.0 ilə qorunan məzmuna daxil ola bilərsiniz. Əgər hansısa RHI proqramı tərkibi qoruya bilmirsə, onda tərkibin sahibləri bu kimi RHI proqramının yeni RHI tərəfindən qorunan tərkibə daxil olmasının ləğv olunmasını tələb edə bilərlər. Bu kimi RHI proqramının ləğv edilməsi artıq sizin cihazınızda RHI tərəfindən qorunan tərkibin yeniləşməsinin qarşısını ala bilər. Belə RHI proqramının ləğvi RHI başqa növləri tərəfindən qorunan digər tərkiblərin istifadəsinə, və ya RHI tərəfindən qorunmayan tərkiblərə təsir etməyəcək.

Rəqəmli hüquqların idarəsi (RHI) tərəfindən qorunan tərkib birgə fəallaşdırma düyməsi vasitəsilə görünür ki, bu da tərkibdən istifadə etmək üçün Sizin hüquqlarınızı müəyyənləşdirir.

Cihazınız OMA DRM ilə qorunan tərkibə sahibdirsə, aktivləşdirmə kodları və tərkibin nüsxəsini çıxarmaq üçün Nokia PC Suite proqramının nüsxə çıxarma funksiyasından istifadə edin.

Əgər sizin cihazda WMDRM qorunan tərkib varsa, cihaz yaddaşının formatlanması zamanı fəallaşdırma kodları və tərkib itiriləcək. Sizin cihazınızdakı faylların pozulması zamanı da fəallaşdırma düymələri və tərkibdən məhrum ola bilərsiniz. Fəallaşdırma düymələri, və ya tərkibin itirilməsi Sizin cihazınızda həmin tərkibdən təkrar istifadə etmək imkanınızı məhdudlaşdırı bilər. Daha geniş məlumat almaq üçün Sizə xidmət göstərən müəssisə ilə əlaqə saxlayın.

## İşəsalma

### SIM kartı və batareyanı quraşdırın

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Bu telefon BL-6Q batareya ilə birgə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulub. Hər zaman orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin. [Bax "Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları" s. 53.](#)

SIM kart və onun kontaktları asanlıqla cırmaq və ya əyilmə nəticəsində zədələne bilər, bu səbəbdən kartdan istifadə edən zaman, onu daxil edib yaxud çıxaran zaman ehtiyatlı olun.

- 1 Arxa qapağı çıxarın.



- 2 SIM kartı kontakt tərəfinin üzü aşağı baxdığı vəziyyətdə paza daxil edin.



- 3 Batareyanın kontaktlarına nəzər yetirin və batareyanı daxil edin.



- 4 Arxa qapağı yerinə bağlayın.



### microSD kartının daxiledilməsi

Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan microSD kartları istifadə edin. Nokia yaddaş kartları üçün təsdiqlənmiş sənaye standartlarından istifadə edir, amma bəzi kart modelləri bu cihaza tam uyğun olmaya da bilər. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Sizin telefonunuz microSD kartları 8 QB qədər yaddaş həcmi dəstəkləyir.

- 1 Arxa qapağı çıxardın.
- 2 Kartı kontakt yerləri üzəşəyi olmaq şərti ilə microSD kartın yerinə daxil edin.



- 3 Arxa qapağı bağlayın.

### microSD kartının çıxardılması

- 1 Cihazın arxa qapağını çıxardın.
- 2 Kartı dartıb çıxardın.

### Batareyanın doldurulması

Sizin batareyanız müəyyən dərəcədə istehsalçı tərəfindən doldurulub. Əgər cihaz batareyanın aşağı səviyyəsini göstərsə, aşağıdakıları edin:

- 1 Adapteri divar elektrik oyuğuna qoşun.



- 2 Adapteri cihaza qoşun.
- 3 Cihaz tam dolmuş vəziyyətdə olduğu halda, adapteri əvvəlcə cihazdan sonra isə divar rozetkasından ayırın.

Siz batareyanı həmçinin kompyuter enerjisi ilə USB kabel vasitəsilə doldura bilərsiniz.

- 1 USB kabelini kompyuterin USB portuna və cihazınıza qoşun.
- 2 Batareya tam dolduqda USB kabelini ayırın.

Batareyanı xüsusi bir müddət ərzində yükləməyə ehtiyacınız yoxdur və siz cihazdan yükləmə zamanı istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Radioya qulaq asılan zaman cihazın doldurulması signalın qəbulunu zəiflədə bilər.

## Antena



Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə lazım olmazsa antenna sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.


Təsvir bozla işarələnmiş antena sahəsini göstərir.

### Kəmə

- 1 Arxa qapağı açın.
- 2 Qayıışı taxıb bərkidin.
- 3 Arxa qapağı yerinə taxın.



### Düymələr və hissələr

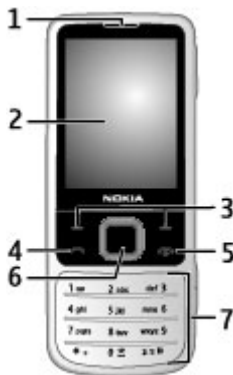

- 1 Qulaqlıq
- 2 Display
- 3 Sol və sağ seçim düymələri
- 4 Zəng düyməsi
- 5 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 6 Navi™ düyməsi; bundan sonra keçid düyməsi adlanacaq
- 7 Klaviatura



- 8 Səs düymələri
- 9 Kamera işığı
- 10 Kamera linzaları
- 11 Çəkiliş düyməsi
- 12 Səsucaldan
- 13 Adapter birləşdiricisi
- 14 Kəmərin gözü
- 15 Mikrofon
- 16 USB birləşdiricisi

## Telefonu söndür və yandır



Telefonu yandırmaq yaxud söndürmək üçün işəsalma düyməsini basıb saxlayın.

Əgər telefon PIN kod tələb edirsə, kodu daxil edin (\*\*\*\* kimi göstərilir).


Əgər telefon vaxtın və tarixin qurulmasını tələb edərsə, yerli vaxtı qurun və Qrinviç saati (GMT) ilə müqayisədə ölkənizi fərqləndirən saat qurşağını seçin və tarixi daxil edin.  
[Bax "Tarix və vaxt" s. 33.](#)

Telefonunu ilk dəfə yandırdıqda sizə xidmət provayderinizdən (şəbəkə xidməti) konfigurasiya parametrlərini əldə etmək əmri verilə bilər.

## Gözləmə rejimi

Telefon istifadə üçün hazır olduqda, və siz hər hansı bir simvol daxil edilmədikdə sizin telefon gözləmə rejimindədir.

## Display

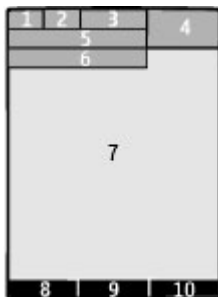

- 1 Selluar şəbəkənin signal gücü 
- 2 batareyanın dolma statusu
- 3 İndikatorlar
- 4 Saat
- 5 Şəbəkənin və ya əməliyyatçı loqosunun adı
- 6 Tarix
- 7 Displey
- 8 Sol seçmə düyməsinin funksiyası
- 9 Keçid düyməsinin funksiyası
- 10 Sağ seçmə düyməsinin funksiyası

Siz sol və sağ seçim düyməsinin funksiyasını dəyişə bilərsiniz. [Bax " Sol və sağ seçim düymələri " s. 34.](#)

### İş masası

İş masası rejimi birbaşa giriş imkanınız olan seçilmiş telefon xüsusiyyətlərini və məlumat siyahısını əks edir.

Seçin **Menyu** > **Parametrlər** > **Displey** > **Ev ekranı**.

İş masası rejimini aktivləşdirmək yaxud söndürmək üçün **Ev ekranı rejimi** seçin.

İş masası rejimini təşkil etmək yaxud dəyişdirmək üçün **Görünt. şəxsiləşdir** seçin.

İş masası rejimini aktivləşdirmək üçün istifadə olunan düyməni seçmək üçün **Ev ekranı düyməsi** seçin.

Parametrdən asılı olaraq iş masası rejimində siyahıda hərəkət etmək üçün yuxarı yaxud aşağı diyirləyin və **Seç**, **Göstər** yaxud **Düzəlt** seçin. Oxlar digər məlumatların olduğunu göstərir. Naviqasiyanı dayandırmaq üçün **Çıx** seçin.

### Qqısa yollar

Cihazınız gözləmə yaxud iş masası rejimində olduğu zaman siz aşağıdakı qısa yollardan istifadə edə bilərsiniz.

### Son buraxılmış, qəbul olunmuş və yığılmış zənglər

Zəng düyməsini basın. Zəng etmək üçün nömrə və ya adın üzərinə gedin və zəng düyməsini basın.

### Veb brauzeri başladın

0 basıb saxlayın.

### Səs poçtu qutusuna zəng edin

1 basıb saxlayın.

**Digər düymələrdən qısa yollar kimi istifadə edin**

[Bax "Nömrə yığımının qısa yolları" s. 18.](#)

**İndikatorlar**

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Oxunulmamış mesajlarınız var.                                        |
|  | Göndərilməyən, ləğv olunmuş və ya nəticəsiz mesajlarınız var.        |
|  | Klaviatura kilidlidir.                                               |
|  | Telefon daxil olan zənglər və ya mətn mesajları üçün zəng çalmır.    |
|  | Siqnal qurulub.                                                      |
|  | Telefon GPRS və ya EGPRS şəbəkəsində qeydiyyatdan keçib.             |
|  | Telefonun açıq GPRS və ya EGPRS bağlantısı var.                      |
|  | GPRS və ya EGPRS bağlantısı dayandırılıb.                            |
|  | Bluetooth bağlantısı aktivdir.                                       |
|  | Əgər sizin iki telefon xəttiniz varsa, ikinci telefon xətti seçilib. |
|  | Bütün daxil olan zənglər başqa nömrəyə yönləndirilib.                |
|  | Zənglər bağlı istifadəçi qrupları ilə məhduddur.                     |
|  | Hazırda aktiv olan profil sinxronizasiya edilir.                     |

**Uçuş profili**

Bütün radio tezliyi funksiyalarını söndürmək üçün təyyarə və ya xəstəxana kimi radioya qarşı həssas mühitlərdə Uçuş profilindən istifadə edin. Lakin siz offlayn oyunlara, təqvimə və telefon nömrələrinə girişə maliksiniz. Uçuş profili aktiv olduqda, ➔ göstərilir.

**Uçuş profilini aktivləşdirmək**

Seçin Menü > Parametrlər > Rejimlər > Uçuş > Aktivləşdir ya Şəxsiləşdir.

**Uçuş profilini deaktiv etmək**

Digər bir profili seçin.

**Xəbərdarlıq:**

Cihaz Uçuş rejimində olduqda siz zəng edə və ya zəngi qəbul edə və ya şəbəkə əhatəsini tələb edən digər elementləri istifadə edə bilməzsiniz. Zəng etmək üçün siz həmin profiləri dəyişdirərək əvvəl telefonu işə salmalısınız. Cihaz kilidləndikdə kilid kodunu daxil edin.

Əgər telefon kilidləndikdə və uçuş rejimində olduqda təcili yardım zəngi vurmaq tələb olunursa cihazınızın kilid kodu sahəsində proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edə və Zəng funksiyasını seçə bilərsiniz. Cihaz təsdiq edəcək ki, təcili yardım nömrəsinin yığılması üçün siz Uçuş rejimindən çıxmaq üzrəsiniz.

### Tıqqıldatma

Tıqqıldatma funksiyasının köməyi ilə siz tez bir zamanda zənglərdə mikrofonu söndürmək və zəngləri imtina edə biləcəksiniz və sadəcə telefonun arxa və ya ön hissəsində iki dəfə tıqqıldayaraq ekranda saat göstərilməsinə nail olacaqsınız.

**Menyu > Parametrlər > Telefon > Sensor parametrləri** seçərək tıqqıldatma funksiyasını və vibrasiyanı aktivləşdirin.

### Zəng ya zəngli saatin siqnallarını söndürmək

Telefon üzərində iki dəfə tıqqıldadın.

### Mikrofonu ya zəngli saati səssiz edəndən sonra zəngdən imtina edin ya zəngli saati mürgülemə rejiminə keçirdin

Telefon üzərində təkrar iki dəfə tıqqıldadın.

### Saatin göstərilməsi

Telefon üzərində iki dəfə tıqqıldadın.

Əgər siz zəngləri buraxmısınız yaxud yeni mesaj almısınız, bu halda siz onları saata baxmazdan əvvəl görməlisiniz.

### Klaviatura kilidi

Klaviaturanın təsadüfi basılmasının qarşısını almaq üçün **Menyu** seçin və \* düyməsini 3.5 saniyə ərzində basıb saxlayın.

Klaviaturanın kilidini açmaq üçün **Kilidi aç** seçin və \* düyməsini 1.5 saniyə ərzində basıb saxlayın. Əgər tələb olunarsa, blok kodunu daxil edin.

Klaviatura bloklanmış vəziyyətdə olduğu zaman zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsini basın. Zəngi bitirdiyiniz və ya imtina etdiyiniz zaman klaviatura avtomatik olaraq kilidlənir.

Digər əlavə funksiyalar avtomatik klaviatura qoruyucusundan və klaviatura təhlükəsizliyindən ibarətdir. [Bax "Telefon" s. 35.](#)

Cihaz və ya klaviatura kilidləndikdə siz cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz.

### SIM kartsız funksiyalar

Telefonunuzun Gündəlik və oyunlar kimi bəzi funksiyaları SIM kart daxil etmədən istifadə oluna bilər. Bəzi funksiyalar menyuda sönmük görünür və onlardan istifadə etmək mümkün deyil.

## Zənglər

### Zəng etmək

Siz bir neçə yolla zəng edə bilərsiniz:

- Şəhər kodu daxil olmaqla telefon nömrəsini daxil edin və zəng düyməsini basın.  
Beynəlxalq zənglər üçün \* düyməsini iki dəfə basaraq beynəlxalq çıxış işarəsini (+ işarəsi beynəlxalq giriş kodunu əvəz edir), ölkə kodunu və, tələb olunarsa, şəhər kodunu əvvəlində 0 rəqəmi olmadan telefon nömrəsini daxil edin.
- Zəng jurnalına daxil olmaq üçün ev ekranı rejimində zəng düyməsini bir dəfə basın. Nömrəni və ya adı seçin və zəng düyməsini basın.
- Kontaktlar siyahısında saxladığınız adı və ya telefon nömrəsini axtarın. [Bax "Əlaqələri idarə et" s. 28.](#)

Zəng etdiyiniz zaman səsi tənzimləmək üçün səs düyməsini yuxarı və ya aşağı basın.

### Zəngə cavab vermək və bitirmək

Daxil olan zəngi qəbul etmək üçün, zəng düyməsini basın. Zəngi bitirmək üçün bitirmə düyməsini basın.

Daxil olan zəngi rədd etmək üçün bitirmə düyməsini basın. Zəng melodiyasını səssiz etmək üçün seçin **Səssiz**.

### Nömrə yığımının qısa yolları

Telefon nömrəsini 2-dən 9-a kimi rəqəm düymələrinə təyin edin. [Bax "Nömrə yığımının qısa yollarını təyin etmək" s. 29.](#)

Aşağıdakı üsullardan biri ilə zəng etmək üçün nömrə yığımının qısa yolundan istifadə edin:

- Nömrə düyməsini, sonra isə zəng düyməsini sıx.
- Əgər **Menyu > Parametrlər > Zəng et > Tez zəng > Aktiv et** seçilibsə, nömrə düyməsini sıx və saxla.

### Səs ilə yığım

Kontaktlarda saxlanan adı söyləyərək zəng edin.

Səs əmrləri dildən asılı olduğuna görə səs ilə yığımdan əvvəl **Menyu > Parametrlər > Telefon > Dil parametrləri > Telefonun dili** və öz dilinizi seçməlisiniz.

**Qeyd:** Səs elementlərinin səs-küylü şəraitdə və təcili yardım tələb edən hadisə zamanı istifadəsi çətinləşə bilər, bu səbəblə bütün hallarda yalnız səsle nömrənin yığılmasına etibar etməməlisiniz.

- 1 İş masası rejimində sağ seçim düyməsini basıb saxlayın. Qısa ton səslənir və **Tondan sonra danışın** əks olunur.

- 2 Yığmaq istədiyiniz kontaktın adını söyləyin. Səs ilə tanıma uğurlu olsa, bütün uyğunluqların siyahısı göstərilir. Telefon siyahıdakı ilk uyğunluğun səs əmrini səsləndirir. Əgər bu düzgün əmr deyilsə, diylirlərək digər qeydə keçin.

### Zəng zamanı seçimlər

Zəng zamanı istifadə edə biləcəyiniz seçimlərin əksəriyyəti şəbəkə xidmətləridir. Mövcudluq barədə xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Zəng zamanı **Seçimlər** və müvafiq seçimi seçin.

## Mesaj göndərmə

Siz mətn və multimedia mesajlarını, elektron poçt, audio və fleş mesajlarını oxuyub, yazıb, göndərə və saxlaya bilərsiniz. Mesajlaşma xidmətlərindən yalnız şəbəkəni və ya xidmət təminatçınız tərəfindən dəstəkləndiyi halda istifadə etmək olar.

### Mətn və multimedia mesajları

Siz mesaj yaradıb seçim üzrə qoşma əlavə edə bilərsiniz, məsələn, şəkil qoşması. Faylı əlavə etdiyiniz zaman telefonunuz avtomatik olaraq mətn mesajını multimedia mesajına çevirəcək.

### Mətn mesajları

Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Qalan simvolların ümumi sayı və göndərmək üçün lazım olan mesaj sayı göstərilir.

Mesajları göndərmək üçün aparatınızda düzgün mesaj mərkəzinizin nömrəsi saxlanılmalıdır. Adətən bu nömrə avtomatik olaraq SIM kartınız vasitəsilə quraşdırılır. Nömrəni əl rejimində quraşdırmaq üçün **Menyu > Mesajlar > Mesaj prmrtrləri > Mətn mesajları > Mesaj mərkəzləri > Mərkəz əlavə et** bölmələrini seçin, və xidmət təminatçınızdan alınan adı və nömrəni daxil edin.

### Mətn yaz

#### Mətn rejimləri

Mətn daxil etmək üçün (məsələn, mesaj yazarkən) ənənəvi və ya proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmədən istifadə edə bilərsiniz.

Mətn yazarkən **Seçimlər** basıb saxlayın ki,  ilə göstərilən ənənəvi mətn daxil etmədən  ilə göstərilən proqnozlaşdırılmış mətn daxil etməyə və əksinə keçəsiniz. Bütün dillər proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmə ilə dəstəklənmir.

İşarə halları **Abc**, **abc**, və **ABC** tərəfindən göstərilibdir.

Böyük və ya kiçik simvollara keçmək üçün **#** basın. **123** ilə göstərilən hərf rejimindən rəqəmə keçmək üçün **#** basıb saxlayın və **Nömrə rejimi** seçin. Rəqəm rejimindən hərfə keçmək üçün **#** basıb saxlayın.

Yazı dilini qurmaq üçün **Seçimlər > Yazı dili** seçin.

### Ənənəvi mətn daxil etmə

Arzuolunan simvol görünənə qədər 2-9 rəqəm düyməsini təkrar-təkrar basın. Mövcud simvollar seçilən yazı dilindən asılıdır.

Daxil etmək istədiyiniz növbəti hərf əvvəlki ilə eyni düymədə yerləşirsə, kursor görünənə qədər gözləyin və hərfi daxil edin.

Ən sadə durğu işarələri və xüsusi simvollara giriş əldə etmək üçün təkrar olaraq **1** basın. Xüsusi simvollar siyahısına giriş üçün **\*** basın. Boşluğu daxil etmək üçün **0** basın.

### Proqnoz mətn daxil etməsi

Sadələşdirilmiş mətn yığımı siz də yeni sözləri daxil edə biləcəyiniz daxili lüğət əsasında qurulur.

- 2** -dən **9** kimi düymələri basmaqla sözü yazmağa başlayın. Bir hərf üçün hər bir düyməni yalnız bir dəfə basın.
- Sözü təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin yaxud boşluğu daxil edin.
  - Söz düzgün deyilsə, **\*** düyməsini təkrar olaraq basın və sözü siyahıdan seçin.
  - Sözdən sonra **?** işarəsi göstərilirsə, yazmaq istədiyiniz söz lüğətdə yoxdur. Sözü lüğətə əlavə etmək üçün seçin **Hərflər..** Ənənəvi mətn yığımından istifadə etməklə sözü daxil edin və seçin **Ya. saxla.**
  - Mürəkkəb sözləri yazmaq üçün sözün birinci hissəsini daxil edin və onu təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin. Sözün son hissəsini yazın və sözü təsdiqləyin.
- Növbəti sözü yazmağa başlayın.

### Multimedia mesajları

Multimedia mesajı mətn, şəkillər, səs və ya video kliplərdən ibarət ola bilər.

Yalnız müvafiq elementləri olan cihazlar multimediyaya mesajlarını qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajın görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli ola bilər.

Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü məhdudlaşdırır. Daxil edilmiş şəkil bu limiti aşarsa, cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər balacalaşdırır.

**Mühüm:** Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Multimedia mesaj xidmətinin (MMS) mümkünlüyü və abunəlik üçün xidmət provayderiniz ilə əlaqə qurun.

### Mətn ya multimedia mesajını yaratmaq

- 1 **Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Mesaj** seçin
- 2 Qəbuledənləri əlavə etmək üçün **Kimə**: bölməsinə keçin və qəbul edən şəxsin nömrəsini, elektron poçt ünvanını daxil edin yaxud **Əlavə et** seçərək qəbuledənləri mövcud olan seçimlərdən seçin. **Seçimlər** seçərək qəbuledənləri və mövzuları əlavə edin və göndərmə seçimlərini qurun.
- 3 **Mətn**: sahəsinə fırladın və mesaj mətnini daxil edin.
- 4 Mesaja məzmun əlavə etmək üçün displeyin aşağısında yerləşən əlavə bölməsinə keçin və istənilən məzmun növünü seçin.
- 5 Mesajı göndərmək üçün **Göndər** seçin.

Bu mesaj növü displeyin başında göstərilir və mesajın məzmunundan asılı olaraq avtomatik dəyişir.

Xidmət təminatçıları mesajın növündən asılı olaraq müxtəlif ödəniş tətbiq edə bilərlər. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

### Mesajı oxu və cavab ver

**Mühüm**: Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Mesaj qəbul etdiyiniz zaman telefonunuz bildiriş göndərir. Mesajı göstərmək üçün **Göstər** seçin. Birdən artıq mesaj qəbul edilərsə, mesajı göstərmək üçün **Gələnlər** qutusundan mesajı və **Aç** seçin. Mesajın bütün hissələrini nəzərdən keçirmək üçün seçim düyməsindən istifadə edin.

Cavab mesajını yatamaq üçün **Cabavla** seçin.

### Mesajları göndər

#### Mesajı göndərir

Mesajı göndərmək üçün seçin **Göndər**. Telefon mesajı **Gedənlər** qovluğunda saxlayır və göndərmə başladılır.

**Qeyd**: Cihazınızın ekranında göstərilən mesajın göndərilməsi nişanı və ya mətni, mesajın nəzərdə tutulan yerdə qəbul edildiyini bildirmir.

Əgər mesaj göndərmə kəsilibsə, telefon mesajı bir neçə dəfə yenidən göndərməyə cəhd edəcəkdir. Əgər bu cəhdlər uğursuz olarsa, mesaj **Gedənlər** qovluqda qalır. **Gedənlər** qovluqdakı mesajların göndərilməsini ləğv etmək üçün, seçin **Seçimlər > Göndərməni ləğv et**

qovluqdakı mesajları yadda saxlamaq üçün, seçin **GöndərilənlərMenyu > Mesajlar > Mesaj prmtrləri > Ümumi para. > Gönd. msj. saxla**.

#### Mesajlarınızı təşkil edin

Telefon qəbul edilən mesajları **Gələnlər** qovluğunda saxlayır. Mesajlarınızı saxlanan elementlər qovluğunda təşkil edin.

Qovluğa əlavə etmək, adını dəyişmək, və ya silmək üçün, seçin **Menyu > Mesajlar > Saxlananlar > Seçimlər**.

### Fləş mesajı

Fləş mesajları mətn mesajlarıdır, hansılar ki, alınan kimi ekranda göstərilirlər.

- 1 Fləş mesaj yazmaq üçün **Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Fləş mesajı** seçin.
- 2 Resipientin telefon nömrəsini daxil edin, mesajınızı yazın (maksimum 70 simvol) və **Göndər** seçin.

### Nokia Xpress audio mesajları

MMS xidmətindən rahat tərzdə istifadə edərək audio mesajı yaradın və göndərin.

- 1 Seç **Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat > Audio mesaj**. Səs yazan açılır.
- 2 Mesajınızı yazın. [Bax "Səs yazan" s. 43.](#)
- 3 **Kimə:** sahəsinə bir və ya daha çox telefon nömrəsi daxil edin, və ya nömrəni geri qaytarmaq üçün **Əlavə et** seçin.
- 4 Mesajı göndərmək üçün, seçin **Göndər**.

### Məlumat mesajları, SIM mesajlar və xidmət əmrləri

#### Məlumat mesajları

Xidmət təminatçınızdan (şəbəkə xidməti) müxtəlif mövzularda mesajlar ala bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

və növbəti seçimlərdən seç. **Menyu > Mesajlar > Info. mesajları** və mövcud olan seçimlərdən.

#### Xidmət əmrləri

Xidmət əmrləri sizə imkan verir ki, xidmət təminatçınıza xidmət tələblərini (USSD əmrləri) yazıb göndərsiniz, məsələn şəbəkə xidmətləri üçün aktivləşdirmə əmrləri.

Xidmət tələbini yazıb göndərmək üçün **Menyu > Mesajlar > Servis əmrləri** seçin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

#### SIM mesajları

SIM mesajları sizin SIM kartda yadda saxlanılan xüsusi mətn mesajlarıdır. Siz həmin mesajların SIM yaddaşından telefon yaddaşına surətini köçürə və ya özünü ötürə bilərsiniz, yalnız əksini heç zaman.

SIM mesajlarını oxumaq üçün **Menyu > Mesajlar > Seçimlər > SIM mesajları** seçin.

#### Səs mesajları

Səs poçt qutusu abunəyə yazıla biləcəyiniz bir şəbəkə xidmətidir. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səs poçt qutunuza zəng etmək üçün **1** basıb saxlayın.

Səs poçt qutunuzun nömrəsini redaktə etmək üçün seçin **Menyu > Mesajlar > Səsli mesajlar > Səsli zəng mesajları > Səsli poçtun nömrəsi**.

### Mesaj parametrləri

**Menyu > Mesajlar > Mesaj prmtlreri** və aşağıdakılardan seçin:

**Ümumi para.** — Göndərilən mesajların nüsxələrini saxlayın və yaddaş dolduqda köhnə mesajların yeniləri ilə əvəz edin və mesajlara aid digər parametrləri quraşdırın.

**Mətn mesajları** — Çatdırılma hesabatlarına icazə vermək, SMS və SMS elektron poçt üçün mesaj mərkəzini quraşdırmaq, işarə dəstəklənməsinin növünü seçin və mətn mesajlarına aid digər parametrləri quraşdırın.

**Multimedia msjlar** — Çatdırılma hesabatlarına icazə vermək, multimedia mesajlarının görünüşünü quraşdırmaq, multimedia və reklam mesajlarının alınmasına icazə vermək, multimedia mesajlarına aid digər parametrləri quraşdırmaq.

**E-poçt mesajları** — Elektron poçtun qəbuluna icazə vermək, elektron poçt daxilində şəklın ölçüsünü qurmaq və elektron poçta aid digər parametrləri qurmaq.

**Servis mesajları** — Servis mesajlarını aktivləşdirmək və servis mesajlarına aid parametrləri qurmaq.

### Poçt və cəld mesajlaşma

Cihazınızı poçt hesabınızdan məktubları göndərmək və qəbul etmək yaxud cəld mesajlaşma (IM) sisteminizdə çatda iştirak etmək üçün qurun.

Ölkənizdən asılı olaraq cihazınız Nokia Messaging Service (NMS) xidmətini yaxud klassik Nokia Mail və Nokia IM dəstəkləyə bilər. Hansı mesajlaşma sisteminin istifadədə olduğuna baxmaq üçün **Menyu > Mesajlar > E-poçt** seçin.



Əgər  ekranın yuxarisında göstərilirsə, Nokia Messaging Service istifadə olunur. "[Nokia Messaging IM](#)", s. 25 və "[Nokia Messaging Mail](#)", s. 23 baxın.

Əks halda "[Nokia IM](#)", s. 27 və "[Nokia Mail](#)", s. 26 baxın.

### Nokia Messaging Mail

Məktubları oxumaq, yazmaq və göndərmək üçün müxtəlif təminatçılardan olan poçt hesablarınıza mobil cihazınızla daxil olun.

Poçtdan istifadə edə bilməzdən əvvəl sizin poçt hesabınız olmalıdır. Əgər sizdə hesab hələ yoxdursa, onu Ovi-də yaradın. Menyular poçt təminatçısından asılı olaraq fərqlənə bilər.

### Poçtu quraşdırmaq

Siz mövcud olan məktub hesabına daxil olub yaxud yeni Ovi Mail hesabını quraşdırma bilərsiniz.

Seçin Menü > Mesajlar > E-poçt.

### Poçt hesabınıza daxil olmaq

- 1 Poçt xidməti təminatçınızı seçin.
- 2 Öz hesabınızın ID və parol məlumatını daxil edin.
- 3 Əgər siz parolunuzu hər dəfə daxil etmək istəmirsinizsə, parolu saxlayın.
- 4 Seçin **Daxil ol**.

Əlavə poçt hesabına daxil olmaq üçün **Hesab əlavə et** seçin.

### Ovi Mail poçt xidmətini quraşdırmaq

Əgər sizin hələ poçt hesabınız yoxdursa, siz Ovi Mail xidmətini əhatə edən yeni Nokia hesabını yarada bilərsiniz.

- 1 Seçin **Mail on Ovi-ni əldə et**.
- 2 Ekranada göstərilən təlimatlara əməl edin.

Öz yeni Nokia hesabınızı yaratdıqdan sonra, siz Ovi Mail xidmətinə daxil ola və məktubları göndərər almağa başlaya bilərsiniz. Siz həmçinin hesabdən istifadə edərək IM kimi Ovi xidmətlərinə daxil ola bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün [www.ovi.com](http://www.ovi.com) veb-saytına müraciət edin.

### Məktubu oxumaq, yaratmaq və göndərmək

---

Menü > Mesajlar > E-poçt və poçt hesabınızı seçin.

#### Məktubu oxumaq və cavab yazmaq

- 1 Məktubu və **Aç** seçin.
- 2 Bütün məktubu görmək üçün seçim düyməsindən istifadə edin.
- 3 Məktuba cavab yazmaq yaxud ötürmək üçün **Seçimlər** seçin.

#### Qoşmalara baxmaq və onları saxlamaq

Qoşmalarla olan məktublar, məsələn, şəkilli məktublar, sancaq işarəsi ilə nişanlanırlar. Bəzi qoşmalar sizin cihazınıza uyğun gəlməyə bilər və cihazınızda göstərilməyə bilər.

- 1 Qoşmaların siyahısını genişləndirmək.
- 2 Qoşmanı və **Göstər** seçin.
- 3 Qoşmanı cihazınızda saxlamaq **Saxla** seçin.

#### Məktubu yaratmaq və göndərmək

- 1 Seçin **Seçimlər > Yenisini yarat**.
- 2 Göndərdiyiniz şəxsin poçt ünvanını, mövzunu və mesajınızı yazın.
- 3 Məktuba faylı əlavə etmək üçün **Seçimlər > Fayl əlavə et** seçin.
- 4 Şəkil çəkib məktuba qoşmaq üçün **Seçimlər > Yeni təsviri əlavə et** seçin.
- 5 Məktubu göndərmək üçün **Göndər** seçin.

**Poçt proqramını bağlamaq**

Seçin Çıx.

**Cəld mesajlaşmaya poçt hesabınızdan daxil olmaq**

Bəzi poçt xidməti təminatçıları sizin cəld mesajlaşma hesabınıza birbaşa öz poçt hesabınızdan daxil olmağa imkanını verir.

Məktub yazanda sizin təminatçınızın cəld mesajlaşma xidmətinə daxil olmaq üçün **Seçimlər** və sizin IM xidmətinizi seçin.

**Nokia Messaging IM**

Cəld mesajlaşma ilə (IM) cihazınızdan istifadə edərək digər onlayn istifadəçilər ilə çatda iştirak edə bilərsiniz.

Siz cihazınızın dəstəklədiyi IM şəbəkəsindəki artıq mövcud hesabdən istifadə edə bilərsiniz.

Əgər siz IM xidmətində qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, kompyuterinizdən yaxud cihazınızdan istifadə edərək siz dəstəklənən IM xidməti ilə IM hesabını yarada bilərsiniz. Menyular IM xidmətindən asılı olaraq fərqlənə bilər.

**IM xidmətləri****Mövcud olan IM hesabına daxil olmaq**

- 1 Seçin **Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar**.
- 2 IM xidmətinizi seçin.
- 3 Öz hesabınızın ID və parol məlumatını daxil edin.
- 4 Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.

**Yeni Nokia hesabını yaratmaq**

Kompyuterdən istifadə edərək poçt və IM xidmətlərini əhatə edən Nokia hesabını yaratmaq üçün [www.ovi.com](http://www.ovi.com) veb-saytına baxın. Cihazınızdan istifadə edərək hesab yaratmaq üçün aşağıdakılara əməl edin:

- 1 Seçin **Menyu > Mesajlar > E-poçt**.
- 2 Ekranda göstərilən təlimatlara əməl edin.

**IM xidmətlərini eyni vaxtda istifadə edin**

- 1 IM əsas pəncərəsinə qayıtmaq üçün hər bir IM xidmətindən **Evə** seçin.
- 2 IM xidmətinizi seçin və daxil olun.
- 3 IM xidmətləri arasında keçid etmək üçün kontaktların siyahı görünüşündə sola yaxud sağa diyriləyin.

**Mübadilə mesajları**

Seçin **Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar**.

### IM göndərmək

- 1 IM xidmətini seçin.
- 2 Kontaktlar siyahısından kontakt seçin.  
Hər bir danışiq danışqlar pəncərəsinin bölməsindədir.
- 3 Öz mesajınızı ekranın aşağıdakı mətn qutusuna daxil edin.
- 4 Seçin **Göndər**.

### Mesajların qəbulu

Sizin hazırkı danışığınıza yeni mesaj daxil olan zaman həmin mesaj danışiq tarixçəsinin sonunda göstərilir. Digər danışiq bölməsinə yeni mesaj daxil olduğu zaman, bu halda müvafiq danışiq tabı yanib-sönməyə başlayır. Danışıqlar arasında keçid etmək üçün aşağıdakıları edin:

- 1 Danışıq tablalarının yuxarisına diyirləyin.
- 2 Danışığı açmaq üçün sola və ya sağa diyirləyin.

Digər qrupdan yeni mesaj gələndə o küncün yuxarı yaxud aşağı hissəsində göstərilir.

Yuxarıya keçin və **Dəyiş** yaxud **Seç** seçin.

### Xəbərdarlıq parametrləri

Hətta əgər proqramdan istifadə etməyirsinizsə, sizə yeni mesajlar barədə xəbərdarlıq gəlir. Xəbərdarlıq parametrlərini dəyişmək üçün aşağıdakıları edin:

- 1 IM əsas görünüşündə **Seçimlər** > **IM parametrləri** seçin.
- 2 Xəbərdarlıq növünü və **Saxla** seçin.

### IM proqramını tərk etmək

Cəld mesajlaşma (IM) proqramından çıxan zaman siz IM xidmətlərində hələ də qalırsınız. Sizin xidmət abunənizdən asılı olaraq giriş seansınız müəyyən vaxt ərzində hələ də aktiv qalacaq. IM proqramı arxa planda işləyən zaman siz digər proqramları açə bilərsiniz və təkrar giriş etmədən yenidən IM xidmətindən istifadə edə bilərsiniz.

### IM pəncərəsini bağlamaq

IM əsas görünüşünə keçmək və **Çıxış** seçin.

### IM-dan çıxmaq

Seçin **Seçimlər** > **Çıx**.

Bütün danışqlar bağlıdır.

### Nokia Mail

Elektron poçtu yazmaq, oxumaq və göndərmək üçün poçt hesabınıza daxil olun. Bu poçt proqramı SMS poçt funksiyasından fərqlidir.

Bu funksiya bəzi regionlarda mövcud deyil.

Elektron poçtu istifadə etməzdən əvvəl, sizin xidmət təminatçınızdan elektron poçt ünvanınız olmalıdır. Mövcudluq və düzgün parametrlər üçün poçt xidməti provayderinizlə əlaqə saxlayın. Siz poçtun konfigurasiya parametrlərini konfigurasiya mesajı şəklində qəbul edə bilərsiniz.

### Poçt qurulması üzrə köməkçi

Əgər cihazda heç bir poçt parametrləri təyin olunmayıbsa, poçt qurulması üzrə köməkçi avtomatik açılır. Quraşdırma köməkçisini açmaq, əlavə poçt hesabını əlavə etmək üçün **Menyu > Mesajlar** və mövcud poçt hesabını seçin. **Seçimlər > Poçt qutu əlavə et** seçin. Siz həmçinin yeni poçt hesabını Ovi-də pulsuz yarada bilərsiniz. Göstərişlərə əməl edin.

### Poçtu yazmaq və göndərmək

Siz poçt xidmətinə qoşulmağdan əvvəl poçtu yaza bilərsiniz.

- 1 **Menyu > Mesajlar** və **Mesaj yarat > E-poçt mesajı** seçin.
- 2 Qəbuledənin poçt ünvanını, mövzunu və məktubu daxil edin. Faylı qoşmaq üçün **Seçimlər > Daxil et** seçin.
- 3 Əgər birdən artıq poçt hesabı seçilibsə, poçtu göndərmək istədiyiniz hesabı seçin.
- 4 **Göndər** seçin.

### Poçtu oxumaq və cavablamaq

**Mühüm:** Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

**Menyu > Mesajlar** seçin.

#### Poçt başlıqlarını yükləmək

Poçt hesabınızı seçin.

#### Poçtu və onun qoşmalarını yükləmək

Poçtu və sonra **Aç** yaxud **Gətir** seçin.

#### Poçtu cavablamaq yaxud yönəltmək

**Seçimlər > Cavab ver** və ya **Ötür** seçin.

#### Poçt hesabınızdan bağlantını dayandırmaq

**Seçimlər > Ayrıl** seçin. Əgər heç bir əməliyyat keçirilmirsə, poçt hesabına bağlantı müəyyən bir vaxtdan sonra sona çatır.

### Nokia IM

Cəld mesajlaşma (IM) şəbəkə xidməti ilə siz onlayn istifadəçilərə qısa mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Siz xidmətə abunə yazılmalısınız və istifadə etmək istədiyiniz IM xidmətində qeydiyyatdan keçməlisiniz. Mövcudluq, qiymətlər və təlimatlar barədə

xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın. Menyular sizin IM xidmət təminatçıınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Xidmətə qoşulmaq üçün **Menyu > Mesajlar > Ani mesajlar** seçin və təlimatlara əməl edin.

### Kontaktlar

Siz adları, telefon nömrələrini telefonun yaddaşında və SIM kartın yaddaşında kontaktlar şəklində saxlaya bilərsiniz və zəng etmək və ya mesaj göndərmək üçün onların axtarıb tapıb və təkrar zəng edə bilərsiniz.

#### Əlaqələri idarə et

##### Kontaktlar üçün yaddaşı seçin

Sizin telefon kontaktları müxtəlif telefon nömrələri və mətn elementləri kimi əlavə təfsilatlarla birgə saxlaya bilər. Məhdud sayda kontakt üçün siz həmçinin təsvir, ton yaxud video klip saxlaya bilərsiniz.

SIM kard yaddaşı adları onlara birləşmiş bir telefon nömrəsi ilə saxlaya bilər. SIM kard yaddaşında saxlanılmış kontaktlar  işarəsilə göstərilir.

**Menyu > Kontaktlar > Parametrlər > İstif. olan yaddaş** seçin. **Telefon və SIM** seçdiyiniz zaman kontaktlar telefonun yaddaşında saxlanılır.

##### Adları və nömrələri yadda saxlayın

Adı və telefon nömrəsini yaddaşa saxlamaq üçün seçin **Menyu > Kontaktlar > Yenisini əlavə et**.

Saxladığınız ilk nömrə avtomatik olaraq standart nömrə kimi qurulur və nömrə növü indikatorunun ətrafında çərçivə ilə göstərilir (məsələn, ). Kontaktlardan ad seçdikdə (məsələn, zəng etmək üçün), başqa nömrə seçmədiyiniz təqdirdə standart nömrə istifadə edilir.

#### Əlaqəni axtar

**Menyu > Kontaktlar > Adlar** seçin və kontaktlar siyahısını nəzərdən keçirin yaxud kontakt adının ilk simvollarını daxil edin.

#### Ətraflı məlumatları əlavə və redaktə et

Kontakta təfsilatı əlavə etmək yaxud onu dəyişmək üçün kontaktı və **Detallar > Seçimlər > Detal əlavə et** seçin.

#### Kontaktların nüsxələrini çıxartmaq yaxud onları köçürmək

- 1 Nüsxəsini çıxartmağa yaxud köçürməyə birinci kontaktı və **Seçimlər > İşarələ** seçin.
- 2 Digər kontaktları işarələyin və **Seçimlər > Kopyalanacaq**lar yaxud **İşarəli**ləri köçür seçin.

**Bütün kontaktların nüsxələrini çıxartmaq yaxud onları köçürmək**

Seçin **Menyu > Kontaktlar > Kontakt. kopyala** yaxud **Kontaktlar köçür..**

**Əlaqələri sil**

Kontaktı və **Seçimlər > Kontaktı sil** seçin.

Bütün kontaktları silmək üçün **Menyu > Kontaktlar > Bütün əlaqəni sil > Tel. yaddaşından** yaxud **SIM kartdan** seçin.

Kontaktın nömrəsini, mətn məlumatını və ya kontakta əlavə olunan şəkli silmək üçün kontaktı axtarıb tapın və **Detallar** seçin. İstədiyiniz təfəsilat üzərinə keçin və **Seçimlər > Sil** seçərək istənilən seçimi edin.

**Əlaqə qrupu yarat**

Kontaktları fərqli zəng tonları və qrup təsvirləri ilə zəngədənlər qrupları üzrə nizamlayın.

- 1 **Menyu > Kontaktlar > Qruplar** seçin.
- 2 Yeni qrupu yaratmaq üçün **Əlavə et** yaxud **Seçimlər > Yeni qrup əlavə et** seçin.
- 3 Qrupa əlavə etmək istəyirsinizsə qrupun adını daxil edin və şəkil və zəng melodiyası və **Saxla** seçin.
- 4 Kontaktları qrupa əlavə etmək üçün qrupu və **Göstər > Əlavə et** seçin.

**Biznes kartları**

vCard standartını dəstəkləyən müvafiq cihazdan istifadə edərək siz şəxsin əlaqə məlumatlarını göndərə və qəbul edə bilərsiniz.

Vizit kartını göndərmək üçün kontaktı axtarın və **Detallar > Seçimlər > Vizit kart göndər** seçin.

Siz biznes kartını aldıqda, biznes kartını telefonun yaddaşında saxlamaq üçün **Göstər > Saxla** seçin.

**Nömrə yığımının qısa yollarını təyin etmək**

Telefon nömrələrini 2-9 rəqəm düymələrinə təyin edərək qısa yolları yaradın.

- 1 **Menyu > Kontaktlar > Tez zənglər** seçin və rəqəm düyməsinin üzərinə diyriləyərək keçin.
- 2 **Təyin et** seçin və ya nömrə artıq düyməyə təyin edilibsə, **Seçimlər > Dəyişdir** seçin.
- 3 Nömrəni daxil et və ya əlaqəni axtar.

**Zəng jurnalı**

Zəngləriniz, mesajlarınız, məlumatlarınız və sinxronlaşdırma barədə məlumata baxmaq üçün **Menyu > Qeydiyyat** seçin və istədiyiniz bölməyə keçin.

**Qeyd:** Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənə bilər.

## Yer tarixçəsi

Şəbəkə sizə mövqe sorğusunu göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Mövqe məlumatının çatdırılmasına abunə olmaq və razılaşmaq üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Mövqe sorğusunu qəbul yaxud imtina etmək üçün **Qəbul et** və ya **Rədd et** seçin. Əgər sorğunu buraxmırsınızsa, telefon avtomatik olaraq xidmət təminatçınızla əldə etdiyiniz razılığa uyğun olaraq onu qəbul yaxud rədd edir.

Ən son 10 məxfilik xəbərdarlıqları və sorğuları barədə məlumatlara baxmaq üçün **Menyu > Qeydiyyat > Mövqe tutma > Mövqe qeydi** seçin.

## Əlaqə

Sizin telefon məlumatın ötürülməsi və qəbul edilməsi üçün digər cihazlara qoşulmaq üçün bir neçə xüsusiyyətləri təmin edir.

### Bluetooth simsiz texnologiyası

Bluetooth texnologiyası sizə cihazınızı radiodalğalardan istifadə edərək uyğun olan Bluetooth cihazına 10 metrə daxilində (32 fut) qoşmaq imkanı verir.

Bu cihaz aşağıdakı profilləri dəstəkləyən Bluetooth texnologiyasına 2.1 + EDR uyğundur: təkmilləşdirilmiş audio paylaşdırma, uzaqdan audio video idarəetmə, dial-up şəbəkə, fayl ötürülməsi, ümumi giriş, ümumi audio/video paylaşdırma, ümumi obyekt mübadiləsi, şəbəkəyə giriş, səsucaldan, qulaqlıq, object push, telefon kitabçasına giriş, SIM girişi, xidmət aşkarlanması proqramı və seriya portu . Bluetooth texnologiyasını dəstəkləyən digər cihazlarla qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün Nokia tərəfindən bu cihaz üçün təsdiq edilmiş aksesuarlardan istifadə edin. Digər qurğuların bu qurğuya uyğun olması və ya olmamasını müəyyən etmək üçün həmin qurğuların istehsalçıları ilə əlaqə saxlayın.

Bluetooth texnologiyasından istifadə edən funksiyalar batareyadan istifadəni artırır və batareyanın ömrünü azaldır.

Sizin simsiz cihazınız uzaqdan idarə olunan SİM rejimində olduğu zaman, Siz zəng etmək, və ya zəngləri qəbul etmək üçün ancaq maşın üçün dəst kimi qoşulu uyğun aksesuardan istifadə edə bilərsiniz.

Simsiz cihazınız bu rejimdə olarkən onda proqramlaşdırılmış təcili yardım xidməti nömrələrindən başqa heç bir nömrəyə zəng etməyəcək.

Zəng etmək üçün Siz əvvəlcə kənardan idarə olunan SİM rejimindən çıxmalısınız. Əgər cihaz kilidlənmişse, onu açmaq üçün öncə kilid kodunu daxil edin.

## Bluetooth bağlantısının açılması

- 1 Menü > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth seçin.
- 2 Seçin **Telefonumun adı** və cihazınız üçün adı daxil edin.
- 3 Bluetooth əlaqəsini aktivləşdirmək üçün seçin **Bluetooth > Yansın**.  göstərir ki, Bluetooth əlaqəsi aktivdir.
- 4 Cihazınızı audio aksesuara qoşmaq üçün **Audio aksesuara qoş** və aksesuarı seçin.
- 5 Cihazınızı məsafədə olan istənilən Bluetooth cihazı ilə cütləşdirmək üçün seçin **Cütələnmiş qurğular > Yeni qurğu əlav.ət**.
- 6 Tapılmış cihaz üzərinə keçin və **Əlavə et** seçin.
- 7 Cihazınıza parolu daxil edin (16 işarəyə qədər) və digər Bluetooth cihazında əlaqəyə icazə verin.

Gizli rejimdə telefonun istifadəsi zərərli proqramlardan mühafizə olunmaq üçün ən etibarlı üsuldur. Etibar etmədiyiniz mənbələrdən Bluetooth əlaqəsini qəbul etməyin. Digər alternativ – Bluetooth funksiyasını söndürün. Bu, telefonun digər funksiyalarına təsir etməyəcək.

## Kompyuterinizi İnternetə qoşun

Siz uyğun olan kompyuterinizi İnternetə qoşmaq üçün Bluetooth texnologiyasından istifadə edə bilərsiniz. Cihazınız İnternetə qoşula bilməlidir (şəbəkə xidməti) və kompyuteriniz Bluetooth texnologiyasını dəstəkləməlidir. Cihazda şəbəkə giriş nöqtəsi (NAP) xidmətinə qoşulduqda və kompyuteriniz ilə cütləşdikdə cihazınız avtomatik olaraq İnternet ilə paket məlumatının bağlantısını açır.

## Paket məlumat

Ümumi paket radio xidməti (GPRS) elə şəbəkə xidmətidir ki, mobil telefonlara imkan verir ki, onlar məlumatları internet şəbəkəsi protokolu ilə (IP) göndərsinlər və ya qəbul etsinlər.

Xidmətin necə istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üçün, **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Paket məlumat > Pak. məlm. bağl.** və növbəti seçimlərdən seç:

**Ehtiyac olduqda** — proqram tərəfindən tələb edilən zaman paket məlumatının bağlantısını qurmaq. Proqram bağlandıqda əlaqə kəsiləcək.

**Həmişə onlayn** — telefonu yandırdıqda avtomatik olaraq paket məlumat şəbəkəsinə qoşulmaq

Bluetooth texnologiyası və ya USB məlumat kabeli vasitəsilə uyğun olan kompyutərə qoşularaq telefonunuzdan modem kimi istifadə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Nokia PC Suite sənədləşməsinə baxın. [Bax "Nokia dəstək" s. 8.](#)

## USB məlumat kabeli

Telefon və uyğun kompyuter və ya PictBridge-i dəstəkləyən printer arasında məlumatı ötürmək üçün USB məlumat kabelindən istifadə edə bilərsiniz.

Məlumatı ötürülməsi və ya şəkili çapı üçün telefonu aktivləşdirmək üçün məlumat kabelini qoşun və rejimi seçin:

**Qoşularkən sor.** — bağlantının yaradılıb-yaradılmamalı olduğunu soruşmaq üçün telefonun qurulması

**PC Suite** — Kompüter Dəsti üçün kabeli istifadə edin

**Çap və media** — telefonu PictBridge-ə uyğun printer və ya kompüter ilə istifadə edilməsi

**Məlumat saxlama** — Nokia proqram təminatı olmayan kompüterə qoşulma və telefondan məlumat yaddaşı kimi istifadə edilməsi

USB rejimini dəyişdirmək üçün **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > USB məlm. kabeli** və arzuolunan USB rejimini seçin.

### Sinxronlaşdırma və surət çıxarma

**Menyu > Parametrlər > Snx və rezrv kop. və aşağıdakılardan birini seçin:**

**Telefon dəyişdir.** — Bluetooth texnologiyasından istifadə edərək telefonunuz və digər telefon arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın yaxud onun nüsxəsini çıxarın.

**Rezr. kop. yarat** — Seçilmiş məlumatın rezerv nüsxəsini yaradın.

**Rezr. bərpa et** — Saxlanılan rezerv faylı seçin və onu telefonda bərpa edin. Seçilmiş rezerv fayl barədə məlumat üçün **Seçimlər > Detallar** seçin.

**Məlumat köçür** — Telefonunuz və digər cihaz, kompüter yaxud şəbəkə serveri arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın yaxud onun nüsxəsini çıxarın (şəbəkə xidməti).

### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ilə musiqinizi idarə edə, kontaktları, təqvim, qeydləri və görülməli işlərin qeydlərini telefonunuz və uyğun kompüter və ya uzaq İnternet serveri ilə sinxronizasiya edə bilərsiniz (şəbəkə xidməti). Ətraflı məlumatı və PC Suite proqramını Nokia İnternet saytında tapa bilərsiniz. [Bax "Nokia dəstək" s. 8.](#)

## Parametrlər

### Rejimlər

Sizin telefonunuzun fərqli hadisələr və şəraitlər üçün zəng tonları ilə şəxsiləşdirə biləcəyiniz profil adlanan müxtəlif parametrlər qrupları var.

Arzuolunan profayl, və növbəti seçimlərdən seç: **Menyu > Parametrlər > Rejimlər**, arzuolunan profil və aşağıdakı seçimlərdən seçin:

**Aktivləşdir** — Seçilmiş profaylı aktiv et

**Şəxsiləşdir** — Profayl parametrlərini aktiv et

**Müddətli** — müəyyən vaxt ərzində aktiv olması üçün profili quraşdırmaq. Profil üçün təyin olunmuş vaxt bitdikdə, vaxtı təyin olunmamış əvvəlki profil aktivləşdirilir.

## Mövzular

Mövzunun tərkibində telefonunuzu şəxsiləşdirmək üçün elementlər mövcuddur.

Və növbəti seçimlərdən seç: **Menyu > Parametrlər > Mövzular** və aşağıdakı seçimlərdən:

**Mövzu seç** — qovluğunu aç və mövzunu seç. **Mövzular** qovluğunu açın və mövzunu seçin.

**Mövzu yükləmələri** — Daha çox mövzuları yükləmək üçün internet səhifələri siyahısını aç.

## Melodiyalar

Siz seçilmiş aktiv rejimin melodiya parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

Seç **Menyu > Parametrlər > Melodiyalar**. Siz eyni parametrləri **Rejimlər** menyusunda da tapa bilərsiniz.

## İşıqlar

Müxtəlif telefon funksiyaları ilə bağlı işıq effektlərini aktivləşdirmək və ya söndürmək üçün **Menyu > Parametrlər > Işıq parametrləri** seçin.

## Display

**Menyu > Parametrlər > Display** və aşağıdakılardan birini seçin:

**Divar kağızı** — iş masası rejimi üçün fon şəklinin əlavəedilməsi

**Ev ekranı** — iş masası rejiminin aktivləşdirilməsi, təşkiləndirilməsi və şəxsiləşdirilməsi

**Ev ekran. şrift rəngi** — İş masası rejimi üçün şrift rənginin seçilməsi

**Naviq. düymə işarə.** — keçid düyməsinin işarələrini iş masası rejimində göstərmək

**Bildiriş detalları** — buraxılan zəng və mesaj bildirişlərindəki təfəsilatların göstərilməsi

**Ekran qoruyucu** — ekran qoruyucunun yaradılması və qurasdırılması

**Şrift ölçüsü** — şrift ölçüsünün mesajlaşma, kontaktlar və İnternet səhifələri üçün qurulması

**Operator loqotipi** — operator loqotipinin göstərilməsi

**Hücrə məlm. göst.** — şəbəkədən əldəedilməsi mümkündürsə, hücrə eyniliyinin göstərilməsi

## Tarix və vaxt

Saat tipini, vaxtını, saat qurşağını və ya tarixi dəyişmək üçün **Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix** seçin.

Digər saat qurşağına səfər etdiyiniz zaman **Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix > Vaxt və tarix prmr.** > **Vaxt zonası:** seçin və sola və sağa keçərək çatdığınız yerin saat qurşağını seçin. Vaxt və tarix saat qurşağına uyğun quraşdırılır və sizin telefonunuza qəbul olunan mətn və ya multimedia mesajlarının düzgün göndərilmə vaxtını göstərməyə imkan verir.

Məsələn, GMT -5 Nyu-York (ABŞ) üçün vaxt zonasını göstərir, Qrinvichdən, London (BK) 5 saat qərbə.

### Mənim qısa yollarım

Siz şəxsi qısa yollar ilə telefonun tez tez istifadə edilən funksiyalarına tez keçid əldə edirsiniz.

### Sol və sağ seçim düymələri

Sol yaxud sağ seçim düyməsinə təyin olunmuş funksiyayı dəyişmək üçün **Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım > Sol seçim düyməsi** yaxud **Sağ seçim düyməsi** və istədiyiniz funksiyayı seçin.

İş masası rejimində olduqda sol seçim düyməsi **Get** kimi təyin olunubsa, funksiyayı aktivləşdirmək üçün **Get > Seçimlər** və aşağıdakılardan seçin:

**Seçmə seçimləri** — funksiyayı əlavə və ya kənar etmək üçün

**Təşkil et** — funksiyaları yenidən düzəltmək üçün

### ÖDİger qısa yollar

**Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım** və aşağıdakılardan birini seçin:

**Naviqasiya düyməsi** — əvvəlcədən təyin edilmiş siyahıdan digər funksiyaları naviqasiya düyməsinə (keçid düyməsi) təyin etmək üçün

**Ev ekranı düyməsi** — iş masasının aktivləşdirilməsi üçün naviqasiya düyməsinin hərəkətini seçmək

### Zəng

**Menyu > Parametrlər > Zəng et** və aşağıdakılardan birini seçin:

**Zəng yönləndirməsi** — daxil olan zəngləri yönləndirmək üçün (şəbəkə xidməti). Zəngə qadağanetmə funksiyalarından bəziləri aktiv olarsa, zəngləriniz yönləndirilməyə bilər. [Bax "Təhlükəsizlik" s. 37.](#)

**Her düymə ilə cavab** — daxil olan zəngə qısa olaraq işəsalma, sol və sağ seçim düymələri yaxud tamamlama düyməsi istisna olaraq istənilən düyməni basmaq üçün

**Avto. təkrar zəng** — zəng uğursuz nəticələnsə nömrəni avtomatik yenidən yığmaq üçün. Telefon nömrəyə 10 dəfə zəng etməyə çalışır.

**Səs təmizliyi** — danışığın aydınlığını gücləndirmək üçün, xüsusən də səsli mühitlərdə

**Tez zəng** — müvafiq rəqəm düyməsini basıb saxlayaraq rəqəm düymələrinə (2-9) təyin edilən ad və telefon nömrələrini yığmaq üçün

**Gözləmə xidməti çağır** — şəbəkənin sizi cari danışığınız anda daxil olan zəng barədə məlumatlandırılması üçün (şəbəkə xidməti)

**Zəng müddəti displ.** — davam edən zəngin müddətini göstərmək üçün

**Zəngdən sonra məlm** — hər zəngdən sonra təxmini müddətini qısaca əks etdirmək üçün

**Nömrəni göndər** — zəng etdiyiniz şəxsə telefon nömrənizi göstərmək üçün (şəbəkə xidməti). Xidmət təminatçınızla razılaşdırılmış parametrdən istifadə etmək üçün seçin **Şəbəkə ilə qoş**.

**Çıx. zəng. üç. xətt** — SIM kartınız çoxsaylı telefon xəttlərini dəstəkləyirsə, zəng üçün telefon xəttini seçmək üçün (şəbəkə xidməti)

## Telefon

**Menyu > Parametrlər > Telefon** və aşağıdakılardan birini seçin:

**Dil parametrləri** — telefonunuzun dilini seçmək üçün **Telefonun dili** və dili seçin. SIM kartda mövcud olan məlumata əsasən telefonun dilini təyin etmək üçün seçin **Telefonun dili > Avtomatik**.

**Yaddaşın statusu** — yaddaş istehlakını yoxlamaq

**Avtomatik klav. kilidi** — telefon ev ekranı rejimində və heç bir funksiya istifadə olunmadığı təqdirdə əvvəlcədən quraşdırılmış vaxt müddətindən sonra klaviaturanın avtomatik blokrovkası

**Təhlük. klav. kilidi** — klaviatura kilidini açdığınız zaman mühafizə kodunu tələb etmək üçün

**Sensor parametrləri** — tiqıldatma funksiyasını aktivləşdirmək və tənzimləmək

**Səsin tanınması** — [Bax "Səs əmrləri" s. 35.](#)

**Uçuş sorğusu** — telefonu yandırdığınızda uçuş rejimindən istifadə edilib-edilməyəcəyi barədə soruşmaq üçün. Uçuş rejimində bütün radio bağlantılar söndürülür.

**Telefon yenilikləri** — xidmət təminatçınızdan proqram yeniləmələrinin qəbul edilməsi (şəbəkə xidməti). Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur. [Bax "Açıqda olan proqram yeniləmələri" s. 36.](#)

**Şəbəkə rejimi** — hər iki UMTS və GSM şəbəkəsindən istifadə etmək. Aktiv zəng zamanı siz bu seçimə daxil ola bilməzsiniz.

**Operator seçimi** — ərazinizdə mövcud olan mobil şəbəkənin quraşdırılması

**Yardım mətn. aktiv-si** — telefonun yardım mətnlərini göstərib-göstərməməsini seçmək üçün

**Başlanğıc melodiyası** — telefonu yandırdığınız zaman melodiyayı səsləndirmək üçün

## Səs əmrləri

Səs əmrini söyləyərək kontaktlara zəng edin və telefonda istifadə edin.

Səs əmrləri dildən asılıdır. Dili təyin etmək üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > Dil parametrləri > Telefonun dili** və dili seçin.

Telefonunuzun səs tanınmasını öz səsinizə təlimatlandırmaq üçün seçin **Menyu > Parametrlər > Telefon > Səsin tanınması > Səs tanınması təlimi**.

Funksiya üçün səs əmrini aktivləşdirmək üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > Səsin tanınması > Səs əmrləri**, element və funksiya seçin.  göstərir ki, səs komandası aktivləşdirilib.

Səs əmrini aktivləşdirmək üçün **Əlavə et** seçin. Aktivləşdirilən səs əmrini səsləndirmək üçün **Çal** seçin.

Səs komandalarından istifadə etmək üçün bax "[Səs ilə yığım](#)", s. 18.

Səs komandalarını idarələmək üçün funksiyaya diyriləyin və **Seçimlər** və aşağılardan seçin:

**Redakte et** yaxud **Sil** — səs komandasının adını dəyişmək yaxud onu qeyri-aktiv etmək  
**Hamısını əlavə et** yaxud **Hamısını sill.** — səs komandaları siyahısında bütün funksiyalar üçün səs komandalarını aktiv yaxud qeyri-aktiv etmək üçün

### Aksessuarlar

Bu menyü və müxtəlif seçimlər telefon yalnız uyğun olan mobil aksesuara qoşulduqu yaxud qoşulu olduqu halda göstərilir.

**Menyü > Parametrlər > Aksessuarlar** seçin. Aksessuari və aksesuardan asılı olaraq seçimi seçin.

### Konfigurasiya

Siz telefonunuzu müəyyən xidmətlər üçün tələb olunan parametrlərə konfigurasiya edə bilərsiniz. Xidmət təminatçınız da həmçinin bu parametrləri sizə göndərə bilər. [Bax "Konfigurasiya parametr xidməti" s. 6.](#)

**Menyü > Parametrlər > Konfigurasiya** və növbəti seçimlərdən seç:

**Defolt konfig. prmt.** — telefonda saxlanılan xidmət təminatçıları və standart xidmət təminatçını təyin etmək

**Büt. proqr. def. aktiv** — dəstəklənən proqramlar üçün standart konfigurasiya parametrlərini aktivləşdirmək

**Üst. tutul. giriş nöqt.** — yadda saxlanılan keçid nöqtələrinə baxmaq

**Qurğu menecer prmt.** — telefona proqram yeniləmələrini qəbul etməyə icazə vermək yaxud qadağa etmək. Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur. [Bax "Açıqda olan proqram yeniləmələri" s. 36.](#)

**Şəxsi konfig. prmet.** — müxtəlif xidmətlər üçün yeni şəxsi hesabları əl rejimində daxil etmək və onları aktivləşdirmək yaxud silmək. Yeni şəxsi hesabı əlavə etmək üçün **Y. əlavə** yaxud **Seçimlər > Yenisini əlavə et** seçin. Xidmət növünün seçin və tələb olunan parametrləri daxil edin. Şəxsi hesabı aktivləşdirmək üçün onun üzərinə diyriləyin və **Seçimlər > Aktivləşdir** seçin.

### Açıqda olan proqram yeniləmələri

Xidmət təminatçınız telefon proqramı yeniləmələrini hava ilə birbaşa telefonunuza göndərə bilər (şəbəkə xidməti). Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur.

Proqram yeniliklərinin yüklənməsi böyük həcmdə məlumat ötürülməsinə səbəb ola bilər (şəbəkə xidməti).

Batareyanın kifayət qədər dolu olduğuna əmin olun və ya yeniləməyə başlamazdan əvvəl adaptəri qoşun.

### Xəbərdarlıq:

Əgər siz yeniləşdirmə proqramını yükləsəniz, yükləmə prosesi bitənə qədər və cihaz yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və hətta təcili yardım zənglərini də etmək mümkün olmayacaq. Yeniləşdirmə proqramının yüklənməsini qəbul etməzdən qabaq məlumatın yükləndiyindən əmin olun.

### Proqram yeniləmə parametrləri

Bu seçim telefonunuzdan asılı olaraq mövcuddur.

Proqram və konfigurasiya yeniləmələrinə icazə vermək və ya verməmək üçün **Menyu > Parametrlər > Konfigurasiya > Qurğu menecer prrm. > Ser. təm. rədd edilib** seçin.

### Proqram yeniləmə mürciəti et

- 1 Xidmət təminatçınızdan mövcud proqram yeniləmələrini tələb etmək üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > Telefon yenilikləri** seçin.
- 2 Hazırkı proqram versiyasını göstərmək və yeniləmənin lazım olub-olmadığını yoxlamaq üçün **Carı proqr. detal.** seçin.
- 3 Proqram yeniləməsini yükləmək və qurmaq üçün **Tel. proqram yüklə** seçin. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.
- 4 Yükləmədən sonra quraşdırma ləğv edilsə, quraşdırmanı başlamaq üçün **Proq. yeniləmə. qur** seçin.

Proqram yeniləməsi bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Quraşdırma ilə bağlı problemlər varsa, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

### Təhlükəsizlik

Zəngləri məhdudlaşdıran təhlükəsizlik funksiyaları (zənglərin qadağan edilməsi, bağlı istifadəçi qrupu, müəyyən nömrələrin yığılması) istifadə edildikdə siz cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. Zənglərin qadağan edilməsi və zənglərin başqa nömrəyə keçirilməsi funksiyaları eyni zamanda istifadə edilə bilməz.

**Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik** və aşağıdakılardan birini seçin:

**PIN kodun sorğulan.** yaxud **UPIN kod. sorğul.** — telefon hər dəfə yandırıldıqda PIN yaxud UPIN kodunu tələb edilməsi üçün. Müəyyən SIM kartlar kod sorğusunu söndürməyə icazə vermir.

**Zəng. qadağ. xidməti** — telefonunuza daxil olan və telefonunuzdan gedən zənglərə məhdudiyyət qoymaq üçün (şəbəkə xidməti). Qadağa parolu tələb olunur.

**Müəyyən zənglər** — SIM kartınız dəstəkləyirsə, seçilən telefon nömrələrinə gedən zənglərə məhdudiyyət qoymaq üçün. Sabit yığım yandırılıbsa, GPRS bağlantısı ilə mətn mesajlarının göndərilməsi zamanı istisna olmaqla, GPRS bağlantıları mümkün

deyil. Belə halda qəbuledənin telefon nömrəsi və mesaj mərkəzi nömrəsi sabit yığım siyahısına daxil edilməlidir.

**Qapalı istif-çi qrupu** — siz zəng edə və sizə zəng edə biləcək şəxslərin qrupunu müəyyən etmək üçün (şəbəkə xidməti)

**Təhlük. səviyyəsi** — telefona hər dəfə yeni SIM kart daxil edildikdə təhlükəsizlik kodunu soruşmaq üçün seçin **Telefon**.

**Giriş kodları** — mühafizə kodu, PIN kod, UPIN kodu, PIN2 kodu və ya qadağa parolunu dəyişdirmək üçün

**PIN2 kodu sorğul.** — PIN2 kod ilə qorunan müəyyən telefon funksiyasından istifadə edərkən PIN2 kodun tələb edilib edilməməsini seçmək. Bəzi SIM kartlar kod tələbinin söndürülməsinə icazə vermir. Bu seçim SIM kartınızdan asılı olaraq mövcud ola bilər. Ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

**Kod istifadədədir** — PIN kod növünü seçmək üçün

**İcazə sertifikatları** yaxud **İstif. sertifikatları** — telefonunuza yüklənmiş vəkalət yaxud istifadəçi sertifikatlarının siyahısını nəzərdən keçirmək üçün. [Bax "Brauzer təhlükəsizliyi" s. 46.](#)

**Təhl. modulu prmr.** — modul PIN və giriş PIN kodlarını nəzərdən keçirmək Təhlük. modul. detal., aktivləşdirmək **Modul PIN sorğusu** yaxud dəyişmək üçün. [Bax "Keçid kodları" s. 6.](#)

### Zavod parametrlərini bərpa et

Telefonu zavod parametrlərinə yenidən qurmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Zvod prmr. bər. et** və aşağıdakılardan birini seçin:

**Yal. prmr. bərpa et** — Heç bir şəxsi məlumatı silmədən bütün mövcudluq parametrlərini yenidən qurun.

**Hamsını bərpa et** — Kontaktlar, mesajlar, mediya faylları və aktivləşdirmə kodları kimi bütün üstünlük parametrlərini yenidən qurun və bütün şəxsi məlumatları silin.

## Operator menyusu

Sizin şəbəkə operatorunuz tərəfindən təmin edilən xidmətlər portalına keçid əldə edin. Daha ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuza müraciət edin. Operator bu menyunu xidmət mesajı ilə təkmilləşdirə bilər.

## Qalereya

Şəkilləri, videoklipləri, musiqi fayllarını, mövzuları, təsvirləri, melodiyaları, yazmaları və qəbul edilən faylları idarə edin. Bu fayllar telefon yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılır və qovluqlar şəklində təşkil edilə bilər.

### Qovluqlar və fayllar

- 1 Qovluqların siyahısını nəzərdən keçirmək üçün **Menyu > Qalereya** seçin.
- 2 Qovluqdakı faylların siyahısını nəzərdən keçirmək üçün qovluq və **Aç** seçin.

- 3 Faylı köçürərkən yaddaş kartındakı qovluqları nəzərdən keçirmək üçün yaddaş kartının üzərinə diyriləyərək keçin və seçim düyməsini sağa basın.

### Çap şəkilləri

Telefonunuz jpeg formatında olan şəkilləri çap etmək üçün Nokia XpressPrint-i dəstəkləyir.

- 1 Telefonunuzu uyğun printerə qoşmaq üçün, məlumat kabelindən istifadə edin və ya şəkli Bluetooth vasitəsilə Bluetooth texnologiyasını dəstəkləyən printerə göndərin. [Bax "Bluetooth simsiz texnologiyası" s. 30.](#)
- 2 Çap etmək istədiyiniz şəkli seçin və **Seçimlər > Çap et.**

### Şəkil və videoları onlayn bölüşmək

Şəkil və video kliplərlə İnternetdəki uyğun onlayn paylaşma xidmətlərində bölüşün.

Onlayn paylaşmadan istifadə etmək üçün siz onlayn paylaşma xidmətinə abunə olmalısınız (şəbəkə xidməti).

Şəkili yaxud videoklipi onlayn paylaşma xidmətinə yükləmək üçün Qalereyadan faylı, **Seçimlər > Göndər > Vebə yüklə** və onlayn paylaşma xidmətinə seçin.

Onlayn paylaşma və uyğun xidmət təminatçıları barədə ətraflı məlumat üçün Nokia məhsulları üzrə dəstək səhifələri yaxud sizin yerli Nokia veb-saytına baxın.

Siz onlayn paylaşma xidmətinin İnternet səhifələrinə yükləmələri cihazınızda baxa bilərsiniz. [Bax "Veb yükləmələri" s. 45.](#)

### Yaddaş kartı

Video kliplər, mahnılar, audio faylları, şəkillər və mesajlaşma məlumatı kimi multimedia fayllarını saxlamaq üçün yaddaş kartından istifadə edin.

Telefon tərəfindən istifadə olunan Qalereya daxilində yerləşən bəzi qovluqlar (məsələn, Mövzular) yaddaş kartında saxlanıla bilər.

### Yaddaş kartını formatla

Bir sıra təmin olunan yaddaş kartları əvvəlcədən formatlaşdırılmış olur, digərləri isə formatlaşdırılmalıdır. Yaddaş kartını formatlaşdırılması zamanı kartdakı bütün məlumat həmişəlik silinir.

- 1 Yaddaş kartını formatlaşdırmaq üçün **Menyu > Qalereya** yaxud **Proqramlar**, yaddaş kartının qovluğunu və **Seçimlər > Yad. krt. seçimləri > Yad. kart formatla > Bəli** seçin.
- 2 Formatlaşdırma tamamlandıqda yaddaş kartı üçün adı daxil edin.

### Yaddaş kartını kilidlə

Yaddaş kartınızı icazəsiz istifadəyə qarşı bağlamaq üçün parol təyin edərək (maksimum 8 simvol) yaddaş kartının qovluğunu və **Seçimlər > Yad. krt. seçimləri > Parolu qur** seçin.

Parol telefonunuzda saxlanılır və yaddaş kartından həmin telefonda istifadə etdiyiniz müddət ərzində onu yenidən daxil etməyə ehtiyacınız yoxdur. Yaddaş kartını digər cihazda istifadə etmək istəyirsinizsə, sizdən parol tələb olunacaq.

Parolu götürmək üçün, seçin **Seçimlər > Yad. krt. seçimləri > Parolu sil**.

### Yaddaş istehlakını yoxla

Müxtəlif məlumat qruplarının yaddaş istifadəsini və yaddaş kartınızda yeni proqram təminatının quraşdırılması üçün mövcud yaddaşı yoxlamaq üçün yaddaş kartını və **Seçimlər > Detallar** seçin.

## Mediya

### Kamera və video

Quraşdırılmış kamera ilə şəkil və ya video klipləri çəkin.

### Şəkil çəkmək

Şəkil çəkmək üçün çəkiliş düyməsini basıb saxlayın; yaxud video rejimində sola ya sağa diyirləyin.

Şəkil rejimində təsviri böyütmək və kiçiltmək üçün sola və sağa diyirləyin yaxud səs düymələrindən istifadə edin.

Şəkil çəkmək üçün çəkiliş düyməsini basın. Şəkillər telefon yaddaşında yaxud, mövcud olduğu halda, yaddaş kartında saxlayır.

Avtofokusdan istifadə etmək üçün çəkiliş düyməsinə yarısına qədər basın. Ağ çərçivə göstərilir. Mənzərə fokusda olduğu zaman çərçivənin rəngi yaşıla keçir. Şəkil çəkmək üçün çəkiliş düyməsini tamamilə basın. Qırmızı çərçivə kameranın fokusdan kənar olduğunu göstərir. Bu vəziyyətdə çəkiliş düyməsini buraxın və təkrar fokus yaradın.

Fotokameranın işığını təhlükəsiz məsafədə istifadə edin. İşığı insanların və ya heyvanların üzərində yaxın məsafədə istifadə etməyin. Şəkil çəkərkən flaşın üstünü örtməyin.

Kamera işığından istifadə etmək üçün **Seçimlər > Fleş > Fleş yanır** seçin; və ya işıq zəif olduqda işığın avtomatik istifadəsi üçün **Avtomatik** seçin.

Şekli çəkildikdən onu dərhal sonra göstərmək üçün **Seçimlər > Parametrlər > Şəkilə baxma vaxtı** və ilkin baxış vaxtını seçin. ilkin baxış zamanı digər şəkli çəkmək üçün **Geri** seçin. Şekli digər cihaza yaxud mövcud olana göndərmək üçün **Seçimlər > Göndər** seçin.

Sizin cihaz 2592x1944 piksel təsvirin fiksəlanmasına icazə verir.

### Video klipi yazmaq

Video rejimini aktivləşdirmək üçün **Çəkiliş** düyməsini basıb saxlayın; yaxud **Şəkil** rejimində olduğu halda sola ya sağa diyirəyin.

Video klipinin yazılışına başlamaq üçün **Yaz** seçin yaxud **Çəkiliş** düyməsini basın; yazıda pauza etmək üçün **Dayandır** seçin yaxud **Çəkiliş** düyməsini basın; yazını davam etmək üçün **Davam** seçin yaxud **Çəkiliş** düyməsini basın; yazını dayandırmaq üçün **Dayan** seçin.

Sizin cihazınızın dəstəklədiyi maksimal video rezolyusiya 640x480 piksel və cihaz video klipləri telefon yaddaşında yaxud, mövcud olduğu halda, yaddaş kartında saxlayır.

### Kamera və video seçimləri

Filtərdən istifadə etmək üçün **Seçimlər > Effektlər** seçin.

Kameranı işıq şəraitinə uyğunlaşdırmaq üçün, seçin **Seçimlər > Ağ balansı**.

Digər kamera və video parametrlərini dəyişmək və **Şəkil** və video saxlama bölməsini seçmək üçün **Seçimlər > Parametrlər** seçin.

### Media pleyer

Telefonunuza mahnılara qulaq asmaq və videokliplərə baxmaq üçün media pleyer daxildir. Telefon yaddaşı və ya yaddaş kartında musiqi qovluğunda saxlanan musiqi və video fayllar avtomatik aşkar edilir və musiqi arxivinə əlavə edilir.

Media pleyerini açmaq üçün **Menyu > Medya > Media pleyer** seçin.

### Musiqi menyusu

Cihaz yaddaşı və ya yaddaş kartında saxlanmış musiqi və video fayllarına daxil olun, vebdən musiqi və ya video kliplərini yükləyin və ya şəbəkə serverindən (şəbəkə xidməti) müvafiq video axımına baxın.

### Musiqiyə qulaq asın və ya video klipi canlandırın

Faylı mövcud qovluqlardan və **Çal** seçin.

### Faylları vebdən yükləyin

**Seçimlər > Yükləmələr** və yükləmə saytını seçin.

### Faylları əlavə etdikdən sonra musiqi siyahısını yeniləyin

**Seçimlər > Kitabx. yenilə** seçin.

### Göstərenlərin siyahısını yarat

1 Seçin **Çalınan siyahılar > Çalınan syh. yarat** və oxunuş siyahısının adını daxil edin.

- 2 Gösterilən siyahılardan musiqi və video klipləri əlavə edin.
- 3 Oxunuş siyahısını saxlamaq üçün **Bitti** seçin.

### **Axın xidmətini (şəbəkə xidməti) qurun**

Axın parametrlərini siz xidmət təminatçısından konfigurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz.

- 1 **Seçimlər > Yükləmələr > Axın parametrləri > Konfigurasiya** seçin.
- 2 Xidmət təminatçısını **Defolt** yaxud axın üçün **Şəxsi konfiq.** seçin.
- 3 Aktiv konfigurasiya parametrlərindən **Hesab** və axın xidməti hesabını seçin.

### **Mahnıların səsləndirilməsi**

Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün səs düymələrinə basın.

Pleyeri ekrandakı virtual düymələrlə idarə edin.

Oxutmanı işə salmaq üçün, seçin ►.

Oxutmanı saxlamaq üçün, seçin II.

Növbəti mahnıya keçmək üçün ►► seçin. Əvvəlki mahnının əvvəlinə keçmək üçün iki dəfə ◀◀ seçin.

Hazırkı mahnı daxilində irəliləmək üçün ►► seçib saxlayın. Hazırkı mahnını geri fırlatmaq üçün ◀◀ seçib saxlayın. Musiqinin səsləndirilməsini davam etmək üçün istədiyiniz yerdə düyməni buraxın.

Musiqi menyusuna keçmək üçün, ≡ seçin.

Cari musiqi siyahısına keçmək üçün, (••) seçin.

Media pleyer menyusunu bağlamaq və musiqi səsləndirilməsini arxa planda davam etdirmək üçün tamamlama düyməsini basın.

Media pleyerini dayandırmaq üçün tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

### **Media pleyerin görünüşünü dəyişdirmək**

Telefonunuz media pleyerin görünüşünü dəyişdirmək üçün bir neçə mövzunu təqdim edir.

**Menyu > Medya > Media pleyer > Media pleyərə get > Seçimlər > Parametrlər > Media pleyer mövz.** və sadalanan mövzulardan birini seçin. Virtual düymələr mövzudan asılı olaraq dəyişə bilər.

### **Radio**

**Menyu > Medya > Radio** seçin.

Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün telefonun səs düymələrini basın.

Ekrandakı qrafik düymələrdən istifadə etmək üçün yuxarı, aşağı, sola və ya sağa diyirləyin.

Radio menyusunu bağlamaq və radionu arxa planda səsləndirmək üçün tamamlama düyməsini basın.

Radionu söndürmək üçün tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

## Radio stansiyalara qur

### Stansiyaları axtar və yadda saxla

- 1 Axtarışı başlamaq üçün  və ya  seçib saxlayın. Radio tezliyini 0,05 MHz addım üzrə dəyişdirmək üçün  və ya  qısaca basın.
- 2 Stansiyanı yaddaşda saxlamaq üçün **Seçimlər > Stansiyanı saxla** seçin.
- 3 Radio stansiyanın adını daxil etmək üçün **Seçimlər > Stansiyalar > Seçimlər > Adını dəyişdir** seçin.

**Seçimlər** və aşağıdakılardan seçin:

**Büt. stans. axtar** — mövcud stansiyaları yaddaşda avtomatik axtarmaq üçün

**Tezliyi qoş** — arzuolunan radio stansiyanın tezliyini daxil etmək üçün

**Stansiyalar** — saxlanılmış stansiyaları siyahı üzrə düzmək, təşkil etmək, adlarını dəyişmək yaxud silmək üçün

### Stansiyaları dəyiş

 yaxud  seçin və ya stansiya siyahısında stansiya nömrəsinə müvafiq nömrə düyməsini basın.

## Radio parametrləri

**Seçimlər > Parametrlər** və aşağıdakılardan seçin:

**RDS** — Radio məlumat sistemindən məlumatın göstərilib-göstərilməməsini seçmək

**Avto-tezlik** — Ən yaxşı qəbul signalına malik qurulmuş radio stansiya tezliyinə avtomatik keçidi aktivləşdirmək (RDS sistemi aktiv olduqda mümkündür).

**Çıxış** — Stereo və mono arasında seçim etmək.

**Radio mövzu** — Radio mövzusunı seçmək.

## Səs yazan

Danışığı, səsi yaxud aktiv zəngi yazın və yazdıqlarınızı Qalereyada saxlayın.

**Menyu > Medya > Səs yazan** seçin.

Məlumat zəngi və ya GPRS bağlantısı aktiv olduqda səsyzazandan istifadə edilə bilməz.

Qrafik düymələrdən istifadə etmək üçün , , yaxud , sola ya sağa diyirləyin.

**Yazılışa başlamaq**

Seçin , zəng zamanı isə **Seçimlər > Səs yaz seçin**. Zəng yazılan zaman bütün tərəflər zəif səs signalı eşidəcək.

**Yazılışda pauza etmək**

Seçin .

**Yazılışı dayandırmaq**

Seçin . Yazılış Qalereyadakı Recordings (Yazılışlar) qovluğunda saxlanılır.

Ən son yazılışı səsləndirmək ya göndərmək, yazılışlar siyahısına daxil olmaq yaxud yazılışların saxlanılması üçün yaddaşı və qovluğu seçmək üçün **Seçimlər** seçin və müvafiq seçimi edin.

**Ekvalayzer**

Musiqi oxudanı işlədəndə səsi tənzimləyin.

Seçin **Menyu > Medya > Ekvalayzer**.

Əvvəlcədən təyin olunmuş ekvalayzer dəstinin aktivləşdirmək üçün dəstlərdən birinə tərəf diyirləyin və **Aktivləşdir** seçin.

**Yeni ekvalayzer dəsti yaradın**

- 1 Siyahıda olan axırıncı iki dəstdən birini və **Seçimlər > Redakte et seç**.
- 2 Virtual slayderə giriş əldə etmək üçün sola və ya sağa, slayderi tənzimləmək üçün isə yuxarı və ya aşağı diyirləyin.
- 3 Parametrləri saxlamaq və dəst üçün adı yaratmaq üçün **Saxla və Seçimlər > Adını dəyiş** seçin.

**Web**

Cihazınızın brauzeri ilə siz müxtəlif mobil internet xidmətlərindən yararlanı bilərsiniz (şəbəkə xidməti). Görünüş ekranın ölçüsündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Siz, ola bilər, internet səhifələrin bütün təfəsilatlarını nəzərdən keçirə bilməyəcəksiniz.

**Mühüm:** Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edin.

Bu xidmətlərin, tariflərinin və təlimatların mövcudluquna dair məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

İnternet səhifələrinin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb olunan konfigurasiya parametrlərini siz xidmət təminatçınızdan konfigurasiya mesajı kimi ala bilərsiniz.

Xidməti quraşdırmaq üçün **Menyu > İnternet > Veb parametrləri > Konfig. parametr.**, konfigurasiyanı və hesabı seçin.

### Xidmətə qoşul

Xidmətə qoşulmaq üçün **Menyu > İnternet > Ev** seçin; və ya gözləmə rejimində **0** basıb saxlayın.

Nişan seçmək üçün **Menyu > İnternet > Əlfəcinlər** seçin.

Son dəfə daxil olduğunuz veb-ünvanını seçmək üçün **Menyu > İnternet > Son veb ünvanı** seçin.

Xidmətin ünvanını daxil etmək üçün **Menyu > İnternet > Ünvana get** seçin. Ünvanı daxil edin və **OK** seçin.

Xidmətə qoşulandan sonra siz səhifələri nəzərdən keçirməyə başlaya bilərsiniz. Müxtəlif xidmətlərdə telefon düymələrinin funksiyaları fərqlənə bilər. Telefonun displayində göstərilən mətn təlimatlarına əməl edin. Əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

### Veb yükləmələri

Yüklənmiş şəkilləri və videoları nəzərdən keçirmək və parametrləri dəyişdirmək üçün onlayn paylaşma xidmətinin İnternet səhifəsini açın (şəbəkə xidməti).

#### Onlayn paylaşma xidmətinə açmaq

- 1 **Menyu > Veb > Vebə yükləmələr** və onlayn paylaşma xidmətinə seçin.
- 2 Xidmət tərəfindən təklif edilən linkləri seçin.

#### Onlayn paylaşma xidmətinin parametrlərini dəyişmək

- 1 **Menyu > Veb > Vebə yükləmələr** və onlayn paylaşma xidmətinə seçin.
- 2 Xidmətin parametrlər səhifəsini açmaq üçün **Seçimlər > Parametrlər** seçin.

### Görünüş parametrləri

Wİnternet səhifələrinə baxdığınız zaman **Seçimlər > Parametrlər** və aşağıdakılardan seçin:

**Display** — Şəkillərin göstərilib-göstərilmədiyi halda şrift ölçüsünü və mətnin necə əks olunduğunu seçin.

**Ümumi** — Veb ünvanlarının Yunikod (UTF-8) şəklində göndərilib-göndərilməməsini, məzmunun şifrələmə növünü və JavaScript™ aktiv olub-olmadığını seçin.

Mövcud seçimlər fərqlənə bilər.

### Keş yaddaş

Keş məlumatın müvəqqəti mühafizə edilməsi üçün istifadə edilmiş yaddaş yeridir. Əgər siz parol tələb edən məxfi məlumata çıxmağa cəhd göstərmişsinizsə və ya çıxmışsınızsa hər istifadədən sonra keş yaddaşı təmizləyin. Sizin çıxdığınız məlumat və ya xidmət keş yaddaşında mühafizə edilir.

Kuki saytın telefonunuzun keş yaddaşında saxladığı məlumatdır. Keş yaddaşını silənə qədər kukilər saxlanılır.

Brauzinq zamanı keşi təmizləmək üçün **Seçimlər > Aletlər > Keşi sil**.

Telefonun kukilərin qəbuluna icazə vermək yaxud qarşısını almaq üçün **Menyu > Internet > Veb parametrləri > Təhlükəsizlik > Kukilər** seçin; yaxud Internet səhifələrinə baxdığınız zaman **Seçimlər > Parametrlər > Təhlükəsizlik > Kukilər** seçin.

### Brauzer təhlükəsizliyi

Bank xidmətləri və ya onlayn alış-veriş kimi xidmətlər üçün təhlükəsizlik funksiyaları tələb oluna bilər. Bu cür bağlantılar üçün sizə SIM kartınızda mövcud ola bilən təhlükəsizlik sertifikatları və mümkün olaraq təhlükəsizlik modulu tələb oluna bilər. Əlavə məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Təhlükəsizlik modulu parametrlərini dəyişmək və ya cihazınıza yüklənmiş səlahiyyət yaxud istifadəçi sertifikatlarının siyahısına baxmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik > Təhl. modulu prmr., İcazə sertifikatları** yaxud **İstif. sertifikatları** seçin.

**Mühüm:** Sertifikatların istifadəsi uzaq məsafəli birləşmələrdə və proqramların yüklənməsində yaranan riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmasına baxmayaraq, bu sertifikatlar təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlikdən daha çox faydalanmaq üçün düzgün istifadə edilməlidir. Sertifikatın mövcudluğu özü-özlüyündə qorunmanı təmin etmir; sertifikatı idarə edən proqramda daha təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik üçün düzgün, orijinal və ya etibarlı sertifikat olmalıdır. Sertifikatlar məhdud istifadə müddətinə malikdir. Əgər sertifikatınız qüvvədə olduğu zaman "Sertifikatın vaxtı keçib və ya Sertifikat qüvvədə deyil" ifadələri göstərilirsə, cihazınızda qurulmuş tarixin və vaxtın düzgün olmasını yoxlayın.

Sertifikat parametrlərini dəyişdirməzdən əvvəl siz əmin olmalısınız ki, siz həqiqətən sertifikatın sahibinə etibar edirsiniz və sertifikat həqiqətən siyahıda olan sahibə məxsusdur.

### Maps

Siz xəritələrə müxtəlif şəhər və ölkələr üçün baxa, ünvanlar və maraqlı yerləri axtara, bir nöqtədən digərinə marşrutları planlaşdırı, yerləri orientir kimi saxlaya və onları uyğun olan cihazlara göndərə bilərsiniz.

Demək olar ki bütün rəqəmli kartoqrafiya müəyyən dərəcədə qeyri-dəqiqdir və tam deyil. Yalnız bu cihazda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş kartoqrafiyaya etibar etməyin.

**Qeyd:** Xəritələr, peyk şəkilləri, səs faylları, təlimatlar və ya nəqliyyat məlumatları kimi tərkibin yüklənməsi böyük həcmdə məlumatın ötürülməsinə səbəb ola bilər (şəbəkə xidməti).

Peyk şəkilləri, təlimatlar, hava və nəqliyyat məlumatları kimi tərkiblərin yüklənməsi və bu kimi xidmətləri Nokiadan asılı olmayan üçüncü tərəf həyata keçirir. Tərkib müəyyən

dərəcədə səhv və natamam ola bilər və mövcudluqdan asılı ola bilər. Heç vaxt yalnızca yuxarıda qeyd edilən tərkibə və əlaqədar xidmətlərə əsaslanmayın.

Xəritələr haqda ətraflı məlumatı burada tapa bilərsiniz [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Maps proqramından istifadə etmək üçün **Menyu > Xəritələr** və mövcud seçimlərdən birini seçin.

### **Xəritələri yeniləyin və yükləyin**

Mobil məlumat ötürülməsi tariflərinin olmaması üçün ən son xəritələri və səs idarəetməsi fayllarını Nokia Ovi Suite proqramından istifadə edərək kompüterinizə yükləyin və ardından cihazınıza köçürüb saxlayın.

Nokia Ovi Suite proqramını yükləmək və kompüterinizdə quraşdırmaq üçün [www.ovi.com](http://www.ovi.com) ünvanına daxil olun.

**İşarə:** Xaricə səyahət edərkən xəritələrə İnternet bağlantısı olmadan baxa bilmək üçün səyahətdən əvvəl yeni xəritələri cihazınızda saxlayın.

### **Xəritələr və GPS**

Cihazınızdakı daxili GPS qəbuledicisi peyk siqnalının yerini müəyyən edən kimi cari yeri göstərmək üçün cihaza bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

GPS sistemi (Naviqasiya və yerin müəyyən edilməsi üzrə Qlobal Sistem) - bu sistemin dəqiqliyi və saxlanması üzrə yeganə məsul olan Birləşmiş Ştatlar Hökuməti tərəfindən idarə edilir. Yerləşdirmə ilə bağlı məlumatın dəqiqliyi ABŞ hökuməti tərəfindən GPS-ə quraşdırılan peyklərdən asılıdır və ABŞ Müdafiə Departamentinin mülki GPS strategiyasına və Federal Radionaviqasiya Planına uyğun olaraq dəyişdirilə bilər. Dəqiqliyə həmçinin zəif peyk həndəsəsi də təsir edə bilər. GPS siqnallarının mövcudluğu və keyfiyyəti binalardan və təbii müdaxilələrdən, həmçinin hava şəraitindən asılı ola bilər. GPS siqnalları binaların daxilində və ya metroda mövcud olmaya bilər və beton və metal kimi materiallara görə zəifləyə bilər.

GPS yerin dəqiq ölçülməsi üçün istifadə edilməməlidir və siz yalnızca yerləşdirmə məlumatı və naviqasiya ilə bağlı GPS qəbuledicisi və mobil radio şəbəkəsindən alınan məlumata etibar etməməlisiniz.

### **Naviqasiya**

Cihazınızdakı pulsuz, səs idarəetməsi olan Maps proqramından istifadə edərək getdiyiniz yerə sürətlə naviqasiya edin.

Səs idarəetməsi ilə naviqasiyadan istifadə etmək üçün Maps proqramı şəbəkə bağlantısı tələb edir.

### **Təyinat naviqasiya**

- 1 **Menyu > Xəritələr > Marşrutu planlaş.** seçin və marşrut yaradın.
- 2 **Seçin Seçimlər > Marşrutu göstər > Seçimlər > Naviqasiyaya başla.**

- 3    Gösterilən imtinanı qəbul edin.
- 4    Dəvət olunarsa, səs idarəetməsi üçün dil seçin.

Təyin edilmiş marşrutdan yayınsanız, cihaz avtomatik olaraq yeni marşrut planlaşdırır.

**Səs idarəetməsini təkrarlayın.**

Seçin **Təkrar et**.

**Səs idarəetməsini səssiz edin.**

Seçin **Seçimlər > Səssiz rejimə keç**.

**Naviqasiyanın dayandırılması**

Seçin **Dayan**.

Pulsuz naviqasiyanın mövcudluğu dəyişə bilər. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün şəbəkə xidməti provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Sizin ərazinizdə pulsuz naviqasiya mümkün deyilsə, Maps proqramını tam səs naviqasiyası ilə təkmilləşdirə bilərsiniz.

**Naviqasiya xidməti satın alınması**

**Menyu > Xəritələr > Əlavə xidmətlər > Naviqasiya satın al** seçin və təlimatlara əməl edin.

Naviqasiya lisenziyası sizin SIM kartınıza bağlıdır. Əgər telefonunuza digər SIM kartı daxil etsəniz, naviqasiyaya başladıqda sizdən lisenziyanı əldə etmək xahiş olunur. Alış zamanı sizə mövcud naviqasiya lisenziyasını əlavə pul xərcləmədən yeni SIM karta köçürmək təklif olunur.

**Gündəlik****Zəngli saat**

Zəngi arzu edilən vaxtda səsləndirmək

**Zəngli saat qur**

- 1    Seç **Menyu > Gündəlik > Zəngli saat**.
- 2    Zəngli saatı aktivləşdirmək və vaxtı daxil etmək.
- 3    Zəngli saatın həftənin seçilmiş günləri təkrarlanması üçün **Təkrarlanma: > Aktiv və günləri seçin**.
- 4    Zəngli saatın tonunu seçin.
- 5    Mürgüləmə vaxtını təyin edin və **Saxla** seçin.

**Zəngli saatı saxlayın**

Səslənən zəngli saatı dayandırmaq üçün **Dayan** seçin.

Əgər zəngli saat bir dəqiqə ərzində səslənərsə və ya **Mürğülə** seçilərsə, bu halda zəngli saat müvəqqəti dayanaraq mürğüləmə rejiminə keçir və sonra yenidən işə düşür.

## Təqvim

**Menyu > Gündəlik > Təqvim** seçin.

Cari tarix çərçivədədir. Əgər gün üzrə hər hansı qeydlər varsa, gün aydın şriftlə göstərilir. Gün üzrə qeydlərə baxmaq üçün seçin **Göstər**. Həftəyə baxmaq üçün **Seçimlər > Həftəlik görünüş** seçin. Təqvimdə bütün qeydləri silmək üçün **Seçimlər > Qeydləri sil > Bütün qeydləri sil** seçin.

Tarix və vaxt parametrlərini dəyişmək üçün **Seçimlər > Parametrlər** seçin. Müəyyən müddətdən sonra köhnə qeydləri avtomatik silmək üçün **Seçimlər > Parametrlər > Qeydləri avt. sil** seçin.

## Təqvim qeydini əlavə etmək

Tarixə tərəf diyirləyin və **Seçimlər > Qeyd yarat** seçin. Qeyd növünü seçin və təfəsilatları sahələrə daxil edin.

## Ediləcəklər siyahısı

Görəcəyiniz işə dair qeydi saxlamaq üçün **Menyu > Gündəlik > Ediləcəklər siyah.** seçin.

Əgər heç bir qeyd əlavə olunmayıbsa, qeyd etmək üçün **Əlavə et** seçin; əks halda **Seçimlər > Əlavə et** seçin. Sahələri doldurun və **Saxla** seçin.

Qeydi nəzərdən keçirmək üçün onun üzərinə diyirləyərək keçin və **Göstər** seçin.

## Qeydlər

Qeydləri yazmaq və göndərmək üçün, **Menyu > Gündəlik > Qeydlər** seçin.

Əgər heç bir qeyd əlavə edilməyibsə qeyd etmək üçün, **Qeyd əla.** seçin; əks halda, **Seçimlər > Qeyd yarat** seçin. Qeydi yazın və **Saxla** seçin.

## Kalkulyator

Telefonunuz standart, elmi və kredit kalkulyatorunu təmin edir.

**Menyu > Gündəlik > Kalkulyator**, kalkulyator növünü və istifadə təlimatlarını seçin.

Bu kalkulyator məhdud dəqiqliyə malikdir və sadə hesablamalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

## Gerisayım taymeri

### Normal taymer

- 1 Taymeri aktivləşdirmək üçün **Menyu > Gündəlik > Taymer > Normal vaxtölçən** seçin, vaxtı daxil edin və vaxt bitdikdə göstərilən qeydi yazın. Vaxtı dəyişdirmək üçün **Vaxtı dəyiş** seçin.

- 2 Taymeri işə salmaq üçün, seçin **Başla**.
- 3 Taymeri saxlamaq üçün, seçin **Taymer dayansın**.

### Interval taymeri

- 1 10-a qədər intervalı olan interval taymerini başlatmaq üçün əvvəlcə intervalları daxil edin.
- 2 **Menyu > Gündəlik > Taymer > Interval taymeri** seçin.
- 3 Taymeri başlatmaq üçün **Taymeri başlat > Başla** seçin.

Interval taymerinin növbəti müddəti necə başlatdığını seçmək üçün **Menyu > Gündəlik > Taymer > Parametrlər > Növb. müd. davam** seçin.

### Saniyəölçən

Saniyəölçəndən istifadə edərək siz vaxtı, müddəti və ya bitmiş vaxt həddini ölçə bilərsiniz.

**Menyu > Gündəlik > Saniyəölçən** və aşağıdakılardan seçin:

**Vaxtı ayır** — aralıq müddətlərini ölçmək üçün. Saxlamamaq şərtlə vaxtı yenidən qurmaq üçün **Seçimlər > Yenidən qur** seçin.

**Dövrə vaxtı** — dövr vaxtların qeyd etmək üçün.

**Davam et** — arxa planda quraşdırılmış vaxt müddətinə baxmaq üçün. Saniyəölçmə müddətini arxa planda quraşdırmaq üçün zəngi bitir düyməsini basın.

**Sonuncunu göstər** — əgər saniyəölçən yenidən qurulmayıbsa, ən son ölçülmüş vaxt müddətinə baxmaq üçün

**Vaxtları göstər** yaxud **Vaxtları sil** — saxlanılmış vaxt müddətlərinə baxmaq və ya pozmaq üçün

Saniyəölçən vaxtını arxa fonda qurmaq üçün, son düyməsini sıxın.

### Proqramlar

Sizin telefonunuzda artıq bir neçə quraşdırılmış oyun ya proqramlar ola bilər. Bu fayllar telefonun yaddaşında və ya yaddaş kartında saxlanılır və onları qovluqlara yerləşdirmək olar. [Bax "Yaddaş kartı" s. 39.](#)

### Proqramı açmaq

**Menyu > Proqramlar > Oyunlar, Kolleksiya** və ya **Yaddaş kartı** seçin. Oyun yaxud proqram bölməsinə keçin və **Aç** seçin.

Oyun üçün səsleri, işıqları və silkələnmələri qurmaq üçün bunu seçin **Menyu > Proqramlar > Seçimlər > Proqr. parametrləri**.

Proqramın seçimlərinə baxmaq üçün **Menyu > Proqramlar > Kolleksiya > Seçimlər** seçin.

Aşağıdakılardan seçərək:

**Versiyayı yenilə** — Proqramın yeni versiyasını veb-səhifədən yükləmək üçün mövcudluğunu yoxlayın (şəbəkə xidməti).

**Veb səhifəsi** — Mövcud olduğu halda, proqram üçün İnternet səhifəsindən digər informasiya yaxud əlavə məlumatı əldə etmək (şəbəkə xidməti).

**Proqram girişi** — Proqramın şəbəkəyə girişini məhdudlaşdırmaq.

Mövcud olan seçimlər fərqlənə bilər.

### Proqramı yüklə

Telefonunuz J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir. Yükləməkdən əvvəl proqramın telefonunuza uyğun olub-olmadığını yoxlayın.

**Mühüm:** Yalnız Symbian Signed imzalı və ya Java Verified™ yoxlamasından keçən proqramlar kimi etibar etdiyiniz və zərərli proqamlara qarşı müvafiq təminat təklif edən qoşma proqramları yükləyin və istifadə edin.

Yeni proqramları və oyunları siz müxtəlif yollarla yükləyə bilərsiniz.

- Seçin **Menyu > Proqramlar > Yükləmələr > Proq. yükləmələri** yaxud **Oyun yükləmələri**; mövcud əlfəcinlərin siyahısı göstərilir.
- Proqramları telefonunuza yükləmək üçün PC Suite-da Nokia Application Installer-dən istifadə edin.

Müxtəlif xidmətlərin mövcudluğu və qiymətləri üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

## SIM xidmətləri

Sizin SIM kart istifadə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri təmin edə bilər. Bu menyuya yalnız sizin SIM kart tərəfindən dəstəkləndikdə daxil ola bilərsiniz. Menyunun adı və məzmunu mövcud olan xidmətlərdən asılıdır.

SIM xidmətlərindən istifadə etdiyiniz zaman sizin telefonunuz və şəbəkə arasında təsdiq mesajlarının göstərilməsi üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > SIM xidməti təsdiq et** seçin. Sizin SIM kartınızdan asılı olaraq bu seçim mövcud olmaya bilər. Ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuzla əlaqə saxlayın.

Bu xidmətlərə giriş mesaj göndərilməsi və ya zəng etməni əhatə edə bilər, hansılar üçün ki, tarif tətbiq edilə bilər.

# Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

### Aksessuarlar

#### Xəbərdarlıq:

Bu xüsusi model üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və aksesuarlardan istifadə edin. Digər növün istifadəsi cihaza təbiiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər. Əsasən, təsdiq edilməyən batareya və ya adapterin istifadəsi yanğın, partlayış, sızma və ya digər təhlükələr yarada bilər.

Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu haqqında məlumat almaq üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksesuarın güc şürunu ayırarkən, şnurdan deyil ştəpseldən tutub çəkin.

### Batareya

#### Batareya və adapter barədə məlumat

Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Bu cihazda istifadə olunması nəzərdə tutulan batareya BL-6Q. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-8, AC-15. Adapter modelinin dəqiq nömrəsi ştəpselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Ştəpselin variantı aşağıdakılardan birinə görə təyin edilir: E, EB, X, AR, U, A, C, K və ya UB.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözlemə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qıadırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran qurğuları istifadə edin.

Batareya ilk dəfə istifadə edilərkən və ya batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza birləşdirmək, sonra ayırmaq və batareyanın doldurulmasının başlanması üçün təkrar birləşdirmək tələb oluna bilər. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Düzgün doldurulma. Adapter istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak müddətini qısalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Kəskin temperaturdan çəkinin. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Qısa qapanmaya səbəb olmayın. Təsədufi qısa qapanma dəmir pul, sıxacaq, və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və mənfi (-) terminaları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir.) Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısa qapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Tullama. Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Sızma. Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya dəşməyin. Batareya sızması baş verərsə, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyləri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Zədələnmə. Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayələrə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Düzgün istifadə. Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələrə səbəb ola bilər. Əgər cihaz və ya batareya sərt yere düşsə və siz batareyanın zədələndiyinə əmin olsanız, istifadə etmədən onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Həç vaxt zədələnməmiş batareya və ya batareyanı dolduran qurğu istifadə etməyin. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

**Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları**

Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarından istifadə edin. Orijinal Nokia batareyasını aldığınıza əmin olmaq üçün onu rəsmi Nokia xidmət mərkəzi və ya dilerindən alın və aşağıdakı addımları izləyərək hologramı yoxlayın:

**Orijinal hologram**

- 1 Etiketdə olan holograma baxarkən siz bir bucaqdan Nokia'nın birləşdirən əllər simvolunu, digər bucaqdan isə Nokia Orijinal Aksessuarlar loqosunu görməlisiniz.



- 2 Hologramı sol tərəfə əydikdə siz hər tərəfdə müvafiq olaraq 1, 2, 3 və 4 nöqtə görməlisiniz.



Addımların müvəffəqiyyətli tamamlanması batareyanın orijinallığının tam təsdiqi deyil. Əgər siz orijinallığı təsdiq edə bilmirsinizsə və ya etiketinin üzərində hologram olan Nokia batareyanızın orijinal Nokia batareyası olduğuna dair sizdə hər hansı şübhə varsa, siz onu istifadə etməkdən çəkinməlisiniz və yardım üçün yaxınlığınızda olan rəsmi Nokia xidmət mərkəzi və ya dilerinə müraciət edin.

Orijinal Nokia batareyaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün bax [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

**Baxım və texniki qulluq**

Sizin cihaz əla keyfiyyətli dizayn və sənətkarlıq məhsuludur və ehtiyatla qorunmalıdır. Aşağıda göstərilən təkliflər zəmanətin əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb ola biləcək minerallar ola bilər. Cihazınızı yaş olduqda batareyanı çıxarın və onu yenidən yerinə yerləşdirənə qədər cihazın tam qurumasını təmin edin.
- Cihazı tozlu, kirli yerlərdə istifadə etməyin və saxlamayın. Onun ayrılabilir hissələri və elektron komponentləri zədələne bilər.
- Cihazı isti yerdə saxlamayın. Yüksək temperatur elektron cihazların istehlak müddətini qısaldır, batareyaları zədələyir və müəyyən plastik hissələri ayır və ya əridir.
- Cihazı soyuq yerdə saxlamayın. Cihaz normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yarana bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlərin plataları zədələne bilər.
- Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilmiş qaydada açın.
- Cihazı yerə salmayın, təqildatmayın və ya silkələməyin. Kəskin rəftar daxili montaj platasını və dəqiq mexanika elementlərini qıra bilər.

- Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü tozlardan istifadə etməyin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Kamera, yaxınlaşdırıcı qurğu, və fotodetektor linzaları kimi optik şüşələrin təmizlənməsi üçün yumşaq, quru parça istifadə edin.
- Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici antenalarından istifadə edin. Qadağan edilmiş antenaların, modifikasiyaların və ya aksesuarların istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
- Cihazınızı xidmət şəbəkəsinə göndərdikdə həmişə saxlamaq istədiyiniz məlumatın (əlaqələr və təqvim qeydləri kimi) surətini çıxarın.
- Optimal iş rejimi üçün cihaz vaxtaşırı söndürülməlidir, bunun üçün cihazı söndürün və batareyanı çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin cihazınıza, batareyaya, batareyaya doludran qurğuya və ya hər hansı aksesuara şamil edilir. Hər hansı cihaz düzgün işləmədikdə onu təmir üçün yaxınlıqda yerləşən səlahiyyətli xidmət şəbəkəsinə aparın.

### Tullanması



Məhsulunuzun üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xatırladır ki, bütün elektrik və elektronik məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında və ayrı toplanma sistemləri olan yerlərdə tətbiq edilir. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin.

Məhsulları toplanma yerlərinə qaytararaq siz nəzarətsiz tullantıların qarşısını alırsınız və materialların yenidən istifadəsinə kömək edirsiniz. Ətraflı məlumatı perakəndə satıcıdan, yerli bələdiyyələrdən, milli istehlakçılardan, hakimiyyət orqanlarından və ya yerli Nokia nümayəndəliyindən əldə edə bilərsiniz. Məhsulun Eko-Bəyannaməsi ilə və ya məhsulunuzu qaytarmaq üçün təlimatlarla bağlı [www.nokia.com](http://www.nokia.com) ünvanından ölkənizə aid məlumatlara baxın.

### Əlavə təhlükəsizlik məlumatı

#### Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

#### İş mühiti

Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1,5 santimetr (5/8 düym) bədənən uzaq olduqda cavab verir. Üstünlükdə qazdırmək üçün daşıma qabı, kəmə qısqaçı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

#### Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionalığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə cihazınızı söndürün. Hospitalar və ya səhiyyə müəssisələri xarici RF enerjisinə həssas olan avadanlıqlardan istifadə edirlər.

#### İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihazı döş cibində daşımayın.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

### Eşitmə cihazları

Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər.

### Avtomobillər

RT siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikilidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımi qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Ancaq ixtisaslı işçilər avtomobilə cihaz quraşdırmalı və ya təmir etməlidir. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zamanınızı itibarsız edə bilər. Müəmmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alışıq mayələr, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz telecihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli ola bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

### Potensial partlayıcı mühit

Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitəsinin motorunu söndürülməsi məsləhət görülən ərazilər, qayıqlarda göyertədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə elib edilməyəcəyini soruşmalısınız.

### Təcili yardım zəngləri

**Mühüm:** Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio siqnalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərək işləyir. Cihaz təcili zəngləri yalnız mobil şəbəkələr üzərində etməyə cəhd edəcək. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili zəngi etmək üçün:

- 1 Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Cihazınızdan asılı olaraq, aşağıdakıları tamamlamalı ola bilərsiniz:
  - Cihazınıza SİM kart daxil edin.
  - Cihazınızda aktivləşdirdiyiniz müəyyən zəng məhdudiyyətlərini götürün.
  - Qoşulu olmayan və ya uçuş rejimi profilini aktiv profilə dəyişdirin.
- 2 Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.
- 3 Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
- 4 Zəng düyməsini basın.

Təçili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasiya vasitəsi ola bilər. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

### Sertifikat barədə məlumat (SAR)

**Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.**

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar İCNIRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. İCNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olduğunuzdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün İCNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 0,43 Vt/kq.

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca [www.nokia.com](http://www.nokia.com) saytında verilə bilər.

## Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

### UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

# CE 0434

Bununla, NOKIA KÖRPORASIYASI bildirir ki, bu RM-470 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və digər müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) internet saytında əldə etmək olar.

© 2010 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi Nokia Corporation-un qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Corporation-nın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu məhsul (i) Fərdi və qeyri-ticarəti fəaliyyətlə məşğul olan istehlakçı tərəfindən MPEG-4 Visual Standartına uyğun şəkildə şifrələnən məlumatın fərdi və qeyri-ticarəti istifadəsi üçün və (ii) lisenziyalaşdırılmış video təminatçısı tərəfindən təmin edilən MPEG-4 videosunun istifadəsi üçün MPEG-4 Visual Patent Portfolio Lisenziyası ilə təmin olunub. Başqa məqsədlə istifadə olunması üçün heç bir əlavə lisenziya verilmir və ya nəzərdə tutulmayacaqdır. Köməkçi, daxili və kommersiya istifadəsi ilə əlaqədar olan əlavə məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. Bax: <http://www.mpegla.com>.

MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ NOKIA, YA DA ONUN HƏR-HANSI BİR LİSENZİYALAŞDIRANI HƏR-HANSI MƏLUMATIN, GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ, VƏ YA DOLAYI YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDİN MƏTNİ "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR. MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBLƏRİ İSTISNA OLMAQLA, BU SƏNƏDİN DƏQİQLİYİ, ETİBARLILIĞI VƏ YA MƏTNİNƏ DAİR HEÇ BİR BİRBAŞA VƏ YA ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKIN BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ VƏZİYYƏTİ VƏ XÜSUSİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLILIĞINA DAİR ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT VERİLMİR. NOKIA İSTƏNİLƏN VAXT BU SƏNƏDİN ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA İSTİFADƏDƏN ÇIXARILMASI HÜQUQUNA MALIKDIR.

Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

## FCC BİLDİRİŞİ

Sizin cihaz televizor, və ya radio üçün əngəl törədə bilər (məsələn, telefondan qəbuledici avadanlığa yaxın məsafədə olarkən istifadə zamanı). FCC belə əngəllərin aradan qaldırılması mümkün olmadıqda, sizdən telefondan istifadəni dayandırmağı tələb edə bilər. Sizə yardım lazım olduqda, öz yerli xidmət idarəsinizlə əlaqə saxlayın. Bu cihaz FƏN qaydalarının 15 bəndinə uyğundur. Əməliyyat aşağıdakı iki vəziyyətə cavab verir: (1) Bu cihaz ziyanlı əngəl yaratmaya bilər, və (2) bu cihaz arzu olunmaz əməliyyat yarada biləcək əngəl də daxil olmaqla, hər-hansı bir alınmış əngəli qəbul etməlidir. Nokia tərəfindən icazə verilməmiş hər-hansı bir dəyişiklik, və ya modifikasiya istifadəçini bu cihazı işletmək hüququndan məhrum edə bilər.

Model nömrəsi: 6700c

/Məsələ 3.1 AZ

**İndeks****A**

aksessuarlar 36

**B**

başlanğıc melodiyası 35

batareya 10

batareyanın yükləmə statusu 14

brauzer 44

**C**

cəld mesajlaşma 25

**Ç**

Çap şəkilləri 39

çat xidmətləri (IM) 27

**D**

daxili zəng taymeri 34

diktofon 43

dil 35

display 14

divar kağızı 33

düymələr 12

**E**

ekran 33

ekran qoruyucusu 33

ekvalayzer 44

elektron poçt 23, 26

elektron poçt, qoşmalar 24

elektron poçt, oxumaq və cavab

yazmaq 24

elektron poçt, yaradılma 24

**Ə**

ənənəvi mətn daxil etmə 20

**F**

fləş mesajı 22

**G**

giriş kodları 6

GPRS 31

GPS (global yerləşdirmə sistemi) 47

**H**

hissələr 12

**X**

xəritələr 47

xidmət ömrləri 22

**I**

IM 25

IM (cəld mesajlaşma) 25, 26, 27

**İ**

indikatorlar 16

İnternet 44

istənilən düymə ilə cavablama 34

ışıqlar 33

iş masası 15, 33

**K**

kalkulyator 49

kamera 40, 41

keş yaddaşı 45

klaviatura kilidi 17, 35

konfigurasiya 36

konfigurasiya parametrləri xidməti 6

köməkçi məsləhətlər 7

kukilər 45

**Q**

qadağa parolu 6

qayış 12

qeydlər 49

qısa yollar 15, 34

**M**

Maps 46

— xəritələrin yüklənməsi 47

media pleyer 41

melodiyalar 33

|                       |    |
|-----------------------|----|
| mesajı göndərir       | 21 |
| mesaj mərkəzi nömrəsi | 19 |
| mesaj parametrləri    | 23 |
| məlumat kabeli        | 31 |
| məlumat mesajları     | 22 |
| mətn rejimləri        | 19 |
| mətn yaz              | 19 |
| microSD kartı         | 10 |
| mövqe qeydi           | 30 |
| mövzular              | 33 |
| My Nokia              | 6  |

**N**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| naviqasiya alətləri          | 47     |
| Nokia Care                   | 8      |
| Nokia Map Loader             | 47     |
| nömrə yığımının qısa yolları | 18, 29 |

**O**

|                  |    |
|------------------|----|
| offlayn rejimi   | 17 |
| online paylaşma  | 45 |
| operator menyusu | 38 |
| oyunlar          | 50 |

**P**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| paket məlumatı                 | 31         |
| parametrlər                    | 32         |
| paylaşma                       | 45         |
| PC Suite                       | 32         |
| PIN                            | 6          |
| PictBridge                     | 31         |
| poçt                           | 23, 26, 27 |
| poçt quraşdırılması            | 23         |
| proqramlar                     | 50         |
| proqram təminatının yeniləməsi | 7          |
| proqram yeniləməsi             | 36         |
| PUK                            | 6          |

**R**

|              |    |
|--------------|----|
| radio        | 42 |
| rejimlər     | 32 |
| rəqəm rejimi | 19 |

**S**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| sadələşdirilmiş mətn yığımı | 20     |
| saniyəölçən                 | 50     |
| səs aydınlığı               | 34     |
| səs ilə yığım               | 18     |
| səs komandaları             | 35     |
| səs tanınması               | 35     |
| SIM                         |        |
| — xidmətlər                 | 51     |
| SIM kart                    | 9, 17  |
| signal gücü                 | 14     |
| SIM mesajları               | 22     |
| status indikatorları        | 14     |
| sürətli nömrə yığımı        | 18, 29 |
| sürətli yığım               | 34     |

**Ş**

|              |    |
|--------------|----|
| şəkillər     | 40 |
| şrift ölçüsü | 33 |

**T**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| telefon proqramı yeniləmələri | 35 |
| təhlükəsizlik kodu            | 6  |
| təhlükəsizlik modulu          | 6  |
| təqvim                        | 49 |

**U**

|                    |    |
|--------------------|----|
| uçuş profili       | 16 |
| uçuş sorğusu       | 35 |
| UPIN               | 6  |
| USB məlumat kabeli | 31 |

**Ü**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ümumi paket radio xidməti | 31 |
|---------------------------|----|

**V**

|                |    |
|----------------|----|
| vəb            | 44 |
| videokliplər   | 41 |
| vizit kartları | 29 |

**Y**

|               |        |
|---------------|--------|
| yaddaş kartı  | 10, 39 |
| yardım mətni  | 35     |
| yenidən yığım | 34     |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| yerləşmə barədə məlumat | 30 |
| yükləmələr              | 7  |

**Z**

|                    |    |
|--------------------|----|
| zavod parametrləri | 38 |
| zəng gözlənilməsi  | 34 |
| zəng jurnalı       | 29 |
| zəng köçürülməsi   | 34 |
| zəngli saat        | 48 |
| zəng nömrəsi       | 35 |