

Nokia 6700 classic - Felhasználói kézikönyv

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-470 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZELEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELLEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL. A JELLEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELLEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYEN, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országokonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszályaival vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által

kifejezetten nem jóváhagyott módosítások
érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék
üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 6700c

9214692/2. kiadás HU

Tartalom**Biztonság 6****Általános információk 7**

A készülékről	7
Hálózati szolgáltatások	7
Hozzáférési kódok	8
Konfigurációbeállító szolgáltatás	8
My Nokia	8
Tartalom letöltése	9
Hasznos tippek	9
Szoftverfrissítések	9
Nokia támogatás	9
Digitális jogkezelés	10

Használatbavétel 10

A SIM-kártya és az akku behelyezése	10
A microSD-kártya behelyezése	11
Vegyük ki a microSD-kártyát	11
Az akkumulátor töltése	11
Antenna	12
Csuklósíj	12
A készülék gombjai és részei	13
A telefon be- és kikapcsolása	14
Készenléti mód	14
Repülés üzemmód	15
Érintés	16
Billentyűzár	16
SIM-kártya nélkül használható funkciók	16

Hívások 16

Hívás kezdeményezése	16
Hívás fogadása és befejezése	17
Tárcsázási hivatkozások	17
Hangtárcsázás	17
Opciók hívás közben	17

Szövegírás 18

Szövegbeviteli módok	18
Hagyományos szövegbevitel	18
Prediktív szövegbevitel	18

Üzenetek 18

Szöveges és multimédia üzenetek	19
E-mail	20
Azonnali üzenetek	21
Nokia Xpress audioüzenetek	22
Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok	22
Hangüzenetek	22
Üzenetek beállításai	22

Névjegyzék 23

Névjegyek kezelése	23
Névjegykártyák	24
Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése	24

Hívásnapló 24**Helyadatok naplózása 24****Kapcsolatok 25**

Bluetooth vezeték nélküli technológia	25
Csomagkapcsolt adatok	26
USB-adatkábel	26
Szinkronizálás és biztonsági mentés	26
Nokia PC Suite	27

Beállítások 27

Üzemmódok	27
Témák	27
Hangok	27
Fények	27
Kijelző	27
Dátum és idő	28
Saját hivatkozások	28
Hívás	28
Telefon	29
Hangutasítások	29
Tartozékok	30
Konfiguráció	30
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal	30
Biztonság	31
Gyári beállítások visszaállítása	32

Szolgáltató menü	32	Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	44
Galéria	32	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	44
Mappák és fájlok	32		
Képek nyomtatása	32		
Képek és videók online megosztása	33		
Memóriakártya	33		
Média	33	Kezelés és karbantartás	45
Kamera és videó	33	Hulladékkezelés	45
Médialejátszó	34		
Rádió	36		
Hangrögzítő	37		
Hangszínszabályozó	37		
Web	37	További biztonsági tudnivalók	46
Csatlakozás szolgáltatáshoz	38	Kisgyermek	46
Internetes feltöltések	38	Üzemelési környezet	46
A megjelenítés beállításai	38	Orvosi eszközök	46
Cache-memória	38	Járművek	46
Böngésző biztonsági beállításai	39	Robbanásveszélyes környezetek	46
		Segélykérő hívások	47
		Hitelesítési információ (SAR)	47
Térképek	39	Tárgymutató	48
Térképek letöltése	39		
Térképek és GPS	40		
Extra szolgáltatások	40		
Rendező	40		
Ébresztőóra	40		
Naptár	41		
Teendők	41		
Jegyzetek	41		
Számológép	41		
Időzítés	41		
Stopperóra	42		
Alkalmazások	42		
Alkalmazás indítása	42		
Alkalmazás letöltése	43		
SIM-alkalmazások	43		
Tartozékok	44		
Akkumulátor	44		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800, 1900, valamint WCDMA 900, 1900 és 2100 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tisztelőben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- Az internetböngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü >**

Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, például a mobilinternet-szolgáltatás, a multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS), a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól vagy a Nokia hivatalos viszonteladójától, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 9.](#)

Ha a beállításokat megkaptuk egy konfigurációs üzenetben, és a beállítások nincsenek automatikusan mentve és aktiválva, akkor megjelenik a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** üzenet.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** menüpontot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

My Nokia

Kaphatunk ingyenes tippeket, trükköket és támogatást a Nokia telefonunkhoz, valamint ingyenes kipróbálható tartalmakat, interaktív bemutatókat, testreszabott weboldalt és híreket a legújabb Nokia termékekről, illetve szolgáltatásokról.

Hozzuk ki a legtöbbet Nokia telefonunkból, és még ma regisztráljunk a My Nokia oldalon! Az adott területen való elérhetőségről további információkat a www.nokia.com/mynokia weboldalon tudhatunk meg.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hasznos tippek

Ha a telefonnal vagy annak működésével kapcsolatban kérdésünk van, olvassuk el a felhasználói útmutatót. Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

- Indítsuk újra a telefont: kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- Állítsuk vissza a gyári beállításokat. [Lásd „Gyári beállítások visszaállítása”. old. 32.](#)
- A Nokia Software Updater alkalmazás használatával frissítsük a telefon szoftverét, ha az alkalmazás elérhető. [Lásd „Szoftverfrissítések”. old. 9.](#)
- Látogassunk el a Nokia webhelyére vagy forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 9.](#)

Ha a probléma továbbra sem szűnik meg, a javítással kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjünk a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatnál. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint a készülék és a számítógép összekapcsolásához egy kompatibilis adatkábelre van szükség.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a telefonnal is kérelmezhetjük. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 30.](#)

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon megtalálhatók a készülékkel kapcsolatos legújabb útmutatók, kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Az ingyenes beállítások - például az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatásokhoz - letölthetők a telefonhoz a www.nokia.com/support címen.

Nokia PC Suite

A PC Suite programcsomagot és a kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen.

Nokia Care szolgáltatások



Ha kapcsolatba szeretnénk lépni a Nokia Care szolgáltatásaival, a helyi Nokia Care központot listáját megtalálhatjuk a www.nokia.com/customerservice címen.

Karbantartás

A karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatban keressük fel a legközelebbi Nokia Care központot a www.nokia.com/repair címen.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat alkalmazhatnak – a szerzői jogokat is magába foglaló – szellemi tulajdonuk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem alkalmasak a tartalom védelmére, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy vonják vissza az ilyen DRM-szoftvereknek a DRM-védelemmel ellátott új tartalmak elérését biztosító funkcióját. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő, DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Használatbavétel

A SIM-kártya és az akku behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A telefon BL-6Q típusú akkumulátorról üzemel. Mindig Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 44.](#)

A SIM-kártya és annak érintkezői a carcolástól és hajlítástól megsérülhetnek,

ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.

- 1 Vegyük le a hátlapot.



- 2 Helyezzük be a SIM-kártyát a nyílásba úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen.



- 3 Keressük meg az akkumulátor érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort.



- 4 Helyezzük vissza a hátlapot.



A microSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használunk. A Nokia az

elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon a legfeljebb 8 GB memóriával rendelkező microSD-kártyák típusú memóriakártyák használatát támogatja.

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Távolítsuk el az akkumulátort.



- 3

Helyezzük be a kártyát az érintkezőfelülettel lefelé a microSD-kártyatartóba, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattan.

- 4 Helyezzük be az akkumulátort.
- 5 Helyezzük vissza a hátlapot.

Vegyük ki a microSD-kártyát

- 1 Vegyük le a készülék hátlapját.
- 2 Távolítsuk el az akkumulátort.
- 3 Kissé nyomjuk meg a microSD-kártyát, hogy kioldódjon, majd húzzuk ki a kártyát.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor már fel lett töltve, de a töltöttségi szintek eltérhetnek.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzatból.

Az akkumulátort feltölthetjük számítógépre csatlakoztatott USB-kábel segítségével is.

- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a készülékhez.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-6Q típusú akkumulátor AC-8 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 25 perc tart, ha ezalatt a telefon mindvégig a kezdőképernyőn áll.

Antenna



A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.


Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Csuklósíj

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Fűzzük be a csuklósíjat, majd húzzuk szorosra.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.



A készülék gombjai és részei

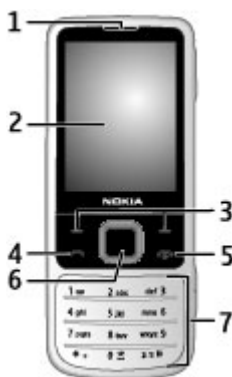

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal és jobb választógomb
- 4 Hívás gomb
- 5 Bekapcsológomb/végegomb
- 6 Navi™-tárcsa, a továbbiakban vezérlógomb.
- 7 Billentyűzet



- 8 Hangerőgombok
- 9 Vaku
- 10 Kameralencse
- 11 Rögzítógomb
- 12 Hangszóró
- 13 Töltőcsatlakozó
- 14 Szíj rögzítője
- 15 Mikrofon
- 16 USB-csatlakozó

A telefon be- és kikapcsolása



A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a készülék PIN-kódot kér, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).


Ha a telefon kéri a dátum és az idő megadását, akkor adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőhöz (GMT) viszonyított időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 28.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor a készülék kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További információkhoz válasszuk a **Csatl. a szolg.-hoz** lehetőséget. Lásd: [„Konfiguráció” \(30. oldal\)](#) és [„Konfigurációbeállító szolgáltatás” \(8. oldal\)](#).

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

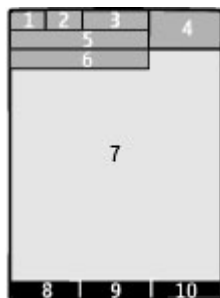

- 1 A mobilhálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Ikonok
- 4 Óra
- 5 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 6 Dátum
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A lapozógomb funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

Módosíthatjuk a bal és a jobb választógomb funkcióját. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 28.](#)

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő módban a kijelzőn a közvetlenül elérhető, kiválasztott telefonfunkciók és információk listája látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő** lehetőséget.

A főképernyő mód bekapcsolásához válasszuk a **Kezdőképernyő mód** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenő információk elrendezéséhez és módosításához válasszuk a **Nézet testreszabása** lehetőséget.

A főképernyő mód aktiválásához használandó gomb kiválasztásához válasszuk a **Kezdőkép. gombja** lehetőséget.

Főképernyő módban a beállítástól függően a vezérlőgomb felfelé vagy lefelé nyomásával lapozzunk a listában, majd válasszuk a **Választ**, a **Megnéz** vagy a **Módosít** lehetőséget. A nyilak azt jelzik, hogy további információk állnak rendelkezésre. A navigálás leállításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Hivatkozások

Ha a készülék készenléti vagy főképernyő módban van, akkor az alábbi hivatkozások állnak rendelkezésre.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listája

Nyomjuk meg a Hívás gombot Hívás kezdeményezéséhez lapozzunk egy számra vagy névre, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Webböngésző elindítása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

Egyéb gombok használata hivatkozásként

[Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 17.](#)

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  A billentyűzet le van zárva.

-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Aktív jelzést jelez.
- G/E** A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
- G/E** A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat. A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth be van kapcsolva.
- 2** Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.
-  Az aktuális üzemmód időzített.

Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülők vagy kórházban használjuk, mivel ebben az üzemmódban a rádiófrekvenciákat használó funkciók kikapcsolódnak. Ugyanakkor továbbra is elérhetők maradnak a hálózati kapcsolatot nem igénylő játékok, a naptár és a telefonszámok. A Repülés üzemmód bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A Repülés üzemmód aktiválásához vagy beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk ki egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban

Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a hívás gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés

megjelenése után válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Érintés

Az érintésfunkció lehetővé teszi, hogy a hívásokat gyorsan elutasítsuk, és a jelzőhangokat elnémítsuk, valamint a telefon elejének vagy hátuljának dupla érintésével megjeleníthetjük az órát.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Sensor beállításai** lehetőséget, az érintésfunkció és a rezgéssel való visszajelzés aktiválásához.

Hívások és jelzések némítása

Érintsük meg kétszer a telefont.

Hívás elutasítása vagy egy jelzés némítása a szundifunkció használata után

Érintsük meg ismét kétszer a telefont.

Az óra megjelenítése

Érintsük meg kétszer a telefont.

Ha nem fogadott hívásunk van, vagy új üzenetünk érkezett, meg kell tekintenünk azokat, mielőtt az órát megjeleníthetnénk.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldó kódot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

A további funkciók közt található az automatikus billentyűzár és a biztonsági billentyűzár. [Lásd „Telefon”. old. 29.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon néhány funkciója használható SIM-kártya behelyezése nélkül, például a Rendező funkciói és a játékok. Néhány funkció szűrően jelenik meg a menükben, és ezek nem érhetők el.

Hívások

Hívás kezdeményezése

Hívást többféleképpen kezdeményezhetünk:

- Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előhívószámhoz (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), írjuk be az országhívószámot, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- A hívásnapló megnyitásához a kezdő képernyőn nyomjuk meg egyszer a hívásgombot. Válasszuk ki a számot vagy a nevet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
- Keressük meg a névjegyzékbe mentett nevet vagy telefonszámot. [Lásd „Névjegyek kezelése”. old. 23.](#)

A hangerő hívás közben történő beállításához nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

Hívás fogadása és befejezése

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot. A csengőhang elnémításához válasszuk a **Némít** parancsot.

Tárcsázási hivatkozások

Rendeljük egy telefonszámot a számgombok (2-9) egyikéhez. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 24.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjuk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.

- Ha a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőség van kiválasztva, nyomjunk meg és tartunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonszámot kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, hangtárcsázás előtt válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 A kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartunk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a **A jelzés után beszéljen** üzenet.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a találatok listája. A telefon lejátszsa a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozunk a következő találatra.

Opciók hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Szövegírás**Szövegbeviteli módok**

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (**123**) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartjuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez

nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Üzenetek

Olvashatunk, írhatunk, küldhetünk és menthetünk szöveges és multimédia üzeneteket, e-maileket, audio- és azonnali üzeneteket. Az üzenetszolgáltatások csak akkor

használhatók, ha azokat támogatja a hálózat vagy a szolgáltató.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ahhoz például egy képet csatolhatunk. A telefon automatikusan módosítja a szöveges üzenetet multimédia üzenetté, ha fájlt csatolunk hozzá.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Üzenetküldéshez a készülékben el kell menteni a megfelelő üzenetközpont számát. Általában ezt a számot a SIM-kártya gyári beállítása tartalmazza. A szám kézzel történő megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, majd adjuk meg a szolgáltatótól kapott nevet és telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet,

amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 9.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet** lehetőséget.
- 2 A címzettek hozzáadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőre, és írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget a címzettek rendelkezésre álló lehetőségekből való kiválasztásához. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget a címzettek és tárgyak hozzáadásához, valamint a küldési lehetőségek beállításához.
- 3 Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
- 4 Tartalom üzenethez történő csatolásához lapozzunk a kijelző alján lévő mellékletsávra, és válasszuk a kívánt tartalomtípust.

5 Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitáskor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a **Bejövő** mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válaszüzzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés megkezdődik.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár

eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. A **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az **Opciók** > **Küldés megszakít.** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentse az elküldött üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Általános beállítások** > **Elk. üz.-ek mentése** pontot.

Az üzenetek kezelése

A telefon menti a fogadott üzenetet a **Bejövő** mappába. Az üzeneteket a mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 8.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani

a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Űz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
- 3 Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.
- 4 Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásokor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
- 2 E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.

- 3 Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
- 4 E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Űz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
- 2 Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

P.fiók friss. időköze — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.

Automatikus fogadás — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.

- 3 Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Űz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

- 1 Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü >**

Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.

- Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld.**

Nokia Xpress audioüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk és elküldhetünk egy audioüzenetet MMS használatával.

- Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Hangüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 37.](#)
- Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérélmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü >**

Üzenetek > Par.szerkesztő lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók számának szerkesztéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános beállítások — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel

kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltatásüzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Névjegyzék

Menthetünk neveket, telefonszámokat és névjegyeket a telefon memóriájába és a SIM-kártya memóriájába, valamint megkereshetünk és előhívhatjuk ezeket telefonhívás kezdeményezéséhez vagy üzenet küldéséhez.

Névjegyek kezelése

A névjegyek tárolására használt memória kiválasztása

A telefonmemóriába a névjegyek mellé egyéb adatokat is menthetünk, például különböző telefonszámokat és szöveges elemeket. Korlátozott számú névjegyhez képet, hangot vagy videófájl is menthetünk.

A SIM-kártyán tárolt nevekhez csak egy telefonszámot menthetünk. A SIM-kártyára mentett neveket a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória** lehetőséget. Amikor a **Telefon és SIM**

lehetőséget választjuk, a névjegyek a telefonmemóriába lesznek másolva.

Nevek és számok mentése

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Új hozzáadása** lehetőséget.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Adatok hozzáadása és módosítása

Ha adatokat akarunk egy névjegyhez adni, válasszuk egy névjegyet, majd az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése

- 1 Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki a többi névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Összes névjegy másolása vagy áthelyezése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** parancsot.

Névjegyek törlése

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Névjegy törlése** lehetőséget.

Az összes névjegy törléséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl.** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Egy névjegyhez csatolt szám, szöveges elem vagy kép törléséhez keressük meg a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozunk a kívánt adatra, válasszuk az **Opciók > Törlés** pontot és a kívánt lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegyeket külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba is rendezhetjük.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőséget.
- 2 Új csoport létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** vagy az **Opciók > Új csoport hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszuk ki a csoporthoz hozzáadni kívánt képet vagy csengőhangot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 4 Névjegyek csoporthoz történő hozzáadásához válasszuk a csoportot és a **Megnéz > Hozzáad** lehetőséget.

Névjegykártyák

Egy személy kapcsolatinformációit elküldhetjük és fogadhatjuk egy kompatibilis eszközről, amely tartalmazza a vCard szabványt.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

A hivatkozásokat a telefonszámok 2-9 gombokhoz történő hozzárendelésével hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombra.
- 2 Válasszuk a **Beállít** lehetőséget, vagy ha egy szám már a gombhoz van rendelve, akkor válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

Hívásnapló

A hívások, üzenetek, adatok és szinkronizálás információinak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Helyadatok naplózása

A hálózat helyzetkéréseket küldhet a készülékre (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Ugyancsak a szolgáltatóval kell megállapodnunk a helyadatok küldéséről.

A helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához válasszuk az **Elfogad** vagy **Elutasít** lehetőséget. Ha nem reagálunk a

kérelemre, a telefon automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt a szolgáltatóval kötött szerződésünk alapján.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérés megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló > Helymeghatároz.** > **Helymeghat. napló** lehetőséget.

Kapcsolatok

A telefon többféle funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével adatküldés és adatfogadás céljából más készülékekhez csatlakozhatunk.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth-technológia használatával telefonunkat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztathatjuk egy 10 méteren belül lévő kompatibilis Bluetooth-eszközhöz.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: speciális hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, betárcsázós hálózat, fájlátvitel, általános hozzáférés, általános hang- és videotovábbítás, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, soros port, szolgáltatásészlelési alkalmazás, SIM-hozzáférés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és írjuk be saját telefonunk nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** parancsot. A **B** ikon jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- 3 A telefon audiokészülékhez történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, majd válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon Bluetooth-eszközzel való párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** parancsot.
Lapozunk a megtalált eszközkhöz és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
Írjuk be telefonunkra a legfeljebb 16 karakterből álló jelszót, majd a másik Bluetooth-készüléken engedélyezzük a kapcsolat létrehozását.

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth-technológiát arra is használhatjuk, hogy kompatibilis számítógépünket a PC Suite szoftver használata nélkül az internethez csatlakoztathassuk. A telefonnak képesnek kell lennie az internethez csatlakozni (hálózati szolgáltatás), és a

számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth technológiát. Miután a telefont csatlakoztattuk a hálózati hozzáférési pont (NAP) szolgáltatásához és párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan megnyitja az internetcsatlakozáshoz szükséges csomagkapcsolt adatkapcsolatot

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

A telefont modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia PC Suite dokumentációjában található. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 9.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a módot:

Kérd. kapcs.-kor — megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen a kapcsolatok létrehozására.

PC Suite — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.

Nyomtatás és média — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás — csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használatát adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** pontot, majd a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Telefonváltó — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék között Bluetooth-kapcsolat használatával.

Másolat létrehoz. — Biztonsági másolat készítése a kijelölt adatokról.

Másolat-vi.állítás — Válasszunk egy mentett biztonságimentés-fájlt, és állítsuk vissza a telefonra. A kiválasztott biztonságimentés-fájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Adattávitel — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék, egy számítógép vagy egy hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a telefon és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 9.](#)

Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmazzák.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Téma kiválasztása — a Témák mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.

Témaletöltések — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Fények

A telefon különböző funkcióihoz hozzárendelt fényhatások be- és kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Fények** lehetőséget.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Háttérkép — a kezdő képernyőn megjelenítendő háttérkép megadása.

Kezdőképernyő — a kezdőképernyő mód bekapcsolása, elrendezése és testreszabása.

Betűszín Kezdőkép.-n — a kezdőképernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.

Nav.gomb ikonjai — a lapozógomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok megjelenítése kezdőlapmódban.

Értesítések — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Kijelzővédő — képernyővédő létrehozása és beállítása.

Betű mérete — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó — az operátorlogó megjelenítése.

Adóközvetítő info. — cellainformációk megjelenítése, ha azokat a hálózat rendelkezésre bocsátja.

Dátum és idő

Az idő, az időzóna, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és az adott hely időzónájának megadásához lapozunk balra vagy jobbra. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját a GMT -5 beállítás adja meg.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

A bal, illetve a jobb oldali választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget, majd adjuk meg a funkciót.

Főképernyő módban, ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a **Kedven. > Opciók** lehetőséget, és a következők egyikét:

Lehetőségek — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.

Átrendezés — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Navigálógomb — más funkciók hozzárendelése a navigálógombhoz (vezérlógombhoz) egy előre meghatározott listából.

Kezdőkép. gombja — annak kiválasztása, hogy a kezdőképernyő mód a vezérlógomb mely irányba való elmozgatásával kapcsolódjon be.

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Hívásátírányítás — a bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 31.](#)

Bármely gomb fogad — bármely bejövő hívás fogadása valamely gomb rövid megnyomásával, kivéve a bekapcsoló gombot, a bal és a jobb oldali választógombot és a vége gombot.

Autom. újrakívás — a telefonszám automatikus újratárcsázása sikertelen hívás esetén. A telefon a számot tízszer próbálja meg felhívni.

Hangtisztaság — a hang tisztaságának növelése különösen zajos környezetben.

Gyorstárcsázás — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok felhívása a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

Hívásvárakoztatás — válasszuk ezt a lehetőséget, hogy hívás közben is

értesítést kapjunk új bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás).

Hívásidőtart. megjel. — a folyamatban lévő hívás időtartamának megjelenítése.

Hívás utáni jelentés — hívás után a hívás hozzávetőleges időtartamának megjelenítése.

Saját hívóaz. küldése

— telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartnerünk számára (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Kim. hívások vonala — a telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja több telefonvonal használatát (hálózati szolgáltatás)

Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Nyelvi beállítások — a telefon nyelvének beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet. Ha a telefon nyelvét a SIM-kártya adatainak megfelelően szeretnénk beállítani, válasszuk a **Telefon nyelve > Automatikus** lehetőséget.

Memória állapota — a memóriafelhasználás ellenőrzése.

Automat. billentyűzár — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a telefon kezdőképernyő módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk.

Bizton. billentyűzár — biztonsági kód kérése a billentyűzár feloldásakor.

Sensor beállításai — az érintésfunkció aktiválása és beállítása

Hangfelismerés — [Lásd „Hangutasítások”. old. 29.](#)

Repülés üzemmód — a készülék bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva.

Telefonfrissítések — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 30.](#)

Hálózati mód — az UMTS- és a GSM-hálózat használata. Ezt a lehetőséget elérhetjük aktiv hívás közben.

Hálózatválasztás — a mobilhálózat elérhetőségének bekapcsolása a tartózkodási területünkön.

Súgó megjelenítése — annak kiválasztása, hogy a telefon megjelenítse-e a súgószöveget.

Indítási dallam — hang lejátszása a készülék bekapcsoláskor.

Hangutasítások

Partnerek felhívása és a telefon használata hangutasítások kimondásával.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Ha szeretnénk betanítani a készüléket, hogy felismerje hangunkat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Ha hangutasítást szeretnénk aktiválni egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, majd válasszuk ki a

tulajdonságot és a funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás bekapcsolásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Hallgat** gombot.

A hangutasítások használatához lásd: [„Hangtárcsázás”, 17. oldal.](#)

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióra, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Módosít vagy **Eltávolítás** — a hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában lévő összes funkcióhoz rendelt hangutasítás bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”, old. 8.](#)

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.

Alap. akt. alk.-okban — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.féresi pont — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.

Csatl. a szolg.-hoz — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Eszk.kezelő-beáll.-ok

— szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”, old. 30.](#)

[„Szoftverfrissítés](#)

[rádiókapcsolattal”, old. 30.](#)

Szem. konf. beáll.-ok — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát és írjuk be a megfelelő beállításokat. Ha aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefonról függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli

díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk. kezelő-beállítások > Szolg. szoft. frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.
- 2 Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
- 3 Válasszuk a **Tel. szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft. friss. telepítése** lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Biztonság

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

PIN-kód kérése vagy UPIN-kód kérése

— a PIN-kód vagy az UPIN-kód kérése minden alkalommal, amikor a telefont bekapcsoljuk. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.

Híváskorlátozás — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Zárt hívócsoport — meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint — ha azt szeretnénk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot minden alkalommal, amikor új SIM-kártyát helyeznek a készülékbe, válasszuk a **Telefon** lehetőséget.

Hozzáférési kódok — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

PIN2-kód kérése — megadhatjuk, hogy a telefon kérje-e a PIN2-kódot, amikor olyan funkciót használunk, amelyet a PIN2-kód véd. Néhány SIM-kártya nem teszi lehetővé a kódkéres kikapcsolását. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Használt kód — a PIN-kód típusának kiválasztása.

Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok — a telefonra letöltött jogosultsági és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 39.](#)

Biz. modul beállításai — A Bizt. modul adatai-nak megtekintéséhez kapcsoljuk be a **Modul-PIN kérése** lehetőséget vagy módosítuk a modul PIN-kódját és aláírási PIN-kódját. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 8.](#)

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. visszaáll. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítás — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán találhatóak és mappákba rendezhetők.

Mappák és fájlok

- 1 A mappalista megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.
- 2 Egy mappa fájllistájának megtekintéséhez válasszunk ki egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.
- 3 Fájl áthelyezésénél a memóriakártya mappáinak megjelenítéséhez lapozzunk a memóriakártyára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

- 1 Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 25.](#)
- 2 Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képeinket és videofájljainkat megoszthatjuk kompatibilis internetes megosztási szolgáltatásokban is.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra (hálózati szolgáltatás).

Egy kép vagy videofájl online szolgáltatásba történő feltöltéséhez válasszuk ki a fájlt a Galériából, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltölt.** a **webre** lehetőséget, végül egy online megosztási szolgáltatást.

Az online megosztás szolgáltatásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Az online megosztási szolgáltatás internetes oldalain lévő feltöltéseket készüldünkön megtekinthetjük. [Lásd „Internetes feltöltések”. old. 38.](#)

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

Lehet, hogy a telefon a memóriakártyán tárolja a Galéria néhány mappáját, amely a telefon által használt fájlokat tartalmazza (például Témák).

A memóriakártya formázása

Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. A memóriakártya formázásakor minden adat véglegesen törlődik.

- 1 A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü > Galéria** vagy **Alkalmazások** lehetőséget, a memóriakártya mappáját, majd az

Opciók > Kártya formázása > Igen lehetőséget.

- 2 A formázás befejeződése után adjunk meg a memóriakártya nevét.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját, majd az **Opciók > Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, ezért nincs szükség annak újbóli megadására, míg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha a memóriakártyát egy másik készülékben szeretnénk használni, akkor meg kell adnunk a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó törlése** pontot.

Memóriefelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriefelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát, majd válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videofájlt rögzíthetünk.

Fénykép készítése

Az állókép funkció használatához nyomjuk meg a kamera gombot, vagy ha be van kapcsolva a videó funkció, akkor lapozunk balra vagy jobbra.

Kameramódban a közelítéshez és a távolításhoz lapozzunk balra vagy jobbra, vagy nyomjuk meg a hangerőgombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a kamera gombot. A telefon a képeket a behelyezett memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti.

Az autofókusz használatához nyomjuk le félig a kameragombot. Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn. Amikor a fókuszálás befejeződik, a keret színe zöldre változik, és rögzíthetjük a képet a kameragomb teljesen történő lenyomásával. A piros keret azt jelzi, hogy a kamera nincs fókuszban. Ilyen esetben engedjük el a kameragombot, és fókuszáljuk újra a kamerát.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Képrögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha minden képet vaku használatával szeretnénk készíteni, akkor válasszuk az **Opciók > Vaku > Vaku be** lehetőséget, ha pedig csak akkor szeretnénk vakut használni, amikor erre a gyenge fényviszonyok miatt szükség van, akkor válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.

Ha a képet a rögzítés után azonnal meg szeretnénk jeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget és adjuk meg az előnézet idejét. A kép megtekintése közben egy újabb kép megtekintéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kép másik készülékre vagy egy elérhető szolgáltatásba való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

A készülék 2592x1944 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videofunkció aktiválásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kameragombot, vagy ha be van kapcsolva a kamerafunkció, akkor lapozzunk fel vagy le.

A videorögzítés elindításához válasszuk a **Felvesz** lehetőséget vagy nyomjuk meg a kameragombot, a felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a **Szünet** lehetőséget vagy nyomjuk meg a kameragombot, a felvétel folytatásához a válasszuk a **Folytat** lehetőséget vagy nyomjuk meg a kameragombot, a felvétel leállításához pedig válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A készülék a 640x480 képpont képpontból álló videofelbontást támogatja, valamint a képeket a behelyezett memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Egy szűrő használatához válasszuk az **Opciók > Effektusok** lehetőséget.

A kamera helyi fényviszonyokhoz való beállításához válasszuk az **Opciók > Fehéregyensúly** lehetőséget.

Másik kamerára vagy videobeállításokra való átváltáshoz, valamint a képek és videók tárolójának kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Médialejátszó

A telefon zenehallgatásra és videofájlok megtekintésére használható médialejátszót tartalmaz. A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A médialejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy videofájl lejátszásához válasszunk ki egy fájlt a rendelkezésre álló mappákból, majd válasszuk az **Indít** parancsot.

Fájlok internetről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget és adjuk meg a letöltés webhelyét.

Ha a zenetárhoz fájlokat adtunk, a zenetár frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Lejátszási lista létrehozása a számokból:

- 1 Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és írjuk be a lejátszási lista nevét.
- 2 Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
- 3 A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 8.](#) A beállításokat

kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 30.](#)

A beállítások aktiválásához:

- 1 Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** lehetőséget.
- 2 A folyamatos letöltéshez válasszunk szolgáltatót, az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** lehetőséggel.
- 3 Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktiv konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A lejátszás elindításához nyomjuk meg a  gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a  gombot.

A szám előretekeréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk

meg és tartsuk lenyomva a  gombot. Engedjük el a gombot annál a pozíciónál, ahol folytatni akarjuk a zenelejátszást.

A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot.

A médialejátszó menü bezárásához és a zenelejátszás háttérben való folytatásához nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

A médialejátszó megjelenésének módosítása

A telefon témáinak használata lehetővé teszi a médialejátszó megjelenésének testreszabását.

Válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó > Ugrás Méd.leját.-ba > Opciók > Beállítások > Médialejátszó-téma** lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a telefon hangerő-szabályozó gombjait.

Használjuk a kijelzőn látható grafikus gombokat, vagy lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra.

A rádió menüjének bezárásához és a rádióhallgatás háttérben való folytatásához nyomjuk meg a végegombot.

A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a végegombot.

Rádióállomások behangolása

Állomások keresése és mentése

- 1 A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A  vagy  gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
- 2 Egy állomás memóriakártyára történő mentéshez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.
- 3 A rádióállomás nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Összes áll. keresése — az adott helyen elérhető állomások automatikus megkeresése.

Frekvencia beállít. — a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

Állomások — mentett állomások listázása, rendezése, átnevezése vagy törlése.

Állomásváltás

Válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslistában az állomás számához tartozó számgombot.

Rádióbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

RDS — annak kiválasztása, hogy az RDS-jelek megjelenjenek-e a kijelzőn.

Automat. frekvencia — annak engedélyezése, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson (bekapcsolt RDS esetén áll rendelkezésre).

Kimenet — átváltás sztereó és monó hangzás között.

Rádiótéma — rádiótéma kiválasztása.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a **Galéria Hangfelvételek** mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü > Média > H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást, lapozzunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
- 2 Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és felfelé lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
- 3 A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Web

A telefon böngészőjével számos internetszolgáltatást érhetünk el. Az internetes oldalak megjelenése a képernyő méretétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy nem tudjuk a weblapok minden részletét megtekinteni.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk ki egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget; vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Egy könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** lehetőséget.

Az utoljára felkeresett webcím kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** lehetőséget.

Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** lehetőséget. Adjuk meg a címet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás után elkezdhetjük böngészni annak oldalait. A telefongombok funkciója változhat a különböző szolgáltatásokban. Kövessük a kijelzőn megjelenő szöveges útmutatást. További információkért lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Internetes feltöltések

A feltöltött képek és videófájlok megtekintéséhez és a beállítások módosításához nyissuk meg az online megosztási szolgáltatás webhelyét (hálózati szolgáltatás).

Online megosztási szolgáltatás megnyitása

- 1 Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
- 2 Válasszunk a szolgáltatás által felkínált hivatkozások közül.

Online megosztási szolgáltatás beállításainak módosítása.

- 1 Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
- 2 A szolgáltatás beállítási oldalának megnyitásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A megjelenítés beállításai

Webböngészés közben válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Megjelenítés — Válasszuk ki a betűméretet, a képek megjelenítését és a szöveg megjelenítésének módját.

Általános — Adjuk meg, hogy a webcímek Unicode-ban (UTF-8) legyenek-e küldve, a tartalmak kódolásának típusát, valamint hogy a JavaScript™ engedélyezve legyen-e.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cookie egy adat, amelyet egy webhely ment a telefon cache-memóriájába. A

cookie-k addig kerülnek mentésre, amíg nem ürítjük ki a cache-memóriát.

Amennyiben böngészés közben ki akarjuk üríteni a cache-memóriát, válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache ürítése** menüpontot.

A telefon cookie-fogadásának engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll.** > **Biztonság > Cookie** lehetőséget; vagy böngészés közben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz, például banki és online vásárlási szolgáltatásokhoz biztonsági funkciókra van szükség. Az ilyen kapcsolatokhoz biztonsági tanúsítványra van szükség, és valószínűleg egy biztonsági modulra, amely a SIM-kártyán lehet elérhető. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul beállításainak mentéséhez, illetve a telefonra letöltött hitelesítő tanúsítványok vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot

nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Térképek

Az alkalmazás használatával megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékoztató pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Térképek letöltése

Előfordulhat, hogy néhány térkép előre fel van töltve a telefon memóriakártyájára. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre való letöltéséhez és további információkhoz lásd: www.maps.nokia.com.

Új térképek legelső letöltése előtt ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a telefonba.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget a kezdeti beállítás elvégzéséhez.

A memóriakártyán lévő térképek módosításához használjuk a Nokia Map Loader a memóriakártyán található összes térkép törléséhez és új térképek letöltéséhez, így minden térkép ugyanolyan kiadású lesz.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk, hogy a telefon szükség esetén automatikusan letöltse a térképeket, amelyek nem találhatók meg a telefonon.

Válasszuk a **Menü > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Megjegyzés: A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjük távolságot, illetve koordinátákat.

Miután a készülék belső GPS-vevője megtalálta a műholdjelet, néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

Extra szolgáltatások

A Térképek alkalmazást frissíthetjük teljes hangutasításos navigálási változatra, de ehhez be kell szerezni az adott területre érvényes licenctet.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk a **Menü > Térképek > Egyéb szolgáltat.-ok > Navigáció hozzáad.** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk használni, akkor a hálózati kapcsolat használatához a Térképek alkalmazás engedélyezésére van szükség.

A navigációs licenc a SIM-kártyához tartozik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor a navigáció indításakor a licenc megvásárlására figyelmeztető üzenet jelenik meg. A vásárlási folyamat során a rendszer felajánlja a meglévő licenc új SIM-kártyára történő ingyenes áthelyezését.

Rendező

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki a jelzőhangot. Ha a rádiót választjuk jelzőhangként,

csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

- Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

A hangjelzés elzárásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha egy percre hagyjuk szólni a jelzőhangot, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, a jelzés megáll a szundi idejére, majd folytatódik.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félkövér betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Teendők

Ha egy adott teendőhöz jegyzetet szeretnénk menteni, válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzet hozzáadva, akkor jegyzet hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; különben válasszunk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

A telefon tartalmaz egy normál és egy tudományos számológépet, valamint egy hitelkalkulátort.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, a számológép típusát és a működési utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

- Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Normál időzítő** lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet,

amely az idő lejártakor fog megjelenni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.

- 2 Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- 3 Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

- 1 A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
- 2 Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.
- 3 Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Beállítások > Köv. per.-ra lépés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

Megmérhetjük az időt, mérhetünk részüket vagy körüket a stopperórával.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Részüket mér — részüket mérése. Ha mentés nélkül alaphelyzetbe akarjuk állítani az időt, válasszuk az **Opciók > Visszaállít** lehetőséget.

Futamidő mér — futamidő mérése.

Folytat — a háttérben beállított időzítés megtekintése. A stopperrel való időmérés háttérben való folytatásához nyomjuk meg a véggombot.

Utolsó kijelzése — a legutóbb mért idő megjelenítése, ha a stopper nincs alaphelyzetbe állítva

Idők megtekintése vagy Időket töröl — a mentett idők megtekintése vagy törlése

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Alkalmazások

Előfordulhat, hogy a telefonunkon játékok és alkalmazások vannak telepítve. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy memóriakártyán lehetnek tárolva, mappákba rendezve. [Lásd „Memóriakártya”. old. 33.](#)

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Gyűjtemény vagy Memóriakártya** lehetőséget. Lapozzunk egy játékra vagy alkalmazásra, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazások lehetőségeinek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Gyűjtemény > Opciók** lehetőséget.

Válasszuk a következő beállítások egyikét:

Verziófrissítés — Annak ellenőrzése, hogy az alkalmazás új verziója letölthető-e a webről (hálózati szolgáltatás).

Weboldal — További információk vagy adatok az alkalmazáshoz egy weboldaltól (hálózati szolgáltatás), ha az elérhető.

Alkalm.-hozzáférés — Az alkalmazás letöltése a hálózat használatáról.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget; megjelenik a könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazásával tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A telefon és a hálózat közt küldött megerősítőüzenetek SIM-szolgáltatások használatakor történő megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv. megerősít.**

lehetőséget. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-6Q akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízzel és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kereses szemetgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az

Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívtitmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszköz nem szabad felső ingszembe vagy mellényzsebbe tenni.

- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött a feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdsünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet

elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közhírhözható jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. A készülék a segélykérő hívásokat először a mobilhálózaton keresztül próbálja létrehozni. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék hasnál ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozókat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,41 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató**A**

adatkábel	26
akkumulátor	11
akkumulátor töltöttségi állapota	14
alkalmazások	42
állapotjelzők	14
azonnali üzenetek	21

B

bármely gomb fogad	28
beállítások	27
betűméret	27
billentyűzár	16
biztonsági modul	8
böngésző	37

C

cache-memória	38
cookie-k	38

CS

csomagalapú adatok	26
csuklósíj	12

E

e-mail	20
--------	----

F

fények	27
--------	----

G

general Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás	26
gombok	13
GPRS	26
GPS	40

GY

gyári beállítások	32
gyorshívás	17, 24, 28

H

hagyományos szövegbevitel	18
hálózati hírek	22
hangfelismerés	29
hangok	27
hangrögzítő	37
hangszínszabályozó	37
hangtárcsázás	17
hangtiszta	28
hangutasítások	29
hasznos tippek	9
háttérkép	27
helyadatok	24
helyzet napló	24
hívásátirányítás	28
hívásidő mérése	29
hívásnapló	24
hívásvárakoztatás	29
hivatkozások	15, 28
hívóazonosító	29
hozzáférési kódok	8

I

ikonok	15
indítási dallam	29
internet	37

J

játékok	42
Játékok	42
jegyzetek	41

K

kamera	33, 34
kép	33
képek nyomtatása	32
képernyővédő	27
kép készítése	33
kezdőképernyő	14, 27
kijelző	14, 27
kóddal rendelkező billentyűzár	29
konfiguráció	30
konfigurációs beállítási szolgáltatás	8
korlátozó jelszó	8

L	
letöltések	9
lezárókód	8

M	
médialejátszó	34
megosztás	38
memóriakártya	11, 33
microSD-kártya	11

N	
névjegykártyák	24
Nokia Care	9

NY	
nyelv	29

O	
offline üzemmód	16
online megosztás	38

P	
PC Suite	27
PictBridge	26
PIN	8
prediktív szövegbevitel	18
PUK	8

R	
rádió	36
repülés mód, kérdés	29
repülés üzemmód	15
részek	13
rögzítő	37

S	
Saját Nokia	8
SIM-	
— szolgáltatások	43
SIM-kártya	10, 16
SIM-üzenetek	22
stopperóra	42
súgószöveg	29

SZ	
számmód	18
számológép	41
szoftverfrissítés	9, 30
szolgáltatási parancsok	22
szolgáltató menü	32
szövegírás	18
szövegmódok	18

T	
tárcsázási hivatkozások	17, 24
tartozékok	30
telefon szoftverének frissítései	29
témák	27
térerő	14
Térképek	39

U	
újrachívás	28
UPIN	8
USB-adatkábel	26

Ü	
üzemmód	27
üzenetközpont száma	19
üzenet küldése	20

V	
videófájlok	34