

Nokia 6700 classic lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****4****Vispārīga informācija****5**

Informācija par ierīci	5
Tīkla pakalpojumi	5
Piekluves kodi	5
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	6
My Nokia	6
Satura ielāde	6
Noderīgi padomi	7
Programmatūras atjauninājumi	7
Nokia atbalsts	7
Digitālā satura tiesību pārvaldība	8

Darba sāksšana**9**

SIM kartes un akumulatora ievietošana	9
microSD kartes ievietošana	10
microSD kartes izņemšana	10
Akumulatora uzlādēšana	10
Antena	11
Siksnība	11
Taustiņi un daļas	12
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana	13
Gaidīšanas režīms	13
Lidojuma profils	15
Pieskaršanās	16
Tastatūras bloķēšana	16
Funkcijas bez SIM kartes	17

Zvani**17**

Zvanišana	17
Atbilde uz zvani un tā pārtraukšana	17
Zvanišanas īsceļi	17
Numuru balss izsaukšana	18
Iespējas sarunas laikā	18

Zināpmaiņa**18**

Īsziņas un multizinas	18
-----------------------	----

Zibziņas	21
Nokia Xpress audioziņas	21
Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas	21
Balss zinas	22
Zinu uzstādījumi	22
Pasts un tērzēšana	22

Kontakti**27**

Kontaktu pārvaldība	27
Vizītkartes	28
Zvanišanas īsceļu piešķiršana	28

Zvanu žurnāls**29****Atrašanās vietas žurnāls****29****Savienojumi****29**

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	29
Pakešdati	30
USB datu kabelis	31
Sinhronizēšana un dublējumkopija	31
Nokia PC Suite	31

Uzstādījumi**31**

Profilī	31
Motīvi	32
Signāli	32
Gaismas	32
Displejs	32
Datums un laiks	32
Mani īsceļi	33
Zvani	33
Tālrunis	34
Balss komandas	34
Papildierīces	35
Konfigurācija	35
Programmatūras atjauninājumi ēterā	35
Drošība	36
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	37

Operatora izvēle**37****Galerija****37**

Mapes un faili	37
Attēlu drukāšana	37
Attēlu un videoklipu publicēšana tiešsaistē	38
Atmiņas karte	38

Multivide 39

Kamera un video	39
Multivides atskanotājs	40
Radio	41
Balss ierakstītājs	42
Ekvalaizers	43

Web 43

Savienojuma izveide ar pakalpojumu	43
Web augšupielādes	44
Attēlojuma uzstādījumi	44
Kešatmiņa	44
Pārlūka drošība	45

Kartes 45

Karšu atjaunināšana un lejupielāde	46
Kartes un GPS	46
Navigācija	46

Plānotājs 47

Modinātājs	47
Kalendārs	47
Uzdevumu saraksts	48
Piezīmes	48
Kalkulators	48
Atpakalskaitīšanas taimeris	48
Hronometrs	49

Programmas 49

Programmas atvēršana	49
Programmas ielāde	50

SIM pakalpojumi 50

Izstrādājuma un drošības informācija 50

Alfabētiskais rādītājs 57

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS



Nesieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850, 900, 1800, 1900 un WCDMA 900, 1900 un 2100 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienoties ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu kārtība un ikonas.

Piekļuves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunis izmanto piekļuves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Piekļuves kodi**.

- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Neatkarīgi no uzstādījumiem, lai veiktu dažas darbības, ir jāievada drošības kods, piemēram, ja vēlaties atjaunot rūpnīcas uzstādījumus. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope servisa centrā un tā var būt par papildu samaksu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.
- PIN (UPIN) kods, kas tiek pagādāts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai aizliegtu zvanus uz un no jūsu tālruņa (tīkla pakalpojums).
- Lai skatītu vai mainītu pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu dažus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, multizīmju pakalpojumu (MMS), Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālu interneta servera sinhronizāciju, tālrunim nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Lai iegūtu informāciju par pieejamību, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai tuvāko pilnvaroto Nokia izplatītāju vai skatiet atbalsta sadaļu Nokia Web lapā. [Sk. "Nokia atbalsts"7.](#)

Ja uzstādījumi ir saņemti kā konfigurācijas ziņa un tie nav automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu PIN kodu.

My Nokia

Saņemiet savam Nokia tālrunim bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu, kā arī bezmaksas izmēģinājuma saturu, interaktīvas demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Izmantojiet visas sava Nokia tālruņa piedāvātās iespējas un reģistrējieties My Nokia Web vietā jau šodien! Lai iegūtu plašāku informāciju un informāciju par pieejamību jūsu reģionā, skatiet Web vietu www.nokia.com/mynokia.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Noderīgi padomi

Ja rodas jautājumi par tālruni vai neesat drošs par to, kā tālrunim jādarbojas, meklējiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas nepalīdz, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet tālruņa sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc dažām sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. [Sk. "Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana" 37.](#)
- Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot Nokia programmatūras atjaunināšanas programmu Nokia Software Updater, ja tā ir pieejama. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi" 7.](#)
- Apmeklējiet Nokia Web vietu vai sazinieties ar Nokia Care centra speciālistu. [Sk. "Nokia atbalsts" 7.](#)

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējā Nokia Care centra speciālistu un lūdziet informāciju par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet tālrunī esošos datus.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas un uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu papildinformāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, skatiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja tīkls nodrošina programmatūras atjaunināšanu bezvadu režīmā, atjauninājumus varat arī pieprasīt, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā" 35.](#)

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lejupielādējiet jūsu tālruņa modelim paredzētos konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Programmatūru PC Suite un ar to saistīto informāciju varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia Care pakalpojumi

Ja nepieciešams sazināties ar Nokia Care apkalpošanas dienestu, sarakstu ar vietējiem Nokia Care kontaktu centriem skatiet Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Apkope un glabāšana

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, atrodiet tuvāko Nokia Care centru, apmeklējot Web vietu www.nokia.com/repair.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatešanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Darba sākšana

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Šo tālruni ir paredzēts lietot ar BL-6Q akumulatoru. Vienmēr lietojiet oriģinālos Nokia akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas" 51.](#)

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, to saskrāpējot vai saliecot, tāpēc esiet uzmanīgs, darbojoties ar karti, to ievietojot vai izņemot.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.



- 2 Ievietojiet SIM karti slotā tā, lai kontaktu virsma būtu vērsta uz leju.



- 3 Pārbaudiet akumulatora kontaktus un ievietojiet to.



- 4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.




microSD kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Šis tālrunis atbalsta microSD kartes ar ietilpību līdz 8 GB.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet karti microSD kartes slotā tā, lai kontaktu virsma būtu vērsta uz leju.

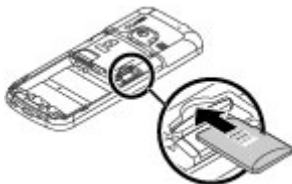

- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

microSD kartes izņemšana

- 1 Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
- 2 Izvelciet karti.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.



- 2 Pievienojiet ierīcei lādētāju.
- 3 Kad ierīce rāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru var arī uzlādēt, izmantojot datoru un USB kabeli.

- 1 Ar USB kabeli savienojiet datora USB portu un savu ierīci.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB kabeli.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Ierīces uzlāde radio klausīšanās laikā var ietekmēt uztveršanas kvalitāti.

Antena



Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztiecienu antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.


Attēlā antenas zona iezīmēta pelēkā krāsā.

Siksnīņa

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Pievienojiet siksnīņu un nostipriniet to.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Taustiņi un daļas

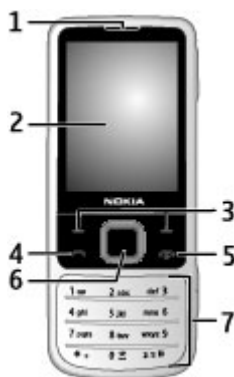

- 1 Auss skaļrunis
- 2 Displejs
- 3 Kreisais un labais izvēles taustiņš
- 4 Zvanišanas taustiņš
- 5 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 6 Navi™ taustiņš; tālāk saukts par ritināšanas taustiņu
- 7 Tastatūra



- 8 Skafuma regulēšanas taustiņi
- 9 Kameras zibspuldze
- 10 Kameras objektīvs
- 11 Uzņemšanas taustiņš
- 12 Skafrunis
- 13 Lādētāja savienotājs
- 14 Siksniņas atvere
- 15 Mikrofons
- 16 USB savienotājs

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to (tiek parādīts kā ****).


Ja tālrunis prasa ievadīt laiku un datumu, ievadiet vietējo joslu, norādiet savas atrašanās vietas laika zonu, ņemot vērā Griničas laika (Greenwich Mean Time — GMT) atšķirību, un ievadiet datumu. [Sk. "Datums un laiks"32.](#)

Ieslēdzot tālruni pirmo reizi, jums var tikt piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums).

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

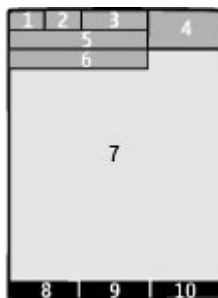

- 1 Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums 
- 2 Akumulatora uzlādes statuss
- 3 Indikatori
- 4 Pulkstenis
- 5 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 6 Datums
- 7 Displejs
- 8 Kreisā izvēles taustiņa funkcija
- 9 Ritināšanas taustiņa funkcija
- 10 Labā izvēles taustiņa funkcija

Varat mainīt kreisā un labā izvēles taustiņa funkciju. [Sk. "Kreisais un labais izvēles taustīnš" 33.](#)

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna režīms rāda izvēlēto tālruņa funkciju sarakstu un informāciju, kurai varat piekļūt tieši.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Sākuma ekrāns**.

Lai aktivizētu sākuma ekrāna režīmu, izvēlieties **Sākuma ekrāna rež.**

Lai kārtotu un mainītu sākuma ekrāna režīmu, izvēlieties **Personalizēt skatu**.

Lai izvēlētos taustiņu, kas tiek izmantots sākuma ekrāna režīma aktivizēšanai, atlasiet **Sākuma ekrāna taust.**

Atkarībā no uzstādījuma, sākuma ekrāna režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Paņemt**, **Skatīt** vai **Rediģēt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildinformācija. Lai pārtrauktu pārvietošanos, izvēlieties **Īziet**.

Īsceļi

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā vai sākuma ekrāna režīmā, varat izmantot tālā aprakstītos īsceļus.

Neatbildēto, saņemto un veikto zvanus parādīšana sarakstā

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai piezvanītu, ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Web pārlūka atvēršana

Nospiediet un turiet 0.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet 1.

Citu taustiņu īsceļi

[Sk. "Zvanišanas īsceļi"17.](#)

Indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas.
	Jums ir nenosūtītas ziņas vai arī ziņas, kuru sūtīšana nav izdevusies vai ir atcelta.
	Tastatūra ir bloķēta.
	Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.
	Ir uzstādīts modinātājs.
	Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
	Tālrunī ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.
	GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
	Ir ieslēgts Bluetooth savienojums.
	Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
	Visi ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru.
	Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
	Pašlaik aktīvais profils ir ierobežots.

Lidojuma profils

Izmantojiet lidojuma profilu radio viļņu jutīgās vidēs, lai deaktivizētu visas radio frekvenču funkcijas. Jums joprojām ir piekļuve pie bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņa numuriem. Kad lidojuma profils ir aktivizēts, ir redzama ikona ➔ .

Lidojuma profila aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili > Lidojums > Aktivizēt vai Personalizēt.**

Lidojuma profila deaktivizēšana

Izvēlieties jebkuru citu profilu.

Uzmanību!

Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties Zvanīt. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Pieskaršanās

Pieskaršanās funkcija ļauj ātri izslēgt zvanu signālu un modinātāja skaņu, noraidīt zvanus un parādīt pulksteni, vienkārši divas reizes pieskaroties tālruņa priekšpusei vai aizmugurei.

Lai aktivizētu pieskaršanās funkciju un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Sensor uzstādījumi**.

Zvanu signālu vai modinātāja skaņas izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tālrunim.

Zvana atteikšana vai modinātāja atlikšana pēc skaņas izslēgšanas

Vēlreiz divas reizes pieskarieties tālrunim.

Pulksteņa parādīšana

Divas reizes pieskarieties tālrunim.

Ja ir neatbildēti zvani vai saņemtas jaunas ziņas, tās vispirms jāapskata, lai redzētu pulksteni.

Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru un izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ja tiek prasīts, ievadiet bloķēšanas kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Papildu funkcijas ir automātisks taustiņslēgs un drošības taustiņslēgs. [Sk. "Tālrunis"34.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., plānotāja funkcijas vai spēles, var lietot, neievietojot SIM karti. Dažas funkcijas izvēlnēs ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

Zvani

Zvanišana

Lai veiktu zvanu, var rīkoties dažādi.

- Ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un nospiediet zvanišanas taustiņu. Veicot starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo 0, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam, sākuma ekrāna režīmā vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Meklējiet kontaktu sarakstā saglabātu vārdu vai tālruņa numuru. [Sk. "Kontaktu pārvaldība"27.](#)

Lai zvana laikā regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Atbilde uz zvanu un tā pārtraukšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Zvanišanas īsceļi

Piešķiriet ciparu taustiņam (2–9) tālruņa numuru. [Sk. "Zvanišanas īsceļu piešķiršana"28.](#)

Izmantojiet zvanišanas īsceļu, lai veiktu zvanu kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēta iespēja **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani > Ātrā zvanišana > Ieslēgta**, nospiediet un turiet ciparu taustiņu.

Numuru balss izsaukšana

Veiciet tālruņa zvanu, nosaucot katalogā Kontakti saglabātu vārdu.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numuru balss izsaukuma veikšanas nepieciešams izvēlēties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda** un savu valodu.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- 1 Sākuma ekrāna režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Atskan īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Runājiet pēc signāla**.
- 2 Nosauciet tā kontakta vārdu, kuram nepieciešams zvanīt. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo balss komandu pirmajai atbilstībai sarakstā. Ja tā nav nepieciešamā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un attiecīgo iespēju.

Ziņapmaiņa

Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multizīņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multizīņas

Varat izveidot ziņu un, ja nepieciešams, pievienot, piemēram, attēlu. Tiklīdz pievienojat failu, tālrunis automātiski pārveido īsziņu par multizīņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Tiek parādīts kopējais atlikušo rakstzīmju un nosūtīšanai nepieciešamo ziņu skaits.

Lai sūtītu ziņas, ierīcē jā saglabā pareizs ziņu centra numurs. Parasti šo numuru uzstāda pēc noklusējuma, izmantojot jūsu SIM karti. Lai numuru uzstādītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > Īsziņas > Ziņu centri > Pievienot centru** un ievadiet pakalpojuma sniedzēja nodrošināto nosaukumu un numuru.

Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot ziņu), varat lietot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi.

Rakstot tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades, kas apzīmēta ar , uz jutīgo teksta ievadi, kas apzīmēta ar , un pretēji. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Rakstzīmju veidu norāda **Abc**, **abc** un **ABC**.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru, nospiediet **#**. Lai pārietu no burtu režīma uz ciparu režīmu, ko apzīmē indikators **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārietu no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet **#**.

Lai norādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētas rakstīšanas valodas.

Ja nākamais burts ir ievadāms ar to pašu taustiņu kā tikko ievadītais, pagaidiet, kamēr parādās kursoris, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti nospiediet taustiņu **1**. Lai piekļūtu īpašo rakstzīmju sarakstam, nospiediet *****. Lai ievadītu atstarpī, nospiediet **0**.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

- 1 Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
- 2 Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpī.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
- 3 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Multiziņas

Multiziņā var būt teksts, attēli un skaņas vai video klipī.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzzinātu par multiziņu pakalpojuma (MMS) pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas vai multiziņas izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**.
- 2 Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam **Kam:** un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties **Pievienot**, lai izraudzītos kādu adresātu no pieejamām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
- 3 Ritiniet līdz **Teksts:** laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
- 4 Lai ziņai pievienotu saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai ekrāna lejasdaļā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Pakalpojumu sniedzēju pieprasītā samaksa var atšķirties atkarībā no ziņas veida. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Tālrunis paziņo, kad tiek saņemta ziņa. Izvēlieties **Skatīt**, lai parādītu ziņu. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, iesūtnē izvēlieties parādāmo ziņu un **Atvērt**. Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai apskatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu nosūtīšana

Ziņas sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis ziņu saglabā mapē **Izsūtne**, un pēc tam tiek sākta sūtīšana.

Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Lai saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** esošās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Sagl. nosūtītās ziņas**.

Ziņu kārtošana

Saņemtās ziņas tālrunis saglabā mapē **Iesūtne**. Kārtojiet ziņas saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Iespējas**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

- 1 Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta tālruņa numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Izmantojiet multiziņu, lai ērti izveidotu un nosūtītu audioziņu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
- 2 Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs"42.](#)
- 3 Ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

Var no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (tikla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tikla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Iespējas > SIM ziņas**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai zvanītu uz savu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.

Lai rediģētu savas balss pastkastes numuru, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Balss zvanu ziņas > Balss pastkastes nr.**

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Kopēji uzstādījumi — lai saglabātu ierīcē nosūtīto ziņu kopijas, pārrakstītu vecās ziņas, ja ziņu atmiņa kļūst pilna, un uzstādītu citas ar ziņām saistītas preferences.

Īsziņas — lai atļautu piegādes atskaitei, uzstādītu SMS un SMS e-pasta ziņu centrus, izvēlētos rakstzīmju atbalsta veidu un uzstādītu citas ar īsziņām saistītas preferences.

Multizīņas — lai atļautu piegādes atskaitei, uzstādītu multizīņu izskatu, atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu un uzstādītu citas ar multizīņām saistītas preferences.

E-pasta ziņas — lai atļautu e-pasta saņemšanu, uzstādītu attēlu izmērus e-pastā un uzstādītu citas ar e-pastu saistītas preferences.

Pakalpojumu ziņas — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu citas ar pakalpojumu ziņām saistītas preferences.

Pasts un tērēšana

Uzstādiet savu ierīci, lai nosūtītu un saņemtu pasta ziņas no sava pasta konta vai tērētu tērēšanas kopienā.

Atkarībā no jūsu valsts ierīce var atbalstīt Nokia Messaging pakalpojumu (Nokia Messaging Service – NMS) vai klasiskos pakalpojumus Nokia pasts un Nokia tērēšana. Lai redzētu, kāda ziņapmaiņas sistēma tiek lietota, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts**.



Ja displeja augšpusē parādās , tiek izmantots Nokia Messaging pakalpojums. Skat. [“Nokia Messaging tērēšana”24](#). lpp. un [“Nokia Messaging pasts”23](#). lpp.

Pretējā gadījumā skat. [“Nokia tērēšana”27](#). lpp., un [“Nokia pasts”26](#). lpp.

Nokia Messaging pasts

Pieklūstiet saviem dažādu pakalpojumu sniedzēju pasta kontiem, izmantojot mobilo ierīci, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu pastu.

Pirms varat izmantot pastu, jums ir jābūt pasta kontam. Ja jums vēl nav pasta konts, izveidojiet to pakalpojumā Ovi. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no pasta pakalpojuma sniedzēja.

Pasta uzstādīšana

Ir iespējams pieteikties jau esošā pasta kontā vai uzstādīt jaunu pakalpojuma Ovi pasta kontu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts**.

Pieteikšanās jūsu pasta kontā

- 1 Izvēlieties savu pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 3 Ja nevēlaties ikreiz ievadīt paroli, saglabājiet to.
- 4 Izvēlieties **Pieteikt**.

Lai pieteiktos papildu pasta kontā, izvēlieties **Pievienot kontu**.

Pakalpojuma Ovi pasta uzstādīšana

Ja jums vēl nav pasta konts, varat izveidot Nokia kontu, kurā ir iekļauts pakalpojums Ovi pasta.

- 1 Izvēlieties **Izmantot pak. Ovi pasta**.
- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Kad esat izveidojis jaunu Nokia kontu, varat pieteikties pakalpojumā Ovi Mail un sākt sūtīt un saņemt pastu. Kontu var arī izmantot, lai pieteiktos citos Ovi pakalpojumos, piem., tērēšanā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu www.ovi.com.

Pasta ziņu lasīšana, izveide un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** un pasta kontu.

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

- 1 Izvēlieties pasta ziņu un **Atvērt**.
- 2 Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu visu pasta ziņu.
- 3 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas**.

Pielikumu skatīšana un saglabāšana

Pasta ziņas ar pielikumiem, piem., attēliem, ir atzīmētas saspraudes ikonā. Daži pielikumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci, un tos nevar parādīt ierīcē.

- 1 Izvērsiet pielikumu sarakstu.

- 2 Izvēlieties pielikumu un **Skatīt**.
- 3 Lai pielikumu saglabātu ierīcē, izvēlieties **Saglabāt**.

Pasta ziņas izveide un sūtīšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un ziņu.
- 3 Lai pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot failu**.
- 4 Lai uzņemtu attēlu un pievienotu to pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas > Piev. jaunu attēlu**.
- 5 Lai nosūtītu pastu, izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta programmas aizvēršana

Izvēlieties **Atteikties**.

Piekļuve tērzēšanai no pasta konta

Daži pasta pakalpojumu sniedzēji ļauj piekļūt tērzēšanas kontam tieši no pasta konta.

Lai pieteiktos pakalpojumu sniedzēja tērzēšanas pakalpojumā, kad rakstāt pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** un jūsu tērzēšanas pakalpojumu.

Nokia Messaging tērzēšana

Izmantojot tērzēšanu, varat tērzēt ar citiem tiešsaistē esošiem lietotājiem, lietojot ierīci.

Tērzēšanas kopienā, ko atbalsta ierīce, var izmantot savu jau esošu kontu.

Ja neesat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumā, varat izveidot tērzēšanas kontu atbalstītā tērzēšanas pakalpojumā, izmantojot datoru vai ierīci. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma.

Tērzēšanas pakalpojumi

Pieteikšanās esošā tērzēšanas kontā

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 3 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 4 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Jauna Nokia konta izveide

Lai izveidotu Nokia kontu, kurā ir iekļauti pasta un tērzēšanas pakalpojumi, izmantojot datoru, apmeklējiet Web vietu www.ovi.com. Lai izveidotu kontu, izmantojot ierīci, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts**.
- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Tērzēšanas pakalpojumu vienlaicīga izmantošana

- 1 Lai atgrieztos tērzēšanas galvenajā skatā, jebkurā no tērzēšanas pakalpojumiem izvēlieties **Sākums**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un piesakieties.
- 3 Lai pārslēgtos no viena tērzēšanas pakalpojuma uz citu, kontaktu saraksta skatā ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ziņu apmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana**.

Tērzēšanas ziņas sūtīšana

- 1 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 2 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
Katra saruna ir redzama cilnē sarunu skatā.
- 3 Ievadiet savu ziņu teksta lodziņā displeja apakšējā daļā.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu saņemšana

Ja pašreizējā sarunā ienāk jauna ziņa, tā parādās tērzēšanas vēstures beigās. Ja jauna ziņa ienāk citā sarunā, sāk mirgot attiecīgās sarakstes cilnē. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, veiciet šādas darbības:

- 1 Ritiniet līdz sarunu cilnēm.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atvērtu sarunu.

Ja ienāk jauna ziņa no citas kopienas, tā tiek norādīta augšējā vai labajā stūrī.

Ritiniet uz augšu un izvēlieties **Pārsļ.** vai **Paņemt**.

Paziņojumu uzstādījumi

Jūs tiek informēts par jaunajām ziņām pat tad, kad nelietojat programmu. Lai mainītu paziņojumu uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Tērzēšanas galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēšanas uzst..**
- 2 Izvēlieties paziņojuma veidu un **Sagl..**

Iziešana no tērzēšanas programmas

Izejot no tērzēšanas programmas, jūs paliekat pieteicies tērzēšanas pakalpojumos. Jūsu sesijas paliek aktīvas noteiktu laika periodu atbilstoši pakalpojuma abonēšanas nosacījumiem. Kad tērzēšanas programma darbojas fonā, jūs varat atvērt citas programmas un atgriezties pie tērzēšanas, nepiesakoties tajā vēlreiz.

Tērzēšanas loga aizvēršana

Dodieties uz tērzēšanas galveno logu un izvēlieties **Iziet**.

Izrakstīšanās no tērzēšanas pakalpojuma

Izvēlieties **Iespējas** > **Izrakstīties**.

Visas sarunas tiek aizvērtas.

Nokia pasts

Pieklūstiet savam pasta kontam, izmantojot ierīci, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu pastu. Šī pasta programma atšķiras no SMS pasta funkcijas.

Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Pirms varat lietot pastu, jums ir jābūt pasta kontam pie pasta pakalpojumu sniedzēja. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pareiziem uzstādījumiem, sazinieties ar savu pasta pakalpojumu sniedzēju. Pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā.

Pasta uzstādīšanas vednis

Pasta uzstādīšanas vednis atveras automātiski, ja ierīcē nav norādīti pasta uzstādījumi. Lai atvērtu uzstādīšanas vedni un pievienotu papildu pasta kontu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un esošo pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pastkasti**. Tāpat varat izveidot jaunu Ovi pasta kontu bez maksas. Izpildiet instrukcijas.

Pasta rakstīšana un sūtīšana

Pasta ziņas var uzrakstīt pirms savienojuma izveides ar pasta pakalpojumu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un pasta ziņu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.
- 3 Ja ir norādīts vairāk nekā viens pasta kods, izvēlieties kontu, no kura gribat nosūtīt pastu.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Pasta ziņu iesākumu lejupielāde

Izvēlieties savu pasta kontu.

Pasta un tā pielikumu lejupielāde

Izvēlieties pasta ziņu un **Atvērt** vai **Ielādēt**.

Pasta pārsūtīšana vai atbildēšana uz to

Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt vai Pārsūtīt**.

Atvienošanās no pasta konta

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**. Savienojums ar pasta kontu tiek izbeigts automātiski pēc noteikta laika, kurā netiek veiktas darbības.

Nokia tērzēšana

Izmantojot tērzēšanu (tikla pakalpojums), varat tiešsaistē esošiem lietotājiem sūtīt īsas īsziņas. Tērzēšanas pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot, ir jāabonē, kā arī tajā ir jāreģistrējas. Lai uzzinātu par pieejamību, izcenojumiem un iegūtu instrukcijas, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Zīņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet instrukcijas.

Kontakti

Tālruņa atmiņā un SIM kartes atmiņā vārdus un tālruņu numurus var saglabāt kā kontaktus, ko var meklēt vai izsaukt, lai veiktu zvanu vai nosūtītu ziņu.

Kontaktu pārvaldība**Atmiņas izvēle kontaktiem**

Tālruņa atmiņā var saglabāt kontaktus ar papildu informāciju, piem., dažādiem tālruņa numuriem un teksta objektiem. Ierobežotam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus ar vienu tiem pievienotu tālruņa numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie kontakti ir apzīmēti ar .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**. Ja izvēlaties **Tālrunis un SIM**, kontakti tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Pievienot jaunu**.

Pirmais numurs, ko saglabājat, tiek automātiski uzstādīts kā noklusētais numurs un to apzīmē ar rāmi ap numura tipa indikatoru (piem., ). Kad kontaktu sarakstā izvēlaties vārdu (piem., lai veiktu zvanu), tiek izmantots noklusētais numurs, ja vien neizvēlaties otru numuru.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Detaju pievienošana un rediģēšana

Lai kontaktam pievienotu detaļas vai tās mainītu, izvēlieties kontaktu un **Detaļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana

- 1 Izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Atzīmēt**.
- 2 Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai dzēstu kontaktam pievienotu numuru, teksta objektu vai attēlu, atrodiat kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un pēc tam vajadzīgo iespēju.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar dažādiem zvanu signāliem un grupu attēliem.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.
- 2 Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Piev. jaunu grupu**.
- 3 Ievadiet grupas nosaukumu, izvēlieties attēlu un zvana signālu, kuru vēlaties piešķirt grupai, un izvēlieties **Saglabāt**.
- 4 Lai kontaktus pievienotu grupai, izvēlieties grupu un **Skatīt** > **Pievienot**.

Vizītkartes

Izmantojot saderīgu ierīci, kas nodrošina vCard standartu, varat nosūtīt un saņemt personas kontaktinformāciju.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā.

Zvanišanas izceļu piešķiršana

Izveidojiet izceļus, piešķirot tālruņu numurus ciparu taustiņiem 2–9.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz attiecīgajam ciparu taustiņam.

- 2 Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
- 3 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datiem un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un vajadzīgo objektu.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atrašanās vietas žurnāls

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu un vienotos par atrašanās vietas datu piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai pieņemtu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja neesat pamanījis pieprasījumu, tālrunis to automātiski pieņem vai atsaka, ņemot vērā ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtās vienošanās nosacījumus.

Lai skatītu informāciju par 10 pēdējiem konfidencialitātes paziņojumiem un pieprasījumiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš.** > **Atraš. vietu žurnāls**.

Savienojumi

Tālrunī ir vairākas funkcijas savienojumu izveidei ar citām ierīcēm un datu sūtīšanai un saņemšanai.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot savienojumu, izmantojot radioviļņus, starp jūsu ierīci un saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,1+EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, audio/video tālvadības, iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais piekļuves, vispārīgais audio/video izplatīšanas, vispārīgais objektu apmaiņas, tīkla piekļuves, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, tālrunu kataloga piekļuves, SIM piekļuves, pakalpojumu atrašanas programmas un seriālā porta profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Bluetooth savienojuma izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Mana tālruņa nosauk.** un ievadiet ierīces nosaukumu.
- 3 Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**. ✱ apzīmē, ka Bluetooth savienojums ir aktīvs.
- 4 Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un audio piederumu, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un piederumu.
- 5 Lai ierīci savienotu pāri ar jebkuru Bluetooth ierīci sasniedzamības zonā, izvēlieties **Pāri savien. ierīces** > **Piev. jaunu ierīci**.
- 6 Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.
- 7 Ievadiet savas ierīces piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un atļaujiet savienojuma izveidi otrā Bluetooth ierīcē.

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Datora savienošana ar internetu

Jūs varat izmantot Bluetooth tehnoloģiju, lai savienotu savu saderīgo datoru ar internetu. Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar internetu (tīkla pakalpojums) un datoram ir jāatbalsta Bluetooth tehnoloģija. Kad ir izveidots savienojums ar ierīces tīkla piekļuves punkta (NAP – network access point) pakalpojumu un ierīce ir savienota pāri ar datoru, ierīce automātiski atver pakešdatu savienojumu ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu izveidots, kad to pieprasa programma. Pēc programmas aizvēršanas savienojums tiek pārtraukts.

Pastāv. tiešsaiste — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālruni varat izmantot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli. Detalizētu informāciju sk. Nokia PC Suite dokumentācijā. [Sk. "Nokia atbalsts"7.](#)

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

Jautāt savienojot — lai tālrunis parādītu vaicājumu, vai ir jāizveido savienojums.

PC Suite — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai

Druka un multivide — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Datu saglabāšana — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni kā datu krātuvi.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > USB datu kabelis** un vajadzīgo USB režīmu.

Sinhronizēšana un dublējumkopija

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dublēš.** un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa maiņa — Sinhronizējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un citu tālruni vai kopējiet tos no viena tālruņa otrā, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth.

Izveidot dublēj. — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumkopiju.

Atjaunot dublēj. — Izvēlieties saglabātu dublējumkopijas failu un atjaunojiet to tālrunī. Izvēlieties **Iespējas > Detaļas**, lai iegūtu informāciju par izvēlēto dublējumkopijas failu.

Datu pārsūtīšana — ai sinhronizētu norādītos datus starp jūsu tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri vai kopētu tos no viena otrā (tīkla pakalpojums).

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūzikas ierakstus, sinhronizēt kontaktus, kalendāru, piezīmes un uzdevumus tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformācija un PC Suite ir pieejami Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"7.](#)

Uzstādījumi

Profilī

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvana signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili**, vēlamu profilu un no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu

Personalizēt — lai mainītu profila uzstādījumus

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

Motīva izvēle — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktivā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**.

Gaismas

Lai aktivizētu vai deaktivizētu gaismas efektus, kas saistīti ar dažādām tālruņa funkcijām, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Apgaismojums**.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai sākuma ekrāna režīmam pievienotu fona attēlu.

Sākuma ekrāns — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu sākuma ekrāna režīmu

Sāk. ekr. fonta krāsa — lai izvēlētos sākuma ekrāna režīma fontu krāsu

Navig. taust. ikonas — lai sākuma ekrāna režīmā parādītu ritināšanas taustiņu ikonas.

Paziņojuma dati — lai rādītu neatbildētu zvanu un ziņu paziņojumu datus

Ekrānsaudzētājs — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju

Fonta lielums — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu fontu lielumu

Operatora logo — lai rādītu operatora logo

Šūnas info parādīš. — lai rādītu šūnu identitāti, ja tāda ir pieejama no tīkla

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu vai datumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Dodoties uz vietu, kas atrodas citā laika joslā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai,

un tas nodrošina, ka tālrunis parāda pareizu saņemto īsziņu vai multiziņu nosūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Apvienotajā Karalistē).

Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais un labais izvēles taustiņš

Lai mainītu funkciju, kas piešķirta kreisajam vai labajam izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.** un vajadzīgo funkciju.

Ja sākuma ekrānā kreisā izvēles taustiņa iespēja ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** un kādu no šīm iespējām:

Navigācijas taustiņš — lai navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) piešķirtu citas funkcijas no sākotnēji noteikta saraksta

Sākuma ekrāna taust. — lai navigācijas taustiņa kustība aktivizētu sākuma ekrāna režīmu

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvānus (tīkla pakalpojums). Zvānus nav iespējams pāradresēt, ja ir aktīvas zvānu lieguma funkcijas. [Sk. "Drošība"36.](#)

Ātrā atbilde — lai atbildētu uz ienākošu zvānu, īsi nospiežot jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu vai beigu taustiņu

Autom. pārzvanišana — lai automātiski izsauktu to pašu numuru, ja zvāns nav izdevies. Tālrunis mēģina izsaukt numuru 10 reizes.

Balss skaidrība — lai uzlabotu runas saprotamību, it īpaši trokšņainā vidē

Ātrā zvanišana — lai izsauktu ciparu taustiņiem (2 – 9) piešķirtos vārdus un tālruņa numurus, nospiežot un turot atbilstošo ciparu taustiņu

Zvanu gaidīšana — lai tīkls informētu jūs par ienākošu zvānu cita zvāna laikā (tīkla pakalpojums)

Zvanu ilg. rādīšana — lai parādītu esošā zvāna ilgumu

Pārskats pēc zvāna — lai īsi parādītu aptuveno ilgumu pēc katra zvāna

Sava numura sūtīš. — lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.

Izejošo zvanu līnija — lai izvēlētos tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja SIM karte atbalsta vairākas tālruņa līnijas (tikla pakalpojums)

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda** un valodu. Lai uzstādītu tālruņa valodu atbilstoši informācijai SIM kartē, izvēlieties **Tālruņa valoda > Automātiski**.

Atmiņas statuss — lai pārbaudītu atmiņas patēriņu

Autom. taustiņslēgs — lai pēc sākotnēji uzstādīta laika perioda automātiski bloķētu tastatūru, ja tālrunis ir sākuma ekrāna režīmā un netiek izmantota neviena funkcija.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tiktu vaicāts drošības kods.

Sensor uzstādījumi — lai aktivizētu un pielāgotu pieskaršanās funkciju.

Balss atpazīšana — [Sk. "Balss komandas"34.](#)

Lidojuma vaicājums — lai tiktu vaicāts, vai, ieslēdzot tālruni, izmantot lidojuma režīmu. Tālrunim esot lidojuma režīmā, visi radio savienojumi tiek izslēgti.

Tālruņa atjaunināš. — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no pakalpojuma sniedzēja (tikla pakalpojums). Tas, vai šāda iespēja pastāv, ir atkarīgs no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"35.](#)

Tīkla veids — lai lietotu gan UMTS, gan GSM tīklu. Sarunas laikā šai iespējai nevar piekļūt.

Operatora izvēle — lai uzstādītu atrašanās vietā pieejamu mobilo tīklu.

Palīdzības aktivizēš. — lai izvēlētos, vai tālrunī tiek parādīts palīdzības teksts.

Ieslēgšanas signāls — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu atskaņots signāls.

Balss komandas

Zvaniet kontaktiem un lietojiet telefonu, nosaucot balss komandu.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas. Lai uzstādītu valodu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda** un savu valodu.

Lai veiktu tālruņa balss atpazīšanas apmācību savas balss atpazīšanai, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Balss atpazīšana > Balss atpaz. trenēš..**

Lai aktivizētu funkcijas balss komandu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Balss atpazīšana > Balss komandas**, iespēju un funkciju.  norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Par balss komandu lietošanu skat. [“Numuru balss izsaukšana”](#), 18. lpp.

Lai pārvaldītu balss komandas, ritiniet līdz funkcijai, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Redīgēt vai **Noņemt** — lai pārsauktu vai deaktivizētu balss komandu.

Pievienot visas vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās dažādās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir vai ir bijis savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildierīces**. Izvēlieties papildierīci un iespēju atkarībā no papildierīces.

Konfigurācija

Tālrunī var konfigurēt uzstādījumus, kas ir nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Iespējams, pakalpojumu sniedzējs var arī nosūtīt jums šādus uzstādījumus. [Sk.](#) [“Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums”](#)6.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

Noklus. konfigur. uzst. — lai skatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.

Akt. nokl. visās progr. — lai aktivizētu atbalstīto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteic. piekl. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus

Ierīču pārvald. uzst. — lai atļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no jūsu tālruņa šī iespēja var nebūt pieejama. [Sk.](#) [“Programmatūras atjauninājumi ēterā”](#)35.

Person. konfigur. uzst. — lai manuāli pievienotu jaunus dažādu pakalpojumu personiskos kontus un aktivizētu vai izdzēstu tos. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet pieprasītos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni (tikla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvald. uzst. > Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināš.**, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus.
- 2 Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešams atjauninājums.
- 3 Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalējot rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasīj. vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai jūsu PIN vai UPIN kods tiktu pieprasīts katru reizi, kad tiek ieslēgts tālrunis. Dažas SIM kartes neatļauj izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pak. — lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus no jūsu tālruņa (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai aizliegtu izejošos zvanus uz norādītajiem tālruņa numuriem, ja to atbalsta jūsu SIM karte. Kad ir ieslēgti fiksētie zvani, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Lai to nodrošinātu, ziņu centra numuram un adresāta tālruņa numuram ir jābūt iekļautiem fiksēto zvanu sarakstā.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tīkla pakalpojums)

Drošības līmenis — lai katru reizi, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte, tiktu pieprasīts drošības kods, izvēlieties **Tālrunis**.

Piekluves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli.

PIN2 koda pieprasīj. — lai izvēlētos, vai PIN2 kods tiek pieprasīts, lietojot noteiktu tālruņa funkciju, kuru aizsargā PIN2 kods. Dažās SIM kartēs tiek liegta iespēja atslēgt koda pieprasījumu. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu SIM kartes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

Lietojamais kods — lai izvēlētos PIN koda veidu

Autoriz. sertifikāti vai Lietotāja sertifikāti — lai skatītu tālrunī lejupielādēto izdevēja vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Pārlika drošība"45.](#)

Droš. moduļa uzstād. — lai skatītu Drošības moduļa dati, aktivizējiet **Moduļa PIN pieprasīj.** vai nomainiet moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekluves kodi"5.](#)

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atj. rūpn. uzst.** un kādu no šīm iespējām:

Atjaunot tikai uzstād. — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus, nezaudējot personiskos datus.

Atjaunot visu — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus un izdzēsiet visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafikas, signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek uzglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē un var tikt sakārtoti mapēs.

Mapes un faili

- 1 Lai skatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.
- 2 Lai mapē skatītu failu sarakstu, izvēlieties **mapi un Atvērt**.
- 3 Lai skatītu atmiņas kartes mapes, kad tiek pārvietots fails, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Tālrunis nodrošina Nokia XpressPrint JPEG formāta attēlu drukāšanai.

- 1 Lai tālruni pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. [Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"29.](#)
- 2 Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespējas > Drukāt.**

Attēlu un videoklipu publicēšana tiešsaistē

Publicējiet attēlus un videoklipus saderīgos tiešsaistes pakalpojumos Web tīklā.

Lai lietotu publicēšanu tiešsaistē, ir jāabonē tiešsaistes publicēšanas pakalpojums (tīkla pakalpojums).

Lai tiešsaistes publicēšanas pakalpojumā augšupielādētu attēlu vai videoklipu, izvēlieties failu galerijā, **Iespējas > Sūtīt > Augšupielād. int.** un tiešsaistes publicēšanas pakalpojumu.

Plašāku informāciju par publicēšanu tiešsaistē un saderīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, skatiet Nokia izstrādājumu atbalsta lapās vai savā vietējā Nokia Web vietā.

Augšupielādes tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma interneta lapās varat skatīt savā ierīcē. [Sk. "Web augšupielādes"44.](#)

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, dziesmas, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Dažas mapes programmā Galerija ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., Motīvi) var saglabāt atmiņas kartē.

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas no piegādātajām atmiņas kartēm ir iepriekš formatētas, citām nepieciešama formatēšana. Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek neatgriezeniski zaudēti.

- 1 Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne > Galerija vai Programmas, atmiņas kartes mapi un Iespējas > Atm. kartes iespējas > Formatēt karti > Jā.**
- 2 Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli (līdz 8 rakstzīmēm garu) vai bloķētu atmiņas karti pret neautorizētu lietošanu, izvēlieties atmiņas kartes mapi **Iespējas > Atm. kartes iespējas > Uzstādīt paroli.**

Parole tiek saglabāta tālrunī un to nav jāievada atkal, kad lietojat atmiņas karti tajā pašā tālrunī. Ja vēlaties izmantot atmiņas karti citā ierīcē, jums tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas > Atm. kartes iespējas > Dzēst paroli.**

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai pārbaudītu dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņas daudzumu jaunās programmatūras instalēšanai atmiņas kartē, izvēlieties atmiņas karti un **Iespējas > Detaļas**.

Multivide

Kamera un video

Uzņemiet attēlus vai videoklipus ar iebūvēto kameru.

Fotografēšana

Lai uzņemtu attēlu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai, ja ierīce ir video režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai tuvinātu un tālinātu attēla režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai uzņemtu attēlu, nospiediet fotografēšanas taustiņu. Attēli tiek saglabāti tālrunā atmiņā vai atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama.

Lai automātiski uzstādītu fokusu, nospiediet fotografēšanas taustiņu līdz pusei. Tiek parādīts balts rāmis. Kad ainai ir uzstādīts fokuss, rāmja krāsa kļūst zaļa. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet fotografēšanas taustiņu līdz galam. Sarkans rāmis nozīmē, ka kamerai nav uzstādīts fokuss. Šādā gadījumā, atlaidiet fotografēšanas taustiņu un uzstādiet fokusu vēlreiz.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Lai izmantotu kameras zibspuldzi, izvēlieties **Iespējas > Zibspuldze > Zibspuldze ieslēgta** vai, lai vājā apgaismojumā zibspuldzi izmantotu automātiski, izvēlieties **Automātiski**.

Lai parādītu attēlu uzreiz pēc tā uzņemšanas, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Attēla apskates laiks** un apskates laiku. Lai apskates laikā uzņemtu citu attēlu, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai attēlu nosūtītu uz citu ierīci vai uz pieejamo pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Ierīce nodrošina 2592x1944 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video režīmu, nospiediet un turiet fotografēšanas taustiņu vai, ja ierīce ir attēla režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt** vai nospiediet fotografēšanas taustiņu; lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze** vai nospiediet fotografēšanas taustiņu; lai atsāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Turpināt** vai nospiediet fotografēšanas taustiņu; lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Ierīce atbalsta maksimālo video izšķirtspēju 640x480 pikseli un saglabā videoklipus tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespējas > Efekti**.

Lai kameru pielāgotu apgaismojumam, izvēlieties **Iespējas > Baltā balanss**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un norādītu, kur jāglabā attēli un video, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Multivides atskaņotājs

Tālrunī ir iekļauts multivides atskaņotājs dziesmu atskaņošanai un videoklipu skatīšanai. Tālruņa atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātie mūzikas un video faili tiek automātiski noteikti un pievienoti mūzikas bibliotēkai.

Lai aizvērtu multivides atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Multiv. atskaņ..**

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet saviem ierīces atmiņā vai atmiņas kartē uzglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet mūziku vai videoklipus no tīkla Web vai skatiet video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Mūzikas klausīšanās vai videoklipu demonstrēšana

Pieejamajās mapēs izvēlieties failu un **Atskaņot.**

Failu lejupielāde no interneta

Izvēlieties **Iespējas > Ielāde** un lejupielādes Web vietu.

Mūzikas bibliotēkas atjaunināšana pēc failu pievienošanas

Izvēlieties **Iespējas > Atjaunināt bibl..**

Atskaņošanas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Mūzikas saraksti > Izveidot mūz. sar.** un ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu.
- 2 Pievienojiet mūziku vai videoklipus vai parādītajiem sarakstiem.
- 3 Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu mūzikas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurēšana (tīkla pakalpojums)

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Ielāde > Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija**.
- 2 Straumēšanai izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur..**

- 3 Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Dziesmu atskaņošana

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Vadiet atskaņotāju, izmantojot virtuālos taustiņus displejā.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ►.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai pārietu uz nākamo dziesmu, nospiediet ►►. Lai atgrieztos uz iepriekšējās dziesmas sākumu, divreiz izvēlieties ◀◀.

Lai pārtītu uz priekšu pašreizējo dziesmu, izvēlieties un turiet ►►. Lai attītu pašreizējo dziesmu, izvēlieties un turiet ◀◀. Atlaidiet taustiņu tajā vietā, kurā gribat turpināt mūzikas atskaņošanu.

Lai atvērtu mūzikas izvēlni, izvēlieties ≡.

Lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu, izvēlieties (•••).

Lai aizvērtu multivides atskaņotāja izvēlni un turpinātu mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai apturētu multivides atskaņotāju, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Multivides atskaņotāja izskata maiņa

Tālrunis nodrošina vairākus motīvus multivides atskaņotāja izskata maiņai.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ.** > **Uz multivides atsk.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiv. atsk. motīvs** un kādu no sarakstā esošajiem motīviem. Virtuālie taustiņi var mainīties atkarībā no motīva.

Radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai regulētu skaļumu, spiediet tālruņa skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Lai aizvērtu radio izvēlni un turpinātu radio atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Radiostaciju meklēšana

Staciju meklēšana un saglabāšana

- 1 Lai sāktu meklēšanu, izvēlieties un turiet  vai . Lai mainītu radiofrekvenci ar soli 0,05 MHz, īsi nospiediet  vai .
- 2 Lai radiostaciju saglabātu atmiņā, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.
- 3 Lai ievadītu radiostācijas nosaukumu, izvēlieties **Iespējas > Stacijas > Iespējas > Pārdēvēt**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Meklēt visas stacijas — lai automātiski meklētu jūsu atrašanās vietā pieejamās radiostācijas

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci

Stacijas — lai uzskaitītu, sakārtotu, pārdēvētu vai dzēstu saglabātās radiostācijas

Staciju mainīšana

Izvēlieties  vai , vai nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst radiostācijas numuram sarakstā.

Radio uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

RDS — lai izvēlētos, vai rādīt radio datu sistēmas (RDS) informāciju.

Autom. frekvence — lai aktivizētu automātisku pārslēgšanos uz frekvenci, kurā pašlaik atskaņotā radiostacija ir uztverama vislabāk (ir pieejama, ja ir aktivizēta RDS).

Izeja — lai pārslēgtos no stereo uz mono izvadi un otrādi.

Radio motīvs — lai izvēlētos radio motīvu.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet runu, skaņu vai aktīvu sarunu un saglabājiet ierakstīto galerijā.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Ierakstītājs**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai izmantotu grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties  vai zvana laikā **Iespējas > Ierakstīt**. Zvana ierakstīšanas laikā visi zvana dalībnieki var dzirdēt klusus skaņas signālus.

Ierakstīšanas pauzēšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts galerijā mapē Ieraksti.

Lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, piekļūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstus, izvēlieties **Iespējas** un attiecīgo iespēju.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu iepriekš noteiktu ekvalaizera uzstādījumu kopu, ritiniet līdz vienai no tām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera kopas izveide

- 1 Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu virtuālajiem slīdņiem, un uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu slīdni.
- 3 Lai saglabātu uzstādījumus un izveidotu kopas nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt un Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Web

Ierīces pārlūkā ir iespējams piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem (tīkla pakalpojums). Interneta lapu izskats var atšķirties atkarībā no ekrāna lieluma. Jūs, iespējams, nevarēsiet redzēt visu informāciju, kas ir interneta lapā.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Šo pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un instrukcijas vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami pārlūkošanai, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojuma sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapai** > **gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo skatīto Web adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, varat sākt pārlūkot pakalpojuma lapas. Tālruņa taustiņu funkcijas dažādos pakalpojumos var atšķirties. Skatiet teksta norādes tālruņa displejā. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Web augšupielādes

Lai skatītu augšupielādētos attēlus un videoklipus un mainītu uzstādījumus, atveriet tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma Web lapu (tīkla pakalpojums).

Tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma atvēršana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Web > Inter. augšupiel.** un tiešsaistes publicēšanas pakalpojumu.
- 2 Izvēlieties kādu no pakalpojuma piedāvātajām saitēm.

Tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma uzstādījumu maiņa

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Web > Inter. augšupiel.** un tiešsaistes publicēšanas pakalpojumu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**, lai atvērtu pakalpojuma uzstādījumu lapu.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkojot Web, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Displejs — lai izvēlētos fonta lielumu, uzstādītu, vai jārāda attēli, kā arī norādītu teksta parādīšanas veidu.

Vispārīgi — lai norādītu, vai Web adreses jāsūta unikoda formātā (UTF-8), satura šifrēšanas veidu un to, vai jāaktivizē JavaScript™.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sīkfaili ir dati, ko Web vieta saglabā tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti tik ilgi, līdz tiek iztīrta kešatmiņa.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Tīrīt kešatmiņu**.

Lai tālrunim atļautu vai liegtu saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne > Web > Interneta uzstād.** > **Drošība > Sīkfaili** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Drošība > Sīkfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai iepirkumiem tiešsaistē, var tikt prasītas drošības funkcijas. Lai izveidotu šādus savienojumus, nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, vajadzīgs drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai skatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai lai skatītu ierīcē lejupielādētos autorizācijas vai lietotāju sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**, **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Kartes

Varat pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un apskates objektus, plānot maršrutus no vienas vietas uz citu, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, celvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Saturu, piem., satelīta attēlus, celvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Detalizētu informāciju par programmu Kartes varat atrast Web vietā www.nokia.com/maps.

Lai izmantotu programmu Kartes, izvēlieties **Izvēlne > Kartes** un kādu no pieejamajām iespējām.

Karšu atjaunināšana un lejupielāde

Lai izvairītos no mobilās datu pārraides izmaksām, lejupielādējiet jaunākās kartes un balss norāžu failus datorā, izmantojot programmu Nokia Ovi Suite, un pēc tam pārsūtiet tos uz ierīci un saglabājiet tajā.

Lai lejupielādētu un instalētu programmu Nokia Ovi Suite saderīgā datorā, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Padoms. Pirms ceļojuma saglabājiet jaunās kartes ierīcē, lai varētu pārlūkot kartes bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs.

Kartes un GPS

Kad ierīces iekšējais GPS uztvērējs ir atradis satelīta signālu, var pāriet vairākas minūtes, līdz ierīce parāda pašreizējo atrašanās vietu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepalaužieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Navigācija

Ātri nokļūstiet galamērķī, izmantojot ierīcē esošo bezmaksas programmu Kartes ar balss norādēm.

Lai izmantotu navigāciju ar balss norādēm, programmai Kartes ir nepieciešams tīkla savienojums.

Navigācija uz galamērķi

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** > **Plānot maršrutu** un izveidojiet maršrutu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt navigāciju**.
- 3 Akceptējiet parādīto atrunu.
- 4 Izvēlieties balss norāžu valodu, ja tas tiek prasīts.

Ja novirzāties no uzstādītā maršruta, ierīce automātiski plāno jaunu maršrutu.

Balss norāžu atkārtošana

Izvēlieties **Atkārtot**.

Balss norāžu apklusināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt audio**.

Pārvietošanās pārtraukšana

Izvēlieties **Apturēt**.

Bezmaksas navigācijas pieejamība var atšķirties. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Ja bezmaksas navigācija jūsu reģionā nav pieejama, varat iegādāties licenci, lai programmu Kartes jauninātu uz versiju ar pilnu balss norāžu navigāciju.

Navigācijas pakalpojuma iegāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** > **Papildpakalpojumi** > **Iegādāties navigāciju** un izpildiet norādījumus.

Navigācijas licence ir savienota ar jūsu SIM karti. Ja tālrunī ieliksiet citu SIM karti, jums tiks lūgts iegādāties licenci, tiklīdz sāksit navigāciju. Iegādes procedūras laikā jums tiks piedāvāts pārsūtīt esošo navigācijas licenci uz jauno SIM karti bez papildmaksas.

Plānotājs**Modinātājs**

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.
- 2 Aktivizējiet modinātāju un ievadiet modinātāja signāla laiku.
- 3 Lai atkārtotu modinātāja signālu izvēlētajās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana**: > **Ieslēgts** un dienas.
- 4 Izvēlieties modinātāja signālu.
- 5 Norādiet atlikšanas laika periodu un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Lai pārtrauktu atskaņoto signālu, izvēlieties **Apturēt**.

Ja ļaujiet modinātāja signālam skanēt vienu minūti vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laiku un pēc tam atkal atsākts.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Pašreizējā diena tiek rādīta rāmī. Ja dienai ir uzstādītas jebkādas piezīmes, diena tiek rādīta treknrakstā. Lai skatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai skatītu nedēļu,

izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**. Lai izdzēstu visas piezīmes kalendārā, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst ierakstus** > **Visus ierakstus**.

Lai mainītu laika un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. piezīmju dzēš.**

Piezīmes pievienošana kalendāram

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes veidu un laukos ievadiet datus.

Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu veicama uzdevuma ierakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai izveidotu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Tālrunī ir pieejams standarta, zinātniskais un kredīta kalkulators.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**, kalkulatora veidu un darbības norādījumus.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Parasts taimeris

- 1 Lai aktivizētu taimerī, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
- 2 Lai palaistu taimerī, izvēlieties **Startēt**.
- 3 Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Intervālu taimeris

- 1 Lai aktivizētu intervālu taimerī ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.

3 Lai startētu taimerī, izvēlieties **Sākt taimerī** > **Startēt**.

Lai izvēlētos, kā intervālu taimerim ir jāuzsāk nākamais periods, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Uzstādījumi** > **Turpināt ar nāk. per.**

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai atjaunotu laika sākotnējo uzstādījumu, to nesaglabājot, izvēlieties **Iespējas** > **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laikus

Turpināt — lai skatītu fonā uzstādīto laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Parādīt pēdējo — lai skatītu pēdējo uzņemto laiku, ja nav atjaunots hronometra sākotnējais uzstādījums.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabāto laiku.

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Programmas

Jūsu tālrunī var būt instalētas dažas spēles vai programmas. Šie faili tiek glabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, un tie var būt sakārtoti mapēs. [Sk. "Atmiņas karte"38.](#)

Programmas atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Spēles, Kolekcija** vai **Atmiņas karte**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Iespējas** > **Programmu uzstād.**

Lai apskatītu programmas iespējas, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kolekcija** > **Iespējas**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai tīklā Web ir pieejama programmas jaunās versijas lejupielāde (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai interneta lapā, ja tāda ir pieejama, iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu (tīkla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME™ Java programmas. Pirms programmas lejupielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar jūsu tālruni.

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Ielāde > Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Izmantojiet PC Suite instalācijas programmatūru Nokia Application Installer, lai tālrunī lejupielādētu programmas.

Lai iegūtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šai izvēlei var piekļūt tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Lai rādītu apstiprinājuma ziņas, kas SIM pakalpojumu lietošanas laikā nosūtītas no tālruna uz tīklu un pretēji, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pak.** Šīs iespējas pieejamība ir atkarīga no SIM kartes. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

Piekļūstot šiem pakalpojumiem, iespējams, tiek sūtītas ziņas vai veikti zvani, par kuriem var tikt prasīta samaksa.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztect vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-6Q. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-15. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaūs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikam.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķā jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



- 2 Pavēšot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atstilot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremzē pretbloķēšanas,

elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uztādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uztādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpēs, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šī ierīce ārkārtas zvanus mēģinās veikt tikai mobilajos tīklos. Savienojumu nevar garantēt visos apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai veiktu zvanu ārkārtas situācijā:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma profila režīma uz aktīvo profilu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 4 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvumā.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,43 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-470 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licenciēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Apmeklējiet Web vietu <http://www.mpegla.com>.

CIKĻĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADIJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DĒRĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 6700c

/3.1. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs**A**

akumulatora uzlādes līmenis	14
akumulators	10
atmiņas karte	10, 38
atrašānās vietas dati	29
atrašānās vietas žurnāls	29
attēli	39
attēlu drukāšana	37

Ā

ātrā atbilde	33
ātrie zvani	17, 28, 33

B

balss atpazīšana	34
balss ierakstītājs	42
balss komandas	34
balss skaidrība	33
bezsaistes režīms	17

C

ciparu režīms	19
---------------	----

D

daļas	12
datu kabelis	31
displejs	14, 32
drošības kods	5
drošības modulis	5

E

ekrānsaudzētājs	32
ekvalaizers	43
e-pasts	23, 26
e-pasts, izveide	23
e-pasts, lasīšana un atbildēšana	23
e-pasts, pielikumi	23

F

fona attēls	32
fonta lielums	32

G

gaismas	32
GPRS	30
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	46

H

hronometrs	49
------------	----

I

ielāde	6
ierakstītājs	42
indikatori	15
infoziņas	21
internets	43

Ī

īsceli	15, 33
--------	--------

J

jutīgā teksta ievade	19
----------------------	----

K

kalendārs	47
kalkulators	48
kamera	39, 40
kartes	46
Kartes	45
— karšu lejupielāde	46
kešatmiņa	44
konfigurācija	35
konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	6

L

lidojuma profils	15
lidojuma režīma pieprasījums	34
lieguma parole	5

M

microSD karte	10
modinātājs	47
motīvi	32
multivides atskanotājs	40

My Nokia	6
N	
navigācijas rīki	46
noderīgi padomi	7
Nokia Care	7
Nokia Map Loader	46
numuru balss izsaukšana	18
O	
operatora izvēlne	37
P	
pakalpojumu komandas	21
pakešdati	30
palīdzības teksts	34
papildierīces	35
pasta uzstādīšana	23
pasts	23, 26
pārlūks	43
pārzvanišana	33
PC Suite	31
PictBridge	31
piekļuves kodi	5
piezīmes	48
PIN	5
profili	31
programmas	49
programmatūras atjauninājums	7, 35
publicēšana	44
publicēšana tiešsaistē	44
PUK	5
R	
radio	41
rūpnīcas uzstādījumi	37
S	
sākuma ekrāns	14, 32
signāla stiprums	14
signāli	32
siksnīņa	11
SIM	
— pakalpojumi	50

SIM karte	9, 17
SIM zīnas	21
sīkfaili	44
spēles	49
startēšanas signāls	34
statusa indikatori	14

T	
tastatūras bloķēšana	16
taustiņi	12
taustinslēgs	34
tālruņa programmatūras atjauninājumi	34
teksta ievade	19
teksta režīmi	19
tērzēšana	24
Tērzēšana	24, 25, 27
tērzēšanas pakalpojumi	27
tīkls Web	43
tradicionālā teksta ievade	19

U	
UPIN	5
USB datu kabelis	31
uzstādījumi	31

V	
valoda	34
videoklipi	39
vispārējais pakešu radiopakalpojums	30
vizītkartes	28

Z	
zibziņas	21
zīnas sūtīšana	20
ziņu centra numurs	18
ziņu uzstādījumi	22
zvana gaidīšana	33
zvana taimeris	33
zvanīšanas īscoli	17, 28
zvanītāja ID	34
zvanu pāradresācija	33
zvanu žurnāls	29