

Nokia 6700 classic: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-470 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „AK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHLADOM SPRÁVNOSTI, SPOHLAVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VYHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývoz v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí znížiť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia,

môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 6700c

9214706/1. Vydanie SK

Obsah		Písanie textu	18
		Textové režimy	18
		Tradičné písanie textu	18
		Prediktívne písanie	18
Bezpečnosť	7	Správy	19
Všeobecné informácie	8	Textové a multimediálne správy	19
O vašom prístroji	8	Textové správy	19
Služby siete	8	Multimediálne správy	19
Prístupové kódy	8	Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy	19
Služba konfiguračných nastavení	9	Čítanie správ a odpovedanie	20
My Nokia	9	Odosielanie správ	20
Načítanie obsahu	9	E-mail	20
Užitočné rady	10	Spríevodca nastavením e-mailu	21
Aktualizácie softvéru	10	Písanie a odosielanie e-mailových správ	21
Podpora spoločnosti Nokia	10	Čítanie e-mailu a písanie odpovede	21
Správa digitálnych práv	11	Ohlasovanie nových e-mailov	21
Začíname	11	Bleskové (flash) správy	21
Vloženie SIM karty a batérie	11	Zvukové správy Nokia Xpress	22
Vloženie microSD karty	12	Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu	22
Vybratie microSD karty	12	Odkazy	22
Nabitie batérie	12	Nastavenia správ	22
Anténa	13	Kontakty	23
Remienok	13	Spravovanie kontaktov	23
Tlačidlá a súčasti	13	Vizitky	24
Zapnutie a vypnutie telefónu	14	Pridelenie volacích skratiek	24
Pohotovostný režim	14	Denník hovorov	24
Displej	15	Denník polôh	24
Domáca obrazovka	15	Prepojenie	24
Skratky	15	Bezdrôtová technológia Bluetooth	24
Indikátory	15	Paketové dáta	25
Letový profil	16	USB dátový kábel	26
Ovládanie klepnutím	16	Synchronizácia a zálohovanie	26
Blokovanie klávesnice	17	Nokia PC Suite	26
Funkcie bez SIM karty	17	Nastavenia	26
Hovory	17	Profily	26
Vytvorenie hovoru	17		
Prijatie a ukončenie hlasového hovoru	17		
Skratky rýchlej voľby	17		
Hlasová voľba	17		
Voľby počas hovoru	18		

Témy	26	Prenášanie na web	37
Tóny	27	Nastavenia vzhľadu	37
Svetlá	27	Pamäť prehliadača	37
Displej	27	Bezpečnosť prehliadača	38
Dátum a čas	27	Mapy	38
Moje skratky	27	Načítanie máp	38
Ľavé a pravé výberové tlačidlá	27	Mapy a GPS	39
Iné skratky	28	Špeciálne služby	39
Hovor	28	Organizér	39
Telefón	28	Budík	39
Hlasové povely	29	Kalendár	39
Príslušenstvo	29	Zoznam úloh	40
Konfigurácia	29	Poznámky	40
Aktualizácie softvéru cez sieť	30	Kalkulačka	40
Ochrana	30	Časovač odpočítavania	40
Obnoviť pôvodné nastavenia	31	Stopky	40
Menu operátora	31	Aplikácie	41
Galéria	31	Spustenie aplikácie	41
Zložky a súbory	31	Načítanie aplikácie	41
Tlač fotografií	32	Služby SIM	41
Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online	32	Príslušenstvo	43
Pamäťová karta	32	Batéria	43
Médiá	33	Informácie o batérii a nabíjačke	43
Fotoaparát a video	33	Návod na overenie pravosti batérií Nokia	43
Fotografovanie	33	Hologram na overenie pravosti	44
Nahratie videoklipu	33	Čo ak vaša batéria nie je pravá?	44
Voľby pre fotoaparát a video	33	Starostlivosť a údržba	44
Prehrávač médií	34	Likvidácia	44
Menu hudby	34	Dalšie bezpečnostné informácie	45
Prehrávanie skladieb	34	Malé deti	45
Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača	35	Prevádzkové prostredie	45
Rádio	35	Zdravotnícke prístroje	45
Ladenie rozhlasových staníc	35	Implantované zdravotnícke prístroje	45
Nastavenie rádia	36	Načúvacie prístroje	45
Hlasový záznamník	36	Vozidlá	45
Ekvalizér	36		
Web	36		
Pripojenie k službe	37		

Potenciálne explozívne prostredia	45
Tiesňové volania	46
Informácia o certifikácii (SAR)	46
Register	47

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Všeobecné informácie

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa

prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu webového prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Služba konfiguračných nastavení

Na používanie niektorých služieb siete, napríklad mobilných internetových služieb, multimedialných správ MMS, zvukových správ Nokia Xpress alebo na synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje telefón správne konfiguračné nastavenia.

Informácie o dostupnosti získate nakontaktovaním sa so svojím poskytovateľom služieb alebo s najbližším autorizovaným dilerom Nokia alebo si pozrite oblasť podpory na webovej stránke Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Ak ste dostali nastavenia ako konfiguračnú správu a nastavenia sa automaticky neuložili a neaktivovali, zobrazí sa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak treba, zadajte kód PIN, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

My Nokia

Môžete pre svoj telefón Nokia zdarma prijímať tipy, triky a podporu, ďalej zdarma aj skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôbenú webovú stránku a novinky o najnovších produktoch a službách Nokia.

Získajte zo svojho telefónu čo najviac a zaregistrujte si službu My Nokia ešte dnes! Viac informácií o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Užitočné rady

Ak máte otázky týkajúce sa telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, pozrite si používateľskú príručku. Ak to nepomôže, skúste nasledujúce možnosti:

- Obnovte pôvodné nastavenia v prístroji: vypnite ho a vyberte batériu. Po niekoľkých sekundách vložte batériu a zapnite telefón.
- Obnovte pôvodné nastavenia. [Pozrite si „Obnoviť pôvodné nastavenia“ str. 31.](#)
- Aktualizujte softvér v telefóne pomocou aplikácie Nokia Software Updater, ak je dostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru“ str. 10.](#)
- Navštívte webovú stránku spoločnosti Nokia alebo sa obráťte na centrum Nokia Care. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa o možnostiach opravy prístroja v autorizovanom centre Nokia Care. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte alebo ukladajte údaje z telefónu na kompatibilné médium.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenú výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo miestnu webovú stránku Nokia.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie pomocou vášho telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 30.](#)

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo miestnu webovú stránku Nokia, kde nájdete najnovšie používateľské príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Do svojho modelu telefónu si načítajte zadarmo konfiguračné nastavenia ako sú MMS, GPRS, e-mail a iné služby z www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a príslušné informácie nájdete na webovej stránke Nokia www.nokia.com/support.

Služby Nokia Care



Ak sa potrebujete skontaktovať so službami Nokia Care, pozrite si miestny zoznam centier Nokia Care na stránkach www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Ak potrebujete údržbu alebo servis, na stránkach www.nokia.com/repair nájdete najbližšie autorizované centrum Nokia Care.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je vo vašom prístroji obsah chránený OMA DRM a chcete si zálohovať aktivačné kľúče i obsah, použite zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sfarmátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v

prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Začíname

Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

S týmto telefónom sa má používať batéria BL-6Q. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 43.](#)

Karta SIM a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškriabaním alebo ohnutím, preto buďte opatrní pri vkladaní, vyberaní a pri manipulácii s ňou.

- 1 Zložte zadný kryt.



- 2 Vložte kartu SIM do slotu karty kontaktmi smerom nadol.



- 3 Vložte batériu pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie.



- 4 Znova nasadíte zadný kryt.



Vloženie microSD karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš telefón podporuje karty microSD s veľkosťou až do 8 GB.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vyberte batériu.



3

Vložte kartu do slotu pre microSD kartu kontaktní smerom nadol a zatlačte ju, až kým nezapadne na správne miesto.

- 4 Vráťte batériu na miesto.
- 5 Znova nasadíte zadný kryt.

Vybratie microSD karty

- 1 Snímate zadný kryt prístroja.
- 2 Vyberte batériu.
- 3 Jemným zatlačením microSD karty dovnútra uvoľníte zablokovanie a vytiahnete kartu.

Nabitie batérie

Vaša batérie bola vopred nabitá, ale úroveň nabitia môže byť rôzna.

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.



- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom aj od stenovej zásuvky.

Batériu môžete tiež nabíjať prúdom z počítača cez USB kábel.

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do vášho prístroja.
- 2 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte kábel USB.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Nabítenie batérie BL-6Q pomocou nabíjačky AC-8 trvá v domovskej stránke telefónu približne 1 hodina 25 minút.

Anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.


Remienok

- 1 Zložte zadný kryt.

- 2 Prevlečte šnúru a utiahnite ju.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.



Tlačidlá a súčasti

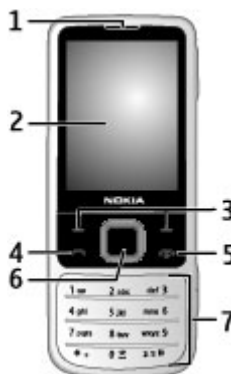

- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlá
- 4 Tlačidlo Hovor
- 5 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 6 Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo
- 7 Klávesnica



- 8 Tlačidlá hlasitosti
- 9 Blesk fotoaparátu
- 10 Objektív fotoaparátu
- 11 Tlačidlo Zachyť
- 12 Reproduktor
- 13 Zásuvka pre nabíjačku
- 14 Očko pre šnúrku
- 15 Mikrofón
- 16 USB konektor

Zapnutie a vypnutie telefónu



Ak chcete zapnúť alebo vypnúť telefón, stlačte a podržte vypínač.

Ak si telefón vyžiada kód PIN, zadajte ho (zobrazí sa ako ****).


Ak si telefón vyžiada zadanie času a dátumu, zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. [Pozrite si „Dátum a čas“ str. 27.](#)

Keď prvýkrát zapnete telefón, môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Pre ďalšie informácie vyberte **Spojiť sa s podporou**. Pozrite si časť [„Konfigurácia“](#), str. 29 a [„Služba konfiguračných nastavení“](#), str. 9.

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

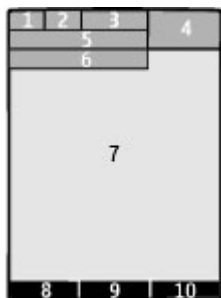

- 1 Intenzita signálu celúlarnej siete
- 2 Úroveň nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Dátum
- 7 Displej
- 8 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 9 Funkcia navigačného tlačidla
- 10 Funkcia pravého výberového tlačidla

Funkcie pravého a ľavého výberového tlačidla možno meniť. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 27.](#)

Domáca obrazovka

V režime domácej obrazovky sa zobrazuje zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým môžete priamo pristupovať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Domáca obrazovka.**

Ak chcete aktivovať režim domácej obrazovky, vyberte položku **Režim Domácej obr..**

Ak chcete organizovať a zmeniť režim domácej obrazovky, vyberte položku **Prispôsobiť zobraz..**

Ak chcete vybrať tlačidlo, ktoré sa má používať na zapnutie režimu domácej obrazovky, vyberte položku **Tlačidlo Domácej obr..**

V závislosti od tohto nastavenia sa v režime domácej obrazovky pohybujte v zozname stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol a vyberte položku **Zvoľ, Ukáž alebo Uprav.** Šípka indikuje, že je k dispozícii ďalšia informácia. Navigáciu zastavíte výberom položky **Ukonči.**

Skratky

Keď je prístroj v pohotovostnom režime alebo v režime domácej obrazovky, môžete používať nasledujúce skratky.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Stlačte tlačidlo **Hovor**. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a pridržte **0**.

Volanie do hlasovej schránky

Stlačte a pridržte **1**.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 17.](#)

Indikátory



Máte neprečítané správy.



Máte neodoslané, zrušené alebo neúspešne odoslané.



Tlačidlá sú zablokované.



Telefón nezvoní pri prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach.



Je nastavený budík.

- G/E** Telefón je zaregistrovaný do siete GPRS alebo EGPRS.
- G/E** V telefóne je otvorené GPRS alebo EGPRS spojenie.
- ↻/⌂** Spojenie GPRS alebo EGPRS je zrušené (pridržané).
- ⌂** Spojenie Bluetooth je zapnuté.
- 2** Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
- ↗** Prichádzajúci hovor bol presmerovaný na iné číslo.
- ⌂** Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
- ⌂** Aktuálny profil je časovaný.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiový signál - v lietadlách alebo v nemocniciach - aby sa vypli všetky rádiové funkcie prístroja. Stále však máte prístup k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa ➔ .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Ak chcete deaktivovať letový režim, vyberte niektorý iný režim.

Tiesňový hovor v letovom režime

Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a keď sa zobrazí **Ukončiť letový profil?**, vyberte **Áno**.

Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj overí, či sa chystáte opustiť letový profil a spustiť volanie na tiesňové číslo.

Ovládanie klepnutím

Ovládanie klepnutím umožňuje rýchlo stlmiť zvuk a odmietnuť hovory a tóny signalizácií a zobrazíť hodiny iba dvojitým klepnutím na zadnú alebo prednú časť telefónu.

Ak chcete aktivovať funkciu ovládania klepnutím a odozvu na vibrácie, vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Nast. funkcie Sensor**.

Stlmenie hovorov alebo signalizácií

Dvakrát klepnite na telefón.

Odmietnutie hovoru alebo odloženie stlmenej signalizácie

Znova dvakrát klepnite na telefón.

Zobrazenie hodín

Dvakrát klepnite na telefón.

Ak zmeškáte hovor alebo dostanete novú správu, musíte je zobrazíť predtým, než môžete pozrieť hodiny.

Blokovanie klávesnice

Ak chcete zablokovať klávesnicu, aby ste zabránili náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú automatická ochrana tlačidiel a bezpečnostná ochrana tlačidiel. [Pozrite si „Telefón“ str. 28.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu je možné používať aj bez vlozenej SIM karty, napríklad funkcie Organizéru a hry. Niektoré funkcie sa v ponuke zobrazia nevysvietené a nebude ich možné používať.

Hovory

Vytvorenie hovoru

Hlasový hovor môžete vytvoriť viacerými spôsobmi:

- Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Hovor.

Pri medzinárodných hovoroch stlačte dvakrát * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez

počiatočnej nuly, ak je to potrebné a telefónne číslo.

- Na prístup k denníku hovorov raz stlačte v režime domovskej stránky tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.
- Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré ste uložili v zozname kontaktov. [Pozrite si „Spravovanie kontaktov“ str. 23.](#)

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol.

Prijatie a ukončenie hlasového hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete stlmiť tón zvonenia, vyberte položku Stíš.

Skratky rýchlej voľby

Priradte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2 – 9). [Pozrite si „Pridelenie volacích skratiek“ str. 24.](#)

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak ste vybrali **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a pridržte číslkové tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočnite tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelý sú závislé od jazyka, pred používaním hlasových povelov musíte vybrať položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 V režime domovskej stránky stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky tón a zobrazí sa **Hovorte po zaznení tónu**.
- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas rozpozná úspešne, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi kontaktmi. Telefón prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Voľby počas hovoru

Niektoré možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a dostupnú možnosť.

Výstraha:

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Písanie textu

Textové režimy

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Voľby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslcovým režimom, indikovaným **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslcového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Voľby** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslcové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.

- Ak sa za slovom zobrazí otáznik ?, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
- Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdte slovo.

3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Správy

Môžete čítať, písať, posilať a ukladať textové a multimediálne správy, e-mail, zvukové a bleskové správy. Služby správ môžete použiť iba vtedy, keď sú podporované sieťou alebo vašim poskytovateľom služieb.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a voliteľne pripojiť napríklad obrázok. Ak je pripojený súbor, telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Ak chcete posilať správy, v prístroji musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je zvyčajne nastavené predvolene prostredníctvom karty SIM. Ak chcete toto číslo nastaviť manuálne, vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum** a zadajte meno a číslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

O dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) sa dozviete viac od svojho poskytovateľa služieb. Konfiguračné nastavenia si môžete tiež načítať. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.
- 2 Ak chcete pridať príjemcov, posuňte sa do poľa **Komu:** a zadajte číslo alebo e-mailovú adresu. Pomocou

voľby **Pridaj** môžete zvoliť príjemcov z dostupných možností. Ak chcete pridať príjemcov a predmety a nastaviť možnosti odoslania, vyberte **Voľby**.

- 3 Prejdite na pole **Text**: a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete k správe pripojiť obsah, posuňte sa na panel príloh v spodnej časti displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
- 5 Ak chcete poslať správu, vyberte **Posli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu účtovať rozdielne platby podľa typu správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobraziť, vyberte položku **Ukáž**. Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor**. Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoved'**.

Odosielenie správ

Odosielenie správ

Ak chcete poslať správu, vyberte **Poslať**. Telefón uloží správu v zložke **Na odoslanie** a posielanie sa spustí.

Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa odosielanie správy preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi o jej opätovné odoslanie. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Ak chcete zrušiť odosielanie správ v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete uložiť odoslané správy v zložke **Odosl. položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Usporiadajte svoje správy

Telefón uloží prijaté správy v zložke **Prijaté**. Usporiadajte svoje správy v zložke uložených správ.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

E-mail

Pomocou vášho telefónu môžete čítať, písať a odosielať e-mailové správy prostredníctvom vášho e-mailového konta POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred použitím služby e-mailových správ musíte mať e-mailové konto so správnymi nastaveniami. Informácie o možnosti získať e-mailové konto a o nastaveniach získate od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Spríevodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí spríevodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť spríevodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby > Pridať schránku** môžete spustiť spríevodcu nastavením e-mailu. Riadťe sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**.
- 2 Zadáajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a e-mailovú správu. Ak chcete pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť** a niektorú z dostupných možností.
- 3 Ak je zadefinované viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, z ktorého chcete poslať e-mail.
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu > Správy** a vaše e-mailové konto.
- 2 Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.

- 3 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** a jednu z dostupných možností.
- 4 Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

Interval aktual. schr. — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte

Automatický výber — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta

- 3 Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Hlás. nového e-mailu > Zapnuté**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

- 1 Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Blesková správa**.
- 2 Zadáajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou MMS môžete pohodlným spôsobom vytvoriť a odoslať zvukovú správu.

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
- 2 Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 36.](#)
- 3 Do poľa **Komu:** zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu

Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo

presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Odkazy

Hlasový mailbox je služba siete a budete si ho pravdepodobne musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojho hlasového mailboxu, stlačte a pridržte **1**.

Ak chcete upraviť číslo svojho mailboxu, vyberte **Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky**.

Nastavenia správ

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ** a niektorú z nasledujúcich možností:

Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ

Textové správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrá správ SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ

Multimediálne správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ

E-mailové správy — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.

Servisné správy — ak chcete aktivovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

Kontakty

Mená a telefónna čísla môžete ako kontakty ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty. Môžete ich potom vyhľadávať a vyvolávať, keď chcete volať alebo poselať správy.

Spravovanie kontaktov

Vyberte príslušnú pamäť pre kontakty.

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s ďalšími detailmi, napríklad rôznymi telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre obmedzený počet kontaktov tiež môžete uložiť snímku, tón alebo videoklip.

Na pamäťovú kartu SIM môžete ukladať mená s jedným priradeným telefónnym číslom. Kontakty uložené na pamäťovej karte SIM sú označené symbolom .

Vyberte **Menu > Kontakty > Nastavenia > Voľba pamäti**. Keď vyberiete **Telefón a SIM**, budú kontakty ukladané do pamäti telefónu.

Ukladanie mien a čísel

Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Kontakty > Pridať nové**.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Ak v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená** a prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé znaky mena kontaktu.

Pridávanie a úprava údajov

Ak chcete pridať alebo zmeniť detail kontaktu, vyberte kontakt a **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

- 1 Vyberte prvý kontakt, ktorý chcete kopírovať alebo presunúť, a potom položku **Voľby > Označiť**.
- 2 Označte ostatné kontakty a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označené alebo Presunúť označené**.

Kopírovanie alebo presúvanie všetkých kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Kopír. kontakty alebo Presun. kontakty**.

Vymazávanie kontaktov

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať všetky kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty**.

Ak chcete odstrániť číslo, textovú položku alebo obrázok priložený ku kontaktu, vyhľadajte kontakt a vyberte **Detaily**. Posuňte sa k požadovanej informácii, vyberte **Voľby > Vymazať** a požadovanú možnosť.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadajte kontakty do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a snímkami skupiny.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadaťte názov skupiny, vyberte snímku a tón zvonenia (ak ich chcete pridať ku skupine) a vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukáž > Pridaj**.

Vizitky

Môžete posilať a prijímať osobné kontaktné informácie z kompatibilného prístroja, ktorý podporuje štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhládajte kontakt a vyberte **Detaily > Voľby > Poslať vizitku**.

Ak prijmete vizitku, výberom položky **Zobraz > Ulož** ju uložte do pamäte prístroja.

Pridelenie volacích skratiek

Vytvorte skratky pridelením telefónnych čísel k číslcovým tlačidlám 2-9.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a rolujte na číslcové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Pridel' alebo**, ak už číslo bolo pridelené k tlačidlu, vyberte **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadaťte číslo alebo vyhládajte kontakt.

Denník hovorov

Pre zobrazenie informácií o vašich hovoroch, správach, dátach a synchronizáciách vyberte **Menu > Denník** a požadovanú položku.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať vaš

poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Denník polôh

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie určenia polohy (služba siete). Ak si chcete predplatiť službu určovania polohy a povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete potvrdiť alebo odmietnuť žiadosť na určenie polohy, zvolte **Prijím** alebo **Odmietni**. Ak žiadosť zmeškáte, telefón ju automaticky potvrdí alebo odmietne, podľa nastavenia odsúhlaseného s vaším poskytovateľom služby.

Ak si chcete zobraziť informáciu o posledných desiatich privátnych upozorneniach a žiadostiach, vyberte **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh**.

Prepojenie

Na prenos a prijímanie údajov má telefón k dispozícii niekoľko funkcií na prepojenie s inými zariadeniami.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje spájať telefón pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth v dosahu 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audio/video), dial-up

networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic access (základný prístup), generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/video), generic object exchange (základná výmena objektov), network access (sieťový prístup), handsfree, headset, object push (odovzdávanie objektov), phonebook access (prístup k telefónnemu zoznamu), SIM access (prístup na SIM kartu), service discovery application (služba zisťovania aplikácií) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a urobte nasledovné:

- 1 Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov svojho telefónu.
- 2 Pripojenie Bluetooth aktivujte výberom položky **Bluetooth > Zapnutý**. Symbol  signalizuje, že je pripojenie Bluetooth aktívne.
- 3 Ak chcete telefón pripojiť k audiopríslušenstvu, vyberte položku **Pripojiť k audioprísl.** a zariadenie, ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 Ak chcete svoj telefón spárovať s iným zariadením s technológiou Bluetooth, ktoré je v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**

Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte položku **Pridať**.

Vo svojom telefóne zadajte prístupový kód (až 16 znakov) a umožnite tak spojenie s iným zariadením s technológiou Bluetooth.

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Pripojenie počítača k internetu

Pomocou technológie Bluetooth môžete kompatibilný počítač pripájať na internet bez softvéru PC Suite. Váš telefón musí byť schopný pripojenia k internetu (služba siete) a váš počítač musí podporovať technológiu Bluetooth. Po pripojení k službe miesta prístupu k sieti (NAP) v telefóne a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové dátové spojenie s internetom.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb príslušnej aplikácie. Spojenie sa po skončení aplikácie ukončí.

Vždy online — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Pripojením ku kompatibilnému počítaču pomocou technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB možno telefón používať ako modem. Podrobnosti nájdete v dokumentácii balíka Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

USB dátový kábel

USB dátový kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou podporujúcou PictBridge.

Ak chcete aktivovať v telefóne prenos dát alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

Žiadať pri spoj. — ak chcete nastaviť, aby sa telefón opýtal, či má vytvoriť spojenie

PC Suite — použitie kábla pre aplikáciu PC Suite.

Tlač a médiá — ak chcete použiť telefón s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — ak chcete pripojiť počítač, ktorý nemá softvér Nokia a použiť telefón na uloženie dát

Ak chcete zmeniť režim USB, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný režim USB.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohov.** a niektorú z uvedených možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizujte alebo kopírujte údaje medzi svojim a iným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorte si zálohu vybraných dát.

Obnoviť zálohu — Vyberte si súbor na zálohovanie a obnovte ho v telefóne. Vyberte **Vol'by > Detaily**, ak chcete získať informáciu o vybranom zálohovacom súbore.

Prenos dát — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory, synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 10.](#)

Nastavenia

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — aktivovanie vybratého profilu

Prispôsobiť — zmena nastavení profilu.

Načasovať — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôsobenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne po niekoľkých sekundách.

Svetlá

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty zodpovedajúce rôznym funkciám telefónu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Svetlá**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z uvedených možností:

Tapeta — ak chcete pridať snímku na pozadie režimu domovskej stránky

Domáca obrazovka — ak chcete aktivovať, organizovať a personalizovať režim domácej obrazovky.

Farba písma Dom. ob. — ak chcete vybrať farbu textu na domácej obrazovke.

Ikony smer. tlačidla — ak si chcete zobrazit' ikony navigačného tlačidla v režime domovskej stránky

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazit' detaily neprijatého hovoru a upozornenia na správy.

Šetrič displeja — ak chcete vytvorit' a nastaviť šetrič displeja.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — ak chcete zobrazit' logo operátora.

Zobrazenie info MCN — ak chcete zobrazit' identifikáciu telefónu, ak je dostupná v sieti.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo alebo dátum, vyberte **Menu > Nastavenia > Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte **Menu > Nastavenia > Dátum a čas > Nast. dátumu a času > Časová zóna**: a rolujte doľava alebo doprava pre výber časového pásma vašej polohy. Čas a dátum sú nastavené podľa časového pásma a umožňujú vášmu telefónu zobrazit' správny čas prijatých textových alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT-5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, Londýn (Veľká Británia).

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo alebo Pravé výber. tlačidlo** a požadovanú funkciu.

Ak má v režime domácej obrazovky ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, požadovanú funkciu môžete aktivovať výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z uvedených možností:

Vybrať voľby — pridanie a odstránenie funkcie.

Usporiadať — zmena usporiadania funkcií.

Iné skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z uvedených možností:

Smerové tlačidlo — ak chcete navigačnému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z vopred definovaného zoznamu funkcií.

Tlačidlo Domácej obr. — ak chcete vybrať pohyb navigačného tlačidla, ktorým sa bude aktivovať režim domácej obrazovky.

Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z uvedených možností:

Presmerov. hovoru — ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 30.](#)

Príjem každým tlač. — ak chcete prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.

Autom. opakovanie — ak chcete v prípade zlyhania hovoru automaticky opakovať voľbu. Telefón sa pokúsi na dané číslo zavolať desaťkrát.

Zvýraznenie hlasu — ak chcete zlepšiť zrozumiteľnosť hlasu, najmä v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba — ak chcete uskutočňovať hovory s kontaktmi a na telefónne čísla priradené číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Čakanie na hovor — ak chcete, aby vás sieť upozornila na prichádzajúci hovor, zatiaľ čo prebieha iný hovor (služba siete).

Zobraz. dĺžky hovoru — ak chcete zobraziť trvanie aktuálneho hovoru.

Info po hovore — ak chcete nakrátko po skončení zobraziť približné trvanie každého hovoru.

Poslať moju identif. — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzaj. — ak chcete vybrať telefonickú linku na uskutočňovanie hovorov, ak vaša karta SIM podporuje službu alternatívnej linky (služba siete)

Telefón

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z uvedených možností:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu** a príslušný jazyk. Ak chcete nastaviť jazyk telefónu podľa informácií na karte SIM, vyberte položku **Jazyk telefónu > Automaticky**.

Stav pamäti — kontrola spotreby pamäte.

Autom. ochr. tlačidiel — ak chcete, aby sa klávesnica automaticky zablokovala po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v režime domovskej stránky a nepoužili ste žiadnu funkciu

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa pri odblokovaní klávesnice zobrazila výzva na zadanie bezpečnostného kódu.

Nast. funkcie Sensor — pre aktiváciu alebo úpravu funkcie klepaní

Rozpoznávanie hlasu — [Pozrite si „Hlasové povel“ str. 29.](#)

Požiad. na let. profil — ak chcete, aby sa telefón pri každom zapnutí spýtal, či

chcete použiť letový režim. Pri zapnutom letovom režime sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 30.](#)

Režim siete — pre použitie sietí UMTS i GSM. K tejto voľbe nemáte prístup počas aktívneho hovoru.

Voľba operátora — ak chcete nastaviť celulárnu sieť dostupnú vo vašej oblasti.

Aktiv. pomoc. textov — ak chcete vybrať, či má telefón zobrazovať texty pomocníka.

Tón pri zapnutí — ak chcete vybrať, či sa má pri zapnutí telefónu prehrať tón.

Hlasové povely

Vyslovením hlasového povelu môžete zavolať kontaktom a používať funkcie telefónu.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Ak si chcete nacvičiť rozpoznávanie hlasu v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Nácvik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel určitej funkcie, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely**, možnosť a príslušnú funkciu. Symbol  označuje aktivovanie hlasového povelu.

Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Prehraj**.

Informácie o používaní hlasových povelov nájdete v časti [„Hlasová voľba“](#), str. 17.

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na príslušnú funkciu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z týchto možností:

Upraviť alebo **Odstrániť** — ak chcete premenovať alebo vypnúť hlasový povel.

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť hlasové povely pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

Príslušenstvo

Toto menu a rôzne možnosti, ktoré obsahuje, sa zobrazujú len vtedy, ak je telefón pripojený ku kompatibilnému mobilnému príslušenstvu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Príslušenstvo**. Zvoľte niektorý typ príslušenstva a jemu zodpovedajúcu možnosť.

Konfigurácia

Telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia vám môže poslať aj poskytovateľ služby. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfigur. nast. — zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.

Akt. predv. vo vš. apl. — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Predn. miesto príst. — zobrazenie uložených miest prístupu.

Spojiť sa s podporou — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.

Nast. správcu zariad. — povolenie alebo zakázanie prijímania aktualizácií softvéru pre telefón. V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná.

[Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 30.](#)

Osobné konfig. nast. — manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru vášho telefónu bezdrôtovo priamo do vášho telefónu (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nerešartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Ak chcete povoliť alebo zamietnuť aktualizácie softvéru a konfigurácií, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** > **Nast. správcu zariad.** > **Aktual. softvéru posk..**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Aktualizácie telefónu**, ak si chcete vyžiadať aktualizácie softvéru od vášho poskytovateľa služieb.
- 2 Vyberte **Detaily akt. softvéru**, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či ju je treba aktualizovať.
- 3 Vyberte **Načítať softvér telef.**, ak si chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí, výberom **Inštal. aktual. softvér** inštaláciu spustíte.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie používateľov obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo Ochrana UPIN kódom — ak chcete, aby telefón po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany — ak chcete, aby telefón vyžiadal bezpečnostný kód po vložení novej karty SIM do telefónu, vyberte položku **Telefón**.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Ochrana PIN2 kódom — výber, či sa požaduje PIN2 kód na používanie špecifických funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty nepovoľujú požiadavku na kód, aby sa vyplí. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu karty SIM. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.

Voľba kódu — ak chcete vybrať typ kódu PIN.

Autorizač. certifikáty alebo Certifikáty užívateľa — ak chcete zobrazíť zoznam oprávnení alebo používateľských certifikátov načítaných do telefónu.

[Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 38.](#)

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobrazíť Detaily ochr. modulu, aktivovať možnosť **Ochrana modulu PIN** alebo zmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 8.](#)

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nastav. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukládajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Zložky a súbory

- 1 Ak si chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte **Menu > Galéria**.
- 2 Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.

- 3 Ak si chcete zobraziť zložky na pamäťovej karte, keď presúvate súbor, rolujte na pamäťovú kartu a tlačte navigačné tlačidlo smerom doprava.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XpressPrint na tlač snímok vo formáte jpeg.

- 1 Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 24.](#)
- 2 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Prostredníctvom kompatibilných služieb zdieľania obsahu online na webe môžete zdieľať snímky a videoklipy.

Ak chcete využívať služby zdieľania online, musíte si predplatiť službu zdieľania online (služba siete).

Ak chcete do služby zdieľania online preniesť snímku alebo videoklip, vyberte príslušný súbor zo zložky Galéria, potom položku **Voľby** > **Poslať** > **Odoslať na web** a službu zdieľania online.

Ďalšie informácie o zdieľaní online a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Odoslané položky si môžete pozrieť v prístroji na internetových stránkach

služby zdieľania online. [Pozrite si „Prenášanie na web“ str. 37.](#)

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, skladby, zvukové súbory, snímky a správy.

Niektoré zložky v aplikácii Galéria s obsahom, ktorý využíva telefón (napr. Témy), môžu byť uložené na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta uložené na karte nenávratne stratia.

- 1 Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku pamäťovej karty a položku **Voľby** > **Formátovať kartu** > **Áno**.
- 2 Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete vytvoriť heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamäťovú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamäťovej karty a položku **Voľby** > **Nastaviť heslo**.

Heslo sa uloží v telefóne a nebudete ho musieť znovu zadať, kým pamäťovú kartu budete používať v tom istom telefóne. Ak chcete pamäťovú kartu použiť v inom zariadení, budete musieť znovu zadať heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamäťovej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamäťovú kartu a položku **Vol'by > Detaily**.

Médiá

Fotoaparát a video

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete aktivovať funkciu fotografovania, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu alebo ak je zapnutá funkcia fotoaparátu, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete zoomovať v režime kamery, rolujte doľava alebo doprava alebo stláčajte tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete fotografovať, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Telefón ukladá snímky na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte prístroja.

Pre automatické zaostrenie stlačte spúšť do polovice. Na displeji sa zobrazí biely rámček. Po skončení zaostrovania rámček zmení svoju farbu na zelenú a stlačením spúšte na doraz sa snímka môže zachytiť. Červený rámček indikuje, že kamera nie je zaostrená. V tomto prípade uvoľnite spúšť kamery a spustíte zaostrovanie znova.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak chcete snímať všetky fotografie s bleskom, vyberte položku **Vol'by > Blesk > Zapnúť blesk**. Ak chcete, aby sa blesk zapínal automaticky pri horších

svetelných podmienkach, vyberte položku **Automaticky**.

Ak si chcete zobrazit' snímku ihneď po zachytení, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Trvanie ukážky sním.** a trvanie zobrazenia ukážky. Ak chcete počas prehliadania zachytiť ďalšiu snímku, vyberte **Späť**. Ak chcete poslať snímku do iného zariadenia alebo do niektorej služby, ktorá je k dispozícii, vyberte **Vol'by > Poslať** a niektorú z dostupných možností.

Váš prístroj podporuje snímánie obrazu s rozlíšením 2592x1944 pixelov.

Nahrávanie videoklipu

Ak chcete aktivovať funkciu videa, stlačte a podržte tlačidlo kamery; alebo ak je zapnutá funkcia kamery, rolujte nahor alebo nadol.

Ak chcete spustiť nahrávanie videoklipu, vyberte položku **Nahraj** alebo stlačte príslušné tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete prerušiť nahrávanie, vyberte položku **Preruš** alebo stlačte príslušné tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete obnoviť nahrávanie, vyberte položku **Pokračuj** alebo stlačte príslušné tlačidlo fotoaparátu. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku **Stop**.

Váš prístroj podporuje rozlíšenie videa 640x480 pixelov. Videoklipy sa ukladajú na pamäťovú kartu, ak je dostupná, alebo do pamäte telefónu.

Vol'by pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť filter, vyberte **Vol'by > Efekty**.

Ak chcete prispôbiť kameru svetelným podmienkam, vyberte **Vol'by > Vyváženie bielej**.

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia kamery a videa a vybrať miesto na ukladanie obrázkov a videí, vyberte **Voľby > Nastavenia**.

Prehrávač médií

Vo vašom telefóne je prehrávač médií na počúvanie skladieb a prezeranie videoklipov. Telefón automaticky vyhľadá hudobné súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte a pridá ich do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vyberte položku **Menu > Média > Prehrávač médií**.

Menu hudby

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborm uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Ak chcete počúvať hudbu alebo prehrať videoklip, vyberte príslušný súbor z dostupných zložiek a potom položku **Hraj**.

Ak chcete načítať súbory z webu, vyberte položku **Voľby > Načítania** a stránku, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete po pridaní súborov aktualizovať hudobnú knižnicu, vyberte položku **Voľby > Aktualiz. kniž.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb z vášho výberu hudby:

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.

- 2 Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
- 3 Ak chcete zoznam skladieb uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Konfigurácia streamingovej služby

Nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#) Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 29.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia:

- 1 Vyberte položku **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.
- 2 Vyberte poskytovateľa streamingovej služby a položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Konto** a konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie skladieb

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Prehrávač sa ovláda pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku **II**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  dvakrát sa vrátite na začiatok predchádzajúcej skladby.

Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť dozadu, stlačte a podržte tlačidlo . Tlačidlo uvoľnite v časti skladby, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prepnúť na menu hudby, vyberte .

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam, vyberte .

Ak chcete zatvoriť menu mediálneho prehrávača a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Prehrávač médií zastavíte stlačením a podržaním tlačidla Koniec.

Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača

Váš telefón ponúka niekoľko tém, ktorými môžete zmeniť vzhľad mediálneho prehrávača.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Prehrávač médií > Ísť do Prehr. médií > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. médií** a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Za určitých podmienok sa môže stať, že sa audio signál prepne z headsetu do telefónu. V prípade náhleho straty audia v

headsetu odpojte headset a znovu ho pripojte, aby sa obnovil zvuk v headsetu.

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu > Médiá > Rádio**.

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlá ovládania hlasitosti na telefóne.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá na displeji, rolujte nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Ak chcete zatvoriť menu rádia a nechať hrať rádio v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vypnúť rádio, stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Ladenie rozhlasových staníc

Vyhľadávanie a ukladanie staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stlačte a podržte tlačidlo  alebo . Ak chcete meniť frekvenciu rádia postupne o 0,05 MHz, krátko stlačte tlačidlo  alebo .
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do určitej oblasti pamäte, vyberte položku **Voľby > Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rozhlasovej stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Premenovať**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Vyhľadať vš. stanice — automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate.

Nastaviť frekvenciu — ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice.

Stanice — ak chcete zoskupiť, usporiadať, premenovať alebo vymazať uložené stanice.

Zmena staníc

Vyberte položku  alebo  alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

RDS — ak chcete vybrať, či sa majú zobrazovať informácie zo systému RDS (Radio Data System).

Automat. frekvencia — ak chcete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu naladenej stanice (táto možnosť je dostupná, ak je zapnutý systém RDS)

Prehrať cez — ak chcete vybrať headset alebo reproduktor.

Výstup — ak chcete prepnúť medzi stereo- a monovýstupom.

Téma rádia — ak chcete vybrať tému rádia.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite dol'ava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku  alebo počas hovoru vyberte položku **Voľby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru

budú obaja účastníci počuť slabé pípkanie. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .

- 2 Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží v zložke **Nahrávky** v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte položku **Voľby**.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
- 2 Stlačením smerového tlačidla dol'ava alebo doprava môžete zobrazíť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
- 3 Ak chcete uložiť nastavenia a vytvoriť názov súboru, vyberte položku **Uložiť** > **Voľby** > **Premenovať**.

Web

Pomocou prehliadača v telefóne môžete získavať prístup k rôznym internetovým službám. Vzhľad internetových stránok sa môže líšiť v závislosti od veľkosti displeja. Niektoré detaily internetových stránok si možno nebudete môcť pozrieť.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete túto službu nastaviť, vyberte položku **Menu > Web > Web. nastavenia > Konfigur. nastavenia**, príslušnú konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať naposledy navštívenú webovú stránku, vyberte **Menu > Web > Posled. web. adr..**

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadáte adresu a vyberte **OK**.

Po pripojení k službe môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže u rôznych služieb líšiť. Riadte sa textovými pokynmi na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prenášanie na web

Otvorením webovej stránky služby zdieľania online môžete zobrazit' prenosené snímky a videoklipy a zmeniť nastavenia (služba siete).

Otvorenie služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Vyberte si niektorý odkaz ponúkaný príslušnou službou.

Zmena nastavení služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Výberom položky **Voľby > Nastavenia** otvorte stránku nastavení príslušnej služby.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania webu vyberte **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Displej — Vyberte veľkosť písma, či sa majú zobrazovať obrázky a ako sa má zobrazovať text.

Všeobecné — Vyberte, či sa budú posilať webové adresy ako Unicode (UTF-8), kódovanie obsahu a či povoliť JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pamäť prehliadača

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Cookie sú dáta, ktoré si stránka ukladá do vyrovnávacej pamäte vášho telefónu. Cookies sa ukladajú až kým nevyprázdniť vašu vyrovnávaciu pamäť.

Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby > Nástroje > Vymazať pamäť**.

Ak chcete umožniť alebo zabrániť, aby telefón prijímal cookies, vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochrana > Cookies**; alebo počas prehliadania vyberte **Voľby > Nastavenia > Ochrana > Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie môžu byť vyžadované niektorými službami, ako napríklad bankovníctvo alebo on-line nakupovanie. Pre takéto spojenia sú vyžadované bezpečnostné certifikáty a možno aj modul zabezpečenia, ktorý môže byť k dispozícii na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia modulu zabezpečenia, alebo zobraziť zoznam autorizačných alebo používateľských certifikátov stiahnutých do telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu, Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Mapy

Môžete prehľadávať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich do kompatibilných zariadení.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Ak chcete používať aplikáciu Mapy, vyberte položku **Menu > Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Načítanie máp

Na pamäťovej karte vášho telefónu už môžu byť vopred nainštalované niektoré mapy. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať nové mapy.

Nokia Map Loader

Ak si chcete do svojho počítača načítať aplikáciu Nokia Map Loader a pre ďalšie inštrukcie pozrite www.maps.nokia.com.

Pred prvým načítaním nových máp sa uistite, či je v telefóne vložená pamäťová karta.

Výberom **Menu > Mapy** spustíte počiatočnú konfiguráciu.

Aby ste zabezpečili, že budú všetky mapy rovnakého vydania, a chcete zmeniť výber máp na vašej pamäťovej karte, pomocou aplikácie Nokia Map Loader vymažte všetky mapy z pamäťovej karty a načítajte si nový výber.

Sieťová služba máp

Svoj telefón môžete nastaviť, aby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte v telefóne keď ich potrebujete.

Vyberte **Menu > Mapy > Nastavenia > Nastavenia siete > Povolit' použív. siete > Áno** alebo **V domácej sieti**.

Na ochranu pred automatickým načítaním máp vyberte **Nie**.

Upozornenie: Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zisťujte svoju polohu alebo merajte vzdialenosti a určujte súradnice.

Keď interný GPS prijímač vo vašom prístroji lokalizuje satelitný signál, môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Špeciálne služby

Aplikáciu Mapy môžete inovovať plnou verziou hlasovej navigácie, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu.

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu s hlasovým navádzaním, vyberte **Menu > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete používať navigačnú službu s hlasovým navádzaním, musíte v aplikácii Mapy povoliť využívanie pripojenia k sieti.

Navigačná licencia sa vzťahuje na SIM kartu. Ak do telefónu vložíte inú SIM kartu, pri spustení navigácie sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie. Počas kupovania sa zobrazí ponuka na prenos existujúcej navigačnej licencie na novú SIM kartu bez ďalších poplatkov.

Organizér

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu > Organizér > Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať: > Zapnuté** a požadované dni.
- 4 Vyberte tón budíka. Keď ako tón budíka zvolíte rádio, pripojte k telefónu headset.
- 5 Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak chcete zvukovú signalizáciu zastaviť, vyberte **Stop**. Ak budík nevypnete do jednej minúty alebo ak vyberiete **Spánok**, signalizácia sa na nastavenú dobu preruší a potom sa opäť obnoví.

Kalendár

Vyberte **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň je v rámku. Ak sú pre aktuálny deň akékoľvek poznámky, deň je zobrazený tučným písmom. Ak chcete vidieť poznámky pre konkrétny deň,

vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazit' týždeň, **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa dátumu a času, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z dostupných možností. Ak chcete staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávať, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aut. vymazať pozn.** a niektorú z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Poznamenat' si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak chcete k úlohe, ktorú musíte urobiť, uložiť poznámku, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak chcete vytvoriť poznámku a dosiaľ nebola žiadna vytvorená, vyberte **Pridaj**; ináč vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte **Ulož**.

Ak chcete zobrazit' niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenat' si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**, typ kalkulačky a pracovné pokyny.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Normálny časovač

- 1 Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas, **Zmeniť čas**.
- 2 Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
- 3 Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

- 1 Ak chcete nastaviť intervalový časovač až do 10 intervalov, najprv zadajte intervaly.
- 2 Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Spustiť časovač** > **Štart**.

Ak chcete vybrať, ako spustí intervalový časovač nasledujúcu periódu, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Nastavenia** > **Pokr. na ďalší cyklus** a niektorú z možností k dispozícii.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, medzičasy a časy kôl.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich možností:

Časový rozdiel — pre meranie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez uloženia, vyberte **Voľby** > **Vynulovať**.

Čas okruhu — meranie okruhových časov.

Pokračovať — pre zobrazenie meraného času, ktorý bol prepnutý na pozadie. Ak chcete, aby meranie času pomocou stopiek bežalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ukázať minulé — pre zobrazenie posledného nameraného času, ak neboli stopky vynulované.

Ukázať časy alebo Vymazať časy — pre zobrazenie alebo odstránenie uložených časov

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Aplikácie

Vo vašom telefóne môžu byť nainštalované niektoré hry a aplikácie. Tieto súbory sú uložené v pamäti telefónu alebo v pamäťovej karte a môžu byť usporiadané do zložiek. [Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 32.](#)

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu > Aplikácie > Hry, Zbierka** alebo **Pamäťová karta**. Posuňte sa na hru alebo aplikáciu a vyberte **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a vibrovanie pre hru, vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie**.

Ak chcete zobrazíť voľby aplikácie, vyberte **Menu > Aplikácie > Zbierka > Voľby**.

Vyberte z nasledujúcich volieb:

Aktualizovať verziu — Skontrolujte, či je pre načítanie z webu (sieťová služba) k dispozícii nová verzia aplikácie.

Web stránka — Získajte ďalšie informácie alebo doplnkové údaje z

internetovej stránky (sieťová služba), ak sú k dispozícii.

Pristup k aplikácii — Obmedzte aplikácii prístup k sieti.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred jej načítaním sa uistite, či je aplikácia kompatibilná s vašim telefónom.

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítat' rozličnými spôsobmi.

- Vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu používajte Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže obsahovať rôzne ďalšie služby. Do tohto menu môžete vstúpiť, iba ak to vaša SIM karta podporuje. Názov a obsah menu závisí od dostupných služieb.

Ak si chcete zobrazíť poslané potvrdzujúce správy medzi svojim telefónom a sieťou, keď používate služby SIM, vyberte **Menu > Nastavenia >**

Telefón > Potvrd. služby SIM. V závislosti od vašej SIM karty nemusí byť táto možnosť dostupná. Ďalšie informácie si vyžiadajte od sieťového operátora.

Prístup do týchto služieb môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefonných hovorov, ktoré môžu byť spoplatnené.

Príslušenstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-6Q. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadať o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamочи, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiovýkvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýkvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýkvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýkvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.

- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiovýkvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozivne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozivné prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť

explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explóziívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrnice, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádio frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované používateľmi. Prístroj sa bude pokúšať uskutočniť núdzové hovory v prvom rade cez celulárnu sieť. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami.

Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,41 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register**A**

aktualizácia softvéru	10, 30
aktualizácie softvéru telefónu	29
aplikácie	41

B

batéria	12
bezpečnostný kód	8
bleskové (flash) správy	21
blokovacie heslo	8
blokovanie klávesnice	17
blokovanie tlačidiel	28

C

cookies	37
---------	----

Č

čakajúci hovor	28
časovač hovoru	28
číslicový režim	18
číslo centra správy	19

D

dátový kábel	26
Dátový USB kábel	26
denník hovorov	24
denník určenia polohy	24
displej	15, 27
domáca obrazovka	15, 27

E

ekvalizér	36
e-mail	20

F

fotoaparát	33
------------	----

G

GPRS	25
GPS	39

H

hlasová voľba	17
hlasové povely	29
hry	41

I

ID volajúceho	28
indikátory	15
indikátory stavu	15
informácie o polohe	24
info správy	22
intenzita signálu	15
internet	36

J

jasnosť hlasu	28
jazyk	28

K

kalkulačka	40
kamera	33
konfigurácia	29

L

letový režim	16
--------------	----

M

Mapy	38
menu operátora	31
microSD karta	12
My Nokia	9

N

načítanie	9
nahrávač	36
nastavenia	26
nastavenia výrobcu	31
Nokia Care	10

O

odosielanie správ	20
ochranný modul	8
opakovanie voľby	28

P	
paketový dátový prenos	25
pamäťová karta	12, 32
PC Suite	26
PictBridge	26
PIN	8
písanie textu	18
poznámky	40
prediktívne písanie textu	18
prehliadač	36
prehrávač médií	34
presmerovanie hovorov	28
prijatie ľubovoľným tlačidlom	28
priказы pre služby	22
prísľušenstvo	29
prístupové kódy	8
profily	26
PUK	8

R	
rádio	35
režim off-line	17
rozpoznávanie hlasu	29
rýchla voľba	17, 24, 28

S	
SIM	
— služby	41
SIM karta	11, 17
SIM správy	22
skratky	15, 27
skratky rýchlej voľby	17
služba dátových paketov (general packet radio service)	25
služba konfiguračného nastavenia	9
snímanie fotografie	33
snímka	33
stopky	40
súčasti	13
svetlá	27

Š	
šetrič displeja	27
šnúrka	13

T	
tapeta	27
témy	26
textové režimy	18
text pomocníka	29
tlačidlá	13
tlač snímkov	32
tón pri zapnutí	29
tóny	27
tradičné písanie textu	18

U	
UPIN	8
úroveň nabitia batérie	15
užitočné rady	10

V	
veľkosť písma	27
videoklipy	33
vizitky	24
volacie skratky	24
vyrovnávacia pamäť	37
vyžiadanie letového režimu	29

W	
web	36

Z	
zdieľanie	37
zdieľanie online	37