

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6700 slide

الإصدار 2.1

١٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
١٤	رموز الوصول
١٥	القفل عن بعد
١٥	التطبيقات المثبتة
١٥	توصيل سماعة أذن متوافقة
١٥	توصيل كبل بيانات USB
١٦	رباط المعصم

١٦	وظائف الاتصال
١٦	المكالمات الصوتية
١٨	مكالمات الفيديو
١٩	ضبط المكالمات

٢٢	إضفاء الطابع الشخصي
٢٢	الموضوعات
٢٢	الأوضاع

٢٣	الكاميرا
٢٣	التقاط صورة
٢٤	وضع المنظر الشامل
٢٤	تسجيل مقاطع الفيديو

٢٥	الاستوديو
٢٥	حول الاستوديو

٢٦	الأسماء
٢٦	إدارة الأسماء والأرقام
٢٦	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
٢٦	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

المحتويات

٤	السلامة
٤	معلومات عن الجهاز
٥	خدمات الشبكة

٦	البحث عن التعليمات
٦	الدعم
٦	تحديثات البرامج عبر الأثير
٧	تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر
٧	تعليمات الجهاز

٨	لتبدأ
٨	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٨	إدخال بطاقة ذاكرة
٩	شحن البطارية
٩	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
١٠	أماكن الهوائي
١٠	ضبط التهئية
١٠	معالج الضبط

١١	جهازك
١١	المفاتيح والأجزاء
١٢	الشاشة الرئيسية
١٢	وضع غير متصل بالشبكة
١٢	مؤشرات الشاشة
١٣	موفر الطاقة
١٣	القائمة
١٤	التحكم في مستوى الصوت

٤١	ضبط التطبيقات
٤١	حماية الجهاز وبطاقة SIM
٤١	الضبط العام للجهاز الملحق
٤١	استعادة الضبط الأصلي

٤٢	إدارة البيانات
٤٢	تثبيت تطبيقات أو إزالتها
٤٣	مدير الملفات
٤٤	مدير الجهاز

٤٥	التوصيل
٤٥	نقل محتوى من جهاز آخر
٤٦	اتصالات الكمبيوتر
٤٦	Bluetooth
٤٩	كبل البيانات
٤٩	التزامن

٥٠	تلميحات خضراء
٥٠	توفير الطاقة
٥٠	إعادة التدوير
٥٠	توفير الورق
٥٠	تعلم المزيد

٥٠	معلومات المنتج والسلامة
----	-------------------------

٥٦	الفهرس
----	--------

٢٦	نسخ الأسماء
	البقاء على اتصال بأصدقائك المتصلين بالشبكة
٢٧	

٢٧	كتابة النص
٢٧	الإدخال التقليدي للنص
٢٨	الإدخال التنبؤي للنص
٢٨	تغيير لغة الكتابة
٢٨	نسخ نص وحذفه

٢٩	الرسائل
٢٩	كتابة الرسائل وإرسالها
٣٠	البريد الإلكتروني

٣٣	شبكة الإنترنت
٣٣	متصفح الويب
٣٥	المشاركة الفورية
٣٦	مركز فيديو Nokia
٣٧	البحث

٣٨	إدارة الوقت
٣٨	التقويم
٣٨	المنبه
٣٩	ضبط الساعة

٣٩	الموسيقى
٣٩	مشغل الموسيقى
٤٠	راديو FM

٤١	الضبط
----	-------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) بقوة 850 و 900 و 1800 و 1900 MHz ميجا هرتز وشبكات UMTS بقوة 900 و 1900 MHz و 2100 ميجا هرتز HSDPA و HSUPA. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك

إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى

مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

اختر الخيارات ومما يلي:

بدء التحديث — تنزيل التحديثات المتاحة. لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

التحديث عبر الكمبيوتر — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater فقط PC.

عرض التفاصيل — عرض معلومات عن تحديث.

عرض تاريخ التحديث — عرض حالة التحديثات السابقة.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر  الضبط > مدير البيانات > تح. برنامج.

لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة
لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته



أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

الضبط — تغيير الضبط كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.

إخلاء المسؤولية — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكّنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدّث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر  الدعم > الدعم واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.


يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

- ٣ قم بخفض حامل بطاقة (4) SIM، ثم قم بإزاحتها إلى الأمام لقفلهما (5).
٤ أدخل البطارية.




- ٥ لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيه ماسكات القفل السفلية في فتحاتها (1)، ثم اضغط حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه (2).

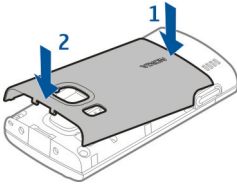

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.


إدخال بطاقة ذاكرة

- قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الجهاز وقد تكون مُدرجة به بالفعل.
١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

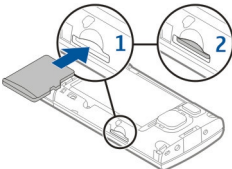


لتبدأ

إدخال بطاقة SIM والبطارية

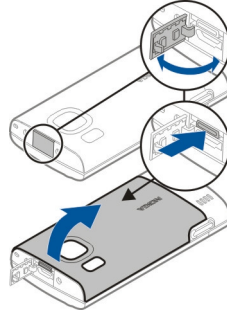

- ١ لإزالة الغطاء الخلفي للجهاز، افتح غطاء منفذ توصيل USB الصغير، ثم اضغط على زر التحرير، وارفع الغطاء الخلفي للخارج.
٢ قم بإزاحة حامل بطاقة SIM للخلف لإلغاء قفله (1)، ارفع حامل بطاقة (2) SIM، ثم أخرج بطاقة SIM داخل حامل بطاقة (3) SIM.

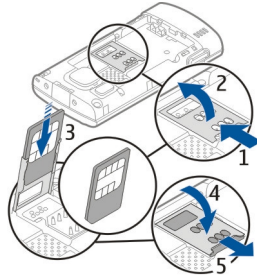

تأكد من توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة إلى أسفل في الجهاز، وتوجيه الطرف المشطوف إلى أسفل في حامل بطاقة SIM.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع جهازك بتوصيل مهائئ جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهائئ كملحق منفصل.


الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط يستغرق شحن جهازك باستخدام كبل بيانات USB، وقتاً أطول. حيث تختلف فاعلية الشحن عبر USB بشكل ملحوظ ففي بعض الحالات، قد يستغرق بدء الشحن وبدء عمل الجهاز وقتاً طويلاً جداً.

باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل بيانات باستخدام كبل بيانات USB أثناء شحن الجهاز.

- ١ قم بتوصيل جهاز متوافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل بيانات USB متوافق. قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.
- ٢ في حالة تشغيل الجهاز، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB المتاحة على شاشة الجهاز.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

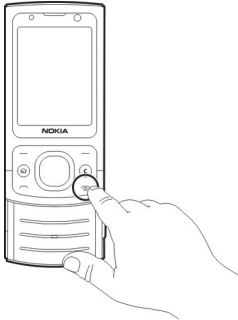


- ٢ قم بوضع البطاقة في الفتحة مع توجيه منطقة التلامس لأسفل (1)، ثم قم بدفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها (2).
- ٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.



شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئياً في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

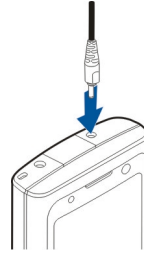

- ٣ وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

والتدفق وفقاً لبطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط وقد تستلم الضبط كرسالة تهيئة، يمكنك حفظها على جهازك. لمزيد من المعلومات حول التوافق، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتنشيطه آلياً، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط اختر عرض < الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN، تحصل عليه من مزود الخدمة.

معالج الضبط

اختر < الضبط > معالج الضبط

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط. لبدء معالج الضبط اختر بدء.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط: حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز؛ فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.

إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة لإنهاء مكالمة أو إغلاق تطبيق.


إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN، واختر موافق.

إذا طلب الجهاز رمز القفل، فأدخله واختر موافق. رمز القفل الخاص بضبط المصنع هو 12345.

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حالياً ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.


أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



ضبط التهيئة

قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح، يجب توفر ضبط التهيئة الصحيح في جهازك. وقد يقوم جهازك آلياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول.

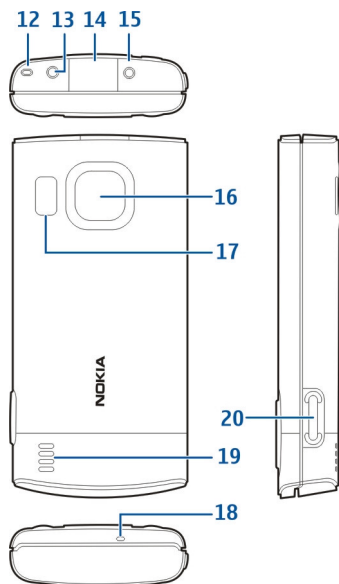


- 12 حلقة رباط المعصم
- 13 منفذ توصيل Nokia AV (٢.٥ مم)
- 14 منفذ توصيل USB صغير
- 15 منفذ توصيل الشاحن
- 16 عدسة الكاميرا الرئيسية
- 17 فلاش الكاميرا
- 18 الميكروفون
- 19 السماعة الخارجية
- 20 مفتاح الالتقاط

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

جهازك

المفاتيح والأجزاء

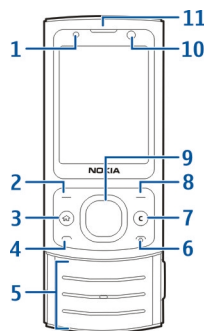

- 1 مستشعر الضوء
- 2 مفتاح الاختيار الأيسر
- 3 مفتاح الشاشة الرئيسية
- 4 مفتاح الاتصال
- 5 المفاتيح الرقمية
- 6 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 7 مفتاح المسح C
- 8 مفتاح الاختيار الأيمن
- 9 مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال)
- 10 عدسة الكاميرا الثانوية
- 11 سماعة الأذن

الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في الشاشة المحلية وجاهزًا للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعًا.

لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0.

لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح *.

لتعديل الشاشة الرئيسية، اختر  <

الضبط < الضبط وعام < تخصيص < وضع الاستعداد واختر من الخيارات المتاحة.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير المتصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر غير متصل.

للانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعًا.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطًا، يتم إغلاق كافة الاتصالات التي تستخدم موجات الراديو. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظورًا.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات،

أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

مؤشرات الشاشة

3G  جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS أو شبكة GSM (خدمة شبكة). يشير الشريط المجاور للرمز إلى قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

3.5G يتم تنشيط وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) / وصول حزم رابط التحميل عالي السرعة (HSUPA) (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.

X الجهاز يستخدم الوضع غير المتصل، وهو غير متصل بشبكة خلوية.

 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة شحن البطارية.

 لديك رسائل غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

 لديك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.

 لديك مكالمات لم يرد عليها.

تم قفل مفاتيح الجهاز.



جهازك متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

المنبه نشط



2

خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

قامت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يصدر الجهاز رنينًا في حالة وجود مكالمات واردة أو رسالة مستلمة.

تم تنشيط اتصال Bluetooth.



جميع المكالمات يُعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير الرقم إلى الخط النشط

تم إنشاء اتصال Bluetooth. عندما يوضع المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.



تم توصيل سماعة أذن أو طقم سمع بالجهاز.



تم توصيل طقم سيارة للتحديث الحر بالجهاز.



اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير إلى أن الاتصال نشط بينما يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



تم توصيل هاتف نصي بالجهاز.



يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.



اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير إلى أن الاتصال نشط بينما يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



قد تظهر أيضًا مؤشرات أخرى.

موفر الطاقة

اختر < الضبط > الضبط

لتحديد ضبط الشاشة المؤقتة، اختر عام < تخصيص > الشاشة واختر مما يلي:

مدة موفر الطاقة — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل تنشيط موفر الطاقة.

اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير إلى أن الاتصال نشط بينما يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



مهلة الإضاءة — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل إطفاء الشاشة.

HSDPA/HSUPA مدعوم ومتاح (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز من منطقة لأخرى. يشير إلى أن الاتصال نشط بينما يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار.



القائمة

اضغط على < القائمة >

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح الغطاء أو اختر إلغاء القفل، ثم اختر موافق بسرعة.

اختر  < الضبط < الضبط ثم عام.

لضبط الجهاز كي يقوم بقفل المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر التعامل مع الغطاء < تنشيط قفل المفاتيح.

لضبط الجهاز على قفل لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة زمنية معينة، اختر الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم، ثم اختر الوقت المطلوب.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز الوصول

اختر  < الضبط < الضبط

لتحديد كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول وضبط الحماية، اختر عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM واختر مما يلي:

- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) علي حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK (UPUK) و PUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف الموجودة بجهازك.

لفتح تطبيق أو حافظة، اختر العنصر.

إذا قمت بتغيير ترتيب الوظائف في القائمة، فقد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتغيير عرض القائمة، اختر الخيارات < تغيير عرض القائمة.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر تطبيقاً.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

التحكم في مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت عند الاستماع إلى أحد ملفات الصوت، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لتعديل مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، انتقل لليسار أو اليمين.

لتنشيط السماع الخارجية أثناء مكالمة أو لإلغاء تنشيطها، اختر س، خارجية أو الهاتف.


تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

توصيل سماعة أذن متوافقة


لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

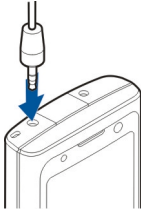

توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB.

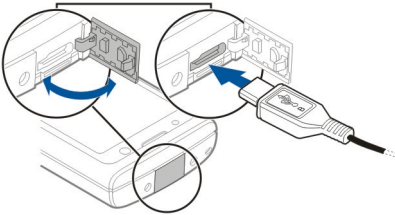

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط اختر > الضبط والتوصيل > USB > وضع اتصال USB ثم اختر الوضع المطلوب.

لاختيار ما إذا كنت تريد تنشيط الوضع الافتراضي آلياً، اختر السؤال عند الاتصال.

- يعمل رمز الحماية علي حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).

القفل عن بعد

يمكنك قفل جهازك من جهاز آخر باستخدام رسالة نصية. لتمكين قفل جهازك عن بعد، وتحديد رسالة القفل المراد استخدامها، اختر > الضبط > الضبط > عام > الحماية والهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد. بعد قيامك بإدخال الرسالة، اختر موافق. يمكن أن يصل طول الرسالة إلى ٢٠ حرفاً.

لقفل جهازك، أرسل رسالة القفل كرسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول. ولفتح جهازك لاحقاً، اختر إلغاء القفل، وأدخل رمز القفل.

التطبيقات المثبتة

اختر > التطبيقات > تطبيقات مثبتة.

يمكنك البحث عن تطبيقات إضافية وتنزيل تطبيقات إلى هذه الحافظة.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

وظائف الاتصال

المكالمات الصوتية

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.


لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، انتقل لليمين أو اليسار.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطة بإحكام.

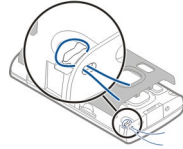

الاتصال السريع

اختر > الضبط > الضبط والهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.

الاتصال الصوتي

لإجراء مكالمات هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في قائمة الأسماء.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

- ١ من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. تصدر نغمة قصيرة ويظهر الأمر تحدث الآن.
- ٢ انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. إذا تم التعرف على الصوت، يتم عرض قائمة بالمطابقات المقترحة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للمطابقة الأولى بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانتقل إلى قيد آخر.

إجراء مكالمات جماعية

- ١ لإجراء مكالمات جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٢ عندما يرد المشارك، اختر الخيارات < مكالمات جديدة.
- ٣ عند إجراء مكالمات هاتفية لجميع المشاركين، اختر الخيارات < مكالمات جماعية لدمج جميع المكالمات في مكالمات جماعية واحدة.

لكتم صوت ميكروفون الهاتف أثناء إجراء المكالمات، اختر الخيارات < صامت.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمات جماعية، انتقل إليه، واختر الخيارات < مكالمات جماعية < إسقاط مشارك.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر  < الضبط < طلب سريع.

انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات < تخصيص.

اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < تغيير.

البريد الصوتي

اختر  < الضبط < بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي ثم اختر الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات < تغيير الرقم.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر مدة المكالمات.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر حزم بيانات.

للتحدث على انفراد مع شخص ما في المكالمة الجماعية، انتقل إليه، واختر الخيارات < مكالمة جماعية > خاص.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الجزء المنزلق.

لضبط الجهاز للرد على مكالمة عند فتح الغطاء، اختر  < الضبط > الضبط، ثم اختر عام < التعامل مع الغطاء.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكتم صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر صامت.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وتم تنشيط خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فللرد على مكالمة جديدة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر  < السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر آخر المكالمات.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر  < الضبط > الضبط ثم اختر الهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات < تعطيل > إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو.

لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، انتقل إلى اليمين أو اليسار.

لاستخدام السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية. لكتم صوت السماعة الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور.

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).

رفض مكالمة مع رسالة — قم بإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة لإبلاغ المتصل بسبب عدم استطاعتك الرد على المكالمة.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، فاختر الصورة التي سيتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. وإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى.

ملخص بعد المكالمة — لعرض طول مكالمة بعد إجرائها.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.
الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الخط المستخدم — يتاح هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي خطي هاتف. اختر خط الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

١ للرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط إرسال الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط. وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو الخاصة بك. لتمكين إرسال الفيديو، اختر الخيارات < تمكين > إرسال فيديو.

ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة ملتقطة بواسطة كاميرا جهازك، اختر  < الضبط والهاتفية > المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة فيديو، فاضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < إلغاء التنشيط.

حظر المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < حظر المكالمات.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي تحصل عليها من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر من بين خيارات ضبط حظر المكالمات الصوتية التالية:

المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.

المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.

المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.

المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

تغيير الخط — قم بمنع اختيار خط الهاتف (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى رمز PIN2.

الاتصال السهل — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

تحويل المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات الفيديو والبيانات، أو كل مكالمات

الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفيديو أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.

عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.

في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمة.

إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمة نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات > إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

ضبط الشبكة

اختر  > الضبط > الضبط والهاتف > الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضع مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكّنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويدوي للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر آلي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

الأوضاع

اختر  < الضبط > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تنشيط/يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام اتصال Bluetooth أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات < موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض  في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

إضفاء الطابع الشخصي

الموضوعات

تغيير موضوع العرض

اختر  < الضبط > الموضوعات.

اختر مما يلي:

عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.

عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.

وضع الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.

صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.

صورة المكالمات — قم بتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر  < الضبط > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة < تنزيل موضوعات > الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات < معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات < تعيين.

الكاميرا

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

يحتوي جهازك على كاميرتين لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز تستخدم الوضع الأفقي، وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي للجهاز تستخدم الوضع الرأسي. لتنشيط الكاميرا الثانوية عند تنشيط الكاميرا الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

التقاط صورة

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
 - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
 - تدخل الكاميرا في وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط.
 - احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.
- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر .
 - ٢ لقفل التركيز على هدف، اضغط على مفتاح الالتقاط جزئياً (ليس متاحاً في وضعي المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي). يظهر مؤشر تركيز أخضر مقفل. وإذا لم يتم قفل التركيز، يظهر مؤشر تركيز أصفر. حرر مفتاح الالتقاط واضغط عليه مرة أخرى جزئياً. يمكنك أيضاً التقاط صورة بدون قفل التركيز.

٣ لإنهاء عملية الالتقاط اختر إيقاف. يتوقف التقاط صورة المنظر الشامل آلياً، عندما يصل عرض الصورة إلى الحد الأقصى. لاحظ أن الهاتف قد يستغرق القليل من الوقت لمعالجة الصورة التي تم التقاطها.

تسجيل مقاطع الفيديو

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر وضع الصورة من شريط الأدوات النشط عند الضرورة.
- ٢ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر متابعة. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أيقونة مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل. للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاح التكبير والتصغير.
- ٣ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الصور.

٣ اضغط على مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التقاط الصور باستخدام الكاميرا الثانوية

١ اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية.

٢ للالتقاط صورة، اختر التقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التكبير أو التصغير عند التقاط صورة
استخدام مفتاحي التكبير/التصغير.

ترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى
اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط

وضع المنظر الشامل

اختر  > الكاميرا.

اختر وضع المنظر الشامل  من شريط الأدوات.

١ للالتقاط أول صورة في وضع المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الالتقاط

٢ قم بتدوير هاتفك ببطء يساراً أو يميناً كما توضح الأسهم.

يتم عرض معاينة للمنظر الشامل، وتلتقط الكاميرا الصورة أثناء التدوير. يشير السهم الأخضر إلى إمكانية متابعة التدوير ببطء. تشير علامة الإيقاف المؤقت حمراء اللون إلى ضرورة التوقف عن الحركة حتى يظهر السهم الأخضر مرة أخرى. يمكنك التنبؤ بوقت التقاط الإطار الرئيسي التالي، عندما يتحرك المستطيل الأحمر إلى منتصف منطقة المعاينة.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، الخيارات > نقل ونسخ، ثم اختر الخيار المناسب.

الاستوديو

اختر > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط مثل: الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت وروابط التشغيل والعروض التقديمية. يتم حفظ كل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت آلياً في الاستوديو. يتم تشغيل مقاطع الصوت والموسيقى في مشغل الموسيقى، بينما يتم تشغيل روابط التشغيل من خلال مركز الفيديو. يتم عرض الصور وتشغيل الفيديو باستخدام تطبيق "الصور".

حول الاستوديو

اختر > الاستوديو > صور ومقاطع فيديو ومما يلي:

صور ملتقطة — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها.

الشهور — لعرض الصور ومقاطع الفيديو مصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

العلامات — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

تنزيلات — لعرض العناصر ومقاطع الفيديو المنزلة من الويب أو المستلمة كرسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني.

مشاركة — لنشر الصور على الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز



الأسماء

اختر > الأسماء.

في الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية للعديد من المستلمين في الوقت ذاته.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الأسماء وأسماء بطاقة SIM، انظر دليل المستخدم الموسع في صفحات الموقع www.nokia.com/support.

إدارة الأسماء والأرقام

لمسح بطاقة اسم، اختر بطاقة، ثم اضغط على C. ولمسح بطاقات أسماء متعددة في نفس الوقت، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد بطاقات الأسماء المطلوبة، ثم اضغط على C للمسح.

لإرسال معلومات الاسم، اختر بطاقة ثم اختر الخيارات > إرسال بطاقة أعمال، اختر الخيار المطلوب.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم، اختر بطاقة اسم ثم الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١ لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر الخيارات > اسم جديد.

٢ واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم.

لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات > تعديل.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر الخيارات > نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات > إضافة نص الاتصال. أدخل نص الاتصال، ثم اختر موافق.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم الخيارات > إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات > الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

كتابة النص

الإدخال التقليدي للنص

يشير **ABC** إلى الإدخال التقليدي للنص.

ويشير كل من **ABC** و **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **ABC** إلى حالة حروف الجملة، أي ظهور الحرف الأول من الجملة كبيراً ومن ثم ظهور بقية الحروف صغيرة تلقائياً. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابته النص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت كل مفتاح من مفاتيح الأرقام تفوق في عددها تلك المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة وأوضاعها، اضغط على #.

لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف.

لإدخال أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم المطلوبة.

لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *

لإدخال مسافة، اضغط على 0. لإدخال فاصل أسطر، اضغط على 0 ثلاث مرات.

لبداء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

البقاء على اتصال بأصدقائك المتصلين بالشبكة

يمكنك مزامنة معلومات الأسماء على جهازك مع الأسماء التي لديك في خدمات الشبكة الاجتماعية. وعند السماح بالمزامنة، تكون قادراً على عرض معلومات ملف التعريف الخاص بالأسماء، كالصور وتحديثات الحالة، في تطبيق الأسماء بجهازك.

تعتبر مزامنة الأسماء واسترداد تحديثات الحالة من خدمات الشبكة. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل التجوال ونقل البيانات. في حالة عدم توفر خدمات الشبكة الاجتماعية أو كانت لا تعمل على النحو الصحيح، قد لا تتمكن من مزامنة تحديثات الحالة أو استردادها.

لبداء مزامنة الأسماء، انتقل إلى ضبط تطبيق الشبكة الاجتماعية على جهازك واختر نقطة وصول ثم اضبط تردد المزامنة التلقائية.

لإلغاء تنشيط الاتصال بين الأسماء وخدمة الشبكة الاجتماعية، في ضبط تطبيق خدمة الشبكة الاجتماعية على الجهاز، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار "تمكين".

قد لا تكون هذه الميزة متاحة في مناطق معينة.

الإدخال التنبؤي للنص

١ لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه: اضغط على # مرتين بشكل سريع. ويؤدي هذا إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه لجميع برامج التحرير الموجودة في الجهاز. ويشير  إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 9-2. اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

٣ بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل إلى اليمين لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل مكرر لعرض الكلمات المطابقة في القاموس.

في حالة عرض الرمز ? بعد الكلمة، فإن هذا يشير إلى أن الكلمة المطلوب كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفًا) مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، ثم اختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

اكتب الجزء الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدھا، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الثاني من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على المفتاح ٦ بشكل مكرر للوصول إلى كل رمز، فسيؤدي تغيير لغة الكتابة إلى الوصول إلى الرموز بترتيب مختلف.

إذا كنت تكتب نصًا باستخدام أبجدية غير لاتينية وتريد كتابة رموز لاتينية - مثل البريد الإلكتروني أو عناوين الويب - قد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة، ثم اختر إحدى لغات الكتابة التي تستخدم رموزًا لاتينية.

نسخ نص وحذفه

١ لتحديد أحرف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في الوقت نفسه. لتحديد سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في الوقت نفسه.

٢ لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #، واختر نسخ في الوقت نفسه. لحذف النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح C.

٣ للصق النص، انتقل إلى المكان المطلوب، ثم اضغط مع الاستمرار على #، واختر لصق في الوقت نفسه.

وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر > الرسائل.

هام: اختر عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١ اختر رسالة جديدة > رسالة لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر رسالة صوتية لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢ في الخانة "إلى"، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة

اختر > الرسائل.

في تطبيق الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قد تختلف أنواع الرسائل المتاحة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بما يلي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

إن مظهر الرسالة المصورة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة

رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادراً على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب البريد الإلكتروني للشركة التي تتبعها، مثل: Microsoft Outlook أو Mail for Exchange، وحساب البريد الإلكتروني للإنترنت الخاص بك.

عند إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. للحصول على تفاصيل، اتصل بقسم IT بشركتك.

- ١ لفتح المعالج، في الشاشة الرئيسية، اختر قم بإعداد البريد الإلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آلياً، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا احتوتَ جهازك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند فتح المعالج.

الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:): للفصل بين المستلمين، اضغط على * كما يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر الخيارات < حقول عناوين الرسالة.

٤ في حقل الرسائل، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج نص < نموذج، أو ملاحظة.

٥ لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال، أو شريحة، أو ملاحظة، أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج غير ذلك.

٦ لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج صورة < جديد، أو إدراج مقطع فيديو < جديد، أو إدراج مقطع صوت < جديد.

٧ لإضافة مرفق ما إلى البريد الإلكتروني، اختر الخيارات، وكذلك نوع المرفق. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ[[.]]

٨ لإرسال رسالة، اختر الخيارات < إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال.

ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على

خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.

لغة الكتابة: — لاختيار لغة الكتابة.

٦ اختر الخيارات > إرسال.

يقتصر استخدام البريد من خلال التبادل على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

إضافة مرفقات

اختر  > الرسائل.

كتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.

إضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات > إضافة مرفق.

إزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات > إزالة مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر  > الرسائل.

هام: احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات > رد. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر الخيارات > رد على الجميع.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات > إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إرسال بريد إلكتروني

اختر  > الرسائل.

١ اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.

٢ في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرفيًا، فاختر الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية.

٣ في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤ أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥ اختر الخيارات واختر مما يلي:

إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.

الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.

إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.

إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.

إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر الخيارات < بحث.

لإيقاف البحث، اختر الخيارات < إيقاف البحث.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات < بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لحذف رسالة بريد إلكتروني محددة، اختر الخيارات < الإجراءات < مسح. يتم وضع الرسالة في حاوية العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك.

لتفريغ حاوية العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات < العناصر الممسوحة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حاوية بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حاوية البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات < قطع

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر الخيارات < الإجراءات. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر فتح لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر عرض القائمة لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر الخيارات < الإجراءات < تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر الخيارات < الإجراءات < حفظ أو حفظ الكل.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر الخيارات < الإجراءات < فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر الخيارات ومما يلي:

قبول — لقبول طلب الاجتماع.

رفض — لرفض طلب الاجتماع.

إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.

حذف من التقويم — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

شبكة الإنترنت

باستخدام جهازك، يمكنك تصفح كل من شبكة الإنترنت وشبكة إنترنت الخاصة بشركتك، وتنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها على جهازك.

متصفح الويب

باستخدام تطبيق متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت بحالتها الأصلية. كما يمكنك تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً للهواتف المحمولة، وكذلك استخدام لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML)، أو لغة التعيين اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، تحتاج إلى تهيئة نقطة وصول إنترنت على هاتفك.

تصفح الويب

اختر > الويب.

اختصار: لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على * في الشاشة الرئيسية.

لتصفح الويب، في شاشة عرض العلامات، اختر علامة، أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل > تلقائياً)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة،

الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات > خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات > اتصال.

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر > الرسائل.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب - إذا كان متاحاً، اختر صندوق البريد الخاص بك، ثم اختر الخيارات > الإعدادات > صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل أو الخيارات > الإعدادات > إعدادات صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

الضبط العام للبريد الإلكتروني

اختر > الرسائل.

اختر صندوق بريد، ثم اختر الخيارات > الإعدادات > الضبط العمومي، واختر مما يلي:

تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
معاينة نص الرسالة — لاختيار ما إذا كنت تريد معاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.

فواصل العنوان — اختر تشغيل لتمكين من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها.
تنزيل الإشعارات — لعرض إشعار عند تنزيل أحد مرفقات البريد الإلكتروني.

الإخبارية على صفحات الويب وسجلات الويب
wiki أمراً شائعاً.

يقوم تطبيق المتصفح آلياً باكتشاف ما إذا
كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر
الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية
للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطاً
إخبارياً، ثم اختر الخيارات > خيارات
الروابط الإخبارية > تحديث من عرض
الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط
الإخبارية آلياً، اختر الخيارات > تحرير >
تعديل من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا
الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو
أكثر.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت
إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم
لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت
الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج
إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة
بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات >
مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر
الخيارات > خروج.

اختر الخيارات > الضبط > الصفحة >
تحميل المحتوى > نص فقط.

لإدخال عنوان ويب، اختر الخيارات > ذهاب
إلى > صفحة ويب جديدة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر
الخيارات > خيارات صفحات الويب >
إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر
الخيارات > خيارات صفحات الويب >
حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت
بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر
رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في
ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية
صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به،
اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب >
حظر أو سماح.

لعرض خريطة مفاتيح الاختصار، اختر
الخيارات > اختصارات لوحة المفاتيح.
لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

تلميح: لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق
أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة
واحدة.

روابط إخبارية ومدونات

اختر > الويب.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على
صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل
المثال أحدث عناوين الرئيسية للأخبار أو
سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر  < مشاركة > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك على خدمات مشاركة فورية متوافقة كالبومات ومدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر  < مشاركة > مشاركة.

للإشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

- ١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط
- ٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول لإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.
- ٣ سجل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع فيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسوماً. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر < التطبيقات > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل.

خدمات Nokia في المشاركة الفورية هي خدمة مجانية. ولكن قد يفرض مزود الخدمة تكاليف مقابل البيانات التي يتم نقلها عبر الشبكة. لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إنشاء نشر

اختر < مشاركة > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط متعددة إلى خدمة، اختر خدمة ثم اختر الخيارات < نشر جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

إضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

إضافة عنوان أو وصف للنشر، أدخل النص مباشرة في الحقول، إذا كان متاحاً.

إضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لاختيار تمكين أو عدم تمكين نشر معلومات الموقع التي يحتوي عليها الملف، اختر الموقع:.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر الخصوصية. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر عامة. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر خاص. يمكنك تحديد الإعداد افتراضي على موقع ويب مزود الخدمة.

إرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

البحث

اختر < التطبيقات > بحث.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن خدمات محلية ومواقع ويب وصور مثلاً، والاتصال بها. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل.

أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات > جدولة التنزيلات.

يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديثه.

إدارة الوقت

التقويم

حول التقويم

اختر  < التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز  في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر  < التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تُذكر قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قیود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من

اليوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.

- قیود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخاً، والخيارات < قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات < إضافة مشاركين.

المنبه

اختر  < التطبيقات < الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات < منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة.

إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أيضاً عند تنشيط الوضع غير متصل. [انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، ص ١٢٠.](#)

مشغل الموسيقى

تشغيل أغنية

اختر  > التطبيقات > المشغل.

إضافة جميع الأغاني المتاحة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة واختر الأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال، ولمتابعة التشغيل، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

للتقديم السريع أو التراجع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يساراً أو يميناً.

للانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى؛ اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهير، اختر الخيارات > الضبط

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل يعمل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء المنبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة المنبه الساعة.

تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو

اختر > التطبيقات > الراديو.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء البحث عن محطات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

إذا قمت بحفظ محطات راديو في جهازك، فلانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، فاضغط على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين لفترة وجيزة.

لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتوليها حالياً إلى قائمة المحطات.

المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.

دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).

الموافقة اليدوية — لتغيير التردد يدوياً.

إلى ٢٥٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الهجائية (الحروف الكبيرة والصغيرة) والأرقام. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة.

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر  < الضبط > الضبط وعام < الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر الوضع الافتراضي.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آليًا بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر رد آلي < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر الأضواء < تشغيل.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر  < الضبط > الضبط وعام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

الضبط

ضبط التطبيقات

اختر  < الضبط > الضبط ثم التطبيقات

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

اختر  < الضبط > الضبط < عام < الحماية.

لتغيير رمز PIN، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به ويكون مرفقًا ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى تتمكن من استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح كي يتم قفلها آليًا بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لتعيين فترة زمنية يتم بعدها قفل الجهاز آليًا، ولا يمكن استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل طول المهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإلغاء تنشيط ميزة القفل الآلي. إذا كان الجهاز مقفلاً، ما زال بإمكانك الرد على مكالمات واردة وقد يمكن أيضًا الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقًا هو 12345. أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يكون طول الرمز الجديد من ٤

إدارة البيانات

تثبيت تطبيقات أو إزالتها

تثبيت التطبيقات

اختر  الضبط < مدير البيانات < م.
التطبيقات.

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX
تطبيق Java™



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومؤرد أو مُصنَّع التطبيق، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة

احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُوَرِّد التطبيق أو مُصنَّعه.

لتثبيت برنامج أو تطبيق، قم بالآتي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر  الضبط < مدير البيانات < م.
التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض معلومات خاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره.

حزمة البرامج الأخرى عن العمل. لمزيد من المعلومات، انظر وثائق حزمة البرنامج المثبت.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر  > التطبيقات > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر  > التطبيقات > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. اختر المكان الذي تريد البحث فيه، ثم أدخل مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر  > التطبيقات > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات > عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر  > الضبط > مدير البيانات > م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات > حذف. اختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

وإذا كانت هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر
الخيارات > أوضاع مركز الخدمة >
الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.

نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.

سماع بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر

كافية لتساع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

تعديل بطاقة الذاكرة

اختر > التطبيقات > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها
اختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة، ثم
اختر الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر
اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

مدير الجهاز

تهيئة عن بُعد

اختر > الضبط > مدير البيانات > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

التوصيل

نقل محتوى من جهاز آخر

اختر  > الضبط > التوصيل > نقل البيانات.

باستخدام تطبيق نقل البيانات، يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، بين جهازين متوافقين من Nokia.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً إجراء تزامن بيانات بين الجهاز الآخر وجهازك. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند بدء تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

نقل المحتوى

لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى:

- ١ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
- ٢ اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. مطلوب منك إدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١٦-١ رقماً) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.

بالنسبة لبعض طرز الأجهزة، يتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات

هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر الخيارات > بدء التهيئة.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر الخيارات > عرض السجل.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر الخيارات > البحث عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكياً بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل جهازك بسماعة أذن، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio/Video Remote و Audio Distribution Device و Basic Printing و Basic Imaging و Control ID و Dial-up Networking و File Transfer و Generic Access و Audio/Video Distribution و Handsfree و Generic Object Exchange و Human و Interface Device و Object Push و Phone و Serial Port و Book Access و SIM Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفك < مخفي.

على الجهاز الآخر: افتح الرسالة واتبع التعليمات.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المقابل له في ذاكرة الجهاز الخاص بك.

ويعتمد زمن النقل على كم البيانات المطلوب نقله. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها لاحقاً.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه أيضاً من الجهاز الآخر أثناء التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر المحسوحة من خلال التزامن.

لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك نقل ملفات وصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق مثلاً.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite ورابط التنزيل، انظر www.ovi.com.

Bluetooth

حول Bluetooth

تتيح Bluetooth إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة جاز إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسله" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth < تشغيل ورؤية هاتفي < إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر مخفي لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء الاقتران، حدد رمز المرور الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز مرور ثابت. تحتاج إلى رمز المرور فقط

لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

١ عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستتم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢ اختر Bluetooth < تشغيل.

٣ اختر رؤية هاتفي < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

٤ افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥ اختر العنصر والخيارات < إرسال < ب Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

٦ حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقتران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الأذن أو جهاز الكمبيوتر المتوافقين، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، فاختر ضبطك "غير مصرح له".

لاستخدام جهاز الصوت الملحق يعمل بتقنية Bluetooth. مثل طقم اللا يدوي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth. عليك القيام باقتران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز آلياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق ثم اختر الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي.

حظر الأجهزة

اختر > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة.

اختر جهازاً تريد حظره ثم اختر الخيارات > حظر.

ولإلغاء حظر جهاز، افتح علامة تبويب الأجهزة المحظورة ثم اختر الخيارات > مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات > مسح الكل.

عند توصيل الجهازين ببعضهما البعض للمرة الأولى، وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

١ اختر الخيارات > جهاز مقترن جديد. يبدأ الجهاز في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

٢ اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علماً بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للجهاز الآخر أيضاً.

٣ اختر نعم لجعل الاتصال بين جهازك والهواتف الأخرى تلقائياً، أو اختر لا لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر الخيارات > تخصيص اسم مختصر. يظهر الاسم المستعار فقط في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الجهاز الذي ترغب في مسح اقتران معه، ثم اختر الخيارات > مسح. لمسح كل عمليات الاقتران، اختر الخيارات > مسح الكل. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بجهازك تلقائياً، اختر ضبطك "مصرح به"؛ بحيث يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك وأجهزة الهواتف

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع المستخدم في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز، اختر السؤال عند الاتصال > نعم.

لاستخدام Nokia Ovi Suite على جهازك، قم بتثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل بيانات USB، واختر PC Suite.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل بيانات.

نقل بيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر

١ قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB. قم دائماً بتوصيل كبل البيانات أولاً بجهازك، ثم بالجهاز الآخر أو بجهاز الكمبيوتر.

٢ عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريد استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع، يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في الكمبيوتر.

٣ نقل بيانات بين الكمبيوتر وجهازك.

٤ قم بإنهاء الاتصال من الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لنقل صور من الجهاز إلى جهاز كمبيوتر متوافق أو لطباعة الصور المخزنة في الجهاز على طابعة متوافقة، قم بتوصيل كبل بيانات USB بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة، ثم اختر نقل الصور.

لتعديل ضبط وضع USB، اختر  > الضبط > التوصيل > USB.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه عادة مع كبل بيانات USB، اختر وضع اتصال USB.

التزامن

اختر  > الضبط > التوصيل > التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات > تزامن.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

منتجات Nokia من خلال www.nokia.com/
أو www.nokia.mobi/werecycle أو werecycle

قد يمكنك إعادة تدوير العبوة ودلائل المستخدمين في النظام المحلي لإعادة التدوير.

توفير الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على البدء مع الجهاز. للحصول على مزيد من التعليمات الشاملة، افتح وظيفة التعليمات المضمنة في جهازك (في معظم التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات). يمكنك أيضاً أن تجد دلائل المستخدمين وخدمات الدعم الأخرى خلال www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الإسهامات البيئية لجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4CT. قد تطرح Nokia طرراً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو LA، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي،

تلميحات خضراء



فيما يلي تلميحات عن كيفية مساهمتك في حماية البيئة.

توفير الطاقة

عند اكتمال شحن البطارية وفصل جهاز الشحن من الجهاز، تذكر أن تقوم بفصل جهاز الشحن من مقبس الحائط أيضاً.

لا تحتاج إلى شحن بطايرتك كثيراً في حالة قيامك بما يلي:

- قم بإغلاق التطبيقات، والخدمات، والاتصالات، وتعطيلها في حالة عدم استخدامها.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- اضبط الجهاز للدخول في وضع توفير الطاقة بعد أقل فترة للحمول، إذا كان متوفراً في جهازك.
- قم بتعطيل الأصوات غير الضرورية مثل نغمات المفاتيح. اضبط صوت الجهاز عند مستوى متوسط.

إعادة التدوير

هل فكرت في إعادة تدوير جهازك القديم؟ يمكن إعادة تدوير ٦٥-٨٠% من المواد الموجودة في هاتف Nokia المحمول. قم دائماً بإعادة المنتجات الإلكترونية، والبطاريات، والعبوة المستخدمة إلى مكان تجميع مخصص. حيث تسهم من خلال القيام بذلك في منع التخلص غير المسؤول من النفايات، وتعزز من إعادة تدوير المواد. تحقق من طريقة إعادة تدوير

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنثنيها أو تلتفها أو تنقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم بإصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز البيدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للوائح المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

- قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو www.nokia.mobi/werecycle.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها ختان مقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها

٢ عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلباً للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة،

الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فبرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقق الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية، المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيباً أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع

أماكن قابلة للانفجار

- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأنهي ١,٠٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية. وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.

والاستخدامات الداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. راجع <http://www.mpegla.com>

معلومات إضافية عن قسم SAR الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-576 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/phones/> / declaration_of_conformity

Nokia Connecting People و Navi و Ovi وشعار Nokia Original Enhancements هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي مسبق من Nokia. تنبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مُرخّص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري فيما يرتبط بالمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 البصري من قبل مستهلك يقوم بنشاط شخصي وغير تجاري (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الذي يقدمه مزود فيديو مرخص. ولا يتم منح ترخيص أو تضمين لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ويقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات الخاصة بشركة Nokia. يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات لمرخصي Nokia.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

الإصدار AR 2.1

الفهرس

اتصال Bluetooth

— حظر أجهزة ٤٨

اتصالات البيانات

— اتصالات الكمبيوتر ٤٦

— التزامن ٤٩

اتصالات الكمبيوتر

انظر أيضاً اتصالات البيانات ٤٦

اتصال الإنترنت

٣٣

انظر أيضاً متصفح

اتصال الويب

٣٣

اتصال كبل

٤٩

اتصال كبل USB

٤٩

استعادة الضبط الأصلي

٤١

اقتران

٤٧

— أجهزة ٤٧

— رمز المرور ٤٧

الإدخال التقليدي للنص ٢٧

الإدخال التنبؤي للنص ٢٨

الإرسال

٤٧

— باستخدام Bluetooth ٤٧

الأسماء

٢٦

— الإرسال ٢٦

— التزامن ٤٩

— التعديل ٢٦

— الحفظ ٢٦

— الصور في ٢٦

— بصمات الصوت ٢٦

— في الشبكات الاجتماعية ٢٧

B

Bluetooth

— إرسال البيانات ٤٧

— أمان ٤٦

— استقبال البيانات ٤٧

— اقتران ٤٧

— التحقق من أجهزة ٤٧

— رمز المرور ٤٧

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٢٩

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٢٩

أ

إجراء

— مكالمات جماعية ١٧

إجراء مكالمة ١٦

أجهزة ملحقة

— ضبط ٤١

إدارة الملفات ٤٤, ٤٣

إذاعة ٤٠

إذاعة FM ٤٠

أمان

— Bluetooth ٤٦

٨	البطارية	٢٦	— مسح
٩	— شحن	٢٦	— نسخ
١٢	— مستوى الشحن	٢٦	— نغمات الرنين
٣٨	التقويم		الأوضاع
٣٨	— إنشاء قيود	٢٢	— الإنشاء
	الحماية	٢٢	— تخصيص
٤١	— الجهاز وبطاقة SIM	١٦	الاتصال السريع
٣٥	— متصفح الويب	١٧	الاتصال الصوتي
	الذاكرة	٣٧	البحث
٣٤	— ذاكرة الويب المخبأة		البرامج
٣٤	الذاكرة الوسيطة	٦	— تحديث
٤٠	الراديو		البريد الإلكتروني
٢٩	الرسائل الصوتية	٣١	— إرسال
	الرسائل النصية	٣١	— إضافة مرفقات
٢٩	— إرسال		— الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
	الساعة	٣٣	
٣٩	— ضبط	٣٣	— الضبط
١٨	السجل	٣٢	— بحث
	الشاشة	٣٢	— حافظات
١٢	— المؤشرات	٣٢	— حذف
٢٢	الشاشة المؤقتة	٣٢	— حسابات
	الشبكة	٣١	— قراءة
٢١	— ضبط	٣٢	— قطع الاتصال
	الضبط	٣١	— ملحقات
١٠	تهيئة		البريد الصوتي
٤١	— قفل لوحة المفاتيح	١٧	— الاتصال
٤١	الضبط الأصلي	١٧	— تغيير الرقم

القائمة	١٣	— المكالمات	١٦
القفل		— ضبط	١٩
— القفل الآلي للجهاز	٤١	المكالمات الجماعية	١٧
— لوحة المفاتيح	٤١	المنبه	٣٨
الكاميرا		الموضوعات	٢٢
— التقاط الصور	٢٣	— التنزيل	٢٢
— وضع الصور	٢٣	النص	
— وضع الفيديو	٢٤	— الإدخال التلقائي	٢٧
اللغة		— وضع الأرقام	٢٧
— تغيير	٢٨	— وضع الحروف	٢٧
المؤشرات	١٢	الهوائيات	١٠
المتصفح		الوسائط	
— الحماية	٣٥	— الراديو	٤٠
— الذاكرة الوسيطة	٣٤	الوقت والتاريخ	٣٨
— تصفح الصفحات	٣٣		
المشاركة الفورية	٣٥		
— إنشاء عمليات نشر	٣٦		
— اشتراك	٣٥		
— تنشيط الخدمات	٣٥		
المشغل			
— اختيار	٢١		
المفاتيح والأجزاء	١١		
المكالمات			
— الاتصال السريع	١٦		
— البريد الصوتي	١٧		
— الرد	١٨		
— الرفض	١٨		

			ب
بريد إلكتروني			
— إعداد	٣٠		
بطاقة SIM	٨		
بطاقة الذاكرة	٤٤, ٨		

			ت
تثبيت التطبيقات	٤٢		
تحديث آلي للوقت/التاريخ	٣٨		
تحديثات	٧		
تحديثات البرامج	٧		
تحكم في مستوى الصوت	١٤		
تحويل المكالمات	٢٠		

١٥	سماعة الأذن	٤٩	تزامن البيانات
	ش		تسجيل
١٢	شاشة رئيسية	٢٤	— مقاطع الفيديو
١٣	شاشة عرض القائمة	٩	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٩	شحن البطارية	١٥	تطبيقات مثبتة
	ص	٧	تطبيق التعليمات
٢٢	صورة الخلفية	٤٤	تهيئة عن بُعد
	ض		ح
	ضبط	١٤	حارس المفاتيح
٤١	— أجهزة ملحقة	٢٠	حظر المكالمات
٤١	— استعادة		ر
٤١	— التطبيقات	٢٩	رسائل وسائط متعددة
٣٩	— الساعة		رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
٢١	— الشبكة	٣٣	رمز PIN
١٩	— المكالمات	١٤	— تغيير
٤١	ضبط التطبيقات	١٤	رمز PUK
١٠	ضبط التهيئة	١٤	رمز UPIN
	ط	٤١	— تغيير
	طلبات الاجتماع	١٤	رمز الحماية
٣٢	— استلام	٤١	رمز القفل
	غ	١٤	رموز الوصول
١٢	غير متصل	٣٤	روابط إخبارية
		٣٤	روابط إخبارية
			س
		١٥	سماعات الرأس

١٩	مكالمات الفيديو	ق	
١٨	— إجراء مكالمة	١٥	قفل الجهاز
١٨	— التبديل إلى مكالمة صوت	١٥	قفل عن بعد
١١	منافذ التوصيل	١٤	قفل لوحة المفاتيح
٦	موارد الدعم	١٢	قوة الإشارة
١٣	موفر طاقة	ك	
	ن	١٤	كلمة سر الحظر
	نص	ل	
٢٨	— إدخال تنبؤي	٢٨	لغة الكتابة
	ه		لوحة المفاتيح
١٩	هوية المتصل	٤١	— ضبط القفل
	و	م	
١٤	وحدة الحماية	٤١	مدة القفل الآلي
	وسائل الاتصال	٣٤	مدونات
٤٧	Bluetooth —	٣٤	مدونات ويب
		٤٤	مدير الجهاز
		٣٦	مركز الفيديو
		٣٦	— تنزيل
		٣٦	— عرض
		٣٩	مشغل الموسيقى
		١٠	معالج الضبط
		٦	معلومات دعم Nokia
		٦	معلومات عامة
		٦	معلومات مفيدة
		٢٤	مقاطع الفيديو