

Brugervejledning til Nokia 6700 slide

2.1 udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed 4

Om enheden	4
Netværkstjenester	5

Sådan får du hjælp 6

Support	6
Trådløse softwareopdateringer	6
Opdatering af software ved hjælp af din pc	7
Enhedens hjælpefunktion	7

Kom godt i gang 8

Indsætning af SIM-kortet og batteriet	8
Indsætning af et hukommelseskort	8
Opladning af batteriet	9
Sådan tænder og slukker du enheden	9
Antenneplaceringer	10
Konfigurationsindstillinger	10
Indstillingsguide	10

Din enhed 11

Taster og dele	11
Startskærbilledet	12
Profilen Offline	12
Skærmindikatorer	13
Strømsparer	14
Menu	14
Lydstyrke	14
Tastaturlås (tastelås)	15
Adgangskoder	15
Fjernlåsning	15
Installationer	15
Tilslutning af et kompatibelt headset	16
Tilslutning af et USB-datakabel	16
Håndledsrem	16

Opkaldsfunktioner 17

Taleopkald	17
Videoopkald	19
Opkaldsindstillinger	20

Tilpasning 22

Temaer	22
Profiler	22

Kamera 23

Billedoptagelse	23
Panoramatilstand	24
Optage videoklip	24

Galleri 25

Om Galleri	25
------------	----

Kontakter 26

Administration af navne og numre	26
Lagring og redigering af navne og numre	26
Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter	26
Kopiering af kontakter	27
Sådan holder du forbindelsen til dine onlinevenner	27

Indtastning af tekst 28

Almindelig tekstindtastning	28
Intelligent ordbog	28
Ændring af skriftsproget	28
Kopiering og sletning af tekst	29

Beskeder 29

Skrivning og afsendelse af beskeder	30
E-mail	31

Internet 34

Internetbrowser	34
Onlinedeling	36
Nokias videocentral	37
Søgning	38

Tidsstyring	39
Kalender	39
Alarm	39
Urindstillinger	40
Musik	40
Musikafspiller	40
FM-radio	41
Indstillinger	42
Programindstillinger	42
Sikkerhed på enheden og SIM-kortet	42
Indstillinger for almindeligt tilbehør	42
Gendannelse af de oprindelige indstillinger	42
Datastyring	43
Installation og fjernelse af programmer	43
Filstyring	45
Enhedsstyring	45
Forbindelse	47
Overførsel af indhold fra en anden enhed	47
Pc-forbindelser	48
Bluetooth	48
Datakabel	51
Synkronisering	52
Grønne tip	52
Spar på strømmen	52
Genbrug	52
Spar på papiret	53
Læs mere	53
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	53
Indeks	58

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900 MHz-netværk og UMTS 900-, 1900- og 2100 MHz-HSDPA- og HSUPA-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstalleret bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og

Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du

kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sproghafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Sådan får du hjælp

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- **Genstart enheden:** Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- **Gendan de oprindelige fabriksindstillinger,** som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes i forbindelse med nulstillingen, så husk at sikkerhedskopiere dine data først.
- **Opdater regelmæssigt enhedens software,** som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Trådløse softwareopdateringer

Vælg  > **Indstillinger** > **Datastyring** > **SW-opdat.**

Med Softwareopdatering (netværkstjeneste) kan du kontrollere,

om der er tilgængelige software- eller programopdateringer til din enhed, og hente dem til din enhed.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du har opdateret din enheds software eller programmer ved hjælp af Softwareopdatering, er den vejledning, som hører til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller under Hjælp, ikke opdateret.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Start opdatering — Hent de tilgængelige opdateringer. Hvis du vil fjerne markeringen fra bestemte opdateringer, som du ikke vil hente, skal du markere opdateringerne på listen.

Opdater via pc — Opdater enheden ved hjælp af en pc. Denne valgmulighed erstatter Start opdatering, når opdateringer kun er tilgængelige med pc-programmet Nokia Software Updater.

Vis detaljer — Få vist oplysninger om en opdatering.

Vis opdateringsoversigt — Få vist status over tidligere opdateringer.

Indstillinger — Skift indstillingerne, f.eks. de adgangspunkter, som bruges til at hente opdateringer.

Ansvarsfraskrivelse — Se Nokia-licensaftalen.

Opdatering af software ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Enhedens hjælpfunktion

Enheden indeholder en hjælpfunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge  > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du finder links til relaterede emner i slutningen af en hjælpetekst.

Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:



viser et link til et relateret emne i hjælpen.




viser et link til det program, der beskrives.


Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem hjælpen og det program, der er åbent i baggrunden, ved at holde menutasten nede og derefter vælge et program på listen over åbne programmer.

Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet og batteriet

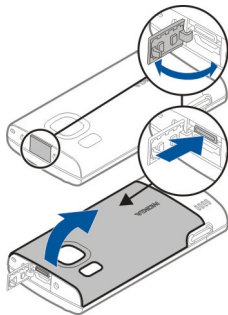

- 1 Hvis du vil tage enhedens bagcover af, skal du åbne dækslet til mikro-USB-stikket, trykke på udløserknappen og løfte bagcoveret af.
- 2 Skub SIM-kortholderen tilbage for at låse den op (1), løft SIM-kortholderen (2), og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen (3).

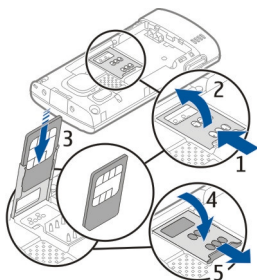


Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender mod enheden, og at det afskårne hjørne vender nedad i SIM-kortholderen.

- 3 Sænk SIM-kortholderen (4), og skub den fremad for at låse den (5).
- 4 Indsæt batteriet.



- 5 Sæt bagcoveret på igen. Det gøres ved at vende de nederste låsegreb mod de tilsvarende åbninger (1) og trykke, indtil coveret låses fast (2).

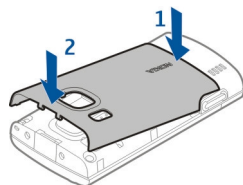


Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Indsætning af et hukommelseskort

Der følger muligvis et hukommelseskort med enheden, og det er muligt, at hukommelseskortet allerede sidder i enheden.

- 1 Tag enhedens bagcover af.

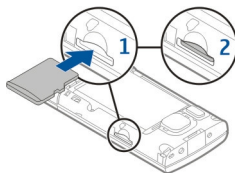


- 2 Sæt kortet ind i slidsen med kontaktområdet nedad (1), og skub forsigtigt kortet på plads, så det låses fast (2).
- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.



Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.
- 2 Tilslut opladeren til enheden.

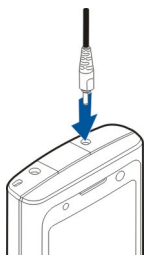

- 3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Tip! Hvis du har en gammel, kompatibel Nokia-oplader, kan du bruge den sammen med enheden ved at tilslutte CA-44-

opladeradapteren til den gamle oplader. Adapteren kan fås som separat tilbehør.

USB-opladning

Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Opladningstiden er længere, når du oplader enheden via USB-datakablet. Der er stor forskel på, hvor hurtigt USB-opladningerne udføres. I nogle tilfælde kan det tage meget lang tid, inden opladningen starter, og inden enheden kan tages i brug.


I forbindelse med USB-opladning kan du overføre data via USB-datakablet, mens enheden oplades.

- 1 Tilslut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.

Det kan tage lidt tid, inden opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.

- 2 Hvis enheden er tændt, kan du vælge mellem de tilgængelige USB-indstillinger på enhedens skærm.

Sådan tænder og slukker du enheden

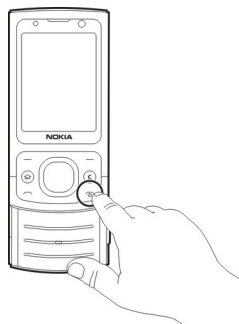

Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede for at tænde og slukke enheden. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at afslutte et opkald eller lukke et program.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

Hvis du vil angive den korrekte tidszone og klokkeslættet og datoen, skal du vælge det land, du befinder dig i, og derefter indtaste det lokale klokkeslæt og datoen.

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Konfigurationsindstillinger

Din enhed skal være konfigureret med de korrekte indstillinger, inden du kan sende MMS-beskeder og e-mails og bruge synkronisering, streaming og browseren. Indstillingerne for internetbrowseren,

MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming konfigureres muligvis automatisk ud fra det SIM-kort, der anvendes. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge programmet Indstillingsguide til at konfigurere indstillingerne. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked, der kan gemmes på enheden. Du kan få flere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed hos din tjenesteudbyder eller hos den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Hvis du modtager en konfigurationsbesked, uden at indstillingerne automatisk gemmes og aktiveres, bliver meddelelsen **1 ny besked vist**. Væg **Vis** > **Valg** > **Gem** for at gemme indstillingerne. Du skal muligvis indtaste en PIN-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.

Indstillingsguide

Væg  > **Indstillinger** > **Indstil.guide**.

Du kan bruge indstillingsguiden til at angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, tjenesteudbyderen og dataene i databasen til indstillingsguiden, som bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Væg **Start**, hvis du vil starte indstillingsguiden.

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat. Hvis SIM-kortet ikke er

indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:


Operatør — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.

E-mail-opsæt. — Konfigurer en POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.


De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Din enhed

Taster og dele

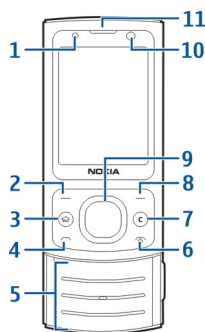

- 1 Lysføler
- 2 Venstre valgtast
- 3 Starttast
- 4 Opkaldstast
- 5 Taltaster
- 6 Afslutningstast og tænd/sluk-tast
- 7 Sletningstast C
- 8 Højre valgtast
- 9 Navi™-tast (navigeringstast)
- 10 Sekundær kameralinse
- 11 Ørestykke

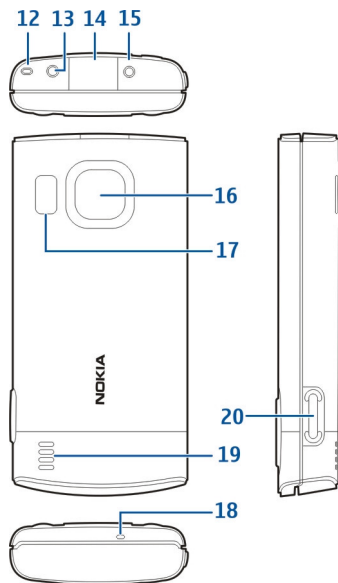

- 12 Hul til håndledsrem
- 13 Nokia-av-stik (2,5 mm)
- 14 Micro-USB-stik
- 15 Stik til oplader
- 16 Hovedkameraets kameratele
- 17 Kamerablitz
- 18 Mikrofon
- 19 Højtaler
- 20 Udløsertast/optagelsestast

Enhedens overflade er nikkelfri.

Startskærbilledet

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, åbnes startskærbilledet, og enheden er klar til brug.

Tryk på opkaldstasten for at åbne listen over de seneste udgående opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer eller stemmestyrede opkald ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan oprette forbindelse til internettet ved at holde **0** nede.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Bluetooth-forbindelsen, skal du holde ***** nede.

Hvis du vil ændre startskærbilledet, skal du vælge **Indstillinger > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Standbytilstand** og vælge en af følgende valgmuligheder.

Profilen Offline

Hvis du hurtigt vil aktivere profilen Offline, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Offline**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en profil.

Når profilen Offline er aktiv, er alle forbindelser, der bruger radiofrekvenser, lukkede. Du kan dog bruge enheden uden SIM-kortet og lytte til radio eller musik. Husk at slukke enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse telefoner.

Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle

alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Skærmindikatorer



Enheden bruges på et UMTS-netværk eller et GSM-netværk (netværkstjeneste). Indikatoren ud for ikonet angiver signalstyrken for netværket på din nuværende position. Jo højere indikatoren er, jo stærkere er signalet.



HSDPA-forbindelser (High-speed Downlink Packet Access) og HSUPA-forbindelser (High-speed Uplink Packet Access) (netværkstjeneste) på UMTS-netværket er aktiveret.



Enheden bruger offlineprofilen og har ikke forbindelse til mobilnetværket.



Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, jo bedre er batteriets opladning.



Du har ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.



Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.



Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.



Du har ubesvarede opkald.



Tasterne på enheden er låst.



Der er en aktiv alarm.



Du har aktiveret profilen Lydløs, så enheden ringer ikke ved indgående opkald eller beskeder.



Bluetooth-funktionen er aktiveret.



Der er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.



Der er en tilgængelig GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste). angiver, at forbindelsen er aktiv, og angiver, at forbindelsen er i venteposition.



Der er en tilgængelig EGPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste). angiver, at forbindelsen er aktiv, og angiver, at forbindelsen er i venteposition.



Der er en tilgængelig IMTS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste). angiver, at forbindelsen er aktiv, og angiver, at forbindelsen er i venteposition.



HSDPA-/HSUPA-forbindelser understøttes og er tilgængelige (netværkstjeneste). Ikonet kan variere i forskellige lande eller områder. angiver, at forbindelsen er aktiv, og angiver, at forbindelsen er i venteposition.

 Enheden er forbundet med en computer via et USB-datakabel.

2 Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).

 Alle opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.

 Der er tilsluttet et headset eller en teleslynge til enheden.

 Der er tilsluttet et håndfrit bilsæt til enheden.

 Der er tilsluttet en teksttelefon til enheden.

 Enheden synkroniserer.

Der vises muligvis også andre indikatorer eller ikoner.

Strømsparer

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil angive indstillinger for strømsparefunktionen, skal du vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** og vælge en af følgende indstillinger:

Aktiver strømsparer — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden strømsparefunktionen aktiveres.

Timeout for lys — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden skærmylset dæmpes.

Menu

Tryk på .

I menuen kan du få adgang til funktionerne på din enhed.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge det pågældende element.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, afviger rækkefølgen muligvis fra den standardrækkefølge, der beskrives i denne brugervejledning.

Vælg **Valg** > **Skift menuvisning** for at ændre menuvisningen.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Du kan få vist og skifte mellem de åbne programmer ved at holde starttasten nede og vælge et program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Lydstyrke

Rul op eller ned for at justere lydstyrken, når du lytter til en lydfil.

Rul til venstre eller højre for at justere lydstyrken under et opkald.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge **Højttaler** eller **Håndsat**.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Tastaturlås (tastelås)

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du åbne skydemekanismen eller vælge **Lås op** og derefter hurtigt vælge **OK**.

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger og Generelt**.

Vælg **Skydemekanisme** > **Aktivering af tastaturlås**, hvis tastaturet skal låses, når du lukker skydemekanismen.

Hvis tastaturet automatisk skal låses efter en bestemt tidsperiode, skal du vælge **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås** > **Brugerdefineret** og derefter vælge den ønskede tidsperiode.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Adgangskoder

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil angive, hvordan enheden bruger adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne, skal du vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** og vælge mellem følgende indstillinger:

- PIN-koden (UPIN-koden), som følger med SIM-kortet (USIM-kortet), er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden (UPIN2), som følger med visse SIM-kort (USIM), skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester.
- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) følger muligvis med SIM-kortet (USIM). Hvis du indtaster en

forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med kortet.

- Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service, hvilket du muligvis skal betale for. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender tjenesten til opkaldsspærring til at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).

Fjernlåsning

Du kan låse enheden fra en anden enhed ved hjælp af en SMS-besked. Hvis du vil indstille enheden, så den kan fjernlåses, og angive teksten til den låsebesked, der skal bruges, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed og Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen**. Når du har skrevet beskeden, skal du vælge **OK**. Beskeden kan indeholde op til 20 tegn.

Du låser enheden ved at sende låsebeskeden som en SMS-besked til dit mobiltelefonnummer. Hvis du på et senere tidspunkt vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op** og indtaste låsekoden.

Installationer

Vælg  > **Program.** > **Installat..**


Du kan søge efter flere programmer og hente programmerne til denne mappe.

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Tilslutning af et kompatibelt headset


Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

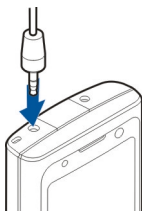

Tilslutning af et USB-datakabel

Tilslut et kompatibelt USB-datakabel til USB-stikket.

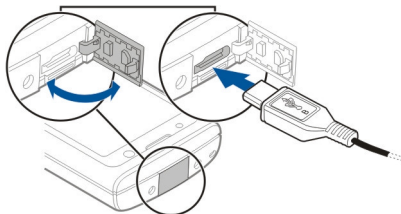


Hvis du vil vælge standardtilstanden for USB-forbindelser eller ændre den aktive tilstand, skal du vælge  > **Indstillinger og Forbind.** > **USB** > **USB-forbindelsestilstand** og derefter vælge den ønskede tilstand.

Hvis du vil vælge, om standardtilstanden skal aktiveres automatisk, skal du vælge **Spørg ved forbindelse**.

Håndledsrem

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

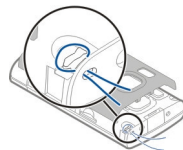

Opkaldsfunktioner

Taleopkald

Foretagelse af opkald

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.

Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du åbne kontakterne. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage opkald ved hjælp af loggen ved at trykke på opkaldstasten, så du får vist op til de 20 numre, som du sidst har ringet op til eller forsøgt at ringe op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald ved at rulle til højre eller venstre.

Du kan skifte fra taleopkald til videoopkald ved at vælge **Valg > Skift til videoopkald**. Taleopkaldet afsluttes, og der foretages et videoopkald til modtageren.

Hurtigkald

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald**.

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede på startskærm billedet.

Vælg **Til**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Vælg  > **Indstillinger** > **Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer.

Rul til taltasten (2-9) på skærmen, og vælg **Valg > Tildel**.

Vælg det ønskede nummer på listen over kontakter.

Hvis du vil slette det telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg > Fjern**.

Hvis du vil redigere et telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg > Skift**.

Telefon svarer

Vælg  > **Indstillinger** > **Tlf.svarer**.

Første gang du åbner telefonsvarerprogrammet, bliver du bedt om at angive nummeret til din telefonsvarer.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer, skal du rulle til **Telefonsvarer** og vælge **Valg > Ring til telefonsvarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer fra startskærbilledet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefonsvarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefonsvarer, skal du vælge telefonsvareren og vælge **Valg > Skift nummer**.

Stemmestyret opkald

Foretag et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt på listen over kontakter.

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

- 1 På startskærbilledet skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises.
- 2 Sig navnet på den kontakt, du vil ringe op til. Hvis talegenkendelsen lykkedes, vises der en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den første mulighed på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post på listen.

Foretagelse af et conferenceopkald

- 1 Du kan foretage et conferenceopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer og trykke på opkaldstasten.
- 2 Når modtageren besvarer opkaldet, skal du vælge **Valg > Nyt opkald**.

- 3 Når du har ringet op til alle deltagere, skal du vælge **Valg > Konference** for at forbinde opkaldene til et conferenceopkald.

Du kan afbryde lyden på enhedens mikrofon under et opkald ved at vælge **Valg > Lyd fra**.

Du kan fjerne en deltager fra et conferenceopkald ved at rulle til deltageren og vælge **Valg > Konference > Fjern deltager**.

Du kan diskutere privat med en deltager i et conferenceopkald ved at rulle til deltageren og vælge **Valg > Konference > Privat**.

Besvarelse af et opkald

Du kan besvare et opkald ved at trykke på opkaldstasten eller åbne skydemekanismen.

Hvis enheden skal besvare et opkald, når du åbner skydemekanismen, skal du vælge  **> Indstillinger > Indstillinger og Generelt > Skydemekanisme**.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge **Lydløs**.

Når du har et aktivt opkald, og banke på funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare et nyt indgående opkald. Det første opkald sættes på standby. Tryk

på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Opkalds- og datalister

Vælg  > Log.

Du kan få vist de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald**.

Tip! Hvis du vil have vist de udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Opkaldsvarighed**, hvis du vil have vist den omtrentlige varighed af opkald til og fra enheden.

Hvis du vil have vist den mængde data, der er overført via pakkeforbindelser, skal du vælge **Pakke-data**.

Videoopkald

Foretagelse af et videoopkald

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren på kontaklisten og vælge **Valg > Ring op > Videoopkald**. Når videoopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, kan videoafsendelse ikke benyttes. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende video til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive det stillbillede, der skal sendes fra din enhed i stedet for en video, ved at vælge  > **Indstillinger > Indstillinger** og vælge **Telefon > Opkald > Billede i videoopkald**.

Hvis du vil deaktivere afsendelsen af lyd, video eller video og lyd, skal du vælge **Valg > Deaktiver > Afsendelse af lyd, Afsendelse af video eller Afsend. af lyd og video**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt videoopkald ved at rulle til højre eller venstre.

Vælg **Valg > Aktivér højttaler**, hvis du vil bruge højttaleren. Hvis du vil slå højttaleren fra og bruge ørestykket, skal du vælge **Valg > Aktivér håndsat**.

Du kan ændre billedrækkefølgen ved at vælge **Valg > Byt om på billeder**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra det viste billede, skal du vælge **Valg > Zoom** og rulle op eller ned.

Hvis du vil afslutte videoopkaldet og foretage et nyt taleopkald til den samme modtager, skal du vælge **Valg > Skift til taleopkald**.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises



- 1 Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet.
- 2 Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer afsendelse af videoklip, vil du kun høre lyden af den, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for dit videobillede. Du kan aktivere afsendelse af video ved at vælge **Valg > Aktivér > Afsendelse af video**.

Hvis du vil erstatte den grå skærm med et stillbillede, der er taget med enhedens kamera, skal du vælge  >

Indstillinger og vælge **Telefoni** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Tryk på afslutningstasten, hvis du ikke vil besvare et videoopkald.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Send eget opkalds-id — Vælg, at dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til.

Banke på — Indstil enheden, så du bliver informeret om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).

Afvis opkald med besked — Send en SMS-besked, når du afviser et opkald, til den person, der foretog opkaldet, og forklar, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet.

Beskedtekst — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Egen video i indg. opkald — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.

Billede i videoopkald — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge det billede, der skal vises i stedet for.

Automatisk genopkald — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket

opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.

Hurtigkald — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

Valgfri svartast — Aktivér brug af en valgfri svartast.

Linje i brug — Denne indstilling (netværkstjeneste) er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærmbilledet.

Linjeskift — Bloker for telefonlinjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Kontaktsøgning — Aktivér kontaktsøgning på startskærmbilledet.

Omstilling

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg de typer opkald, der skal omstilles, blandt følgende muligheder:

Alle taleopkald, Alle data- og videoopkald eller **Alle**

faxopkald — Omstil alle indgående tale-, data-, video- eller faxopkald. Du kan ikke besvare opkaldene, men kun omstille dem til et andet nummer.

Ved optaget — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.

Ved intet svar — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg det tidsrum, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles.

Ved ingen forbindelse — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Ved ingen kontakt — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald eller ikke svarer, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Du kan omstille opkald til telefonsvareren ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg > Aktivér > Til telefonsvarer**.

Du kan omstille opkald til et andet telefonnummer ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg > Aktivér > Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i Kontakter.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg > Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg > Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg  **> Indstillinger > Indstillinger og Telefon > Opkaldsspærring**.

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle typer opkald.

Vælg en af følgende indstillinger for spærring af taleopkald:

Udgående opkald — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.

Indgående opkald — Spær indgående opkald.

Internationale opkald — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande.

Indgående opkald ved roaming — Deaktiver muligheden for indgående opkald, når du er uden for dit hjemland.

Internationale opkald undtaget til hjemland — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande, men tillad opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Deaktiver alle spær..**

Hvis du vil ændre den adgangskode, der bruges til at spærre tale-, fax- og dataopkald, skal du vælge **Valg > Skift spær.adgangskode**. Indtast den nuværende kode, og indtast derefter den

nye kode to gange. Adgangskoden til spærring skal være på fire cifre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Netværksindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk**, **UMTS** eller **GSM**. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, skifter enheden automatisk mellem netværk.

Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift mellem de to netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation** > **Til**.

Tilpasning

Temaer

Ændring af skærmtemaet

Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Generelt — Skift det tema, der bruges i programmerne.

Menuvisning — Skift det tema, der bruges i hovedmenuen.

Standby — Skift det tema, der bruges på startskærmbilledet.

Baggrund — Skift baggrundsbilledet på startskærmbilledet.

Opkaldsbillede — Skift det billede, der vises under opkald.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffekter, skal du vælge **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Overførsel af et tema

Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt** > **Hent temaer** > **Valg** > **Gå til** > **Ny internetside**. Angiv den webadresse, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet eller aktivere det.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere et tema.

Profiler

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg > Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg > Tilpas**.

Hvis du vil skifte profil, skal du vælge en profil og vælge **Valg > Aktivér**. Profilen Offline forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder og i at bruge Bluetooth-forbindelsen eller FM-radioen. Desuden afbrydes eventuelle aktive internetforbindelser, når profilen vælges. Profilen Offline forhindrer dig ikke i at oprette en Bluetooth-forbindelse på et senere tidspunkt eller i at starte FM-radioen igen. Overhold derfor eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af disse funktioner.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg > Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg > Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

Kamera

Enheden har to kameraer, der kan bruges til at tage stillbilleder og optage video med. Der er et kamera med høj opløsning, der bruger landskabstilstand, på bagsiden af kameraet, og der er et kamera med en lavere opløsning, der bruger portrættstilstand, på forsiden. Hvis du vil aktivere det sekundære kamera, når hovedkameraet er aktiveret, skal du vælge **Valg > Brug sekund. kamera**.

Billedoptagelse

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
 - Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
 - Kameraet skifter til batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut.
 - Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et billede.
- 1 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge .
 - 2 Hvis du vil låse fokus på en genstand, skal du trykke udløsertasten halvvejs ned (ikke muligt i landskabs- eller sportsscener). Der vises en grøn indikator for låsning af fokus. Hvis fokus ikke blev låst, vises der en gul fokusindikator. Slip udløsertasten, og tryk den halvvejs ned igen. Du kan dog også tage billedet uden at låse fokus.

- Tryk på udløsertasten. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Billedtagning med det sekundære kamera

- Vælg **Valg** > **Brug sekundært kamera**.
- Vælg **Tag billede** for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Sådan zoomes der ind eller ud, når du tager et billede

Brug zoomtasterne.

Lad kameraet være åbent i baggrunden, mens du bruger andre programmer

Tryk på menutasten. Du kan vende tilbage til kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Panoramatilstand

Vælg  > **Kamera**.

Vælg panoramatilstand  på værktøjslinjen.

- Tryk på udløsertasten for at tage det første billede i panoramatilstanden.
- Drej forsigtigt enheden til venstre eller højre som vist af pilene.

Der vises et eksempel på panoramavisningen, og kameraet fanger billedet, når du drejer. Den grønne pil indikerer, at du kan begynde at dreje langsomt. Den røde pausemærke indikerer, at du skal indstille dine bevægelser, indtil den grønne pil vises igen. Du kan forudsige, hvornår det næste enkeltbillede i sekvensen tages, når

den røde rektangel flyttes ind i midten af forvisningsområdet.

- Vælg **Stop** for at afslutte optagelsen. Panoramaoptagelsen stopper automatisk, når det maksimale antal billeder er nået. Bemærk, at det kan tage en vis tid for enheden at behandle det billede, som er taget.

Optage videoklip

- Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du om nødvendigt vælge billedtilstanden på den aktive værktøjslinje.
- Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.
Zoom ind eller ud ved hjælp af zoomtasterne.
- Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklipet gemmes automatisk i Billeder.

Galleri

Vælg  > **Galleri**.

Brug Galleri til at få adgang til forskellige medietyper, f.eks. billeder og videoer, musik, lydclip, streaminglinks og præsentationer. Alle viste billeder og videoer og alle musik- og lydfiler gemmes automatisk i Galleri. Lydclip og musikfiler afspilles i musikafspilleren, og streaminglinks afspilles via videocentralen. Billeder vises og videoer afspilles ved hjælp af programmet Billeder.

Om Galleri

Vælg  > **Galleri** > **Billeder & video**, og vælg en af følgende indstillinger:

Taget — Se alle de billeder, du har taget, og alle de videoklip, du har optaget.

Måneder — Få vist billeder og videoklip kategoriseret efter den måned, hvor de blev taget eller optaget.

Albummer — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.

Koder — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.

Overførsler — Få vist de elementer og videoklip, du har hentet fra internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.

Onlinedeling — Send dine billeder til internettet.

Filer, der er gemt på dit compatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du

vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge den relevante valgmulighed.

Kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan tilføje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til et kontaktkort. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at sende e-mails eller SMS-beskeder til mange modtagere på én gang.

Du kan finde yderligere oplysninger om Kontakter og SIM-kontakter i den udvidede brugervejledning på siderne med produktsupport på www.nokia.com/support.

Administration af navne og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, skal du vælge et kort og trykke på **C**.

Du kan slette flere kontaktkort ad gangen ved at vælge **Valg > Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontaktkort og trykke på **C** for at slette.

Du kan sende kontaktoplysninger ved at vælge et kort, trykke på **Valg > Send visitkort** og vælge den ønskede indstilling.

Du kan høre den stemmekode, der er tildelt kontakten, ved at vælge et kontaktkort og trykke på **Valg > Stemmekodedetaljer > Valg > Afspil stemmekode**.

Lagring og redigering af navne og numre

- 1 Du kan tilføje en ny kontakt på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Ny kontakt**.
- 2 Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg > Rediger**.

Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe, skal du markere kontakten eller kontaktgruppen, vælge **Valg > Ringetone** og vælge en ringetone.

Hvis du vil angive en tekst til opkald for en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg > Tilføj tekst til opkald**. Skriv opkaldesteksten, og vælg **OK**.

Hvis du vil tilføje et billede for en kontakt, der er gemt i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Tilføj billede** og vælge et billede fra Galleri.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne det billede, der anvendes til en kontakt, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Billede** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Kopiering af kontakter

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **OK** for at starte kopieringen.

Vælg **Annuler**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakterne fra SIM-kortet til enheden. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

Sådan holder du forbindelsen til dine onlinevenner

Du kan synkronisere kontaktoplysningerne på enheden med de kontakter, du har på sociale netværkstjenester. Hvis du tillader synkronisering, kan du se dine kontacters profiloplysninger, f.eks. deres billede og statusopdateringer, i programmet Kontakter på enheden.

Synkronisering af kontakter og hentning af statusopdateringer er netværkstjenester. Der skal muligvis betales for roaming og dataoverførsel. Hvis den sociale netværkstjeneste ikke er tilgængelig eller ikke fungerer korrekt, kan du muligvis ikke synkronisere eller hente statusopdateringer.

Du kan starte synkroniseringen af dine kontakter ved at gå til indstillingerne for programmet med det sociale netværk på din enhed og vælge et adgangspunkt. Angiv derefter, hvor ofte der skal udføres automatisk synkronisering.

Hvis du vil deaktivere forbindelsen mellem Kontakter og den sociale netværkstjeneste, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér under indstillingerne for programmet med den sociale netværkstjeneste på enheden.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Indtastning af tekst

Almindelig tekstindtastning

Abc angiver traditionel tekstindtastning.

ABC og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. **Abc** angiver, at det første bogstav i en sætning skrives med stort, mens alle andre bogstaver automatisk skrives med småt. **123** angiver taltilstand.

Du kan skrive tekst ved hjælp af tastaturet ved at trykke på en af taltasterne 2-9 gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Der findes flere tegn under en taltast end dem, der er trykt på tasten. Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på taltasten og holde den nede.

Tryk på # for at skifte mellem store og små bogstaver og tilstande.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Hold sletningstasten nede for at slette mere end et tegn.

Du kan indtaste de mest almindelige skilletegn ved at trykke på 1 flere gange, indtil det ønskede skilletegn vises.

Hold * nede for at indsætte specialtegn.

Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum. Tryk på 0 tre gange for at indsætte et linjeskift.

Intelligent ordbog

- 1 Du kan aktivere eller deaktivere ordforslag (intelligent tekstindtastning) ved at trykke hurtigt på # to gange. Hermed aktiveres eller deaktiveres ordforslagsfunktionen i alle redigeringsprogrammer på enheden.  angiver, at ordforslag er aktiveret.
- 2 Tryk på tasterne fra 2-9 for at skrive det ønskede ord. Tryk kun én gang på tasten for ét bogstav.
- 3 Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, skal du rulle til højre for at bekræfte det eller trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.
Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * gentagne gange for at få vist foreslåede ord i ordbogen.
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 tegn) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv anden del af det sammensatte ord. Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum og således færdiggøre det sammensatte ord.

Ændring af skriftsproget

Du kan ændre skriftsproget, når du skriver en tekst. Hvis du ændrer skriftsproget, kan du f.eks. få adgang til tegnene i en anden rækkefølge, når du trykker flere gange på tasten 6 for at få et bestemt tegn frem.

Hvis du skriver tekst ved hjælp af et ikke-latinsk alfabet og vil bruge latinske tegn, f.eks. til e-mail- eller internetadresser, kan du være nødt til at ændre skriftsproget. Du kan ændre skriftsproget ved at vælge **Valg > Indtastningsvalg > Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der bruger det latinske alfabet.

Kopiering og sletning af tekst

- 1 Du kan vælge bogstaver og ord ved at holde # nede og samtidig rulle til venstre eller højre. Du kan vælge tekstlinjer ved at holde # nede og samtidig rulle op eller ned.
- 2 Hvis du vil kopiere teksten, skal du holde # nede og samtidig vælge **Kopier**.
Hvis du vil slette teksten, skal du trykke på tasten C.
- 3 Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til den ønskede placering, holde # nede og samtidig vælge **Sæt ind**.

Beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

Under Beskeder (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-, MMS-, lyd- og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

De tilgængelige beskedtyper kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, er du muligvis nødt til at gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedfunktioner, som du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt.
- Angiv indstillingerne for e-mail-konti på enheden.
- Angiv indstillingerne for SMS-beskeder på enheden.
- Angiv indstillingerne for MMS-beskeder på enheden.

Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du muligvis angive indstillingerne manuelt eller kontakte din

tjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

En billedbeskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få omkostningerne til dataoverførsel til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

- 1 Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller en MMS-besked. Vælg **Lydbesked** for at sende en MMS-besked med et lydclip eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
- 2 I feltet Til skal du trykke på navigeringstasten for at vælge modtagere eller grupper fra kontaktlisten eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til at adskille de enkelte modtagere. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.
- 3 Indtast e-mail-beskedens emne i emnefeltet. Vælg **Valg** > **Felter i besked** for at ændre de felter, der er synlige.
- 4 Skriv beskeden i beskedfeltet. Hvis du vil indsætte en skabelon eller en note, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
- 5 Du kan føje en mediefil til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, filtypen eller kilden og den ønskede fil. Du kan indsætte et visitkort, en dias, note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
- 6 Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt billede** > **Ny/nyt**, **Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.
- 7 Du kan vedhæfte en fil til en e-mail ved at vælge **Valg** og typen af den vedhæftede fil. Vedhæftede filer i en e-mail angives med .

- 8 Vælg **Valg** > **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.

Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrænsningen i det trådløse netværk i en MMS-besked.

E-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

Med e-mail-guiden kan du oprette en firma-e-mail-konto, f.eks. Microsoft Outlook eller Mail for Exchange, og en internet-e-mail-konto.

Når du opretter en firma-e-mail-konto, kan du blive bedt om navnet på den server, der er tilknyttet din e-mail-adresse. Kontakt firmaets it-afdeling for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg **Opret e-mail** på startskærmbilledet, hvis du vil åbne guiden.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-

kontotype og indtaste de tilhørende kontoindstillinger.

Hvis enheden indeholder flere e-mail-klienter, vises de, når du åbner guiden.

ActiveSync

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

- 1 Vælg din postkasse, og vælg **Valg** > **Opret e-mail**.
- 2 Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Mere** > **Vis Bcc**.
- 3 Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
- 4 Skriv beskeden i tekstområdet.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Tilføj vedhæftet fil — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.

Prioritet — Angiv beskeds prioritet.

Angiv flag — Markér beskeden til opfølgning.

Indsæt skabelon — Indsæt tekst fra en skabelon.

Tilføj modtager — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.

Redigeringsvalg — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.

Skriftsprog: — Vælg skriftsproget.

6 Vælg **Valg** > **Send**.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg  > **Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg** > **Opret e-mail**.

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg** > **Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg** > **Svar til alle**.

Vælg **Valg** > **Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med vedhæftede filer og vælge **Valg** > **Handler**. Hvis beskeden har én vedhæftet fil, skal du vælge **Åbn** for at åbne den vedhæftede fil. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, skal du vælge **Vis liste** for at åbne en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Handler** > **Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg** > **Handler** > **Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Handler** > **Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Acceptér — Acceptér mødeindkaldelsen.

Afvis — Afvis mødeindkaldelsen.

Videresend — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.

Fjern fra kalender — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg** > **Ny søgning**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette den valgte e-mail-besked ved at vælge **Valg** > **Handlinger** > **Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg** > **Tøm slettede elem.**.

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på skærmbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg** > **Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg** > **Tilslut**.

Angivelse af et ikke til stede-svar

Vælg  > **Beskeder**.

Du kan angive et ikke til stede-svar, hvis funktionen understøttes, ved at vælge postkassen og derefter vælge **Valg** > **Indstill.** > **Postkasse** > **Ikke til stede** > **Til** eller **Valg** > **Indstill.** > **Postkasseindstillinger** > **Ikke til stede** > **Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg  > **Beskeder**.

Vælg en postkasse, vælg **Valg** > **Indstill.** > **Globale indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Layout for beskedliste — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-besked i indbakken.

Visning af brødtekst — Vælg, om der skal vises eksempelbeskeder, når du ruller

gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.

Titelskillelinjer — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.

Hent meddelelser — Få vist en meddelelse, når der er hentet en vedhæftet fil i en e-mail.

Internet

Med din nye enhed kan du bruge både internettet og firmaets intranet og hente og installere nye programmer til enheden.

Internetbrowser

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design. Du kan også gennemse websider, der er designet specielt til mobilenheder, og som bruger XHTML (Extensible HyperText Markup Language) eller WML (wireless markup language).

Hvis du vil bruge internettet, skal der konfigureres et internetadgangspunkt på din enhed.

Brug af browseren på internettet

Vælg  > **Internet**.

Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede, mens startskærm billedet er aktiveret.

Du kan gå på internettet ved at vælge et bogmærke i visningen Bogmærker eller ved at begynde at indtaste webadressen (feltet  åbnes automatisk) og vælge **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsning af en sådan internetside, bliver grafikken ikke indlæst.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst** for at søge på websider med

grafikfunktionen deaktiveret, hvilket sparer hukommelse og øger hastigheden for indlæsning af sider.

Vælg **Valg > Gå til > Ny internetside** for at indtaste en webadresse.

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg > Indstil. for internetside > Gem som bogmærke**.

Vælg **Tilbage** for at få vist skærbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browser-session (denne valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, som du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg > Indstil. for internetside > Bloker for pop op eller Tillad pop op-vinduer**.

Vælg **Valg > Tastaturgenveje** for at få vist en oversigt over genvejstasterne. Vælg **Rediger** for at redigere genvejstasterne.

Tip! Tryk én gang på afslutningstasten for at minimere browseren uden at afslutte programmet eller forbindelsen.

Internetkilder og blogs

Vælg  > Internet.

Internetkilder er XML-filer på internetsteder, der bruges til f.eks. at dele de seneste nyheder eller blogs. Det er normalt at finde internetkilder på internettet i blogs og på wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde (og den er tilgængelig), skal du vælge **Valg > Abon. på internetkilder**.

Hvis du vil opdatere en internetkilde i visningen Internetkilder, skal du vælge en kilde og **Valg > Indstil. for internetkilde > Opdater**.

Hvis du vil angive, hvorvidt internetkilder skal opdateres automatisk i visningen Internetkilder, skal du vælge **Valg > Rediger > Rediger**. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browservinduet, skal du vælge **Valg > Afslut**.

Hvis du vil slette de oplysninger, som netværksserveren samler om dine besøg på forskellige internetsider, skal du vælge **Valg > Slet personlige data > Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er

udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Onlinedeling Om onlinedeling

Vælg  > **Del** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling kan du sende billeder, videoklip og lydclip fra enheden til compatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din compatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper og onlinedelingstjenestens tilgængelighed kan variere.

Abonnement på tjenester

Vælg  > **Del** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

- 1 Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på

- enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg > Aktivér**.
- 2 Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
 - 3 Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Det er gratis at benytte Nokias tjenester i tjenesten til onlinedeling. Din tjenesteudbyder opkræver muligvis betaling for de data, der overføres via netværket. Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Oprettelse af et indlæg

Vælg  > **Del** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil sende multimediefiler til en tjeneste, skal du vælge tjenesten og **Valg > Ny anbringelse**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

Hvis du vil tilføje en titel eller beskrivelse til indlægget, skal du skrive teksten direkte i felterne, hvis de er tilgængelige.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan angive, om stedsoplysningerne i filen skal medtages i indlægget, ved at vælge **Sted**.

Hvis du vil angive, hvem der må se en fil, skal du vælge **Beskyt**. Hvis alle brugere skal have adgang til at se filen, skal du vælge **Offentlig(t)**. Du kan begrænse adgangen til filen ved at vælge **Privat**. Du kan angive indstillingen **Standard** på tjenesteudbyderens websted.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg > Overfør**.

Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakkeforbindelse. Du kan overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakkeforbindelse kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

- 1 Vælg  > **Program.** > **Videocentral.**
- 2 Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder.**

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg** > **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg** > **Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip.

Når videoklipet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten til at betjene afspilleren.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

annuller overførsel — Annuller en overførsel.

Afspil eksempel — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.

Detaljer for kilde — Få vist oplysninger om et videoklip.

Opdater liste — Opdater listen over videoklip.

Åbn link i browser — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler.**

Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Søgning

Vælg  > **Program.** > **Søgning.**

Søgefunktionen giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde og oprette forbindelse til f.eks. lokale tjenester, websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Tidsstyring

Kalender

Om Kalender

Vælg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du oprette og få vist planlagte begivenheder og aftaler og skifte mellem forskellige kalendervisninger.

I månedsvisningen er kalenderposter markeret med en trekant. Mærkedagsposter er også markeret med et udråbstegn. Posterne for den valgte dag vises på en liste.

Hvis du vil åbne en kalenderpost, skal du vælge en kalendervisning og den ønskede post.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Oprettelse af kalenderposter

Vælg  > **Kalender**.

Du kan oprette følgende typer af kalenderposter:

- Mødeposter påminder dig om begivenheder, der er tilknyttet en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Mødeindkaldelser er invitationer, som du kan sende til deltagerne. Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.
- Notatposter er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen.

- Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Mærkedage gentages hvert år.
- Opgaveposter påminder dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du vælge en dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge en posttype.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeposter, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil definere, hvordan en post skal håndteres under synkroniseringen, skal du vælge **Privat** for at skjule posten fra andre brugere, hvis kalenderen er tilgængelig online, **Offentlig** for at gøre posten synlig for andre brugere, eller **Ingen** for ikke at kopiere posten til computeren.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende posten til en kompatibel enhed.

Vælg **Valg** > **Tilføj deltagere** for at oprette en mødeindkaldelse ud fra en mødepost.

Alarm

Vælg  > **Program**. > **Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg** > **Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt**.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.

Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Urindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises på startskærm billedet, ved at vælge **Urtype > Analogt** eller **Digitalt**.

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid > Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

Musik

Du kan også lytte til musik, når offlineprofilen er aktiveret. [Se "Profilen Offline", s. 12.](#)

Musikafspiller

Afspil en sang

Vælg  > **Program**. > **Musikafspil..**

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange til musikbiblioteket, skal du vælge **Valg > Opdater bibliotek**.

Du kan afspille en sang ved at vælge den ønskede kategori og sangen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan spole frem eller tilbage ved at trykke navigeringstasten til højre eller venstre.

Du kan springe til det næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at en sang eller podcast er startet.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg > Equalizer**.

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller forstærke bassen ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærm billedet og lade afspilleren

køre i baggrunden, skal du trykke kortvarigt på afslutningstasten.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

FM-radio

Sådan hører du radio

Vælg  > **Program.** > **Radio.**

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du starter en søgning efter stationer ved at holde venstre eller højre navigeringstast nede.

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at trykke kortvarigt på venstre eller højre navigeringstast.

Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Gem station — Gem den station, du lytter til i øjeblikket, på listen over stationer.

Stationer — Åbn listen over gemte stationer.

Stationsoversigt — Få vist, hvilke stationer der er tilgængelige det sted, hvor du befinder dig (netværkstjeneste).

Manuel indstilling — Skift frekvensen manuelt.

Aktivér højttaler — Hør radio via højttaleren.

Afspil i baggrunden — Vend tilbage til startskærm-billedet, mens du lytter til FM-radioen i baggrunden.

Indstillinger

Programindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger og Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed**.

Du kan ændre PIN-koden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye kode skal være på 4 til 8 cifre. PIN-koden leveres sammen med SIM-kortet og beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. Hvis der tre gange i træk indtastes en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan angive, at tastaturet skal låses automatisk efter en bestemt tidsperiode, ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Du kan angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses, så den kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Dette gør du ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for telefonautolås**. Angiv længden af timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at deaktivere autolåsfunktionen. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan ændre låsekoden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode**. Låsekoden er som standard 12345.

Indtast den aktuelle kode og derefter den nye kode to gange. Den nye kode skal indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn (både store og små bogstaver). Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret.

Indstillinger for almindeligt tilbehør

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Ekstraudstyr**.

Med de fleste typer tilbehør kan du gøre følgende:

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Automatisk svar** > **Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys** > **Til**.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Fabriksindstil..** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere

tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

Datastyring

Installation og fjernelse af programmer

Installation af programmer

Vælg  > Indstillinger > Datastyring > Pgr.styring.

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program
Java™-program

Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Vær opmærksom på følgende inden installationen:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysninger om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere software eller et program:

- Hvis du vil finde en installationsfil, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Datastyring** > **Pgr.styring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
- Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et

program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du finde programmet i menuen og vælge programmet.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.

Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc ved hjælp af Nokia Ovi Suite og derefter fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse ved hjælp af filstyring. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg  > **Indstillinger** > **Datastyring** > **Pgr.styring**.

Rul til en softwarepakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en

komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, som du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere længere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede softwarepakke.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg  > **Program.** > **Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg  > **Program.** > **Filstyring.**

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Vælg, hvor der skal søges, og indtast et søgeord, som matcher filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte eller kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.

Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du markere de pågældende elementer. Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg  > **Program.** > **Filstyring.**

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Redigering af hukommelseskortet

Vælg  > **Program.** > **Filstyring.**

Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort

Vælg **Valg** > **Hukommelseskortvalg** og den ønskede valgmulighed.

Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Enhedsstyring

Fjernkonfiguration

Vælg  > **Indstillinger** > **Datastyring** > **Enhedsstyring.**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller

virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

Servernavn — Indtast et navn til konfigurationsserveren.

Server-id — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.

Serveradgangskode — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.

Adgangspunkt — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.

Værtsadresse — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.

Port — Indtast serverens portnummer.

Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfiguration af serveren.

Tillad konfiguration — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.

Acceptér alle anmod. — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.

Netværksgodkendelse — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.

Netværksbrugernavn og Netværksadgangskode — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til http-godkendelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at bruge **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg > Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Vælg **Valg > Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg > Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Forbindelse**Overførsel af indhold fra en anden enhed**

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Telefonskift.**

Med programmet Telefonskift kan du overføre indhold, f.eks. kontakter, mellem to kompatible Nokia-enheder.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og din enhed. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort.

Overførsel af indhold

Sådan henter du data fra en anden enhed første gang:

- 1 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 2 Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

På nogle telefonmodeller sendes programmet Skift til den anden enhed

som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen.

- 3 På enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Indhold overføres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed.

Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du kan annullere overførslen og fortsætte senere.

Synkroniseringen foregår begge veje, så dataene på de to enheder bliver identiske. Hvis et element slettes fra en af enhederne, slettes det også fra den anden enhed ved synkroniseringen. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved hjælp af synkronisering.

Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg > Vis log**.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite og det link, du skal bruge til at hente filer, på www.ovi.com.

Bluetooth Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, der kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af

andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Sikkerhedstip

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra eller Telefonens synlighed > Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > Bluetooth**.

- 1 Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
- 2 Vælg **Bluetooth > Til**.
- 3 Vælg **Telefonens synlighed > Vist for alle eller Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
- 4 Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
- 5 Vælg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.

Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

- 6 Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen **Sendt i Beskeder**.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth > Til og Telefonens synlighed > Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen **Indbakke i programmet Besked**.

Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten **File Transfer Profile** (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia Ovi Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks.

headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Inden du opretter en binding, skal du vælge din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed, at denne kode skal anvendes. Enheder, der ikke har en brugergrænseflade, har en fast adgangskode. Når du opretter en binding, skal du kun bruge adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Efter at bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Bindingen og godkendelsen af forbindelsen gør det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, da det ikke er nødvendigt at acceptere forbindelsen, hver gang du opretter den.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

- 1 Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder inden for dækningsområdet. Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.
- 2 Vælg den enhed, du vil oprette en binding med, og angiv adgangskoden. Den samme adgangskode skal også angives på den anden enhed.
- 3 Vælg **Ja** for at angive, at der skal oprettes forbindelse mellem din

enhed og den anden enhed automatisk, eller vælg **Nej**, hvis du vil bekræfte forbindelsen manuelt hver gang. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på listen over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn**, hvis du vil give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises kun på din enhed.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og derefter vælge **Valg** > **Slet**. Du kan slette alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du annullerer bindingen med en enhed, som du har forbindelse til i øjeblikket, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen afbrydes.

Hvis du vil give tilladelse til, at en forbundet enhed skal kunne oprette forbindelse til din enhed automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Du kan bruge denne status til dine egne enheder, f.eks. et kompatibelt headset eller en computer, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til. Hvis du vil acceptere forbindelsesansøgninger fra den anden enhed separat hver gang, skal du vælge **Fjern godkendelse**.

Hvis du vil bruge Bluetooth-tilbehør til lyd, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette en binding til tilbehøret. Du kan finde yderligere vejledning og oplysninger om adgangskoden i brugervejledningen til tilbehøret. Tænd lydtilbehøret for at oprette forbindelse til det. Nogle tilbehørsprodukter til lyd opretter

automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne fanen med forbundne enheder, vælge tilbehørsproduktet og derefter vælge **Valg > Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder.

Vælg den enhed, du vil blokere, og vælg **Valg > Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen med blokerede enheder og vælge **Valg > Slet**.

Vælg **Valg > Slet alle**, hvis du vil fjerne blokeringen af alle blokerede enheder.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Datakabel

USB-datakablet må ikke frakobles under en dataoverførsel. Hvis det sker, kan hukommelseskortet eller dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

- 1 Indsæt hukommelseskortet i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc med USB-datakablet. Tilslut altid først datakablet til enheden og derefter til den anden enhed eller computeren.
- 2 Vælg **Dataoverførsel**, når du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal anvendes. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
- 3 Overfør data mellem computeren og enheden.
- 4 Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Hvis du vil overføre billeder til enheden fra en kompatibel pc eller udskrive billeder, der er gemt på enheden, på en kompatibel printer, skal du tilslutte USB-datakablet til pc'en eller printeren og vælge **Billedoverførsel**.

Vælg  > **Indstillinger > Forbind. > USB** for at ændre indstillingerne for USB-tilstand.

Hvis du vil ændre den USB-tilstand, du normalt bruger med USB-datakablet, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand**.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken forbindelsestilstand der skal anvendes, hver gang du tilslutter USB-datakablet til enheden, skal du vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Hvis du vil bruge Nokia Ovi Suite sammen med enheden, skal du installere Nokia Ovi

Suite på pc'en, tilslutte USB-datakablet og vælge **PC Suite**.

Synkronisering

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige compatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**.

Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

Grønne tip



Her er tip til, hvordan du kan bidrage til at beskytte miljøet.

Spar på strømmen

Når du har opladet batteriet helt og har taget opladerstikket ud af enheden, skal du også huske at tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, når du ikke bruger dem.
- Formindsk skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden til at gå i strømsparetilstand efter en minimumaktivitetsperiode, hvis den er tilgængelig på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastaturtoner. Indstil enhedens lydstyrke til et gennemsnitligt niveau.

Genbrug

Har du afleveret din gamle enhed til genbrug? 65-80 % af materialerne i en Nokia-mobiltelefon kan genbruges. Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Ved at gøre dette er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/

werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan muligvis også genbruge emballagen og brugervejledningen på den lokale genbrugsstation.

Spar på papiret

Med denne brugervejledning kan du komme i gang med din enhed. Yderligere oplysninger finder du ved at åbne hjælpefunktionen i din enhed (i de fleste programmer skal du vælge **Valg > Hjælp**). Du kan også finde brugervejledninger og anden support på www.nokia.com/support.

Læs mere

Yderligere oplysninger om de miljømæssige aspekter i forbindelse med din enhed finder du på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Ekstraudstyr

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-4CT-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladingen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadigede.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

- 1 Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



- 2 Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med

varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udsiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Øvnevænte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan

genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Skraldespenden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsogivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme
- Hold den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tænder brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdopoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. billedækket på færger,

kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald

Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkested. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,06 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-576 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI og logoet Nokia Original Enhancements er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri kan være varemærker eller handelsnavne, der tilhører deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/2.1. udgave DA

Indeks**A**

adgangskoder	15
alarm	39
antenner	10
autoopdatering af klokkeslæt/dato	39

B

baggrundsbillede	22
batteri	8
— oplade	9
— opladningsniveau	13
besked med ikke til stede-svar	33
blogs	35
Bluetooth	
— adgangskode	50
— godkende enheder	50
— modtage data	49
— oprette en binding	50
— sende data	49
— sikkerhed	49
Bluetooth-forbindelse	
— blokere enheder	51
browser	
— bruge browseren på sider	34
— cachehukommelse	35
— sikkerhed	36

C

cachehukommelse	35
computerforbindelser	48
Se også <i>dataforbindelser</i>	

D

dataforbindelser	
— pc-forbindelse	48
dataforbindelser	
— synkronisering	52
dato og klokkeslæt	39

E

e-mail	
— afbryde forbindelsen	33
— ikke til stede-svar	33
— indstillinger	33
— konti	33
— læse	32
— mapper	33
— oprette	31
— sende	31
— slette	33
— søge	33
— tilføje vedhæftede filer	32
— vedhæftede filer	32
enhedsstyring	45

F

filadministration	45
filstyring	45
fjernkonfiguration	45
fjernlås	15
FM-radio	41
forbindelsesmetoder	
— Bluetooth	49
foretage et opkald	17

G

gendanne oprindelige indstillinger	42
generelle oplysninger	6

H

headset	16
hjælpeprogram	7
hovedtelefoner	16
hukommelse	
— internetcache	35
hukommelseskort	8, 45
hurtigkald	17

I

indikatorer og ikoner	13
-----------------------	----

indstillinger	
— gendanne	42
— konfiguration	10
— netværk	22
— opkald	20
— programmer	42
— tastaturlås	42
— tilbehør	42
— ur	40
indstillingsguide	10
installationer	15
installere programmer	43
intelligent tekstindtastning	28
internetforbindelse	34
Se også <i>browser</i>	

K

kabelforbindelse	51
kalender	39
— oprette poster	39
kamera	
— billedtilstand	23
— tage billeder	23
— videotilstand	24
kilder, nyheder	35
klokkeslæt og dato	39
konferenceopkald	18
konfigurationsindstillinger	10
kontakter	26
— billeder i	26
— gemme	26
— i sociale netværk	27
— kopiere	27
— redigere	26
— ringetoner	26
— sende	26
— slette	26
— stemmekoder	26
— synkronisere	52

L

lydbesked	30
-----------	----

lydstyrke	14
lås	
— enhedens autolås	42
— tastatur	42
lås enhed	15
låsekode	42

M

menu	14
menuvisning	14
MMS (MMS-tjeneste)	30
MMS-besked	30
multimedier	
— radio	41
musikafspiller	40
mødeindkaldelser	
— modtage	32

N

netværk	
— indstillinger	22
Nokia-supportoplysninger	6
nyhedskilder	35
nyttige oplysninger	6

O

offline	12
omstilling af opkald	20
onlinedeling	36
Onlinedeling	
— abonnere	36
— aktivere tjenester	36
— oprette indlæg	37
opdateringer	7
operatør	
— vælge	22
opkald	
— afvise	18
— besvare	18
— foretage	17
— hurtigkald	17
— indstillinger	20

— konferenceopkald	18
— telefonsvarer	17
opkalds-id	20
opkaldsspærring	21
oplade batteriet	9
oprette binding	
— adgangskode	50
— enheder	50
oprindelige indstillinger	42
optage	
— videoklip	24
oversigt	19

P

pauseskærm	22
PIN-kode	15
— skifte	42
profiler	
— oprette	22
— tilpasse	22
programindstillinger	42
PUK-kode	15

R

radio	41
-------	----

S

sende	
— via Bluetooth	49
signalstyrke	13
sikkerhed	
— Bluetooth	49
— enhed og SIM-kort	42
— internetbrowser	36
sikkerhedskode	15
sikkerhedsmodul	15
SIM-kort	8
skriftsprog	28
skærm	
— indikatorer og ikoner	13
SMS (SMS-tjeneste)	30

software	
— opdatere	6
softwareopdateringer	7
sprog	
— skifte	28
spærringsadgangskode	15
startskærm billede	12
stemmestyret opkald	18
stik	11
strømsparer	14
supportressourcer	6
synkronisere data	52
søge	38

T

tastatur	
— låseindstillinger	42
tastaturlås	15
tastelås	15
taster og dele	11
tekst	
— intelligent indtastning	28
— taltilstand	28
— traditionel indtastning	28
tekstbeskeder	
— sende	30
telefonsvarer	
— ringe til	17
— ændre nummer	17
temaer	22
— hente	22
test	
— letter mode	28
tidsrum for autolås	42
tilbehør	
— indstillinger	42
traditionel tekstindtastning	28
tænde og slukke enheden	9

U

UPIN-kode	15
— skifte	42

Ur

— indstillinger	40
USB-kabelforbindelse	51

V

videocentral	37
— hente	38
— vise	38
videoklip	24
videopkald	19
videopkald	
— foretage et opkald	19
— skifte til taleopkald	19

W

weblogs	35
---------	----