

## Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide

**Περιεχόμενα****Ασφάλεια 4**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Πληροφορίες για τη συσκευή | 4 |
| Υπηρεσίες δικτύου          | 5 |

**Εύρεση βοήθειας 7**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Υποστήριξη                                   | 7 |
| Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου          | 7 |
| Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή | 8 |
| Βοήθεια στη συσκευή                          | 8 |

**Ξεκινώντας 9**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας  | 9  |
| Τοποθέτηση κάρτας μνήμης                     | 9  |
| Φόρτιση της μπαταρίας                        | 10 |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής | 11 |
| Θέσεις κεραίας                               | 11 |
| Ρυθμίσεις διαμόρφωσης                        | 11 |
| Οδηγός ρυθμίσεων                             | 12 |

**Η συσκευή σας 13**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Πλήκτρα και μέρη                           | 13 |
| Αρχική οθόνη                               | 13 |
| Προφίλ εκτός σύνδεσης                      | 14 |
| Ενδείξεις οθόνης                           | 14 |
| Εξοικονόμηση ενέργειας                     | 16 |
| Μενού                                      | 16 |
| Πλήκτρα έντασης ήχου                       | 16 |
| Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων) | 16 |
| Κωδικοί πρόσβασης                          | 17 |
| Απομακρυσμένο κλείδωμα                     | 17 |
| Εγκαταστάσεις                              | 18 |
| Σύνδεση συμβατού ακουστικού                | 18 |
| Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB             | 18 |
| Ιμάντας καρπού                             | 18 |

**Λειτουργίες κλήσεων 19**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Κλήσεις ομιλίας   | 19 |
| Κλήσεις βίντεο    | 22 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων | 22 |

**Διαμόρφωση 25**

|        |    |
|--------|----|
| Θέματα | 25 |
| Προφίλ | 26 |

**Κάμερα 27**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Λήψη φωτογραφίας      | 27 |
| Πανοραμική λειτουργία | 27 |
| Εγγραφή κλιπ βίντεο   | 28 |

**Έκθεση 29**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Σχετικά με την Έκθεση | 29 |
|-----------------------|----|

**Επαφές 30**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Διαχείριση ονομάτων και αριθμών                      | 30 |
| Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών      | 30 |
| Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές   | 30 |
| Αντιγραφή επαφών                                     | 31 |
| Παραμένετε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας | 31 |

**Σύνταξη κειμένου 32**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου   | 32 |
| Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου     | 32 |
| Αλλαγή της γλώσσας γραφής       | 33 |
| Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου | 33 |

**Εφαρμογή Μηνύματα 34**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων | 34 |
| E-mail                         | 36 |

**Διαδίκτυο 39**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού | 39 |
| Share online               | 42 |
| Nokia Κέντρο βίντεο        | 43 |
| Αναζήτηση                  | 44 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Διαχείριση χρόνου</b>                                 | <b>45</b> |
| Ημερολόγιο                                               | 45        |
| Αφύπνιση                                                 | 46        |
| Ρυθμίσεις ρολογιού                                       | 46        |
| <b>Μουσική</b>                                           | <b>47</b> |
| Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής                          | 47        |
| Ραδιόφωνο FM                                             | 47        |
| <b>Ρυθμίσεις</b>                                         | <b>48</b> |
| Ρυθμίσεις εφαρμογής                                      | 48        |
| Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM                         | 48        |
| Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ                                | 49        |
| Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων                          | 49        |
| <b>Διαχείριση δεδομένων</b>                              | <b>50</b> |
| Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών                        | 50        |
| Διαχείριση αρχείων                                       | 51        |
| Διαχείριση συσκευής                                      | 52        |
| <b>Συνδεσιμότητα</b>                                     | <b>54</b> |
| Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή                   | 54        |
| Συνδέσεις με υπολογιστή                                  | 55        |
| Bluetooth                                                | 55        |
| Καλώδιο δεδομένων                                        | 59        |
| Συγχρονισμός                                             | 59        |
| <b>Πράσινες συμβουλές</b>                                | <b>60</b> |
| Εξοικονόμηση ενέργειας                                   | 60        |
| Ανακυκλώστε                                              | 60        |
| Εξοικονόμηση χαρτιού                                     | 61        |
| Μάθετε περισσότερα                                       | 61        |
| <b>Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια</b> | <b>61</b> |
| <b>Ευρετήριο</b>                                         | <b>67</b> |

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

### Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz και δίκτυα UMTS 900, 1900 και 2100 MHz HSDPA και HSUPA. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας

από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

### Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

### Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

## Εύρεση βοήθειας

### Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας, στη διεύθυνση [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (από φορητή συσκευή), στην εφαρμογή 'Βοήθεια' της συσκευής ή στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης. Τα έγγραφα και τα αρχεία σας θα διαγραφούν κατά την επαναφορά, συνεπώς καλό είναι πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

### Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Ενημέρ. λογ..

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

### Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

**Έναρξη ενημέρωσης** — Λήψη των διαθέσιμων ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.

**Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.

**Προβολή στοιχείων** — Προβολή πληροφοριών για μια ενημέρωση.

**Προβ. ιστορικού ενημερ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.

**Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.

**Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

### Ενημέρωση λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μικρότερη γραμμ/σειρά** ή **Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά**.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα.

Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:




υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας




υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβείτε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

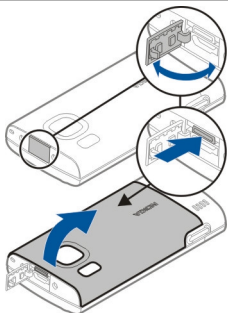**Ξεκινώντας****Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας**

- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής Micro USB, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.
- 2 Σύρετε τη θήκη της κάρτας SIM προς τα πίσω για να την ξεκλειδώσετε (1), ανασηκώστε τη θήκη της κάρτας SIM (2) και ολισθήστε την κάρτα SIM στη θήκη κάρτας SIM (3).

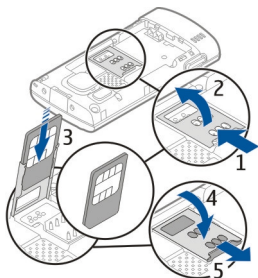


Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας κοιτούν προς τα κάτω στραμμένες προς τη συσκευή και ότι η λοξότμητη γωνία είναι στραμμένη προς τα κάτω στη θήκη της κάρτας SIM.

- 3 Χαμηλώστε τη θήκη της κάρτας SIM (4) και σύρετε προς τα εμπρός για να κλειδώσει (5).
- 4 Τοποθετήστε την μπαταρία.



- 5 Για να επανατοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα κάτω κλείθρα ασφάλειας προς την υποδοχή τους (1) και στη συνέχεια πιέστε το μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του (2).

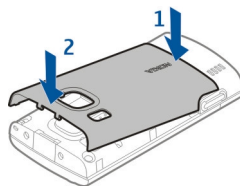


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

**Τοποθέτηση κάρτας μνήμης**

Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.

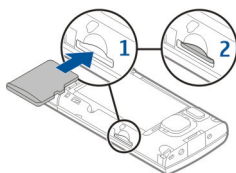


- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (1) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (2).
- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



### Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

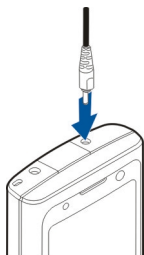

- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

**Συμβουλή:** Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή σας συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό αξεσουάρ.

### Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Όταν φορτίζετε τη συσκευή σας με το καλώδιο δεδομένων USB, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος. Η επάρκεια φόρτισης με καλώδιο USB ποικίλει σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έναρξη της φόρτισης και η έναρξη λειτουργίας της συσκευής ενδέχεται να χρειαστούν αρκετή ώρα.

Με τη φόρτιση USB, μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρετε δεδομένα με καλώδιο δεδομένων USB.


- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.

- 2 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες

επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

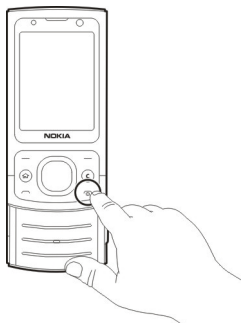

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας για να τερματίσετε μία κλήση ή να κλείσετε μια εφαρμογή.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και κατόπιν εισαγάγετε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

### Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



### Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα πολυμέσων, e-mail, συγχρονισμό, συνεχή ροή και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα πολυμέσων, το σημείο πρόσβασης και τη συνεχή ροή, ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση > Επιλογές > Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό PIN τον οποίο σάς παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

### Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ..**

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ρυθμίσεων για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail και σύνδεσης. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων στον οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του οδηγού ρυθμίσεων.

Για να ξεκινήσετε τον οδηγό ρυθμίσεων, επιλέξτε **Έναρξη**.

Για καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό ρυθμίσεων, διατηρείτε την κάρτα SIM σας τοποθετημένη μέσα στη συσκευή. Εάν δεν τοποθετηθεί η κάρτα SIM, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

**Φορέας δικτύου** — Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδικά για ένα φορέα, όπως MMS, Διαδίκτυο, WAP και ρυθμίσεις αναπαραγωγής με συνεχή ροή.


**Ρύθμιση e-mail** — Διαμόρφωση ενός λογαριασμού POP, IMAP ή Mail for Exchange.

## Η συσκευή σας

### Πλήκτρα και μέρη

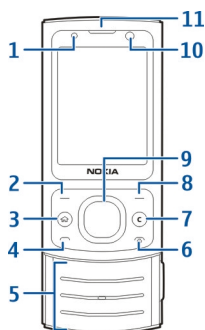

- 1 Αισθητήρας φωτισμού
- 2 Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- 3 Πλήκτρο αρχικής οθόνης
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Αριθμητικά πλήκτρα
- 6 Πλήκτρο τερματισμού/ ενεργοποίησης
- 7 Πλήκτρο διαγραφής C
- 8 Δεξί πλήκτρο επιλογής
- 9 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 10 Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 11 Ακουστικό

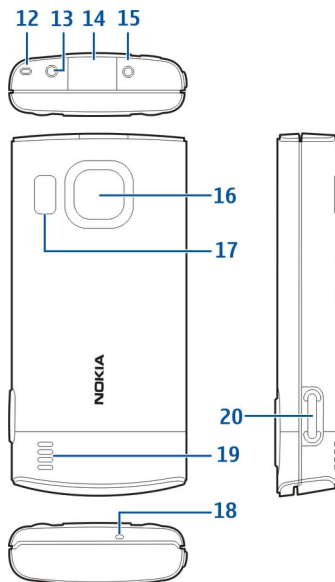

- 12 Οπή ιμάντα καρπού
- 13 Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
- 14 Υποδοχή Micro USB
- 15 Υποδοχή φορτιστή
- 16 Φακός κύριας κάμερας
- 17 Φλας κάμερας
- 18 Μικρόφωνο
- 19 Μεγάφωνο
- 20 Πλήκτρο λήψης

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

### Αρχική οθόνη

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και είναι εγγεγραμμένη σε δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει την προβολή αρχικής οθόνης και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων κληθέντων αριθμών, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση στον Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα \*.

Για να τροποποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

### Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες τερματίζονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούσετε ραδιόφωνο ή μουσική. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.

**Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

### Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS ή GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

**3.5g** Έχει ενεργοποιηθεί η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) / πρόσβαση πακέτων ταχείας αποστολής (HSUPA) (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο UMTS.



Η συσκευή χρησιμοποιεί το προφίλ 'Εκτός σύνδεσης' και δεν συνδέεται σε κυψελικό δίκτυο.



Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

 Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο 'Εισερχόμενα' της εφαρμογής 'Μηνύματα'.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.

 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

 Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η υπηρεσία HSDPA/HSUPA υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

**2** Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

 Υπάρχει ακουστικό ή ακουστικό βαρυκοίτας συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχει σεν handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχει συνδεδεμένο κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ενδέχεται να εμφανίζονται κι άλλες ενδείξεις.

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης, πατήστε **Γενικές > Προσ. ρυθμ.** > **Προβολή** και από τα ακόλουθα:

**Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

**Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.

### Μενού

Πατήστε .

Στο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε το στοιχείο.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά ενδέχεται να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού**.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

### Πλήκτρα έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενός αρχείου ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο ή Ακουστικό**.

### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

### Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το κάλυμμα ή επιλέξτε

**Ξεκλείδωμα**, και, στη συνέχεια πατήστε γρήγορα **Εντάξει**.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει το πληκτρολόγιο όταν κλείνετε το κάλυμμα, επιλέξτε **Χειρισμός καλύμματος** > **Ενεργοπ. κλειδ. πληκτρ..**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει το πληκτρολόγιο ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, πατήστε **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.** > **Ορίζεται από χρήστη** και επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

## Κωδικοί πρόσβασης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Γενικές** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.

- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνεχώς, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

## Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας μήνυμα κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος της συσκευής σας και να καθορίσετε το μήνυμα κλειδώματος, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια** και **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρ. κλείδωμα τηλ..** Αφού γράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εντάξει**. Το μήνυμα μπορεί να έχει μέχρι 20 χαρακτήρες.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στείλτε το μήνυμα κλειδώματος ως μήνυμα κειμένου στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή αργότερα, επιλέξτε **Ξεκλείδωμα** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Εγκαταστάσεις

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Εγκαταστ..


Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες εφαρμογές και να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών σε αυτόν το φάκελο.

**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

### Σύνδεση συμβατού ακουστικού


Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

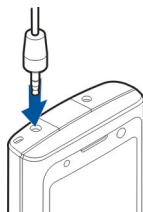

### Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB.

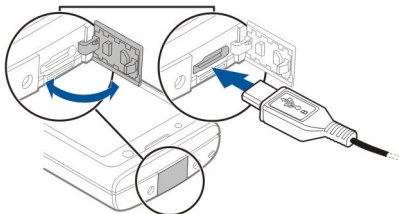


Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και **Συνδεσιμ.** > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Για να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

### Ιμάντας καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

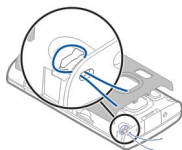

## Λειτουργίες κλήσεων

### Κλήσεις ομιλίας

#### Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

**Συμβουλή:** Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση μιας ενεργής κλήσης, πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά και αριστερά.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές >**

**Μετάβ. σε κλήση βίντεο.** Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

### Ταχεία κλήση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ταχεία κλήση**.

Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα επαφών.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.

### Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στον αυτόματο τηλεφωνητή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση A/T ομιλίας**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

### Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**.
- 2 Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η

αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Για να ορίσετε το τηλέφωνο να απαντά σε μια κλήση όταν ανοίγετε το κάλυμμα, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Χειρισμός καλύμματος**.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

### Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Επιλέξτε  > **Μητρώο**.

Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..**

**Συμβουλή:** Για να δείτε τους κληθέντες αριθμούς από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται κατά τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

### Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Για να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**.
- 3 Αφού καλέσετε τηλεφωνικώς όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σίγαση**.

Για να αποβάλετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ..**

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**.

### Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξετε το κάλυμμα.

**Κλήσεις βίντεο****Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο**

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση μιας ενεργής κλήσης βίντεο, πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά και αριστερά.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Για σίγαση του μεγαφώνου και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/**

**Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

**Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο**

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

- 1 Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούσετε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά τη δική σας εικόνα βίντεο. Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο**.

Για να αντικαταστήσετε την γκρι οθόνη με μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει με τη μηχανή της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλεφωνία > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

**Ρυθμίσεις κλήσεων  
Ρυθμίσεις κλήσης**

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αποστ. στοιχ. μου** — Εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.

**Αναμονή κλήσεων** — Ορισμός της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε σε κλήση (υπηρεσία δικτύου).

**Απορρ. κλήσης με μήνυμα** — Όταν απορρίπτετε μια κλήση, στείλτε ένα γραπτό μήνυμα το οποίο θα ενημερώνει τον καλούντα για το λόγο που δεν απαντήσατε στην κλήση.

**Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

**Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.

**Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται στη θέση του βίντεο.

**Αυτόμ. επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

**Σύνοψη μετά την κλ.** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.

**Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

**Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

**Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) διατίθεται μόνο αν η

κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.

**Αλλαγή γραμμής** — Αποτρέψτε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

**Αναζήτηση επαφών** — Ενεργοποίηση της αναζήτησης επαφών στην αρχική οθόνη.

## Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προώθ. κλήσεων**.

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Επιλέξτε τους τύπους κλήσης για προώθηση και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Όλες οι κλήσεις δεδομένων και βίντεο** ή **Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, δεδομένων, βίντεο ή φαξ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις, μόνο να τις προωθήσετε σε άλλον αριθμό.

**Εάν κατειλημμένο** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις, εάν έχετε μια ενεργή κλήση.

**Εάν δεν απαντηθεί** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις αφού η συσκευή σας χτυπήσει για καθορισμένο χρόνο. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα χτυπάει η συσκευή, πριν προωθηθεί η κλήση.

**Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη**

— Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

**Εάν δε διατίθεται** — Προωθήστε κλήσεις όταν έχετε ενεργή κλήση, όταν δεν απαντάτε ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Σε άλλον αριθμό**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

## Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων**.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από τον παροχέα. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας:

**Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.

**Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.

**Διεθνείς κλήσεις** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές.

**Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή** — Να αποτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.

**Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές, αλλά να επιτρέπονται κλήσεις στη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, κάντε την επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις φραγές κλήσεων ομιλίας, κάντε μια επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Απενεργοποι. φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή φωνητικών κλήσεων, κλήσεων φαξ και

δεδομένων, πατήστε **Επιλογές > Επεξ. κωδικού φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός πρόσβασης φραγής πρέπει να είναι τετραψήφιος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου και Διπλή λειτουργία, UMTS, ή GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.

**Συμβουλή:** Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα και Μη αυτόματα** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης > Ενεργοποιημένη**.

## Διαμόρφωση

### Θέματα

#### Αλλαγή του θέματος οθόνης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Επιλέξτε από τα παρακάτω:

**Γενικά** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές.

**Προβολή μενού** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού.

**Αναμονή** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη.

**Ταπετσαρία** — Αλλαγή της εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη.

**Εικόνα κλήσης** — Αλλάξτε την εικόνα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος**.

### Λήψη θέματος

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Λήψη θεμάτων > Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού από την οποία θέλετε να γίνει η λήψη του θέματος. Όταν γίνει η λήψη του θέματος, μπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση ή να ενεργοποιήσετε το θέμα.

Για την προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για την ενεργοποίηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**.

**Προφίλ**

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση σύνδεσης Bluetooth, ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώσετε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο

προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.

## Κάμερα

Η συσκευή σας διαθέτει δύο κάμερες για τη λήψη ακίνητων εικόνων και την εγγραφή βίντεο. Στο πίσω μέρος της συσκευής βρίσκεται η κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιεί λειτουργία τοπίου και στο εμπρός μέρος βρίσκεται μια δευτερεύουσα κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης για τη λειτουργία πορτρέτου. Για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα όταν η κύρια κάμερα είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτ. κάμερας**.

### Λήψη φωτογραφίας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
  - Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
  - Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό αδράνειας.
  - Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε .
  - 2 Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (δε διατίθεται στις λειτουργίες τοπίου ή σκηνών

αθλημάτων). Εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κίτρινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

### Λήψη φωτογραφιών με τη δευτερεύουσα κάμερα

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

### Μεγέθυνση ή μίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.

### Αφήστε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και χρησιμοποιήστε άλλες εφαρμογές

Πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

### Πανοραμική λειτουργία

Πατήστε  > **Κάμερα**.

Επιλέξτε Πανοραμική λειτουργία  από τη γραμμή εργασιών.

- 1 Για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία σε πανοραμική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
- 2 Στρέψτε αργά τη συσκευή αριστερά ή δεξιά σύμφωνα με τα βέλη.  
Εμφανίζεται μια πανοραμική προεπισκόπηση και η κάμερα τραβά τη φωτογραφία καθώς τη στρέφετε. Το πράσινο βέλος δηλώνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε αργά να στρέφετε τη φωτογραφία. Η κόκκινη ένδειξη παύσης δηλώνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά το πράσινο βέλος. Μπορείτε να προβλέψετε πότε θα γίνει λήψη του επόμενου καρέ, όταν το κόκκινο ορθογώνιο μετακινείται στο κέντρο της περιοχής προεπισκόπησης.
- 3 Για να ολοκληρώσετε τη λήψη, πατήστε **Διακοπή**. Η πανοραμική λήψη διακόπτεται αυτόματα όταν έχετε φτάσει στο μέγιστο πλάτος εικόνας. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να επεξεργαστεί την εικόνα που τραβήξατε.
- 3 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Φωτογραφ..

### Εγγραφή κλιπ βίντεο

- 1 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.  
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.

## Έκθεση

Επιλέξτε  > Έκθεση.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για πρόσβαση σε διάφορους τύπους πολυμέσων, όπως εικόνες και βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου, συνδέσμους συνεχούς ροής και παρουσιάσεις. Όλες οι προβαλλόμενες εικόνες και βίντεο, καθώς και η μουσική και τα κλιπ ήχου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα κλιπ ήχου και η μουσική αναπαράγονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ενώ οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται με την εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.

### Σχετικά με την Έκθεση

Πατήστε  > Έκθεση > Εικόνες & βίντεο και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Δημιουργίες** — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ που έχετε καταγράψει.

**Μήνες** — Προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ κατηγοριοποιημένα κατά το μήνα που καταγράφηκαν.

**Άλμπουμ** — Δείτε τα άλμπουμ προεπιλογής και αυτά που έχετε δημιουργήσει.

**Ετικέτες** — Δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.

**Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και κλιπ βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως μήνυμα multimedia ή e-mail.

**Κοινό online** — Δημοσίευση εικόνων στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι

τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και την κατάλληλη επιλογή.

## Επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Στις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στείλετε e-mail ή μηνύματα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις Επαφές και τις Επαφές SIM, ανατρέξτε στον εκτεταμένο οδηγό χρήσης στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος στην τοποθεσία [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**.

Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις επιθυμητές κάρτες επαφών και πατήστε **C** για να τις διαγράψετε.

Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα, **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. στοιχ.** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Επιλογές** > **Αναπαραγ. φράσης**.

### Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

- 1 Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

### Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή ομάδα επαφών και **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Προσθήκη κειμ. κλήσης**. Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας**, και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για προβολή, αλλαγή ή αφαίρεση της εικόνας από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή **Επιλογές > Εικόνα** και την επιλογή που θέλετε.

### Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

### Παραμένετε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις πληροφορίες επαφών που έχετε στη συσκευή σας με τις επαφές που έχετε σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επιτρέποντας το συγχρονισμό, μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες προφίλ των επαφών σας, όπως ενημερώσεις των φωτογραφιών και της κατάστασής τους, από την εφαρμογή "Επαφές" της συσκευής σας.

Ο συγχρονισμός των επαφών σας και η ανάκτηση ενημερώσεων κατάστασης είναι υπηρεσίες δικτύου. Επομένως, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις

περιαγωγής και μεταφοράς δεδομένων. Εάν η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε συγχρονισμό ή ανάκτηση ενημερώσεων κατάστασης.

Για να ξεκινήσετε το συγχρονισμό των επαφών σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης της συσκευής σας, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και ορίστε τη συχνότητα για τον αυτόματο συγχρονισμό.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής "Επαφές" και της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, στις ρυθμίσεις της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης της συσκευής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Ενεργοποίηση".

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

## Σύνταξη κειμένου

### Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Η ένδειξη **Abc** δηλώνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Η ένδειξη **ABC** και η ένδειξη **abc** δηλώνει τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι η πρόταση ξεκινάει με κεφαλαίο, δηλαδή το πρώτο γράμμα της πρότασης είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για να συντάξετε κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, 2-9, επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο αντιστοιχούν πολλοί χαρακτήρες και όχι μόνο όσοι αναγράφονται. Αν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε #.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες.

Για να πληκτρολογήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε επαναλαμβανόμενα το **1** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \*.

Για να εισάγετε κενό, πατήστε το **0**. Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής, πατήστε το **0** τρεις φορές.

### Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

- 1 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε # δύο φορές γρήγορα. Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους επεξεργαστές κειμένου στη συσκευή. Η ένδειξη  φανερώνει ότι η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου έχει ενεργοποιηθεί.
- 2 Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα 2-9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μια φορά για κάθε γράμμα.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, και αυτή είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για επιβεβαίωση, ή πατήστε **0** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το \* επανειλημμένα για να δείτε τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν μία μία.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?", τότε η λέξη που επιθυμούσατε να εισάγετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε

**Εντάξει.** Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης, για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα.

**#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.

Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πιέστε το πλήκτρο διαγραφής **C**.

- 3 Για να επικολλήσετε το κείμενο, μεταβείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλλ..**

### Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήστε το πλήκτρο **6** επανειλημμένα για να φθάσετε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας γραφής σας δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Εάν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας μια μη λατινική αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα διευθύνσεις e-mail ή Ιστού, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

### Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

- 1 Για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το

## Εφαρμογή Μηνύματα

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Από την εφαρμογή Μηνύματα (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, ηχητικά μηνύματα και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ενδέχεται να ποικίλλουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή.

- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή.

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Η εμφάνιση ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

### Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

**Σημαντικό:** Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή να συντάξετε ένα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς δεδομένων. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε μήνυμα multimedia που περιέχει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
- 2 Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε το ελληνικό ερωτηματικό (;) που χωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε το \*. Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του αριθμού ή της διεύθυνσης από το πρόχειρο.
- 3 Στο πεδίο θέματος, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
- 4 Στο πεδίο μηνύματος, εισάγετε το μήνυμα. Για να εισάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε

**Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή κειμένου > Πρότυπο ή Σημείωση.**

- 5 Για να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο αρχείου ή την προέλευση και το αρχείο που θέλετε. Για να εισάγετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή άλλου**.
- 6 Για να τραβήξετε μια εικόνα ή να καταγράψετε βίντεο ή κλιπ ήχου σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.
- 7 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα e-mail έχουν την ένδειξη .
- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

**Σημείωση:** Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και

οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MP4 ή που υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε μήνυμα multimedia.

## E-mail

### Ρύθμιση του e-mail

Με τον Οδηγό e-mail, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εταιρικό σας λογαριασμό e-mail, όπως το Microsoft Outlook ή το Mail for Exchange, και το λογαριασμό e-mail σας στο Διαδίκτυο.

Όταν ρυθμίζετε το εταιρικό e-mail, μπορεί να σας ζητηθεί το όνομα του διακομιστή που συσχετίζεται με τη διεύθυνση e-mail. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας σας.

- 1 Για να ανοίξετε τον οδηγό, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εγκατάσταση e-mail**.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορέσει να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και να καταχωρίσετε τις σχετικές ρυθμίσεις λογαριασμού.

Αν η συσκευή σας περιέχει τυχόν πρόσθετες εφαρμογές e-mail, αυτές σας παρέχονται όταν ανοίγετε τον οδηγό.

## ActiveSync

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

## Αποστολή e-mail

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Δημ/ργία μην. email**.
- 2 Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη βρίσκεται στις επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του παραλήπτη και επιλέξτε τον παραλήπτη από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις. Εάν προσθέσετε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε ; για να να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις e-mail. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Προς για να στείλετε ένα αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το Ιδιαίτ. Κοιν. για να στείλετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Αν το πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. δεν εμφανίζεται, επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εμφ. πεδ. ιδιαίτ. κοιν..**
- 3 Στο πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.
- 4 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή κειμένου.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

### Προσθήκη συνημμένου

— Προσθέστε ένα συνημμένο στο μήνυμα.

**Προτεραιότητα** — Ορίστε την προτεραιότητα του μηνύματος.

**Σημαία** — Σημειώστε το μήνυμα για ενέργεια αργότερα.

**Εισαγωγή προτύπου** — Εισάγετε κείμενο από ένα πρότυπο.

**Δώστε τον παραλήπτη**

— Προσθέστε παραλήπτες στο μήνυμα από τις Επαφές.

**Επιλογές επεξεργασίας** — Κάντε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

**Γλώσσα γραφής:** — Επιλέξτε τη γλώσσας γραφής.

6 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

### Προσθήκη συνημμένων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Δημ/ργία μην. email**.

Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη συνημμένου**.

Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση συνημμέν..**

### Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το μήνυμα από τη λίστα.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους αποδέκτες, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση σε όλους**.

Για να προωθήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**.

### Λήψη συνημμένων

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε τα συνημμένα σε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο πεδίο συνημμένων και επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες**. Εάν υπάρχει μόνο ένα συνημμένο στο μήνυμα, επιλέξτε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το συνημμένο. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα στο μήνυμα, επιλέξτε **Προβολή λίστας** για να δείτε μια λίστα που εμφανίζει τα συνημμένα που έχουν ληφθεί.

Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου συνημμένου ή όλων των συνημμένων από τη λίστα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Λήψη ή Λήψη όλων**. Τα συνημμένα δεν αποθηκεύονται στη συσκευή και διαγράφονται όταν διαγράψετε το μήνυμα.

Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα ληφθέντα συνημμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Αποθήκευση ή Αποθήκευση όλων**.

Για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο, κάντε λήψη του συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Άνοιγμα**.

### Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Επιλέξτε μια ληφθείσα πρόσκληση σύσκεψης, **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αποδοχή** — Αποδοχή της πρόσκλησης σε σύσκεψη.

**Απόρριψη** — Απόρριψη της πρόσκλησης σε σύσκεψη.

**Προώθηση** — Προώθηση της πρόσκλησης σε σύσκεψη σε άλλον παραλήπτη.

**Κατάργ. από ημ/λόγιο** — Αφαιρέστε μια ακυρωμένη σύσκεψη από το ημερολόγιό σας.

### Αναζήτηση για μηνύματα e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στοιχείων στα πεδία παραληπτών, θεμάτων και κυρίως κειμένου στα μηνύματα e-mail του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.

Για να σταματήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή αναζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

### Διαγραφή e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Διαγραφή**. Το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Διαγραμμένα, αν υπάρχει.

Για να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές > Άδειασμα διαγ. στοιχ.**

### Εναλλαγή μεταξύ φακέλων e-mail

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ανοίξετε έναν άλλο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Εισερχόμενα** στο επάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το φάκελο e-mail ή το γραμματοκιβώτιο από τη λίστα.

### Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Πατήστε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή e-mail και για να εργαστείτε με το e-mail χωρίς ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Αν το γραμματοκιβώτιο δεν διαθέτει την επιλογή **Αποσύνδεση**, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος** για αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.

Για να εκκινήσετε ξανά το συγχρονισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**.

## Ρύθμιση απάντησης εκτός γραφείου

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Για να ρυθμίσετε μια απάντηση 'εκτός γραφείου', εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσ.** > **Γραμματοκιβώτιο > Εκτός γραφείου > Ναι ή Επιλογές > Ρυθμίσ.** > **Ρυθμίσεις γρ/κιβωτίου > Εκτός γραφείου > Ναι.**

Για να πληκτρολογήσετε το κείμενο για την απάντηση, επιλέξτε **Απάντ. 'εκτός γραφείου'**.

## Γενικές ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο, **Επιλογές > Ρυθμίσ.** > **Παγκόσμιες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

**Διάταξη λίστας μηνυμ.** — Επιλέξτε αν τα μηνύματα e-mail στα Εισερχόμενα εμφανίζονται σε μία ή σε δύο γραμμές κειμένου.

**Προεπισκ. σώμ. κειμ.** — Επιλέξτε εάν θα γίνεται προεπισκόπηση των μηνυμάτων κατά τη μετάβαση στη λίστα με τα μηνύματα e-mail, στα Εισερχόμενα.

**Διαχωριστικά τίτλου** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τη λίστα μηνυμάτων e-mail.

**Λήψη ειδοποιήσεων** — Εμφάνιση μιας ειδοποίησης όταν έχει γίνει λήψη ενός συνημμένου e-mail.

## Διαδίκτυο

Με τη συσκευή σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και στο intranet της εταιρείας σας, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές στη συσκευή σας.

## Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές και χρησιμοποιούν extensible hypertext markup language (XHTML) ή wireless markup language (WML).

Για περιήγηση στον ιστό, πρέπει να ρυθμίσετε σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή σας.

## Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > **Ιστός.**

**Συντόμευση:** Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, στην προβολή σελιδοδεικτών επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή ξεκινήστε να εισάγετε μια διεύθυνση ιστού (το πεδίο  ανοίγει αυτόματα) και επιλέξτε **Μετάβαση.**

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας

τέτοιες ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με απενεργοποιημένα γραφικά, για εξοικονόμηση μνήμης και αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης της σελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Για να εισάγετε μια διεύθυνση ιστού, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διαθέσιμο εάν έχει ενεργοποιηθεί το **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμενων ή εμφάνιση αναδυόμ..**

Για να προβάλετε το χάρτη πλήκτρων συντόμευσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφ. συντομ. πλήκτρ..** Για να επεξεργαστείτε

τα πλήκτρα συντόμευσης, επιλέξτε **Επεξεργ..**

**Συμβουλή:** Για να ελαχιστοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να πραγματοποιήσετε έξοδο από την εφαρμογή ή τη σύνδεση, πατήστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού.

### Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Αν υπάρχουν διαθέσιμες μεταδόσεις Ιστού, για να εγγραφείτε σε μία από αυτές, επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση Ιστού, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές > Επιλογές μεταδ. Ιστού > Ανανέωση**.

Για να ορίσετε αν οι μεταδόσεις Ιστού θα ενημερώνονται αυτόματα, στην προβολή "Μεταδόσεις Ιστού", επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

### Αδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

### Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε την εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Cookies**.

### Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών

δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

**Share online****Σχετικά με την κοινή χρήση με σύνδεση**

Επιλέξτε  > Κοινή προβολή > Κοινό online.

Με το Κοινό online, μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες online sharing, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση μπορεί να διαφέρουν.

**Εγγραφή σε υπηρεσίες**

Επιλέξτε  > Κοινή προβολή > Κοινό online.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
- 2 Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί

ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.

- 3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Nokia στην υπηρεσία κοινής χρήσης σε σύνδεση παρέχονται δωρεάν. Η τυχόν μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου μπορεί να επιφέρει χρεώσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

**Δημιουργία μιας δημοσίευσης**

Επιλέξτε  > Κοινή προβολή > Κοινό online.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Νέα δημοσίευση**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε έναν τίτλο ή μια περιγραφή στη δημοσίευση, εισάγετε το κείμενο απευθείας στα πεδία, εάν είναι διαθέσιμα.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέψετε τη δημοσίευση των πληροφοριών θέσης

που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση:**.

Για να ορίσετε το επίπεδο μυστικότητας ενός αρχείου, επιλέξτε **Ασφάλ:**. Για να επιτρέπετε σε όλους να προβάλουν το αρχείο σας, επιλέξτε **Δημόσια**. Για να αποτρέψετε άλλους να βλέπουν τα αρχεία σας, επιλέξτε **Ιδιωτική**. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Προεπιλογή** στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

### Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με

χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

#### Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

- 1 Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**
- 2 Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

### Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), αλλά, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Κατά την αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε την εμφαρομγή αναπαραγωγής.

#### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.

**Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.

**Προεπισκόπηση** — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

**Στοιχεία μετάδοσης** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

**Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.

**Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

#### Προγραμματισμός λήψεων

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**.

Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

#### Αναζήτηση

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να βρίσκετε και να συνδέεστε, για παράδειγμα, με τοπικές υπηρεσίες, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

## Διαχείριση χρόνου

### Ημερολόγιο

#### Σχετικά με το Ημερολόγιο

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Με το ημερολόγιο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις και κάντε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών ημερολογίου.

Στην προβολή μήνα, οι καταχωρήσεις ημερολογίου σημειώνονται με ένα τρίγωνο. Οι καταχωρήσεις επετείου σημειώνονται επίσης με θαυμαστικό. Οι καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να ανοίξετε καταχωρήσεις ημερολογίου, επιλέξτε μια προβολή ημερολογίου και μια καταχώριση.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο , μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

### Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρήσεις σύσκεψης λειτουργούν ως υπενθύμιση συμβάντων με συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία.
- Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη μπορούν να αποσταλούν στους συμμετέχοντες. Για να μπορείτε να

δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας.

- Οι καταχωρήσεις υπομνήματος αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρήσεις επετείου σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρήσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρήσεις υποχρέωσης σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε ημερομηνία, **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και τον τύπο καταχώρισης.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για καταχωρήσεις σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό, επιλέξτε **Προσωπικό** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Ανοιχτές** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους ή **Καμία** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας.

Για να αποστείλετε την καταχώριση σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη μιας καταχώρισης σύσκεψης,

επιλέξετε **Επιλογές > Προσθήκη παραληπτών**.

### Αφύπνιση

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

**Συμβουλή:** Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

### Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

## Μουσική

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης. [Βλέπε «Προφίλ εκτός σύνδεσης», σελ. 14.](#)

### Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Μουσική.

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια στη μουσική βιβλιοθήκη, πατήστε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκη**.

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία και το τραγούδι.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.

### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

### Ραδιόφωνο FM

#### Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > **Ραδιόφωνο**.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να αρχίσετε την αναζήτηση ενός σταθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.

**Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.

**Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).

**Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.

**Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο.

**Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

## Ρυθμίσεις

### Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

### Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά το πέρας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Για να καθορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ..** Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του χρονικού ορίου σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες

κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός κλειδώματος**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει 4-255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι). Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή.

### Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εξαρτήματα**.

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση > Ενεργοποιημένη**. Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος ή Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός > Ναι**.

### Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εργαστ. ρυθμίς..** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

## Διαχείριση δεδομένων

### Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών

### Εγκατάσταση εφαρμογών

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Διαχ. εφ..

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX  
Εφαρμογή Java™

**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**.

- Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε λογισμικό ή μία εφαρμογή, κάντε τα ακόλουθα:

- Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Διαχ. εφ.. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση

αρχείων ή επιλέξετε **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και ανοίξετε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

**Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν

την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

### Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδομ.** > **Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Αν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, το άλλο πακέτο λογισμικού ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

### Διαχείριση αρχείων

#### Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Διαχ. αρχ..**

Με τη διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Απομακ. μονάδες δίσκ..**

### Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Διαχ. αρχ..**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Επιλέξτε πού θέλετε να γίνει η αναζήτηση και εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους, ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση**.

**Συντόμευση:** Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιάστε #.

### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Διαχ. αρχ..**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους

επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές > Αντίγρ. μνήμης τηλ..** Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

### Επεξεργασία της κάρτας μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Διαχ. αρχ..**

### Μετονομασία ή διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.** και την επιλογή που θέλετε.

### Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Επιλέξτε **Επιλογές > Κωδ. κάρτας μνήμης**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

### Διαχείριση συσκευής Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Διαχ. δεδομ. > Διαχείριση συσκευής**.

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις

διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

**Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.

**Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

**Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.

**Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.

**Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.

**Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

**Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.

**Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.

**Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να να ζητάει ο διακομιστής την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.

**Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.

**Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο

στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

#### Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

## Συνδεσιμότητα

### Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Μεταφορά**.

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σας ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

### Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

- 1 Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε

**Εντάξει.** Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή εναλλαγής αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 3 Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

### Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Ovi Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να

μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ovi Suite και το σύνδεσμο λήψης, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Bluetooth

#### Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic

Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

### Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό.**

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

### Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Bluetooth.**

- 1 Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.

- 2 Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο.**
- 3 Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους ή Ορίστε περίοδο.** Εάν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 5 Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth.** Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.
- 6 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων....**

**Συμβουλή:** Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές.**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο και Ορατό. τηλεφώνου μου > Ορατό σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Oni Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

### Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Bluetooth.**

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, αποφασίστε τον προσωπικό σας κωδικό

πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο όταν συνδέετε τις συσκευές για πρώτη φορά. Μετά τον ορισμό ως αξιόπιστη συσκευή, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης καθιστά τη σύνδεση γρηγορότερη και ευκολότερη, επειδή δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή **Όχι** για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση με μη

αυτόματο τρόπο κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιόπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές** > **Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε τον ορισμό αξιόπιστης συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή τον ορισμό της οποίας θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιόπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**. Εάν είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με μια συσκευή και θέλετε να ακυρώσετε τον ορισμό αξιόπιστίας με αυτή τη συσκευή, ο ορισμός καταργείται αμέσως και τερματίζεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το

αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Επιλογές** > **Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

### Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**.

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα αξιόπιστων συσκευών.

Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και **Επιλογές** > **Φραγή**.

Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό μιας συσκευής, ανοίξτε την καρτέλα αποκλεισμένων συσκευών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό όλων των αποκλεισμένων συσκευών επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιόπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

## Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε τη βλάβη της κάρτας μνήμης ή την απώλεια δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

## Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB. Συνδέετε πάντα το καλώδιο δεδομένων πρώτα στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, στην άλλη συσκευή ή στον υπολογιστή.
- 2 Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
- 3 Μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.
- 4 Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταφέρετε εικόνες από τη συσκευή σε ένα συμβατό υπολογιστή ή για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στη συσκευή σε ένα συμβατό εκτυπωτή, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή και επιλέξτε **Μεταφορά εικόνων**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **USB**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite**.

## Συγχρονισμός

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή για**

να το περιλάβετε στο προφίλ ή  
**Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ  
συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την  
επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε  
**Επιλογές > Συγχρονισμός**.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό  
προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

## Πράσινες συμβουλές



Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να  
συμβάλετε στην προστασία του  
περιβάλλοντος.

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως  
και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από  
τη συσκευή, να θυμάστε να αποσυνδέετε  
το φορτιστή και από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά την  
μπαταρία σας αν κάνετε τα εξής:

- Κλείστε και απενεργοποιήστε  
εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις  
όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να  
εισέρχεται σε λειτουργία  
εξοικονόμησης ενέργειας μετά από  
την ελάχιστη περίοδο αδράνειας,  
εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή  
σας.
- Απενεργοποιήστε ήχους που δεν  
είναι απαραίτητοι, όπως των  
πλήκτρων. Ορίστε την ένταση ήχου  
της συσκευής σε μέτριο επίπεδο.

### Ανακυκλώστε

Θυμηθήκατε να ανακυκλώσετε την παλιά  
συσκευή σας; 65-80% των υλικών ενός  
κινητού τηλεφώνου Nokia μπορούν να  
ανακυκλωθούν. Να επιστρέφετε πάντα  
χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα,  
μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε  
κατάλληλο σημείο συλλογής. Έτσι,  
συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της

ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Ανατρέξτε στους τρόπους ανακύκλωσης προϊόντων Nokia στη διεύθυνση [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Μπορείτε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

### Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθάει να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανοίξτε τη λειτουργία βοήθειας που περιλαμβάνεται στη συσκευή σας (στις περισσότερες εφαρμογές, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**). Μπορείτε επίσης να βρείτε οδηγούς χρήσης και άλλη υποστήριξη στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Αξεσουάρ

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

### Μπαταρία

#### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους

φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρε σε άμεση επαφή των θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαινόμενα σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες

όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

**Διαρροή.** Μην αποσυρμαολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Βλάβη.** Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

**Σωστή χρήση.** Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

### Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

#### Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



- 2 Όταν στρέφεται το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία του.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή στη διεύθυνση [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι

μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

### Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιότητα σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

### Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

### Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

### Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή η συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

### Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι απινθίρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές

αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

### Επείγουσες κλήσεις

**Σημαντικό:** Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγουσα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
  - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
  - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,06 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**CE 0434**

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-576 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωπαρχών της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 21 EL

**Ευρετήριο****B**

blog 40

Bluetooth

— αποστολή δεδομένων 56

— ασφάλεια 56

— εξουσιοδότηση συσκευών 57

— κωδικός πρόσβασης 57

— λήψη δεδομένων 56

— ορισμός αξιοπιστίας 57

**E**

e-mail

— ανάγνωση 37

— αναζήτηση 38

— απάντηση εκτός γραφείου 39

— αποστολή 36

— αποσύνδεση 38

— διαγραφή 38

— λογαριασμοί 38

— προσθήκη συνημμένων 37

— ρυθμίσεις 39

— ρύθμιση 36

— συνημμένα 37

— φάκελοι 38

**F**

feed, ειδήσεις 40

feed ειδήσεων 40

**M**MMS (υπηρεσία μηνυμάτων  
multimedia) 34**P**

PIN 17

PUK 17

**S**

Share online

— δημιουργία δημοσιεύσεων 42

SMS (υπηρεσία γραπτών κειμένων) 34

**U**

UPIN 17

**A**

ακουστικά 18

ακροδέκτες 13

αναγνωριστικό καλούντα 22

Αναζήτηση 44

αναπαραγωγή μουσικής 47

αξεσουάρ

— ρυθμίσεις 49

απαντητικό μήνυμα 'εκτός

γραφείου' 39

απομακρυσμένη διαμόρφωση 52

απομακρυσμένο κλειδωμα 17

αποστολή

— με χρήση Bluetooth 56

αρχικές ρυθμίσεις 49

αρχική οθόνη 13

ασφάλεια

— Bluetooth 56

— πρόγραμμα περιήγησης web 41

— συσκευή και κάρτα SIM 48

αυτόματη ενημέρωση ώρας/

ημερομηνίας 46

αυτόματος τηλεφωνητής

— αλλαγή αριθμού 20

— κλήση 20

αφύπνιση 46

**Γ**

γενικές πληροφορίες 7

γλώσσα

— αλλαγή 33

γλώσσα γραφής 33

| <b>Δ</b>            |    |
|---------------------|----|
| διαχείριση αρχείων  | 52 |
| διαχείριση συσκευών | 52 |
| δίκτυο              |    |
| — ρυθμίσεις         | 25 |

| <b>Ε</b>                                     |    |
|----------------------------------------------|----|
| εγγραφή                                      |    |
| — κλιπ βίντεο                                | 28 |
| εγκαταστάσεις                                | 18 |
| εγκατάσταση εφαρμογών                        | 50 |
| εικόνα φόντου                                | 25 |
| εκτός σύνδεσης                               | 14 |
| ενδείξεις                                    | 14 |
| ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής | 11 |
| ενημερώσεις                                  | 8  |
| ενημερώσεις λογισμικού                       | 8  |
| εξοικονόμηση ενέργειας                       | 16 |
| επαναφορά αρχ. ρυθμ.                         | 49 |
| επαφές                                       | 30 |
| — αντιγραφή                                  | 31 |
| — αποθήκευση                                 | 30 |
| — αποστολή                                   | 30 |
| — διαγραφή                                   | 30 |
| — εικόνες σε                                 | 30 |
| — επεξεργασία                                | 30 |
| — ήχοι κλήσης                                | 30 |
| — σε κοινωνικά δίκτυα                        | 31 |
| — συγχρονισμός                               | 59 |
| — φράσεις κλήσης                             | 30 |
| εφαρμογή βοήθειας                            | 8  |

| <b>Η</b>                  |    |
|---------------------------|----|
| ημερολόγιο                | 45 |
| — δημιουργία καταχωρίσεων | 45 |
| ημερομηνία και ώρα        | 46 |
| ηχητικά μηνύματα          | 34 |

| <b>Θ</b> |    |
|----------|----|
| θέματα   | 25 |
| — λήψη   | 25 |

| <b>Κ</b>                     |       |
|------------------------------|-------|
| κάμερα                       |       |
| — λειτουργία βίντεο          | 28    |
| — λειτουργία εικόνων         | 27    |
| — λήψη φωτογραφιών           | 27    |
| κάρτα SIM                    | 9     |
| κάρτα μνήμης                 | 9, 52 |
| κείμενο                      |       |
| — αριθμητική λειτουργία      | 32    |
| — λειτουργία γραμμάτων       | 32    |
| — παραδοσιακή εισαγωγή       | 32    |
| — πρόβλεψη εισαγωγής         | 32    |
| κέντρο βίντεο                |       |
| — λήψη                       | 43    |
| — προβολή                    | 43    |
| Κέντρο βίντεο                | 43    |
| κεραίες                      | 11    |
| κλείδωμα                     |       |
| — αυτόματο κλείδωμα συσκευής | 48    |
| — πληκτρολόγιο               | 48    |
| κλείδωμα πληκτρολογίου       | 16    |
| κλείδωμα πλήκτρων            | 16    |
| κλείδωμα συσκευής            | 17    |
| κλήσεις                      |       |
| — απάντηση                   | 21    |
| — απόρριψη                   | 21    |
| — αυτόματος τηλεφωνητής      | 20    |
| — κλήση συνακρόασης          | 21    |
| — πραγματοποίηση             | 19    |
| — ρυθμίσεις                  | 22    |
| — ταχεία κλήση               | 20    |
| κλήσεις βίντεο               | 22    |
| — εναλλαγή σε φωνητική κλήση | 22    |
| — πραγματοποίηση κλήσης      | 22    |
| κλήσεις συνακρόασης          | 21    |
| κλιπ βίντεο                  | 28    |
| κοινή χρήση με σύνδεση       | 42    |
| Κοινό online                 |       |
| — εγγραφή                    | 42    |
| — ενεργοποίηση υπηρεσιών     | 42    |
| κωδικοί πρόσβασης            | 17    |

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| κωδικός PIN                    |    | πληκτρολόγιο                  |    |
| — αλλαγή                       | 48 | — ρυθμίσεις κλειδώματος       | 48 |
| κωδικός UPIN                   |    | Πληροφορίες υποστήριξης Nokia | 7  |
| — αλλαγή                       | 48 | πολυμέσα                      |    |
| κωδικός ασφαλείας              | 17 | — ραδιόφωνο                   | 47 |
| κωδικός κλειδώματος            | 48 | πόροι υποστήριξης             | 7  |
| κωδικός φραγής                 | 17 | πραγματοποίηση κλήσης         | 19 |
|                                |    | πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου   | 32 |
| <b>Λ</b>                       |    | προβολή μενού                 | 16 |
| λογισμικό                      |    | πρόγραμμα περιήγησης          |    |
| — ενημερώσεις                  | 7  | — ασφάλεια                    | 41 |
|                                |    | — περιήγηση σε σελίδες        | 39 |
| <b>Μ</b>                       |    | — προσωρινή μνήμη             | 41 |
| μέθοδοι σύνδεσης               |    | προσκλήσεις σε σύσκεψη        |    |
| — Bluetooth                    | 56 | — παραλαβή                    | 38 |
| μενού                          | 16 | προστασία οθόνης              | 25 |
| μηνύματα multimedia            | 34 | προσωρινή μνήμη               | 41 |
| μηνύματα κειμένου              |    | προφίλ                        |    |
| — αποστολή                     | 34 | — δημιουργία                  | 26 |
| μητρώο                         | 21 | — προσαρμογή                  | 26 |
| μητρώο περιήγησης ιστού        | 40 | προώθηση κλήσεων              | 23 |
| μνήμη                          |    |                               |    |
| — προσωρινή μνήμη web          | 41 | <b>P</b>                      |    |
| μονάδα ασφαλείας               | 17 | ραδιόφωνο                     | 47 |
| μπαταρία                       | 9  | ραδιόφωνο FM                  | 47 |
| — στάθμη φόρτισης              | 14 | Ρολόι                         |    |
| — φόρτιση                      | 10 | — ρυθμίσεις                   | 46 |
| <b>Ο</b>                       |    | ρυθμίσεις                     |    |
| οδηγός ρυθμίσεων               | 12 | — αξεσουάρ                    | 49 |
| οθόνη                          |    | — διαμόρφωση                  | 11 |
| — ενδείξεις                    | 14 | — δίκτυο                      | 25 |
| ορισμός αξιοπιστίας            |    | — επαναφορά                   | 49 |
| — κωδικός πρόσβασης            | 57 | — εφαρμογές                   | 48 |
| — συσκευές                     | 57 | — κλειδώμα πληκτρολογίου      | 48 |
|                                |    | — κλήση                       | 22 |
| <b>Π</b>                       |    | — ρολόι                       | 46 |
| παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου  | 32 | ρυθμίσεις διαμόρφωσης         | 11 |
| περίοδος αυτόματου κλειδώματος | 48 | ρυθμίσεις εφαρμογής           | 48 |
| πλήκτρα έντασης ήχου           | 16 |                               |    |
| πλήκτρα και μέρη               | 13 | <b>Σ</b>                      |    |
|                                |    | σθένος σήματος                | 14 |
|                                |    | συγχρονισμός των δεδομένων    | 59 |

## συνδέσεις δεδομένων

|                |    |
|----------------|----|
| — συγχρονισμός | 59 |
|----------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| — Συνδεσιμότητα με υπολογιστή | 55 |
|-------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| συνδέσεις με υπολογιστή | 55 |
|-------------------------|----|

Βλέπε επίσης *συνδέσεις δεδομένων*

|                  |    |
|------------------|----|
| σύνδεση internet | 39 |
|------------------|----|

Βλέπε επίσης *πρόγραμμα περιήγησης*

|                  |    |
|------------------|----|
| σύνδεση καλωδίου | 59 |
|------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| σύνδεση καλωδίου USB | 59 |
|----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| σύνδεση στον ιστό | 39 |
|-------------------|----|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Συνδεσιμότητα Bluetooth |  |
|-------------------------|--|

|                        |    |
|------------------------|----|
| — μπλοκάρισμα συσκευών | 58 |
|------------------------|----|

**T**

|              |    |
|--------------|----|
| ταχεία κλήση | 20 |
|--------------|----|

**Φ**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| φόρτιση της μπαταρίας | 10 |
|-----------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| φραγή κλήσεων | 24 |
|---------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| φωνητική κλήση | 20 |
|----------------|----|

**X**

|           |  |
|-----------|--|
| χειριστής |  |
|-----------|--|

|           |    |
|-----------|----|
| — επιλογή | 25 |
|-----------|----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| χρήσιμες πληροφορίες | 7 |
|----------------------|---|

**Ω**

|                    |    |
|--------------------|----|
| ώρα και ημερομηνία | 46 |
|--------------------|----|