

Brukerhåndbok for Nokia 6700 slide

2.1. utgave

Innhold		Videoanrop	18
		Anropsinnstillinger	19
Sikkerhet	4	Tilpasning	22
Om enheten	4	Temaer	22
Nettverkstjenester	5	Profiler	22
Finne hjelp	6	Kamera	23
Brukerstøtte	6	Ta et bilde	23
Motta programvareoppdateringer		Panoramamodus	23
trådløst	6	Spille inn videoklipp	24
Oppdatere programvare med PC-en		Galleri	24
din	7	Om Galleri	24
Hjelp i enheten	7	Kontakter	25
Kom i gang	8	Administrere navn og numre	25
Sette inn SIM-kort og batteri	8	Lagre og redigere navn og numre	25
Sette inn et minnekort	8	Ringetoner, bilder og anropstekst for	
Lade batteriet	9	kontakter	26
Slå enheten av og på	9	Kopiere kontakter	26
Antenneplasseringer	10	Holde kontakten med de påloggede	
Konfigurasjonsinnstillinger	10	vennene dine	26
Innstillingsveiviser	10	Skrive tekst	27
Enheten	11	Tradisjonell skrivning	27
Taster og deler	11	Logisk skrivning	28
Startskjerm	11	Endre skrivespråket	28
Frakoblet-profil	12	Kopiere og slette tekst	28
Displayindikatorer	12	Meldinger	29
Strømsparer	13	Skrive og sende meldinger	29
Meny	13	E-post	30
Volumkontroll	14	Internett	33
Tastelås	14	Webleser	33
Tilgangskoder	14	Internett-delning	35
Fjernlås	15	Nokia Videosenter	36
Installering	15	Søke	37
Koble til et kompatibelt headset	15	Tidsplanlegging	38
Koble til en USB-datakabel	15	Kalender	38
Håndleddsstropp	15	Klokkealarm	38
Anropsfunksjoner	16		
Taleanrop	16		

Klokkeinnstillinger	39
Musikk	39
Musikkspiller	39
FM-radio	40
Innstillinger	41
Programinnstillinger	41
Sikkerhet for enhet og SIM-kort	41
Vanlige tilbehørsinnstillinger	41
Gjenopprette opprinnelige innstillinger	41
Databehandling	42
Installere eller fjerne programmer	42
Filbehandling	44
Enhetsbehandling	44
Tilkobling	46
Overføre innhold fra en annen enhet	46
PC-tilkoblinger	46
Bluetooth	46
Datakabel	49
Synkronisering	50
Miljøvennlige tips	51
Spare strøm	51
Resirkulering	51
Bruke mindre papir	51
Mer informasjon	51
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	51
Stikkordregister	56

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900 MHz-nettverk og UMTS 900, 1900 og 2100 MHz HSDPA- og HSUPA-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder,

bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om

kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Finne hjelp

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Velg  > Innstillinger > Databeh. > Pr.vareopp..

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du se etter tilgjengelige programvare- eller

programoppdateringer for enheten, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Når du har oppdatert programvaren eller programmene på enheten via Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Start oppdatering — Last ned de tilgjengelige oppdateringene. Du kan velge bort oppdateringer du ikke vil laste ned, ved å velge oppdateringene i listen.

Oppdater via PC — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette alternativet erstatter Start oppdatering når oppdateringene bare er tilgjengelige hvis du bruker PC-programmet Nokia Software Updater.

Vis detaljer — Vis informasjon om en oppdatering.

Vis oppdateringshistor. — Vis status for tidligere oppdateringer.

Innstillinger — Endre innstillingene, f.eks. standard tilgangspunkt som brukes til å laste ned oppdateringer.

Ansvarsfraskrivelse — Vis Nokia-lisensavtalen.

Oppdatere programvare med PC-en din

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du  > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Du finner koblinger til beslektede emner mot slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



viser en kobling til et beslektet emne i Hjelp




viser en kobling til det aktuelle programmet


Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom hjelpetekster og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke og holde nede menytaben og velge fra listen over åpne programmer.

Kom i gang

Sette inn SIM-kort og batteri

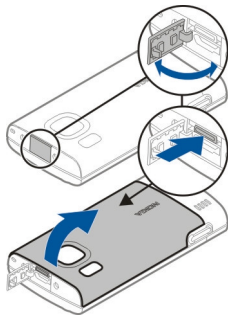

- 1 Når du skal fjerne bakdekselet på enheten, åpner du dekkelet for micro USB-kontakten, trykker utløserknappen og løfter av bakdekselet.
- 2 Skyv SIM-kortholderen bakover for å låse den opp (1), løft opp SIM-kortholderen (2), og skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen (3).

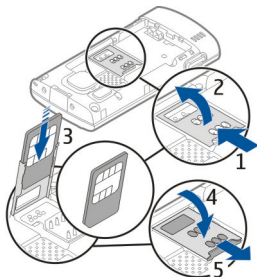


Pass på at kontaktområdet på kortet vender ned mot enheten, og at det skrå hjørnet vender ned i SIM-kortholderen.

- 3 Senk SIM-kortholderen (4), og skyv den fremover for å låse den (5).
- 4 Sett inn batteriet.



- 5 Når du skal sette på bakdekselet igjen, retter du de nedre låsesperrene mot tilhørende spor (1) og trykker ned til dekkelet låses på plass (2).

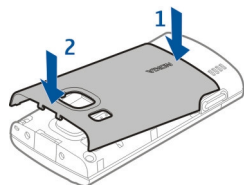


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Sette inn et minnekort

Minnekortet kan ha fulgt med enheten og er kanskje allerede satt inn.

- 1 Fjern dekkelet bak på enheten.

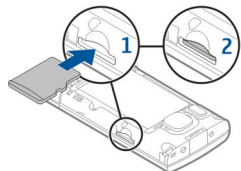


- 2 Sett inn kortet i kortsporet med kontaktflaten ned (1), og skyv kortet forsiktig slik at det låses på plass (2).

3 Bytt bakdekselet.

**Lade batteriet**

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.

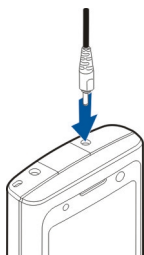

- 3 Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.


Tips: Hvis du har eldre, kompatible Nokia-ladere, kan du bruke dem sammen med enheten din ved å koble CA-44-adapteren til den aktuelle gamle laderen. Adapteren er tilgjengelig som ekstrautstyr.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du lader enheten med en USB-datakabel, er ladetiden lengre. Ladeeffektiviteten med USB varierer sterkt. I noen tilfeller kan det ta svært lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data med USB-datakabelen mens du lader enheten.

- 1 Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.
Avhengig av hvilken type enhet som brukes til lading, kan det ta litt tid før ladingen starter.
- 2 Hvis enheten er slått på, kan du velge blant USB-modusalternativene på skjermen for enheten.

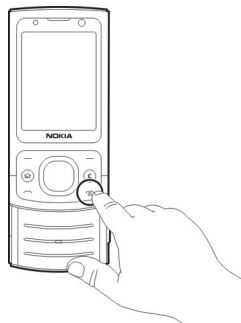Slå enheten av og på

Hold nede av/på-tasten for å slå enheten av og på. Trykk kort på av/på-tasten for å avslutte et anrop eller lukke et program.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345.

Du angir riktig tidssone, tid og dato ved å velge landet hvor du nå befinner deg og å angi lokal tid og dato.

Antenneplasseringer

Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, e-post, synkronisering, direkteavspilling og nettleseren, må konfigurasjonsinnstillingene i enheten være riktige. Enheten vil kanskje automatisk konfigurere innstillingene for nettleseren, multimediemeldinger, tilgangspunkt og direkteavspilling ut fra hvilket SIM-kort som blir brukt. Hvis dette ikke skjer automatisk, kan du bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere innstillingene. Du vil kanskje motta konfigurasjonsmelding som du kan lagre

på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kontakter du tjenesteleverandøren eller den nærmeste Nokia-forhandleren.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke automatisk blir lagret og aktivert, vises **1 ny melding**. Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Valg > Lagre**. Du vil kunne trenge en PIN-kode fra tjenesteleverandøren.

Innstillingsveiviser

Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**

Bruk innstillingsveiviseren til å angi e-post- og tilkoblingsinnstillinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Hvis du vil starte innstillingsveiviseren, velger du **Start**.

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:


Operatør — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.

E-postkonfig. — Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto.


De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Enheten

Taster og deler

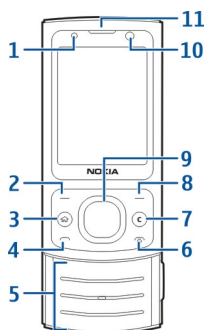

- 1 Lyssensor
- 2 Venstre valgtast
- 3 Hjemtast
- 4 Ringetast
- 5 Nummertaster
- 6 Strøm-/avslutningstast
- 7 Slettetast C
- 8 Høyre valgtast
- 9 Navi™-tast (blatast)
- 10 Linse til sekundært kamera
- 11 Høytaler

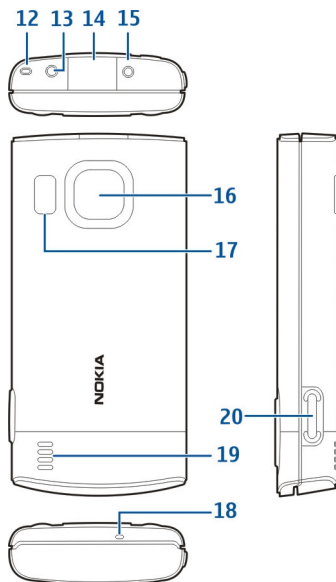

- 12 Hull til håndleddsstropp
- 13 Nokia AV-kontakt (2,5 mm)
- 14 Mikro USB-kobling
- 15 Laderkontakt
- 16 Linse til hovedkamera
- 17 Kamerablits
- 18 Mikrofon
- 19 Høytaler
- 20 Opptakstast

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Startskjerm

Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises startskjermen og enheten er klar til bruk.

Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten.

Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre valgtast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Du åpner en tilkobling til Internett ved å holde nede **0**.

Når du skal aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkobling, holder du inne *****.

Hvis du vil endre startskjermen, velger du  **> Innstillinger > Innstillinger og Generell > Tilpasning > Ventemodus** og blant de tilgjengelige valgene.

Frakoblet-profil

Hvis du ønsker å aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du av/på-tasten kort og velger **Frakoblet**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, lukkes alle tilkoblinger som bruker radiofrekvenser. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kortet og lytte til radio eller musikk. Husk å slå enheten av når bruk av mobiltelefon ikke er tillatt.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Displayindikatorer



Enheden brukes i et UMTS- eller GSM-nettverk (nettverkstjeneste). Stolpen ved siden av ikonet markerer styrken på nettverkets signal der du befinner deg. Jo høyere stolpen er, desto sterkere er signalet.



HSDPA (high-speed downlink packet access) / HSUPA (high-speed uplink packet access) (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverket er aktivert.



Enheden bruker frakoblet-profilen og er ikke koblet til et mobilnettverk.



Nivå for batterilading Jo høyere stolpen er, desto høyere er ladenivået i batteriet.



Du har uleste meldinger i Innboks-mappen i Meldinger.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.



Du har ubesvarte anrop.



Tastene på enheten er låst.



En alarm er aktiv.

 Du har aktivert Lydløs-profilen, og du blir ikke varslet av lyder ved innkommende anrop eller meldinger.

 Bluetooth-tilkobling er aktivert.

 En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En tilkobling for GPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

 En tilkobling for EGPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

 En tilkobling for UMTS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

 HSDPA/HSUPA støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område.  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

 Enheten er koblet til en datamaskin gjennom en USB-data­kabel.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

 Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, blir den aktive linjen markert av et nummer.

 Hodetelefoner eller et slyngesett er koblet til enheten.

 Et handsfree-bilsett er koblet til enheten.

 En teksttelefon er koblet til enheten.

 Enheten utfører synkronisering.

Det kan også bli vist andre indikatorer.

Strømsparer

Velg  > Innstillinger > Innstillinger.

Hvis du vil angi innstillinger for skjerm­sparer­en, velger du **Generelt** > **Tilpasning** > **Display** og blant følgende:

Tidsavbrudd strømsparer — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før strømsparing blir aktivert.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før skjermlyset blir dempet.

Meny

Trykk .

Gjennom menyen får du tilgang til funksjonene i enheten.

Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyer, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Når du skal endre menyvisningen, velger du **Valg > Endre menyvisning**.

Du lukker et program eller en mappe ved å velge **Valg > Avslutt**.

Hvis du ønsker å vise og bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder nede hjemtasten og velger et program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Volumkontroll

Du kan justere volumet når du lytter til en lydfil ved å bla opp eller ned.

Bla til høyre eller venstre for å justere volumet under en samtale.

Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler** eller **Håndsett**.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Tastelås

Du låser opp tastaturet ved å åpne skyvedekselet eller ved å velge **Opphev** og deretter raskt velge **OK**.

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell**.

Hvis du vil stille enheten til å låse tastaturet når du lukker siden, velger du **Dekselbehandling > Aktivering av tastelås**.

Hvis du ønsker at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en viss tid, velger du **Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Automatisk systemlås > Brukerdefinert** og deretter ønsket tid.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tilgangskoder

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Generell > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort** og blant følgende:

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og

telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).

Fjernlås

Du kan låse enheten fra en annen enhet gjennom en tekstmelding. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjernlåsing av enheten og angi låsemeldingen som skal brukes, velger du **Innstillinger > Innstillinger > Generell > Sikkerhet og Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsing**. Når du har skrevet meldingen, velger du **OK**. Lengden på meldingen kan være opptil 20 tegn.

Du låser enheten ved å sende låsemeldingen som tekstmelding til enhetens telefonnummer. Hvis du vil låse opp enheten senere, velger du **Opphev** og skriver inn låskoden.

Installering

Velg **⌂ > Programm. > Installering**.

Du kan finne flere programmer og laste ned programmer i denne mappaen.


Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Koble til et kompatibelt headset

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade


på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

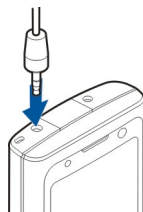

Koble til en USB-datakabel

Koble en USB-datakabel til USB-kontakten.

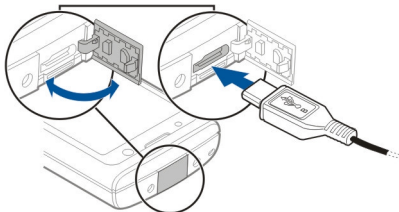


Du velger standard USB-modus eller endrer aktiv modus ved å velge **⌂ > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB** og ønsket modus.

Hvis du vil velge om standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du **Spør ved tilkobling**.

Håndleddsstropp

Trø i stroppen, og stram den til.

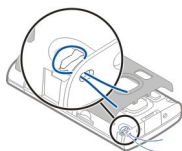

Anropsfunksjoner

Taleanrop Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.

Tips: For utenlandsanrop legger du til + tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bla til høyre eller venstre for å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Hurtigvalg

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg**.

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På**.

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du  > **Innstillinger** > **Hurtigvalg**.

Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg** > **Angi**.

Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg** > **Endre**.

Talepost

Velg  > **Innstillinger** > **Anropspostk..**

Når du åpner talepostprogrammet for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostboksen.

Hvis du vil ringe talepostboksen, blar du fram til talepostboksen og velger **Valg** > **Ring talepostkasse**.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg** > **Endre nummer**.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten.

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

- 1 I startskjermen holder du nede den høyre valgtasten. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** blir vist.
- 2 Si navnet til kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Telefonen spiller talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

Foreta et konferanseanrop

- 1 Hvis du vil foreta et konferanseanrop, skriver du inn nummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
- 2 Når deltakeren svarer, velger du **Valg** > **Nytt anrop**.
- 3 Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Velg **Valg** > **Lyd av** for å slå av mikrofonen på enheten under den aktive samtalen.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, blar du til

deltakeren og velger **Valg > Konferanse > Utelat deltaker**.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, blar du til deltakeren og velger **Valg > Konferanse > Privat**.

Besvare et anrop

Hvis du vil svare på et anrop, trykker du ringetasten eller åpner skyvedøren.

Hvis du vil angi at enheten skal svare på et anrop når du åpner skyvedekselet, velger du  > **Innstillinger > Innstillinger og Generell > Dekselbehandling**.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en ny innkommende samtale. Den første samtalen blir satt på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Anrops- og dataregistre

Velg  > **Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakkedatatilkoblinger.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg > Ring til > Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du  > **Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg > Deaktiver > Sender lyd, Sender video eller Sender lyd og video**.

Bla til høyre eller venstre for å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg > Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg > Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg > Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg > Bytt til taleanrop**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

- 1 Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten.
- 2 Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer sending av video, vil du bare høre stemmen til innringeren. Ditt eget videobilde erstattes av en grå skjerm. Velg **Valg > Aktiver > Sender video** for å aktivere sending av video.

Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du  **> Innstillinger og Telefoni > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Trykk på avslutningstasten hvis du ikke vil svare på et videoanrop.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Velg  **> Innstillinger > Innstillinger og Telefon > Anrop**.

Velg blant følgende:

Send anrops-ID — Vis telefonnummeret til personen du ringer.

Samtale venter — Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).

Avvis anrop med melding — Når du avviser et anrop, kan du sende en tekstmelding som informerer oppringeren om hvorfor du ikke kunne svare på anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Hvis videoen ikke sendes under et videoanrop, velger du bildet som skal vises i stedet.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprigningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vise varigheten på samtalen under samtalen.

Sammendrag — Vise lengden på samtalen etter samtalen.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) er bare tilgjengelig hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe eller sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

Linjebytte — Forhindre linjevalg (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Søk etter kontakt — Aktiver kontaktsøk på startskjermen.

Viderekobling

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

Alle taleanrop, Alle data- og videoanrop eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle

innkommende tale-, data-, video- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.

Hvis opptatt — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.

Hvis ikke svar — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.

Hvis ikke dekning — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.

Hvis ikke tilgjengelig — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan foretas eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Anropssperring påvirker alle anropstyper.

Velg blant følgende innstillinger for taleanropssperring:

Utgående anrop — Hindre utføring av taleanrop med enheten.

Innkommende anrop — Sperre innkommende anrop.

Anrop til utlandet — Sperr for anrop til andre land eller regioner.

Innkommende anrop ved nettveksling — Sperr for innkommende anrop når du er i utlandet.

Anrop til utlandet unntatt til hjemland — Sperr for anrop til andre land eller regioner, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du vil sjekke statusen for taleanropssperring, velger du sperrealternativet og deretter **Valg > Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg > Deaktiver all sperring**.

Hvis du ønsker å endre passordet for sperring av tale-, faks- og dataanrop, velger du **Valg > Endre sperrepassord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.

Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både **GSM**- og **UMTS**-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake

kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Tilpasning

Temaer

Endre displaytemaet

Velg  > Innstillinger > Temaer.

Du kan velge fra følgende:

Generelle — Endre temaet som brukes i alle programmene.

Menyvisning — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.

Ventemodus — Endre temaet som brukes på startskjermen.

Bakgr.bilde — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.

Anropsbilde — Endre bildet som vises under samtaler.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg  > Innstillinger > Temaer.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle** > **Last ned temaer** > **Valg** > **Gå til** > **Ny webside** Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg** > **Angi**.

Profiler

Velg  > Innstillinger > Profiler.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Hvis du vil endre en profil, velger du en profil og **Valg** > **Aktiver**. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker Bluetooth eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

Kamera

Enheden har to kameraer til å ta bilder med og spille inn videoklipp. Det finnes et hovedkamera med høy oppløsning på baksiden av enheten i liggende modus og et sekundærkamera med lavere oppløsning foran på enheten i stående modus. Hvis du vil aktivere sekundærkameraet når hovedkameraet er aktivert, velger du **Valg > Bruk sek.kamera**.

Ta et bilde

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du .
- 2 Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned (ikke tilgjengelig i landskaps- og sportsmotivmodus). En grønn låst fokusindikator vises. Hvis fokuset ikke er låst, vises en gul fokusindikator. Slipp utløsertasten og trykk den halvveis ned en gang til. Du kan også ta et bilde uten å låse fokus.

- 3 Trykk på utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Ta bilder med sekundærkameraet

- 1 Velg **Valg > Bruk sekundærkamera**.
- 2 Velg **Ta bilde** hvis du vil ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoom inn eller ut ved fotografering

Bruk zoomtastene.

La kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke andre programmer

Trykk på meny-tasten. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Panoramamodus

Velg  > **Kamera**.

Velg panoramamodus  fra verktøylinjen.

- 1 Hvis du vil knipse det første bildet i panoramamodus, trykker du på utløsertasten.
- 2 Vri enheten langsomt mot venstre eller høyre slik pilene viser.
En panoramaforhåndsvisning vises, og kameraet tar bildet etter hvert som kameraet dreies. Den grønne pilen angir at du kan fortsette å dreie kameraet sakte i valgt retning. Det røde pausetegnet angir at du må stoppe og vente til den grønne pilen vises igjen. Du kan forutsi når neste referansevideobilde tas, når det røde rektangelet flyttes inn mot midten av forhåndsvisningsområdet.
- 3 Hvis du vil fullføre bildetakingen, velger du **Stopp**. Panoramabildet

fullføres automatisk når maksimal bildebredde nås. Enheten bruker kanskje litt tid på å behandle bildet.

Spille inn videoklipp

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du bildemodus fra den aktive verktøylinjen.
- 2 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.

Bruk zoomtastene til å zoome inn og ut.

- 3 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Bilder.

Galleri

Velg  > **Galleri**.

Bruk Galleri for å få tilgang til forskjellige typer medier, for eksempel bilder og videoer, musikk, lydklipp, direktekoblinger og presentasjoner. Alle bilder, videoer, musikk og lydklipp som er åpnet, blir automatisk lagret i Galleri. Lydklipp og musikk spilles av i Musikkavspiller, direktekoblinger i Videosenter. Bilder vises og videoer spilles av fra Bilder-mappen i Galleri.

Om Galleri

Velg  > **Galleri** > **Bild. og videoer**, og velg blant følgende:

Lagrede — Vise alle bilder og videoklipp du har tatt.

Måneder — Vise bilder og videoklipp som er organisert etter måneden de ble tatt i.

Album — Vise standardalbumene og albumene du har opprettet.

Nøkkelord — Vise kodene du har opprettet for hvert element.

Nedlastinger — Vise elementene og videoklippene du har lastet ned for Internett eller mottatt som multimediemeldinger eller e-postmeldinger.

Int.-deling — Publisert bilder på Internett.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og aktuelt alternativ.

Kontakter

Velg  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaklinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan tilføye en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til et kontaktkort. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekst- eller e-postmeldinger til mange mottakere samtidig.

Hvis du vil ha mer informasjon om Kontakter og SIM-kontakter, kan du se den utvidede brukerhåndboken på produktstøttesidene på www.nokia.com/support.

Administrere navn og numre

Hvis du vil slette et kontaktkort, velger du et kort og trykker **C**.

Hvis du vil slette flere kontaktkort samtidig, velger du **Valg > Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktkortene. Deretter trykker du på **C** for å slette dem.

Hvis du vil sende kontaklinformasjon, velger du et kort, **Valg > Send visittkort**, og alternativet du vil bruke.

Hvis du vil høre på talesignalet som er tilordnet kontakten, velger du et kontaktkort og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill talesignal**.

Lagre og redigere navn og numre

- 1 Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, velger du **Valg > Ny kontakt**.

2 Fyll ut ønskede felt, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere kontakter, velger du en kontakt og **Valg > Rediger**.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Hvis du vil angi en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, velger du kontakten eller kontaktgruppen og **Valg > Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Legg til tekst for anrop**. Skriv inn anropsteksten, og velg **OK**.

Hvis du vil legge til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, velger du kontakten, **Valg > Legg til bilde** og et bilde fra Galleri.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Hvis du vil vise, endre eller fjerne bildet fra en kontakt, velger du kontakten, **Valg > Bilde**, og det ønskede alternativet.

Kopiere kontakter

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Hvis du vil starte kopiering, velger du **OK**.

Hvis du ikke ønsker å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til enheten, velger du **Avbryt**. Enheten spør om du ønsker å vise SIM-kortkontaktene i kontaktkatalogen. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

Holdte kontakten med de påloggede vennene dine

Du kan synkronisere kontaktinformasjonen på enheten med kontaktene du har på tjenester for sosiale nettverk. Når du tillater synkronisering, kan du vise profilinformasjonen til kontaktene dine, for eksempel bilde og statusoppdateringer, i programmet **Kontakter** på enheten.

Synkronisering av kontakter og henting av statusoppdateringer er nettverkstjenester. Det kan påløpe kostnader for nettveksling og dataoverføring. Hvis tjenesten for sosiale nettverk ikke er tilgjengelig eller fungerer som den skal, kan du kansjle ikke synkronisere eller hente statusoppdateringer.

Vil du begynne å synkronisere kontaktene dine, går du til innstillingene for programmet for sosiale nettverk på enheten, velger et tilgangspunkt og angir hvor ofte den automatiske synkroniseringen skal utføres.

Vil du deaktivere tilkoblingen mellom **Kontakter** og tjenesten for sosiale nettverk, fjerner du merket for **Aktiver i innstillingene for programmet for sosiale nettverk** på enheten.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte regioner.

Skrive tekst

Tradisjonell skriving

Abc angir tradisjonell skriving.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver.
Abc angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

Hvis du vil skrive tekst med tastaturet, trykker du på en av talltastene (2–9) gjentatte ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises før du skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Du veksler mellom store og små bokstaver og ulike moduser ved å trykke på #.

Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på **1** gjentatte ganger til ønsket skilletegn vises.

Hvis du vil legge til spesialtegn, holder du inne *.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**. Du setter inn et linjeskift ved å trykke på **0** tre ganger.

Logisk skrivning

- 1 Trykk på # raskt to ganger for å aktivere eller deaktivere skrivning med ordforslag. Da aktiveres eller deaktiveres skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene i enheten.  angir at skrivning med ordforslag er aktivert.
- 2 Trykk på tastene **2 til 9** for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
- 3 Når du har skrevet ferdig ordet og ordet er riktig skrevet, blar du til høyre for å bekrefte det eller trykker på **0** for å legge inn et mellomrom.
Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger for å vise de samsvarende ordene i ordlisten.
Hvis ?-tegnet vises etter ordet du tastet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (inntil 32 bokstaver) med tradisjonell skrivning og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

Skriv inn første del av et sammensatt ord, og blar til høyre for å bekrefte det. Skriv inn den andre delen av det sammensatte ordet. For å fullføre det sammensatte ordet trykker du på **0** for å legge til et mellomrom.

Endre skrivespråket

Når du skriver tekst, kan du endre skrivespråket. Hvis du for eksempel trykker 6-tasten flere ganger for å finne et spesifikt tegn, vil du få tilgang til tegnene i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver tekst ved å bruke et ikke-latinsk alfabet og ønsker å skrive latinske tegn, for eksempel i forbindelse med e-post eller webadresser, kan det hende du må endre skrivespråket. Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg > Inntastingsvalg > Skrivespråk** og deretter et skrivespråk som bruker latinske tegn.

Kopiere og slette tekst

- 1 Du sletter bokstaver og ord ved å holde nede # mens du samtidig blar til høyre eller venstre. Du velger tekstlinjer ved å holde nede # mens du samtidig blar opp eller ned.
- 2 Du kopierer tekst ved å holde nede # mens du samtidig velger **Kopier**.
Du sletter teksten du har valgt, ved å trykke slettetasten **C**.
- 3 Du limer inn tekst ved å bla til stedet du ønsker og holde nede # mens du samtidig velger **Lim inn**.

Meldinger

Velg  > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekst-, multimedie-, lyd- og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Hvilke meldingstyper som er tilgjengelige, kan variere. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Før du kan sende eller motta meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Utseendet til en bildemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Skrive og sende meldinger

Velg  > **Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

- 1 Velg **Ny melding** > **Melding** for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS),

Lydmelding for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller **E-post** for å sende en e-postmelding.

- 2 I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
- 3 I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg > Meldingshodefelter**.
- 4 Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge **Valg > Sett inn innhold > Sett inn tekst > Mal** eller **Notat**.
- 5 Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge **Valg > Sett inn innhold > Sett inn annet**.
- 6 Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn innhold > Sett inn bilde > Nytt, Sett inn videoklipp > Nytt** eller **Sett inn lydklipp > Nytt**.
- 7 Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge **Valg** og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med .
- 8 Du sender meldingen ved å velge **Valg > Send** eller trykke på ringetasten.

Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

E-post

Konfigurere e-postkontoen

Med e-postveiviseren kan du konfigurere virksomhetens e-postkonto, for eksempel Microsoft Outlook eller Mail for Exchange, og Internett-baserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer virksomhetens e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Kontakt bedriftens IT-avdeling for mer informasjon.

- 1 For å åpne veiviseren velger du **Konfigurer e-post** på startskjermen.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge type e-postkonto og angi relaterte kontoinnstillinger.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du åpner veiviseren.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Sende e-post

Velg  > **Meldinger**.

- 1 Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.
- 2 I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.
- 3 I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
- 4 Skriv inn meldingen i tekstområdet.
- 5 Velg **Valg** og blant følgende:

Legg til vedlegg — Legg til et vedlegg i meldingen.

Prioritet — Angi meldingsprioritet.

Flagg — Flagg meldingen for oppfølging.

Sett inn mal — Sett inn tekst fra en mal.

Legg til mottaker — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.

Redigeringsvalg — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.

Skrivespråk: — Velg skrivespråket.

6 Velg **Valg** > **Send**.

Legge til vedlegg

Velg  > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Lese e-post

Velg  > **Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Last ned vedlegg

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg > Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å se en liste over hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned det valgte vedlegget eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg > Handlinger > Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre det valgte vedlegget eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg > Handlinger > Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg > Handlinger > Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

Akseptér — Godta møteforespørselen.

Avslå — Avslå møteforespørselen.

Videresend — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.

Fjern fra kalender — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg > Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg > Avbryt søket**.

Velg **Valg > Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du sletter den valgte e-postmeldingen ved å velge **Valg > Handlinger > Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg > Tøm slettede elem..**

Veksle mellom e-postmapper

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg > Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg > Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg > Koble til**.

Angi en fraværmelding

Velg  > Meldinger.

Hvis du vil angi en fraværmelding, og dette alternativet er tilgjengelig, velger du postkassen og **Valg > Innstill. > Postkasse > Borte fra kontoret > På eller Valg > Innstill. > Innstill. for postkasse > Borte fra kontoret > På.**

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg  > Meldinger.

Velg en postkasse, **Valg > Innstill. > Globale innstillinger**, og velg blant følgende:

Meldingslisteoppsett — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.

Forhåndsvisn. av tekst — Velg om du vil forhåndsvisne meldinger når du blir gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.

Titteldelere — Velg **På** for å utvide eller legge ned listen med e-postmeldinger.

Nedlastingsvarsler — Vis en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.

Internett

Med denne enheten kan du surfe på Internett og bedriftens intranett og laste ned og installere nye programmer på enheten.

Webleser

Med webleserprogrammet kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom nettsider som er spesielt utformet for mobilenheter og bruke XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

For å surfe på nettet må du ha konfigurert et Internett-tilgangspunkt i enheten.

Surfe nettet

Velg  > **Nettleser**.

Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn en nettadresse (feltet  åpnes automatisk) og velger **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg > Innstillinger > Side > Last inn innhold > Bare tekst**.

Du skriver inn en nettadresse ved å velge **Valg > Gå til > Ny webside**.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg > Valg for websider > Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg > Valg for websider > Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg > Valg for websider > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer**.

Hvis du vil vise kartet over snarveistaster, velger du **Valg > Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.

Tips: Du minimerer nettleseren uten å avslutte programmet eller tilkoblingen ved å trykke en gang på avslutningsknappen.

Webstrømmer og blogger

Velg  > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de siste nyhetene eller blogger. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wikisider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis nyhetsmatinger er tilgjengelige og du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du **Valg > Abonner på nyhetsmat..**

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating i visningen for nyhetsmatinger og **Valg > Valg for nyhetsmating > Oppdater**.

Hvis du vil definere om nyhetsmatingene skal oppdateres automatisk, velger du **Valg > Rediger > Rediger** i visningen for nyhetsmatinger. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg > Fjern personlige data > Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg > Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du

Valg > Fjern personlige data > Cookies.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av

sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > Del > Int.-deling.

Med Internett-delning kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten til kompatible tjenester for deling på Internett, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes og tilgjengeligheten for Internett-delningstjenesten kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > Del > Int.-deling.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

- 1 For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.
- 2 Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
- 3 Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Nokias tjenester på delingstjenesten på Internett er gratis. All data som overføres via nettverket kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Opprette en post

Velg  > **Del** > **Int.-deling**.

Hvis du vil publisere multimediefiler til en tjeneste, velger du en tjeneste og deretter **Valg** > **Nytt innlegg**. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg** > **Sett inn**.

Hvis du vil legge til en tittel eller beskrivelse for posten, skriver du inn tekst direkte i feltene, hvis de er tilgjengelige.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil angi personvernivalet for en fil, velger du **Pers.vern**. Hvis du vil tillate at alle kan vise filen, velger du **Offentlig**. Hvis du vil hindre andre i å se filene dine, velger du **Privat**. Du kan definere **Standard**-innstillingen på tjenesteleverandørens webområde.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter en pakke-datatilkobling. Du kan overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby innhold gratis eller kreve betaling. Undersøk prisene gjennom tjenesten eller hos tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg  > **Programmer** > **Videosenter**.
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlastning — Gjenoppta en nedlastning som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlastning — Avbryt en nedlastning.

Forhåndsvisning — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Detaljer om dir.avsp. — Vise informasjon om et videoklipp.

Oppdater liste — Oppdatere listen over videoklipp.

Åpne kobling i lesar — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlastning for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlastning** som nedlastingsmetode.

Søke

Velg  > **Programm.** > **Søk.**

Ved søking kan du søke etter forskjellige Internett-baserte søketjenester og koble deg til dem, for eksempel lokale tjenester, webområder og bilder. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Tidsplanlegging

Kalender

Om kalenderen

Velg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

Når du ser -ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg  > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De

henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt.

Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.

- Gjøre målsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Klokkealarm

Velg  > **Programm.** > **Klokke**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe

alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**.

Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.

Tips: Velg **Valg > Innstillinger > Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokkestype, velger du **Valg > Innstillinger**.

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype > Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering > På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

Musikk

Du kan også lytte til musikk når Frakoblet-profilen er aktivert. [Se Frakoblet-profil, s. 12.](#)

Musikkspiller

Spille av en sang

Velg  > **Programm.** > **Avspilling**.

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger til musikkbiblioteket, velger du **Valg > Oppdater bibliotek**.

Hvis du vil spille av en sang, velger du først ønsket kategori og deretter sangen.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å hoppe til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang eller en podcast har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Velg **Valg > Innstillinger** for å endre balansen og lydytelsen eller for å forsterke bassen.

Trykk raskt på avslutningstasten hvis du vil gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

FM-radio**Lytte til radioen**

Velg  > **Programm.** > **Radio.**

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

Du starter et kanalsøk ved å trykke og holde inne blatasten til venstre eller høyre.

Når du har lagret radiokanaler i enheten, kan du gå til den neste eller forrige lagrede kanalen ved å trykke blatasten til venstre eller høyre.

Hvis du vil justere volumet, blar du opp eller ned.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lagre kanal — Lagre den gjeldende kanalen i kanallisten.

Kanaler — Åpne listen over dine lagrede kanaler.

Kanaloversikt — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).

Manuell søking — Endre frekvensen manuelt.

Aktiver høyttaler — Høre på radio med høyttaleren.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

Innstillinger

Programinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Programmer**.

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet**.

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk, og den følger med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden før du igjen kan bruke SIM-kortet.

Hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en angitt tid, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås**.

Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd ved å angi hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk blir låst og bare kan bli brukt etter at riktig låskode er angitt, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås**. Angi tidsperioden for tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å deaktivere den automatiske låsen. Når enheten er låst, kan du fortsatt ta svare på innkommende samaler, og det kan fortsatt være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du ønsker å endre låskoden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Låskode**. Den

forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Først angir du den nåværende koden, og så angir du den nye koden to ganger. Den nye koden må være på 4 til 255 tegn. Du kan bruke alfanumeriske tegn (små og store bokstaver). Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal.

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstraustyr**.

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill..** For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontaktinformasjon,

kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

Databehandling

Installere eller fjerne programmer

Installere programmer

Velg  > Innstillinger > Databeh. > Prog.beh..

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program

Java™-program

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer**: > **Sertifikater**: > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du

har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Slik installerer du et program eller programvare:

- 1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Innstillinger** > **Databeh.** > **Prog.beh.**. Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger** > **Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
- 2 I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at

programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg** > **Vis logg**.

Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg  > **Innstillinger** > **Databeh.** > **Prog.beh.**

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Fjern**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du

ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken som du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke virker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg  > **Programm.** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disker eller angi innstillinger for en kompatibel fjerntilkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg** > **Fjerntilkoblingsdisker.**

Finne og organisere filer

Velg  > **Programm.** > **Filbehandl..**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg** > **Søk.** Velg hvor du vil søke, og angi et søkeord som samsvarer med filnavnet.

Hvis du vil flytte eller kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, velger du **Valg** > **Organiser.**

Snarvei: Hvis du ønsker å utføre handlinger på flere elementer samtidig, markerer du elementene. Hvis du vil markere elementer eller fjerne markeringen fra dem, trykker du #.

Sikkerhetskopiere filer til et minnekort

Velg  > **Programm.** > **Filbehandl..**

Hvis du vil sikkerhetskopiere til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopiere, og **Valg** > **Kopier telefonminne.** Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopiere.

Redigere minnekortet

Velg  > **Programm.** > **Filbehandl..**

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** og ønsket alternativ.

Beskytte et minnekort med passord

Velg **Valg** > **Passord for minnekort.**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Enhetsbehandling

Ekstern konfigurering

Velg  > **Innstillinger** > **Databeh.** > **Enhetsbehandling.**

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som

brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringssmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

Servernavn — Angi et navn for konfigureringsserveren.

Server-ID — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.

Serverpassord — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.

Tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.

Vertsadresse — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.

Port — Skriv inn serverens portnummer.

Brukernavn og Passord — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.

Tillat konfigurering — Velg Ja for å tillate serveren å foreta en konfigureringssøkt.

Godta alle autom. — Velg Ja hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringssøkt.

Nettverksgodkjenning — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.

Brukernavn nettverk og Nettverkspassord — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg > Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringssinnstillinger for enheten.

Velg **Valg > Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg > Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Tilkobling

Overføre innhold fra en annen enhet

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Overføring.

Med Switch-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

- 1 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
- 2 Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.
På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.
- 3 Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet på den andre enheten til tilsvarende plassering på din enhet.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du ønsker mer informasjon om Ovi Suite, kan du gå til www.ovi.com.

Bluetooth Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger,

trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2,0 + EDR med støtte for følgende profiler: Avansert lyd-distribusjon, fjernkontroll for lyd og bilde, grunnleggende bildebehandling, grunnleggende utskrift, enhets-ID, oppringt nettverk, filoverføring, generisk lyd-/videodistribusjon, generisk tilgang, generisk objektutveksling, handsfree, HID (Human Interface Device), hodesett, objekt-push, telefonbortilgang, seriell port og SIM-tilgang. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sikkerhetstips

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, kan du velge **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult**.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

- 1 Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
- 2 Velg **Bluetooth > På**.
- 3 Velg **Telefonens synlighet > Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
- 4 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 5 Velg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.

Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

- 6 Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > På og Telefonens synlighet > Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.

Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia Ovi Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før sammenkoblingen oppretter du ditt eget passord (1-16 sifre) og blir enig med brukeren av den andre enheten om å bruke samme kode. Enheter som ikke har et brukergrensesnitt, har et fast passord. Du trenger passordet bare første gang enhetene kobles sammen. Etter sammenkoblingen er det mulig å autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og autorisering av tilkoblingen gjør det enklere og raskere å koble sammen, fordi

du ikke trenger å godta tilkoblingen mellom de sammenkoblede enhetene hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

- 1 Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
- 2 Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Dette passordet må også angis på den andre enheten.
- 3 Velg **Ja** for å gjøre tilkoblingen mellom enheten din og den andre enheten automatisk, eller **Nei** for å bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det blir gjort et forsøk på å koble til. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Hvis du vil gi den sammenkoblede enheten et kallenavn, velger du **Valg > Angi kort navn**. Kallenavnet vises bare på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, merker du enheten du vil slette sammenkoblingen for, og **Valg > Slett**. Hvis du vil slette alle sammenkoblinger, velger du **Valg > Slett alle**. Hvis du avbryter sammenkoblingen med en enhet du er koblet til for øyeblikket, blir sammenkoblingen fjernet umiddelbart, og tilkoblingen blir brutt.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**.

Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten separat hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør som handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter, velge tilbehøret og **Valg > Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Hvis du vil blokkere en enhet fra å etablere Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for de sammenkoblede enhetene.

Velg enheten du ønsker å blokkere, og **Valg > Blokker**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen for en enhet, åpner du kategorien for blokkerte enheter og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil oppheve alle blokkeringene, velger du **Valg > Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Datakabel

For å unngå å skade minnekort eller å ødelegge data skal du ikke koble fra USB-datakabelen under overføring av data.

Overføre data mellom enheten og en PC

- 1 Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC med USB-datakabelen. Koble alltid datakabelen først til enheten og deretter til den andre enheten eller datamaskinen.
- 2 Når enheten spør hvilken modus du vil bruke, velger du **Masselagring**. I denne modusen vises enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
- 3 Overfør data mellom datamaskinen og enheten.
- 4 Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel gjennom Windows-veiviseren for å koble fra eller løse ut) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil overføre bilder fra enheten til en kompatibel PC eller skrive ut bilder som er lagret på enheten, på en kompatibel skriver, kobler du USB-datakabelen til PC-en eller skriveren og velger **Bildeoverføring**.

Hvis du vil endre USB-modus, velger du  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **USB**.

Du endrer USB-modusen du vanligvis bruker for USB-datakabelen, ved å velge **Tilkoblingsmodus for USB**.

Du stiller inn enheten slik at den hver gang du kobler datakabelen til enheten, spør hvilken modus du vil bruke ved å velge **Spør ved tilkobling** > Ja.

Hvis du vil bruke Nokia Ovi Suite sammen med enheten, installerer du Nokia Ovi Suite på PC-en, kobler til USB-datakabelen og velger **PC Suite**.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**.

Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringene, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Miljøvennlige tips



Her er tips om hvordan du kan bidra til å verne om miljøet.

Spare strøm

Når batteriet er fulladet og du har koblet enheten fra laderen, husk da samtidig på å ta laderen ut av stikkontakten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte dersom du:

- lukker og avslutter programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke brukes.
- reduserer lysstyrken i displayet.
- angir at enheten skal gå i strømsparingsmodus etter en kort periode uten aktivitet, dersom dette er mulig på enheten din.
- deaktiverer unødige lyder, f.eks. tastetoner. angir volumet på enheten til en gjennomsnittlig nivå.

Resirkulering

Husket du å resirkulere den gamle enheten? 65–80 % av materialet i en Nokia-telefon kan resirkuleres. Husk alltid å levere elektroniske produkter, batterier og emballasje til miljøstasjoner. På denne måten kan du være med på å hindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialer. Se hvordan du kan resirkulere Nokia-produktene dine på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan kaste pappemballasjen og gamle brukerhåndbøker i papirdunken.

Bruke mindre papir

Denne brukerhåndboken hjelper deg i gang med enheten. Du finner ytterligere instruksjoner i hjelpefunksjonen i enheten (i de fleste programmene velger du **Valg > Hjelp**). Du finner også brukerhåndbøker og annen støtte på www.nokia.com/support.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4CT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivesken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kreter. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon Små barn

Enheden og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i bryststommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogramerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,06 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer

informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-576-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig samtykke fra Nokia. Nokia har en policy om kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til endre og forbedre ethvert produkt som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjonen som er kodet i samsvar med MPEG-4 Visual Standard, av en forbruker som utfører privat og ikke-kommersiell aktivitet, samt (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video fra en godkjent videoleverandør. Det gis ikke lisens, verken direkte eller indirekte, til noe annen bruk. Kontakt MPEG LA, LLC for ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk i forbindelse med markedsføring og intern og kommersiell bruk. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER

SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias innteståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle innteståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/2.1. utgave NO

Stikkordregister**A**

anrop	
— avvis	18
— foreta	16
— hurtigvalg	16
— innstillinger	19
— konferanseanrop	17
— svare	18
— talepost	17
anrops-ID	19
antenn	10
automatisk oppdatering for klokkeslett/ dato	38
automatisk telefonlås	41

B

bakgr.bilde	22
batteri	8
— batterinivå	12
— lade	9
blogger	34
Bluetooth	
— godkjenne enheter	48
— motta data	47
— passord	48
— sammenkobling	48
— sende data	47
— sikkerhet	47
Bluetooth-tilkobling	
— blokkere enheter	49

D

datamaskintilkoblinger	46
Se også <i>datatilkoblinger</i>	
datatilkoblinger	
— PC-tilkobling	46
— synkronisering	50
dato og klokkeslett	38

display	
— indikatorer	12

E

ekstern konfigurering	44
ekstern låsing	15
ekstraustyr	
— innstillinger	41
enhetsbehandling	44
e-post	
— fraværsmelding	33
— innstillinger	33
— koble fra	32
— kontoer	32
— legge til vedlegg	31
— lese	31
— mapper	32
— oppsett	30
— sende	31
— slette	32
— søker	32
— vedlegg	31

F

filbehandling	44
FM-radio	40
foreta et anrop	16
frakoblet	12
fraværsmelding	33

G

generell informasjon	6
gjenopprette opprinnelige innstillinger	41

H

headset	15
hjelpesprogram	7
hurtigbufferminne	34
hurtigvalg	16

I		— sende	25
indikatorer	12	— sletter	25
innstillinger		— synkronisere	50
— anrop	19	— talesignaler	25
— ekstrautstyr	41	L	
— gjenopprette	41	lade batteriet	9
— klokke	39	leser	
— konfigurasjon	10	— bla gjennom sider	33
— nettverk	21	— hurtigbufferminne	34
— programmer	41	— sikkerhet	35
— tastelås	41	logg	18
innstillingsveiviser	10	logisk skriving	28
installere programmer	42	lydmeldinger	29
installering	15	lås	14
Internett-deling	35	låse enheten	15
— abonnere	35	låsing	
— aktivere tjenester	35	— tastatur	41
— opprette poster	36	— telefonlås for enheten	41
Internett-tilkobling	33	låscode	41
Se også <i>nettleser</i>		M	
K		matinger, nyheter	34
kabeltilkobling	49	medier	
kalender	38	— radio	40
— opprette oppføringer	38	meny	13
kamera		menyvisning	13
— bildemodus	23	minne	
— ta bilder	23	— web, hurtigbuffer	34
— videomodus	24	minnekort	8, 44
Klokke		MMS (Multimedia Message Service)	29
— innstillinger	39	multimediemeldinger	29
klokkealarm	38	musikkavspiller	39
klokkeslett og dato	38	møteforespørsler	
konferanseanrop	17	— motta	32
Konfigurasjonsinnstillinger	10	N	
kontakter	11, 25	nettverk	
— bilder i	25	— innstillinger	21
— i sosiale nettverk	26	Nokia-støtteinformasjon	6
— kopiere	26	nyhetsmatinger	34
— lagre	25	nyttig informasjon	6
— redigere	25		
— ringetoner	26		

O

operatør	
— velge	21
oppdateringer	7
opprinnelige innstillinger	41

P

PIN-kode	14
— endre	41
profiler	
— opprette	22
— tilpasse	22
programinnstillinger	41
programvare	
— oppdatering	6
programvareoppdateringer	7
PUK-kode	14

R

radio	40
-------	----

S

sammenkobling	
— enheter	48
— passord	48
sende	
— via Bluetooth	47
signalstyrke	12
sikkerhet	
— Bluetooth	47
— enhet og SIM-kort	41
— webleser	35
sikkerhetskode	14
sikkerhetsmodul	14
SIM-kort	8
skjermsparer	22
skrivespråk	28
slå enheten av og på	9
SMS (Short Message Service)	29
sperrepassord	14
sperring av samtaler	20

spille inn

— videoklipp	24
språk	
— endre	28
standardskjerm	11
strømsparer	13
støtteressurser	6
synkronisering av data	50
Søke	37

T

taleoppringing	17
talepost	
— endre nummer	17
— ringe	17
tastatur	
— låsinnstillinger	41
tastelås	14
taster og deler	11
tekst	
— bokstavmodus	27
— logisk skrivning	28
— tallmodus	27
— tradisjonell skrivning	27
tekstmeldinger	
— sende	29
temaer	22
— nedlastinger	22
tilgangskoder	14
tilkoblingsmetoder	
— Bluetooth	47
tradisjonell skrivning	27

U

UPIN-kode	14
— endre	41
USB-kabeltilkobling	49

V

videoanrop	19
— bytte til taleanrop	18
— foreta et anrop	18

videoklipp	24
videosenter	
— laste ned	36
— vise	36
Videosenter	36
viderekobling	20
volumkontroll	14

W

weblogger	34
webtilkobling	33