

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6700 slide

Wydanie 2

Spis treści		Funkcje połączeń	17
		Połączenia głosowe	17
		Połączenia wideo	19
		Ustawienia połączeń	20
Bezpieczeństwo	4	Personalizacja	23
Kilka słów o urządzeniu	4	Tematy	23
Usługi sieciowe	5	Profile	23
Znajdowanie pomocy	6	Kamera	24
Pomoc techniczna	6	Robienie zdjęć	24
Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową	6	Tryb panoramy	25
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera	7	Nagr. plików wideo	25
Pomoc w urządzeniu	7	Galeria	26
Szybki start	8	Galeria — informacje	26
Wkładanie karty SIM i baterii	8	Kontakty	27
Wkładanie karty pamięci	8	Zarządzanie nazwiskami i numerami	27
Ładowanie baterii	9	Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów	27
Włączanie i wyłączanie urządzenia	10	Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów	27
Lokalizacja anten	10	Kopiowanie kontaktów	28
Ustawienia konfiguracji	10	Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi online	28
Kreator ustawień	10	Wprowadzanie tekstu	29
Twoje urządzenie	11	Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	29
Klawisze i części	11	Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	29
Ekran główny	12	Zmiana języka wprowadzania tekstu	30
Profil Offline	12	Kopiowanie i usuwanie tekstu	30
Wskaźniki na wyświetlaczu	13	Wiadomości	30
Wygaszacz ekranu	14	Pisanie i wysyłanie wiadomości	31
Menu	14	E-mail	32
Regulacja głośności	14	Internet	36
Blokada klawiatury	15	Przeglądarka internetowa	36
Kody dostępu	15		
Zdalne blokowanie	15		
Instalacje	16		
Podłączanie kompatybilnych słuchawek	16		
Podłączanie kabla USB do transmisji danych	16		
Pasek	16		

Udostępnianie online	38
Centrum Wideo Nokia	39
Szukanie	40

Indeks	61
---------------	-----------

Zarządzanie czasem	41
Kalendarz	41
Budzik	41
Ustawienia zegara	42

Muzyka	42
Odtwarzacz muzyki	42
Radio FM	43

Ustawienia	44
Ustawienia aplikacji	44
Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM	44
Wspólne ustawienia akcesoriów	44
Przywracanie ustawień fabrycznych	44

Zarządzanie danymi	45
Instalowanie i usuwanie aplikacji	45
Menedżer plików	47
Menedżer urządzeń	47

Łączność	49
Przesyłanie materiałów z innego urządzenia	49
Połączenia z komputerem	50
Bluetooth	50
Kabel do transmisji danych	53
Synchronizacja	54

Wskazówki związane z ochroną środowiska	55
Oszczędzanie energii	55
Recykling	55
Oszczędzanie papieru	55
Więcej informacji	55

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	55
--	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoszczelne. Chronić je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz sieci UMTS 900, 1900 i 2100 MHz HSDPA i HSUPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu

antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łączy do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przysyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Znajdowanie pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support lub do lokalnej witryny firmy Nokia, www.nokia.mobi/support (za pomocą urządzenia mobilnego), aplikacji Pomoc w urządzeniu lub instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Twoje dokumenty i inne pliki zostaną usunięte, dlatego też najpierw wykonaj kopię zapasową danych.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową

Wybierz  > Ustawienia > Mndż. dan. > Akt. oprogr..

Aktualizacja oprogramowania (usługa sieciowa) umożliwia pobranie do urządzenia najnowszego oprogramowania i aktualnych wersji aplikacji.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Po zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia i/lub aplikacji niektóre z informacji zawartych w instrukcji obsługi lub w plikach pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Uruchom aktualizację — Pobiera dostępne aktualizacje. Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, których nie chcesz pobrać, wybierz z listy odpowiednią pozycję.

Aktualiz. przez komputer — Umożliwia aktualizację urządzenia przy użyciu komputera. Opcja ta zastępuje opcję Uruchom aktualizację, gdy aktualizacje są dostępne tylko z poziomu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater.

Wyświetl szczegóły — Wyświetla informacje o aktualizacji.

Wyśw. historię aktualiz. — Wyświetla stan poprzednich aktualizacji.

Ustawienia — Umożliwia zmianę ustawień, takich jak domyślny punkt dostępu używany podczas pobierania aktualizacji.

Zrzeczenie odpowiedzial. — Wyświetla umowę licencyjną firmy Nokia.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Pomoc w urządzeniu

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz  > **Pomoc** >

Pomoc oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm.** **czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Łączy do powiązanych tematów można znaleźć na końcu tekstu pomocy.

Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie.

W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:



wyświetla łączy do pokrewnego tematu pomocy.




wyświetla łączy do omawianej aplikacji.


Czytając instrukcje, można przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, naciskając i przytrzymując klawisz menu, a następnie wybierając z listy otwartych aplikacji.

Szybki start

Wkładanie karty SIM i baterii

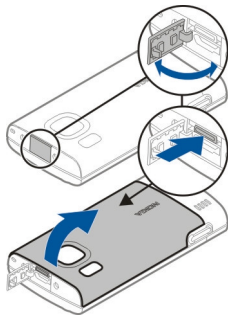

- 1 Aby zdjąć tylną obudowę urządzenia, otwórz osłonę złącza micro USB, naciśnij przycisk zwalniania i podnieś tylną obudowę.
- 2 Przesuń uchwyt karty SIM, aby go odblokować (1), podnieś ten uchwyt (2) i wsuń do niego kartę SIM (3).

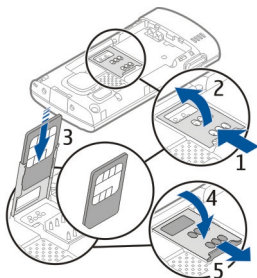


Styk karty musi być skierowany do dołu urządzenia, a jej ścięty róg — ku dołowi uchwytu karty SIM.

- 3 Opuść uchwyt karty SIM (4) i przesunąć do przodu, aby go zablokować (5).
- 4 Włóż baterię.



- 5 Aby ponownie założyć tylną obudowę, najpierw włóż zapadki do szczelin (1), a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć (2).

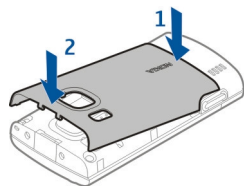


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.

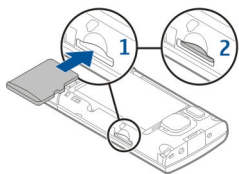

- 2 Umieść kartę w gnieździe stykiem do dołu (1), a następnie popchnij ją lekko, aby wskoczyła na swoje miejsce (2).


- 3 Załóż tylną obudowę.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.

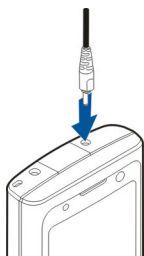

- 3 Po zakończeniu ładowania baterii odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiejkolwiek połączenie.

Wskazówka: Jeśli masz starą, ale kompatybilną ładowarkę firmy Nokia, możesz jej używać do ładowania baterii

urządzenia, podłączając do takiej ładowarki adapter CA-44. Adapter ten jest dostępny jako oddzielne akcesorium.

Ładowanie przez złącze USB

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Ładowanie urządzenia przy użyciu kabla USB do transmisji danych trwa dłużej. Wydajność ładowania przy użyciu kabla USB jest znacząco różna. Czasem rozpoczęcie ładowania i naładowanie urządzenia na tyle, aby można było z niego korzystać, trwa bardzo długo.


Podczas ładowania przy użyciu kabla USB do transmisji danych można także przysyłać dane.

- 1 Połącz swoje urządzenie ze zgodnym urządzeniem USB przy użyciu kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

W zależności od typu urządzenia używanego do ładowania rozpoczęcie tego procesu może chwilę potrwać.

- 2 Jeśli urządzenie jest włączone, możesz na wyświetlaczu wybrać opcje trybu USB.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

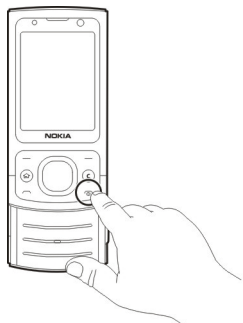

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika, aby włączyć i wyłączyć urządzenie. Krótko naciśnij klawisz wyłącznika, aby zakończyć połączenie lub zamknąć aplikację.

Jeżeli pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź ten kod i wybierz **OK**.

Jeżeli pojawi się żądanie podania kodu blokady, wprowadź ten kod i wybierz **OK**. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

Aby ustawić właściwą strefę czasową, godzinę i datę, wybierz kraj, w którym się znajdujesz, i wprowadź lokalną godzinę oraz datę.

Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości MMS i e-mail, synchronizacji, transmisji strumieniowej czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do urządzenia odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Urządzenie może automatycznie skonfigurować ustawienia przeglądarki, wiadomości MMS, punktu dostępu i transmisji strumieniowej na podstawie używanej karty SIM. W przeciwnym razie w celu konfiguracji ustawień możesz skorzystać z aplikacji Kreator ustawień. Ustawienia można także otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej, którą można zapisać w urządzeniu. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Opcje > Zapisz**. Może być wymagane wprowadzenie kodu PIN podanego przez usługodawcę.

Kreator ustawień

Wybierz  > **Ustawienia** > **Kreator ust..**

Użyj Kreatora ustawień do określania ustawień poczty e-mail i połączeń. Dostępność różnych elementów w Kreatorze ustawień zależy od funkcji urządzenia, karty SIM, usługodawcy oraz zawartości bazy danych Kreatora ustawień.

Aby uruchomić Kreatora ustawień, wybierz **Rozpocznij**.

Aby efekty korzystania z kreatora były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do urządzenia. Jeśli karta SIM nie jest włożona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz spośród następujących opcji:


Operator — Skonfiguruj ustawienia dotyczące operatora, takie jak MMS, internet, WAP i transmisje strumieniowe.

Konfigur. e-mail — Skonfiguruj konto POP, IMAP lub Poczta Exchange.


Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić.

Twoje urządzenie

Klawisze i części

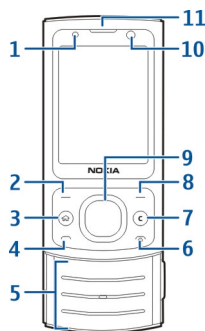

- 1 Czujnik światła
- 2 Lewy klawisz wyboru
- 3 Klawisz ekranu głównego
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawisze numeryczne
- 6 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 7 Klawisz usuwania C
- 8 Prawy klawisz wyboru
- 9 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 10 Obiektyw kamery pomocniczej
- 11 Głośnik

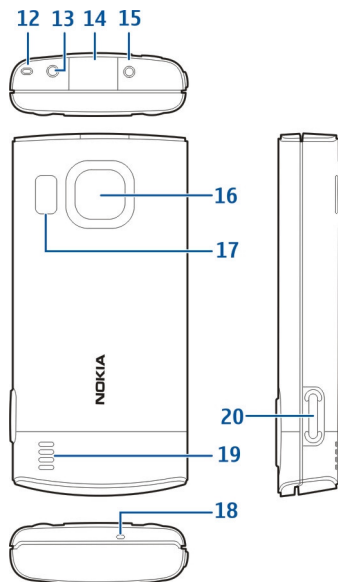

- 12 Zaczep do mocowania paska na rękę
- 13 Złącze Nokia AV (2,5 mm)
- 14 Złącze microUSB
- 15 Złącze ładowarki
- 16 Obiektyw kamery głównej
- 17 Lampa błyskowa
- 18 Mikrofon
- 19 Głośnik
- 20 Klawisz fotografowania

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ekran główny

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci urządzenie wyświetla ekran główny i jest gotowe do użycia.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych lub wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby zmienić profil, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj 0.

Aby włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj *.

Aby zmodyfikować ekran główny, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**, a następnie **Ogólne** > **Personalizacja** > **Tryb gotowości** i jedną z dostępnych opcji.

Profil Offline

Aby szybko włączyć profil Offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Offline**.

Aby przełączyć urządzenie na inny profil, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz inny profil.

Gdy profil Offline jest aktywny, wszystkie połączenia, które korzystają z częstotliwości radiowych, są rozłączane. Można jednak korzystać z urządzenia bez karty SIM i słuchać radia lub muzyki. Należy pamiętać o wyłączaniu urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z

zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Wskaźniki na wyświetlaczu



Urządzenie jest używane w sieci UMTS lub GSM (usługa sieciowa). Paski obok ikony wskazują moc sygnału sieci w danym miejscu. Im dłuższy pasek, tym mocniejszy sygnał.



Technologia szybkiego, pakietowego pobierania danych (HSDPA)/technologia szybkiego, pakietowego wysyłania danych (HSUPA) (usługa sieciowa) w sieci UMTS jest włączona.



Urządzenie pracuje w trybie offline i nie ma połączenia z siecią komórkową.



Poziom naładowania baterii. Dłuższy pasek oznacza wyższy poziom naładowania baterii.



Masz nieprzeczytane wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza w Wiadomościach.



Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.



W folderze Skrzynka nadawcza w menu Wiadomości znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Masz nieodebrane połączenia.



Klawisze urządzenia są zablokowane.



Alarm jest aktywny.



Wybrany został profil Cisza. Urządzenie nie sygnalizuje dźwiękiem przychodzących połączeń ani odebranych wiadomości.



Została uaktywniona łączność Bluetooth.



Zostało ustanowione połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.



Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik o jego zawieszeniu.



Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik o jego zawieszeniu.



Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa sieciowa). Wskaźnik informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik o jego zawieszeniu.

 Połączenia HSDPA/HSUPA są obsługiwane i dostępne (usługa sieciowa). Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu.  informuje o aktywności połączenia, a wskaźnik  o jego zawieszeniu.

 Urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB do transmisji danych.

2 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 Do urządzenia podłączone są słuchawki lub pętla indukcyjna.

 Do urządzenia jest podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący.

 Do urządzenia jest podłączony telefon tekstowy.

 Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.

Wyświetlane mogą być również inne wskaźniki.

Wygaszacz ekranu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**.

Aby zdefiniować ustawienia wygaszacza ekranu ustawienia, wybierz **Ogólne** >

Personalizacja > **Wyświetlacz** i jedną z następujących opcji:

Opóźn. wygaszacza — Ustaw czas nieaktywności urządzenia przed włączeniem wygaszacza ekranu.

Czas podświetlenia — Ustaw czas nieaktywności urządzenia przed wygaszeniem ekranu.

Menu

Naciśnij .

Z poziomu menu można uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia.

Aby otworzyć aplikację lub folder, wybierz dany element.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Zmień widok Menu**.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby wyświetlić i przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego, a następnie wybierz aplikację.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność podczas słuchania pliku dźwiękowego, przewiń w górę lub w dół.

Aby wyregulować głośność podczas połączenia, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik lub Mikrotelef..**

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Blokada klawiatury

Aby odblokować klawiaturę, rozsuń telefon lub wybierz **Odblokuj**, a następnie szybko wybierz **OK**.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Ogólne**.

Aby blokować klawiaturę numeryczną po zamknięciu klawiatury, wybierz **Ustawienia klapki** > **Aktywacja blokady klaw.**

Aby ustawić automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie, wybierz **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.** > **Określa użytkownik** oraz żądany czas.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody dostępu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia**.

Aby określić, jak urządzenie ma korzystać z kodów dostępu i ustawić zabezpieczeń, wybierz **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** oraz jedną z następujących opcji:

- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a telefon zostanie zablokowany, trzeba będzie oddać go do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).

Zdalne blokowanie

Urządzenie możesz zablokować za pośrednictwem innego urządzenia,

wysyłając z niego wiadomość SMS. Aby umożliwić zdalne blokowanie urządzenia i wprowadzić treść blokującą wiadomości SMS, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.**, a następnie **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokow. telefonu**. Po wpisaniu wiadomości wybierz **OK**. Wiadomość może mieć maksymalnie 20 znaków.

Aby zablokować urządzenie, wyślij wiadomość blokującą jako SMS na swój numer telefonu. Aby odblokować urządzenie później, wybierz **Odblokuj** i wprowadź kod blokady.

Instalacje

Wybierz  > **Aplikacje** > **Instalacje**.


W tym folderze możesz znaleźć dodatkowe aplikacje. Można także pobierać do niego inne aplikacje.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Podłączanie kompatybilnych słuchawek


Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

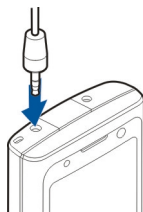

Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do złącza USB.

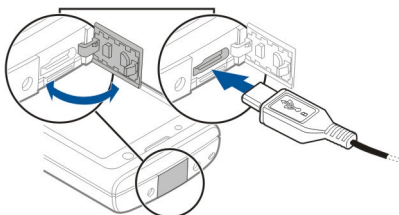


Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB lub zmienić aktywny tryb, wybierz  > **Ustawienia**, a następnie **Łącza** > **USB** > **Tryb połączenia USB** i żądany tryb.

Aby określić, czy tryb domyślny ma być włączany automatycznie, wybierz **Pytaj przy połączeniu**.

Pasek

Nawleczyć pasek, a następnie go zaciśnij.

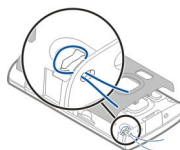

Funkcje połączeń

Połączenia głosowe

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, wpisz numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.

Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych dodaj znak + zastępujący międzynarodowy kod dostępu, a następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby pominiń początkowe 0) i numer telefonu.

Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu zapisanych kontaktów, otwórz te kontakty. Wpisz pierwsze litery opisu, przewiń dożądanego opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu rejestru, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista zawierająca do 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie. Przewiń dożądanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyregulować głośność aktywnego połączenia, przewiń w prawo lub w lewo.

Aby przełączyć połączenie głosowe na połączenie wideo, wybierz **Opcje > Przełącz na poł. wideo**. Urządzenie zakończy połączenie głosowe i nawiąże połączenie wideo z odbiorcą.

Proste wybieranie

Wybierz  > **Ustawienia > Ustawienia oraz Telefon > Połączenie > Proste wybieranie**.

Proste wybieranie umożliwia nawiązywanie połączeń przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego na ekranie głównym.

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Włączone**.

Aby przypisać taki klawisz do numeru telefonu, wybierz  > **Ustawienia > Pr. wybier..**

Przewiń na ekranie do klawisza numerycznego (2 - 9) i wybierz **Opcje > Przypisz**.

Wybierz żądany numer z listy kontaktów.

Aby usunąć numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje > Usuń**.

Aby zmodyfikować numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje > Zmień**.

Poczta głosowa

Wybierz  > **Ustawienia > Skrz. połącz..**

Po otwarciu aplikacji poczty głosowej po raz pierwszy wyświetli się prośba o wprowadzenie numeru skrzynki poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką poczty głosowej, przewiń do niej, a

następnie wybierz **Opcje > Poł. z pocz. głos..**

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj **1** lub naciśnij **1**, a następnie klawisz połączeń. Wybierz skrzynkę, z którą chcesz się połączyć.

Aby zmienić numer skrzynki, wybierz tę skrzynkę i **Opcje > Zmień numer.**

Wybieranie głosowe

Nawiąż połączenie telefoniczne, wypowiadając nazwę zapisaną na liście kontaktów.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów.**
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Telefon odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

- 1 Aby nawiązać połączenie konferencyjne, wpisz numer telefonu uczestnika i naciśnij klawisz połączenia.

- 2 Gdy uczestnik odbierze połączenie, wybierz **Opcje > Nowe połączenie.**
- 3 Po nawiązaniu połączeń z wszystkimi uczestnikami wybierz **Opcje > Konferencja**, aby zestawić je w połączenie konferencyjne.

Aby trakcie połączenia wyłączyć mikrofon, wybierz **Opcje > Wyłącz mikrofon.**

Aby wykluczyć uczestnika z połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje > Konferencja > Odłącz uczestnika.**

Aby prywatnie porozmawiać z uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje > Konferencja > Rozmowa poufna.**

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączeń lub otwórz obudowę.

Aby odebrać połączenie przez otwarcie obudowy, wybierz  **> Ustawienia > Ustawienia i Ogólne > Ustawienia klapk.**

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka zamiast odebrać połączenie, wybierz **Wycisz.**

Gdy masz aktywne połączenie i funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) jest aktywna, naciśnij klawisz połączeń, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona. Aby zakończyć

aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Rejestry połączeń i danych

Wybierz  > Rejestr.

Aby przejrzeć ostatnie nieodebrane i odebrane połączenia oraz wybierane numery, wybierz **Ostat. połączenia**.

Wskazówka: Aby na ekranie głównym wyświetlić wybierane numery, naciśnij klawisz połączeń.

Aby wyświetlić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz **Czas połączeń**.

Aby wyświetlić ilość danych przesyłanych podczas połączeń pakietowych, wybierz **Pakiety danych**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź numer telefonu lub wybierz odbiorcę z listy kontaktów, a następnie **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**. Po rozpoczęciu połączenia wideo zostanie włączona kamera. Jeśli kamera jest aktualnie używana, wysyłanie pliku wideo nie będzie możliwe. Jeżeli odbiorca połączenia nie chce wysłać wideo z powrotem do Ciebie, wyświetlany będzie obraz statyczny. Aby ustawić obraz wysyłany z urządzenia zamiast wideo, wybierz  > **Ustawienia > Ustawienia**, a następnie **Telefon > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby wyłączyć wysyłanie dźwięku, wideo lub dźwięku i wideo, wybierz **Opcje > Wyłącz > Wysyłanie audio, Wysyłanie wideo, lub Wysył. audio i wideo**.

Aby wyregulować głośność aktywnego połączenia wideo, przewiń w prawo lub w lewo.

Aby korzystać z głośnika, wybierz **Opcje > Włącz głośnik**. Aby wyciszyć głośnik i skorzystać ze słuchawki, wybierz **Opcje > Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić kolejność zdjęć, wybierz **Opcje > Zmień kolejność zdjęć**.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Powiększ** i przewiń w górę lub w dół.

Aby zakończyć połączenie wideo i nawiązać nowe połączenie głosowe z tym samym odbiorcą, wybierz **Opcje > Przełącz na głosowe**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

- 1 Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Aby rozpocząć przesyłanie obrazu wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie uaktywnisz wysyłania wideo, będzie słychać tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran. Aby włączyć wysyłanie wideo, wybierz **Opcje > Włącz > Wysyłanie wideo**.

Aby zamiast szarego ekranu było wyświetlane zdjęcie zrobione za pomocą kamery, wybierz  > **Ustawienia i Telefon** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon** > **Połączenie**.

Wybierz jedno z poleceń:

Wysył. własnego ID — Wyświetlaj swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz.

Połącz. oczekujące — Ustaw powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa).

Odrzuć połącz. z wiadom. — Po odrzuceniu połączenia wysyłaj wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.

Tekst wiadomości — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.

Wysył. własnego nagr. — Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie obrazu wideo z urządzenia podczas połączenia wideo.

Zdjęcie w poł. wideo — Jeśli w trakcie połączenia wideo obraz nie jest przesyłany, można wybrać zdjęcie, które go zastąpi.

Autom. ponown. wyb. — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia.

Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż czas połączenia — W trakcie połączenia wyświetlaj jego długość.

Podsum. połączenia — Po zakończeniu połączenia wyświetlaj jego długość.

Proste wybieranie — Uaktywnij proste wybieranie.

Odb. dow. klawiszem — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.

Linia w użyciu — To ustawienie (usługa sieciowa) jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń lub wysyłania wiadomości SMS.

Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Po wybraniu linii 2 na ekranie głównym wyświetlana jest ikona **2**.

Zmiana linii — Zablokuj możliwość wyboru linii telefonicznej (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Wyszuk. kon. — Włącz wyszukiwanie kontaktów na ekranie głównym.

Przekazywanie połączeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Telefon** > **Przek. połączeń**.

Połączenia przychodzące można przekazywać na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz typ połączeń do przekazywania, a następnie:

Wszystkie połączenia głosowe, Wszystkie połączenia danych i wideo lub Wszystkie połączenia faksowe —

Umożliwia przekazywanie wszystkich przychodzących połączeń głosowych, wideo, transmisji danych lub faksów. Nie można odbierać połączeń, możliwe jest tylko ich przekazywanie pod inny numer.

Gdy zajęty — Umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących w trakcie trwania innego połączenia.

Gdy nie odbieram — Umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących po określonym czasie dzwonienia. Wybierz czas, przez który urządzenie będzie dzwonić, zanim połączenie zostanie przekazane.

Gdy nieosiągalny — Umożliwia przekazywanie połączeń, gdy urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci.

Gdy niedostępny — Umożliwia przekazywanie połączeń, gdy aktywne jest inne połączenie, połączenie nie zostanie odebrane lub urządzenie jest wyłączone albo poza zasięgiem sieci.

Aby przekazywać połączenia do poczty głosowej, wybierz typ połączenia i opcję przekazywania, a następnie **Opcje > Uaktywnij > Do poczty głosowej**.

W celu przekazywania połączeń na inny numer telefonu wybierz typ połączenia, opcję przekazywania, a następnie **Opcje > Uaktywnij > Na inny numer**. Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby pobrać numer zapisany w menu **Kontakty**.

Aby sprawdzić bieżący stan przekazywania, przejdź do opcji przekazywania i wybierz **Opcje > Sprawdź stan**.

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, przejdź do opcji przekazywania i wybierz **Opcje > Wyłącz**.

Zakazywanie połączeń

Wybierz  > **Ustawienia > Ustawienia i Telefon > Zakaz połączeń**.

W urządzeniu można wprowadzić zakaz nawiązywania lub odbierania niektórych połączeń (usługa sieciowa). Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy. Zakaz połączeń obejmuje wszystkie typy połączeń.

Wybierz jedno z poniższych ustawień zakazów połączeń głosowych:

Połączenia wychodzące

— Uniemożliwienie nawiązywania połączeń głosowych.

Połączenia przychodzące

— Uniemożliwienie odbierania połączeń przychodzących.

Połączenia międzynarodowe

— Zablokuj możliwość nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami.

Połączenia przychodzące w czasie roamingu

— Zablokuj możliwość odbierania połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą.

Połączenia międzynarodowe, oprócz połączeń z własnym krajem — Zablokuj możliwość nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami, zezwalając jednocześnie na połączenia z własnym krajem.

Aby sprawdzić stan zakazu połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu, a następnie **Opcje > Sprawdź status**.

Aby anulować wszystkie zakazy połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu, a następnie **Opcje > Wyłącz wszystkie zakazy**.

Aby zmienić hasło służące do blokowania połączeń telefonicznych, faksowych i transmisji danych, wybierz **Opcje > Edytuj hasło zakazu**. Wprowadź aktualny kod, po czym dwukrotnie nowy kod. Hasło zakazu połączeń musi składać się z czterech cyfr. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz  > **Ustawienia > Ustawienia i Telefon > Sieć**.

Aby wybrać tryb sieci, wybierz **Tryb sieci** oraz **Tryb podwójny, UMTS** lub **GSM**. W trybie podwójnym urządzenie przełącza się automatycznie między sieciami.

Wskazówka: Wybór **UMTS** umożliwia szybszą transmisję danych, ale może zwiększyć zapotrzebowanie na energię i obniżyć żywotność baterii. Na obszarach w pobliżu obu sieci GSM i UMTS wybór opcji **Tryb podwójny** może spowodować ciągłe przeskakiwanie między jedną i drugą siecią, co również wiąże się ze zwiększonym poborem energii.

Aby wybrać operatora, wybierz **Wybór operatora** oraz **Ręczny**, aby wybrać spośród dostępnych sieci, lub **Automatyczny**, aby ustawić urządzenie tak, by wybierało sieć automatycznie.

Aby skonfigurować urządzenie tak, by informowało o pracy w sieci typu MCN, wybierz **Informacje o sieci > Włączone**.

Personalizacja

Tematy

Zmiana motywu ekranu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Tematy**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ogólne — Zmień temat używany we wszystkich aplikacjach.

Widok Menu — Zmień temat używany w menu głównym.

Tryb gotowości — Zmień temat używany na ekranie głównym.

Tapeta — Zmień zdjęcie w tle na ekranie głównym.

Zdj. przy połącz. — Zmień obraz wyświetlany podczas połączeń.

Aby włączyć lub wyłączyć efekty tematu, wybierz **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty tematu**.

Pobieranie tematu

Wybierz  > **Ustawienia** > **Tematy**.

Aby pobrać temat, wybierz **Ogólne** > **Pobierz tematy** > **Opcje** > **Idź do > Nowa strona intern..** Wprowadź adres internetowy, z którego chcesz pobrać temat. Po pobraniu można wyświetlić podgląd tematu lub go zastosować.

Aby wyświetlić podgląd tematu, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.

Aby zastosować temat, wybierz **Opcje** > **Ustaw**.

Profile

Wybierz  > **Ustawienia** > **Profile**.

Możesz dostosowywać dźwięki dzwonek, alarmów oraz inne dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, otoczenia lub grup abonentów. Aktywny profil jest pokazany u góry wyświetlacza na ekranie głównym. Jeżeli jednak aktywnym profilem jest profil **Ogólny**, wyświetla się tylko data danego dnia.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy** i zdefiniuj ustawienia.

Aby dostosować profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Aby zmienić profil, wybierz profil, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**. Profil **Offline** zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem, wysłaniem bądź odebraniem wiadomości oraz użyciem funkcji Bluetooth lub radia FM. Po wybraniu tego profilu wszystkie połączenia z internetem są zamykane. Uaktywnienie tego profilu nie wyklucza możliwości nawiązania połączenia Bluetooth ani też włączenia lub ponownego włączenia radia FM w późniejszym czasie. Podczas korzystania z tych funkcji należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje** > **Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo. Jeżeli profil jest czasowy, na ekranie głównym wyświetla się . Profilu **Offline** nie można ustawić jako czasowego.

Aby usunąć wcześniej utworzony profil, wybierz **Opcje > Usuń profil**.
Predefiniowanych profili nie można usunąć.

Kamera

Urządzenie ma dwie kamery do robienia zdjęć i nagrywania wideo. Z tyłu urządzenia jest umieszczona kamera główna działająca w trybie poziomym z wysoką rozdzielczością, a z przodu urządzenia znajduje się kamera pomocnicza działająca w trybie pionowym z niższą rozdzielczością. Aby włączyć kamerę pomocniczą, gdy włączona jest kamera główna, wybierz **Opcje > Użyj pomocn. kamery**.

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
 - Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
 - Kamera przechodzi do trybu oszczędzania baterii po około minucie bezczynności.
 - Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.
- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz .
 - 2 Aby zablokować ostrość na obiekcie, naciśnij klawisz fotografowania do połowy (ta opcja jest niedostępna w przypadku trybów sportowego programu tematycznego i ujęć w trybie poziomym). Wyświetli się zielony wskaźnik blokady ostrości. Jeżeli ostrość nie była zablokowana, pojawi się żółty wskaźnik ostrości.

Zwolnij klawisz fotografowania i ponownie naciśnij go do połowy. Można także zrobić zdjęcie bez blokowania ostrości.

- 3 Naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Robienie zdjęć za pomocą kamery pomocniczej

- 1 Wybierz **Opcje > Użyj kamery pomocn..**
- 2 Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj..** Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Powiększanie i pomniejszanie podczas robienia zdjęcia

Użyj klawiszy pomniejszania.

Pozostawianie kamery działającej w tle i używanie innych aplikacji

Naciśnij klawisz menu. Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Tryb panoramy

Wybierz  > **Foto-Wideo.**

Na pasku narzędzi wybierz tryb panoramy



- 1 Aby zrobić pierwsze zdjęcie obrazu panoramicznego, naciśnij klawisz fotografowania.
- 2 Powoli obróć urządzenie w lewo lub w prawo, zgodnie ze wskazaniem strzałek.
Na wyświetlaczu będzie widoczny podgląd panoramy, a aparat będzie robił zdjęcia w czasie obracania.

Zielona strzałka oznacza, że możesz powoli kontynuować obracanie. Czerwony wskaźnik informuje, że należy zatrzymać się aż do ponownego wyświetlenia zielonej strzałki. Na gotowość do zrobienia kolejnego zdjęcia składowego wskazuje przesunięcie czerwonego prostokąta na środek obszaru podglądu.

- 3 Aby zakończyć robienie zdjęć, wybierz **Stop**. Robienie zdjęcia panoramicznego jest zatrzymywane automatycznie po osiągnięciu maksymalnej szerokości zdjęcia. Przetwarzanie zrobionego zdjęcia przez urządzenie może zająć dłuższą chwilę.

Nagr. plików wideo

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz tryb zdjęć z aktywnego paska narzędzi.
- 2 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy powiększania.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w aplikacji Zdjęcia.

Galeria

Wybierz  > Galeria.

Galeria daje dostęp do różnych rodzajów multimediiów, w tym zdjęć i plików wideo, muzyki, plików dźwiękowych, łączy do transmisji strumieniowych oraz prezentacji. Wszystkie wyświetlane zdjęcia i pliki wideo oraz muzyka i pliki dźwiękowe są automatycznie zapisywane w Galerii. Pliki dźwiękowe i muzyczne są odtwarzane w Odtwarzaczu muzyki, a łączy strumieniowe w aplikacji Video centre. Zdjęcia i filmy wideo są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia.

Galeria — informacje

Wybierz  > Galeria > **Obrazy i wideo** i jedno z następujących poleceń:

Zrobione — Wyświetl wszystkie zrobione zdjęcia i nagrania wideo.

Miesiące — Wyświetl zdjęcia i pliki wideo podzielone na kategorie według miesięcy zrobienia lub nagrania.

Albumy — Wyświetl albumy domyślne i utworzone samodzielnie.

Znaczniki — Wyświetl znaczniki utworzone dla poszczególnych elementów.

Pobierania — Wyświetl elementy i pliki wideo pobrane z internetu lub otrzymane jako wiadomości MMS lub e-mail.

Udost. online — Zamieść swoje zdjęcia w internecie.

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby skopiować lub przenieść plik do innej lokalizacji pamięci, wybierz żądany plik,

Opcje > **Przesuń i skopiuj** i wybierz odpowiednią opcję.

Kontakty

Wybierz  > **Kontakty**.

W aplikacji Kontakty możesz zapisywać i aktualizować informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail kontaktów. Do karty kontaktu możesz dodać specjalny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail lub SMS do wielu odbiorców jednocześnie.

Więcej informacji na temat aplikacji Kontakty i kontaktów zapisanych na karcie SIM znajdziesz w rozszerzonej wersji podręcznika użytkownika, która jest dostępna na stronach pomocy technicznej produktu pod adresem www.nokia.com/support.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Aby usunąć kartę kontaktu, wybierz kartę i naciśnij **C**.

Aby usunąć kilka kart kontaktów naraz, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** w celu zaznaczenia kontaktów, a następnie naciśnij **C**, aby je usunąć.

Aby wysłać informacje o kontakcie, wybierz kartę, **Opcje** > **Wyślij wizytówkę** i żadaną opcję.

Aby odsłuchać znak głosowy przypisany do kontaktu, wybierz kartę kontaktu, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głos..**

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

- 1 Aby dodać nowy kontakt do listy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**.
- 2 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kontakty, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrzmí wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów, wybierz kontakt lub grupę kontaktów i **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka.

Aby określić tekst połączenia dla kontaktu, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj tekst do połąc.** Wprowadź tekst połączenia i wybierz **OK**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu zapisanego w pamięci urządzenia, wybierz kontakt, **Opcje** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie zdjęcie z Galerii.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć zdjęcie z kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Zdjęcie** i żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **OK**.

Jeżeli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM do urządzenia, wybierz **Anuluj**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM w katalogu kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **OK**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

Utrzymywanie kontaktu ze znajomymi online

Informacje o kontaktach w urządzeniu można zsynchronizować z kontaktami w serwisach społecznościowych. Po zezwoleniu na synchronizację można wyświetlać w aplikacji Kontakty urządzenia informacje o profilu kontaktów, takie jak zdjęcia czy aktualizacje statusu.

Synchronizacja kontaktów i pobieranie aktualizacji statusów są usługami sieciowymi. Może się to wiązać z opłatami za roaming i transmisję danych. Jeżeli serwis społecznościowy jest niedostępny lub działa niewłaściwie, synchronizacja i pobieranie aktualizacji statusów mogą okazać się niemożliwe.

Aby zacząć synchronizację kontaktów, przejdź do ustawień aplikacji serwisu społecznościowego w urządzeniu, wybierz punkt dostępu i określ częstotliwość automatycznej synchronizacji.

Aby zakończyć połączenie pomiędzy Kontaktami a serwisem społecznościowym, w ustawieniach aplikacji serwisu społecznościowego w urządzeniu wyczyść zaznaczenie pola wyboru **Włącz**.

Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Wprowadzanie tekstu

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Symbol **Abc** wskazuje, że aktywna jest tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.

Symbole **ABC** i **abc** wskazują wielkość liter. Symbol **Abc** wskazuje, że pierwsza litera zdania będzie wielka, a kolejne zostaną automatycznie zamienione na małe. **123** wskazuje tryb cyfr.

Aby wprowadzić tekst za pomocą klawiszy, naciskaj klawisz z żądanym znakiem, aż pojawi się on na wyświetlaczu. Znaki widoczne na klawiszu numerycznym nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij jeden z klawiszy przewijania, po czym wprowadź tę literę.

Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj właściwy klawisz numeryczny.

Do przełączania trybów wielkości liter służy klawisz #.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

Aby wstawić znak interpunkcyjny, naciśnij **1** do momentu wyświetlenia żądanego znaku.

Aby wstawić znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj *.

Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**. W celu przejścia do następnej linii trzykrotnie naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

- 1 Aby włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, szybko naciśnij dwukrotnie **#**. Spowoduje to włączenie lub wyłączenie metody słownikowej wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach w urządzeniu.  wskazuje, że metoda słownikowa jest włączona.
- 2 Aby wpisać żądane słowo, naciśnij klawisze **2–9**. Aby napisać każdą z liter, naciśnij odpowiedni klawisz tylko raz.
- 3 Jeżeli napisane słowo będzie poprawne, przewiń w prawo, aby je zatwierdzić, lub naciśnij **0**, aby wstawić spację.
Jeżeli słowo jest niepoprawne, naciśnij wielokrotnie *****, aby po kolei przejrzeć pasujące słowa ze słownika. Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wpisz słowo (do 32 liter) metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wolne miejsce w słowniku wyczerpie się, nowo dodawane słowa będą zastępowały najstarsze.

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i zatwierdź ją, przewijając w prawo. Wpisz drugą część wyrazu złożonego. Aby ukończyć wyraz złożony, naciśnij **0** w celu dodania spacji.

Zmiana języka wprowadzania tekstu

Gdy wprowadzasz tekst, możesz zmienić język wpisywania tekstu. Na przykład, po zmianie języka wpisywania tekstu wielokrotne naciśnięcie klawisza 6 w celu przejścia do określonego znaku również będzie powodowało przechodzenie do nowych znaków, ale ułożonych w innej kolejności.

Zmiana języka wpisywania tekstu może być konieczna na przykład wtedy, gdy piszesz tekst w języku, w którym korzysta się z alfabetu innego niż łaciński, ale pojawia się potrzeba wprowadzenia paru znaków z tego alfabetu, na przykład przy podawaniu adresu e-mail lub adresu internetowego. Aby zmienić język wpisywania tekstu, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Język pisanego tekstu** i język oparty na znakach alfabetu łacińskiego.

Kopiowanie i usuwanie tekstu

- 1 Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj #, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj #, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.
- 2 Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj # i jednocześnie wybierz **Kopijuj**.
Aby usunąć zaznaczony tekst, naciśnij klawisz usuwania C.
- 3 Aby skopiować tekst, przejdź do żądanego miejsca, naciśnij i przytrzymaj # i jednocześnie wybierz **Wklej**.

Wiadomości

Wybierz  > **Wiadomości**.

Usługa sieciowa Wiadomości umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, dźwiękowych, multimedialnych i e-mail. Pozwala też odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, specjalne wiadomości zawierające dane, a także wysyłać zlecenia na usługi.

Dostępne rodzaje wiadomości mogą się różnić. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Przed wysyłaniem lub odbieraniem wiadomości konieczne może być wykonanie poniższych czynności:

- Włóż do urządzenia aktywną kartę SIM i przejdź do miejsca, w którym dostępna jest sieć telefonii komórkowej.
- Sprawdź, czy sieć oferuje funkcje przesyłania wiadomości, z których chcesz korzystać, oraz czy zostały one uaktywnione na Twojej karcie SIM.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia punktu dostępu do internetu.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia konta e-mail.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości tekstowych.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości multimedialnych.

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia wiadomości. W innym przypadku skonfiguruj ustawienia ręcznie lub skontaktuj się z usługodawcą.

Wygląd wiadomości graficznej może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz  > **Wiadomości**.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby tworzyć wiadomości multimedialne lub wysyłać wiadomości e-mail, należy wcześniej określić odpowiednie ustawienia.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucony przez serwer poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości e-mail wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby wysłania wiadomości e-mail mogą zwiększyć koszt przesyłania danych. Wiadomość taką w folderze Skrzynka

nadawcza można usunąć lub przenieść do folderu Kopie robocze.

- 1 Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną (MMS), wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**. W celu wysłania wiadomości multimedialnej z dźwiękiem, wybierz **Wiadomość audio**. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **E-mail**.
- 2 Aby określić odbiorców wiadomości w polu Do, naciśnij klawisz przewijania w celu wybrania kontaktów lub grup z listy kontaktów bądź wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Aby wstawić średnik (;) rozdzielający odbiorców, naciśnij *. Numery i adresy można również wklejać ze schowka.
- 3 W polu tematu wpisz temat wiadomości e-mail. Aby zmienić opcje wyświetlania pól, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówków wiad.**
- 4 W polu wiadomości wprowadź jej tekst. Aby wstawić szablon lub treść notatki, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw tekst** > **Szablon** lub **Notatkę**.
- 5 Aby dołączyć do wiadomości MMS plik multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość**, określ typ pliku lub źródło, a następnie wskaż żądany plik. Aby wstawić do wiadomości wizytówkę, slajd lub inny plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw inny plik**.
- 6 Aby zrobić zdjęcie bądź nagranie audio lub wideo, a następnie wstawić je do wiadomości MMS, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw zdjęcie** > **Nowe**, **Wstaw plik wideo** > **Nowy** lub **Wstaw plik audio** > **Nowe**.

- 7 Aby wstawić do wiadomości e-mail załącznik, wybierz **Opcje** i wskaż typ załącznika. O załącznikach e-mail informuje symbol .
- 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich

odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wysyłanie w wiadomości MMS plików wideo w formacie MP4 lub plików, których wielkość przekracza rozmiar dozwolony przez sieć komórkową, może okazać się niemożliwe.

E-mail

Konfigurowanie konta e-mail

Korzystając z kreatora poczty e-mail, możesz skonfigurować swoje firmowe konto e-mail, takie jak Microsoft Outlook lub Poczta Exchange, a także swoje internetowe konto e-mail.

Podczas konfiguracji firmowego konta e-mail może pojawić się żądanie podania nazwy serwera związanego z Twoim adresem e-mail. Po szczegóły zgłoś się do firmowego wydziału IT.

- 1 Aby otworzyć kreatora, na ekranie głównym wybierz **Skonfiguruj pocztę e-mail**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i swoje hasło. Jeżeli kreator nie będzie mógł skonfigurować ustawień Twojego konta e-mail, wybierz typ swojego konta e-mail i wprowadź związane z tym kontem ustawienia.

Jeżeli urządzenie zawiera dodatkowe aplikacje klienckie e-mail, to zostaną one zaoferowane po uruchomieniu kreatora.

ActiveSync

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz skrzynkę pocztową i **Opcje** > **Utwórz e-mail**.
- 2 W polu Do wprowadź adres e-mail odbiorcy. Jeżeli adresu e-mail odbiorcy nie można znaleźć w Kontaktach, zacznij wprowadzać nazwę odbiorcy i wybierz ją spośród proponowanych dopasowań. Jeżeli dodajesz kilku odbiorców, wstaw ;, aby oddzielić adresy e-mail. W polu DW wstaw odbiorców kopii wiadomości, natomiast w polu UDW wstaw ukrytych przed innymi odbiorcami adresatów kopii wiadomości. Jeżeli pole UDW jest niewidoczne, wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Pokaż pole UDW**.
- 3 W polu Temat wprowadź temat wiadomości e-mail.
- 4 Wpisz wiadomość w polu tekstowym.
- 5 Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Dodaj załącznik — Dodaj załącznik do wiadomości.

Priorytet — Ustaw priorytet wiadomości.

Flaga — Oflaguj wiadomość w celu śledzenia sprawy.

Wstaw szablon — Wstaw tekst z szablonu.

Dodaj odbiorcę — Dodaj odbiorców wiadomości z Kontaktów.

Opcje edycji — Wytnij, skopiuj lub wklej wybrany tekst.

Język tekstów: — Wybieranie języka wpisywania tekstu.

- 6 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Dodawanie załączników

Wybierz  > **Wiadomości**.

Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz swoją skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Utwórz e-mail**.

Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Dodaj załącznik**.

Aby usunąć wybrany załącznik, wybierz **Opcje** > **Usuń załącznik**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby przeczytać otrzymaną wiadomość e-mail, wybierz skrzynkę pocztową, a następnie wybierz wiadomość z listy.

Aby odpowiedzieć nadawcy, wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**. Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim innym odbiorcom, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz wszystkim**.

Aby przekazać wiadomość dalej, wybierz **Opcje > Dalej**.

Pobieranie załączników

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyświetlić załączniki odebrane w wiadomościach e-mail, przewiń do pola załącznika, a następnie wybierz **Opcje > Czynności**. Jeżeli w wiadomości jest jeden załącznik, wybierz **Otwórz**, aby otworzyć ten załącznik. Jeżeli wiadomość ma kilka załączników, wybierz **Pokaż listę**, aby otworzyć listę przedstawiającą pobrane załączniki.

Aby pobrać wybrany załącznik lub wszystkie załączniki z listy do urządzenia, wybierz **Opcje > Czynności > Pobierz** lub **Pobierz wszystko**. Załączniki nie są zapisywane w urządzeniu, i gdy z niego usuniesz wiadomość e-mail, usuniesz również jej załączniki.

Aby w urządzeniu zapisać wybrany załącznik lub wszystkie pobrane załączniki, wybierz **Opcje > Czynności > Zapisz** lub **Zapisz wszystko**.

Aby otworzyć zaznaczony pobrany załącznik, wybierz **Opcje > Czynności > Otwórz**.

Odpowiadanie na żądanie spotkania

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Wybierz odebrane zaproszenie na spotkanie, **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Akceptuj — Zaakceptuj zaproszenie na spotkanie.

Odrzuć — Odrzuć zaproszenie na spotkanie.

Dalej — Przekaż zaproszenie na spotkanie do innego odbiorcy.

Usuń z kalendarza — Usuń odwołane spotkanie z kalendarza.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyszukiwać elementy wśród odbiorców, tematów i tekstów wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje > Szukaj**.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz **Opcje > Zatrzymaj wyszukiw..**

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Opcje > Nowe wyszuk..**

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć wybraną wiadomość e-mail, wybierz **Opcje > Czynności > Usuń**. Wiadomość ta znajdzie się w folderze „Usunięte pozycje” (jeśli dostępny).

Aby opróżnić folder Elementy usunięte, wybierz folder, a następnie **Opcje > Opr. z el. usuniętych**.

Przełączanie się między folderami e-mail

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby otworzyć inny folder poczty e-mail lub skrzynki pocztowej, wybierz **Odebrane** w górnej części ekranu. Wybierz folder poczty e-mail lub skrzynkę pocztową z listy.

Rozłączanie ze skrzynką pocztową

Wybierz  > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby anulować synchronizację pomiędzy urządzeniem a serwerem poczty e-mail oraz pracować z pocztą e-mail bez połączenia bezprzewodowego, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**. Jeżeli skrzynka pocztowa nie ma opcji **Rozłącz**, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**, aby rozłączyć się ze skrzynką pocztową.

Aby ponownie rozpocząć synchronizację, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Ustawianie odpowiedzi „poza biurem”

Wybierz  > **Wiadomości**.

Aby ustawić odpowiedź „poza biurem”, jeżeli opcja ta jest dostępna, wybierz skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Ustaw.** > **Skrzynka pocztowa** > **Poza biurem** > **Wł.** lub **Opcje** > **Ustaw.** > **Ustaw. skrzynki poczt.** > **Poza biurem** > **Wł.**

Aby wprowadzić tekst odpowiedzi, wybierz **Poza biurem – odpowiedź**.

Ogólne ustawienia poczty e-mail

Wybierz  > **Wiadomości**.

Wybierz skrzynkę pocztową, **Opcje** > **Ustaw.** > **Ustawienia globalne** i jedną z następujących opcji:

Układ listy wiadomości — Wybierz, czy z wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej ma być wyświetlany jeden czy dwa wiersze tekstu.

Podgląd tekstu wiad. — Wybierz, czy w trakcie przewijania listy wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej ma być wyświetlany ich podgląd.

Linie podziału tytułów — Wybierz **Tak**, aby móc rozwijać i związać listy wiadomości e-mail.

Powiadomienia o pob. — Ustaw wyświetlanie powiadomienia o pobraniu załącznika wiadomości e-mail.

Internet

Za pomocą urządzenia można przeglądać internet i firmowy intranet, a także pobierać i instalować nowe aplikacje.

Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki internetowej możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci. Można przeglądać w niej również strony zaprojektowane z myślą o urządzeniach mobilnych, strony XHTML oraz WML.

Aby przeglądać internet, należy skonfigurować w urządzeniu punkt dostępu do internetu.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz  > **Internet**.

Skrót: Aby uruchomić przeglądarkę, naciśnij i przytrzymaj **0** na ekranie głównym.

Aby przeglądać internet, w widoku zakładek wybierz zakładkę lub zacznij wprowadzać adres internetowy (pole  otworzy się automatycznie) i wybierz **Idź do**.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlania wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas pobierania takiej strony internetowej skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe z wyłączoną grafiką (oszczędność pamięci i zwiększona szybkość ładowania stron), wybierz **Opcje > Ustawienia >**

Strona > Załaduj zawartość > Tylko tekst.

Aby wprowadzić adres internetowy, wybierz **Opcje > Idź do > Nowa strona intern..**

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Załaduj ponownie.**

Aby zapisać bieżącą stronę internetową jako zakładkę, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zapisz jako zakładkę.**

Aby wyświetlić zrzuty ekranu odwiedzonych w bieżącej sesji stron internetowych, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli **Historia** jest włączona w ustawieniach przeglądarki, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zablok. wysk. okienka** lub **Odblok. wysk. okienka**.

Aby wyświetlić mapę skrótów klawiaturowych, wybierz **Opcje > Skróty klawiaturowe**. Aby edytować skróty klawiaturowe, wybierz **Edytuj**.

Wskazówka: Aby zminimalizować przeglądarkę bez wychodzenia z aplikacji lub przerywania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Wybierz  > **Internet**.

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości lub wpisów na blogach. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Jeżeli kanały internetowe są dostępne, w celu subskrybowania kanału wybierz **Opcje > Subskrybuj do kan. web.**

Aby zaktualizować kanał internetowy, w widoku Kanały internetowe wybierz kanał, a następnie **Opcje > Opcje kanałów internet.** > **Odśwież.**

Aby określić, czy kanały internetowe mają być aktualizowane automatycznie, w widoku Kanały internetowe wybierz **Opcje > Edytuj > Edytuj.** Ta opcja nie jest dostępna, gdy zaznaczony jest jeden lub więcej kanałów.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje > Wyczyść dane osobiste > Cache.**

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje > Wyjdź.**

Aby usunąć gromadzone przez serwer sieciowy informacje dotyczące różnych odwiedzanych stron internetowych, wybierz **Opcje > Usuń prywatne dane > Cookies.**

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać

jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz  > **Udostępnij** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w kompatybilnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą być różne.

Subskrypcja usług

Wybierz  > **Udostępnij** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę

użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

- 1 Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**.
- 2 Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
- 3 Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

Usługi firmy Nokia w serwisie udostępniania online są bezpłatne. Wszelkie transmisje danych w sieci mogą powodować naliczanie opłat przez usługodawcę. W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz  > **Udostępnij** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Aby dodać do ogłoszenia tytuł lub opis, wprowadź tekst bezpośrednio w polach, jeśli są dostępne.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby wybrać, czy mają być publikowane informacje o lokalizacji zawarte w pliku, wybierz **Położen..**

Aby ustawić poziom prywatności pliku, wybierz **Prywatn..**. Aby umożliwić wszystkim wyświetlanie pliku, wybierz **Publiczna**. Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie plików, wybierz **Prywatna**. **Domyślna** opcja jest ustawiana w witrynie internetowej usługodawcy.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje > Wyślij**.

Centrum Wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum Wideo Nokia możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum Wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Operatorzy mogą udostępniać materiały bezpłatnie lub za opłatą. Wysokość opłat można sprawdzić w usłudze lub u operatora.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo

Łączenie się z usługami wideo

- 1 Wybierz  > **Aplikacje > Centr. wideo**.
- 2 Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje > Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo**.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje > Odtwórz**.

Do sterowania odtwarzaczem podczas odtwarzania pliku służą klawisze wyboru i klawisz przewijania.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Podgląd — Wyświetl podgląd pliku wideo. Ta opcja jest dostępna, pod warunkiem że obsługuje ją sieć.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Odśwież listę — Odśwież listę plików wideo.

Otwórz łącze w przegl. — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje > Zaprogramowane pobr..**

Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Szukanie

Wybierz  > **Aplikacje** > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania lokalnych usług, witryn i zdjęć oraz nawiązywania z nimi połączeń. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Zarządzanie czasem

Kalendarz

Informacje o Kalendarzu

Wybierz  > **Kalendarz**.

Za pomocą Kalendarza można tworzyć i wyświetlać zaplanowane zdarzenia oraz terminy, a także przełączać różne widoki kalendarza.

W widoku miesiąca pozycje kalendarza zaznaczone są trójkątem. Pozycje rocznic są dodatkowo zaznaczone wykrzyknikiem. Pozycje z wybranego dnia są wyświetlane w postaci listy.

Aby otworzyć pozycje kalendarza, wybierz widok kalendarza i pozycję.

Gdy zobaczysz ikonę , przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Tworzenie pozycji kalendarza

Wybierz  > **Kalendarz**.

Istnieje możliwość tworzenia następujących typów pozycji kalendarza:

- Pozycje spotkań przypominają o wydarzeniach, które mają określoną godzinę i datę.
- Żądania spotkania to zaproszenia, które można wysłać do uczestników. Aby tworzyć żądania spotkań, należy wcześniej skonfigurować w urządzeniu kompatybilną skrzynkę pocztową.
- Pozycje notatek są związane z całym dniem, ale nie z określoną godziną tego dnia.

- Pozycje rocznicowe przypominają o urodzinach i innych ważnych datach. Odnoszą się one do określonego dnia, ale nie do określonej godziny tego dnia. Pozycje rocznicowe są powtarzane co roku.
- Pozycje zadań przypominają o zadaniach do wykonania w określonym dniu, ale nie o ustalonej godzinie.

Aby utworzyć pozycję kalendarza, wybierz datę **Opcje** > **Nowa pozycja** oraz typ pozycji.

Aby ustawić priorytet pozycji typu spotkanie, wybierz **Opcje** > **Priorytet**.

Aby określić sposób traktowania pozycji podczas synchronizacji, wybierz **Prywatne**, aby ukryć pozycję, gdy kalendarz jest dostępny w trybie online lub wybierz **Publiczne**, aby pozycja była widoczna, lub wybierz **Brak**, aby w trakcie synchronizacji nie kopiować pozycji do komputera.

Aby wysłać pozycję do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyslij**.

Aby utworzyć żądanie spotkania powiązane z pozycją spotkania, wybierz **Opcje** > **Dodaj uczestników**.

Budzik

Wybierz  > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, otwórz zakładkę alarmów. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. Jeśli jest taka potrzeba, określ sposób powtarzania. Gdy alarm jest aktywny, wyświetla się .

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na określony czas, wybierz **Drzemka**.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować dźwięki alarmu.

Wskazówka: Aby określić czas, po którym alarm zabrzmi ponownie po ustawieniu drzemki, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby zmienić godzinę, datę i ustawienia typu zegara, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Ustawienia zegara

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Godzina** lub **Data**.

Aby zmienić zegar pokazywany na ekranie startowym, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej na aktualizowanie w urządzeniu godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa), wybierz **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

Muzyka

Muzyki można słuchać także wtedy, gdy aktywny jest profil offline. [Patrz „Profil Offline”, str. 12.](#)

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzanie utworu

Wybierz  > **Aplikacje** > **Odtw. muz..**

Aby do biblioteki muzycznej dodać wszystkie dostępne utwory, wybierz **Opcje** > **Odśwież bibliotekę**.

Aby odtworzyć utwór, wybierz żadaną kategorię i utwór.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do następnego elementu, przewiń w prawo. Aby powrócić do początku pozycji, przewiń w lewo. Aby przejść do poprzedniej pozycji, w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania naciśnij klawisz przewijania w lewo.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmienić balans oraz włączyć efekty stereo i podbicia basów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby powrócić do ekranu startowego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle, naciśnij krótko klawisz zakończenia.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Radio FM**Słuchanie radia**

Wybierz  > **Aplikacje** > **Radio**.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Podczas słuchania radia można nawiązywać i odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Jeśli w urządzeniu są zapisane stacje radiowe, w celu przejścia do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji krótko naciśnij klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Aby wyregulować głośność, przewiń w górę lub w dół.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Zapisz stację — Zapisz aktualnie nastawioną stację na liście stacji.

Stacje — Otwórz listę zapisanych stacji.

Katalog stacji — Wyświetl dostępne stacje w zależności od miejsca (usługi sieciowej).

Strojenie ręczne — Zmień częstotliwość ręcznie.

Włącz głośnik — Słuchaj radia przez głośnik.

Odtwarzaj w tle — Powrót do ekranu głównego podczas słuchania radia FM w tle.

Ustawienia

Ustawienia aplikacji

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Aplikacje**.

Wybierz aplikację z listy, aby dostosować jej ustawienia.

Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen..**

Aby zmienić kod PIN, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod PIN**. Nowy kod musi się składać z 4 do 8 znaków. Kod PIN chroni kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych i jest udostępniany razem z kartą SIM. Po 3-krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN zostanie on zablokowany. Aby można było ponownie skorzystać z karty SIM, należy ją odblokować przy użyciu kodu PUK.

Aby ustawić automatyczną blokadę klawiatury po wyznaczonym czasie, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat..**

Aby ustawić czas, po upływie którego urządzenie ma być automatycznie blokowane, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autoblok. telef..** Dalsze użytkowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu właściwego kodu blokady. Wprowadź czas zwłoki w minutach lub wybierz **Brak**, aby wyłączyć funkcję autoblokady. Po zablokowaniu urządzenia nadal będzie można odbierać połączenia przychodzące, a niewykluczona będzie też możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby zmienić kod blokady, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod blokady**. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg 12345. Wprowadź stary kod, a następnie dwukrotnie nowy kod. Nowy kod może zawierać od 4 do 255 znaków. Używać można cyfr oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

Wspólne ustawienia akcesoriów

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia i Ogólne** > **Akcesoria**.

W przypadku większości akcesoriów można wykonać następujące czynności:

Aby określić, jaki profil jest uaktywniany po podłączeniu akcesorium do urządzenia, wybierz akcesorium i **Profil domyslny**.

Aby ustawić urządzenie tak, aby automatycznie odbierało połączenia telefoniczne po 5 sekundach, gdy jest podłączone akcesorium, wybierz **Odbiór samoczynny** > **Włączony**. Jeżeli typ dzwonka jest ustawiony w wybranym profilu na **Krótki dźwięk** lub **Cisza**, automatyczne odbieranie jest wyłączone.

Aby podświetlać urządzenie, gdy jest podłączone do akcesorium, wybierz **Światła** > **Włączone**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz  > **Ustawienia** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Ust. fabryczne**. Aby to zrobić, potrzebny jest kod blokady urządzenia. Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie

urządzenia może potrwać dłużej. Dokumenty, informacje o kontaktach, pozycje kalendarza oraz pliki pozostają niezmienione.

Zarządzanie danymi

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Wybierz  > Ustawienia > Mndż. dan. > Mndż. apl..

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:



aplikacja SIS lub SISX

Aplikacja Java™

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły**: > **Certyfikaty**: > **Pokaż szczegóły**.

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko

wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu. Podczas pobierania pliku JAR może być wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

Aby zainstalować oprogramowanie lub aplikację, wykonaj następujące czynności:

- 1 Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz  > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Mndż. apl.**. Pliki instalacyjne możesz również wyszukiwać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
- 2 W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację. W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko

wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła i zawartości aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, znajdź i wybierz tę aplikację w menu.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby zachować odpowiedni zasób pamięci, skorzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite, aby utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Wybierz  > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Mndż. apl.**.

Przewiń do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego

oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Może również przestać działać inny pakiet oprogramowania, który był związany z usuniętym pakietem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację zainstalowanego pakietu oprogramowania.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz  > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Menedżer plików umożliwia przeglądanie, porządkowanie i otwieranie plików.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby zamykać lub usunąć dyski albo skonfigurować ustawienia kompatybilnego dysku zdalnego podłączonego do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Napędy zdalne**.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz  > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wybierz miejsce wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

Aby przenieść lub skopiować pliki oraz foldery lub utworzyć nowe foldery, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.

Skrót: Aby zastosować działania wobec wielu elementów naraz, zaznacz te elementy. Aby zaznaczyć elementy lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij #.

Zapisywanie kopii zapasowej plików na karcie pamięci

Wybierz  > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Aby utworzyć kopię zapasową na karcie pamięci, wybierz typy plików, których kopię chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel.**. Na karcie pamięci musi być wystarczająco miejsca na pliki wybrane do kopii zapasowej.

Edycja karty pamięci

Wybierz  > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Zmiana nazwy lub formatowanie karty pamięci

Wybierz **Opcje** > **Opcje karty pamięci** i żadaną opcję.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Wybierz **Opcje** > **Hasło karty pamięci**.

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Menedżer urządzeń

Zdalna konfiguracja

Wybierz  > **Ustawienia** > **Mndż. dan.** > **Menedżer urządzeń**.

Korzystając z Menedżera urządzeń, możesz zdalnie zarządzać ustawieniami, danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu.

Możesz połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji urządzenia. Od swojego usługodawcy lub z wydziału zarządzania informacjami swojej firmy możesz otrzymać profile serwera i różne ustawienia konfiguracji. Mogą one zawierać ustawienia połączeń i inne ustawienia używane przez różne aplikacje w Twoim urządzeniu. Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Gdy ustawienia urządzenia wymagają aktualizacji, wtedy zwykle serwer nawiązuje połączenie zdalnej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy profil serwera, wybierz **Opcje > Profile serwera > Opcje > Nowy profil serwera**.

Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej od swojego usługodawcy. Jeśli tak się stanie, określ co następuje:

Nazwa serwera — Wprowadź nazwę serwera konfiguracji..

ID serwera — Wprowadź unikatowy identyfikator (ID) serwera konfiguracji.

Hasło serwera — Wprowadź hasło identyfikujące Twoje urządzenie w serwerze.

Punkt dostępu — Wybierz istniejący lub utwórz nowy punkt dostępu dla połączenia. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdym połączeniem pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wybranym nośnikiem danych jest Internet.

Adres hosta — Wprowadź internetowy adres serwera konfiguracji.

Port — Wprowadź numer portu serwera.

Nazwa użytkownika i

Hasło — Wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło do serwera konfiguracji.

Zgoda na konfigur. — Wybierz **Tak**, aby serwer mógł inicjować sesję konfiguracji.

Autoakcept. wszyst. — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, żeby serwer pytał Cię o zgodę na rozpoczęcie sesji konfiguracji.

Uwierzyteln. w sieci — Zdecyduj, czy chcesz korzystać z uwierzytelniania http.

Nazwa użyt. sieci i Hasło do sieci — Wprowadź swój identyfikator użytkownika oraz hasło do autoryzacji HTTP. To ustawienie jest dostępne jedynie po wybraniu opcji **Uwierzyteln. w sieci**.

Aby połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji swojego urządzenia, wybierz **Opcje > Zaczynj konfigurow..**

Aby wyświetlić rejestr konfiguracji wybranego profilu, wybierz **Opcje > Pokaż rejestr**.

Aby uaktualnić oprogramowanie urządzenia, korzystając z usługi OTA, wybierz **Opcje > Sprawdź uaktualnienia**. Aktualizacja nie usuwa ustawień. Gdy urządzenie odbierze pakiet z aktualizacją, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart urządzenia

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie

naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Łączność

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia

Wybierz  > Ustawienia > Łączy > Transfer.

Za pomocą aplikacji Transfer możesz przenosić materiały, takie jak kontakty, między dwoma kompatybilnymi urządzeniami firmy Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z którego chcesz je skopiować. Jeśli drugie urządzenie obsługuje synchronizację, możesz synchronizować dane między nim, a swoim urządzeniem. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, telefon wyświetla odpowiednią informację.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM automatycznie jest włączany profil offline.

Przesyłanie materiałów

Aby pobrać dane z innych urządzeń po raz pierwszy:

- 1 Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
- 2 Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.

W niektórych modelach urządzeń aplikacja Transfer jest wysyłana do drugiego urządzenia jako wiadomość. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu, otwórz tę wiadomość i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- 3 Wybierz w urządzeniu materiały, które chcesz przenieść z drugiego urządzenia.

Zawartość ta zostanie przesłana z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniego miejsca w tym urządzeniu.

Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych. Przesyłanie możesz zatrzymać i dokończyć je później.

Synchronizacja działa w obie strony, a dane w obu urządzeniach są ujednolicane. Jeśli element został usunięty z jednego z urządzeń, podczas synchronizacji jest on usuwany również z drugiego urządzenia. Za pomocą synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.

Aby przejrzeć rejestr poprzedniego przesyłania, w widoku głównym wybierz skrót, a następnie **Opcje > Pokaż rejestr**.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Więcej informacji o Ovi Suite oraz łącze do pobierania można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Bluetooth

O Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami znajdującymi się w zasięgu 10 m od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza. Można też bezprzewodowo łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

Ponieważ urządzenia używające technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne jest tylko, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów i żeby nie było między nimi żadnych przeszkód takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, które mogą wywoływać interferencję.

Jednocześnie aktywnych może być kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM

Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli nie korzystasz z funkcji Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Wyłączony** lub **Dostępność mego tel. > Ukryty**.

Nie twórz powiązań z nieznanymi urządzeniami.

Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth

Wybierz  > **Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

- 1 Gdy pierwszy raz uaktywnisz Bluetooth, pojawi się prośba o nazwanie urządzenia. Nazwa powinna być unikatowa i umożliwiać identyfikację urządzenia, gdy w pobliżu znajdzie się kilka urządzeń Bluetooth.
- 2 Wybierz **Bluetooth > Włączony**.
- 3 Wybierz **Dostępność mego tel. > Publiczny** lub **Zdefiniuj okres**. Jeśli wybierzesz **Zdefiniuj okres**, podaj czas, przez który urządzenie ma być widoczne dla użytkowników innych urządzeń. Gdy to zrobisz, twoje urządzenie i jego nazwę będą mogli zobaczyć inni użytkownicy urządzeń z technologią Bluetooth.
- 4 Otwórz aplikację, w której przechowujesz pozycję przeznaczoną do wysłania.
- 5 Zaznacz tę pozycję i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**. Twoje urządzenie wyszuka inne znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth i wyświetli ich listę.

Wskazówka: Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

- 6 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli to urządzenie trzeba będzie powiązać przed wysłaniem do niego danych, pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

Gdy połączenie zostanie ustanowione, wyświetli się komunikat **Wysyłanie danych**.

Folder Wysłane w aplikacji Wiadomości nie przechowuje wiadomości wysłanych przez połączenie Bluetooth.

Aby odbierać dane przy użyciu połączenia Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony** i **Dostępność mego tel. > Publiczny**, aby odbierać dane z niepowiązanego urządzenia, lub **Ukryty**, aby odbierać dane tylko z urządzenia powiązanego. Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, w zależności od ustawień aktywnego profilu zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości z danymi. Jeśli się zgodzisz, wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości.

Wskazówka: Dostęp do plików w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz uzyskać, używając kompatybilnego akcesorium, które umożliwia korzystanie z usługi File Transfer Profile Client. Takim akcesorium może być na przykład laptop.

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych. Utrzymywać połączenie, które nie jest aktywnie używane, może tylko oprogramowanie Nokia Ovi Suite i niektóre akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe.

Powiązanie urządzeń

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączy** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę powiązanych urządzeń.

Przed powiązaniem wybierz własne hasło (od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Urządzenia pozbawione interfejsu użytkownika mają hasło predefiniowane. Hasło należy podać tylko w trakcie ustanawiania połączenia między urządzeniami po raz pierwszy. Po utworzeniu powiązania można autoryzować połączenie. Powiązanie oraz autoryzowanie połączenia znacznie przyspiesza i ułatwia łączenie, ponieważ nie trzeba akceptować każdej kolejnej próby nawiązania połączenia między powiązanymi urządzeniami.

Hasło potrzebne do zdalnego dostępu do karty SIM musi się składać z 16 cyfr.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowe powiąz. urząd.** Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu. Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie

wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

- 2 Zaznacz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie, i wpisz hasło. To samo hasło należy wpisać również w drugim urządzeniu.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, jeśli chcesz, aby połączenie między Twoim a drugim urządzeniem było nawiązywane automatycznie, lub opcję **Nie**, aby ręcznie zezwalać na ustanowienie połączenia przy każdym kolejnym żądaniu. Po utworzeniu powiązania dane drugiego urządzenia są zapisywane na stronie powiązanych urządzeń.

Aby nadać powiązanemu urządzeniu pseudonim, wybierz **Opcje** > **Podaj krótką nazwę**. Nazwa będzie wyświetlana tylko w Twoim urządzeniu.

Aby usunąć powiązanie, wybierz urządzenie, którego powiązanie chcesz usunąć, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**. Aby usunąć wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**. Jeśli w trakcie połączenia z innym urządzeniem anulujesz jego powiązanie, nastąpi jego bezzwłoczne usunięcie, a połączenie zostanie zakończone.

Aby umożliwić powiązanemu urządzeniu automatyczne nawiązywanie połączeń z tym urządzeniem, wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami mogą być inicjowane bez Twojej wiedzy — nie jest wymagana żadna osobna akceptacja ani autoryzacja. Nadawaj ten status innym należącym do ciebie urządzeniom, np. kompatybilnemu zestawowi słuchawkowemu lub

komputerowi, albo urządzeniom należącym do osób, którym ufasz. Jeśli chcesz każdorazowo akceptować żądania połączenia inicjowane z innego urządzenia, wybierz opcję **Ust. jako nieautoryzow..**

Aby używać akcesorium dźwiękowego Bluetooth, na przykład zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego, należy powiązać urządzenie z danym akcesorium. Hasło oraz dalsze instrukcje zawiera instrukcja obsługi akcesorium. Aby połączyć się z akcesorium dźwiękowym, włóż je. Niektóre akcesoria dźwiękowe łączą się automatycznie z urządzeniem. W przeciwnym razie otwórz zakładkę Urządzenia powiązane, wybierz akcesorium, a następnie wybierz **Opcje > Połącz z urząd. audio**.

Blokowanie urządzeń

Wybierz  > **Ustawienia > Łączy > Bluetooth**.

Aby zablokować możliwość nawiązywania z tym urządzeniem połączeń Bluetooth z innego urządzenia, otwórz kartę urządzeń powiązanych.

Wybierz urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie wybierz **Opcje > Zablokuj**.

Aby odblokować urządzenie, otwórz kartę zablokowanych urządzeń, a następnie wybierz **Opcje > Usuń**.

Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Kabel do transmisji danych

Aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci lub danych, nie odłączaj kabla USB podczas transmisji danych.

Przesyłanie danych pomiędzy urządzeniem a komputerem

- 1 Włóż do swojego urządzenia kartę pamięci i połącz je za pomocą kabla USB do transmisji danych z kompatybilnym komputerem. Zawsze podłączaj kabel do transmisji danych najpierw do swojego urządzenia, a dopiero potem do innego urządzenia lub komputera.
- 2 Kiedy wyświetli się pytanie o tryb, wybierz **Magazyn masowy**. W trybie tym urządzenie jest widoczne w komputerze jako dysk wymienny.
- 3 Prześlij dane pomiędzy komputerem a urządzeniem.
- 4 Aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci, zakończ połączenie na komputerze (na przykład za pomocą kreatora odłączania sprzętu w systemie Windows).

Aby przesłać zdjęcia z urządzenia do kompatybilnego komputera lub wydrukować zdjęcia przechowywane w urządzeniu na kompatybilnej drukarce, podłącz kabel USB do transmisji danych do komputera lub drukarki i wybierz **Przesyłanie zdjęć**.

Aby zmienić ustawienia trybu USB, wybierz  > **Ustawienia** > **Łączy** > **USB**.

Aby zmienić tryb USB, którego zwykle używasz z kablem USB do transmisji danych, wybierz **Tryb połączenia USB**.

Aby ustawić urządzenie tak, aby po każdym podłączeniu kabla USB pojawiało się pytanie o tryb, wybierz **Pytaj przy połączeniu** > **Tak**.

Aby z urządzeniem używać pakietu Nokia Ovi Suite, zainstaluj ten pakiet na komputerze, podłącz kabel USB do transmisji danych i wybierz **PC Suite**.

wybierz **Zaznacz**, żeby go zawrzeć w profilu lub **Usuń zazn.**, aby go pominąć.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**.

Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Synchronizacja

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączy** > **Synchroniz.**

Funkcja synchronizacji umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładek przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji Synchronizacja wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, przewiń do elementu synchronizacji i

Wskazówki związane z ochroną środowiska



W tym rozdziale znajdują się wskazówki umożliwiające włączenie się w ochronę środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Pamiętaj, aby po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu urządzenia od ładowarki nie zostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka sieciowego.

W celu zwiększenia żywotności baterii, a tym samym zmniejszenia częstotliwości ładowania urządzenia:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, z których w danej chwili nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność wyświetlacza.
- Ustaw w urządzeniu jak najkrótszy czas przejścia w tryb oszczędzania energii (jeśli urządzenie udostępnia tę funkcję).
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, na przykład dźwięki towarzyszące naciskaniu klawiszy. Ustaw głośność urządzenia na średni poziom.

Recykling

Pamiętaj, aby oddać do recyklingu swoje poprzednie urządzenie. Do ponownego przetworzenia nadaje się 65-80% materiałów użytych do produkcji telefonów komórkowych Nokia. Zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i opakowania można zwracać w wyznaczonych do tego punktach.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Więcej informacji na temat recyklingu produktów firmy Nokia znajdziesz na stronie www.nokia.com/werecycle lub www.nokia.mobi/werecycle.

Opakowanie i instrukcje użytkownika można oddać do ponownego przetworzenia w lokalnym punkcie zbiórki makulatury.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja użytkownika ułatwia pierwsze kroki w użytkowaniu urządzenia. Dokładniejszych instrukcji dostarczyć może funkcja pomocy dostępna w urządzeniu (w większości aplikacji można wybrać **Opcje > Pomoc**). Instrukcje użytkownika i inne materiały można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat cech urządzenia związanych z ochroną środowiska naturalnego znajdziesz na stronie www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4CT. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterie na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracaj jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbawiać się

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Patrzak pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spleatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchyłanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmieszaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-

Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Urządzenie je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których

powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,92 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-576 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI i logo Nokia Original Enhancements są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie

mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie dekompilacja oprogramowania w urządzeniu jest zabroniona. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 2 PL

Indeks**A**

akcesoria	
— ustawienia	44
aktualizacje	7
aktualizacje oprogramowania	7
anten	10
aplikacja pomocy	7
automatyczna aktualizacja godziny i daty	41

B

bateria	8
— ładowanie	9
— poziom naładowania	13
bezpieczeństwo	
— Bluetooth	51
— przeglądarka internetowa	37
— urządzenie i karta SIM	44
blogi	36
blokada klawiatury	15
blokowanie	
— autoblokada urządzenia	44
— klawiatura	44
blokowanie urządzenia	15
blokowanie zdalne	15
Bluetooth	
— autoryzowanie urządzeń	52
— bezpieczeństwo	51
— hasło	52
— odbieranie danych	51
— wiązanie	52
— wysyłanie danych	51
budzik	41

C

Centrum Wideo	39
czas do autoblokady	44

D

dzienniki internetowe	36
-----------------------	----

E

ekran główny	12
e-mail	
— czytanie	33
— dodawanie załączników	33
— foldery	34
— konfiguracja	32
— konta	34
— odpowiedź „poza biurem”	35
— rozłączanie	35
— ustawienia	35
— usuwanie	34
— wysyłanie	33
— wyszukiwanie	34
— załączniki	34

F

foto-wideo	
— robienie zdjęć	24
— tryb robienia zdjęć	24
— tryb wideo	25

G

godzina i data	41
----------------	----

H

hasło zakazu połączeń	15
-----------------------	----

I

identyfikator dzwoniącego	20
informacje ogólne	6
Informacje o pomocy technicznej formy Nokia	6
instalacje	16
instalowanie aplikacji	45

J

język	
— zmiana	30

język tekstów	30
K	
kalendarz	41
— tworzenie pozycji	41
kanały informacyjne	36
kanały informacyjne, wiadomości	36
karta pamięci	8, 47
karta SIM	8
klawiatura	
— ustawienia blokady	44
klawiatura, blokada	15
klawisze i części	11
kod blokady	44
kod PIN	
— zmiana	44
kod UPIN	
— zmiana	44
kody dostępu	15
kod zabezpieczający	15
konfiguracja zdalna	47
kontakty	27
— dźwięki dzwonka	27
— edycja	27
— kopiowanie	28
— synchronizowanie	54
— usuwanie	27
— w serwisach społecznościowych	28
— wysyłanie	27
— zapisywanie	27
— zdjęcia	27
— znaki głosowe	27
kreator ustawień	10
Ł	
ładowanie baterii	9
M	
menedżer urządzeń	47
menu	14

metody połączeń	
— Bluetooth	51
MMS (wiadomości multimedialne)	31
moc sygnału	13
moduł zabezpieczeń	15
multimedia	
— radio	43
N	
nagrywanie	
— pliki wideo	25
nawiązywanie połączenia	17
O	
obraz tła	23
odpowiedź „poza biurem”	35
odtwarzacz muzyki	42
offline	12
operator	
— wybieranie	22
oprogramowanie	
— aktualizacja	6
P	
pamięć	
— pamięć cache na strony internetowe	37
pamięć cache	37
PIN	15
pliki wideo	25
poczta głosowa	
— wywoływanie	17
— zmiana numeru	17
połączenia	
— nawiązywanie	17
— odbieranie	18
— odrzucanie	18
— poczta głosowa	17
— połączenia konferencyjne	18
— proste wybieranie	17
— ustawienia	20
połączenia konferencyjne	18

połączenia transmisji danych	
— łączność z komputerem	50
— synchronizacja	54
połączenia wideo	19
— nawiązywanie połączenia	19
— przełączanie na połączenie głosowe	19
połączenia z komputerem	50
Patrz również <i>połączenia transmisji danych</i>	
połączenie Bluetooth	
— blokowanie urządzeń	53
połączenie internetowe	36
Patrz również <i>przeglądarka</i>	
połączenie kablowe	53
połączenie przy użyciu kabla USB	53
profile	
— dostosowywanie	23
— tworzenie	23
proste wybieranie	17
przeglądarka	
— bezpieczeństwo	37
— pamięć cache	37
— przeglądanie stron	36
przekazywanie połączeń	20
przydatne informacje	6
przywracanie oryginalnych ustawień	44
PUK	15

R

radio	43
radio FM	43
regulacja głośności	14
rejestr	19

S

sieć	
— ustawienia	22
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	29
słuchawki	16

SMS (wiadomości tekstowe)	31
synchronizacja danych	54
szukanie	40

T

tekst	
— metoda słownikowa	29
— tradycyjna metoda wprowadzania	29
— tryb cyfr	29
— tryb znaków	29
tematy	23
— pobieranie	23
tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	29

U

udostępnianie online	38
Udostępnianie online	
— aktywowanie usług	38
— subskrypcja	38
— tworzenie ogłoszeń	38
UPIN	15
ustawienia	
— akcesoria	44
— aplikacje	44
— blokada klawiatury	44
— konfiguracja	10
— połączenie	20
— przywracanie	44
— sieć	22
— zegar	42
ustawienia aplikacji	44
ustawienia konfiguracji	10
ustawienia oryginalne	44

V

Video centre	
— pobieranie	39
— przeglądanie	39

W

wiadomości audio	31
wiadomości multimedialne	31
wiadomości tekstowe	
— wysyłanie	31
wiązanie	
— hasło	52
— urządzenia	52
widok menu	14
włączanie i wyłączanie urządzenia	10
wskaźniki	13
wybieranie głosowe	18
wygaszacz ekranu	14, 23
wysyłanie	
— przez Bluetooth	51
wyświetlacz	
— wskaźniki	13

Z

zakaz połączeń	21
zarządzanie plikami	47
zasoby pomocy technicznej	6
Zegar	
— ustawienia	42
zestaw słuchawkowy	16
złącza	11

Ż

żądania spotkań	
— odbieranie	34