

Nokia 6700 slide - Priročnik za uporabo

1. Izdaja

Vsebina		Glasovni klici	17
		Video klici	19
Varnost	4	Klicne nastavitve	20
O vaši napravi	4	Souporaba videa	22
Omrežne storitve	5	Prilagajanje	23
Iskanje pomoči	6	Teme	23
Podpora	6	Profili	24
Posodobitve programske opreme po omrežju	6	Kamera	24
Posodobitev programske opreme z računalnikom	7	Fotografiranje	24
Pomoč v napravi	7	Panoramski način	25
		Snem. vid. posn.	25
Hitri začetek	8	Galerija	26
Vstavljanje kartice SIM in baterije	8	O aplikaciji Fotografije	26
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Imenik	27
Polnjenje baterije	9	Delo z imeni in številkami	27
Vklop in izklop naprave	9	Shranjevanje in urejanje imen in števil	27
Predeli z antenami	10	Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke	27
Konfiguracijske nastavitve	10	Kopiranje vizitk	28
Nastavitveni čarovnik	10	Pisanje besedila	28
Vaša naprava	11	Običajni način pisanja	28
Tipke in deli	11	Predvidevanje vnosa besedila	28
Domači zaslon	12	Zamenjava jezika pisanja	29
Profil Brez povezave	12	Kopiranje in brisanje besedila	29
Kazalniki na zaslonu	13	Sporočila	30
Ohranjevalnik zaslona	14	Pisanje in pošiljanje sporočil	30
Meni	14	E-pošta	31
Nastavitev glasnosti	14	Internet	35
Zaklepanje tipkovnice	15	Spletni brskalnik	35
Kode za dostop	15	Spletna objava	37
Zaklepanje na daljavo	15	Video center Nokia	38
Namestitve	15	Iskanje	39
Priključitev združljive slušalke	16	Upravljanje s časom	39
Priključitev podatkovnega kabla	16	Koledar	39
USB	16		
Pašček za zapestje	16		
Klicne funkcije	17		

Budilka	40	Okolje delovanja	54
Nastavitve ure	40	Medicinske naprave	55
Glasba	41	Vozila	55
Predvajalnik glasbe	41	Nevarnost eksplozije	55
UKV-radio	41	Klici v sili	55
		Informacije o potrditvi (SAR)	56
Nastavitve	42	Kazalo	57
Nastavitve aplikacij	42		
Varnost naprave in kartice SIM	42		
Skupne nastavitve dodatkov	43		
Obnavljanje prvotnih nastavitev	43		
Upravljanje s podatki	43		
Namestite ali odstranite aplikacije	43		
Upravitelj datotek	45		
Nadzornik naprav	45		
Povezovanje	47		
Prenesite vsebino iz druge naprave	47		
Povezave z računalnikom	47		
Bluetooth	47		
Podatkovni kabel	50		
Sinhronizacija	51		
Nasveti za varstvo okolja	52		
Varčevanje z energijo	52		
Recikliranje	52		
Varčevanje s papirjem	52		
Več informacij	52		
Dodatna oprema	53		
Baterija	53		
Informacije o bateriji in polnilniku	53		
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	53		
Nega naprave	54		
Recikliranje	54		
Dodatni varnostni napotki	54		
Otroci	54		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebe.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter omrežjih UMTS 900, 1900 in 2100 HSDPA in HSUPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave,

za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Med ponovno nastavitvijo bodo vaši dokumenti in datoteke izbrisani, zato jih najprej varnostno kopirajte.
- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljšo delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite  > Nastavitve > Upravit. pod. > Posod. pr. o..

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Začni posodabljanje — Naložite posodobitve, ki so na voljo. Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.

Posodobi prek računaln. — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.

Prikaži podrobnosti — Poglejte informacije o posodobitvi.

Prikaži posodob. zgodov. — Poglejte stanje preteklih posodobitev.

Nastavitve — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.

Izjava — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Posodobitev programske opreme z računalnikom

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči so povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Kaže na povezavo do sorodne teme pomoči.




Kaže na povezavo do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.


Ko berete navodila, lahko preklapljate med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite menijsko tipko ter izberete s seznama odprtih aplikacij.

Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

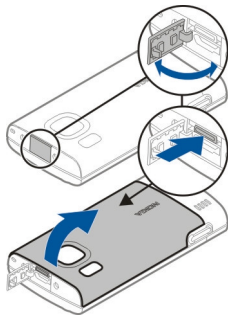

- 1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, odprite pokrovček priključka mikro USB, pritisnite gumb za sprostitve in dvignite hrbtni pokrovček.
- 2 Potisnite držalo kartice SIM nazaj, da ga odklenete (1), nato pa ga dvignite (2) in potisnite kartico SIM v držalo (3).

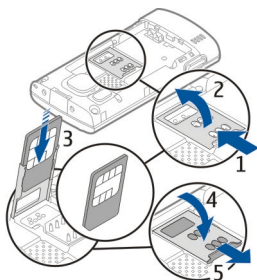


Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen navzdol proti napravi, prirezani vogal kartice pa navzdol v držalo za kartico SIM.

- 3 Spustite držalo za kartico SIM (4) in ga potisnite naprej, da se zaskoči (5).
- 4 Vstavite baterijo.



- 5 Pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnja zatiča z režami (1) in pritisnete pokrovček, da se zaskoči (2).

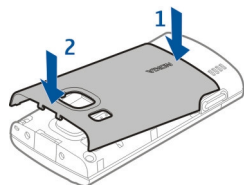


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico ste morda dobili z napravo in je vanjo že vstavljena.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček naprave.

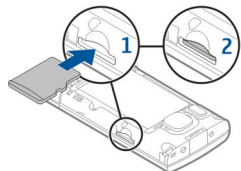

- 2 Kartico vstavite v režo tako, da je kontaktna površina obrnjena navzdol

(1), in jo nežno potisnite, da se zaskoči (2).


- 3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.



Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite na napravo.

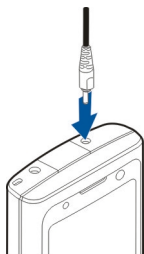

- 3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Če želite polniti baterijo svoje naprave s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia, lahko uporabite adapter CA-44 (priključite ga na stari polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.


Polnjenje po vmesniku USB

Ko nimate na voljo električne vtičnice, lahko polnite baterijo po vmesniku USB. Ko napravo polnite s podatkovnim kablom USB, je čas polnjenja daljši. Učinkovitost polnjenja s kablom USB se lahko bistveno razlikuje. V nekaterih primerih lahko traja zelo dolgo, da se polnjenje začne in naprava začne delovati.

Med polnjenjem lahko prek podatkovnega kabla USB tudi prenašate podatke.

- 1 S podatkovnim kablom USB povežite združljivo napravo USB in napravo. Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.
- 2 Če je naprava vklopljena, lahko na njenem zaslonu izberete med različnimi načini USB.

Vklop in izklop naprave

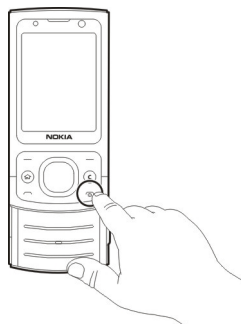

Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite napravo vklopiti in izklopiti. Če želite končati klic ali zapreti aplikacijo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

Ustrezni časovni pas, čas in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se trenutno nahajate, in nato vnesete lokalni čas in datum.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Konfiguracijske nastavitve

Pred uporabo multimedijских sporočil, e-pošte, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika morate v napravi imeti ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša naprava bo na podlagi uporabljene kartice SIM morda samodejno konfigurirala brskalnik, multimedijška sporočila, dostopno točko in nastavitve pretakanja. V nasprotnem primeru lahko za konfiguracijo nastavitev uporabite

aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se nastavitve ne shranijo ter ne vključijo samodejno, se prikaže **1 novo sporočilo**. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Prikaži > Možnosti > Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je dal ponudnik storitev.

Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Nastavitve** > **Nast. čarov..**

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če želite določiti nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v čarovniku za nastavitve je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega operaterja in podatkov v podatkovni zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika, izberite **Začni**.

Če želite z nastavitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če kartica SIM ni vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:


Operater — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.

Nastavit. e-pošte — Konfigurirajte račun POP, IMAP ali Mail for Exchange.


Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitev.

Vaša naprava

Tipke in deli

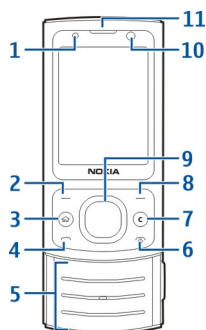

- 1 Svetlobno tipalo
- 2 Leva izbirna tipka
- 3 Tipka Domov
- 4 Klicna tipka
- 5 Številске tipke
- 6 Tipka za konec in vklop/izklop
- 7 Tipka za brisanje C
- 8 Desna izbirna tipka
- 9 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 10 Dodatni objektiv kamere
- 11 Slušalka

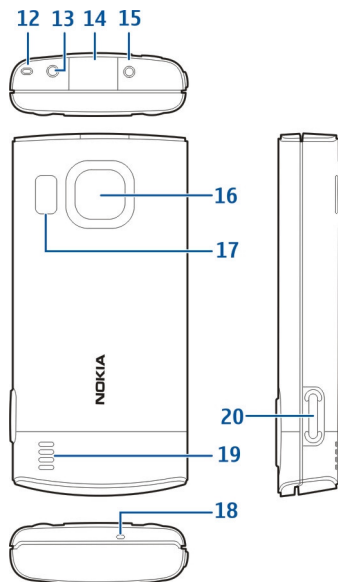

- 12 Očesce za pritrditev paščka za zapetje
- 13 Prikluček AV Nokia (2,5 mm)
- 14 Prikluček mikro USB
- 15 Prikluček za polnilnik
- 16 Glavni objektiv kamere
- 17 Bliskavica
- 18 Mikrofon
- 19 Zvočnik
- 20 Sprožilec

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Domači zaslon

Ko vključite napravo in se naprava prijavi v omrežje, je v domačem zaslonu in pripravljena za uporabo.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da pridržite **0**.

Če želite vključiti ali izključiti povezljivost Bluetooth, pridržite tipko *****.

Če želite spremeniti domači zaslon, izberite > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Priljubljenost** ter med možnostmi, ki so na voljo.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave hitro vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega.

Ko je vključen profil Brez povezave, so zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio frekvenco. Napravo lahko vseeno uporabljate brez kartice SIM in poslušate radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti svoje naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana.

Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v

vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Kazalniki na zaslonu



Naprava se uporablja v omrežju UMTS ali omrežju GSM (omrežna storitev). Črtica zraven ikone označuje moč signala omrežja na vaši trenutni lokaciji. Višja črtica pomeni močnejši signal.



Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA)/hitro pošiljanje podatkovnih paketov (HSUPA) (omrežna storitev) v omrežju UMTS sta vključena.



Naprava uporablja profil za uporabo brez povezane in ni povezana z mobilnim omrežjem.



Stopnja napolnjenosti baterije. Višja črtica pomeni večjo napolnjenost baterije.



V mapi Prejeto v meniju Sporočila so neprebrana sporočila.



V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.



V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Imate neodgovorjene klice.



Tipke naprave so zaklenjene.



Vključeno je opozorilo.



Vključili ste profil Tiho in naprava ob dohodnem klicu ali sporočilu na zvoní.



Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.



Vzpostavljena je aktivna povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.



Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava aktivna. označuje, da je povezava zadržana.



Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava aktivna. označuje, da je povezava zadržana.



Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev). označuje, da je povezava aktivna. označuje, da je povezava zadržana.



HSDPA/HSUPA sta podprta in dostopna (omrežna storitev). Ikona je lahko različna v različnih območjih. označuje, da je povezava aktivna. označuje, da je povezava zadržana.

 Vaša naprava je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane slušalke z mikrofonom ali komplet za slušni aparat.

 Z napravo je povezana prostoročna oprema za avto.

 Z napravo je povezan besedilni telefon.

 Vaša naprava se sinhronizira.

Lahko so prikazani tudi drugi kazalniki.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti nastavitve ohranjevalnika zaslona, izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** in med naslednjim:

Čas do vklopa ohranjev. — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se vključi ohranjevalnik zaslona.

Čas osvetlitve — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se zaslon zatemni.

Meni

Pritisnite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši napravi.

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo morda razlikoval od privzetega vrstnega reda, ki je opisan v tem priročniku za uporabo.

Če želite spremeniti prikaz menija, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija**.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite prikazati odprte aplikacije in preklapljati med njimi, pridržite tipko Domov ter izberite aplikacijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Nastavitev glasnosti

Če želite med poslušanjem zvočne datoteke spremeniti glasnost, se pomikajte navzgor ali navzdol.

Če želite med klicem spremeniti glasnost, se pomikajte levo ali desno.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico odklenete tako, da odprete drsnik ali izberete **Odkleni** in nato hitro izberete še **V redu**.

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno**.

Če želite določiti, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Delovanje drsnega tel.** > **Zaklepanje tipkovnice**.

Če želite, da naprava samodejno zaklene tipkovnico po določenem času, izberite **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.** > **Uporabn. določeno in želeni čas**.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Kode za dostop

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** in med naslednjim:

- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščen uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.

- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščen uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhode in dohodne klice (omrežna storitev).

Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete iz druge naprave z besedilnim sporočilom. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti besedilo za zaklepanje, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost in Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo**. Po vnosu sporočila izberite **V redu**. Sporočilo lahko vsebuje do 20 znakov.

Če želite napravo zakleniti, pošljite sporočilo za zaklepanje na vašo mobilno telefonsko številko. Če želite napravo kasneje odkleniti, izberite **Odkleni**, in vnesite kodo za zaklepanje.

Namestitve

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.**


Najdete lahko dodatne aplikacije in jih naložite v to mapo.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Priključitev združljive slušalke

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.


Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

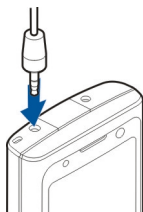

Če želite izbrati, ali se bo privzeti način vključil samodejno, izberite **Vprašaj ob povezavi**.


Pašček za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.

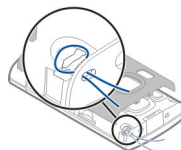

Priključitev podatkovnega kabla USB

Priključite združljiv podatkovni kabel USB v priključek USB.

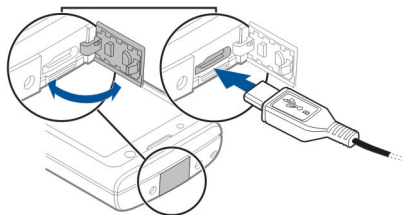

Če želite izbrati privzeti način povezave USB ali zamenjati aktivni način, izberite **Nastavitve in Povezov.** > **USB** > **Način povezave USB** ter izberite želeni način.

Klicne funkcije

Glasovni klici

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.

Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na zeleno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Med aktivnim klicem nastavite glasnost tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti > Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Hitro klicanje

Izberite  > **Nastavitve > Nastavitve in Telefon > Klici > Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Nastavitve > Hitro klic..**

Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti > Določi**.

V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Spremeni**.

Telefonski predal

Izberite  > **Nastavitve > Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, morate vnesti številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete do možnosti Telefonski predal in izberete **Možnosti > Pokliči glasovni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato tipko za klicanje.

Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 Pridržite desno izbirno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Vzpostavljane konferenčnega klica

- 1 Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
- 2 Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
- 3 Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Izključiti mikrofona**.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključiti udeleženca**.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete drsnik.

Če želite, da naprava sprejme klic, ko odprete drsnik, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Delovanje drsnega tel.**

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko klic že poteka in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic je zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Dnevnik klicev in podatkovnih povezav

Izberite  > **Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.

Nasvet: Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

Video klici

Vzpostavljajte video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti > Pokliči > Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite  **> Nastavitve > Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti > Onemogoči > Pošiljanje zvoka, Pošiljanje video slike ali Pošilj. zvoka in videa**.

Med aktivnim video klicem nastavite glasnost tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**. Če želite

izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti > Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti > Povečava** in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti > Preklopi na glasov. klic**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

- 1 Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 2 Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če ne vključite pošiljanja videa, boste slišali samo glas klicatelja. Vašo video sliko zamenja siv zaslon. Če želite omogočiti pošiljanje videa, izberite **Možnosti > Omogoči > Pošiljanje video slike**.

Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite  **> Nastavitve in Telefonija > Klici > Slika v video klicu**.

Če ne želite sprejeti video klica, pritisnite tipko za konec.

Klicne nastavitve**Klicne nastavitve**

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici**.

Izberite med naslednjim:

Pošiljanje lastne št. — Osebi, ki jo kličete, pokažite svojo telefonsko številko.

Čakajoči klic — Nastavite napravo tako, da vas med že vzpostavljenim klicem obvesti o dohodnih klicih (omrežna storitev).

Zavrni klic s sporočilom — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.

Besedilo sporočila — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

Lastni video v prej. klicu — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa med video klicem iz vaše naprave.

Slika v video klicu — Če med video klicem video ni poslan, izberite sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

Povzetek po klicu — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

Hitro klicanje — Vključite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavek (omrežna storitev) je na voljo samo, če kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero

linijo želite uporabljati za klicanje ali pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

Menjava linije — Preprečite izbiro telefonske linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavek, potrebujete kodo PIN2.

Iskanje vizitk — Vključite iskanje vizitk na začetnem zaslonu.

Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni in video klici ali Vsi faks

klici — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih, faks in video klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.

Če je telefon zaseden — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.

Če ne sprejemam klica — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoni, preden se klic preusmeri.

Če nisem v dosegu — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.

Če nisem na voljo — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Zapore klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Izberite med naslednjimi nastavitvami zapor glasovnih klicev:

Odhodni klici — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.

Dohodni klici — Preprečite dohodne klice.

Mednarodni klici — Preprečite klice v tujino.

Dohodni klici med gostovanjem

— Preprečite dohodne klice, ko ste v tujini.

Mednarodni klici, razen v domovino

— Preprečite klice v tujino, dovolite pa klice v svojo državo.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, faks in podatkovnih klicev, izberite **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Najprej vnesite trenutno kodo, nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za zaporo mora imeti štiri številke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in nato Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.

Nasvet: **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja **GSM** in **UMTS**, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Souporaba videa

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljena v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

- 1 Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.

Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in želeni posnetek.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

- 2 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

-  Povečajte ali zmanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).
-  Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).
-  ali Vključite ali izključite mikrofona.
-  ali Vključite ali izključite zvočnik.
-  ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.



Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

- 3 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Prilaganje

Teme

Zamenjava teme zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite **Splošno**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite **Prikaz menija**.

Če želite zamenjati temo domačega zaslona, izberite **Tema v pripravljl.**

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite **Ozadje**.

Če želite izbrati animacijo ohranjevalnika zaslona, izberite **Ohranjev. zasl.**

Če želite omogočiti ali onemogočiti učinke tem, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** > **Naloži temo** > **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Profili

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo povezave Bluetooth in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitev povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak . Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Kamera

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Naprava ima dve kameri za fotografiranje slik in snemanje videoposnetkov. Glavna kamera z visoko ločljivostjo je na hrbtni strani naprave in deluje v ležečem načinu, dodatna kamera s slabšo ločljivostjo pa je na sprednji strani naprave in deluje v pokončnem načinu. Medtem ko je aktivna glavna kamera, dodatno kamero vklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Upor. dodat. kamero**.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
 - Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
 - Kamera preklopi v način varčevanja z energijo približno po minuti nedejavnosti.
 - Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.
- 1 Iz video načina preklopite v slikovni način po potrebi tako, da izberete .
 - 2 Če želite zakleniti izostritev na nekem predmetu, pritisnite sprožilec do polovice (ni na voljo v načinu pokrajine in športni sceni). Prikaže se zelena oznaka zaklenjene izostritve. Če izostritev ni zaklenjena, se prikaže

rumena oznaka izostritve. Spustite sprožilec in ga ponovno pritisnite do polovice. Sliko lahko posnamete tudi, ne da bi zaklenili izostritev.

- 3 Pritisnite sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Zajemanje slik z dodatno kamero

- 1 Izberite **Možnosti** > **Uporabi dodatno kamero**.
- 2 Če želite posneti sliko, izberite **Slikaj**. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečanje ali pomanjšanje prikaza med fotografiranjem

Uporabite tipki za povečavo.

Delovanje kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij

Pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnete tako, da pridržite sprožilec.

Panoramski način

Izberite  > **Kamera**.

V orodni vrstici izberite panoramski način



- 1 Ko želite zajeti prvo sliko v panoramskem načinu, pritisnite sprožilec.
- 2 Počasi zasukajte napravo v levo ali desno, kot prikazujejo puščice. Prikaže se predogled panorame, kamera pa fotografira, medtem ko se obračate. Zelena puščica prikazuje, da se lahko počasi obračate. Rdeča oznaka za pavzo pomeni, da se morate ustaviti in počakati, da se spet prikaže zelena puščica. Ko se rdeči pravokotnik premakne v središče

območja predogleda, lahko pričakujete, da se bo posnela naslednja fotografija.

- 3 Fotografiranje končate tako, da izberete **Ustavi**. Ko je dosežena največja možna širina slike, se panoramsko fotografiranje samodejno ustavi. Morda bo trajalo nekaj časa, da bo naprava obdelala posneto fotografijo.

Snem. vid. posn.

- 1 Če želite iz slikovnega načina preklopiti v video način, ga izberite v aktivni orodni vrstici.
- 2 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- 3 Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v Fotografije.

Galerija

Izberite  > Galerija.

Z Galerijo lahko dostopate do raznovrstnih medijev, kot so slike in video posnetki, glasba, zvočni posnetki, povezave za pretakanje in predstavitve. Vse slike, video posnetki, glasba in zvočni posnetki, ki si jih ogledate, se samodejno shranijo v Galerijo. Zvočni posnetki in glasba se predvajajo v Predvajalniku glasbe, povezave za pretakanje v Video centru. Z aplikacijo Fotografije si lahko ogledate slike in predvajate video posnetke.

0 aplikaciji Fotografije

Izberite  > Galerija > Slike in vid. pos. in med temi možnostmi:

Zajeto — Preglejte vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli.

Meseci — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecih, ko ste jih posneli.

Albumi — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.

Oznake — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.

Nalaganja — Oglejte si predmete in video posnetke, ki ste jih naložili iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.

Vsi — Oglejte si vse predmete.

Spletna obj. — Objavite fotografije ali video posnetke v internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite

datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in med možnostmi, ki so na voljo.

Imenik

Izberite  > **Imenik**.

V imeniku lahko za svoje vizitke shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Posamezni vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico, ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Več informacij o imeniku in vizitkah na kartici SIM najdete v obsežnejšem priročniku, ki je na voljo na straneh za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

Delo z imeni in številkami

Vizitko zbrisete tako, da jo izberete in pritisnete **C**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti > Označi/Odznači**, da jih označite, ter pritisnete **C**, da jih zbrisete.

Kontaktne informacije pošljete tako, da izberete vizitko, **Možnosti > Pošlji vizitko** in zeleno možnost.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake > Možnosti > Predvajaj glasov. ozn.**

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1 Novo vizitko v imenik dodate tako, da izberete **Možnosti > Nova vizitka**.

2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti > Uredi**.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk in **Možnosti > Ton zvonjenja** ter ton zvonjenja.

Če želite vizitki dodati besedilo, izberite vizitko in **Možnosti > Dodaj besedilo ob klicu**. Vnesite zeleno besedilo in pritisnite **V redu**.

Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku naprave, dodati sliko, izberite vizitko, **Možnosti > Dodaj sliko**, in sliko iz galerije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če želite pregledati, spremeniti ali odstraniti vizitki dodano sliko, izberite vizitko, **Možnosti > Slika** in zeleno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Abc označuje običajni vnos besedila.

ABC in **abc** označujeta velike in male črke. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način za vnašanje števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med različnimi velikostmi črk in načini preklapljanja tako, da pritisnete #.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Če pridržite tipko za brisanje, zbrisete več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritisnete tipko **1**, dokler se ne prikaže želeno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pridržite tipko *****.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Prelom vrstice vnesete tako, da trikrat pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

- Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno dokončanje vnosa,

dvakrat hitro pritisnite #. Tako to funkcijo omogočite ali prekličete za vse urejevalnike v napravi.  označuje, da je funkcija samodejnega dokončanja vnosa aktivna.

2 S tipkami **2–9** napišete zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.

3 Ko besedo napišete do konca in je pravilna, se pomaknite desno, da jo potrdite, ali pritisnite **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni pravilna, pritisnite tipko *, da se prikažejo še druge ustrezne besede iz slovarja.

Če je za besedo prikazan ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (z največ 32 črkami) na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom v desno. Vpišite drugi del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Zamenjava jezika pisanja

Jezik pisanja lahko spremenite med samim pisanjem besedila. Če na primer za zapis določenega znaka zaporedoma pritisnete tipko 6, dobite s spremembo jezika pisanja dostop do znakov v drugačnem vrstnem redu.

Če besedilo pišete v nelatiničnih znakih, e-poštni ali spletni naslov pa želite zapisati z latiničnimi, boste morda morali spremeniti jezik pisanja. Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Možnosti > Možnosti vnosa > Jezik**

pisanja in jezik pisanja z latiničnimi znaki.

Kopiranje in brisanje besedila

1 Če želite izbrati črke in besede, pridržite # in se hkrati pomaknite levo ali desno. Če želite izbrati vrstice besedila, pridržite # in se hkrati pomaknite navzgor ali navzdol.

2 Če želite kopirati besedilo, pridržite # in hkrati izberite **Kopiraj**. Če želite zbrisati izbrano besedilo, pritisnite tipko za brisanje C.

3 Če želite prilepiti besedilo, se pomaknite na zeleno lokacijo, pridržite # in hkrati izberite **Prilepi**.

Sporočila

Izberite  > **Sporočila**.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejemate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Vrste sporočil, ki so na voljo, so lahko različne. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pred pošiljanjem ali sprejemanjem sporočil boste morali morda poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v doseg signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morali morda nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Videz slikovnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > **Sporočila**.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve SMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitve, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno

ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.

- 2 V polju Za pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 3 V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil..**
- 4 V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga ali Beležka.**
- 5 V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in želeno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko.**
- 6 Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo.**
- 7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
- 8 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klično tipko.

Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

E-pošta

Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook ali Mail for Exchange, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

- 1 Čarovnika odprete tako, da na začetnem zaslonu izberete **Nastavi e-pošto.**
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če ima naprava dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko odprete e-poštnega čarovnika.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Pošiljanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.

- 1 Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
- 2 V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštnih naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp..**
- 3 V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 4 V besedilno polje vnesite besedilo.
- 5 Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Dodaj prilogo — Sporočilu dodajte prilogo.

Pomembnost — Nastavite pomembnost sporočila.

Zastavica — Označite sporočilo za nadaljnje delo.

Vstavi predlogo — Vstavite besedilo iz predloge.

Dodaj prejemnika — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.

Možnosti urejanja — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.

Jezik pisanja: — Izberite jezik za pisanje.

6 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Dodajanje prilog

Izberite  > **Sporočila**.

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

Branje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom

sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti > Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti > Posreduj**.

Nalaganje prilog

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete na polje za priloge in izberete **Možnosti > Dejanja**. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odprj**, da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbršijo, ko zbršite sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Odprj**.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

Sprejmi — Sprejmite zahtevo za sestanek.

Zavrni — Zavrnite zahtevo za sestanek.

Posreduj — Zahtevo za sestanek posredujete drugemu prejemniku.

Odstrani iz koledarja — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

Iskanje e-poštних sporočil

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštних sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti > Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti > Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti > Novo iskanje**.

Brisanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Izbrano e-poštno sporočilo zbršite tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Zbrši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti > Izprazni Zbrisane pred..**

Preklapljanje med e-poštnimi mapami

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti > Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti > Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti > Vzpostavi povezavo**.

Nastavite odgovor o odsotnosti iz pisarne

Izberite  > **Sporočila**.

Če želite poslati odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in **Možnosti > Nastav. > Nabiralnik > Odsotnost > Vključeno** ali **Možnosti > Nastav. > Nastavitve nabiralnika > Odsotnost > Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

Splošne nastavitve e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.

Izberite nabiralnik **Možnosti > Nastav. > Splošne nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

Postavitev sez. sporoč. — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi **Prejeto** prikazana ena vrstica besedila ali dve.

Predogl. osred. besed. — Izberite, ali želite predogled sporočil, ko se pomikate po seznamu e-poštnih sporočil v mapi **Prejeto**.

Ločnice naslovov — Izberite **Vključeno**, če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil.

Nalaganje obvestil — Prikažite obvestilo, ko je e-poštna priloga prenesena.

Internet

Z napravo lahko brskate po internetu in intranetu podjetja ter prenašate in nameščate nove aplikacije v napravo.

Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete spletne strani HTML v internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave ter uporabljajo jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Brskanje po spletu

Izberite  > **Splet**.

Bližnjica: Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite **0**.

Če želite brskati po spletu, v prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (samodejno se odpre polje ) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani hitreje naložile, izberite **Možnosti > Nastavitve > Stran > Naloži vsebino > Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti > Pojdi na > Nova spletna stran**.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Osveži**.

Odrpno spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odrpna stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti spletnih strani > Blokiraj pojavna okna ali Dovolj pojavna okna**.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako, da izberete **Možnosti > Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.

Nasvet: Če želite pomanjšati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec.

Spletni viri in dnevniki

Izberite  > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovejših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so

običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablajo, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnika, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih

spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite  > **Skupna raba** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava lahko objavljate slike, videe in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava morda ne bodo vedno enake.

Naročanje storitev

Izberite  > **Skupna raba** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitve računa v napravi.

- 1 Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
- 2 Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
- 3 Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Storitve Nokia v storitvi spletne objave so brezplačne. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov po omrežju. Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Ustvarjanje objave

Izberite  > **Skupna raba** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti večpredstavnostne datoteke, izberite storitev in **Možnosti** > **Nova objava**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavlanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite objavi dodati naslov ali opis, vnesite besedilo neposredno v polja, če so na voljo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite določiti, ali je omogočeno objavlanje informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.**. Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti > Pošlji**.

Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi. Video posnetke lahko prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov Povezava z video storitvami

- 1 Izberite  > **Aplikacije > Video center**.
- 2 Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato želeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite

prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti > Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravljajte z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

Prekliči nalaganje — Prekličite nalaganje.

Predogled — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Podrobnosti vira — Prikažite informacije o video posnetku.

Osveži seznam — Osvežite seznam video posnetkov.

Odpri v brskalniku — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**.

Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Iskanje

Izberite  > **Aplikacije > Iskanje**.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da bi poiskali na primer lokalne storitve, spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Upravljanje s časom

Koledar

O Koledarju

Izberite  > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnos.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite  > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen

čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.

- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

Budilka

Izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.

Nasvet: Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

Glasba

Glasbo lahko poslušate tudi, ko je vključen profil brez povezave. [Glejte "Profil Brez povezave", str. 12.](#)

Predvajalnik glasbe

Predvajanje pesmi

Izberite  > Aplikacije > Predv.glasbe.

Če želite v glasbeno knjižnico dodati vse pesmi, ki so na voljo, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati pesem, izberite zeleno kategorijo in pesem.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, pomaknite drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja pesmi ali poddaje znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje

v ozadju, na kratko pritisnite tipko za konec.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

UKV-radio

Poslušanje radia

Izberite  > Aplikacije > Radio.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj zažene tako, da pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, na kratko pritisnite tipko za pomikanje v levo ali desno, da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Shrani postajo — Postajo, na katero je radio trenutno naravnano, shranite na seznam postaj.

Postaje — Odprite seznam shranjenih postaj.

Imenik postaj — Oglejte si postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije (omrežna storitev).

Ročno iskanje — Ročno spremenite frekvenco.

Vključi zvočnik — Poslušajte radio z zvočnikom.

Predvajaj v ozadju — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

Nastavitve

Nastavitve aplikacij

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Varnost naprave in kartice SIM

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4 do 8-mestna. Koda PIN vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK, preden lahko spet uporabljate kartico SIM.

Če želite, da se tipkovnica po določenem času samodejno zaklene, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk..**

Če želite določiti zakasnitev, po kateri se naprava samodejno zaklene in je njena uporaba mogoča le po vnosu pravilne kode za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel..** Vnesite dolžino zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, če želite izklopiti funkcijo samozaklepanja. Ko je naprava zaklenjena, lahko še vedno sprejemate dohodne klice in pokličete uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Privzeta koda za

zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat vnesite novo kodo. Nova koda mora biti 4 do 255-mestna. Uporabite lahko alfanumerične znake (z velikimi in malimi črkami). Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana.

Skupne nastavitve dodatkov

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

Upravljanje s podatki

Namestite ali odstranite aplikacije Nameščanje aplikacij

Izberite  > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadzor.apl.**

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX
Aplikacija Java™

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti**: > **Certifikati**: > **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom

obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvirno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morda morali za dostop do strežnika vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Če želite namestiti programsko opremo, naredite naslednje:

- 1 Če želite najti namestitveno datoteko, izberite  > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadzor.apl.**. Poiščete jo lahko tudi z Upraviteljem datotek ali izberete **Sporočila** > **Prejeto** in odprete sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje. Med nameščanjem prikaže naprava podatke o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujete samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape **Prejeto**.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite  > **Nastavitve** > **Upravit. pod.** > **Nadzor.apl.**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Za več informacij si oglejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Upravitelj datotek 0 nadzorniku datotek

Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti > Oddaljeni pogoni**.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti > Poišči**. Izberite, kje želite iskati, ib vnesite iskalni izraz, ki se ujema z imenom datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape ali želite ustvariti nove mape, izberite **Možnosti > Razvrsti**.

Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato **Možnosti > Varnostna kopija tel..** Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Urejanje pomnilniške kartice

Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti > Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti > Geslo pomn. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Nadzornik naprav Konfiguracija na daljavo

Izberite  > Nastavitve > Upravit. pod. > Nadzornik naprav.

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Profili strežnikov > Možnosti > Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

Ime strežnika — Vnesite ime strežnika konfiguracije.

ID strežnika — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.

Geslo strežnika — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.

Naslov gostitelja — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.

Vrata — Vnesite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo — Vnesite uporabniški ID in geslo za konfiguracijski strežnik.

Dovoli sprem. nastavitev — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.

Sprejmi vse zahteve — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

Overjanje v omrežju — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

Omrež. uporabniško ime in Omrežno geslo — Vnesite uporabniški ID in geslo za overjanje http. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali, naj se uporablja **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbrisejo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitvev končana.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Povezovanje

Prenesite vsebino iz druge naprave

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Izmenjava.**

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebin, kot so vizitke imenika, med dvema združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med svojo in drugo napravo. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine

Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v to napravo:

- 1 Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 2 Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.
Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih.

- 3 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge naprave na ustrezno mesto v vaši napravi.

Trajanje prenašanja je odvisno od količine podatkov, ki se prenašajo. Prenos lahko prekličete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah so enaki. Če nek element izbrišete v eni od naprav, se med sinhronizacijo izbriše še v drugi. S sinhronizacijo ne morete obnoviti izbranih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite in povezavo za nalaganje si oglejte www.ovi.com.

Bluetooth

O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk imenika, koledarskih beležk ali za brezžično

povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2,1 + EDR in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja s tehnologijo Bluetooth, izberite

Bluetooth > Izključeno ali Vidnost telefona > Skrit.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth.**

- 1 Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
- 2 Izberite **Bluetooth > Vključeno.**
- 3 Izberite **Vidnost telefona > Viden vsem ali Določite čas.** Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
- 4 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
- 5 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Po povezavi Bluetooth.** Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.

Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav.**

- 6 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno in Vidnost telefona > Viden vsem**, da podatke prejemate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejemate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejemate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.

Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

Seznanjanje naprav

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem izberite lastno geslo (1–16 števk) in se dogovorite z uporabnikom druge naprave, da bo uporabil isto geslo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo fiksno

geslo. Geslo potrebujete le, ko napravi prvikrat povežete. Po seznanjanju je mogoče odobriti povezavo. Povezava je hitrejša in lažja, ko sta napravi seznanjeni in odobreni, saj ni treba ob vsaki vzpostavitvi povezave te posebej sprejeti.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

- 1 Izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto geslo je treba vpisati tudi v drugo napravo.
- 3 Izberite **Da**, če želite, da se povezava med napravama vzpostavlja samodejno, oziroma **Ne**, če vedno želite ročno potrditi, da želite vzpostaviti povezavo. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dati vzdevek, izberite **Možnosti > Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Če želite izbrisati seznanjeni par, izberite napravo, katere par želite izbrisati, nato pa izberite **Možnosti > Zbriši**. Če želite izbrisati vse seznanitve, izberite **Možnosti > Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z neko napravo in prekličete seznanjanje s to napravo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Če želite dovoliti, da se naprava v paru z vašo napravo poveže samodejno, izberite **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med

vašo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo, ne da bi vedeli za to. Nič več jih ni potrebno posebej sprejemati ali odobriti. To stanje uporabite za svoje naprave, na primer združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki pripadajo ljudem, ki jim zaupate. Če želite vedno posebej sprejeti zahteve za povezavo z druge naprave, izberite **Nastavi kot nepotrjeno**.

Če želite uporabljati zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročni komplet ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite kartico seznanjenih naprav, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Blokiranje naprav

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite kartico seznanjenih naprav.

Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in nato **Možnosti > Blokiraj**.

Če želite odblokirati napravo, odprite kartico blokiranih naprav in izberite **Možnosti > Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Podatkovni kabel

Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške kartice ali na njej shranjenih podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte podatkovnega kabla USB.

Prenašanje podatkov med napravo in računalnikom

- 1 V napravo vstavite pomnilniško kartico in s podatkovnim kablom USB povežite napravo in združljivi računalnik. Vedno najprej priključite kabel na svojo napravo in šele nato na drugo napravo ali računalnik.
- 2 Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu lahko svojo napravo vidite kot izmenljiv trdi disk v računalniku.
- 3 Prenesite podatke med računalnikom in svojo napravo.
- 4 Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), če želite preprečiti poškodbo pomnilniške kartice.

Če želite prenesti slike iz naprave v združljivi računalnik ali natisniti slike, shranjene v napravi, z združljivim tiskalnikom, priključite podatkovni kabel USB v računalnik ali tiskalnik in izberite **Prenos slik**.

Če želite spremeniti nastavitve načina USB, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB**.

Če želite spremeniti način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom USB, izberite **Način povezave USB**.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob vsakem priklopu podatkovnega kabla USB na napravo vpraša po načinu, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če želite z napravo uporabljati program Nokia PC Suite, v računalnik namestite program Nokia PC Suite, priklopite podatkovni kabel USB in izberite **PC Suite**.

Sinhronizacija

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga

vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Nasveti za varstvo okolja



Tu je nekaj nasvetov, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko je baterija čisto polna in iztaknete polnilnik iz naprave, ga ne pozabite izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne bo treba polniti tako pogosto:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da se bo po najkrajšem času neaktivnosti prekllopila na varčevalni način, če je ta možnost na voljo.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipkovnice. Nastavite glasnost naprave na srednjo stopnjo.

Recikliranje

Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–80 % materialov, ki sestavljajo mobilni telefon Nokia, je mogoče reciklirati. Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.

Embalažo in priročnike za uporabo lahko reciklirate v lokalnem reciklažnem programu.

Varčevanje s papirjem

Ta priročnik vam pomaga pri začetku uporabe naprave. Obsežnejša navodila boste našli v funkciji za pomoč, ki jo vsebuje naprava (v večini aplikacij izberite **Možnosti > Pomoč**). Priročnike in drugo podporo lahko najdete tudi na spletni strani www.nokia.com/support.

Več informacij

Več okoljskih informacij o svoji napravi boste našli na strani www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kablja.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8, AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različni vtiči označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je

mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnetete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka se ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/wecycle ali nokia.mobi/wecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste iz okoljskih deklaracij izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeja majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprtnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo,

njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izkločite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpaluba, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klincev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izkločite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.

- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,91 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo		domači zaslon	12
A		E	
animiran ohranjevalnik zaslona	23	e-pošta	
antene	10	— branje	32
aplikacija za pomoč	7	— brisanje	33
B		— dodajanje prilog	32
baterija	8	— iskanje	33
— polnjenje	9	— mape	33
— stopnja napolnjenosti	13	— nastavitve	31
besedilna sporočila		— nastavitve	34
— pošiljanje	30	— odgovor o odsotnosti iz pisarne	34
besedilo		— pošiljanje	32
— črkovni način	28	— prekinitev povezave	33
— običajni način vnosa	28	— priloge	33
— samodejno dokončanje	28	— računi	33
— številski način	28	G	
Bluetooth		geslo za zapore	15
— geslo	49	glasovno klicanje	18
— pooblaščenje naprav	49	H	
— pošiljanje podatkov	48	hitro klicanje	17
— prejemanje podatkov	48	I	
— seznanjanje	49	identiteta klicalca	20
— varnost	48	imenik	27
brez povezave	12	— brisanje	27
brskalnik		— glasovne oznake	27
— brskanje po straneh	35	— kopiranje	28
— začasni pomnilnik	36	— pošiljanje	27
— zaščita	36	— shranjevanje	27
budilka	40	— sinhroniziranje	51
Č		— slike v vizitkah	27
čas pred samodejnim zaklepanjem	42	— toni zvonjenja	27
D		— urejanje	27
datum in ura	40	Informacije o podpori Nokia	6
dnevnik	18	Iskanje	39
dnevniki	35		
dodatki			
— nastavitve	43		

J	
jezik	
— menjavanje	29
jezik pisanja	29

K	
kabelska povezava	50
kamera	
— fotografiranje	24
— slikovni način	24
— video način	25
kartica SIM	8
kazalniki	13
klicanje	17
klici	
— hitro klicanje	17
— konferenčni klic	18
— nastavitve	20
— sprejemanje	18
— telefonski predal	17
— vzpostavljanje	17
— zavračanje	18
koda PIN	
— menjavanje	42
koda UPIN	
— menjavanje	42
koda za zaklepanje	42
kode za dostop	15
koledar	39
— ustvarjanje vnosov	39
konferenčni klici	18
konfiguracija na daljavo	45
konfiguracijske nastavitve	10
koristni podatki	6

M	
meni	14
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	30
moč signala	13

N	
načini povezovanja	
— Bluetooth	48
nadzornik naprave	45
namestitve aplikacij	43
namestitve	15
nastavitev glasnosti	14
nastavitve	
— aplikacije	42
— dodatki	43
— klic	20
— konfiguracija	10
— obnovitev	43
— omrežje	21
— ura	40
— zaklepanje tipkovnice	42
nastavitve aplikacij	42
nastavitveni čarovnik	10

O	
običajni vnos besedila	28
obnovitev tovarniških nastavitev	43
ohranjevalnik zaslona	14, 23
omrežje	
— nastavitve	21
operator	
— izberite	21

P	
PIN	15
podatkovne povezave	
— povezovanje z računalnikom	47
— sinhronizacija	51
polnjenje baterije	9
pomnilnik	
— pomnilnik za spletne vsebine	36
pomnilniška kartica	8, 45
posodobitve	7
posodobitve programske opreme	7
pošiljanje	
— po povezavi Bluetooth	48
povezava s kablom USB	50

povezava z internetom	35
Glejte tudi <i>brskalnik</i>	
povezave z računalnikom	47
Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>	
povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	
— blokiranje naprav	50
predstavnost	
— radio	41
predvajalnik glasbe	41
preusmerjanje klicev	20
prikaz menija	14
priključki	11
prilagajanje	23
profili	
— prilagajanje	24
— ustvarjanje	24
programska oprema	
— posodabljanje	6
PUK	15

R

radio	41
-------	----

S

samodejno dokončanje vnosa	28
samodejno posodabljanje ure/ datuma	40
seznanjanje	
— geslo	49
— naprave	49
sinhroniziranje podatkov	51
slika ozadja	23
slušalke	16
SMS (storitev za besedilna sporočila)	30
snemanje	
— video posnetki	25
spletna objava	37
Spletna objava	
— naročanje	37
— ustvarjanje objav	37

— vključevanje storitev	37
spletna povezava	35
spletni dnevniki	35
splošni podatki	6
sporočilo o odsotnosti iz pisarne	34
suporaba videa	
— souporaba videa v živo	22
— souporaba video posnetkov	22

T

telefonski predal	
— klicanje	17
— spreminjanje številke	17
teme	
— menjavanje	23
— nalaganje	23
tipke in deli	11
tipkovnica	
— nastavitve za zaklepanje	42
tovarniške nastavitve	43

U

UKV-radio	41
UPIN	15
upravljanje datotek	45
ura	
— nastavitve	40
ura in datum	40

V

varnost	
— Bluetooth	48
varnostni modul	15
večpredstavnostna sporočila	30
video center	38
— prenos	38
— prikaz	38
video klici	19
— klicanje	19
— preklapljanje na video klic	19
video posnetki	25
vir, novice	35

viru novic	35
viru podpore	6
vklop in izklop naprave	9

Z

začasni pomnilnik	36
zahteve za sestanke	
— prejemanje	33
zaklepanje	
— samodejno zaklepanje naprave	42
— tipkovnica	42
zaklepanje na daljavo	15
zaklepanje naprave	15
zaklepanje tipkovnice	15
zapore klicev	21
zaslon	
— kazalniki	13
— zamenjava videza	23
zaščita	
— naprava in kartica SIM	42
— spletni brskalnik	36
zaščitna koda	15
zvočna sporočila	30

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-576 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, Vendar ne omejeno nanje. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna s določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/1. Izdaja SL