

Nokia 6700 slide Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Sesli aramalar	16
		Video aramaları	18
		Arama ayarları	19
Güvenlik	4	Kişiselleştirme	22
Cihazınız hakkında	4	Temalar	22
Şebeke servisleri	5	Tercihler	22
Yardım bulma	6	Kamera	23
Destek	6	Fotoğraf çekme	23
Şebeke üzerinden yazılım güncelleme	6	Panorama modu	24
PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme	7	Video klip kaydı	24
Cihazdaki yardım	7	Galeri	25
		Galeri hakkında	25
Başlarken	8	Rehber	26
SIM kartı ve bataryayı takma	8	İsimleri ve numaraları yönetme	26
Hafıza kartı takma	8	İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	26
Bataryayı şarj etme	9	Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni	26
Cihazı açma ve kapatma	9	Kartvizit kopyalama	27
Anten konumları	10	Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişim halinde kalma	27
Yapılandırma ayarları	10	Metin yazma	28
Settings wizard	10	Geleneksel metin girişi	28
		Metin tahmini girişi	28
Cihazınız	11	Yazma dilini değiştirme	28
Tuşlar ve parçalar	11	Metin kopyalama ve silme	29
Ana ekran	11	Mesajlar	29
Hatsız tercih	12	Mesaj yazma ve gönderme	30
Ekran göstergeleri	12	E-posta	31
Güç tasarrufu	13	İnternet	34
Menü	13	Web tarayıcı	34
Ses seviyesi denetimi	14	Çevrimiçi paylaşım	36
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	14	Nokia Video Merkezi	37
Giriş kodları	14	Arama	39
Uzaktan kilitleme	15	Zaman yönetimi	39
Yüklemeler	15		
Uyumlu kulaklıklılık mikrofon seti bağlama	15		
USB veri kablosu bağlama	15		
Bileklik	16		
Arama işlevleri	16		

Ajanda	39
Çalar saat	40
Saat ayarları	40

Müzik	41
Müzik çalar	41
FM Radyo	41

Ayarlar	42
Uygulama ayarları	42
Cihaz ve SIM kart güvenliği	42
Yaygın aksesuar ayarları	43
Orijinal ayarları geri yükleme	43

Veri yönetimi	43
Uygulama yükleme veya kaldırma	43
Dosya yöneticisi	45
Cihaz yöneticisi	45

Bağlantı	47
Başka bir cihazdan içerik aktarma	47
PC bağlantıları	48
Bluetooth	48
Veri kablosu	51
Senk	51

Yeşil ipuçları	52
Enerjiden tasarruf edin	52
Geri Dönüştürme	52
Kağıttan tasarruf edin	53
Daha fazla bilgi	53

Ürün ve güvenlik bilgileri	53
-----------------------------------	-----------

Dizin	58
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri ve UMTS 900, 1900 ve 2100 MHz HSDPA ve HSUPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği

(örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

 > Ayarlar > Veri yönetci. > SW güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup

olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçeneklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Güncelleme başlat — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

PC ile güncelle — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.

Bilgileri göster — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.

Güncell. geçmişini göster — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

Ayarlar — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.

Sorumluluk reddi — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için,  > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler**. > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler**. > **Yazı tipi boyutunu küçült**

veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

İlgili konuların bağlantılarını yardım metninin sonunda bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:




İlgili yardım konusunun bağlantısını gösterir




Söz konusu uygulamanın bağlantısını gösterir

Talimatları okurken, yardım metinleriyle artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

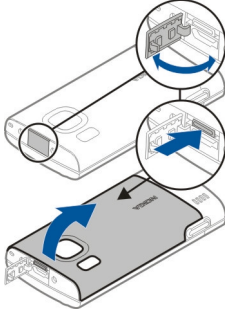Başlarken**SIM kartı ve bataryayı takma**

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarmak için mikro USB konektör kapağını açın, açma düğmesine basın ve arka kapağı kaldırarak çıkarın.
- 2 SIM kart tutucusunu geri kaydırarak kilidini açın (1), SIM kart tutucusunu kaldırın (2) ve SIM kartı SIM kart tutucusuna kaydırarak takın (3).

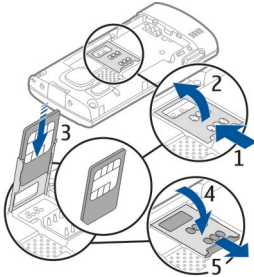


Kartın temas yüzeyinin cihazda aşağı doğru olduğundan ve kesik köşenin SIM kart tutucuda aşağı doğru baktığından emin olun.

- 3 SIM kart tutucuyu aşağı indirin (4) ve öne doğru kaydırarak kilitleyin (5).
- 4 Bataryayı takın.



- 5 Arka kapağı takmak için, alt kilit dillerini yuvalarına yöneltin (1) ve ardından kapak yerine oturana kadar bastırın (2).

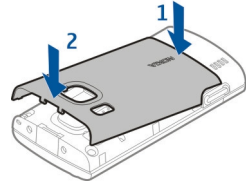


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Hafıza kartı takma

Cihazla birlikte bir hafıza kartı verilmiş ve cihazınıza takılmış olabilir.

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarın.

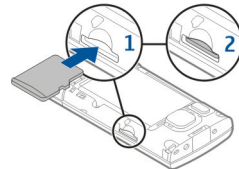


- 2 Kartı, temas yüzeyi aşağı dönük olarak takın (1) ve yerine oturana kadar yavaşça itin (2).
- 3 Arka kapağı takın.



Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.

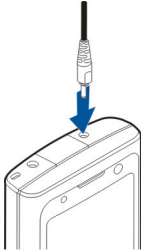

- 3 Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak cihazınızla kullanabilirsiniz. Bu adaptör ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.


USB'den şarj

Bir priz olmadığından USB'den şarj edebilirsiniz. Cihazınızı USB veri kablosuyla şarj ederken şarj süresi daha uzun olur. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir. Bazı durumlarda, şarj işleminin başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir.

USB'den şarj ederken, şarj sırasında USB veri kablosuyla veri aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazını cihazınıza bağlayın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
- 2 Cihaz açıksa, cihazın ekranındaki mevcut USB modu seçeneklerinden birini seçin.

Cihazı açma ve kapatma

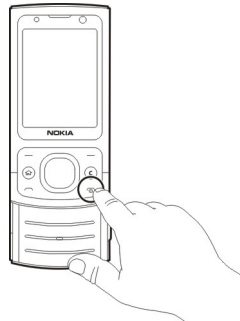

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Aramayı bitirmek veya uygulamayı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullandığınız SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir

yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster > Seçenklr. > Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

Settings wizard

 **> Ayarlar > Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:


Operatör — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.

E-posta ayarı — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.


Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Cihazınız

Tuşlar ve parçalar

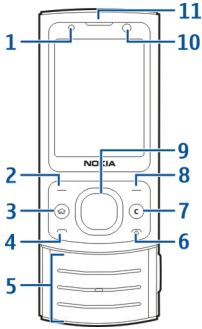

- 1 Işık sensörü
- 2 Sol seçim tuşu
- 3 Ana ekran tuşu
- 4 Arama tuşu
- 5 Sayı tuşları
- 6 Bitirme/Açma-Kapama tuşu
- 7 Silme tuşu C
- 8 Sağ seçim tuşu
- 9 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 10 İkincil kamera merceği
- 11 Kulaklık

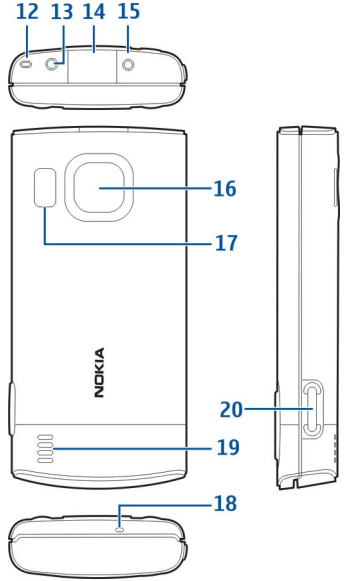

- 12 Bileklik deliği
- 13 Nokia AV konektörü (2,5 mm)
- 14 Mikro USB konektörü
- 15 Şarj cihazı konektörü
- 16 Ana kamera merceği
- 17 Kamera flaşı
- 18 Mikrofon
- 19 Hoparlör
- 20 Çekme tuşu

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Ana ekran

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz ana ekrandadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, * tuşunu basılı tutun.

Ana ekranı değiştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçip **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.

Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda

programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS veya GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk bulunduğunu yerde şebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.



UMTS şebekesinde yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) / yüksek hızlı yukarı bağlantı paket erişimi (HSUPA) (şebeke servisi) etkin.



Cihaz Hatsız tercihi kullanıyor ve bir hücresel şebekeye bağlı değil.



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar uzun olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Alarm etkin.



Sessiz tercihi etkinleştirmişsiniz, gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.



Bluetooth bağlantısı etkin.



Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.



GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



HSDPA/HSUPA destekleniyor ve kullanılabilir durumda (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir. simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.



Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.



Cihaza kulaklıklıklı mikrofon seti veya işitme cihazı bağlı.



Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.



Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.



Cihazınız senkronizasyon işleminde.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

Güç tasarrufu



> Ayarlar > Ayarlar öğesini seçin.

Ekran koruyucu ayarlarını tanımlamak için, Genel > Kişiselleştirme > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Güç tasarrufu zamanı — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Işık zaman aşımı — Ekranın kararıması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Menü



tuşuna basın.

Menüde, cihazınızdaki işlemlere erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi seçin.

İşlevlerin menüdeki sırasını değiştirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenklr. > Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için **Seçenklr. > Çıkış** öğesini seçin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ses seviyesi denetimi

Bir ses dosyasını dinlerken ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı doğru ilerleyin.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa doğru ilerleyin.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuş takımının kilidini açmak için kayar kapağı açın veya **Kilit aç** öğesini seçip ardından hızlıca **Tamam** öğesini seçin.

 **> Ayarlar > Ayarlar ve Genel** seçeneğini belirleyin.

Cihazı kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Kayar kapak işlemleri > Tuş kilidini etkinleştirme** seçeneğini belirleyin.

Cihazı belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamak için **Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitleme süresi > Kullanıcı tanımlı** öğesini seçin, ardından istediğiniz süreyi seçin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Giriş kodları

 **> Ayarlar > Ayarlar** öğesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar

size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlelenebilmesini sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için **Ayarlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik ve Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme** öğesini seçin. Mesajı girdikten sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesaj en fazla 20 karakter içerebilir.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajını kısa mesaj olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Daha sonra cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini öğesini seçin ve kilitleme kodunu girin.

Yüklemeler

Ayarlar > Uygulamalar > Yükleme öğesini seçin.


Başka uygulamalar bulabilir ve bu klasöre indirebilirsiniz.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Uyumlu kulaklıklık mikrofon seti bağlama


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

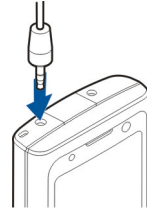

USB veri kablosu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın.

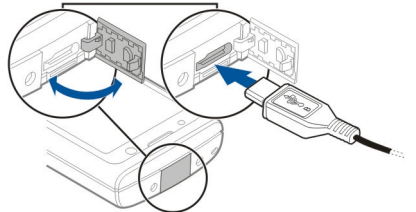


Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için **> Ayarlar** öğesini seçip **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

Varsayılan modun otomatik olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtmek için **Bağlantıda sor** öğesini seçin.

Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.

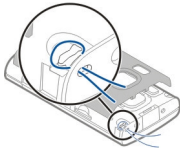

Arama işlevleri

Sesli aramalar

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.

İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstediğiniz numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için sağa veya sola ilerleyin.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçeneklr. > Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Hızlı arama

> Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık seçeneğini** belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenklr.** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter

 > **Ayarlar** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, Telesekretere gelin ve **Seçenklr.** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr.** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Rehberde kayıtlı olan bir adı söyleyerek arama yapın.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Ana ekrandayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşenlerin listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

Konferans araması yapma

- 1 Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
- 2 Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Katılımcıları konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve

Seçenklr. > Konferans > Katılımcıyı çıkart seçeneğini belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve **Seçenklr. > Konferans > Özel** seçeneğini belirleyin.

Aramaları cevaplama

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Cihazı kayar kapağı açtığınızda aramayı cevaplayacak şekilde ayarlamak için  **> Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Kayar kapak işlemleri** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme özelliği (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ve veri kayıtları

 **> İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcısı rehberden seçin ve **Seçenklr. > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için,  **> Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama > Video arama. görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenklr. > Kapat > Ses gönderme, Video gönderme veya Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için sağa veya sola ilerleyin.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenklr. > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenklr. > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenklr. > Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenklr. > Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenklr. > Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

- 1 Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın.
- 2 Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video göndermeyi etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntünüzün yerine gri bir ekran görüntülenir. Video göndermeyi etkinleştirmek için **Seçenklr. > Etkinleştir > Video gönderme** seçeneğini belirleyin.

Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için,  **> Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Bir video aramasını cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın.

Arama ayarları

 **> Ayarlar > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini sağlar.

Arama bekletme — Cihazınızı görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamayı sağlar (şebeke servisi).

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiğinizde, arayana aramayı neden cevaplamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderin.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellenenizi sağlar.

Video arama. görüntü — Görüntülü arama sırasında video gönderilmiyorsa, video yerine görüntülenecek görüntüyü seçin.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamayı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresini görüntüleyin.

Arama sonrası özet — Aramadan sonra arama süresini görüntüleyin.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi), yalnızca SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa kullanılabilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engelleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Kartvizit arama — Giriş ekranında kartvizit aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Arama aktarma

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılacak arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve video aramaları veya Tüm faks aramaları — Tüm gelen sesli, veri, video ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.

Meşgulse — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.

Cevaplanmıyorsa — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalışacağı süreyi seçin.

Ulaşılamıyorsa — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.

Bulunamıyorsa — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan ya da alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini

almanız gerekir. Arama engelleme tüm arama türlerini etkiler.

Aşağıdaki sesli arama engelleme seçeneklerinden seçiminizi yapın:

Yapılan aramalar — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.

Gelen aramalar — Gelen aramaları engelleyin.

Uluslararası aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.

Yurtdışındayken gelen aramalar — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.

Kendi ülkeniz dışında yurtdışı aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seçeneklr.** > **Durum kontrolü** ögesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçeneklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** ögesini seçin.

Sesli arama, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** ögesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Şebeke ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.

İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. **GSM** ve **UMTS** şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücreli şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kişiselleştirme

Temalar

Ekran temasını değiştirme

 > Ayarlar > Temalar öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.

Menü görünümü — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.

Bekleme — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.

Duvar kağıdı — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.

Arama görüntüsü — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Genel** > **Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu öğeyi seçin,  > Ayarlar > Temalar.

Bir tema indirmek için **Genel** > **Tema indir** > **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra önizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını, Bluetooth bağlantısı veya FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra Bluetooth bağlantısı kurmanızı veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş

ekranında  gösterilir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçeneklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Kamera

Cihazınızda fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için iki kamera vardır. Cihazın arkasında yatay modu kullanan yüksek çözünürlüklü bir kamera, önünde dikey modu kullanan daha düşük çözünürlüklü ikincil bir kamera bulunur. Ana kamera etkinken ikincil kamerayı etkinleştirmek için **Seçeneklr.** > **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
 - Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırlanmış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
 - Yaklaşık bir dakikalık kullanım dışında kaldığında kamera batarya tasarruf moduna geçer.
 - Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.
- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini seçin.
 - 2 Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için, çekme tuşuna yarım basın (manzara veya spor sahne modlarında kullanılamaz). Yeşil bir kilitlenmiş odak göstergesi görünür. Odaklama kilitlenmemişse, sarı renkli bir odak göstergesi görünür. Çekme tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın.

Odağı kilitlemeden de fotoğraf çekebilirsiniz.

- 3 Çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

İkinci kamera ile resim çekme

- 1 **Seçenklr.** > **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraf çekmek için **Çek** ögesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Görüntü yakalarken yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Yakınlaştırma tuşlarını kullanma.

Kamerayı artalandan açık bırakıp, diğer uygulamaları kullanma.

Menü tuşuna basın. Kamerası dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Panorama modu

 > Kamera seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan panorama modunu  seçin.

- 1 Panorama modunda ilk fotoğrafı çekmek için, çek tuşuna basın.
- 2 Cihazı, oklarla gösterildiği gibi yavaşça sola veya sağa çevirin. Panorama önizlemesi açılır ve siz çevirdikçe kamera görüntüyü çeker. Yeşil ok yavaşça çevirmeye devam edebileceğinizi belirtir. Kırmızı duraklama işareti, yeşil ok tekrar görünene kadar hareketsiz durmanız gerektiğini belirtir. Kırmızı dikdörtgen önizleme alanının ortasına gelince bir sonraki karenin

ne zaman çekileceğini tahmin edebilirsiniz.

- 3 Çekimi tamamlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Maksimum görüntü genişliğine ulaşıldığında panoramik çekim otomatik olarak durur. Cihazın çekilen görüntüyü işlemesi biraz zaman alabilir.

Video klip kaydı

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse, etkin araç çubuğundan görüntü modunu seçin.
- 2 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir.

Galeri

 > **Galeri** ögesini seçin.

Farklı türde medyalara (örneğin, resim ve video, müzik, ses klibi, gerçek zamanlı aktarım ve sunumlar) erişmek için Galeriyi kullanın. Görüntülenen tüm resimler, videolar, müzik ve ses klipleri otomatik olarak Galeriy'e kaydedilir. Ses klipleri ve müzik Müzik çalarda, gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise Video merkezi tarafından yürütülür. Resimler ve videoların görüntülenmesi Fotoğraflar uygulamasıyla yapılır.

Galeri hakkında

 > **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Çekilenler — Çektiğiniz fotoğraf ve video kliplerin tümünü görüntülemek için kullanılır.

Aylar — Fotoğrafları ve video klipleri, çekildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır.

Albümler — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.

Etiketler — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.

İnd. öğeler — Web'den indirilen veya multimedya veya e-posta mesajı olarak alınan öğeleri ve video klipleri gösterir.

Çvrmc pylşm — Web'de fotoğraf yayımlayın.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, dosyayı

seçin, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rehber

 > **Rehber** ögesini seçin.

Rehber'de, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizit kartına kişisel bir zil sesi veya küçük bir görüntü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda birçok alıcıya e-posta mesajı veya kısa mesaj göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

Rehber ve SIM kartvizitleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında bulunan genişletilmiş kullanım kılavuzuna bakın.

İsimleri ve numaraları yönetme

Kartviziti silmek için kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek üzere istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin ve silmek için **C** tuşuna basın.

Kartvizit bilgilerini göndermek için bir kart seçin, **Seçenklr.** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin ve istenen seçeneği belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için bir kartvizit seçin ve **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenklr.** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için, **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenklr.** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenklr.** > **Arama için metin ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenklr.** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galerideki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenklr.** > **Görüntü** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişim halinde kalma

Cihazınızdaki kartvizit bilgilerini, sosyal ağ servislerindeki kişileriniz ile senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyona izin verdiğinizde, kartvizitlerinizin resim ve durum güncellemeleri gibi kartvizitlerinizin profil bilgilerini cihazınızdaki Rehber uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etmek ve durum güncellemeleri almak, şebeke servisleridir. Dolaşım ve veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Sosyal ağ

servisi kullanılmıyorsa veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, durum güncellemelerini senkronize edemeyebilir veya alamayabilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etmeye başlamak için, cihazınızda, sosyal ağ uygulamasının ayarlarına gidin, bir erişim noktası seçin ve otomatik senkronizasyon sıklığını ayarlayın.

Kartvizitler ve sosyal ağ servisi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmak için, cihazınızda, sosyal ağ servisi uygulamasına ait ayarlardan Etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bu özellik, belirli bölgelerde kullanılamayabilir.

Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc**, büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlenin ilk harfi büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır. **123** sayı modunu belirtir.

Tuş takımıyla metin yazmak için, istediğiniz karakter görüntülenene kadar tekrar tekrar 2-9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basın. Bir sayı tuşu için atanmış olan karakterler tuş üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretlerini girmek için, istediğiniz işaret görüntülenene kadar 1 tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Boşluk girmek için 0 tuşuna basın. Satır sonu girmek için 0 tuşuna üç defa basın.

Metin tahmini girişi

1 Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için # tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.

2 İstedığınız sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.

3 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için * tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, 0 tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için 6 tuşuna art arda basıyorsanız, yazma dilini değiştirmek karakterlere farklı bir sırada erişmenizi sağlar.

Latin alfabesi olmayan bir alfabe kullanarak metin yazıyorsanız ve Latin karakterlerini yazmak istiyorsanız (örneğin, e-posta veya web adresleri), yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için, **Seçeneklr. > Giriş seçenekleri > Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seçin.

Metin kopyalama ve silme

- 1 Harf veya sözcük seçmek için # tuşunu basılı tutarken sağa veya sola ilerleyin. Metin satırları seçmek için # tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 2 Metin kopyalamak için # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** ögesini seçin. Seçili metni silmek için **C** silme tuşuna basın.
- 3 Metin yapıştırmak için, istediğiniz konuma gidin ve # tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** ögesini seçin.

Mesajlar

 > **Mesajlar** ögesini seçin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedya mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Kullanılabilir mesaj türleri farklılık gösterebilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Resimli mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin;  > **Mesajlar**.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

- 1 Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta

mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.

- 2 Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenklr.** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon veya Not** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni veya Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenklr.** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
- 8 Mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını iktiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia E-posta sihirbazı ile Microsoft Outlook veya Mail for Exchange gibi kurumsal e-posta hesabınızı ve İnternet e-posta hesabınızı ayarlayabilirsiniz.

Kurumsal e-postanızı ayarlarken, e-posta adresinizle ilişkili sunucu adı sorulabilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

- 1 Sihirbazı açmak için, giriş ekranındayken **E-postayı kur** ögesini seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta

hesabınızın türünü seçmeniz ve ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, sihirbazı açtığınızda bunlar önerilir.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

E-posta gönderme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr.** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin.
- 4 Metin alanına mesajınızı girin.
- 5 **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dosya iletir — Mesaja bir ek ekleyin.

Öncelik — Mesajın önceliğini belirleyin.

İşaretle — Mesajı takip etmek üzere işaretle.

Şablon ekle — Bir şablondan metin ekleyin.

Alıcı ekle — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.

Düzenleme seçenekleri — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.

Yazma dili: — Yazma dilini seçin.

- 6 **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ek ekleme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenklr.** > **Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenklr.** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirildiğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Cihazınıza seçili eki veya tüm indirilen ekleri kaydetmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenklr.**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

Kabul et — Toplantı isteğini kabul edin.

Reddet — Toplantı isteğini reddedin.

İlet — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.

Ajandadan çıkar — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenklr.** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Seçili e-posta mesajını silmek için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenklr.** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Posta kutusu** > **Ofis dışında** > **Açık veya Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin.

Posta kutularından birini seçin, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mesaj listesi yerleşimi — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.

Gövde metin önizleme — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde

ilerlerken mesajları ön izleyip izlememeyi seçin.

Başlık ayırıcılar — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bildirimleri indir — Bir e-posta eki indirildiğinde bildirim görüntülemek için kullanılır.

İnternet

Cihazınızla hem internette hem de şirketinizin intranetinde gezinebilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Web tarayıcı

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış, genişletilebilir köprü metin biçimlendirme dili (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dili (WML) kullanan web sayfalarını da görebilirsiniz.

Web'e göz atmak için cihazınızda bir internet erişim noktası yapılandırılmış olmalıdır.

Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gözetmek için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web

sayfalarına gözetmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

 > **Web seçeneğini** belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenklr.** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçeneklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçeneklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçeneklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde

kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

🏠 > **Paylaş** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım'ı kullanarak, fotoğrafları, video klipleri ve ses kliplerini cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Servislere abone olma

🏠 > **Paylaş** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

- 1 Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçeneklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Çevrimiçi paylaşım servisindeki Nokia servisleri ücretsizdir. Şebeke üzerinden veri aktarımı, servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirmeye tabi olabilir. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma

 > **Paylaş** > **Çvrımcı pıylşım** seçeneğini belirleyin.

Bir servise multimedya dosyaları göndermek için, servisi seçin **Seçeneklr.** > **Yeni gönderi** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçeneklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Gönderiye başlık veya açıklama eklemek için, metni ilgili alanlara (varsa) doğrudan girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın içerdiği konum bilgilerinin gönderilip gönderilmeyeceğini seçmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik:** ögesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçeneklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

- 1  > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme işlemi iptal edin.

Önizle — Bir video klipi önizleyin. Bu seçeneğe servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bağlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenklr.** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Arama

 > Uygulamalar > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama, örneğin, yerel servisler, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulup bunlara bağlanmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Zaman yönetimi

Ajanda

Ajanda hakkında

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin;  > Ajanda.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli

bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yenilenir.

- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat

 > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Müzik

Hatsız tercihi etkinleştirildiğinde de müzik dinleyebilirsiniz. [Bkz. "Hatsız tercih", s. 12.](#)

Müzik çalar Şarkı dinleme

 > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** öğesini seçin.

Mevcut şarkıların tümünü müzik kütüphanesine eklemek için **Seçenklr.** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı dinlemek için, istediğiniz kategoriye ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya basları güçlendirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönmek ve müzik çaları artalarında çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna çok kısa bir süre basın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

FM Radyo

Radyo dinleme

 > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon aramayı başlatmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Cihazınızda kayıtlı radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için kaydırma tuşunu hafifçe sola ya da sağa bastırın.

Sesi ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İstasyonu kaydet — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.

İstasyonlar — Kayıtlı istasyon listenizi açın.

İstasyon dizini — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).

Elle ayarlama — Frekansı elle değiştirin.

Hoparlörü etkinleştir — Radyoyu hoparlörden dinleyin.

Artalanda çal — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.

Ayarlar

Uygulama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** ögesini seçin.

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod 4-8 basamak uzunlukta olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur ve SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve SIM kartını tekrar kullanabilmeniz için blokajı kaldırmak üzere PUK kodu gerekir.

Tuş takımının belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmesi ve yalnızca doğru kilit kodu girildiğinde açılabilmesi için zaman aşımını belirlemek istediğinizde **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımı süresini girin veya otomatik kilit özelliğini dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitli olsa da, gelen aramaları yanıtlayabilir, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Kilit kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir.

Geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfaisayısal (büyük/küçük harf) karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir.

Yaygın aksesuar ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Donanım seçeneğini** belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıyken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıyken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Veri yönetimi

Uygulama yükleme veya kaldırma Uygulamaları yükleme

 > **Ayarlar** > **Veri yönetc.** > **Uyg. yön.** öğesini seçin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması
Java™ uygulaması

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için, **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal

uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Yazılım veya uygulama yüklemek için, aşağıdakileri yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Ayarlar** > **Veri yönetc.** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenklr.** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin. Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminmeniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Ayarlar** > **Veri yönetc.** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmemiz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır.

Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlarsa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

 > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerle eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Nerede arama yapılacağını seçin ve dosya adı ile eşleşen arama terimini girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak veya yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

 > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenklr.** > **Telefon hafıza.** **yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Hafıza kartını düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Seçenklr. > **Hafıza kartı seçenekleri** seçeneğini belirleyin ve ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seçenklr. > **Hafıza kartı şifresi** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Cihaz yöneticisi

Uzak yapılandırma

 > **Ayarlar** > **Veri yönetc.** > **Cihaz yöneticisi** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu

profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Sunucu profilleri** > **Seçenklr.** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

Sunucu ismi — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.

Sunucu kimliği — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.

Sunucu şifresi — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Ana makine adresi — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.

Bağlantı noktası — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Yapılandırmaya izin ver — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenklr.** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenklr.** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Bağlantı**Başka bir cihazdan içerik aktarma**

 > Ayarlar > Bağlantı > Aktarma seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

- 1 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 2 İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları uygulayın.

3 Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öge silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçeneklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi ve indirme bağlantısı için bkz. www.ovi.com.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Gelişmiş Ses Dağıtımı, Ses/Video Uzaktan Kumandası, Temel Görüntüleme, Temel Yazdırma, Cihaz Kimliği, Çevirmeli Ağ, Dosya Transferi, Jenerik Ses/Video Dağıtımı, Jenerik Erişim, Jenerik Nesne Değişimi, Eller Serbest, İnsan Arabirim Cihazı, Kulaklık, Nesne Basma, Telefon Defteri Erişimi, Seri Bağlantı Noktası ve SIM Erişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
 - 2 **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
 - 3 **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
 - 4 Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
 - 5 Öğeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.
- İpucu:** Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklık mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenize (1-16 basamaklı) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı ararabirimi olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifre

yalnızca, cihazlar arasında ilk kez bağlantı kurulurken gereklidir. Eşleştirmeden sonra, bağlantıya izin vermek mümkündür. Eşleştirme ve bağlantıya izin verme bağlantısının daha çabuk ve daha kolay kurulmasını sağlar; çünkü her bağlantı girişiminde, eşleştirilmiş cihazlar arasında kurulacak bağlantıyı onaylamanız gerekmez.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

- 1 **Seçeneklr. > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
- 3 Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için **Evet** seçeneğini; veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçeneklr. > Kısa isim ver** öğesini seçin. Bu takma isim yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Bir eşleştirmeyi silmek için, eşleştirmesini silmek istediğiniz cihazı seçin **Seçeneklr. > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri silmek için **Seçeneklr. > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir

cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleştirmeyi kaldırırsanız, eşleştirme derhal kaldırılır ve bağlantı sona erer.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklıkları mikrofon setiniz veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıkları mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı ve **Seçeneklr. > Ses cihazına bağlan** öğesini seçin.

Cihazları engelleme

 **> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşlenmiş cihazlar sekmesini açın.

Engellemek istediğiniz cihazı ve **Seçeneklr. > Engelle** öğesini seçin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

- 1 Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın. Veri kablosunu her zaman önce cihazınıza, daha sonra diğer cihaza ya da bilgisayara takın.
- 2 Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı bilgisayara takılıp çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
- 3 Bilgisayar ve cihazınız arasında veri aktarın.
- 4 Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayara olan bağlantıyı sonlandırın (örneğin, Windows'ta bir Çıkart veya Donanım Çıkar sihirbazını kullanın).

Resimleri cihazdan uyumlu bir PC'ye aktarmak veya cihazda kayıtlı resimleri

uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, USB veri kablosunu PC'ye veya yazıcıya takıp **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

USB modu ayarlarını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla normalde kullandığınız USB modunu değiştirmek için **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda kullanılacak modu soracak şekilde cihazı ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite'i cihazınızla kullanmak için Nokia Ovi Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Senk

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk öğesine ilerleyin ve bu öğeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** öğesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Yeşil ipuçları



Burada, çevreyi koruma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğinize ilişkin ipuçları bulunmaktadır.

Enerjiden tasarruf edin

Bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde ve şarj cihazını cihazdan çıkardığınızda, duvar prizinden de çekmeyi unutmayın.

Aşağıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, hizmetleri ve bağlantıları kapatın ve devre dışı bırakın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda ilgili özellik varsa, cihazı minimum kullanım dışı kalma süresinden sonra güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş takımı sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın. Cihazınızın sesini ortalama düzeye ayarlayın.

Geri Dönüştürme

Eski cihazınızla ilgili geri dönüşüm işlemini hatırlıyor musunuz? Bir Nokia telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü konusunda bilgi için bkz.

www.nokia.com/werecycle veya
www.nokia.mobi/werecycle.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel
geri dönüşüm programına verebilirsiniz.

Kağıttan tasarruf edin

Bu kullanım kılavuzu cihazınızı
kullanmaya başlama konusunda yardımcı
olur. Daha ayrıntılı bilgiler için
cihazınızdaki yardım işlevini açın (çoğu
uygulamada **Seçenekler**. > **Yardım**
seçeneğini belirleyin). Ayrıca şu
adreslerde de kullanım kılavuzlarını ve
diğer destek konularını bulabilirsiniz:
www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri ile ilgili
daha fazla bilgi için bkz. [www.nokia.com/
ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.
Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken,
kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya
kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4CT bataryayla kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya
modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından
verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj
cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin
biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlar: E, EB, X, AR, U, A, C, K
veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda
yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle
göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.
Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı
yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj
cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre
kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını
takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya

tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda
görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika
sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı
kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve
elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryaya
şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme
bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir
batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısıdan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C
(59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar
bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası
sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için
çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma
noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi
metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan
bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir.
(Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu
durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya
taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak
bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye
hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe
atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde
atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları,
evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin,
açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın.
Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya
gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum
olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi
yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin
veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya
da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur
bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın.
Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer
tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya
özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar
gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce
incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş
batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük
çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performans almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Gerİ Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya www.nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründen, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanımı ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri aynı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri **Küçük çocuklar**

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekanslı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlarla uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolun noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında taneçik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından

programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet aramaları sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablolu cihazla güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi çevrimdışı veya Uçuş tercihten etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablolu cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,92 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-576 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirime bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans

verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR

Dizin		bilgisayar bağlantıları	48
		Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
A		Bluetooth	
ajanda	39	— cihazlar onaylanıyor	49
— giriş oluşturma	39	— eşleştirme	49
aksesuarlar		— güvenlik	48
— ayarlar	43	— şifresi	49
ana ekran	11	— veri alma	49
antenler	10	— veri gönderme	49
Arama	39	Bluetooth bağlantısı	
arama aktarma	20	— cihazları engelleme	50
arama engelleme	20		
aramalar		C	
— ayarlar	19	cihazı açma ve kapatma	9
— cevaplama	18	cihazı kilitleme	15
— hızlı arama	16	cihaz yöneticisi	45
— konferans araması	17		
— reddetme	18	Ç	
— telesekreter	17	çalar saat	40
— yapma	16	çevrimiçi paylaşım	36
arama yapma	16	Çevrimiçi paylaşım	
arayan kimliği	19	— abone olma	36
arka plan görüntüsü	22	— gönderi oluşturma	37
ayarlar		— servisleri etkinleştirme	36
— aksesuarlar	43		
— arama	19	D	
— geri yükleme	43	destek kaynakları	6
— saat	40	dil	
— şebeke	21	— değiştirme	28
— tuş takımı kilidi	42	dosya yönetimi	45
— uygulamalar	42		
— yapılandırma	10	E	
B		ekran	
bağlantı yöntemleri		— göstergeler	12
— Bluetooth	49	ekran koruyucu	22
batarya	8	engelleme şifresi	14
— şarj seviyesi	12	e-posta	
— şart etme	9	— arama	33
bataryayı şarj etme	9	— ayarı	31
beslemeler, haberler	35	— ayarlar	33
		— bağlantı kesme	33
		— ek ekleme	32

— ekler	32
— gönderme	31
— hesaplar	33
— klasörler	33
— ofis dışında yanıtı	33
— okuma	32
— silme	33
eşleştirme	
— cihazları	49
— şifresi	49

F	
aydalı bilgiler	6
FM radyo	41

G	
geleneksel metin girişi	28
genel bilgiler	6
giriş kodları	14
gönderme	
— Bluetooth kullanarak	49
göstergeler	12
güç tasarrufu	13
güncellemeler	7
günlükler	35
güvenlik	
— Bluetooth	48
— cihaz ve SIM kart	42
— web tarayıcı	36
güvenlik kodu	14
güvenlik modülü	14

H	
haber beslemeleri	35
hafıza	
— web önbelleği	35
hafıza kartı	8, 45
hatsız	12
hızlı arama	16

I	
internet bağlantısı	34

Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
işlem kaydı	18

K	
kablo bağlantısı	51
kamera	
— fotoğraf çekme	23
— görüntü modu	23
— video modu	24
kartvizitler	26
— düzenleme	26
— gönderme	26
— görüntüler	26
— kaydetme	26
— kopyalama	27
— senkronize etme	51
— ses etiketleri	26
— silme	26
— sosyal ağlarda	27
— zil sesleri	26
kayıt	
— video klipler	24
kısa mesajlar	
— gönderme	30
kilit kodu	42
kilitleme	
— cihaz otomatik kilidi	42
— tuş takımı	42
konektörler	11
konferans aramaları	17
kulaklık	15
kulaklıklı mikrofon seti	15

M	
medya	
— radyo	41
menü	13
menü görünümü	13
metin	
— geleneksel giriş	28
— harf modu	28
— sayı modu	28

— tahmini girişı	28
metin tahmini girişı	28
MMS (multimedya mesajı hizmeti)	30
multimedya mesajları	30
müzik çalar	41

N	
Nokia destek bilgileri	6

O	
ofis dışında yanıt mesajı	33
operatör	
— seçme	21
orijinal ayarlar	43
orijinal ayarları geri yükleme	43
otomatik kilit süresi	42

Ö	
önbellek	35

P	
PIN	14
PIN kodu	
— değiştirme	42
PUK	14

R	
radio	41

S	
Saat	
— ayarlar	40
saat/tarih için otomatik güncelleme	40
saat ve tarih	40
sesle arama	17
sesli mesajlar	30
ses seviyesi denetimi	14
settings wizard	10
SIM kart	8
sinyal gücü	12
SMS (kısa mesaj hizmeti)	30

Ş	
şebeke	
— ayarlar	21

T	
tarayıcı	
— güvenlik	36
— önbellek	35
— sayfaları tarama	34
tarih ve saat	40
telesekreter	
— arama	17
— numara değiştirme	17
temalar	22
— indirme	22
tercihler	
— oluşturma	22
— özelleştirme	22
toplantı istekleri	
— alma	32
tuş kilidi	14
tuşlar ve parçalar	11
tuş takımı	
— kilit ayarları	42
tuş takımı kilidi	14

U	
UPIN	14
UPIN kodu	
— değiştirme	42
USB kablo bağlantısı	51
uygulama ayarları	42
uygulamaları yükleme	43
uzaktan kilitleme	15
uzaktan yapılandırma	45

V	
veri bağlantıları	
— PC bağlantısı	48
— senkronizasyon	51
veri senkronizasyonu	51

video aramaları	19
— arama yapma	18
— video aramasına geçiş yapma	18
video klipler	24
video merkezi	
— görüntüleme	38
— indirme	38
Video Merkezi	37

W

web bağlantısı	34
web günlükleri	35

Y

yapılandırma ayarları	10
yardım uygulaması	7
yazılım	
— güncelleme	6
yazılım güncellemeleri	7
yazma dili	28
yüklemeler	15