

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6710 Navigator



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-491 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNavi وMail for Exchange وOVI وشعار Nokia Original Enhancements هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

symbian

.This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشريطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 4

المحتويات

١٨.....	التحكم في مستوى الصوت.....
١٨.....	قفل لوحة المفاتيح.....
١٨.....	رموز الوصول.....
١٩.....	القفل عن بعد.....
١٩.....	حول التطبيق تنزيل!.....
١٩.....	توصيل سماعة أذن متوافقة.....
٢٠.....	رباط المعصم.....
٢١.....	٣. معلومات مفيدة.....
٢١.....	تعليمات الجهاز.....
٢١.....	تحديثات البرامج.....
٢٢.....	تفريغ الذاكرة.....
٢٢.....	إطالة عمر البطارية.....
٢٤.....	٤. وظائف الاتصال.....
٢٤.....	المكالمات الصوتية.....
٢٦.....	مكالمات الفيديو.....
٢٧.....	ضبط المكالمات.....
٢٩.....	مشاركة الفيديو.....
٣٠.....	مكالمات الإنترنت.....
٣٢.....	٥. الوسائط.....

٨.....	السلامة.....
٨.....	معلومات عن الجهاز.....
٩.....	خدمات الشبكة.....
١٠.....	١. لتبدأ.....
١٠.....	إدخال بطاقة SIM والبطارية.....
١٠.....	إدخال بطاقة ذاكرة.....
١١.....	إخراج بطاقة ذاكرة.....
١١.....	شحن البطارية.....
١٢.....	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.....
١٢.....	أماكن الهوائي.....
١٢.....	ضبط التهيئة.....
١٣.....	٢. جهازك.....
١٣.....	المفاتيح والأجزاء.....
١٤.....	منطقة التكبير/التصغير.....
١٤.....	الشاشة الرئيسية.....
١٥.....	مسارات القائمة المستخدمة بكثرة.....
١٥.....	مؤشرات الشاشة.....
١٧.....	وضع غير متصل بالشبكة.....
١٧.....	موفر الطاقة.....
١٧.....	القائمة.....

المحتويات

٤٣.....	تطبيق رسائل Nokia.....
٤٣.....	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....
٤٣.....	رسائل الإذاعة المحمولة.....
٤٤.....	أوامر الخدمة.....
٤٤.....	ضبط الرسائل.....

٤٧.....	٩. الأسماء.....
٤٧.....	حول الأسماء.....
٤٧.....	التعامل مع الأسماء.....
٤٧.....	معلومات الموقع.....
٤٨.....	إنشاء مجموعات الأسماء.....
٤٨.....	البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة.....
٤٨.....	إدارة أدلة الأسماء.....
٤٨.....	إضافة نغمات رنين للأسماء.....
٤٩.....	تغيير ضبط الأسماء.....

٥٠.....	١٠. التقويم.....
٥٠.....	حول التقويم.....
٥٠.....	إنشاء قيود تقويم.....
٥٠.....	إنشاء طلبات الاجتماع.....
٥١.....	موقع اجتماع.....
٥١.....	شاشات عرض التقويم.....
٥٣.....	١١. الصور.....

٣٢.....	مشغل الموسيقى.....
٣٢.....	راديو FM.....
٣٣.....	تطبيق RealPlayer.....
٣٣.....	مسجل.....

٣٤.....	٦. تحديد الموقع.....
٣٤.....	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).....
٣٤.....	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).....
٣٥.....	الخرائط.....
٣٥.....	المواقع.....
٣٦.....	بيانات GPS.....

٣٧.....	٧. كتابة نص.....
٣٧.....	الإدخال التقليدي للنص.....
٣٧.....	الإدخال التنبؤي للنص.....
٣٨.....	تغيير لغة الكتابة.....
٣٨.....	نسخ نص وحذفه.....

٣٩.....	٨. الرسائل.....
٣٩.....	شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....
٣٩.....	كتابة الرسائل وإرسالها.....
٤٠.....	البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب.....
٤١.....	قارئ الرسائل.....
٤١.....	البريد الإلكتروني.....

٦٦.....	ضبط المستشعر.....
٦٧.....	١٦. الأوامر الصوتية.....
٦٧.....	ضبط الأوامر الصوتية.....
٦٨.....	١٧. إدارة الوقت.....
٦٨.....	المنبه.....
٦٨.....	ضبط الساعة.....
٦٩.....	١٨. تطبيقات المكتب.....
٦٩.....	القاموس.....
٦٩.....	المحول.....
٧٠.....	الحاسبة.....
٧٠.....	ملاحظات نشطة.....
٧١.....	حول Quickoffice.....
٧١.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات).....
٧١.....	قارئ PDF.....
٧١.....	ملاحظات.....
٧٣.....	١٩. الضبط.....
٧٣.....	معالج الضبط.....
٧٣.....	إدارة الشهادات.....
٧٤.....	الضبط العام للجهاز الملحق.....
٧٤.....	استعادة الضبط الأصلي.....

٥٣.....	حول "الصور".....
٥٤.....	١٢. الكاميرا.....
٥٤.....	التقاط صورة.....
٥٥.....	التقاط صورة منظر شامل.....
٥٥.....	تسجيل مقاطع الفيديو.....
٥٥.....	معلومات المكان.....
٥٦.....	١٣. شبكة الإنترنت.....
٥٦.....	متصفح الويب.....
٥٩.....	المشاركة الفورية.....
٦٠.....	مركز فيديو Nokia.....
٦١.....	البحث.....
٦٢.....	موسيقى Ovi.....
٦٣.....	١٤. خدمات Ovi.....
٦٣.....	معلومات حول Ovi.....
٦٣.....	حول متجر Ovi Store.....
٦٣.....	حول أسماء Ovi.....
٦٣.....	حول ملفات Ovi.....
٦٥.....	١٥. التخصيص.....
٦٥.....	تغيير موضوع العرض.....
٦٥.....	الأوضاع.....

٢٠. إدارة البيانات.....٧٥

حول مدير الملفات.....٧٥

تثبيت التطبيقات.....٧٥

حذف التطبيقات والبرامج.....٧٦

مدير الجهاز.....٧٦

التراخيص.....٧٧

٢١. التوصيل.....٨٠

نقل محتوى من جهاز آخر.....٨٠

اتصالات الكمبيوتر.....٨٠

Bluetooth.....٨١

كبل البيانات.....٨٣

التزامن.....٨٤

مزامنة Ovi.....٨٤

معالج شبكة WLAN.....٨٥

٢٢. تلميحات خضراء.....٨٦

ترشيد الطاقة.....٨٦

إعادة التدوير.....٨٦

حفظ الورق.....٨٦

تعلم المزيد.....٨٦

معلومات المنتج والسلامة.....٨٧

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) بقوة 850 و900 و1800 و1900 وشبكات UMTS بقوة 900 و1900 و2100 باستخدام الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA). اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر

ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و SSL و HTTP والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضًا عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى. قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد

١. لتبدأ

إدخال بطاقة SIM والبطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف السفلي بالجهاز.
٢. ارفع الغطاء للخارج.

٣. لإزالة البطارية، قم برفعها من طرفها.

٤. قم بإزاحة بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM.

وتأكد من أن منطقة التماس الذهبية على البطاقة تتجه لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف نحو فتحة حامل البطاقة.

٥. أعد البطارية إلى مكانها.

٦. قم بتركيب الغطاء الخلفي.



إدخال بطاقة ذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على جهازك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للبيانات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها.

قد يتم إرفاق بطاقة ذاكرة متوافقة مع الجهاز وقد تكون مُدرجة به بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة (١).

شحن البطارية


بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:



١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس حائط.
٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.
٣. وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل بيانات USB متصل بجهاز كمبيوتر متوافق.

١. قم بتوصيل كبل بيانات USB بمنفذ USB الموجود بجهاز كمبيوتر وبجهازك.
٢. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل بيانات USB. تختلف فعالية الشحن باستخدام USB اختلافاً كبيراً. ففي بعض الحالات، قد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً. ولا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية محددة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

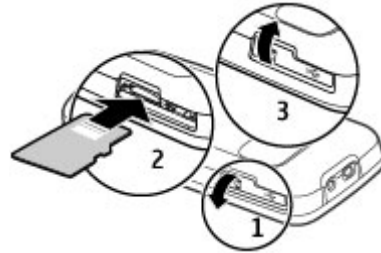

٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع جعل المنطقة ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل (٢).
٣. ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها. أغلق غطاء الفتحة (٣).

إخراج بطاقة ذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة < نعم.
٢. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٣. ادفع بطاقة الذاكرة برفق لتحريرها.
٤. اسحب البطاقة للخارج، ثم اضغط على موافق.
٥. أغلق غطاء الفتحة.



في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

ضبط التهيئة

قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح، يجب توفر ضبط التهيئة الصحيح في جهازك. وقد يقوم جهازك آلياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق وفقاً لبطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط. وقد تستلم الضبط كرسالة تهيئة، يمكنك حفظها على جهازك. لمزيد من المعلومات حول التوافر، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتنشيطه آلياً، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط اختر عرض < الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN، تحصل عليه من مزود الخدمة.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على هذا المفتاح إلى إنهاء مكالمة نشطة أو إغلاق تطبيق مفتوح.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN، ثم اختر موافق.

إذا طلب الجهاز رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. رمز القفل الخاص بضبط المصنع هو ١٢٣٤٥.


لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حالياً ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



٢. جهازك المفاتيح والأجزاء

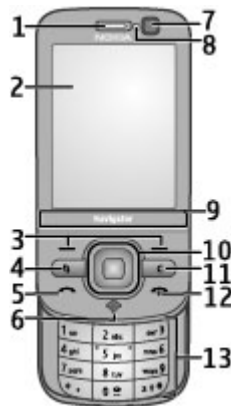

١ — سماعة الأذن

٢ — الشاشة

٣ — مفاتيح الاختيار

٤ — مفتاح القائمة

٥ — مفتاح الاتصال

٦ — مفتاح Navigator مع إضاءة GPS

٧ — الكاميرا الثانوية

٨ — مستشعر الضوء

٩ — منطقة التكبير/التصغير

١٠ — مفتاح Navi™، والمشار إليها في هذا الدليل بمفتاح الانتقال

١١ — مفتاح المسح

١٢ — مفتاح الإنهاء/التشغيل

١٣ — المفاتيح الرقمية

٢٢ — فتحة بطاقة الذاكرة

٢٣ — فتحة رباط المعصم

٢٤ — الميكروفون

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

منطقة التكبير/التصغير

يحتوي جهازك على منطقة تكبير/تصغير أسفل الشاشة. في منطقة التكبير/التصغير، حرك بإصبعك لليساار أو اليمين للتكبير أو التصغير.



يعمل التكبير/التصغير في التطبيق "خرائط" و"الصور" و"الكاميرا".

الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في الشاشة المحلية وجاهزاً للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتين اضغط مع الاستمرار على 1.



١٤ — منفذ توصيل Nokia AV

١٥ — منفذ توصيل الشاحن

١٦ — مفتاح مستوى الصوت/التكبير أو التصغير

١٧ — مفتاح الالتقاط

١٨ — فلاش الكاميرا

١٩ — الكاميرا الرئيسية

٢٠ — سماعات الستريو الخارجية

٢١ — منفذ توصيل USB صغير

لتغيير موضوع الشاشة، اختر  < الضبط > الموضوعات.
لتخصيص الأوضاع، اختر  < الضبط > الأوضاع.
لتغيير عرض القائمة، اختر  < الخيارات > تغيير عرض القائمة.

مؤشرات الشاشة

جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS أو شبكة GSM (خدمة شبكة). يشير الشريط المجاور للرمز إلى قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.



تم تنشيط وصول حزم البيانات عالي السرعة (HSPA) (خدمة شبكة) في شبكات UMTS.

3.5G

الجهاز يستخدم الوضع غير المتصل، وهو غير متصل بشبكة خلوية.



مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.



لديك رسائل غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.



لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.



لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعًا.

لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0.

لتعديل الشاشة المحلية، اختر  < الضبط > الضبط وعام < تخصيص > وضع الاستعداد واختر مما يلي:

- موضوع وضع الاستعداد — لاختيار موضوع الشاشة المحلية.
- الاختصارات — لإضافة اختصارات إلى التطبيقات أو الأحداث، أو تخصيص اختصارات لمفتاح الانتقال، وفقًا لموضوع الشاشة المحلية المحدد.

مسارات القائمة المستخدمة بكثرة

لاستخدام المحول، اختر  < المنظم > المحول.

لاستخدام الحاسبة، اختر  < المنظم > الحاسبة.

لإدارة الوقت والتاريخ أو لضبط منبه، اختر  < التطبيقات > الساعة.

لإدارة ضبط الرسائل، اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر  < التطبيقات > المشغل.

لفتح راديو FM، اختر  < التطبيقات > الراديو.

لإدارة الضبط المتعلق بالمكالمة، اختر  < الضبط > الضبط والهاتف.

لفتح تعليمات الجهاز، اختر  < التطبيقات > الدعم < تعليمات.

اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير ^{3G} إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير ^{3G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار.		لديك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.	
وصول حزم البيانات عالي السرعة (HSPA) مدعوم ومتاح (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز من منطقة لأخرى. يشير ^{3.5G} إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير ^{3.5G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار.		لديك مكالمات لم يرد عليها.	
قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية (WLAN)، وشبكة WLAN متاحة.		تم قفل مفاتيح الجهاز.	
اتصال شبكة WLAN نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.		المنبه نشط.	
اتصال شبكة WLAN نشط في شبكة تستخدم التشفير.		قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يصدر الجهاز رنيناً في حالة وجود مكالمات واردة أو رسالة مستلمة.	
جهازك متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.		تم تنشيط اتصال Bluetooth.	
جميع المكالمات يُعاد إرسالها إلى رقم آخر.		تم إنشاء اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.	
سماعة أذن متصلة بالجهاز.		اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير ^{2G} إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير ^{2G} إلى أن الاتصال قيد الانتظار.	
تم توصيل طقم سيارة للتحدث الحر بالجهاز.		اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير ^E إلى أن الاتصال نشط، بينما يشير ^E إلى أن الاتصال قيد الانتظار.	
تم توصيل طقم سمع بالجهاز.			

موفر الطاقة

اختر  > الضبط > الضبط

لتعيين ضبط موفر الطاقة، اختر عام > تخصيص > الشاشة واختر مما يلي:

- **مدة موفر الطاقة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل تنشيط موفر الطاقة.
- **مهلة الإضاءة** — لتعيين طول المدة التي يظل فيها الجهاز غير نشط قبل إطفاء الشاشة.

القائمة

اختر .

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف الموجودة بجهازك.

لفتح تطبيق أو حافظة، اختر العنصر.

إذا قمت بتغيير ترتيب الوظائف في القائمة، فقد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده، اضغط على #.

ولتحديد عدة عناصر متتالية أو إلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

لتغيير عرض القائمة، اختر الخيارات > تغيير عرض القائمة.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر الخيارات > خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على ، ثم اختر تطبيقًا.

 يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

 يعرض مؤشر GPS مدى توفر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمرًا صناعيًا واحدًا. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من الأقمار الصناعية لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى الأخضر.

قد تظهر أيضًا مؤشرات أخرى.

وضع غير متصل بالشبكة



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

لتنشيط الوضع غير متصل بشكل سريع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **غير متصل**.

للتنقل إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعًا.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطًا، يتم إغلاق كافة الاتصالات التي تستخدم موجات الراديو. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظورًا.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز الوصول

اختر  < الضبط > الضبط

لتحديد كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول وضبط الحماية، اختر
عام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM واختر مما يلي:

- يعمل رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز PIN2 (UPIN2) المزود مع بعض بطاقات SIM (USIM) مطلوباً للوصول إلى خدمات معينة.
- قد يتم إرفاق رمزي PUK (UPUK) و PUK2 (UPUK2) مع بطاقة SIM (USIM). إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متتالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.
- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الهاتف مغلقاً، فسيطلب الهاتف صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.
- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

التحكم في مستوى الصوت



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء وجود مكالمة أو الاستماع إلى ملف صوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة، اختر س. خارجية أو الهاتف.

قفل لوحة المفاتيح

اختر  < الضبط > الضبط ثم عام

لضبط الجهاز كي يقوم بقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة معينة في وضع الاستعداد، اختر الحماية < الهاتف وبطاقة SIM، ثم انتقل إلى مدة القفل الآلي للمفاتيح، واختر تغيير < بتحديد المستخدم واختر المدة المطلوبة.

لاختيار ما إذا كان سيتم قفل لوحة المفاتيح عند غلق الجزء المنزلق، اختر إعداد الشريحة < تنشيط قفل المفاتيح > تشغيل عند غلق الشريحة.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح الجزء المنزلق أو اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم اختر موافق خلال ١.٥ ثانية.

هناك عناصر قد تكون مقابل رسوم، ولكن عادةً ما يمكنك معاينتها مجانًا. ولمزيد من المعلومات حول الرسوم، اتصل بمزود الخدمة أو مزود العنصر.

لتحديث المحتوى في التطبيق تنزيل! يدويًا، اختر الخيارات > تحديث المحتوى.

يتم تدريجيًا استبدال خدمة التطبيق تنزيل! بخدمة متجر Ovi. كما يحل التطبيق متجر Ovi محل التطبيق تنزيل! في القائمة الرئيسية لجهازك.

توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.



القفل عن بعد

يمكنك قفل جهازك من جهاز آخر باستخدام رسالة نصية (يصل طول الرسالة من ٥ إلى ٢٠ حرفًا). لتمكين قفلا، جهازك عن بعد، وتحديد رسالة القفل المراد استخدامها، اختر < الضبط > < الضبط > < الضبط > عام < الحماية والهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد. لإدخال محتوى الرسالة والتحقق منها وإدخال رمز القفل.

لقفل جهازك، أرسل رسالة القفل كرسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول. ولإلغاء قفل الجهاز، اختر إلغاء القفل، وأدخل رمز القفل.

حول التطبيق تنزيل!

اختر < تنزيل! >

باستخدام التطبيق تنزيل!، يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشرائها وتنزيلها وترقيتها. كما يمكنك الوصول إلى الألعاب ونغمات الرنين والخلفيات والتطبيقات والمزيد من ذلك بسهولة. ويتم تصنيف العناصر في كتالوجات وحافظات من مزودي الخدمات المختلفين. ويعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة.


يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث المحتويات. وللحصول على مزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل!، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة أو مُورِد العنصر أو مُصنِّعه.

يقوم التطبيق تنزيل! باستلام التحديثات باستمرار، ويزودك بأحدث المحتويات التي يقدمها مزود الخدمة لجهازك.

جهازك

رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

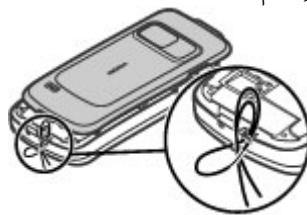

٣. معلومات مفيدة

انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج Nokia الخاص بك.

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر  < التطبيقات > الدعم < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات** < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات** < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة  لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة ووظائف محسنة وأداءً مطورًا. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. قد لا تكون تحديثات البرامج هذه متاحة لكل المنتجات أو إصداراتها. وقد لا يقر كل المشغلين آخر إصدارات البرامج المتاحة.

لتحديث برامج الجهاز، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows XP أو Vista وإمكانية اتصال بالإنترنت ذات نطاق ترددي عريض، وكبل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد يتمكن جهازك من التحقق بصفة دورية من التحديثات الجديدة للبرامج باستخدام مدقق البرامج من Nokia. اختر  < الضبط > تح. برنامج.



تلميح: للتحقق من إصدار البرامج في جهازك، أدخل
*#0000# في الشاشة المحلية.

إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم اتصال Bluetooth أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- تؤدي الميزات التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهازك من Nokia عن التشغيل عند عدم محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت غير متصلاً بها أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا قمت باختيار حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر < المنظم > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر لك الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور".

- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- اختر  < الضبط > الضبط والهاتف > الشبكة.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. لضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط، اختر  < الضبط > الضبط والهاتف > الشبكة > وضع الشبكة < GSM.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. وفي ضبط الشاشة، يمكنك تغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة وضبط مستشعر الضوء الذي يقوم بملاحظة ظروف الإضاءة. اختر  < الضبط > الضبط وعام > تخصيص < الشاشة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. للوصول إلى التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر احد التطبيقات.

٤. وظائف الاتصال

المكالمات الصوتية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد من الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر **الخيارات** > **التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى. لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر **الضبط** > **الضبط والهاتف** > **المكالمات** > **انتظار المكالمات**.

للرد على مكالمة الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. للاتصال بمكالمة واردة أو مكالمة معلقة مع مكالمة نشطة، وفصل نفسك من المكالمات، اختر **الخيارات** > **تحويل**. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر **الخيارات** > **إنهاء كل المكالمات**.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا تحتاج لتسجيل بصمات الصوت مسبقًا. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة بصمات الصوت المنطوقة بها. ويتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

وظائف الاتصال

الأسماء. يمكن أيضًا نطق الاسم ونوع رقم الهاتف مثل، هاتف محمول أو منزل.



الاتصال السريع

اختر  < الضبط < الضبط والهاتف < المكالمات < الاتصال السريع.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر  < الضبط < طلب سريع. انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات < تخصيص. اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < تغيير.



البريد الصوتي

اختر  < الضبط < بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.

بصمة الصوت لاسم هي الاسم المحفوظ للاسم. للاستماع إلى بصمة الصوت المؤلفة، اختر اسمًا، ثم الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. وانتقل إلى تفاصيل اسم، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمات باستخدام بصمة صوت



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في الشاشة الرئيسية. وفي حالة تركيب سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة رأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء الاتصال الصوتي.

٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه، ويعرض الاسم والرقم. إذا كنت لا ترغب في الاتصال بالاسم، فاختر اسمًا آخر من قائمة المطابقات المقترحة في غضون ثابيتين ونصف؛ أو للإلغاء، اختر إنهاء.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم الواحد، فسيختار الجهاز الرقم الافتراضي إذا تم تحديده. وإلا، فسيختار الجهاز الرقم الأول المتاح في بطاقة

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر الخيارات < اتصال ببريد مك. الإنترنت للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات < تغيير الرقم.

إجراء مكالمات جماعية

١. لإجراء مكالمات جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر الخيارات < مكالمات جديدة.

٣. عند إجراء مكالمات هاتفية لجميع المشاركين، اختر الخيارات < مكالمات جماعية لدمج جميع المكالمات في مكالمات جماعية واحدة.

لكن صوت ميكروفون الجهاز أثناء المكالمات، اختر الخيارات < صامت.

لاستبعاد أحد المشاركين من المكالمات الجماعية، اختر الخيارات < مكالمات جماعية < إسقاط مشارك، ثم اختر المشارك.

للتحدث على انفراد مع أحد المشاركين في المكالمات الجماعية، اختر الخيارات < مكالمات جماعية < خاص، ثم اختر المشارك.

الرد على مكالمات

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الجزء المنزلق.

لضبط الجهاز للرد على مكالمات عند فتح الغطاء، اختر < الضبط < الضبط ثم اختر عام < التعامل مع الغطاء.

لرفض مكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكن صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمات، اختر صامت.

إذا كانت لديك مكالمات نشطة، وتم تنشيط خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فللرد على مكالمات جديدة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار. ولإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر < السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخرًا، اختر آخر المكالمات.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر مدة المكالمات.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر حزم بيانات.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمات فيديو

لإجراء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات < اتصال < مكالمات فيديو. عند بدء

وظائف الاتصال

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر  < الضبط > الضبط والهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف > المكالمات.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.
- انتظار المكالمات — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمة (خدمة شبكة).
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمة إنترنت واردة جديدة أثناء قيامك بإجراء مكالمة.
- تنبيه مكالمات الإنترنت — اختر تشغيل لضبط الجهاز لتنبيهك بمكالمات الإنترنت الواردة. في حالة اختيار إيقاف، تتلقى فقط إشعارًا إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها.
- رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.

مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلًا من فيديو، اختر  < الضبط > الضبط ثم اختر الهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات < تعطيل > إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو. لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

لاستخدام السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية. لكتف صوت السماعة الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية.

الرد على مكالمات فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمات فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمات فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

- **نص الرسالة** — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
 - **عرض الفيديو في مك.** مستلمة — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمة فيديو من جهازك.
 - **صورة في مكالمة فيديو** — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو.
 - **معاودة الاتصال آلياً** — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
 - **إظهار مدة المكالمات** — لعرض مدة المكالمة أثناء المكالمة.
 - **ملخص بعد المكالمة** — لعرض مدة المكالمة بعد المكالمة.
 - **الاتصال السريع** — لتشغيل الاتصال السريع.
 - **الرد بأي مفتاح** — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.
- في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمة.
- إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.
- إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمة نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.
- لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى البريد الصوتي.
- لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.
- لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة >.

تحويل المكالمات

- اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < تحويل المكالمات >.
- لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:
- **كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات الفيديو والبيانات، أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفيديو أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.
 - **عند انشغال الخط** — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.
- يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط: تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات.
- لحظر المكالمات، اختر مما يلي:
- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
 - **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.

لاختبار المشغل، اختر اختبار المشغل ويدوي للاختبار من الشبكات المتوفرة، أو اختر آلي لضبط الجهاز ليقيم باختبار الشبكة آلياً.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

مشاركة الفيديو

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. في حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخصية، فلن يتسلم المستلم الدعوات. قد تتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

- المكالمات الدولية — لمنع الاتصال ببلدان أو مناطق خارجية.
- المكالمات الواردة عند التجوال — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
- المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع المكالمات إلى البلدان أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات > إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن تتكون كلمة سر الحظر من أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر  > الضبط > الضبط والهاتف > الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضعه مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

 **تلميح:** يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔇 أو 📴 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 📶 تشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

🔇 أو 📴 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخبرك الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر الخيارات < استمرار.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلاً بخدمة مكالمات إنترنت.

إدارة خدمات مكالمات الإنترنت

اختر  < الضبط > التوصليل < ضبط الشبكة. إضافة خدمة مكالمات إنترنت جديدة، اختر تنزيل.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر  < الأسماء. انتقل يسارًا، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لعرض ضبط مكالمات الإنترنت أو تعديله، اختر **الخيارات > الضبط** واختر مما يلي:

- **اتصال الخدمة** — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمات الإنترنت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.
- **لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر تغيير.**
- **طلبات التواجد** — اختر ما إذا كنت تريد الموافقة آلياً على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.
- **معلومات الخدمة** — عرض معلومات فنية عن الخدمة المحددة.

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر  < الأسماء، ثم اختر إحدى خدمات مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لاستقبال ضبط اتصال مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت، يجب أن يكون جهازك داخل منطقة خدمة شبكة.

لتنشيط خدمة مكالمات الإنترنت الخاصة بك، اختر **الخيارات > تنشيط الخدمة**.

للبحث عن اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) متاحة، اختر **الخيارات > بحث عن WLAN**.

إجراء مكالمات إنترنت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمات صوتية عادية من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات إنترنت في الشاشة المحلية، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اختر **م.إنترنت**.

١. لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان إنترنت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.

٢. أدخل عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٥. الوسائط



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

مشغل الموسيقى

اختر  < التطبيقات > المشغل.

باستخدام مشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى، وإنشاء قوائم التشغيل والاستماع إليها. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل MP3 و AAC.

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

إضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو حلقة وسائط اختر الفئة والأغنية - أو حلقة الوسائط - المطلوبتين.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهر، اختر الخيارات > إعدادات الصوت.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو

اختر  < التطبيقات > الراديو.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمات نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر  أو .

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر  أو .

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- الموالفة اليدوية — لتغيير التردد يدويًا.
- دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حاليًا إلى قائمة المحطات.
- المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

- **الضبط** — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.



مسجل

اختر  > التطبيقات > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر

الخيارات > الضبط

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمات الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

 **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر  > التطبيقات > RealPlayer.

تشغيل مقاطع الفيديو

اختر  > التطبيقات > RealPlayer.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو**، واختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تسجيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **استخدام الفيديو** — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.
- **تحديد/عدم تحديد** — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.
- **عرض التفاصيل** — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.

٦. تحديد الموقع

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يُدمج جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة. يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر  < التطبيقات > بيانات GPS، ثم اختر الخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > الخيارات < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد

تحديد الموقع

لتنزيل الخرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر متوافق، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).



تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق "خرائط" دون اتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة ذاكرة إذا كان ذلك متاحًا. عند استخدام التطبيق "خرائط" بدون اتصال إنترنت، تكون بعض الخدمات غير متاحة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "خرائط" الموجود على جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.




المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين.

الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

الخرائط



اختر < خرائط أو اضغط على مفتاح الانتقال.

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك عرض موقعك الحالي على الخريطة وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان والبحث عن عناوين وأماكن الاهتمام. ويمكنك أيضًا تخطيط الطرق والحصول على توجيه ملاحق القيادة والسير على الأقدام. إذا قمت بحفظ مواقعك المفضلة والطرق في حساب Nokia، فيمكنك تنظيمها في مجموعات ومزامنة العناصر المحفوظة بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت "Ovi خرائط".

ويمكنك أيضًا عرض معلومات حول الطقس أو المرور أو الأحداث أو السفر أو تفاصيل الموقع الأخرى، إذا كانت متاحة لبلدك أو منطقتك. عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

عندما يكون لديك اتصال ببيانات نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آليًا في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يمكنك أيضًا استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader

تحديد الموقع

يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر < التطبيقات > المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.
 - **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
 - **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
 - **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقًا وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات > تحرير الفئات**.

بيانات GPS

توجيه المسار

اختر  < التطبيقات > بيانات GPS ثم الملاحه.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدا أنه في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطًا فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات > تعيين الوجهة** ثم اختر معلمًا كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحه**.

جلب معلومات الموقع

اختر  < التطبيقات > بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر **الخيارات > حفظ الموقع**.

المعلم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

٧. كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

يشير **ABC** إلى الإدخال التقليدي للنص.

ويشير كل من **ABC** و **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **ABC** إلى حالة حروف الجملة، أي ظهور الحرف الأول من الجملة كبيراً ومن ثم ظهور بقية الحروف صغيرة تلقائياً. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت كل مفتاح من مفاتيح الأرقام تفوق في عددها تلك المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة وأوضاعها، اضغط على #.

لإدخال أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم المطلوبة.

لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لإدخال مسافة، اضغط على 0. لإدخال فاصل أسطر، اضغط على 0 ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

١. لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه؛ اضغط على # مرتين بشكل سريع. ويؤدي هذا إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه لجميع برامج التحرير الموجودة في الجهاز. ويشير  إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

٢. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

٣. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل إلى اليمين لتأكيدتها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.

وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة في القاموس.

في حالة عرض الرمز ؟ بعد الكلمة، فإن هذا يشير إلى أن الكلمة المطلوب كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفاً) مستخدماً إدخال النص التنبؤي، ثم اختر موافق. ويتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

اكتب الجزء الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدتها، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الثاني من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على المفتاح ٦ بشكل متكرر للوصول إلى كل رمز، فسيؤدي تغيير لغة الكتابة إلى الوصول إلى الرموز بترتيب مختلف.

إذا كنت تكتب نصًا باستخدام أبجدية غير لاتينية وتريد كتابة رموز لاتينية - مثل البريد الإلكتروني أو عناوين الويب - قد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة**، ثم اختر إحدى لغات الكتابة التي تستخدم رموزًا لاتينية.

نسخ نص وحذفه

١. لتحديد أحرف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في الوقت نفسه. لتحديد سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في الوقت نفسه.
٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #، واختر نسخ في الوقت نفسه.
- لحذف النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح C.
٣. للصق النص، انتقل إلى المكان المطلوب، ثم اضغط مع الاستمرار على #، واختر لصق في الوقت نفسه.

٨. الرسائل

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر  < الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

 **تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

-  **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
-  **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
-  **صندوق بريد جديد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.
-  **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

-  **الرسائل المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.
-  **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
-  **التقارير** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر  < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح. ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من

قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال بيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١. اختر **رسالة جديدة** > **رسالة لإرسال رسالة نصية** أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
٢. في الخانة "إلى"، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (!) للفصل بين المستلمين، اضغط على *. كما يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
٣. في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقوق المرئية، اختر **الخيارات** > **حقوق عناوين الرسالة**.
٤. في حقل الرسائل، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر **الخيارات** > **إدراج محتوى** > **إدراج نص** > **نموذج** أو **ملاحظة**.
٥. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > **إدراج محتوى**، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال، أو شريحة، أو ملاحظة، أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات** > **إدراج محتوى** > **إدراج غير ذلك**.
٦. لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > **إدراج محتوى** >

إدراج صورة > **جديد**، أو **إدراج مقطع فيديو** > **جديد**، أو **إدراج مقطع صوت** > **جديد**.

٧. لإضافة مرفق ما إلى البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات**، وكذلك نوع المرفق. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ [A].

٨. لإرسال رسالة، اختر **الخيارات** > **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادرًا على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقبوء التوقيع وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر **الخيارات** ثم الخيار المُناظر.

تطبيق Mail for Exchange، أو Intellisync، بالإضافة إلى إمكانية إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك على الإنترنت.

في حال إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يتم المطالبة باسم مركز الخدمة مصحوبًا بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك مزيدًا من التفاصيل.

١. لبدء تشغيل المعالج، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.
 ٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا تعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائيًا، فإنك تكون بحاجة إلى اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.
- إذا كان هاتفك يحتوي على أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

اختر > الرسائل.

١. اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.
٢. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

قارئ الرسائل

يمكنك الاستماع إلى كل من النص والوسائط المتعددة والرسائل الصوتية والبريد الإلكتروني باستخدام "قارئ الرسائل".

للاستماع إلى الرسائل الجديدة أو رسائل البريد الإلكتروني في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

للاستماع إلى إحدى الرسائل في صندوق الوارد أو في البريد الإلكتروني لديك، انتقل إلى الرسالة، واختر الخيارات > استماع. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية في شكل نص بدون صوت، اختر الخيارات > عرض.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني من Nokia، يمكنك إعداد حساب البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، مثل Microsoft Outlook، أو

وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر **الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية**.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.
- إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
- إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- خيارات الإدخال — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغائه

تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

٦. اختر **الخيارات > إرسال**.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر  > الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر **الخيارات > رد**. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر **الخيارات > رد على الجميع**.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إعادة إرسال**.

تنزيل مرفقات

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر **الخيارات > الإجراءات**. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر **فتح** لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر **عرض القائمة** لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها والمرفقات التي لم يتم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات > تنزيل أو تنزيل الكل**. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات المنزلة إلى جهازك، اختر **الخيارات > حفظ أو حفظ الكل**.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات > الإجراءات > فتح**.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار **قطع الاتصال**، فاختر **الخيارات > خروج** لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر **الخيارات > اتصال**.

استخدامهم غالباً للبريد الإلكتروني الشخصي، كخدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تكون خدمة رسائل Nokia مقابل تكلفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو بخدمة رسائل Nokia.

يجب أن تكون خدمة رسائل Nokia مدعومة من خلال الشبكة، وقد لا تتوفر في كل المناطق.

لإعداد خدمة رسائل Nokia، استخدم معالج إعداد البريد الإلكتروني. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.email.nokia.com.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر  < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

١. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.

٢. اختر الخيارات < نسخ> وسيتم فتح قائمة من الحافظات.

٣. لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

رسائل الإذاعة المحمولة

اختر  < الرسائل والخيارات > الإذاعة المحمولة.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر  < الرسائل وصندوق بريد ثم اختر الخيارات > الإعدادات < الضبط العمومي ومما يلي:

- **تخطيط قائمة الرسائل** — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
- **معاينة نص الرسالة** — لاختيار ما إذا كنت تريد معاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- **فواصل العنوان** — اختر تشغيل لتمكين من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها.
- **تنزيل الإشعارات** — لاختيار ما إذا كنت ستقوم بضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.
- **الشاشة الرئيسية** — لتحديد عدد أسطر البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة المحلية.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال التبادل على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

تطبيق رسائل Nokia

تقوم خدمة رسائل Nokia بنقل البريد الإلكتروني آلياً من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى جهازك. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وترتيبها بشكل سريع. تعمل خدمة رسائل Nokia من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت الذين يتم

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS. فقد يمنع اتصال حزمة بيانات من استقبال الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

اختر  < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهبطًا مسبقًا في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املاً كافة الحقول المميزة بالعبرة يجب تحديده أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر  < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسله تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائماً، اعتماداً على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل خدمة الويب

اضغط على ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح آلياً وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل > آلياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اضغط على ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة.

اختر مما يلي:

- استقبال — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.
- اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.

- وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

- جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحاً. ولاستلام الرسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعاراً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار آلي دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدوياً لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.

- السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.
- استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).
- استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسله في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- سريان الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر

- **اكتشاف الموضوعات** — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

ضبط آخر

اختر  > الرسائل والخيارات > الضبط > أخرى.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظَة الرسائل المرسلة.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظَة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ رسائلها فيها.

٩. الأسماء

حول الأسماء

اختر  < الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز  في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر  < الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر الخيارات < اسم جديد، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحاً، اختر الخيارات < إنشاء نسخة احتياطية < من البطاقة إلى الهاتف.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

لانتقال إلى وضع البحث التنبؤي، اختر الخيارات < تنشيط البحث التنبؤي.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال أحرف الاسم في حقل البحث في وضع البحث التنبؤي. للذهاب إلى المطابقة التالية المقترحة، اضغط على *.

معلومات الموقع

قد يكون استخدام معلومات التطبيق "خرائط" محدوداً بالترخيص الذي قمت بشرائه.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

اختر  < الأسماء.

لإضافة معلومات الموقع إلى أحد الأسماء من التطبيق "خرائط"، انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة موقع.

إذا قمت بإضافة معلومات موقع إلى أحد الأسماء من التطبيق "خرائط"، يمكنك عرض الموقع على الخريطة. انتقل إلى الاسم، ثم اختر الخيارات < عرض على الخرائط

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر  < الأسماء.

١. لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد.

٢. اختر الخيارات < مجموعة < إضافة إلى مجموعة < إنشاء مجموعة جديدة ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

- رقم خدمة اجتماعات — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- معرف خدمة اجتماعات — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.
- رمز PIN خدمة اجتماعات — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة ثم انتقل لليمين واختر اتصال بخدمة اجتماع.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث البعيد عن اسم، اختر الخيارات < ضبط < الأسماء < مركز خدمة البحث البعيد. يجب تحديد مركز خدمة بعيد قبل أن تتمكن من إجراء عمليات البحث البعيد عن اسم.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر الأسماء < الخيارات < البحث عن بُعد. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر البحث. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة الرئيسية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر الخيارات < ضبط < الأسماء < مركز خدمة البحث البعيد. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إدارة أدلة الأسماء

اختر  < الأسماء.

يمكنك تثبيت أدلة أسماء من تطبيق التنزيل تنزيل!.

لتغيير دليل الأسماء المستخدم حاليًا، اختر المنطقة الموجودة أعلى قائمة الأسماء، ثم اختر من الأدلة المتاحة.

لتنظيم أدلة الأسماء، اختر الخيارات < تنظيم قوائم الأسماء واختر دليلاً تريد نقله.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر  < الأسماء.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < نغمة الرنين ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر الخيارات < مجموعة < نغمة الرنين ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

تغيير ضبط الأسماء

اختر  > الأسماء.

لتغيير ضبط تطبيق "الأسماء"، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء، ثم اختر مما يلي:

- الأسماء المتاحة عرضها — لاختيار الذاكرات التي يتم عرض الأسماء منها.
- ذاكرة الحفظ الافتراضية — لاختيار الذاكرة الافتراضية المستخدمة في حفظ الأسماء.
- عرض الاسم — لتغيير طريقة عرض الأسماء.
- قائمة الأسماء الافتراضية — لاختيار دليل الأسماء الذي يتم فتحه عند فتح تطبيق الأسماء.
- مركز خدمة البحث البعيد — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قواعد بيانات الأسماء البعيدة.

١٠. التقويم

حول التقويم اختر < التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز  في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم اختر < التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تذكر قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكورة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.

- تذكر قیود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.

- قیود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخاً، والخيارات < قيد جديد، ونوع القيد. لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات < إضافة مشاركين.

إنشاء طلبات الاجتماع اختر < التقويم.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

١. لإنشاء قيد اجتماع، اختر يوماً واختر الخيارات < قيد جديد < طلب اجتماع.

عند تعديل قيد خاص بأحد الاجتماعات أو طلب اجتماع، وإضافة معلومات موقع من التطبيق "خرائط"، انتقل إلى حقل الموقع، ثم اختر الخيارات > إضافة موقع.

إذا قمت بإضافة معلومات موقع إلى قيد اجتماع أو طلب اجتماع من التطبيق "خرائط"، يمكنك عرض الموقع على الخريطة. افتح قيد الاجتماع أو طلب الاجتماع، ثم اختر عرض على الخرائط.

شاشات عرض التقويم

اختر  > التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

لتغيير العرض، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.



٢. أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر الخيارات > إضافة مشاركين.

٣. أدخل الموضوع.

٤. أدخل مواعيد البدء والانتها وتواريخها، أو اختر حدث طوال اليوم.

٥. أدخل مكان الاجتماع.

٦. اضبط تنبيهًا للقيد، إذا لزم الأمر.

٧. بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

٨. أدخل وصفًا.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر الخيارات > الأولوية. لإرسال طلب الاجتماع، اختر الخيارات > إرسال.

موقع اجتماع

قد يكون استخدام معلومات التطبيق "خرائط" محدودًا بالترخيص الذي قمت بشرائه.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

التقويم

لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر الخيارات < ضبط > عرض الضبط الافتراضي.

١١. الصور

حول "الصور"

اختر  < الاستوديو > صور ومقاطع فيديو واختر مما يلي:

- صور ملتقطة — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة.
 - الشهور — لعرض الصور ومقاطع الفيديو المصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها. يمكن تطبيقه فقط على المحتوى الذي تم التقاطه أو تسجيله باستخدام الجهاز.
 - الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.
 - العلامات — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.
 - تنزيلات — لعرض العناصر ومقاطع الفيديو التي تم تنزيلها من الويب، أو التي تم استلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو المحفوظة على بطاقة ذاكرة، أو التي تم نسخها من بطاقة ذاكرة إلى ذاكرة الهاتف أو مصادر أخرى.
 - مشاركة — لنشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على الويب.
- يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .
- لنسخ الملفات أو نقلها إلى موقع آخر في الذاكرة، اختر ملفًا، ثم اختر الخيارات < نقل ونسخ>، واختر الخيار المناسب.

١٢. الكاميرا

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

يحتوي جهازك على كاميرتين لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الوجه الخلفي للجهاز تستخدم الوضع الأفقي، وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة على الوجه الأمامي للجهاز تستخدم الوضع الرأسي. لتنشيط الكاميرا الثانوية عند تنشيط الكاميرا الرئيسية، اختر **الخيارات > استخدام الكاميرا الثانوية**.

التقاط صورة

اختر **الكاميرا**. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة حتى ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل (٥ ميجا بكسل). وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للعناصر المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدها. اختر مما يلي:

للتبديل إلى وضع الصور.

للتبديل إلى وضع الفيديو.

لاختيار المنظر.

لإيقاف تشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

لاختيار درجة لون.

لضبط توازن اللون الأبيض.

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على الوضع وطريقة العرض. وتتم إعادة الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، انتقل إلى وضع الصورة، ثم اختر **الخيارات > تخصيص شريط الأدوات**.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدها، اختر **الخيارات > عرض شريط الأدوات**.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط، اختر **الخيارات > إخفاء شريط الأدوات**.

معلومات المكان

يمكنك القيام ألياً بإضافة معلومات موقع الالتقاط إلى الصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها. فعلى سبيل المثال، بعد ذلك عرض موقع التقاط الصور في التطبيق "الصور".

لإضافة معلومات المكان لكل المواد الملتقطة، في الكاميرا، اختر الخيارات < إعدادات > عرض بيانات GPS < تشغيل.

تقع مؤشرات معلومات المكان في الجزء السفلي من الشاشة:

-  — معلومات الموقع غير متاحة. يظل GPS نشطاً في الخلفية لعدة دقائق، في حالة تأسيس اتصال قمر صناعي وتغيير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، فسيتم وضع علامة على جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.
-  — معلومات الموقع متاحة. تتم إضافة معلومات الموقع إلى المادة الملتقطة.

تتم الإشارة إلى الملفات التي تحتوي على معلومات الموقع بالرمز  في تطبيق "الصور".

التقاط صورة منظر شامل

١. لاستخدام وضع منظر شامل، اختر الخيارات < وضع منظر شامل.

٢. اضغط على مفتاح الالتقاط وسيتم عرض معاينة المنظر الشامل.

٣. قم بالالتفاف إلى اليمين أو اليسار ببطء، ولا يمكنك تغيير الاتجاه. وإذا كان لون السهم الموجود على الشاشة هو اللون الأحمر، فإن ذلك يشير إلى أنك تلتف ببطء شديد.

٤. لإيقاف التقاط صورة منظر شامل، اضغط على مفتاح الالتقاط

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر  < الكاميرا.

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو ألياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

١٣. شبكة الإنترنت

متصفح الويب

باستخدام تطبيق متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت بحالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML). لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في جهازك.

تصفح الويب

اختر  < الإنترنت < الويب.

 **اختصار:** لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على * في الشاشة الرئيسية.

لتصفح الويب، في شاشة عرض العلامات، اختر علامة، أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  تلقائياً)، ثم اختر **ذهاب إلى**. قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر **الخيارات < الضبط < الصفحة < تحميل المحتوى < نص فقط**.

لإدخال عنوان ويب، اختر **الخيارات < ذهاب إلى < صفحة ويب جديدة**.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات < خيارات صفحات الويب < إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات < خيارات صفحات الويب < حفظ كعلامة**.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات < خيارات صفحات الويب < حظر أو سماح**.

لعرض خريطة مفتاح الاختصار، اختر **الخيارات < اختصارات لوحة المفاتيح**. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر **تحرير**.

 **تلميح:** لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

١. لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب.

شبكة الإنترنت

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك أيضاً استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

لعرض عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، اضغط على 8. للتنقل حول العرض المصغر، استخدم مفتاح الانتقال. لتكبير جزء، انتقل إلى الجزء، ثم اختر موافق.

بحث المحتوى

اختر  < الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية > واختر الخيار المناسب.

للذهاب إلى التماثل التالي، انتقل إلى أسفل.

للذهاب إلى التماثل السابق، انتقل إلى أعلى.

 تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2.

العلامات

اختر  < الإنترنت > الويب.

اختر الخيارات < ذهاب إلى > العلامات. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يتم فتح الحقل  آلياً في حال قيامك بالبداية في إدخال عنوان ويب.

 يشير إلى الصفحة الرئيسية المحددة لنقطة الوصول الافتراضية.

٢. للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يساراً أو يميناً.

٣. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.
- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
- **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
- **شاشة كاملة** — لعرض صفحة الويب في شاشة كاملة.
- **عرض مصغر للصفحة** — لعرض عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
- **الضبط** — لتعديل ضبط متصفح الويب.

التنقل في الصفحات

تساعدك "الخريطة المصغرة" و"العرض المصغر للصفحة" في التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر الخيارات < الضبط > عام < خريطة مصغرة > تشغيل. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. عند عبورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتتركز عند المكان المختار.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر **الخيارات** < **خيارات العلامات**.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات** < **مسح بيانات السرية** < **الذاكرة المؤقتة**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < **خروج**.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر **الخيارات** < **مسح بيانات السرية** < **ملفات الاسترجاع**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر 📶 < **الإنترنت** < **الويب والخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

الضبط العام

ضبط الخصوصية

- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — تمكين جميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً**، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حفظ بيانات النموذج** — اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ بيانات كلمة المرور أو البيانات التي أدخلتها بصيغ مختلفة في صفحة ويب، واستخدامها عند فتح الصفحة في المرة القادمة.
- **ملفات الاسترجاع** — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.

ضبط الروابط الإخبارية

- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — اختر نقطة الوصول المطلوبة للتحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عند تنشيط تحديثات آلية.
- **تحديث عند التجوال** — اختر ما إذا كنت ترغب في تحديث روابط الويب تلقائياً أثناء التجوال.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

- **نقطة الوصول** — تغيير نقطة الوصول الافتراضية. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع تغييرها أو إنشاءها، أو تعديلها، أو إزالتها.
- **الصفحة الرئيسية** — تحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — تشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة في التنقل داخل صفحة الويب.
- **قائمة التاريخ** — في حال اختيارك تشغيل، أثناء التصفح، لمشاهدة قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء الجلسة الحالية، اختر **رجوع**.
- **تحذيرات الحماية** — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
- **نص Java أو ECMA** — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
- **أخطاء نصوص Java أو ECMA** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام إشعارات نصية.
- **فتح أثناء التنزيل** — اختر ما إذا كنت تريد أن تتمكن من فتح ملف أثناء تنزيله.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — اختر ما إذا كنت ترغب في تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل الصور أو الكائنات فيما بعد أثناء التصفح، اختر **الخيارات > خيارات العرض > تحميل الصور**.
- **الترميز الافتراضي** — إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة الصفحة الحالية.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — السماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.
- **إعادة التحميل آلياً** — اختر ما إذا كنت ترغب في تحديث صفحات الويب تلقائياً أثناء التصفح.
- **حجم الخط** — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إنشاء نشر

اختر  < الإنترنت > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات < تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

إضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

إضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.

إرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتشغيلها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). يمكنك أيضاً نقل مقاطع فيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزودو الخدمة محتوى مجانياً أو يفرضون رسوماً. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

١. اختر  < الإنترنت > مركز الفيديو.

٢. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

- فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر **الخيارات > جدولة التنزيلات**. يقوم مركز الفيديو آليًا بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديثه. لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

البحث

بدء عملية بحث

اختر  > الإنترنت > بحث.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر **بحث في الإنترنت** واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر **بحث المزيد** لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر **تدفقات الفيديو**. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر **بحث عن الفيديو**. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات > تنزيل**. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر **الخيارات > تشغيل**. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

 **تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **معاينة** — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **تحديث القائمة** — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > البحث عن الخدمات.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

موسيقى Ovi

مع موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وتنزيلها إلى جهازك.

ستحل خدمة "Ovi موسيقى" محل التطبيق "متجر الموسيقى" في النهاية.

اختر  > التطبيقات > موسيقى Ovi.

لتنزيل موسيقى، تحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليف إضافية ونقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

للوصول إلى موسيقى Ovi، يجب أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله، قد يكون الضبط أيضاً محدداً مسبقاً ولا يمكنك تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi — اختر الخيارات > إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في كافة البلدان أو المناطق.

١٤. خدمات Ovi

توفر مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أسلوبًا جديدًا وسهل الاستخدام لبرامج الكمبيوتر الخاصة بـ Nokia. يتيح لك تطبيق الكمبيوتر وصولاً سهلاً إلى الملفات الموجودة على الكمبيوتر وجهاز Nokia و Ovi من خلال نافذة واحدة.

معلومات حول Ovi

Ovi تحتوي Ovi على خدمة توفرها Nokia. باستخدام Ovi، يمكنك إنشاء حساب بريد ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ووضع خطط للرحلات وعرض المواقع على الخريطة وتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والنغمات على جهازك وشراء الموسيقى. قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف المنطقة ولم يتم دعم كل اللغات.

للوصول إلى خدمات Ovi، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

حول متجر Ovi Store

اختر > متجر.

Ovi في متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والنغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول على جهازك. وبعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى الشراء بواسطة بطاقة الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر متجر Ovi

المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

حول أسماء Ovi

اختر > الإنترنت > الأسماء.

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيرًا. ابحث عن الأسماء واكتشف أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كن على اتصال بأصدقائك - تمتع بالدرشة ومشاركة موقعك وتواجدك وتابع بسهولة أخبار أصدقائك وأماكن تواجدهم. كما يمكنك الدردشة مع أصدقائك الذي يستخدمون Google Talk™.

يمكنك أيضًا مزامنة الأسماء والتقويم ومحتويات أخرى بين جهاز Nokia وموقع ovi.com. حيث يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها على كل من جهازك وموقع الويب. باستخدام أسماء Ovi، يمكن جعل قائمة الأسماء فعالة ووثق أن أسماءك مخزنة على موقع ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام هذه الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهاز الهاتف المحمول، أو قم بزيارة الموقع www.ovi.com من الكمبيوتر الخاص بك.

قد يتضمن استخدام أسماء Ovi نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود خدمة الشبكة، للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

حول ملفات Ovi

اختر > الإنترنت > Ovi Files.

باستخدام تطبيق ملفات Ovi، يمكنك استخدام الجهاز للوصول إلى ملفات على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتثبيت تطبيق ملفات Ovi على كل كمبيوتر تريد الوصول إليه باستخدام ملفات Ovi.

يمكنك تنفيذ المهام التالية:

- البحث عن الصور والمستندات المخزنة على الكمبيوتر وعرضها.
- نقل الأغاني من الكمبيوتر إلى الجهاز.
- إرسال الملفات والحافظات من الكمبيوتر دون نقلها إلى الجهاز أولاً.
- الوصول إلى الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر حتى أثناء إيقاف تشغيله. اختر فقط الحافظات والملفات التي تريد إتاحتها، ثم يحتفظ تطبيق ملفات Ovi آليًا بنسخة محدثة يقوم بتخزينها في مخزن محمي على الإنترنت.

١٥. التخصيص



تغيير موضوع العرض

اختر  < الضبط > الموضوعات.

اختر مما يلي:

- عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.
- موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كشاشة مؤقتة.
- صورة المكالمات — لتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة < الخيارات > مؤثرات الموضوع.



الأوضاع

اختر  < الضبط > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط

لتخصيص وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات < تنشيط. يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام شبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات < موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض  في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقًا.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

ضبط المستشعر

كتم صوت المكالمات أو منبهات الغفوة عن طريق تدوير الهاتف.

اختر  > الضبط > الضبط وعام > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.
- **التحكم بالتدوير** — كتم صوت المكالمات أو منبهات الغفوة عن طريق إدارة الجهاز.

١٦. الأوامر الصوتية

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
 - عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
 - بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
 - لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجذب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.
-  **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.
- يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لإجراء المكالمات الهاتفية وتشغيل التطبيقات والأوضاع.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء والأوضاع والتطبيقات. الأوامر الصوتية لا تعتمد على صوت المتكلم؛ ومع ذلك، يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

لاستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن، وانطق الأمر الصوتي بوضوح. وإذا لم يتعرف الجهاز على الأمر

الصوتي بشكل صحيح، فاختر من قائمة التطبيقات الأخرى، أو اختر إنهاء للإلغاء.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر  < الضبط > أوامر صوتية.

اختر الخيارات < الضبط و اختر مما يلي:

- **مؤلف** — قم بتنشيط المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها.
- **مستوى الصوت أثناء التشغيل** — اضبط صوت التحدث.
- **حساسية التعرف** — اضبط حساسية التعرف على الأمر الصوتي.
- **التحقق من الأمر** — اختر إما قبول الأوامر الصوتية على نحو تلقائي أو يدوي أو قبولها من خلال التحقق من الصوت.
- **حذف إعدادات ضبط الصوت** — أعد ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للهاتف.

١٧. إدارة الوقت

المنبه

اختر  > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقًا عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آليًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

 تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتًا مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

١٨. تطبيقات المكتب

القاموس

اختر  < المنظم > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى. المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

محول العملة

اختر  < المنظم > المحول.

اختر النوع < العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. العملة الأساسية الافتراضية هي المحلية. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

١. اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢. والاسم الافتراضي لعناصر العملة هو الأجنبية. لإعادة تسمية عملة، اختر الخيارات < إعادة تسمية العملة.

٣. قم بإضافة أسعار صرف العملات، واختر تم.

٤. في حقل الوحدة الآخر، اختر العملة التي تريد التحويل إليها.

٥. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آليًا.

لتغيير العملة الأساسية، اختر الخيارات < أسعار العملة وعملة ثم الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

تحويل المقاييس

اختر  < المنظم > المحول.

١. في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢. في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.



ملاحظات نشطة

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضًا ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمات بالاسم.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر > المنظم > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر الخيارات > خيارات التعديل.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر الخيارات > النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

- إدراج — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- إدراج جديد — لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة. يمكنك تسجيل مقاطع صوت وفيديو والتقاط صور.
- إرسال — لإرسال الملاحظة.
- ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمات إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

٣. في حقل الوحدة الآخر، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها.

يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آليًا.



الحاسبة

اختر > المنظم > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر  < المنظم > Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشفية جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة فردية أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط. ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.



قارئ PDF

اختر  < المنظم > Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.



ملاحظات

كتابة ملاحظات

اختر  < المنظم > ملاحظات. لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. وسيتم فتح محرر الملاحظة آلياً. يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق .txt). تقوم بتسلمها في "الملاحظات".

ضبط الملاحظات النشطة

اختر  < المنظم > ملاح. نشطة والخيارات < الضبط.

لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر الذاكرة المستخدمة ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر تغيير العرض < شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمات < نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمات < لا.

وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



حول Quickoffice

اختر  < المنظم > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 (PPT وXLS وDOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليس جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

إدارة الملاحظات

اختر  > المنظم > ملاحظات.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

- فتح — لفتح الملاحظة.
- إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة.
- مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضًا مسح عدة ملاحظات مرة واحدة. لتحديد كل ملاحظة تريد مسحها، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.
- التزامن — لمزامنة الملاحظات مع تطبيقات متوافقة على جهاز متوافق، أو تحديد ضبط التزامن.

١٩. الضبط

معالج الضبط

اختر  < الضبط < معالج الضبط

يقوم تطبيق معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغل والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة إعدادات ضبط أخرى.

ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

إدارة الشهادات

اختر  < الضبط < الضبط وعام < الحماية < إدارة الشهادات.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. انتقل يميناً لرؤية قائمة بالشهادات الشخصية في حال توفرها.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة - التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى شهادة، ثم اختر **الخيارات < تفاصيل الشهادة**. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.
- **شهادة منتهية** — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.

- **الشهادة تالفة** — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمُصدِر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة تفويض، ثم اختر **الخيارات** > **ضبط الوثوق**. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian:** نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
- **الإنترنت:** نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق:** نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java.

اختر **الخيارات** > **تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر  > **الضبط** > **الضبط وعام** > **الجهاز الملحق**.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الافتراضي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ه ثوان عند توصيل جهاز ملحق، اختر **رد آلي** > **تشغيل**. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** > **تشغيل**.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر  > **الضبط** > **الضبط عام** > **ضبط المصنع**. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

٢٠. إدارة البيانات

حول مدير الملفات

اختر  > المنظم > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

تثبيت التطبيقات

اختر  > التطبيقات > م. التطبيقات.

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

 تطبيق SIS أو SISX

 تطبيق Java™

 widgets

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومؤرّد أو مُصنّع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل**.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقوداً، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مؤرّد التطبيق أو مُصنّعه.

لتثبيت برنامج أو تطبيق، قم بما يلي:

حذف التطبيقات والبرامج

اختر  < التطبيقات > م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات < إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

مدير الجهاز

تهيئة عن بُعد

اختر  < الضبط > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر  < التطبيقات > م.

التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، ثم افتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.

٢. وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي

التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

إدارة البيانات

- اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.
- عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.
- سماح بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلّ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر التراخيص الصالحة أو تراخيص غير صالحة أو غير المستخدمة.

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر الخيارات > تفاصيل الترخيص.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما الترخيص صالح، انتهت صلاحية الترخيص أو الترخيص غير صالح بعد.
- **جار إرسال المحتوى** — مسموح تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر. غير مسموح تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — نعم تعني أن الملف موجود في الجهاز حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. لا تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الجهاز حالياً.

يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA 1.0 و 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى إلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

حول التراخيص

اختر  > التطبيقات > التراخيص.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

لتنشيط مفتاح، في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالتراخيص، اختر **تراخيص غير صالحة > الخيارات > الحصول على ترخيص**. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح الصالحة أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة وانتقل إلى الملف المطلوب، ثم اختر **الخيارات > مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط، فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

٢١. التوصيل

نقل محتوى من جهاز آخر

اختر  < الضبط > نقل البيانات.

باستخدام تطبيق نقل البيانات، يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، بين جهازين متوافقين من Nokia.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضًا إجراء تزامن بيانات بين الجهاز الآخر وجهازك. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند بدء تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة أليًا.

يجب أن يدعم الجهاز الآخر اتصال Bluetooth.

نقل المحتوى

لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى:

١. قم بتنشيط اتصال Bluetooth في كلا الجهازين.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا)، ثم اختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.

بالنسبة لبعض طرز الأجهزة، يتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة واتبع التعليمات.

٣. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك.

ويعتمد زمن النقل على كم البيانات المطلوب نقله. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها لاحقًا.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه أيضًا من الجهاز الآخر أثناء التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر المحسوحة من خلال التزامن.

لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصارًا في شاشة العرض الرئيسية، ثم اختر الخيارات < عرض السجل.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك نقل ملفات وصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق مثلًا.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite وروابط التنزيل، انظر www.ovi.com.

في وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مع ملحقات متوافقة.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١. اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. كما يجب إدخال نفس الرمز في الجهاز الآخر.

٣. لإجراء اتصال بين الجهاز والجهاز الآخر آلياً، اختر **نعم**. لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال، اختر **لا**. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات > تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات > مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات > مسح**.

الكل. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر **ضبط ك"مصرح به"**. يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبط ك"غير مصرح له"**.

لاستخدام جهاز صوت ملحق يعمل بتقنية Bluetooth، مثل الطقم اللايودي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth، عليك إقران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز آلياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق، ثم اختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر **التوصيل > الضبط > Bluetooth**.

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستتم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر **Bluetooth > تشغيل**.

التوصيل

 **تلميح:** يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل بيانات.

نقل بيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB. قم دائماً بتوصيل كبل البيانات أولاً بجهازك، ثم بالجهاز الآخر أو بجهاز الكمبيوتر.
٢. عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريد استخدامه، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في الكمبيوتر.
٣. نقل بيانات بين الكمبيوتر وجهازك.
٤. قم بإنهاء الاتصال من الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لنقل صور من الجهاز إلى جهاز كمبيوتر متوافق أو لطباعة الصور المخزنة في الجهاز على طابعة متوافقة، قم بتوصيل كبل بيانات USB بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة، ثم اختر **نقل الصور**.

٣. اختر **رؤية هاتفي** > **إظهار للكل** أو **تحديد مدة**. إذا اخترت **تحديد مدة**، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.
٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.
٥. اختر العنصر والخيارات > **إرسال** > **Bluetooth**. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

 **تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة **جار إرسال البيانات**.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** > **تشغيل ورؤية هاتفي** > **إظهار للكل** لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

لتعديل ضبط وضع USB، اختر  < الضبط > التوصيل < USB. لتغيير وضع USB الذي تستخدمه عادة مع كبل بيانات USB، اختر وضع اتصال USB.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع المستخدم في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز، اختر السؤال عند الاتصال < نعم. لاستخدام Nokia Ovi Suite على جهازك، قم بتثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل بيانات USB، واختر PC Suite.

التزامن

اختر  < الضبط > التوصيل < التزامن.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قیود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

مزامنة Ovi

معلومات حول مزامنة Ovi

اختر  < الضبط > التوصيل < مزامنة Ovi.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك وOvi. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على www.ovi.com.

مزامنة البيانات باستخدام مزامنة Ovi

اختر  < الضبط > التوصيل < مزامنة Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته. اختر مما يلي:

- ضبط التزامن — لتحديد ضبط التزامن.
 - استرجاع نسخة احتياطية — لاستعادة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات إلى جهازك من Ovi. يتم الاحتفاظ بالتحديثات التي تمت منذ عملية المزامنة السابقة.
 - إلغاء اشتراك مزامنة Ovi — لإلغاء تنشيط مزامنة Ovi.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط مزامنة Ovi

اختر  < الضبط > التوصيل < مزامنة Ovi.

اختر الخيارات < ضبط التزامن ومما يلي:

- العناصر المقرر مزامنتها — لاختيار العناصر لمزامنتها.

التوصيل

- **متابعة تصفح الويب** — لمتابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً.
- **قطع اتصال WLAN** — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.
- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشغيل المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشغيل بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

لضبط معالج شبكة WLAN بحيث يقوم آلياً بإنشاء نقطة وصول لشبكة WLAN المحددة عند اختيار بدء **تصفح الويب** أو **استخدام** لـ اختر **الضبط** > **الضبط** ثم اختر **الاتصال** > **شبكة LAN لاسلكية** > **اختبار الاتصال بالإنترنت** > **تشغيل آلي**. يمكن أيضاً استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تتطلب اتصال WLAN.

في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام شبكة WLAN التي تم العثور عليها لاستخدامها في اتصال مكالمات إنترنت، اختر الصف الذي يعرض الحالة واختر **استخدام** لـ ثم اختر خدمة مكالمات إنترنت وشبكة WLAN المراد استخدامها.

- **مزامنة تلقائية** — لبدء التزامن آلياً.
- **فاصل المزامنة المجدول** — لاختيار عدد المرات التي تريد مزامنة العناصر فيها أو السماح بالتمزامن اليدوي فقط.
- **وقت المزامنة** — لضبط وقت بدء المزامنة الآلية.
- **التمزامن أثناء التجوال** — للسماح بالتمزامن خارج شبكتك المحلية.

قد تختلف الخيارات المتاحة.



معالج شبكة WLAN

قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

تؤدي الميزات التي تستخدم الشبكة المحلية اللاسلكية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

اختر **الضبط** > **التوصيل** > **معالج WLAN**.

يساعد معالج WLAN في البحث عن إحدى شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تحديث** — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.
- **ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- **بدء تصفح الويب** — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.

٢٢. تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



ترشيد الطاقة

- عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط ولن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي:
- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع www.nokia.com/

www.nokia.mobi/werecycle، أو باستخدام جهاز محمول، على www.werecycle.com.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار الخيارات > تعليمات في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابض (الغيشة) وليس السلك.

الحامل سهل التركيب HH-20 وCR-111 من Nokia

الحامل سهل التركيب HH-20 من Nokia هو جهاز تركيب يتيح لك إلحاق حامل الهاتف المحمول Nokia من CR-111 بزجاج السيارة الأمامي.

اقرأ هذه الإرشادات بعناية قبل تركيب المنتج واستخدامه.

قد يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

تعليمات عامة خاصة بالسلامة

قم بتشغيل جهاز التركيب فقط عندما يكون ذلك آمناً تحت كافة ظروف القيادة. عند تركيب جهاز التركيب أو حامل الهاتف المحمول، تأكد من عدم تداخلها أو إعاقته لنظم التوجيه أو المكابح أو النظم

الأخرى المستخدمة في تشغيل السيارة (على سبيل المثال، الوسائد الهوائية) أو يعوق مجال الرؤية أثناء القيادة. وتأكد من عدم إعاقة أو تعطل نشر الوسائد الهوائية بأي حال. تأكد من عدم تركيب جهاز التركيب أ حامل الهاتف المحمول في مكان قد يحدث فيه احتكاك به في حالة حدوث أية حوادث أو اصطدام. وتأكد بشكل دوري من تثبيت قذح الامتصاص الموجود أسفل جهاز التركيب بزجاج السيارة الأمامي بإحكام، وخاصة عند تغير درجة الحرارة المحيطة بشكل كبير. لا تترك أبداً جهاز التركيب الموجود في السيارة معرضاً لأشعة الشمس المباشرة أو لحرارة زائدة. فقد يتلف جهاز التركيب وقذح الامتصاص أو يتعطل الالتصاق في حالة زيادة درجة الحرارة داخل السيارة عن ٧٠+ درجة مئوية (١٦٠ فهرنهايت).

تركيب الحامل


لتركيب حامل الهاتف المحمول بجهاز التركيب، أدخل المزلاج الموجود بجهاز التركيب في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الحامل. أدر الحامل باتجاه عقارب الساعة بدرجة ٩٠ درجة حتى يستقر في مكانه. عند تركيب حامل هاتف محمول، تأكد من عرض شاشة جهاز الهاتف المحمول بوضوح للمستخدم. لسلامتك، قم بتركيب الحامل في وضع عمودي.



لفك الحامل من جهاز التركيب، قم بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة.

تركيب جهاز التركيب

قبل تركيب جهاز التركيب بزجاج السيارة الأمامي، حدد سطح تركيب آمن على الزجاج، ثم قم بتنظيفه تنظيفاً شاملاً بمنظف زجاج ومنشفة تنظيف. وإذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من ١٥+ درجة مئوية (٦٠ فهرنهايت)، فقم بتسخين السطح وقذح الامتصاص بحذر باستخدام مجفف شعر لضمان الالتصاق الشديد بزجاج السيارة. وتأكد من عدم تسخين الزجاج بشكل زائد لتجنب تلفه.

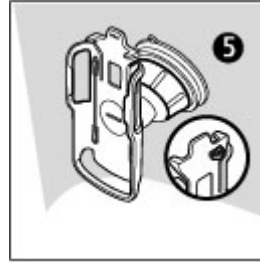

اضغط على قذح الامتصاص الخاص بجهاز التركيب برفق في مواجهة زجاج السيارة، ثم أدر جهاز التركيب باتجاه عقارب الساعة لإنشاء فراغ بين قذح الامتصاص وزجاج السيارة. تأكد من تركيب قذح الامتصاص بإحكام.

وضع الجهاز أو إزالته

لا تقم بوضع جهاز الهاتف المحمول أو إزالته أثناء القيادة. لوضع الجهاز في الحامل، أغلق غطاء الجهاز، ثم ادفع المزلاج الموجود أعلى الحامل واضغط على جهاز الهاتف المحمول لينزلق في الحامل.

لشحن بطارية الجهاز، استخدم جهاز شحن متوافق. لتركيب كبل جهاز الشحن بالجزء الخلفي من الحامل، أدخل الكبل عبر الفتحة



في دعم الكبل، ثم قم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل

جهاز الشحن الموجود أعلى الجهاز.

لإزالة الجهاز، أغلق غطاء الجهاز، ثم ادفع المزلاج، وأخرج الجهاز من الحامل بالضغط عليه من الأسفل.



معلومات المنتج والسلامة


عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

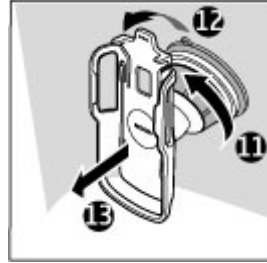

لفك قذح الامتصاص من زجاج السيارة، أدر جهاز التركيب عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب الرباط الموجود على حافة قذح الامتصاص، واسحب الحامل مع جهاز التركيب من على زجاج السيارة.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5F. قد تطرح Nokia طُورًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. تستخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص المصلق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى المصلق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

٢. عند إمالة المصلق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية،

فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تشنها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد

معلومات المنتج والسلامة

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُثّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

معلومات أمان إضافية

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٧/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

معلومات المنتج والسلامة

التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخليوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية. لإجراء مكالمات طوارئ:

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخليوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد

الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٣ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

B

Bluetooth ٨١

إرسال البيانات ٨٢

استقبال البيانات ٨٢

الحماية ٨١

G

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٣٤

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط

المتعددة) ٣٩

O

Ovi ٦٣

R

RealPlayer ٣٣

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٣٩

W

WLAN

نقاط الوصول ٨٥

أ

إجراء مكالمة ٢٤

أجهزة ملحقة ٨٧

ضبط ٧٤

إدخال

البطارية ١٠

بطاقة SIM ١٠

إذاعة ٣٢

إذاعة FM ٣٢

أسماء Ovi ٦٣

أوامر الخدمة ٤٤

إيقاف تشغيل الجهاز ١٢

اتصالات الإنترنت

ضبط المنبه ٢٧

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ٨٠

التزامن ٨٤

اتصالات الكمبيوتر ٨٠

انظر أيضاً اتصالات البيانات

اتصال الإنترنت ٥٦

انظر أيضاً المتصفح

اتصال الويب ٥٦

اتصال كبل ٨٣

اتصال كبل USB ٨٣

استعادة الضبط الأصلي ٧٤

اقتران الأجهزة ٨١

الإدخال التقليدي للنص ٣٧

الإدخال التنبؤي للنص ٣٧

الإرسال

باستخدام Bluetooth ٨٢

الأسماء ٤٧

أدلة الأسماء ٤٨

إضافة نغمات رنين ٤٨

التزامن ٨٤

الضبط ٤٩

الموقع ٤٧

بحث ٤٨

مجموعات الأسماء ٤٨

الأوامر الصوتية ٢٤

ضبط ٦٧

الأوضاع

الإنشاء ٦٥

التخصيص ٦٥

الاتصال السريع ٢٥

البحث ٦١

الشهادات ٧٣	الخريطة المصغرة ٥٧	البريد الإلكتروني ٤٣
مكالمات الإنترنت ٣١	الذاكرة	إرسال ٤١
الضبط الأصلي ٧٤	المسح ٢٢	إعداد ٤١
العلامات ٥٧	ذاكرة الويب المخبأة ٥٨	الضبط العام ٤٣
العملة	الذاكرة الوسيطة ٥٨	تنزيل مرفقات ٤٢
المحول ٦٩	الراديو ٣٢	قراءة ٤٢
القائمة ١٧	الرسائل	قطع الاتصال ٤٢
القاموس ٦٩	الضبط ٤٤	البريد الصوتي
الكاميرا	حافظات ل ٣٩	الاتصال ٢٥
التقاط الصور ٥٤	رسائل رفض المكالمات ٢٧	تغيير الرقم ٢٥
شريط الأدوات ٥٤	الرسائل الصوتية ٣٩	البطارية ١١
معلومات المكان ٥٥	الرسائل النصية	إدخال ١٠
مقاطع الفيديو ٥٥	إرسال ٣٩	توفير بطاقة البطارية ٢٢
اللغة	الضبط ٤٤	مستوى الشحن ١٥
تغيير ٣٨	رسائل بطاقة SIM ٤٣	التزامن ٨٤
المؤشرات ١٥	الساعة	التطبيق Ovi ٦٣
المتصفح	ضبط ٦٨	التطبيق تنزيل! ١٩
البحث عن محتوى ٥٧	السجل ٢٦	التقويم ٥٠
الحماية ٥٨	الشاشة	إنشاء قيود ٥٠
الذاكرة الوسيطة ٥٨	المؤشرات ١٥	الموقع ٥١
العلامات ٥٧	الشاشة المؤقتة ٦٥	شاشات العرض ٥١
تصفح الصفحات ٥٧,٥٦	الشبكة	التوقيع الرقمي ٧٣
المحول ٦٩	ضبط ٢٩	الحاسبة ٧٠
المستشعرات ٦٦	الشهادات ٧٣	الحماية
المشاركة الفورية ٥٩	الشهادات الشخصية ٧٣	Bluetooth ٨١
إنشاء عمليات نشر ٦٠	الضبط	الشهادات ٧٣
اشترك ٦٠	التزامن ٨٤	متصفح الويب ٥٨
تنشيط الخدمات ٦٠	الرسائل ٤٤	الخرائط ٣٥

تقويم	٥٠
طلبات اجتماع	٧٦
تهئية عن بُعد	
ح	
حافطة الرسائل المرسله	٣٩
حظر المكالمات	٢٨
خ	
خدمات مكالمه الإنترنت	
الإدارة	٣١
خدمة رسائل الوسائط المتعدده	٤٤
ر	
رسائل الإذاعة المحموله	٤٣
رسائل الخدمة	٤٠
رسائل الوسائط المتعدده	٤٤
رسائل وسائط متعدده	٣٩
رمز PIN	١٨
رمز PUK	١٨
رمز UPIN	١٨
رمز الحماية	١٨
رموز الوصول	١٨
س	
سماعات الرأس	١٩

الوقت والتاريخ	٦٨
انتظار المكالمات	٢٤

ب

بحث	
الأسماء	٤٨
بحث قاعدة البيانات البعيدة	٤٨
بطاقة SIM	
إدخال	١٠
الرسائل	٤٣
بطاقة الذاكرة	١١, ١٠

ت

تثبيت التطبيقات	٧٥
تحديث آلي للوقت/التاريخ	٦٨
تحديث البرامج	٢١
تحكم مستوى الصوت	١٨
تحميل ملفات وسائط	٥٩
تحويل المكالمات	٢٨
تراخيص	٧٨
تزامن البيانات	٨٤
تشغيل	
الرسائل	٤١
تشغيل الجهاز	١٢
تطبيق التعليمات	٢١
تطبيق رسائل Nokia	٤٣

المشغل

اختيار	٢٩
المفاتيح والأجزاء	١٣
المكالمات	
اختيار نوع	٢٧
الاتصال السريع	٢٥
البريد الصوتي	٢٥
الرد	٢٦
الرفض	٢٦
المكالمات	٢٤
تنبيه مكالمات الإنترنت	٢٧
خدمة انتظار المكالمات	٢٧
ضبط	٢٧
مكالمات الإنترنت	٣١
مكالمات جماعية	٢٦
هوية المتصل	٢٧
المكالمات الجماعية	٢٦
المنبه	٦٨
المواقع	٣٥
الموضوعات	٦٥
النص	
الإدخال التقليدي	٣٧
وضع الأرقام	٣٧
وضع الحروف	٣٧
الهوائيات	١٢
الوسائط	
RealPlayer	٣٣
الراديو	٣٢

ش

شاشة عرض القائمة ١٧

شاشة محلية ١٤

ص

صندوق الحفظ الرسالة ٣٩

صورة الخلفية ٦٥

ض

ضبط

أجهزة ملحقة ٧٤

استعادة ٧٤

الأوامر الصوتية ٦٧

الساعة ٦٨

الشبكة ٢٩

المكالمات ٢٧

تهيئة ١٢

متصفح ٥٨

ملاحظات نشطة ٧١

ضبط التهيئة ١٢

ضبط الوثوق ٧٤

ع

عرض مصغر للصفحة ٥٧

غ

غير متصل ١٧

ق

قارئ PDF ٧١

قارئ الرسائل ٤١

قوة الإشارة ١٥

ك

كلمة سر الحظر ١٨

ل

لغة الكتابة ٣٨

م

متجر Ovi ٦٣

متصفح

ضبط ٥٨

مدير الجهاز ٧٦

مدير الملفات ٧٥

مدير ضغط الملفات ٧١

مركز الفيديو ٦٠

تنزيل ٦٠

عرض ٦٠

مزامنة Ovi ٨٤

مشاركة الفيديو

مشاركة الفيديو المباشر ٣٠

مشاركة مقاطع فيديو ٣٠

مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت ٥٩

مشغل الموسيقى

تشغيل ٣٢

معالج الضبط ٧٣

معالج شبكة WLAN ٨٥

مفاتيح التنشيط ٧٨

مكالمات

رفض المرفق برسالة نصية ٢٧

مكالمات الإنترنت ٣٠

الإجراء ٣١

التنشيط ٣١

الضبط ٣١

مكالمات الفيديو ٢٧

إجراء مكالمة ٢٦

التبديل إلى مكالمة صوت ٢٦

ملاحظات ٧٢, ٧١

ملاحظات نشطة ٧٠

ضبط ٧١

ملفات Ovi ٦٣

موسيقى Ovi ٦٢

موفر الطاقة ١٧

ن

نص

إدخال تنبؤي ٣٧

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

٣٤

نغمات رنين

الأسماء ٤٨

هـ

هوية المتصل ٢٧

و

وحدة الحماية ١٨

وسائل الاتصال

٨٢ Bluetooth