

Nokia 6710 Navigator Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION, bu RM-491 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 ① Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 3 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8

1. Başlarken.....9

SIM kartı ve bataryayı takma.....	9
Hafıza kartı takma.....	9
Hafıza kartını çıkarma.....	10
Bataryayı şarj etme.....	10
Cihazı açma ve kapatma.....	11
Anten konumları.....	11
Yapılandırma ayarları.....	11

2. Cihazınız.....11

Tuşlar ve parçalar.....	12
Yakınlaştırma alanı.....	13
Giriş ekranı.....	13
Sık kullanılan menü yolları.....	13
Ekran göstergeleri.....	14
Hatsız tercih.....	15
Güç tasarrufu.....	16
Menü.....	16
Ses seviyesi denetimi.....	16
Tuş takımı kilidi.....	17
Giriş kodları.....	17
Uzaktan kilitleme.....	17
İndirme hakkında.....	18
Uyumlu kulaklıkl mikrofon seti bağlama	18
Bileklik.....	18

3. Faydalı bilgiler.....18

Cihazdaki yardım.....	19
Yazılım güncellemeleri.....	19
Hafızada yer açma.....	20
Batarya ömrünü uzatma.....	20

4. Arama işlevleri.....21

Sesli aramalar.....	21
Video aramaları.....	24
Arama ayarları.....	25
Video paylaşımı.....	27
İnternet aramaları.....	28

5. Medya.....29

Müzik çalar.....	30
RealPlayer	30
Kaydedici.....	31

6. Konumlama.....31

GPS hakkında.....	31
Yardımlı GPS (A-GPS).....	31
Haritalar.....	32
Yer işaretleri.....	38
GPS verileri.....	39

7. Metin yazma.....39

Geleneksel metin girişi.....	39
Metin tahmini girişi.....	40
Yazma dilini değiştirme.....	40

Metin kopyalama ve silme.....	40
-------------------------------	----

8. Mesajlar.....41

Mesaj yazma ve gönderme.....	41
Veri, ayarlar ve web servisi mesajları.....	42
Mesaj okuyucu.....	42
E-posta.....	43
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	45
Hücre yayını mesajları.....	45
Servis komutları.....	45
Mesaj ayarları.....	45

9. Rehber.....48

Rehber hakkında.....	47
Kartvizitlerle çalışma.....	48
Konum bilgileri.....	48
Kartvizit grupları oluşturma.....	48
Uzak veritabanında kartvizit arama.....	49
Rehber dizinlerini yönetme.....	49
Kartvizitlere zil sesi ekleme.....	49
Rehber ayarlarını değiştirme.....	49

10. Ajanda.....50

Ajanda hakkında.....	50
Ajanda kayıtları oluşturma.....	50
Toplantı istekleri oluşturma.....	51
Toplantı konumu.....	51
Ajanda görünümleri.....	52

11. Fotoğraflar hakkında.....52

12. Kamera.....52

Fotoğraf çekme.....	53
Panoramik resim çekme.....	54
Video kaydetme.....	54
Konum bilgileri.....	54

13. İnternet.....54

Web tarayıcı	54
Çevrimiçi paylaşım.....	59
Nokia Video Merkezi.....	60
Arama.....	61
Nokia Müzik Mağazası.....	62

14. Kişiselleştirme.....62

Görüntülenen temayı değiştirme.....	62
Tercihler	62
Sensör ayarları.....	63

15. Ses komutları.....63

Ses komutu ayarları.....	64
--------------------------	----

16. Zaman yönetimi.....64

Çalar saat.....	64
Saat ayarları.....	64

17. Ofis uygulamaları.....65

Sözlük.....	65
Dönüştür.....	65
Hesaplama	66
Etkin notlar.....	66
Quickoffice hakkında.....	67

İçindekiler

Zip yöneticisi	67
PDF okuyucu	68
Notlar	68

18. Ayarlar.....68

Settings wizard.....	68
Sertifika yönetimi.....	68
Yaygın aksesuar ayarları.....	69
Orijinal ayarları geri yükleme.....	70

19. Veri yönetimi.....70

Dosya yöneticisi hakkında.....	70
Uygulamaları yükleme.....	70
Uygulama ve yazılım kaldırma.....	71
Cihaz yöneticisi.....	72
Lisanslar.....	73

20. Bağlantı.....74

Başka bir cihazdan içerik aktarın.....	74
PC bağlantıları.....	75
Bluetooth.....	75
Veri kablosu.....	77
Senk.....	78
WLAN sihirbazı.....	78

21. Yeşil ipuçları.....79

Enerjiden tasarruf edin.....	79
Geri Dönüştürme.....	80
Kağıttan tasarruf edin.....	80
Daha fazla bilgi.....	80

Aksesuarlar.....81

Batarya.....83

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	83
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	85

Cihazınızın bakımını yapma.....85

Geri Dönüşüm.....	86
-------------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....86

Küçük çocuklar.....	86
Çalışma ortamı.....	87
Tıbbi cihazlar.....	87
Araçlar.....	87
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	88
Acil aramalar.....	88
Sertifika bilgileri (SAR).....	89

Dizin.....90

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900/1900/2100 HSPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte

Güvenlik

veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

1. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın alt tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.

2. Lift the cover off.

3. Bataryayı çıkarmak için ucundan tutup kaldırın.

4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.

Karttaki altın renkli temas yüzeyinin cihazın içinde aşağı, kesik köşenin ise kart tutucu yuvasına doğru bakıyor olmasına dikkat edin.

5. Bataryayı takın.

6. Arka kapağı takın.



Hafıza kartı takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki verileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.


Uyumlu bir hafıza kartı cihazınızla birlikte verilebilir ve cihaza çoktan takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).



Başlarken

2. Temas yüzeyi aşağı gelecek şekilde kartı yuvaya takın (2).
3. Kartı yumuşak bir şekilde iterek yerine oturtun. Yuva kapağını kapatın (3).

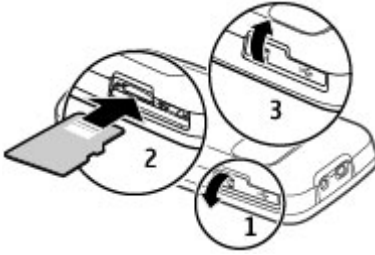

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma düğmesine kısa bir an basın ve **Hafız kartını çıkartın** > **Evet** öğesini seçin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartına yumuşak bir şekilde bastırıp serbest kalmasını sağlayın.
4. Kartı çıkarın ve **Tamam** öğesine basın.
5. Yuva kapağını kapatın.

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.
2. Şarj cihazını cihaza takın.
3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.



Bataryayı ayrıca uyumlu bir bilgisayara bağlı bir USB kablusuyla da şarj edebilirsiniz.

1. USB veri kablusunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
2. Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB veri kablusunu çıkarın.

USB şarjının verimliliği önemli ölçüde değişir. Bazı durumlarda şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir. Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bu tuşa kısaca basıldığında etkin arama sonlandırılır veya bir uygulama kapatılır.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.



Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.




Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullanan SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster > Seçenek > Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

2. Cihazınız

Tuşlar ve parçalar

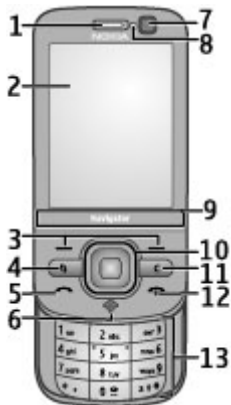

- 1 — Kulaklık
- 2 — Ekran
- 3 — Seçim tuşları
- 4 — Menü tuşu
- 5 — Arama tuşu
- 6 — GPS ışıklı gezinme tuşu
- 7 — İkincil kamera

- 8 — Işık sensörü
- 9 — Yakınlaştırma alanı
- 10 — Navi™ tuşu; buradan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir
- 11 — Silme tuşu C
- 12 — Bitirme/Açma-Kapama tuşu
- 13 — Sayı tuşları



- 14 — Nokia AV konektörü
 - 15 — Şarj cihazı konektörü
 - 16 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşları
 - 17 — Çekme tuşu
 - 18 — Kamera flaşı
 - 19 — Ana kamera
 - 20 — Stereo hoparlörler
 - 21 — Mikro USB konektörü
 - 22 — Hafıza kartı yuvası
 - 23 — Bileklik deliği
 - 24 — Mikrofon
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Yakınlaştırma alanı

Cihazınızın ekranının altında bir yakınlaştırma alanı bulunur. Yakınlaştırma alanında, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sola veya sağa çekin.



Yakınlaştırma Haritalar, Tarayıcı, Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarında çalışır.

Giriş ekranı

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz giriş ekranındadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Giriş ekranını değiştirmek için, **⚙** > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bekleme teması** — Bir giriş ekranı teması seçin.
- **Kısayollar** — Uygulamaların veya etkinliklerin kısayollarını ekleyin, seçilen giriş ekranı temasına bağlı olarak kaydırma tuşlarına kısayollar atayın.

Sık kullanılan menü yolları

Dönüştürücüyü kullanmak için **⚙** > **Ekstra** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanmak için **⚙** > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

Saat ve tarihi yönetmek veya alarm kurmak için  > **Uygulamalar** > **Saat** öğesini seçin.

Mesajlarınızın ayarlarını yönetmek için  > **Mesajlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çaları açmak için,  > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu açmak için  > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Aramayla ilgili ayarları yönetmek için  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Cihaz içi yardımı açmak için  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin.

Ekran temasını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri kişiselleştirmek için  > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için  > **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS veya GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk bulunduğunu yerde şebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.

3.5G

UMTS şebekesindeki Yüksek Hızlı paket erişimi HSDPA (şebeke servisi) etkinleştirilir.



Cihaz Hatsız tercihi kullanıyor ve bir hücresel şebekeye bağlı değil.



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar uzun olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Alarm etkin.



Sessiz tercihi etkinleştirmişsiniz, gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.



Bluetooth bağlantısı etkin.

 Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 HSPA destekleniyor ve mevcuttur (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir.  simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları (WLAN) taramak üzere ayarladınız ve bir WLAN kullanılabilir durumda.

 Bir WLAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bir WLAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.

 Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır.

 Cihaza bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.

 Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.

 Cihaza işitme sorunu olanlar için kullanılan aksesuar bağlı.

 Cihazınız senkronizasyon işlemi.

 GPS göstergesi uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz, bulunduğunuz yerin hesaplanması için uydudan yeterli veriyi aldığı anda çubuğun rengi yeşil olur.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

Hatsız tercih

 **Önemli:** Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri

Cihazınız

kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.

Güç tasarrufu

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin.

Ekran koruyucu ayarlarını yapmak için, **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güç tasarrufu zamanı** — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın kararması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Menü

 ögesini seçin.

Menüde, cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili ögeyi seçin.

İşlevlerin menüdeki sırasını değiştirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir ögeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için # tuşuna basın.

Listede birden çok ögeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için yukarı veya aşağı ilerlerken # tuşunu basılı tutun.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için **Seçenek** > **Çıkış** ögesini seçin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutarken bir uygulama seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ses seviyesi denetimi



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bir görüşme sırasında veya bir ses dosyası dinlerken kulaklık veya hoparlör sesinin seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımı kilidi



> **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, bekleme modundayken belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin, **Tuş oto. kilitlenme süresi** ögesine ilerleyin, **Değiştir** > **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz süreyi seçin.

Kayar kapağı kapattığınızda tuş takımının kilitlenip kilitlenmeyeceğini seçmek için, **Kayr. kpk. işlemi** > **Tuş kilidi etkinleştirilmesi** > **Kapak kapandı. etkin** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, kayar kapağı açın, veya sol seçim tuşuna basıp 1,5 saniye içinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Giriş kodları



> **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.

- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı (5-20 karakter uzunlukta) kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlenebilmesini sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** ve **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** ögesini seçin. Mesajın içeriğini girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajını metin mesajı olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunu girin.

İndirme hakkında



> **İndirme** öğesini seçin.

İndirme uygulamasını kullanarak; içerik, servis ve uygulamaları bulabilir, ön izleyebilir, satın alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlara, zil seslerine, duvar kağıtlarına, uygulamalara ve diğer birçok öğeye kolayca erişilebilir. Öğeler, farklı servis sağlayıcıların sağladığı kataloglar ve klasörler altında kategorilere ayrılmıştır. Mevcut içerik, servis sağlayıcınıza bağlıdır.

İndirme uygulaması, en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. İndirme uygulamasıyla erişebileceğiniz diğer öğeler hakkında bilgi için, servis sağlayıcınızla veya öğenin tedarikçisi ya da üreticisiyle görüşün.

İndirme sürekli olarak güncelleme alır ve servis sağlayıcınızın cihazınız için sunduğu en yeni içeriğe ulaşmanızı sağlar.

Öğeler için ücret ödememiz gerekebilir; ancak genellikle bu öğelerin ön izlemesi için ücret ödememiz gerekmez. Ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla veya öğenin sağlayıcısıyla görüşün.

İndirme'deki içeriği el ile güncellemek için, **Seçenek** > **İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti bağlama


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Nokia'nın bu cihazla kullanım için onayladıkları dışında herhangi bir harici cihazı veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses seviyelerine dikkat edin.



Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.

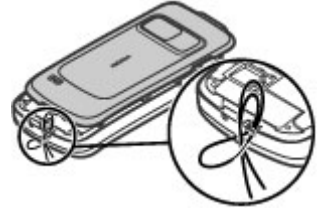

3. Faydalı bilgiler

Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metnini açmak için,  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

İlgili konuların bağlantılarını yardım metninin sonunda bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili yardım konusunun bağlantısını gösterir  Söz konusu uygulamanın bağlantısını gösterir

Talimatları okurken, yardım metnleriyle artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri tüm ürünler veya çeşitleri için sunulmayabilir. Her operatör bulunan en son yazılım sürümüyle uyumlu olmayabilir.

Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Nokia Software Updater uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için www.nokia.com/softwareupdate sitelerini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.



İpucu: Cihazınızdaki yazılım sürümünü kontrol etmek için ana ekranda ***#0000#** yazın.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için,  > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabılır ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri** > **Var olduğunda** ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.

- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmışsa, cihaz UMTS şebekelerini arar. Cihazı sadece GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilir ve ışık koşullarını gözleyen ışık sensörünü ayarlayabilirsiniz.  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamalara erişmek için, menü tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin.

4. Arama işlevleri

Sesli aramalar

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke

kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin.

Arama işlevleri

Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama bekletmeyi etkinleştirmek için, **Ayarlar > Telefon > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekleyen bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak veya aramalarınızı kesmek için, **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın. Her iki aramayı da kesmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir; bu nedenle ses etiketlerini önceden kaydetmeniz gerekmez. Cihaz rehberdeki kayıtlar için bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketi ayrıntıları > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. Bu kartvizitin sahibini aramak istemiyorsanız, diğer eşleşmelerin listesini görmek için 2,5 saniye içinde **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi takdirde, cihaz kartvizitteki numaralardan ilkinin seçer.

Hızlı arama



Ş > **Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. Ekranı sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter



 > **Ayarlar** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, Telesekretere gelin ve **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Video posta kutunuzu aramak için, Video posta kutusuna gelin ve **Seçenek** > **Video posta kutusn. ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenek** > **İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenek** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Katılımcıları konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Arama işlevleri

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme fonksiyonu (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ve veri kayıtları

 > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek

fotoğrafı tanımlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama.** görüntü öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenek** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ayarları

Arama ayarları

 > **Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.
- **İnternet ara. kimliği. gönd.** — İnternet araması yaptığınız kişiye internet araması adresinizi gösterme.
- **Arama bekletme** — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).
- **İnternet araması bekliyor** — Cihazı, siz arama yaparken gelen yeni internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlama.
- **İnternet arama. bildirim** — Cihazı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, ancak cevapsız arama olduğunda bildirim alırsınız.
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.
- **Mesaj metni** — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.

- **Alınan aram. kndi. video.** — Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmiyorsa sabit resim gösterme.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla 10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirme.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplamaı etkinleştirme.

Arama aktarma

 > **Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılan arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve video aramaları** veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli, veri, video ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.

Arama işlevleri

- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalışacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilen ve alınabilen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme bütün arama türlerini etkiler.

Aramaları engellemek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Yurtdışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini, sonra da **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenek** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

Sesli, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan şifreyi değiştirmek için **Seçenek** > **Engelleme şifrs. düzenle** seçeneğini belirleyin. Geçerli kodunuzu, ardından da yeni kodu iki kez girin. Engelleme şifresi dört haneli olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Şebeke ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: UMTS seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücre şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı bir UMTS bağlantısı gerektirir. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin UMTS bağlantınız olduğundan ve UMTS şebeke kapsamı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video

paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.

- Hem gönderen hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.
Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.
2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılmıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Arama işlevleri

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırm (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz size kaydedilen videonun yerini bildirir.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve internet araması servislerinden birini seçin.

İnternet aramaları yapmak veya almak için, internet araması bağlantı ayarlarını almak üzere servis sağlayıcınıza başvurun. Bir internet arama servisine bağlanmak için cihazınızın bir şebeke servis alanında olması gerekir.

İnternet araması servisini etkinleştirmek için **Seçenek** > **Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenek** > **WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz.

Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Ara > İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

1. Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, giriş ekranında herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
2. İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

Engelli kartvizitler

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Sola ilerleyin ve listeden internet aramaları servisini seçin.

Engellenen kartvizitlerin çevrimiçi durumunuzu görmesi engellenir.

Engellenen kartvizitlerinizi görmek için **Seçenek > Engelli listesini göster** seçeneğini belirleyin.

Engellenen kartvizitler listenize bir kartvizit eklemek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Kartvizitleri engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin engelini kaldırmak için, kartvizite ilerleyip **Seçenek > Engellemeyi kaldır** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizitin engelini kaldırdığınızda, o kartvizite çevrimiçi durumunuzu görmek olanağı vermiş olursunuz.

İnternet araması servislerini yönetme

Bu öğeyi seçin;  > **Ayarlar > Bağlantı > Net ayarları**.

Yeni internet arama hizmeti eklemek için **İndir** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması ayarları

Bu öğeyi seçin;  > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması ayarlarını görmek veya düzenlemek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis bağlantısı** — İnternet araması bağlantısı için hedef ayarlarını seçin ve hedef ayrıntılarını düzenleyin. Bir hedefi değiştirmek için servise ilerleyip **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunluk istekleri** — Gelen tüm durum bilgisi taleplerinin onay istemi olmadan otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyin
- **Servis bilgileri** — Seçilen hizmetle ilgili teknik bilgileri görüntüleyin.

5. Medya



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Müzik çalar



> **Uygulamalar** > **Müzik çalar** öğesini seçin.

Müzik çalar'ı kullanarak, müzik dosyalarını çalabilir ve çalma listeleri oluşturup bu listeleri dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi dosya biçimlerini destekler.

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçenek** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

RealPlayer



RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



> **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

Video klipleri oynatma



> **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Videoyu kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.
- **Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Kaydedici

 > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klibini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klibini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kayıt sırasında her iki taraf her 5 saniyede bir bir ses duyar.

6. Konumlama

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke servisidir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

Konumlama

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımlı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,  > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Seçenek** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Haritalar

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin veya Gezinme tuşuna basın.

Haritalar Hakkında

Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, yerleri kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik bilgileri ve navigasyon hizmetlerine ilişkin lisanslar satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Cihazınıza indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde, bu bölgeyi içeren bir harita internetten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara göz atabilirsiniz.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasının çeşitli özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için,  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** ve **Haritalar** seçeneğini belirleyin veya Haritaları kullanırken **Seçenek** > **Destek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Haritalar ve lisanslar

Cihazınızda önceden yüklü haritalar bulunur. Haritalar, cihazınızı satın aldığınız bölgeye bağlı olarak değişebilir.

Cihazınızda yaya navigasyonu için küresel bir lisans bulunur.

Cihazınızda, sadece önceden yüklenmiş haritalardaki önceden seçilmiş bölgeler için geçerli araç navigasyonu için bir lisans bulunur.

Cihazınızda trafik bilgileri, hava durumu raporları ve olaylar gibi konumla ilgili içerik ve servisler için lisanslar bulunur. Lisansların satın alındıktan sonra iki yıllık bir geçerlilik süreleri vardır ve sadece önceden yüklenmiş haritalardaki önceden seçilmiş bölgelerde geçerli olabilirler. Bu servisler için İnternet bağlantısı gerekebilir.

Cihazı satın aldığınızda bütün lisanslar etkinleştirilir. Lisanslar cihaza bağlıdır ve başka bir cihaza aktarılamazlar.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Lisanslar hakkında

Bulunduğunuz yerle ilgili bir hizmet satın almak için **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Mağaza** seçeneğini belirleyin.

Bir hizmet satın aldığınızda iki seçeneğiniz vardır:

- sabit bir bitim tarihiyle birlikte bir lisans satın almak
- siz iptal edene dek her 30 günde bir otomatik olarak yenilenen bir lisansa abone olmak. Bir lisansı iptal etmek için **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Lisanslarım** seçeneğini belirleyin, lisansa gidin ve **Seçenekler** > **Cancel subscription** seçeneğini belirleyin.

Hizmetinizin ödemesini telefon faturası veya kredi kartınızda yapabilirsiniz. Satın alım işlemi sırasında kredi kartı numaranız ve son kullanım tarihini cihazınıza kaydetmeyi seçebilirsiniz. Kredi kartı bilgilerini cihazınızdan kaldırmak için **Seçenekler** > **Clear personal data** ögesini seçin.

Geçerli lisanslarınızı görüntülemek için **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Lisanslarım** seçeneğini belirleyin.

Diğer bölgelerde kullanılabilen servisleri görüntülemek için **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Seçenekler** > **Diğer bölgelerdeki mağazalar** seçeneğini belirtin.

Pusulayı kalibre edin

Cihazınızda dahili bir pusula bulunur. Pusula kalibre edildiğinde pusulanın etrafındaki çember yeşil renk alır ve harita görüntüsü otomatikman cihazın tepesinin işaret ettiği yöne doğru döner.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.


Pusulayı kalibre etmek için aşağıdakileri yapın:

1.  > **Haritalar** ögesini seçin.

Konumlama

2. Pusula varsayılan değer olarak etkindir. Pusulayı devre dışı bırakmak için **Seçenekler > Araçlar > Pusulayı kapat** seçeneğini belirleyin. Pusula devre dışı bırakıldığında pusulanın etrafındaki çember beyaz renk alır ve harita görüntüsü otomatikman dönmaz. Pusulanın devre dışı bırakılması sadece geçerli oturum için geçerlidir. Haritaları bir sonraki açışınızda pusula otomatik olarak devreye sokulur.

3. Kalibrasyon göstergesi rengini yeşile dönüştürene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün .

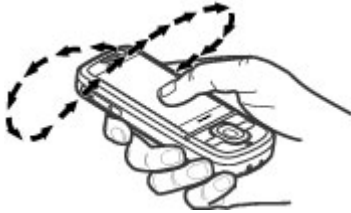

Gösterge sarıysa, pusulanın kesinliği düşük demektir. Gösterge kırmızıysa, pusula kalibre edilmemiştir.

Ekran göstergeleri

GPS göstergesi  uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyali bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz, GPS'in bulunduğunuz yeri hesaplaması için uydudan yeterli veriyi aldığı anda çubuğun rengi yeşil olur. Çubuk ne kadar yeşil olursa konum hesaplama işlemi kadar kesin demektir.

Cihazınızın bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal

alması gerekir. İlk hesaplamadan sonra, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi  **21.5 kb** uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

Haritada hareket etme

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Şu anki veya en son bilinen yerinizi yakınlaştırmak için **Seçenekler > Konumum** seçeneğini belirleyin.

Haritada hareket etmek için, kaydırma tuşuyla yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Etkin bir GPS bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydedilir.

Haritada yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için, * ve # tuşuna basın.

Harita türünü değiştirmek için **Seçenekler > Harita modu** seçeneğini belirleyin.

Yer bulma

Yer aramak için kaydırma tuşuna basın ve **Araştır** seçeneğini belirleyin. Arama alanına yerin adını girmeye başlayın. Cihaz

eşleşen yakın yerleri önerir. Listedeki yeri seçin veya arama alanına yerin adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

1. Belirli bir adresi bulmak için **Seçenekler > Adres arama** seçeneğini belirleyin.
2. Gerekli bilgileri girmeye başlayın. Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
3. Bulunan eşlemeleri içeren listeden adresi seçin.
4. **Seçenekler > Ara** seçeneğini belirleyin.

Rehberde kayıtlı bir adresi bulmak için **Seçenekler > Adres arama > Seçenekler > Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

Koordinatlara göre yer bulmak için **Seçenekler > Adres arama > Seçenekler > Koordinat ara** seçeneğini belirleyin. Koordinat biçimini seçmek için aşağı veya yukarı kaydırın.

Belirli kategorilere (örneğin, restoran veya alışveriş) göre yer aramak için kaydırma tuşuna basın ve **Araştır** seçeneğini belirleyin. Bir kategori seçin ve arama alanına arama terimlerini girin.

Yerleri kaydetme ve gönderme

Yeri cihazınıza kaydetmek için, kaydırma tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı konumlarınızı görüntülemek için, ana görünümde, **Seçenekler > Favorilerim** seçeneğini belirtin.

Bir yeri uyumlu bir cihaza göndermek için, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Arama geçmişiniz

Son aradığınız yerleri görmek için **Seçenekler > Geçmiş** seçeneğini belirleyin.

Seçili yeri haritada görmek için kaydırma tuşuna basın ve **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Yeri uyumlu bir cihaza göndermek için kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yeri bir rotaya eklemek için kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.

Rota planlama

Rota planlamak için, haritadaki başlangıç noktanıza ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin. Rotaya hedef ve başka yerler eklemek için, **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin. Bulunduğunuz konumu başlangıç noktası olarak kullanmak istiyorsanız, hedefi rotaya ekleyin.

Rotadaki yerlerin sırasını değiştirmek için, yerlerden birine gidin, kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeri taşımak istediğiniz konuma gidin ve **Seç** öğesini seçin.

Rotayı düzenlemek için, kaydırma tuşuna basıp **Rotayı düzenle** seçeneğini belirleyin.

Rotanın haritada gösterilmesi için **Rotayı göster** seçeneğini belirleyin.

Hedefi arabayla veya yürüyerek gitmek için, bu ek servisler için bir lisans satın aldıysanız, **Rotayı göster > Seçenekler > Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Konumlama

Rotayı kaydetmek için **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma



Uyarı: İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız/güvenlik kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Arabayla navigasyona başlamak için, yerlerden birine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp **Sür** seçeneğini belirleyin. Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir.

Sesli rehberlik dosyalarını indirmek servis sağlayıcınızın sebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Navigasyon sırasında farklı görünümüler arasında geçiş yapmak için, kaydırma tuşuna basıp **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Alternatif bir rota bulmak için, **Seçenekler** > **Farklı rota** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberi tekrar dinlemek için, **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberin ses seviyesini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk mesafesi ve süresiyle ilgili bilgileri görmek için kullanılır, **Seçenekler** > **Kontrol paneli** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Yürüme rotasında yaya alanları ve parklar yer alır ve kaldırımlar ve küçük yollara öncelik verilirken otoyollar gözardı edilir.

Yürüme rotasının başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki mesafe en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/saat (18 mil/saat) ile sınırlıdır. Hız sınırı aşılsa, navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde kaldığında navigasyon kaldığı yerden devam eder.

Yaya navigasyonu için sesli rehber yoktur, ancak cihaz, dönmeniz veya başka bir manevra yapmanız gerekmeden yaklaşık 20 metre (22 yard) önce bir ses veya titreşimle sizi uyarır. Uyarı yöntemi, cihazınızda etkin olan profilin ayarlarına bağlıdır.

Navigasyona başlamak için, bir konumu seçin ve kaydırma tuşuna basıp **Yürü** seçeneğini belirtin.

Hedef, yol gitmeyen bir arazi üzerindeyse, rota, yönü belirtmek için düz bir çizgiyle gösterilir.

Rotanın genel bir görünümünü görmek için **Seçenekler** > **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Trafik ve güvenlik

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi, yolculuğunuza etkisi olabilecek trafik olayları hakkında bilgi verir. Ülkenizde ya da bölgenizde kullanılabiliyorsa, trafik bilgileri servisini cihazınıza indirmeniz gerekebilir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.



Uyarı: İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız/güvenlik kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız/güvenlik kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Trafik olayları ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar haritada üçgen şekilleri ve çizgilerle gösterilir.

Bir olayın ayrıntılarını ve olası yeni rota seçeneklerini görmek için, **Seçenekler > Aç** seçeneğini belirleyin.

Trafik bilgilerini güncelleştirmek için **Trafik bilgisini güncelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı, trafik olaylarından kaçınacak şekilde otomatik olarak yeni bir rota planlamak üzere ayarlamak için, ana görünümde **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Trfk nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

Favori yerlerinizi Ovi Haritalar ile senkronize etme

Ovi web sitesinde Nokia'nın sağladığı internet hizmetleri vardır. Ovi Haritalar bölümü Haritalar ile ilgili hizmetleri içerir.

Bir Ovi hesabı oluşturmak için bkz. www.ovi.com.

Ovi hesabınızla cihazınıza kaydettiğiniz yerleri, koleksiyonları ve rotaları senkronize etmek için **Seçenekler > Favorilerim > Ovi ile senkronize et** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, Haritalar uygulamasını açıp kapattığınızda Ovi hesabınızla kaydedilmiş yerlerinizi, koleksiyonlarınızı ve rotalarınızı otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlamak için **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Senkronizasyon > Ovi ile senkronize et > Açılıştaki ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Haritalar ayarları

Haritalar ayarlarını düzenlemek için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **İnternet** — İnternet ayarlarını tanımlayın.
- **Navigasyon** — Gezinti ayarlarını tanımlayın.
- **Rota** — Rota ayarlarını tanımlayın.
- **Harita** — Harita ayarlarını tanımlayın.
- **Senkronizasyon** — Ovi web hizmeti ile kaydedilmiş öğelerinizin senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak, haritaları ve sesli rehber dosyalarını internetten cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına indirebilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara gözetmiş olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader uygulamasını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için, www.nokia.com/maps adresine gidin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Yer işaretleri

 > **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler

ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS koordinatları, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan bir konum seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verileri

Rota kılavuzu

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenek** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

7. Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc** büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlenin ilk harfi

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi ve Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır. **123** sayı modunu belirtir.

Tuş takımıyla metin yazmak için, istediğiniz karakter görüntülenene kadar tekrar tekrar 2-9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basın. Bir sayı tuşu için atanmış olan karakterler tuş

Metin yazma

üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

En sık kullanılan noktalama işaretlerini girmek için, istediğiniz işaret görüntülenene kadar **1** tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Boşluk girmek için **0** tuşuna basın. Satır sonu girmek için **0** tuşuna üç defa basın.

Metin tahmini girişi

1. Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için # tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.
2. İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için **2-9** tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.
3. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için * tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir

sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, **0** tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için 6 tuşuna art arda basıyorsanız, yazma dilini değiştirmek karakterlere farklı bir sırada erişmenizi sağlar.

Latin alfabesi olmayan bir alfabe kullanarak metin yazıyorsanız ve Latin karakterlerini yazmak istiyorsanız (örneğin, e-posta veya web adresleri), yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için, **Seçenek > Giriş seçenekleri > Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seçin.

Metin kopyalama ve silme

1. Harf veya sözcük seçmek için # tuşunu basılı tutarken sağa veya sola ilerleyin. Metin satırları seçmek için # tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metin kopyalamak için # tuşunu basılı tutarken **Kopyala** ögesini seçin.

Seçili metni silmek için **C** silme tuşuna basın.

8. Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesaj yazma ve gönderme



> **Mesajlar** ögesini seçin.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler telefon faturanızı artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj**, bir ses klipi içeren bir mesaj göndermek için **Sesli mesaj** veya bir e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.

3. Metin yapıştırmak için, istediğiniz konuma gidin ve # tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** ögesini seçin.
2. Kime alanında, kartvizit listesinden alıcı veya grup seçmek için kaydırma tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuşunu basılı tutun.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görünür alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon veya not eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, nesne türünü veya kaynağını seçin ve istediğiniz nesneyi seçin. Mesaja kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni**, veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenek** > **Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

Mesajlar

8. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ:

Standart bir kısa mesajın (metin mesajı) uzunluğu en fazla 160 karakter olabilir. Tek bir mesajdaki gerçek sayı, kullandığınız karakterlere bağlıdır ve 70 karaktere kadar düşebilir. Özellikle, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız, maksimum karakter sayısı 160'tan az olur. Belirtilen karakter kısıtlamasını aşarsanız, mesajınız parça parça gönderilir. Bu durumda, gönderilen mesaj sayısına göre ücretlendirme yapılır. Mesajınızı alan kişinin "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri sizin yazdığınız gibi görmesini sağlamak için, cihazınızın "Mesajlar" menüsünün "Karakter kodlaması" alt menüsünün altındaki "Tam destek" seçeneğini belirleyin. Ancak bu, tek bir kısa mesajdaki (metin mesajı) maksimum karakter sayısını 70'e düşürür. Bu karakterlerin kullanımını devre dışı bırakmak için, "İndirgenmiş destek" seçeneğini

belirleyin. Cihazınızdaki varsayılan karakter desteği "İndirgenmiş destek"tir.

MP4 dosya biçiminde kaydedilen veya kablosuz ağda multimedya mesajı içindeki boyut sınırını aşan video klipleri gönderemeyebilirsiniz.



İpucu: Görüntü, video, ses ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Sunum ekle** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu** seçeneği **Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığına gösterilir.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucusu ile metin, multimedya veya ses mesajlarını ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Konuşma uygulamasında mesaj okuma ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajları veya e-postaları dinlemek için ana ekranda Mesaj okuyucu uygulaması açılana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu klasörünüzdeki mesajları veya Posta Kutunuzdaki e-postaları dinlemek için bir mesajı seçtikten sonra **Seçenek** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Duraklatmak veya devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja veya e-postaya geçmek için sağa kaydırın. Geçerli mesajı veya e-postayı tekrar dinlemek için sola kaydırın. Bir önceki mesaja geçmek için iki kez sola ilerleyin. Sesi ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Geçerli mesajı veya e-postayı sessiz, metin olarak görüntülemek için **Seçenek** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia e-posta sihirbazıyla, şirket e-posta hesabınızın (örneğin Microsoft Outlook, Mail for Exchange veya Intellisync) ve internet e-posta hesabınızın kurulumunu yapabilirsiniz.

Şirket e-postanızın kurulumunu yaparken, e-posta hesabınıza bağlı sunucu adını vermeniz istenebilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın.

1. Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, e-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - **Dosya iliştiir** — Mesaja bir ek ekleyin.
 - **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
 - **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
 - **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
 - **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.

Mesajlar

- **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.
- **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

6. Seçenek > Gönder seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenek > Yanıtlı** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenek > Tümünü yanıtlı** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme için **Seçenek > İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenek > İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin

indirilip indirilmediğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenek > İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Seçili eki veya indirilen tüm ekleri cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek > Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenek > İşlemler > Aç** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenek > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

 > **Mesajlar** öğesini, posta kutusunu ve **Seçenek > Ayarlar > Genel ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.
- **Metin gövdesi ön izleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları ön izleyip izlememeyi seçin.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçülebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazın bir uyarı görüntüleyip görüntülememesini seçin.
- **Ana ekran** — Giriş ekranında bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlayın.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.

3. Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (öneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konuları ve ilgili konu sayısını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Servis komutları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesajlar

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmamız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.
- **Kull. erişim noktası** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.
- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi seçin.

- **Reklamları al** — Multimedya mesajıyla gönderilen reklamları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Raporları al** — Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajların iletim raporlarını göndermesini engellemek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Web servisi mesajı ayarları

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.



tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Dil** — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü, Seçili** veya **Diğer**.
- **Konu algılaması** — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar



tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öge.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Gönderilmiş öğeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin.

9. Rehber

Rehber hakkında

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Kartvizitlerle çalışma

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Bir kişinin bilgilerini varsa hafıza kartından kopyalamak için, **Seçenek** > **Yedek oluştur** > **Hafıza kartından tel.'e** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Arama tahmini moduna geçmek için **Seçenek** > **Akıllı aramayı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Arama tahmini modunda kartvizit aramak için, arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın. Önerilen bir sonraki isme geçmek için * tuşuna basın.

Konum bilgileri

Haritalar bilgileri veya servislerinin kullanımı satın almış olduğunuz lisansla sınırlı olabilir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

 > **Rehber** ögesini seçin.

Haritalar uygulamasından konum bilgilerini bir kartvizite eklemek için, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasından bir kartvizite konum bilgileri eklemişseniz, konumu haritada görebilirsiniz. Kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Haritalar'da göster** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grupları oluşturma

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Uzak veritabanında kartvizit arama

Uzaktan kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Uzak bir veritabanında kartvizit aramak için **Rehber** > **Seçenek** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Aramak istediğiniz kişinin ismini girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uzak veritabanıyla bir veri bağlantısı kurar.

Giriş ekranında kartvizit aramak için, giriş ekranında harfleri veya rakamları girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından veritabanını seçin.

Uzak rehber veritabanını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini

belirleyin. Bu ayar, Rehber ve Ajanda uygulamalarında kullanılan veritabanını etkilemesine karşın, e-posta için kullanılan veritabanını etkilemez.

Rehber dizinlerini yönetme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber dizinlerini İndirme uygulamasından yükleyebilirsiniz.

Kullanılmakta olan rehber dizinini değiştirmek için, rehber listesi üzerindeki alanı seçin mevcut dizinler arasında seçim yapın.

Rehber dizinlerini düzenlemek için **Seçenek** > **Kartvizit listesini tertipl.** seçeneğini belirleyin ve bir dizin seçin.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenek** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarlarını değiştirme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Ajanda

Rehber uygulaması ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Gösterilecek rehber** — Kartvizitlerin gösterileceği hafızayı seçin.
- **Varsayılan kayıt hafızası** — Kartvizitlerin kaydedileceği varsayılan hafızayı seçin.

10. Ajanda

Ajanda hakkında



> **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünüşleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- **İsim gösterimi** — Kartvizit adlarının görüntülenme şeklini değiştirin.
- **Stand. kartvizit list.** — Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber dizininin açılacağını seçin.
- **Uzak arama sunucusu** — Uzak rehber veritabanını değiştirin. Bu seçenek yalnızca servis sağlayıcınız uzak rehber veritabanlarını destekliyorsa kullanılabilir.

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenek** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin;  > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.
2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenek** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Konuyu girin.
4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etkl.** seçeneğini belirleyin.
5. Konumu girin.

6. Gerekliyse, giriş için bir uyarı ayarlayın.
7. Yinelenen bir toplantı için yinleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Toplantı konumu

Haritalar bilgileri veya servislerinin kullanımı satın almış olduğunuz lisansla sınırlı olabilir.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bir toplantı girişi veya toplantı talebini düzenlerken, Haritalar uygulamasından konum bilgileri eklemek için konum alanına gidin ve **Seçenek** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasından bir toplantı girişi veya toplantı talebine konum bilgileri eklemişseniz, konumu haritada görebilirsiniz. Toplantı girişi veya toplantı talebini açın ve **Haritalar'da göster** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri



> **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.

11. Fotoğraflar hakkında



> **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.
- **Aylar** — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.
- **Etiketler** — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.

- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenek** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

- **Tümü** — Tüm öğeleri görüntüleyin.
 - **Çırmc pylşm** — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.
- Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, bir dosya seçip, **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

12. Kamera

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızda fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için iki kamera vardır. Cihazın arkasında yatay modu kullanan yüksek çözünürlüklü bir kamera, önündeyse dikey modu kullanan daha düşük çözünürlüklü ikincil bir kamera bulunur. Ana kamera etkinleştirilmişken ikincil kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

 > **Kamera** seçeneğini belirleyin. Kamerayı etkinleştirmek için çekme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınız, en fazla 2592 x 1944 piksel (5Mpix) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve çek tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırma tuşlarını kullanın.

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Aşağıdakilerden birini seçin:

-  Fotoğraf moduna geçmeyi sağlar.
-  Video moduna geçmeyi sağlar.
-  Sahne seçer.
-  Video ışığını kapatır (yalnızca video modunda)
-  Video ışığını açar (yalnızca video modunda)
-  Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).
-  Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).
-  Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).
-  Renk tonunu seçer.
-  Beyaz dengesini ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler, moda ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, fotoğraf moduna geçin ve **Seçenek > Araç çubuğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çektikten veya video klip kaydettikten önce ve sonra araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenek > Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görüntülemek için **Seçenek > Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin.

Panoramik resim çekme

1. Panorama modunu kullanmak için **Seçenek** > **Panoramik modu** seçeneğini belirleyin.
2. Çekme tuşuna basın. Panorama önizlemesi görüntülenir.
3. Yavaşça sağa veya sola dönün. Yönü değiştiremezsiniz. Ekrandaki ok kırmızıysa fazla hızlı dönüyorsunuz demektir.
4. Panoramik resim çekmeyi durdurmak için çekme tuşuna basın.

Video kaydetme



> **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klbin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

13. İnternet

Web tarayıcı

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için

Konum bilgileri

Çekilen görüntüler ve kaydedilen video kliplere çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında fotoğrafın çekildiği yeri görüntüleyebilirsiniz.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, Kamera'da, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kayıt yeri** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ekranın altındaki coğrafi bilgi göstergeleri:

-  — Konum bilgisi yok. GPS artalarında birkaç dakika etkindir. Uydu bağlantısı kurulursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.
-  — Konum bilgisi var. Çekilen materyal dosya bilgilerine eklenir.

Konum bilgisi içeren dosyalar, Fotoğraflar uygulamasında  ile gösterilir.

tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama



> **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gözetmek için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın (🌐 alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına gözetmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için

Geri seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencir, engelle** veya **Açılır pencir, izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenek** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açmak için, web sayfasının boş bir alanında kaydırma tuşunu basılı tutun. Araç çubuğunda ilerlemek için, sola veya sağa kaydırın. Özelliği seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Araç çubuğunda aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sık kullanılan bağlantı.** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.
- **Sayfa genel bakışı** — Geçerli web sayfasının genel bakışını görüntülemek için kullanılır.
- **Bul** — Geçerli web sayfasında anahtar sözcükleri aramak için kullanılır.
- **Yeniden yükle** — Sayfayı yenilemek için kullanılır.

İnternet

- **Web besleme. abone ol** (varsa) — Geçerli web sayfasında kullanılabilir web beslemelerinin listesini görüntülemek ve web beslemesine abone olmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Küçük Harita ve Sayfa genel bakışı, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur.

Küçük Harita'yı etkinleştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Genel > Küçük harita > Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita'da ilerlemek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın. İstedığınız yere ulaştığınızda kaydırmayı bırakın. Küçük Harita kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı da kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için **8** tuşuna basın. Web sayfasında istediğiniz noktayı bulmak için, yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Yakınlaştırmak ve web sayfasının istediğiniz bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

İçerik arama

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçenek > Metin** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Önceki eşleşmeye gitmek için yukarı kaydırın. Sonraki eşleşmeye gitmek için aşağı kaydırın.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için **2** tuşuna basın.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeleri indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî'ye kaydedilebilir.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öğeyi indirmek için:

1. Bağlantıyı seçin.
2. Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Satın Al**).
3. Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.
4. İndirmeye devam etmek veya iptal etmek için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Kabul et** veya **İptal**).

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir.

Listede değişiklik yapmak için **Seçenek > İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listedeki öğelerden birini seçin ve devam eden indirme işlemlerini iptal etmek ya da

indirilmeleri tamamlanmış öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Yer imleri



> **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Tarayıcıyı açtığınızda yer imleri görünümü açılır. Listeden veya son ziyaret edilen sayfalar Son ziyaret edilen sayfalar. klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Bir web adresi girmeye başlarsanız, alanı otomatik olarak açılır.

varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Git** — Yeni bir web adresi girmek, önceki web sayfasına gitmek veya web beslemelerinin ve günlüklerin kayıtlı bağlantılarını görüntülemek için kullanılır.
- **Yer imi seçenekleri** — Yer imi göndermek ve eklemek veya yer imlerini ana sayfa olarak ayarlamak için kullanılır.
- **Yer imi yöneticisi** — Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için kullanılır.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenek** > **Araçlar** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı simge durumuna küçültmek için bitirme tuşuna bir kez basın. Bağlantıyı kesmek için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarına yaptığınız ziyaretlerle ilgili topladığı bilgileri silmek için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum

İnternet

size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

 > **İnternet** > **Web** öğesini seçin, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz,

oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- **Ana sayfa** — Ana sayfayı tanımlamak için kullanılır.
- **Küçük harita** — Küçük Harita'yı açmanızı veya kapatmanızı sağlar. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardımcı olur.
- **Geçmiş listesi** — Açık seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.
- **Java/ECMA dizesi** — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **İndirirken aç** — İndirilmekte olan bir dosyayı açabilmek isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Tarama yaparken görüntülerin ve diğer nesnelerin yüklenmesini isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri daha sonra yüklemek için, **Seçenek** > **Araçlar** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

- **Otoomatik yeniden yükle** — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflar**. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflar**. klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

- **Oto. güncelle. eriş. noktası** — Güncelleme için kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** etkinse kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında



> **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım'ı kullanarak, fotoğrafları, video klipleri ve ses kliplerini cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Servislere abone olma



> **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Çevrimiçi paylaşım servisindeki Nokia servisleri ücretsizdir. Şebeke üzerinden veri aktarımı, servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirmeye tabi olabilir. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma



> **İnternet** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyası göndermek için bir servis seçin ve **Seçenek** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimi için kanallar sunuyorsa, istenilen kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klihi eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik:** ögesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi



Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoaları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

1. > **İnternet** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klihi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözetmek için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözetmek için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klihi indirmek için **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme

işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klibin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klibi görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klibi önizleyin.
- **Yayın bilgileri** — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni

video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Arama

Arama başlatma



> **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, arama sağlayıcısını seçin ve arama alanına arama terimlerini girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizmetleri** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan servis sağlayıcıyı değiştirmek için **Seçenek** > **Servis seç** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası



> **Uygulamalar** > **Müzik mağzs** ögesini seçin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Bazı ülkelerde veya bölgelerde Nokia Müzik Mağazası kullanılamaz.

14. Kişiselleştirme

Görüntülenen temayı değiştirme



> **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Genel** seçeneğini belirleyin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için **Menü görnm.** seçeneğini belirleyin.

Belli bir uygulamanın temasını değiştirmek için, uygulamaya özel klasörü seçin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı** klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası ayarları

Nokia Müzik Mağazası ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış ve düzenlenemez olabilir. Nokia Müzik Mağazası'na bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir. **Varsayılan erişim noktası** ögesini seçin.

Nokia Müzik Mağazası'nda, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

Tema efektlerini açmak veya kapatmak için **Genel** > **Seçenek** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tercihler



> **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercih değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercih, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenek > Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

15. Ses komutları

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek > Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Sensör ayarları

Telefonu döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.

 > **Ayarlar > Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel > Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses komutlarını arama yapmak, uygulamaları başlatmak ve tercihleri etkinleştirmekte kullanabilirsiniz.

Cihaz kartvizitler, tercihler ve uygulamalar için bir ses etiketi oluşturur. Ses komutları konuşmacının sesine bağlı değildir,

Zaman yönetimi

ancak cihazdaki ses tanınması ses komutlarını daha iyi tanımak için ana kullanıcının sesine adapte olur.

Bir ses komutunu kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun ve bir ses komutunu net bir şekilde söyleyin. Cihaz ses komutunu doğru şekilde algılamazsa, diğer eşleşmelerin yer aldığı listeden seçin veya iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları



> **Ayarlar** > **Ses komutl.** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

16. Zaman yönetimi

Çalar saat



> **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

- **Sentezleyici** — Tanınan ses komutlarını çalan sentezleyiciyi etkinleştirin.
- **Çalma ses seviyesi** — Konuşma ses seviyesini ayarlayın.
- **Tanım hassasiyeti** — Ses komutu tanıma hassasiyetini ayarlayın.
- **Komut doğrulaması** — Ses komutlarının otomatik olarak mı, elle mi yoksa ses doğrulamasıyla mı kabul edileceğini seçin.
- **Ses uyarlamalı. kaldır** — Cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlayın.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin

vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

17. Ofis uygulamaları

Sözlük

 > **Ekstra** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin.
- **Diller** — İnternet'ten dil indirin veya bir dili sözcükten çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanısıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürücü

 > **Ekstra** > **Dönüştür** öğesini seçin.

Tür > **Para birimi** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

1. **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenek** > **Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
3. Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** öğesini seçin.

Ofis uygulamaları

4. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
5. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin ve **Seçenek > Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Ölçü birimleri dönüştürme

 > **Ekstra > Dönüştür** öğesini seçin.

1. Tür alanında, kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.
2. İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
3. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
4. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Hesaplama

 > **Ekstra > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamaların sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenek > Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek > Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamaların sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek > Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

 > **Ekstra > Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenek > Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metnimize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, # tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenek > Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Yeni ekle** — Nota yeni öğeler ekleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve resimler yakalayabilirsiniz.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarırken gösterilir.

Etkin not ayarları

 > **Ekstra > Etkin notlar** ve **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir > Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster > Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster > Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Quickoffice hakkında



> **Ekstra > Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Zip yöneticisi



> **Ekstra > Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

 > **Ekstra** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünüşleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Notlar

Not yazma

 > **Ekstra** > **Notlar** öğesini seçin. Not yazmak için metni girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

18. Ayarlar

Settings wizard

 > **Ayarlar** > **Sett. wizard** öğesini seçin.

Settings wizard uygulaması, servis sağlayıcınızı temel alarak operatör ve e-posta ayarları için cihazınızı yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanabilmek için, veri bağlantısının veya diğer servislerin etkinleştirilmesi amacıyla servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Notları yönetin

 > **Ekstra** > **Notlar** öğesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Notu açın.
- **Gönder** — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.
- **Sil** — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve notları silin.
- **Senkronizasyon** — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Sertifika yönetimi

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınızda kayıtlı olan yetki sertifikalarının bir listesini görebilirsiniz. Varsa, kişisel sertifikaların bir listesini görmek için sağa ilerleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir sığeye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları

kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görüntüleme; orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için, sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikalarından birine ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > GÜV. AYARL. DÜZENLE** seçeneğini belirleyin.

Yaygın aksesuar ayarları



> Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Donanım seçeneğini belirleyin.

Veri yönetimi

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

19. Veri yönetimi

Dosya yöneticisi hakkında

 > **Ekstra** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözetebilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Uygulamaları yükleme

 > **Uygulamalar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

 **SIS** veya **SISX** uygulaması

 **Java™** uygulaması

 **bilgi** uygulamaları

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik belgesini görüntülemek için, Bilgiler: bölümünde, Sertifikalar'a gelin ve **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parola ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için:

1. Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Uygulamalar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar > Gelen Kutusu** içinde bulunan ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasının etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Uygulamalar > Uyg. yön.** öğesini seçin.

Veri yönetimi

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmemiz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Cihaz yöneticisi

Uzak yapılandırma



> **Ayarlar** > **Cihaz yöneticisi** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek** > **Sunucu profilleri** > **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu

ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenek > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımı şebekeden güncelleştirmek için **Seçenek > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Lisanslar

Lisanslar hakkında



> Uygulamalar > Lisanslar seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların

lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Lisansları kullanma

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Çalma listelerinizi görüntülemek için **Geçerli lisanslar, Geçrşz. lisanslar** veya **Kullanılmaynlr.** seçeneğini belirleyin.

Anahtar ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Lisans bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Lisans geçerli, Lisans süresi doldu** ya da **Lisans daha geçerli değil** şıklarından biridir.
- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, dosyayı başka bir cihaza gönderebileceğiniz anlamına gelir. **İzin yok**, dosyayı başka bir cihaza gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğu anlamına gelir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığı anlamına gelir.

Bir anahtarı etkinleştirmek için, lisanslar ana görünümünde, **Geçrsz. lisanslar > Seçenek > Lisansı al** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde bir ağ bağlantısı kurun ve ilgili

ortamla ilgili hakları satın alabileceğiniz bir İnternet sitesine yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için geçerli anahtarlar sekmesini veya kullanılmayan anahtarlar sekmesini açın, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir. Grup anahtar görünümünde bir grup hakkıyla ilgili dosyaların tamamı görüntülenir. Aynı haklara sahip birden fazla medya dosyası indirdiyseniz, bunların hepsi bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü geçerli tuşlar veya geçersiz tuşlar sekmelerinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için, grup hakları klasörünü açın.

20. Bağlantı

Başka bir cihazdan içerik aktarın



> **Ayarlar > Aktarma** öğesini seçin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

Diğer cihaz Bluetooth bağlantısını desteklemelidir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

1. Her iki cihazdaki Bluetooth bağlantısını da etkinleştirin:
2. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları izleyin.

3. Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öge silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi ve indirme bağlantısı için bkz. www.ovi.com.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth

teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisi destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisi kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli moda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak

Bağlantı

Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** ögesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Cihazları eşleştirme



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenize (1-16 basamaklı) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifre yalnızca, cihazlar arasında ilk kez bağlantı kurulurken gereklidir. Eşleştirmeden sonra, bağlantıya izin vermek mümkündür. Eşleştirme ve bağlantıya izin verme bağlantının daha çabuk ve daha kolay kurulmasını sağlar; çünkü her bağlantı girişiminde, eşleştirilmiş cihazlar arasında kurulacak bağlantıyı onaylamanız gerekmez.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzili içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için **Evet** seçeneğini; veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** ögesini seçin. Bu takma isim yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Bir eşleştirmeyi silmek için, eşleştirmesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleştirmeyi kaldırırsanız, eşleştirme derhal kaldırılır ve bağlantı sona erer.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklıkları mikrofon setiniz veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıkları mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına

bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** öğesini seçin.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyl tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyl tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyl tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öge. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıkl mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

Bağlantı

Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı bilgisayara takılıp çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
3. Bilgisayar ve cihazınız arasında veri aktarın.
4. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayara olan bağlantıyı sonlandırın (örneğin, Windows'ta bir Çıkart veya Donanım Çıkar sihirbazını kullanın).

Resimleri cihazdan uyumlu bir PC'ye aktarmak veya cihazda kayıtlı resimleri uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, USB veri kablosunu PC'ye veya yazıcıya takıp **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

USB modu ayarlarını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla normalde kullandığınız USB modunu değiştirmek için **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda kullanılacak modu soracak şekilde cihazı ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite'i cihazınızla kullanmak için Nokia Ovi Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Senk

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk öğesine ilerleyin ve bu öğeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenek** öğesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı



Not: Fransa'da, iç mekanlarda yalnızca WLAN kullanabilirsiniz.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihrbazı, bir kablosuz LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'ları taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yenile** — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.
- **WLAN ağlarını filtrele** — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelendir.
- **Web tarama. başlat** — WLAN'ın erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.
- **Web tarama. devam** — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin WLAN bağlantısını kesin.
- **Bilgiler** — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.

21. Yeşil ipuçları

Burada, çevreyi koruma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğinize ilişkin ipuçları bulunmaktadır.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN sihrbazını, **Web tarama. başlat** veya **Bunun için kullan:** seçeneğini belirlediğinizde seçilen WLAN için otomatik olarak bir erişim noktası oluşturacak şekilde ayarlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **İnternet bağlantı testi** > **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiyseniz, ilgili parolaları girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru gizli servis ayar kimliğini (SSID) girmeniz gerekir.

Bulunan WLAN'ı internet araması bağlantısı için kullanmak için, durumu gösteren satır ve **Bunun için kullan:** öğesini, istenen internet arama servisi ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

Enerjiden tasarruf edin

Bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde ve şarj cihazını cihazdan çıkardığınızda, duvar prizinden de çekmeyi unutmayın.

Aşağıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık şarj etmeniz gerekmez:

Yeşil ipuçları

- Kullanmadığınız uygulamaları, hizmetleri ve bağlantıları kapatın ve devre dışı bırakın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda ilgili özellik varsa, cihazı minimum kullanım dışı kalma süresinden sonra güç tasarrufu moduna geçecek şekilde ayarlayın.
- Tuş takımı sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın. Cihazınızın sesini ortalama düzeye ayarlayın.

Geri Dönüştürme

Eski cihazınızla ilgili geri dönüşüm işlemi hatırlıyor musunuz? Bir Nokia telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü konusunda bilgi için bkz. www.nokia.com/wecycle veya www.nokia.mobi/wecycle.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm programına verebilirsiniz.

Kağıttan tasarruf edin

Bu kullanım kılavuzu cihazınızı kullanmaya başlama konusunda yardımcı olur. Daha ayrıntılı bilgiler için cihazınızdaki yardım işlevini açın (çoğu uygulamada **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin). Ayrıca şu

adreslerde de kullanım kılavuzlarını ve diğer destek konularını bulabilirsiniz: www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Nokia Cep Telefonu Tutucusu Kolay Montaj Kiti HH-20 ve CR-111

Nokia Cep Telefonu Tutucusu Kolay Montaj Kiti HH-20, Nokia CR-111 cep telefonu tutucusunu aracınızın ön camına takmanıza olanak sağlayan bir montaj cihazıdır.

Ürünü takıp kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Genel güvenlik talimatları

Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu yalnızca tüm sürüş koşullarında kullanmak güvenli olduğunda kullanın. Montaj cihazını veya cep telefonu tutucusunu takarken,

bunların, aracın çalışması için kullanılan direksiyon veya fren sistemini ya da diğer sistemleri (örneğin, hava yastığı) etkilemediğinden ya da engellemediğinden veya sürüş sırasında görüş alanınızı kapatmadığından emin olun. Hava yastığının açılmasının engellenmediğinden veya herhangi bir şekilde etkilenmediğinden emin olun. Montaj cihazının veya cep telefonu tutucusunun kaza veya çarpışma anında bunlara temas edebileceğiniz bir yere takılmadığından emin olun. Düzenli olarak, özellikle de ortam sıcaklığı çok değişiyorsa, montaj cihazının alt tarafında bulunan vantuzun ön cama sıkı bir şekilde yapışıp yapışmadığını kontrol edin. Montaj cihazının aracınızın içinde doğrudan güneş ışığını altında veya aşırı sıcakta kalmasına asla izin vermeyin. İçerideki sıcaklık +70°C (160°F) değerini aştığında, montaj cihazı ve vantuz zarar görebilir ve yapışma özelliği kaybolabilir.

Tutucuyu takma

Cep telefonu tutucusunu montaj cihazına takmak için, montaj cihazındaki kilit dilini tutucunun arkasındaki yuvaya takın. Tutucuyu yerine kilitlenene kadar saat yönünde yaklaşık 90 derece döndürün. Cep telefonu tutucusunu takarken, cep telefonu ekranının kullanıcı tarafından rahatlıkla görülebilir olmasını sağlayın. Güvenliğiniz için, tutucuyu dik duracak şekilde takın.



Tutucuyu montaj cihazından çıkarmak için saat yönüne ters yönde döndürün.

Montaj cihazını takma

Montaj cihazını ön cama takmadan önce, ön camda güvenli bir montaj yüzeyi bulun ve bu yüzeyi, cam temizleyici ve temiz bir havluyla iyice temizleyin. Ortam sıcaklığı +15°C (60°F) değerinin altındaysa, cihazın ön cama sıkıca tutunması için saç kurutma makinesiyle yüzeyi ve vantuzu dikkatlice ısıtın. Ön camın zarar görmemesi için camı aşırı derecede ısıtmamaya dikkat edin.

Montaj cihazının vantuzunu dikkatlice bastırarak ön cama yapıştırın ve montaj cihazını saat yönünde döndürerek vantuzla ön cam arasında vakum oluşmasını sağlayın. Vantuzun sıkı bir şekilde yapıştığından emin olun.

Cihazı yerleştirme veya çıkarma


Sürüş sırasında cep telefonunuzu tutucuya yerleştirmeyin veya tutucudan çıkarmayın. Cihazınızı tutucuya yerleştirmek için, cihazın kayar kapağını kapatın, tutucunun üst kısmında bulunan sabitleme birimine basın ve cihazınızı tutucunun içine doğru kaydırın.

Cihazınızın bataryasını şarj etmek için uyumlu bir şarj cihazı kullanın. Şarj cihazı kablосunu tutucunun arkasına takmak için, kabloyu yuvanın içinden geçirip kablo desteğinin içine sokun ve şarj cihazı fişini cihazın üst kısmındaki şarj cihazı konektörüne takın.



Cihazı çıkarmak için, cihazın kayar kapağını kapatın, sabitleme birimine basın ve cihazı alt tarafından iterek tutucunun dışına doğru kaydırın.

Vantuzu ön camdan ayırmak

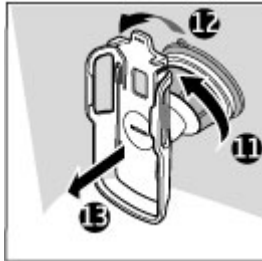

için, montaj cihazını saat yönüne ters yönde döndürün, vantuzun kenarında bulunan kayışı çekin ve tutucuyu montaj cihazıyla birlikte çekip ön camdan ayırın.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5F bataryayla kullanılmak üzere

tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin

Batarya

biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir.

(Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeyiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeyiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

Ek güvenlik bilgileri

- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç)

uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki

Ek güvenlik bilgileri

her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,03 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ajanda 50

- giriş oluşturma 50
- görünüm 52
- konum 51
- toplantı istekleri 51

aksesuarlar 81

- ayarlar 69

aktif notlar 66

- ayarlar 67

animasyonlu ekran koruyucu 62

antenler 11

arama 61

- kartvizitler 49

arama aktarma 25

arama bekletme 22

arama engelleme 26

aramalar

- arama bekletme 25
- arayan kimliği 25
- ayarlar 25
- cevaplama 23
- hızlı arama 22
- internet aramaları 29
- internet arama uyarısı 25
- kısa mesajla reddetme 25
- konferans araması 23
- reddetme 23
- telesekreter 23

tür seçme 25

yapma 21

zil sesinin susturulması 23

arama yapma 21

arayan kimliği 25

arka plan görüntüsü 62

ayarlar

- aksesuarlar 69
- aktif notlar 67
- aramalar 25
- geri yükleme 70
- internet aramaları 29
- saat 64
- sertifika 68
- ses komutları 64
- şebeke 26
- tarayıcı 58
- yapılandırma 11

B

bağlantı yöntemleri

- Bluetooth 77
- veri kablosu 77

batarya 10

- güç tasarrufu 20
- şarj seviyesi 14
- takma 9

bilgisayar bağlantıları 75

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

Bluetooth

- cihazlar onaylanıyor 76
- eşleştirme 76
- güvenlik 75
- şifresi 76
- veri alma 77
- veri gönderme 77

C

cihazı açma 11

cihazı kapatma 11

cihaz yöneticisi 72

Ç

çalar saat 64

çalma

- mesajlar 42

çevrimiçi paylaşım 59

Çevrimiçi paylaşım

- abone olma 59
- gönderi oluşturma 60
- servisleri etkinleştirme 59

D

dil

- değiştirme 40

dosya yöneticisi 70

dönüştür 65, 66

E**ekran**

- görünümü değiştirme 62
- göstergeler 14

ekran koruyucu 62**e-posta**

- bağlantı kesme 44
- ek indirme 44
- genel ayarlar 44
- gönderme 43
- kurulum 43
- okuma 44

eşleştirme

- cihazları 76
- şifresi 76

etkinleştirme anahtarları 73**etkin notlar 66****G****geleneksel metin girişi 39****giriş ekranı 13****giriş kodları 17****gönderme**

- Bluetooth kullanarak 77

göstergeler 14**güç tasarrufu 16****güven ayarları 69****güvenlik**

- Bluetooth 75
- sertifika 68
- web tarayıcı 57

güvenlik kodu 17**güvenlik modülü 17****H****hafıza**

- temizleme 20
- web ön belleği 57

hafıza kartı 9, 10**haritalar 32**

- araba kullanma 36
- ayarlar 38
- geçmiş 35
- göstergeler 34
- göz atma 34
- lisanslar 33
- Nokia Map Loader 38
- Ovi senkronizasyonu 37
- pusula 33
- rotalar 35
- trafik ve güvenlik 37
- yer bulma 34
- yerleri gönderme 35
- yerleri kaydetme 35
- yürüme 36

hatsız 15**hesap makinesi 66****hızlı arama 22****hücre yayını mesajları 45****İ****imza, dijital 69****İndirme 18****indirme işlemleri 56****internet aramaları 28**

- ayarlar 29
- etkinleştirme 28
- kartvizitleri engelleme 29
- yapma 29

İnternet aramaları

- uyarı ayarları 25

İnternet araması servisleri

- yönetme 29

internet bağlantısı 54

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

işlem kaydı 24**K****kablo 77****kamera**

- araç çubuğu 53
- fotoğraf çekme 53
- konum bilgileri 54
- video klipler 54

kartvizitler 48

- arama 49
- kartvizit grupları 48
- konum 48
- rehber dizinleri 49
- senkronize etme 78
- zil sesi ekleme 49

kısa mesajlar

- ayarlar 46

Dizin

gönderme 41
SIM mesajları 45
kısıtlama şifresi 17
kişiselleştirme 62
kişisel sertifikalar 68
konferans aramaları 23
kulaklık 18
kulaklıklı mikrofon seti 18
Küçük Harita 56

L

lisanslar 73

M

medya
RealPlayer 30
menü 16
menü görünümü 16
mesajlar
arama reddetme mesajları 25
ayarlar 45
mesaj okuyucu 42
metin
geleneksel giriş 39
harf modu 39
sayı modu 39
tahmini girişi 40
metin tahmini girişi 40
MMS (multimedya mesaj servisi) 41
multimedya mesajları 41

müzik çalar
çalma 30

N

Nokia Map Loader 38
Nokia Müzik Mağazası 62
notlar 68

O

operatör
seçme 26
orijinal ayarlar 70
orijinal ayarları geri yükleme 70
Ovi Haritalar 37

Ö

ön bellek 57

P

para birimi
dönüştür 65
PDF okuyucu 68
PIN 17
PUK 17
pusula 33

R

RealPlayer 30
rehber
ayarlar 49

S

Saat

ayarlar 64
saat/tarih için otomatik
güncelleme 64
saat ve tarih 64
sayfa genel bakışı 56
sensörler 63
sertifikalar 68
servis komutları 45
servis mesajları 42
ses komutları 22
ayarlar 64
sesli mesajlar 41
ses seviyesi denetimi 16
settings wizard 68
SIM kart
mesajlar 45
takma 9
sinyal gücü 14
SMS (kısa mesaj servisi) 41
sözlük 65

Ş

Şebeke

ayarlar 26

T

takma

batarya 9

SIM kart	9
tarayıcı	
ayarlar	58
güvenlik	57
içerik arama	56
indirme işlemleri	56
önbellek	57
sayfaları tarama	55, 56
yer imleri	57
tarih ve saat	64
telesekreter	
arama	23
numara değiştirme	23
temalar	
değiştirme	62
tercihler	
oluşturma	62
özelleştirme	62
tuşlar ve parçalar	12
tüm aramaları sonlandır	
seçeneği	22
U	
UPIN	17
USB veri kablosu	77
uygulamaları yükleme	70
uzaktan yapılandırma	72
uzak veritabanı arama	49

V	
veri bağlantıları	
PC bağlantısı	75
senkronizasyon	78
veri senkronizasyonu	78
video aramaları	24
arama yapma	24
video aramasına geçiş yapma	24
video merkezi	
görüntüleme	60
indirme	60
Video Merkezi	60
video paylaşımı	
canlı video paylaşma	27
video klipleri paylaşma	27
W	
web bağlantısı	54
WLAN	
erişim noktaları	78
WLAN sihirbazı	78
Y	
yapılandırma ayarları	11
yardım uygulaması	19
yazılım güncellemesi	19
yazma dili	40
yer imleri	57
yer işaretleri	38

Z	
zil sesi	
kartvizitler	49
Zip manager	67