

Οδηγός χρήσης Nokia 6720 classic

9213181
Τεύχος 2

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-424 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9213181/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	8
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	9

1. Ξεκινώντας.....	11
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	11
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	11
Αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	12
Φόρτιση της μπαταρίας.....	12
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	13
Θέσεις κεραίας.....	13
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	13
Οδηγός ρυθμίσεων.....	14

2. Η συσκευή σας.....	15
Πλήκτρα και μέρη.....	14
Αρχική οθόνη.....	16
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	16
Ενδείξεις οθόνης.....	16
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	18
Μενού.....	18
Πλήκτρα έντασης ήχου.....	18
Κλειδωμά πληκτρολογίου (κλειδωμά πλήκτρων).....	18
Κωδικοί πρόσβασης.....	19
Απομακρυσμένο κλειδωμά.....	19
Σχετικά με την εφαρμογή Λήψη!.....	19
Εγκαταστάσεις.....	20
Σύνδεση συμβατού ακουστικού.....	20
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB.....	20
Ιμάντας καρπού.....	21

3. Υποστήριξη.....	21
Βοήθεια στη συσκευή.....	21
My Nokia.....	22
Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας.....	22
Ενημερώσεις λογισμικού.....	22
Nokia Software Checker.....	23
Nokia Software checker.....	23
Ρυθμίσεις Software checker.....	23

4. Λειτουργίες κλήσεων.....	23
Κλήσεις ομιλίας.....	24
Πραγματοποίηση κλήσης.....	24
Ταχεία κλήση.....	24
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	25
Φωνητική κλήση.....	25
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	25
Απάντηση κλήσης.....	26
Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων.....	26
Ενεργή ακύρωση θορύβου.....	26
Κλήσεις βίντεο.....	27
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....	27
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....	27
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	28
Ρυθμίσεις κλήσης.....	28
Πρώθηση κλήσεων.....	28
Φραγή κλήσεων.....	29
Ρυθμίσεις δικτύου.....	30
Κοινή χρήση βίντεο.....	30
Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο.....	30
Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ.....	31

5. Μουσική.....	32
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	32
Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast.....	32
Ομιλία και αναπαραγωγή.....	33
Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή.....	33
Ραδιόφωνο FM.....	33
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	33
6. Εντοπισμός θέσης.....	34
Σχετικά με το GPS.....	34
Σύστημα A-GPS.....	35
Χάρτες.....	35
Πληροφορίες για τους Χάρτες.....	35
Μετακίνηση στο χάρτη.....	36
Ενδείξεις οθόνης.....	36
Ορόσημα.....	37
Δεδομένα GPS.....	37
Καθοδήγηση δρομολογίου.....	37
Ανάκτηση πληροφοριών θέσης.....	38
Μετρητής ταξιδιού.....	38
7. Δημιουργία κειμένου.....	38
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	38
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	39
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	39
Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου.....	40
8. Μηνύματα.....	40
Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	40
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	41
Mail for Exchange.....	42

9. Επαφές.....	43
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....	43
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	43
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	43
Αντιγραφή επαφών.....	44
10. Έκθεση.....	44
Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες.....	44
Πληροφορίες και το Video & TV suite.....	45
11. Κάμερα.....	45
Λήψη μιας εικόνας.....	45
Πανοραμική λειτουργία.....	46
Εγγραφή βίντεο.....	46
12. Διαδίκτυο.....	46
Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....	47
Περιήγηση στον Ιστό.....	47
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog.....	48
Widgets.....	49
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	49
Τερματισμός της σύνδεσης.....	49
Ασφάλεια σύνδεσης.....	50
Σχετικά με τις Επαφές στο Oni.....	50
Μουσικό Κατάστημα της Nokia.....	50
Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage.....	51
Share online.....	51
Σχετικά με την κοινή χρήση με σύνδεση.....	51
Εγγραφή σε υπηρεσίες.....	51
Δημιουργία μιας δημοσίευσης.....	52
Nokia Κέντρο βίντεο.....	52
Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ.....	52

Nokia Podcasting.....	53
Ρυθμίσεις podcasting.....	53
Λήψεις.....	54
Mobile search.....	55

13. Προσαρμογή ρυθμίσεων.....55

Θέματα.....	55
Αλλαγή θέματος εμφάνισης.....	55
Λήψη θέματος.....	55
Προφίλ.....	55
Ρυθμίσεις αισθητήρα.....	56

14. Διαχείριση χρόνου.....56

Αφύπνιση.....	56
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	57

15. Εφαρμογές γραφείου.....57

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.....	57
Λεξικό.....	57
Σχετικά με το Quickoffice.....	58
Μετατροπές.....	58
Μετατροπές νομισμάτων.....	58
Μετατροπή μέτρων.....	58
Αριθμομηχανή.....	59
Ενεργές σημειώσεις.....	59
Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων.....	59
Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις.....	60
Σημειώσεις.....	60
Δημιουργία σημειώσεων.....	60
Διαχείριση σημειώσεων.....	60
Διαχείριση zip.....	60

16. Ρυθμίσεις.....61

Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	61
Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM.....	61
Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ.....	61
Ομιλία.....	62
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	62

17. Διαχείριση δεδομένων.....62

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών.....	62
Εγκατάσταση εφαρμογών.....	62
Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού.....	64
Διαχείριση αρχείων.....	64
Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων.....	64
Εύρεση και οργάνωση αρχείων.....	64
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης.....	64
Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης.....	65
Διαχείριση συσκευής.....	65
Απομακρυσμένη διαμόρφωση.....	65
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.....	66
Σχετικά με τις άδειες χρήσης.....	67

18. Συνδεσιμότητα.....67

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή.....	67
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	68
Bluetooth.....	68
Πληροφορίες για το Bluetooth.....	68
Συμβουλές ασφαλείας.....	69
Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth.....	69
Αξιόπιστες συσκευές.....	70
Μπλοκάρισμα συσκευών.....	71
Καλώδιο δεδομένων.....	71

Συγχρονισμός.....	72
Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο.....	72
19. Πράσινες συμβουλές.....	72
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	73
Ανακυκλώστε.....	73
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	73
Μάθετε περισσότερα.....	73
Αξεσουάρ.....	74
Μπαταρία.....	74
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	74
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	75
Έλεγχος ολογράμματος.....	76
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	76
Προφυλάξεις και συντήρηση.....	76
Απόρριψη.....	77
Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....	78
Μικρά παιδιά.....	78
Περιβάλλον λειτουργίας.....	78
Ιατρικές συσκευές.....	78
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	78
Ακουστικά βοηθήματα.....	79
Οχήματα.....	79
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	80
Επείγουσες κλήσεις.....	80
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	81

Ευρετήριο.....	82
-----------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροστάσιο ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/1900/2100 HSDPA.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας. Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.


Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως e-mail, περιήγηση και μηνύματα multimedia (MMS), απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

1. Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, πιέστε το πίσω κάλυμμα με τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το κάλυμμα για να ανοίξει (1) και τραβήξτε το κάλυμμα σηκώνοντάς το.
2. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, ανασηκώστε τη από την άκρη (2).
3. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας SIM (3).

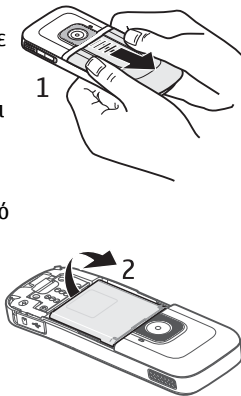

Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες ανάποδα ότι η λοξότμητη γωνία είναι στραμμένη προς την υποδοχή της κάρτας μνήμης.

4. Βάλτε την μπαταρία (4).
5. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (5).

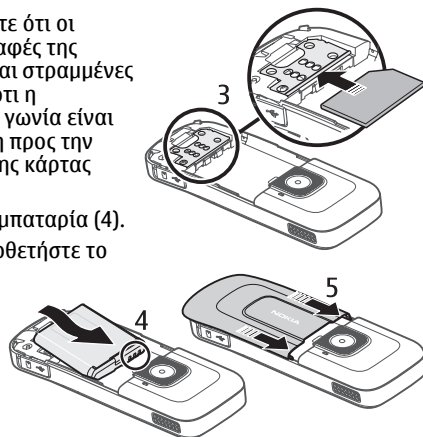


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (1).

2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω (2).
3. Σπρώξτε την κάρτα ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής (3).

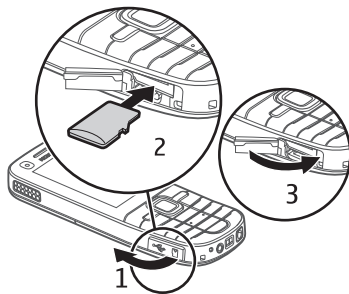

Αφαίρεση κάρτας μνήμης




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης > Ναι**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε.
4. Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης και πιέστε **Εντάξει**.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
3. Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

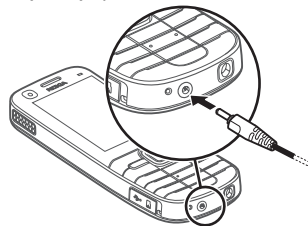

Μπορείτε ακόμα να φορτίσετε την μπαταρία μέσω καλωδίου USB με τροφοδοσία ισχύος από τον υπολογιστή.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη συσκευή σας.
2. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου τερματίζει κλήσεις και εφαρμογές.


Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και κατόπιν εισαγάγετε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα

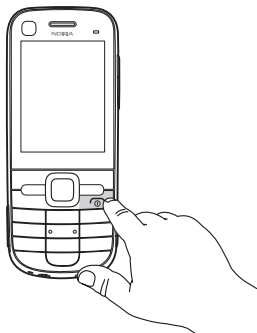

της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα πολυμέσων, e-mail, συγχρονισμό, συνεχή ροή και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα πολυμέσων, το σημείο πρόσβασης και τη συνεχή ροή, ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 'Όδηγός ρυθμίσεων' για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών

ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση > Επιλογές > Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό PIN τον οποίο σάς παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών.

Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ..**

Η εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' διαμορφώνει τη συσκευή σας για τις ρυθμίσεις δικτύου και e-mail ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Ενδέχεται να είναι επίσης δυνατή η διαμόρφωση κι άλλων ρυθμίσεων.

Για χρήση αυτών των υπηρεσιών, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

2. Η συσκευή σας

Πλήκτρα και μέρη




- 1 — Ακουστικό
- 2 — Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 3 — Οθόνη
- 4 — Πλήκτρο Μενού
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο Navi™ (στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης)
- 7 — Αισθητήρας φωτισμού
- 8 — Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής

9 — Πλήκτρο διαγραφής C

10 — Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο ενεργοποίησης

11 — Αριθμητικά πλήκτρα

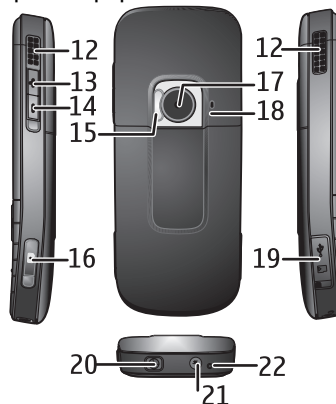

12 — Στερεοφωνικά μεγάφωνα

13 — Πλήκτρο αύξησης έντασης

14 — Πλήκτρο μείωσης έντασης

15 — Φλας κάμερας

16 — Πλήκτρο λήψης

17 — Φακός κύριας κάμερας

- 18 — Δευτερεύον μικρόφωνο για την ακύρωση θορύβου
- 19 — Υποδοχή Micro USB και υποδοχή κάρτας μνήμης SD
- 20 — Υποδοχή Nokia AV
- 21 — Υποδοχή φορτιστή
- 22 — Μικρόφωνο

Αρχική οθόνη

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και είναι εγγεγραμμένη στο δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει την προβολή αρχικής οθόνης και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων κληθέντων αριθμών, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση στον Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.

Για να τροποποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** και από τα εξής:

- **Θέμα αναμονής** — Επιλογή θέματος αρχικής οθόνης.
- **Συντομεύσεις** — Προσθήκη συντομεύσεων σε εφαρμογές ή συμβάντα ή εκχώρηση συντομεύσεων στο πλήκτρο κύλισης, ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα αρχικής οθόνης.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες τερματίζονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούσετε ραδιόφωνο ή μουσική. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.

Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS ή GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.



Ενεργοποιείται η υπηρεσία HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο UMTS.



Η συσκευή χρησιμοποιεί το προφίλ 'Εκτός σύνδεσης' και δεν συνδέεται σε κυψελικό δίκτυο.



Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο 'Εισερχόμενα' της εφαρμογής 'Μηνύματα'.



Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.



Έχετε αναπάντητες κλήσεις.



Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.



Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.



Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Η υπηρεσία HSDPA (high-speed downlink packet access) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.



Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.



Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.



Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.



Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.



Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ενδέχεται να εμφανίζονται κι άλλες ενδείξεις.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξτε > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, επιλέξτε **Γενικές** > **Προσ. ρυθμ.** > **Προβολή** και από τα εξής:

- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Μενού

Επιλέξτε .

Στο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε το στοιχείο.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά ενδέχεται να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση ενός στοιχείου στις εφαρμογές, πιάστε #.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση πολλών συνεχόμενων στοιχείων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής Μενού**.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρα έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου, πιάστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.

Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην αρχική οθόνη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει το πληκτρολόγιο ύστερα από κάποια ώρα, πατήστε >

Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ. > Ορίζεται από χρήστη και το χρόνο που επιθυμείτε.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικοί πρόσβασης

Επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το

τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας μήνυμα κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος της συσκευής σας και να καθορίσετε το μήνυμα κλειδώματος, επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια και Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** Αφού γράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εντάξει**. Το μήνυμα μπορεί να έχει μέχρι 20 χαρακτήρες.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στείλτε το μήνυμα κλειδώματος ως μήνυμα κειμένου στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή αργότερα, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Σχετικά με την εφαρμογή Λήψη!

Επιλέξτε **☞ > Λήψη**.

Με την εφαρμογή Λήψη! μπορείτε να ανακαλύψετε, να κάνετε προεπισκόπηση, να αγοράσετε, να λάβετε και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές. Παιχνίδια, ήχοι κλήσης, ταπετσαρίες, εφαρμογές και πολλά άλλα είναι εύκολα προσβάσιμα. Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η εφαρμογή Λήψη! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο ενημερωμένο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία μέσω της εφαρμογής Λήψη!, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Η εφαρμογή Λήψη! λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις και σας παρέχει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο το οποίο ο φορέας υπηρεσιών προσφέρει για τη συσκευή σας.

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να έχουν χρέωση, αλλά συνήθως μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή τον παροχέα του στοιχείου.

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο στην εφαρμογή Λήψη! με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση περιεχομένου**.

Εγκαταστάσεις

Επιλέξτε **Ε> Εφαρμογές > Εγκαταστ..**

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες εφαρμογές και να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών σε αυτόν το φάκελο.




Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Σύνδεση συμβατού ακουστικού

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

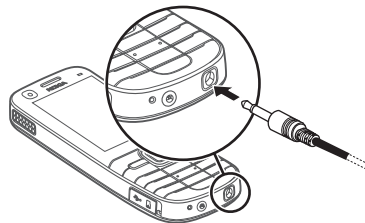


Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB.

Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις και Συνδεσμ. > USB >**


Λειτουργία σύνδεσης USB και τη λειτουργία που θέλετε.

Για να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

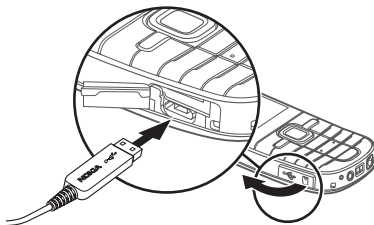

Ιμάντας καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

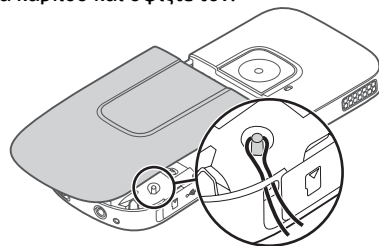

3. Υποστήριξη

Βοήθεια στη συσκευή ?

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Βοήθεια > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάσετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά**.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

My Nokia

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Εάν η υπηρεσία My Nokia είναι διαθέσιμη στη χώρα σας και υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, η συσκευή σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην υπηρεσία My Nokia αφού ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε **Αποδοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας ή στην τοποθεσία www.nokia.com/mynokia.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia αργότερα, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **My Nokia**. Μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στην υπηρεσία My Nokia, εκκινεί η εφαρμογή ρυθμίσεων τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Ρύθμιση τηλεφ..**

Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντα οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες,

στοιχεία λήψης και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων επικοινωνίας της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Nokia, στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, ενισχυμένες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,

ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη και η εγκατάσταση ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και 20 λεπτά με την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής και μέχρι 30 λεπτά με το Nokia Software Updater.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater application, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia website.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχει περιοδικά για νέες ενημερώσεις λογισμικού με το Nokia Software Checker. Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Εργαλ.ελέγχου λογισμ..**



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, πληκτρολογήστε ***#0000#** στην αρχική οθόνη.

Nokia Software Checker

Nokia Software checker

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Εργαλ.ελέγχου λογισμ..**

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού για τη συσκευή σας, οι οποίες προσφέρουν νέα

χαρακτηριστικά, ενισχυμένη λειτουργικότητα και βελτιωμένη απόδοση. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχει περιοδικά για νέες ενημερώσεις λογισμικού με το Nokia Software Checker.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Έλεγχος για ενημερώσεις** — Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για τη συσκευή σας.
- **Ρυθμίσεις** — Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εφαρμογής, όπως τη συχνότητα που ελέγχει η συσκευή σας για ενημερώσεις και το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Ρυθμίσεις Software checker

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Εργαλ.ελέγχου λογισμ..**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του Software Checker, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Έλεγχος συχνότητας** — Ορίστε πόσο συχνά θα ελέγχει η συσκευή για ενημερώσεις ή απενεργοποιήστε τον αυτόματο έλεγχο.
- **Προεπι.σημείο πρόσβ.** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί η εφαρμογή για να ελέγξει για ενημερώσεις λογισμικού.

4. Λειτουργίες κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλήση βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε **📞 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο ενώ βρίσκατε στην αρχική οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **📞 > Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήσ..** Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη

και επιλέξετε **Επιλογές > Ορισμός**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα επαφών.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε **🔔 > Ρυθμίσεις > Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στον αυτόματη τηλεφωνητή και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση Α/Τ ομιλίας**.

Για να καλέσετε το γραμματοκιβώτιο βίντεό σας, μεταβείτε με κύλιση στο γραμματοκιβώτιο βίντεο και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση αυτόμ. τηλ. βίντεο**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Για να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**.
3. Αφού καλέσετε τηλεφωνικώς όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση**.

Για να αποβάλετε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ..**

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, μεταβείτε στο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική.**

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση.**

Εάν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Επιλέξτε **📶 > Μητρώο.**

Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..**



Συμβουλή: Για να δείτε τους κληθέντες αριθμούς από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται κατά τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

Ενεργή ακύρωση θορύβου

Ο θόρυβος από τον περιβάλλοντα χώρο αφαιρείται ενεργά από την ομιλία σας και στο ακουστικό χρησιμοποιώντας τεχνολογία διπλής ακύρωσης θορύβου του μικροφώνου.


Ο θόρυβος που λαμβάνει ένα δευτερεύον μικρόφωνο αφαιρείται από το σήμα του κύριου μικροφώνου, στο οποίο μιλάτε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά βελτιωμένη μετάδοση ομιλίας σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Αυτή η λειτουργία είναι πάντα ενεργοποιημένη.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου και στο ακουστικό. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, επιλέξτε **📶 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εξουδετέρωση θορύβου.**

Η ενεργή ακύρωση θορύβου δεν είναι διαθέσιμη εάν είναι ενεργή η λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας ή του μεγαφώνου.

Για καλύτερη ακύρωση θορύβου, κρατήστε τη συσκευή με το ακουστικό στο αυτί σας και το κύριο μικρόφωνο (1) προς το στόμα σας. Μην

καλύπτετε το μικρόφωνο (2) στο πίσω μέρος της συσκευής.

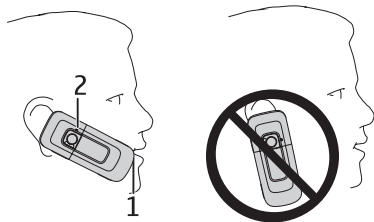

Κλήσεις βίντεο

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megafwono, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε **Εξ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το megafwono, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. megafwono**. Για σίγαση του megafwono και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη



Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια

ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Ορισμός της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε σε κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Απόρριψη μιας κλήση και αποστολή μηνύματος κειμένου στον καλούντα.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εμφανίστε μια ακίνητη εικόνα, εάν το βίντεο δεν αποστέλλεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή

προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Εξουδετέρωση θορύβου** — Ενεργοποιήστε την ενεργή ακύρωση θορύβου του ακουστικού.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **☞ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσεων**.

Εκτρέψτε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλίας ή Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας ή φαξ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις δεδομένων ή φαξ, μόνο να προωθήσετε τις κλήσεις σε άλλο αριθμό.
- **Εάν κατειλημμένο** — Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων εάν μια άλλη κλήση είναι ενεργή.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων αφού η συσκευή σας αναπαραγάγει τον ήχο κλήσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε το

χρονικό διάστημα ώστε να χτυπά η συσκευή πριν την εκτροπή της κλήσης.

- **Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη** — Προώθηση κλήσεων όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Προωθήστε κλήσεις εάν έχετε μια ενεργή κλήση, δεν απαντάτε ή είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή εκτός κάλυψης δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή, επιλέξτε ένα τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε ένα τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Σε άλλον αριθμό**.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **🔔 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων**.

Μπορείτε να κάνετε φραγή των κλήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ληφθούν από τη συσκευή (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει

να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσεων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Για φραγή κλήσεων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές.
- **Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή** — Να αποτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
- **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές, αλλά να επιτρέπονται κλήσεις στη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, κάντε την επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις φραγές κλήσεων ομιλίας, κάντε μια επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Απενεργοπ. φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή φωνητικών κλήσεων και κλήσεων φαξ, πατήστε **Επιλογές > Επεξ. κωδικού**

φραγής. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός πρόσβασης φραγής πρέπει να είναι τετραψήφιος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS, ή GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.



Συμβουλή: Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης** > **Ενεργοποιημένη**.

Κοινή χρήση βίντεο

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας ειδοποιήσει ότι το κλιπ βίντεο πρέπει να μετατραπεί, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει επεξεργασία βίντεο για να λειτουργήσει η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.

 ή  Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.

 ή  Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.

 Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές > Συνέχεια**.

5. Μουσική



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική και επεισόδια podcast όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης. [Βλέπε «Προφίλ εκτός σύνδεσης», σελ. 16.](#)

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Μουσική**.

Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αναπαράγετε μουσικά αρχεία και να δημιουργήσετε και να ακούσετε λίστες αναπαραγωγής. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως MP3 και AAC.

Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια και podcast στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκης**.

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή επεισόδιο podcast, επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε και το τραγούδι ή επεισόδιο podcast.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, πιάστε ξανά το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία και αναπαραγωγή

Με την Ομιλία και αναπαραγωγή μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής που θέλετε προφέροντας, για παράδειγμα, το όνομα του καλλιτέχνη.

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Όταν ακουστεί ο ήχος, προφέρετε το όνομα ενός καλλιτέχνη, το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού, τον τίτλο του άλμπουμ ή τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής. Κρατήστε τη συσκευή περίπου 20 εκατοστά (8 ίντσες) από το στόμα σας και προφέρετε με κανονικό ήχο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο της συσκευής με το χέρι σας.

Όταν χρησιμοποιήσετε την Ομιλία και αναπαραγωγή για πρώτη φορά και αφού κάνετε λήψη νέων τραγουδιών στη συσκευή σας, για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή επιλέγοντας **🔊 > Διαδίκτυο > Αναζ. μουσ.**

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται στα μετα-δεδομένα (όνομα καλλιτέχνη και τίτλος τραγουδιού) των τραγουδιών στη συσκευή σας. Η εφαρμογή Ομιλία και αναπαραγωγή υποστηρίζει δύο γλώσσες ομιλίας: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γλώσσα γραφής των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στην αγγλική γλώσσα ή στην επιλεγμένη γλώσσα συσκευής.



Συμβουλή: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια αναζήτησης, χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για κλήση. Η εφαρμογή κλήσης προσαρμόζεται στη

φωνή σας και τη χρησιμοποιεί επίσης για αναζήτηση μουσικής.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
3. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Εάν επιλέξετε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τη μουσική ανάμεσα στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **🔊 > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο**.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή

κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή .

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε  ή .

6. Εντοπισμός θέσης

Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλαγή της συχνότητας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.
- **Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού θέσης στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτά πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεσιμ.** > **Δεδομένα GPS** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης** > **Μέθοδοι εντοπ. θέσης** > **Υποβοηθούμενο GPS** > **Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για

μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Χάρτες

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε άδειες για υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας και υπηρεσίες πλοήγησης, εάν διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Εάν περιηγηθείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε κατεβάσει ήδη στη συσκευή σας, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του internet. Κάποιοι χάρτες μπορεί να είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή σε κάρτα μνήμης. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή

Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηθείτε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.



Σημείωση: Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διάφορων λειτουργιών στους Χάρτες, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και **Χάρτες**, ή, όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες, πατήστε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Μετακίνηση στο χάρτη

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Για να μεγεθύνετε το χάρτη με επίκεντρο την τρέχουσα ή την τελευταία γνωστή σας θέση, πατήστε **Επιλογές** > **Η θέση μου**.

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση GPS και κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, εάν έχει τοποθετηθεί.

Για να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε το χάρτη, πιέστε * και #.

Για να αλλάξετε τύπο χάρτη, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση χάρτη**.

Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  δείχνει τη διαθεσιμότητα και του σήματος των δορυφόρων. Μια γραμμή υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει σήματα δορυφόρων, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από τους δορυφόρους, ώστε να μπορεί το GPS να υπολογίσει τη θέση σας, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο πιο πράσινη γίνεται η γραμμή, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο υπολογισμός θέσης.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, το σήμα τριών δορυφόρων μπορεί να είναι αρκετό.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  **21.5 kb** δείχνει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και την ποσότητα

δεδομένων που μεταφέρονται από την έναρξη της εφαρμογής.

Ορόσημα

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε μια θέση από χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από το χάρτη**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε

αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Καθοδήγηση δρομολογίου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμι.** > **Δεδομένα GPS** και **Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε **Ε** > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμι. > Δεδομένα GPS και θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

7. Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Η ένδειξη **Abc** δηλώνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Η ένδειξη **ABC** και η ένδειξη **abc** δηλώνει τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι η πρόταση ξεκινάει με κεφαλαίο, δηλαδή το πρώτο γράμμα της πρότασης είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε **Ε** > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμι. > Δεδομένα GPS και Μήκος διαδρομ..**

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης του ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές > Αρχή ή Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Για να μηδενίσετε το μετρητή ταξιδιού και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

αυτόματα πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για να συντάξετε κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, 2-9, επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο αντιστοιχούν πολλοί χαρακτήρες και όχι μόνο όσοι αναγράφονται. Αν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο

πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε #.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες.

Για να πληκτρολογήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε επαναλαμβανόμενα το 1 μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Για να εισάγετε κενό, πατήστε το 0. Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής, πατήστε το 0 τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές το #. Αυτό ενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Για να συντάξετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε 2-9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.
3. Όταν γράψετε τη λέξη και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά ή πατήστε 0 για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα * για να δείτε τις αντίστοιχες λέξεις που βρήκε το λεξικό.

Εάν εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, εισαγάγετε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστέθηκε στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η καινούρια λέξη αντικαθιστά τη λέξη που είχε προστεθεί παλιότερα.

Συντάξτε το πρώτο μισό της σύνθετης λέξης. Για να την επιβεβαιώσετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Συντάξτε το δεύτερο τμήμα της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε 0 για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής, πατήστε γρήγορα δύο φορές το #.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήστε το πλήκτρο 6 επανειλημμένα για να φθάσετε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας γραφής σας δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Εάν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας μια μη λατινική αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα διευθύνσεις e-mail ή Ιστού, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

2. Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πιέστε το πλήκτρο διαγραφής C.
3. Για να επικολλήσετε το κείμενο, μεταβείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλλ..**

8. Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο **Πρότυπα** στο **Οι φάκελοί μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.

-  **Νέο γρ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
-  **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

-  **Αναφορές** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων το οποίο περιλαμβάνει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (?) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε *.
3. Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**

4. Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα.
5. Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο ή την πηγή του αντικειμένου και το αντικείμενο που επιθυμείτε. Για να προσθέσετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή άλλου**.
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** > **Εισαγωγή εικόνας** > **Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο** > **Νέο** ή **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MP4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Mail for Exchange

Με την εφαρμογή Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε το e-mail της εργασίας σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε ή να απαντήσετε στα e-mail σας, να δείτε και να επεξεργαστείτε συνημμένα, να δείτε πληροφορίες ημερολογίου, να λάβετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σύσκεψης και να δείτε, να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες επαφής. Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας έχει Microsoft Exchange Server. Επιπλέον, ο διαχειριστής μηχανογράφησης της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση του Mail for Exchange, διασφαλίστε ότι έχετε τα ακόλουθα:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις

σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος μπορεί να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος για τη συσκευή σας είναι 12345, αλλά ο διαχειριστής μηχανογράφησης της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει διαφορετικό κωδικό για χρήση.

Ανάλογα με την εταιρεία σας, η εγκατάσταση του Mail for Exchange μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά αναδυόμενα παράθυρα πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Διαβάστε τις πληροφορίες στα αναδυόμενα παράθυρα και επιλέξτε **Συνέχεια**, **Εντάξει**, **Επόμενη** ή **Ναι** για να συνεχίσετε.

Για να ρυθμίσετε το Mail for Exchange:

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε τον οδηγό e-mail.
2. Επιλέξτε **Έναρξη εγκ. e-mail**.
3. Διαβάστε τις πληροφορίες και επιλέξτε **Έναρξη**.
4. Για να επιτρέπεται στη συσκευή σας πρόσβαση στο δίκτυο, επιλέξτε **Ναι**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και επιλέξτε **Εντάξει**.
6. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Εντάξει**.
7. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και επιλέξτε **Εντάξει**.
8. Επιλέξτε Mail for Exchange
9. Καταχωρίστε το όνομα τομέα του δικτύου σας και επιλέξτε **Εντάξει**.

10. Πληκτρολογήστε το όνομα διακομιστή του Mail for Exchange και επιλέξτε **Εντάξει**.
11. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mail for Exchange στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ναι**.

9. Επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Στις Επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**.

Για να διαγράψετε πολλές κάρτες επαφών ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις κάρτες επαφών που θέλετε και πιάστε **C** για διαγραφή.

Για να στείλετε τις πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε μια κάρτα, **Επιλογές > Αποστολή**, και την επιλογή που θέλετε.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Αναπαραγ. φράσης**.

Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ σας για το Mail for Exchange αλλάζοντας τις ρυθμίσεις. Ανάλογα με την εταιρεία σας, το προφίλ μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Νέα επαφή**.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών, μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας**. Όταν σας καλεί η επαφή εμφανίζεται η εικόνα.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα

αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή ομάδα επαφών και **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Προσθήκη κειμ. κλήσης**. Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας**, και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για προβολή, αλλαγή ή αφαίρεση της εικόνας από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή **Επιλογές** > **Εικόνα** και την επιλογή που θέλετε.

10. Έκθεση

Επιλέξτε  > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για πρόσβαση σε διάφορους τύπους πολυμέσων, όπως εικόνες και βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου, συνδέσμους συνεχούς ροής και παρουσιάσεις. Όλες οι προβαλλόμενες εικόνες και βίντεο, καθώς και η μουσική και τα κλιπ ήχου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα κλιπ ήχου και η μουσική αναπαράγονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ενώ οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται με την εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.

Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Επιλέξτε  > **Έκθεση** > **Εικόνες & βίντεο** και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο που έχετε καταγράψει.
- **Μήνες** — Προβολή εικόνων και βίντεο κατηγοριοποιημένων κατά το μήνα που καταγράφηκαν.

- **Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και εκείνων που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.
- **Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως πολυμέσα ή σε μήνυμα e-mail.
- **Όλα** — Προβολή όλων των αντικειμένων.
- **Κοινό online** — Δημοσίευση εικόνων ή βίντεο στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο, **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Πληροφορίες και το Video & TV suite



Με το Video & TV suite (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και συνεχή ροή βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής

11. Κάμερα

Λήψη μιας εικόνας

Επιλέξτε  > **Κάμερα**. Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα σε οριζόντια λειτουργία.

Για λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοσκόπιο και πατήστε το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή αποθηκεύει την εικόνα στην Έκθεση.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

(over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Video & TV suite.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη κλιπ βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για εστίαση στο θέμα πριν από τη λήψη μιας εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:



Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και εικόνας.



Επιλέξτε τη σκηνή.

-  Ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας.
-  Ενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).
-  Επιλέξτε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες).
-  Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).
-  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακολουθίας (μόνο για εικόνες).
-  Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.
-  Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού.
-  Μεταβείτε στις Φωτογραφίες.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρ. γραμμής εργαλ.**

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Πανοραμική λειτουργία

Επιλέξτε την πανοραμική λειτουργία  από τη γραμμή εργαλείων.

Για να αρχίσετε τη λήψη πανοραμικής εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Στρέψτε αργά την κάμερα αριστερά ή δεξιά για να αρχίσετε να αποτυπώνετε την πανοραμική φωτογραφία. Εμφανίζεται μια πανοραμική προεπισκόπηση και η κάμερα αποτυπώνει την εικόνα καθώς κινείστε. Το πράσινο βέλος δηλώνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να κινείστε αργά. Το κόκκινο σημάδι παύσης δηλώνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε να κινείστε μέχρι να εμφανιστεί ξανά το πράσινο βέλος. Μπορείτε να προβλέψετε πότε θα ληφθεί το επόμενο καρέ, όταν το κόκκινο ορθογώνιο μετακινείται στο κέντρο της περιοχής προεπισκόπησης.

Για να ολοκληρώσετε τη λήψη, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή πατήστε **Διακοπή**. Η πανοραμική λήψη διακόπτεται αυτόματα όταν έχει συμπληρωθεί το μέγιστο πλάτος εικόνας.

Εγγραφή βίντεο

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
3. Για την παύση της εγγραφής ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

12. Διαδίκτυο

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.



Συντόμευση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Το πρόγραμμα περιήγησης ξεκινά με μια αρχική σελίδα ή τη λίστα σελιδοδεικτών. Για να αλλάξετε τη αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Αρχική σελίδα**.

Για να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο  και πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σελίδα** > **Φόρτωση υλικού** > **Μόνο κείμενο**.

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**.



Συμβουλή: Κατά την περιήγηση, για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που έχει αποθηκευτεί ως σελιδοδείκτης στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **1**, και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. ως σελ/ δείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διατίθεται εάν το **Ιστορικό** έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Επιλέξτε την ιστοσελίδα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποθήκευση σελίδας**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες και να περιηγηθείτε σε αυτές αργότερα, όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε τις ιστοσελίδες σε φακέλους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες που έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε **Αποθηκ. σελίδες** στην κύρια προβολή του προγράμματος περιήγησης.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή αναδυόμενων ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Συντομεύσεις κατά την περιήγηση

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- Πατήστε **2** για να αναζητήσετε λέξεις κλειδιά μέσα στην τρέχουσα σελίδα.

- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για να εμφανιστούν σε μορφή λίστας όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
- Πατήστε **8** για να εμφανιστεί η επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για μεγέθυνση και προβολή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας.
- Πατήστε **9** για να καταχωρίσετε μια νέα διεύθυνση Ιστού.
- Πατήστε **0** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα (αν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).
- Πατήστε * και # για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη σελίδα.



Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό να παραμένει ανοικτό στο παρασκήνιο, πατήστε δυο φορές  ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα web feed είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή blog. Τα blog ή τα weblog είναι ημερολόγια web. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε web feed σε ιστοσελίδες, σελίδες blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού.

Για να εγγραφείτε σε ένα web feed, επιλέξτε ένα feed και **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού.**

Για να ενημερώσετε ένα web feed, επιλέξτε ένα feed και **Επιλογές > Ανανέωση.**

Για να ορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης των web feed, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μεταδόσ. Ιστού.**

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widget εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο Εφαρμογές.

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε widget σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει).

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη.**

Τερματισμός της σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές > Εργαλεία > Αποσύνδεση.**

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος.**

Για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης χωρίς να κλείσετε τη σύνδεση, πιέστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. δεδομ. εμπιστευτικ. > Cookies.**

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το

πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Σχετικά με τις Επαφές στο Oni

Με τις Επαφές στο Oni, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα άτομα που σας ενδιαφέρουν. Αναζητήστε επαφές και ανακαλύψτε φίλους στην κοινότητα Oni. Επικοινωνήστε με τους φίλους σας - συνομιλήστε, μοιραστείτε πληροφορίες για τη θέση και την παρουσία σας και παρακολουθήστε εύκολα τους φίλους σας ό,τι κι αν κάνουν, όπου κι αν βρίσκονται. Μπορείτε ακόμη να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν το Google Talk™. Συγχρονίστε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας Nokia και το Oni.com. Οι σημαντικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ενημερωμένες τόσο στη συσκευή σας όσο και στον Ιστό. Με τις Επαφές στο Oni, μπορείτε να κάνετε δυναμική τη λίστα επαφών σας και να είστε ήσυχοι ότι οι επαφές σας είναι αποθηκευμένες στο Oni.com.

Πρέπει να έχετε λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Δημιουργήστε λογαριασμό στη φορητή σας συσκευή ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com από τον υπολογιστή σας.

Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Κατ. μουσ..

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Το Μουσικό κατάστημα της Nokia δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων Nokia Music Store ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και μη επεξεργάσιμες. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Μουσικό Κατάστημα Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Στο Μουσικό Κατάστημα Nokia, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Σχετικά με την εφαρμογή N-Gage

Επιλέξτε **📶 > Διαδίκτυο > Παιχνίδια**.

Με το N-Gage μπορείτε να λάβετε δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών για να δοκιμάσετε καινούρια παιχνίδια και να αγοράσετε αυτά που σας αρέσουν. Μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια μόνοι σας ή με φίλους. Η εφαρμογή N-Gage σας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να μείνετε σε επαφή με άλλους παίκτες και να παρακολουθείτε και να μοιράζεστε βαθμολογίες και άλλα επιτεύγματά σας, όταν παίζετε.

Share online

Σχετικά με την κοινή χρήση με σύνδεση

Επιλέξτε **📶 > Διαδίκτυο > Κοινό online**.

Με το Κοινό online, μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες online sharing, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να στέλνате σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση μπορεί να διαφέρουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **📶 > Διαδίκτυο > Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.

3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Nokia στην υπηρεσία κοινής χρήσης σε σύνδεση παρέχονται δωρεάν. Η τυχόν μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου μπορεί να επιφέρει χρεώσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Νέα δημοσίευση**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Για να προσθέσετε έναν τίτλο ή μια περιγραφή στη δημοσίευση, εισάγετε το κείμενο απευθείας στα πεδία, εάν είναι διαθέσιμα.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέψετε τη δημοσίευση των πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να ορίσετε το επίπεδο μυστικότητας ενός αρχείου, επιλέξτε **Ασφάλη**. Για να επιτρέψετε σε όλους να προβάλουν το αρχείο σας, επιλέξτε **Δημόσια**. Για να αποτρέψετε άλλους

να βλέπουν τα αρχεία σας, επιλέξτε **Ιδιωτική**. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Προεπιλογή** στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Nokia Κέντρο βίντεο



Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Κέντρο βίντ..**

2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για την εγκατάσταση υπηρεσιών βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε βίντεο κλιπ, επιλέξτε μια κατηγορία. Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα streaming μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου. Για να πραγματοποιήσετε stream ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης και τα πλήκτρα επιλογής για να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ενώ το βίντεο κλιπ αναπαράγεται. Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια κατηγορία και **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις για μια κατηγορία, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Nokia Podcasting



Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Πυθμίσεις podcasting

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για

παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή Nokia Podcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.

- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών** στην προβολή ρυθμίσεων.

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή URL, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο **Podcast**.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο **Podcast**, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Mobile search

Πατήστε  και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κινητή Αναζήτηση για αναζήτηση στο διαδίκτυο και το περιεχόμενο της συσκευής

13. Προσαρμογή ρυθμίσεων

Θέματα

Αλλαγή θέματος εμφάνισης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε **Γενικά**.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού, επιλέξτε **Προβ. μενού**.

Για να αλλάξετε το θέμα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, επιλέξτε τον ειδικό φάκελο για την εφαρμογή.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία**.

Για να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε **Εξοικ. ενέργ.**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Επιλογές** > **Εφέ θέματος**.

σας, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου, e-mail και άλλα μηνύματα.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο (υπηρεσία δικτύου) ή αναζήτηση στο περιεχόμενο της συσκευής σας, πληκτρολογήστε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στο πεδίο αναζήτησης περιεχομένου μου.

Λήψη θέματος

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Λήψη θεμάτων** > **Επιλογές** > **Μετάβ. σε δ/ση Ιστού**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού από την οποία θέλετε να γίνει η λήψη του θέματος. Όταν γίνει η λήψη του θέματος, μπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση ή να ενεργοποιήσετε το θέμα.

Για την προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για την ενεργοποίηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Προφίλ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες

καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση σύνδεσης Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε

στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.

Ρυθμίσεις αισθητήρα

Σίγαση κλήσεων ή αναβολή ξυπνητηριού στρέφοντας το τηλέφωνο.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ρυθ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Σίγαση κλήσεων ή αναβολή ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας.

14. Διαχείριση χρόνου

Αφύπνιση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνιση. Για να ορίσετε μια νέα

αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

15. Εφαρμογές γραφείου

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε **Εξ > Εφαρμογές > Ατζέντα > Adobe PDF**.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Λεξικό

Επιλέξτε **Εξ > Εφαρμογές > Ατζέντα > Λεξικό**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού.
- **Γλώσσες** — Λάβετε γλώσσες από το Διαδίκτυο ή καταργήστε γλώσσες από το λεξικό. Δεν μπορείτε να

καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Αιζέντα** > **Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP και 2003 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Μετατροπéας

Με το Μετατροπέας, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπéας νομισμάτων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Αιζέντα** > **Μετατροπέας**.

Επιλέξτε **Τύπος** > **Νόμισμα**. Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Το προεπιλεγμένο νόμισμα βάσης είναι 'Έγχωριο'. Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.

2. Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νομίσματα είναι 'Ξένο'. Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, πατήστε **Επιλογές** > **Με/σία νομίσματος**.

3. Προσθέστε τις ισοτιμίες για τα νομίσματα και πατήστε **Εντάξει**.

4. Στο άλλο πεδίο μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.

5. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**, ένα νόμισμα και **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Μετατροπή μέτρων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Αιζέντα** > **Μετατροπέας**.

1. Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε το μέτρο που θέλετε να μετατρέψετε.

2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο άλλο πεδίο μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε.
Το άλλο πεδίο ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Αριθμ/νή.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Ενεργές σημειώσεις



Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Ενεργ. σημ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε.

Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, επιλέξτε τη σημείωση και **Επιλογές** > **Επιλ. επεξεργασίας**.

Για να προσθέσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση στο κείμενό σας ή για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κείμενο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή** — Εισαγωγή εικόνων, ήχου ή κλιπ βίντεο, προσωπικών στοιχείων, σελιδοδεικτών ιστοσελίδων και αρχείων.

- **Εισαγωγή νέου** — Προσθήκη νέων στοιχείων στη σημείωση. Μπορείτε να εγγράψετε κλιπ ήχου και βίντεο και να κάνετε λήψη εικόνων.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης.
- **Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμίσεις για ενεργές σημειώσεις

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Ενεργ. σημ. και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επιλέξετε που θα αποθηκεύονται σημειώσεις, επιλέξτε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των ενεργών σημειώσεων, ή για να δείτε τις σημειώσεις ως λίστα, επιλέξτε **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα** ή **Λίστα**.

Για να δείτε μια σημείωση στο παρασκήνιο όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Ναι**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Σημειώσεις

Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**. Για να γράψετε μια σημείωση, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Ο επεξεργαστής σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

Διαχείριση σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Άνοιγμα** — Άνοιγμα της σημείωσης.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα. Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξάιρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.
- **Συγχρονισμός** — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Διαχείριση zip

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο

αρχαιοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχαιοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης και την κωδικοποίηση του ονόματος αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχαιοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

16. Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρει και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά το πέρας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να καθορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε

Τηλέφωνο και κάρτα SIM > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.**. Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του χρονικού ορίου σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός κλειδώματος**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει 4-255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι). Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή.

Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Γενικές** > **Εξαρτήματα**.

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέεστε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση > Ενεργοποιημένη**. Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος ή Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός > Ναι**.

Ομιλία

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ομιλία**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα**. Για να κάνετε λήψη πρόσθετων γλωσσών στη συσκευή σας, δείτε την τοποθεσία Ιστού της Nokia ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Λήψη!.

17. Διαχείριση δεδομένων

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάκριση περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή**. Η φωνή εξαρτάται από τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση**.

Για να ακούσετε μια φωνή, ανοίξτε την καρτέλα φωνής, επιλέξτε τη φωνή και **Επιλογές > Δείγμα φωνής**.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εργοστ. ρυθμίς..** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

 Εφαρμογή SIS ή SISX

 Εφαρμογή Java™



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, στις λεπτομέρειες, μεταβείτε στα Πιστοποιητικά και επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο

διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Εξ > Εφαρμογές > Διαχ. εφ..** Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε ένα μήνυμα στη λειτουργία **Μηνύματα > Εισερχόμενα** που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, για να ξεκινήσετε την εφαρμογή, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και

τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, στην κάρτα μνήμης ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση**.



Συντόμευση: Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιέστε #.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ..** Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Ε** > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ.**

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές κάρτας μνήμης.** — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδ. κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδ. κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Διαχείριση συσκευής

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε **Ε** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συσκευής**.

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.

- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να να ζητάει ο διακομιστής την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.
- **Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ.** **δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.

2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ξεκινήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Σχετικά με τις άδειες χρήσης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Άδειες χρήσ.**

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή κλιπ βίντεο, προστατεύονται με ψηφιακά

18. Συνδεσιμότητα

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **Μεταφορά.**

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σας ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM

δικαιώματα χρήσης. Οι άδειες χρήσης των αρχείων αυτών πιθανόν να επιτρέπουν ή να περιορίζουν τη χρήση τους. Για παράδειγμα, με ορισμένες άδειες χρήσης πιθανόν να μπορείτε να ακούσετε ένα τραγούδι έναν ορισμένο αριθμό φορές μόνο. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναπαραγωγής μπορείτε να κάνετε επαναφορά, γρήγορη προώθηση ή παύση του τραγουδιού, αλλά όταν το σταματήσετε θα έχετε χρησιμοποιήσει μια από τις επιτρεπόμενες εμφανίσεις.

σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

1. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και

επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή εναλλαγής αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

3. Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite και το σύνδεσμο λήψης, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.oni.com.

Bluetooth

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και SIM Access. Για να διασφαλίσετε τη

διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό**.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

1. Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους ή Ορίστε περίοδο**. Εάν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους

χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

4. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταθθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο** και **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται

ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Oni Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από τον ορισμό αξιοπιστίας, αποφασίστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο όταν συνδέετε τις συσκευές για πρώτη φορά. Μετά τον ορισμό ως αξιόπιστη συσκευή, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης καθιστά τη σύνδεση γρηγορότερη και ευκολότερη, επειδή δεν χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή **Όχι** για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές** > **Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται μόνο στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας συσκευής, επιλέξτε τη συσκευή τον ορισμό της οποίας θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**. Εάν είστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με μια συσκευή και θέλετε να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας με αυτή τη συσκευή, ο ορισμός καταργείται αμέσως και τερματίζεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

1. Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα αντιστοιχισμένων συσκευών.
2. Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και **Επιλογές > Φραγή**.

Για να επιτρέπεται πάλι η αντιστοίχιση μιας συσκευής αφού τη μπλοκάρετε, διαγράψτε την από τη λίστα μπλοκαρισμένων συσκευών.

Ανοίξτε την καρτέλα μπλοκαρισμένων συσκευών και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε τη βλάβη της κάρτας μνήμης ή την απώλεια δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.
4. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > USB.**

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι.**

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite.**

Συγχρονισμός

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Συγχρον..**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το

προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Συγχρονισμός.** Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση.**

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > VPN.**

Ο πελάτης φορητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό intranet και υπηρεσίες όπως το e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από φορητό δίκτυο, μέσω του Διαδικτύου, σε μια εταιρική πύλη VPN που λειτουργεί ως είσοδος στο συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί την τεχνολογία IPSec (IP Security). Το IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοιχτών προτύπων για την υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε δίκτυα IP.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και μια πύλη VPN για τον αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας, και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων.

Για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT του οργανισμού σας.

19. Πράσινες συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, να θυμάστε να αποσυνδέετε το φορτιστή και από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά την μπαταρία σας αν κάνετε τα εξής:

- Κλείστε και απενεργοποιήστε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε ήχους που δεν είναι απαραίτητοι, όπως των πλήκτρων. Ορίστε την ένταση ήχου της συσκευής σε μέτριο επίπεδο.

Ανακυκλώστε

Θυμηθήκατε να ανακυκλώσετε την παλιά συσκευή σας; 65-80% των υλικών ενός κινητού τηλεφώνου Nokia μπορούν να ανακυκλωθούν. Να επιστρέφετε πάντα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και

υλικά συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Έτσι, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Ανατρέξτε στους τρόπους ανακύκλωσης προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή www.nokia.mobi/werecycle.

Μπορείτε να ανακυκλώσετε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σας βοηθάει να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανοίξτε τη λειτουργία βοήθειας που περιλαμβάνεται στη συσκευή σας (στις περισσότερες εφαρμογές, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**). Μπορείτε επίσης να βρείτε οδηγούς χρήσης και άλλη υποστήριξη στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-6MT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηδες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η

υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή

τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε

αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο από το οποίο την είχατε προμηθευτεί.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από την Nokia μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και

πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες

διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για

την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστό (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα

αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή

εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν

εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να

διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελαιοδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων.

Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,69 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

blog 48

Bluetooth

αποστολή δεδομένων 69

ασφάλεια 69

εξουσιοδότηση συσκευών 70

κωδικός πρόσβασης 70

λήψη δεδομένων 69

ορισμός αξιοπιστίας 70

E

e-mail 42

F

feed, ειδήσεις 48

feed ειδήσεων 48

M

mail for exchange 42

MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) 41

My Nokia 22

N

N-Gage 51

P

PDF reader 57

PIN 19

podcasting

λήψεις 54

ρυθμίσεις 53

PUK 19

S

Share online

δημιουργία δημοσιεύσεων 52

SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) 41

U

UPIN 19

V

VPN 72

W

widgets 49

A

αισθητήρες 56

ακουστικά 20

αναγνωριστικό καλούντα 28

αναζήτηση μουσικής 33

αναπαραγωγή μουσικής

αναπαραγωγή 32

μεταφορά μουσικών κομματιών 33

αξεσουάρ

ρυθμίσεις 61

απενεργοποίηση της συσκευής 13

απομακρυσμένη διαμόρφωση 65

αποστολή

με χρήση Bluetooth 69

αριθμομηχανή 59

αρχικές ρυθμίσεις 62

αρχική οθόνη 16

ασφάλεια

Bluetooth 69

πρόγραμμα περιήγησης web 50

συσκευή και κάρτα SIM 61

αυτόματη ενημέρωση ώρας/

ημερομηνίας 56

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 25

κλήση 25

αφύπνιση 56

B

βίντεο 45

κλιπ βίντεο Διαδικτύου 45

λήψη 45

Γ

γλώσσα

αλλαγή 39

γλώσσα γραφής 39
γραμμή εργαλείων
κάμερα 45

Δ

διαχείριση αρχείων 64
Διαχείριση αρχείων Zip 60
διαχείριση συσκευών 65
δίκτυο
ρυθμίσεις 30

Ε

εγκαταστάσεις 20
εγκατάσταση εφαρμογών 62
εικόνα φόντου 55
εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 72
εκτός σύνδεσης 16
εκτροπή κλήσης 28
ενδείξεις 16
ενεργές σημειώσεις 59
ρυθμίσεις 60
ενεργοποίηση της συσκευής 13
ενημερώσεις
λογισμικό συσκευής 66
ενημέρωση λογισμικού 66
ενημέρωση υλικολογισμικού 22, 23
εξοικονόμηση ενέργειας 18
εξυπηρέτηση πελατών 22
επαναφορά αρχ. ρυθμ. 62
επαφές
αντιγραφή 44

αποθήκευση 43
αποστολή 43
διαγραφή 43
εικόνες σε 43
επεξεργασία 43
ήχοι κλήσης 43
ονόματα και αριθμοί 43
συγχρονισμός 72
φράσεις κλήσης 43

Επαφές στο Θνί 50
επισκευή 22
εφαρμογή ανάγνωσης
μηνυμάτων
επιλογή φωνής 62
εφαρμογή βοήθειας 21

Η

ημερομηνία και ώρα 56
ηχητικά μηνύματα 41

Θ

θέματα
αλλαγή 55
λήψη 55

Κ

καλώδιο 71
καλώδιο δεδομένων USB 71
κάμερα
βίντεο κλιπ 46
γραμμή εργαλείων 45
λήψη εικόνων 45

κάρτα SIM 11
κάρτα μνήμης 11, 12
κείμενο

αριθμητική λειτουργία 38
λειτουργία γραμμάτων 38
παραδοσιακή εισαγωγή 38
πρόβλεψη εισαγωγής 39

κέντρο βίντεο

λήψη 52
προβολή 52

Κέντρο βίντεο 52

κεραίες 13

κλείδωμα

αυτόματο κλείδωμα συσκευής 61
πληκτρολόγιο 61

κλείδωμα πληκτρολογίου 18

κλείδωμα πλήκτρων 18

κλήσεις

αναγνωριστικό καλούντα 28
αναμονή κλήσης 28
απάντηση 26
απόρριψη 26
απόρριψη με μήνυμα
κειμένου 28
αυτόματος τηλεφωνητής 25
επιλογή τύπου 28
κλήση συνακρόασης 25
πραγματοποίηση 24
ρυθμίσεις 28
σίγαση του ήχου κλήσης 26
ταχεία κλήση 24

κλήσεις βίντεο 27

εναλλαγή σε φωνητική κλήση 27

πραγματοποίηση κλήσης 27
κλήσεις συνακρόασης 25
κοινή χρήση βίντεο
 κοινή χρήση ζωντανών βίντεο 31
 κοινή χρήση κλιπ βίντεο 31
κοινή χρήση με σύνδεση 51
Κοινό online
 εγγραφή 51
 ενεργοποίηση υπηρεσιών 51
κωδικοί πρόσβασης 19
κωδικός PIN
 αλλαγή 61
κωδικός UPIN
 αλλαγή 61
κωδικός ασφαλείας 19
κωδικός κλειδώματος 61
κωδικός φραγής 19

Λ

λεξικό 57
Λήψη! 19

Μ

μέθοδοι σύνδεσης
 Bluetooth 69
 καλώδιο δεδομένων 71
μενού 18
μετατροπéας 58
μηνύματα
 μηνύματα απόρριψης
 κλήσεων 28
 φάκελοι 40

μηνύματα κειμένου
 αποστολή 41
μηνύματα πολυμέσων 41
μητρώο 26
μητρώο περιήγησης ιστού 48
μνήμη
 προσωρινή μνήμη web 49
μονάδα ασφαλείας 19
Μουσικό Κατάστημα Nokia 50
μπαταρία 11, 12
 στάθμη φόρτισης 16

Ν

νόμισμα
 μετατροπéας 58

Ο

οδηγός ρυθμίσεων 14
οθόνη
 αλλαγή της εμφάνισης 55
 ενδείξεις 16
ομιλία 62
Ομιλία και αναπαραγωγή 33
ορισμός αξιοπιστίας
 κωδικός πρόσβασης 70
 συσκευές 70
ορόσημα 37

Π

παραδοσιακή εισαγωγή
 κειμένου 38

περίοδος αυτόματου
 κλειδώματος 61
πλήκτρα έντασης ήχου 18
πλήκτρα και μέρη 15
πληκτρολόγιο
 ρυθμίσεις κλειδώματος 61
πληροφορίες υποστήριξης 22
πολυμέσα
 ραδιόφωνο 33
πραγματοποίηση κλήσης 24
πρόβλεψη εισαγωγής
 κειμένου 39
προβολή μενού 18
πρόγραμμα περιήγησης
 widgets 49
 ασφάλεια 50
 προσωρινή μνήμη 49
πρόγραμμα περιήγησης web
 περιήγηση σε σελίδες 47
προσαρμογή ρυθμίσεων 55
προστασία οθόνης 55
προστασία οθόνης με κίνηση 55
προσωρινή μνήμη 49
προφίλ
 δημιουργία 55
 προσαρμογή 55

Ρ

ραδιόφωνο 33
 ακρόαση 33
ραδιόφωνο FM 33
Ρολόι
 ρυθμίσεις 57

ρυθμίσεις

- podcasting 53
- αξεσουάρ 61
- διαμόρφωση 13
- δίκτυο 30
- ενεργές σημειώσεις 60
- επαναφορά 62
- εφαρμογές 61
- κλείδωμα πληκτρολογίου 61
- κλήσεις 28
- ρολόι 57

ρυθμίσεις διαμόρφωσης 13

ρυθμίσεις εφαρμογής 61

Σ

σημειώσεις 60

σθένος σήματος 16

στοιχεία επικοινωνίας 22

συγχρονισμός των δεδομένων 72

συνδέσεις δεδομένων

συγχρονισμός 72

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 68

συνδέσεις με υπολογιστή 68

Βλέπε επίσης *συνδέσεις
δεδομένων*

σύνδεση internet 47

Βλέπε επίσης *πρόγραμμα
περιήγησης*

σύνδεση στον ιστό 47

Συνδεσιμότητα Bluetooth

μπλοκάρισμα συσκευών 71

συντήρηση 22

T

ταχεία κλήση 24

Φ

φάκελος απεσταλμένων

μηνυμάτων 40

φάκελος εξερχόμενων,

μήνυμα 40

φραγή κλήσεων 29

φωνητική κλήση 25

X

χάρτες 35

ενδείξεις 36

περιήγηση 36

χειριστής

επιλογή 30

Ω

ώρα και ημερομηνία 56