

Nokia 6730 classic Användarhandbok

Utgåva 2

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-566 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI och Nokia Original Enhancements-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR

ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av någon programvara i Nokia-enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 2 SV

Innehåll

Säkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Nätjänster.....	8

1. Komma igång.....	9
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	9
Sätta i ett minneskort.....	9
Ladda batteriet.....	10
Slå på och stänga av enheten.....	10
Antennplatser.....	11
Konfigurationsinställningar.....	11
Inställningsguiden.....	11
Ta bort ett minneskort.....	12
Ta bort SIM-kortet.....	12
Ta bort batteriet.....	12

2. Enheten.....	13
Knappar och delar.....	12
Egen knapp.....	14
Startskärm.....	14
Offlineprofil.....	14
Displayindikatorer.....	15
Energibesparing.....	16
Meny.....	16
Volymkontroll.....	16
Knapplås.....	17
Koder.....	17
Fjärrlås.....	17
Installerat.....	18

Ansluta ett kompatibelt headset.....	18
Ansluta en USB-datakabel.....	18
Handledsrem.....	18

3. Support.....	18
Hjälp i enheten.....	18
My Nokia.....	19
Support- och kontaktinformation från Nokia.....	19
Programuppdateringar.....	19

4. Samtalsfunktioner.....	20
Röstsamtal.....	20
Videosamtal.....	22
Samtalsinställningar.....	23
Videodelning.....	25

5. Musik.....	26
Musikspelare.....	26
FM-radio.....	27

6. Position.....	28
Om GPS.....	28
Assisted GPS (A-GPS).....	29
Kartor.....	29
Riktmärken.....	30
GPS-data.....	31

7. Skriva text.....	32
Normal textinmatning.....	31

Automatisk textigenkänning.....	32
Ändra skrivspråk.....	33
Kopiera och ta bort text.....	33

8. Meddelanden.....	33
Skriva och skicka meddelanden.....	34
E-post.....	35

9. Kontakter.....	38
Om Kontakter.....	38
Arbeta med kontakter.....	38
Skapa kontaktgrupper.....	38
Lägga till ringsignaler för kontakter.....	39

10. Galleri.....	39
Om Galleri.....	39

11. Kamera.....	40
Ta en bild.....	39
Spela in videoklipp.....	40

12. Internet.....	41
Webbläsare.....	41
Ansluta en dator till Internet.....	43
Dela online.....	43
Nokia Videocenter.....	44
Sök.....	45

13. Ovi-tjänster.....	45
Besök Ovi.....	45
Om Ovi Store.....	46

Om Ovi Kontakter.....	46
Om Ovi Filer.....	46

14. Anpassa.....	46
Teman.....	47
Profiler.....	47

15. Tidshantering.....	48
Kalender.....	48
Alarmlösa.....	49
Klockinställningar.....	49

16. Kontorsprogram.....	49
PDF-läsare	49
Ordlista.....	49
Om Quickoffice.....	50
Omvandlare.....	50
Kalkylator	51
Aktiva anteckningar	51
Anteckningar	52
Zip Manager	52

17. Inställningar.....	52
Programinställningar.....	52
Enhets- och SIM-kortsäkerhet.....	52
Gemensamma inställningar för tillbehör.....	53
Återställa originalinställningarna.....	53

18. Datahantering.....	54
Installera eller ta bort program.....	53
Filhanteraren.....	55

Innehåll

Enhetshanterare.....	56
Uppdatera program i enheten.....	57

19. Anslutbarhet.....58

Överföra innehåll från en annan enhet.....	57
Datoranslutningar.....	58
Bluetooth.....	59
Datakabel.....	61
Sync.....	62

20. Miljötips.....62

Spara energi.....	62
Återvinning.....	62
Spara papper.....	63
Läs mer.....	63

Tillbehör.....64

Batteri.....64

Information om batteri och laddare.....	64
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	65

Skötselråd för enheten.....66

Återvinning.....	66
------------------	----

Ytterligare säkerhetsinformation.....67

Småbarn.....	67
Användningsmiljö.....	67
Medicinska enheter.....	67
Fordon.....	68
Områden med risk för explosion.....	68

Nödsamtal.....	68
Information om certifiering (SAR).....	69

Index.....70

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nät samt UMTS 900- och 2100 HSDPA- och HSUPA-nät.

Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder. På samma sätt som en dator kan enheten utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt

Säkerhet

nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.


1. Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Om du vill ta bort enhetens bakstycke trycker du på bakstycket med fingrarna, skjuter upp höljet och lyfter sedan bort det.



2. Skjut in SIM-kortet på plats i SIM-kortshållaren. Batteriet måste tas ut innan du kan sätta i SIM-kortet.

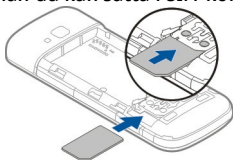

Se till att kontaktområdet på kortet är vänt nedåt mot enheten och att det avfasade hörnet på kortet är vänd mot korthållaren.

3. Sätt i batteriet.


4. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



Sätta i ett minneskort

Ett minneskort kan medfölja enheten och redan vara isatt.

1. Öppna luckan till minneskortplatsen (1).
2. Placera kortet i hållaren med kontaktområdet vänt nedåt (2).
3. Tryck försiktigt in kortet så att det hamnar på plats. Stäng luckan (3).

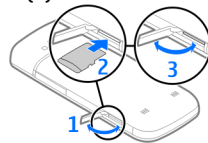

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med




Komma igång

enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren i ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.

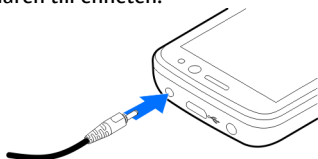

3. När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.



Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med din enhet genom att koppla en CA-44-laddningsadapter till den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

USB-laddning

Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. Det tar längre tid att ladda enheten med USB-datakabeln.

USB-laddningsprestanda varierar betydligt. I vissa fall kan det ta lång tid för laddningen att starta och för att enheten ska börja fungera.

När du använder USB-laddning kan du överföra data med USB-datakabeln samtidigt som enheten laddas.

1. Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-datakabel.

Beroende på vilken typ av enhet som används vid laddningen så kan det ta en stund innan laddning påbörjas.


2. Om enheten är påslagen kan du välja USB-lägesalternativen på enhetens display.

Slå på och stänga av enheten

Du slår på och stänger av enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt. Tryck snabbt på strömbrytaren för att avsluta ett samtal eller stänga ett program.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du den och väljer sedan **OK**.

Om du uppmanas att ange en låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

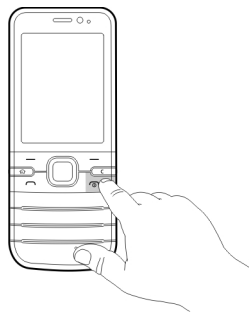

Om du vill ange rätt tidszon, tid och datum väljer du det land du befinner dig i och anger sedan lokal tid och datum.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt vilket kan leda till att batterilivslängden försämras.



Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda MMS, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste enheten ha rätt konfigurationsinställningar. Enheten kan kanske konfigurera inställningarna för webbläsare, MMS, kopplingspunkt och direktuppspelning automatiskt utifrån det SIM-kort som används. Om den inte kan det så kan du konfigurera inställningarna med hjälp av programmet Inställningsguiden. Du kan få inställningarna som ett

konfigurationsmeddelande som du kan spara på enheten. Mer information om tillgänglighet får du om du kontaktar tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte sparas och aktiveras automatiskt, visas **1 nytt meddelande**. Du sparar inställningarna genom att välja **Visa** > **Val** > **Spara**. Du måste kanske ange en PIN-kod som du fått från tjänstleverantören.

Inställningsguiden

Välj  > **Inställningar** > **Inst.guiden**.

Använd Inställningsguiden när du ska ange inställningar för e-post och anslutningar. Tillgängligheten för olika alternativ i Inställningsguiden beror på enhetens funktioner, SIM-kortet, nätoperatören och data i databasen till Inställningsguiden.

Om du vill starta Inställningsguiden väljer du **Starta**.

Om du vill ha bästa möjliga resultat när du använder Inställningsguiden ska SIM-kortet sitta i enheten. Om SIM-kortet inte sitter i enheten följer du anvisningarna på displayen.

Välj från följande:

- **Operatör** — Definiera operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.
- **E-postinstall.** — Skapa ett nytt e-postkonto.
- **Dela video** — Konfigurera inställningar för videodelning.

Komma igång

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Ta bort ett minneskort




Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

1. Tryck kort på strömbrytaren och välj **Ta ut minneskort** > **Ja**.
2. Öppna luckan till minneskortplatsen.
3. Lossa minneskortet genom att trycka försiktigt på det.
4. Dra ut kortet och välj **OK**.
5. Stäng luckan.


Ta bort SIM-kortet

1. Ta bort den bakre kåpan på enheten.
2. Ta bort batteriet. SIM-kortshållarens lås öppnas när batteriet tas ut.
3. Tryck försiktigt ut SIM-kortet ur SIM-kortshållaren med en penna eller annat lämpligt objekt.

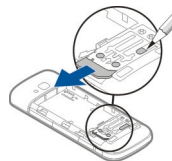


Ta bort batteriet

1. Ta bort den bakre kåpan på enheten.
2. Håll enheten så att batteriet är vänt nedåt och knacka försiktigt med enheten mot din handflata så att batteriet faller ut i din hand.

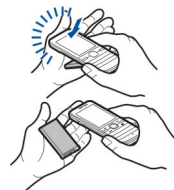

2. Enheten

Knappar och delar

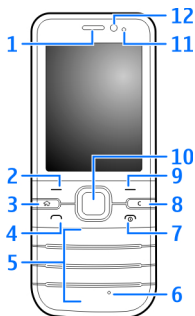


- 1 — Hörlur
- 2 — Vänster valknapp
- 3 — Hemknapp
- 4 — Samtalsknapp
- 5 — Sifferknappar
- 6 — Mikrofon
- 7 — Slut/strömbrytareknapp
- 8 — Raderingsknapp C
- 9 — Höger valknapp

10 — Navi™-knapp; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen

11 — Ljussensor

12 — Sekundär kamera

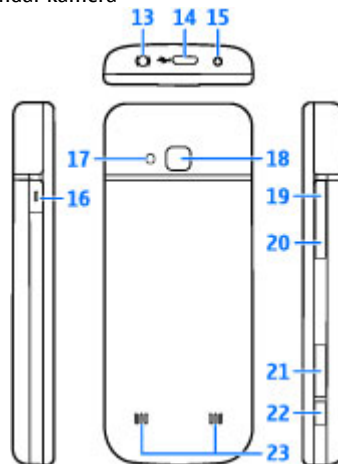

13 — Nokia AV-kontakt (2.5 mm)

14 — Micro-USB-kontakt

15 — Laddningskontakt

Enheten

16 — Egen knapp

17 — Kamerablixt

18 — Huvudkamera

19 — Volym upp

20 — Volym ned

21 — Minneskortplats

22 — Avtryckare

23 — Högtalare

Enhetens yta är fri från nickel.

Egen knapp

Du kan ändra funktionen som är aktiverad när du trycker på din egna knapp. Till exempel så kan du ange att knappen ska öppna ett program eller en webbplats.

Om du vill ändra funktionen väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Min knapp** > **Ändra**.

Startskärm

När du har slagit på enheten och den har anslutit till ett nät visas startskärmen och enheten kan användas.

Tryck på samtalsknappen om du vill visa en lista över de senast uppringda numren.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på strömbrytaren och väljer en profil.

Du startar en Internetanslutning genom att trycka på och hålla ned **0**.

Tryck och håll ned * för att aktivera eller inaktivera Bluetoothanslutningen.

Om du vill ändra startskärmen väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** och från tillgängliga alternativ:

Offlineprofil

För att snabbt aktivera offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer **Offline**.

Om du inte längre vill använda offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer en profil.

När offlineprofilen är aktiv är alla anslutningar som använder radiofrekvenser stängda. Du kan dock använda enheten utan SIM-kortet och lyssna på musik eller radio. Kom ihåg att stänga av enheten på platser där användning av trådlösa telefoner är förbjuden.



Viktigt! I profilen offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Displayindikatorer

3G  Enheten används i ett UMTS- eller GSM-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen visar nätets signalstyrka där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3.5G Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA) / höghastighetsanslutning vid överföring (HSUPA) (nättjänst) i UMTS-nätet är aktiverat.

X Enheten använder profilen Offline och är inte ansluten till ett mobilnät.

 Batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto högre batterinivå.

 Det finns olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden.

@ Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.

 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.

 Du har missade samtal.

 Enhetens knappar är låsta.

 Ett alarm är aktiverat.

 Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten ringer inte om det kommer inkommande samtal eller meddelanden.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

 En GPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.

 En EGPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.

3G  En UMTS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nättjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.

3.5G  HSDPA/HSUPA stöds och är tillgängliga (nättjänst). Ikonen kan variera mellan olika regioner.  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.

Enheten



Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.

2

Den andra telefonlinjen används (nättjänst).



Alla samtal vidarebefordras till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.



Ett headset eller en hörslinga är ansluten till enheten.



En bilsats med handsfree är ansluten till enheten.



Enheten synkroniseras.

Andra indikatorer kan också visas.

Energibesparing

Välj > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill definiera inställningar för skärmläckare väljer du **Allmänna** > **Anpassa** > **Display** och väljer bland följande:

- **Energisparf., time-out** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras.
- **Time-out för belysning** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmen tonas ned.

Meny

Tryck på .

På menyn får du tillgång till alla funktioner i enheten.

Om du vill öppna ett program eller en mapp markerar du objektet.

Om du ändrar ordning för funktionerna på menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i den här användarhandboken.

Du markerar och avmarkerar objekt i program genom att trycka på #.

Om du vill markera eller avmarkera flera objekt efter varandra håller du ned # och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > **Byt menyvy**.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Val** > **Avsluta**.

Om du vill visa och växla mellan öppna program håller du ned hemknappen och väljer ett program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Volymkontroll

Om du vill justera volymen i hörluren eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil, använd volymknapparna.

Om du vill aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare** eller **Telefon**.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Knapplås

Du låser knappsatsen på startskärmen genom att trycka på vänster väljarknapp och på * inom 1,5 sekunder.

Om du vill att enheten automatiskt låser upp knappsatsen efter en viss tid, väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.** > **Användardefinierad** och välj önskad tid.

Om du ska låsa upp knapparna, väljer du **Lås upp** och trycker sedan på *. När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Koder

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill ange hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** och något av följande:

- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.

- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmet koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-kontakt eller din återförsäljare för mer information.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst).

Fjärrlås

Du kan låsa enheten från en annan enhet med hjälp av ett SMS. Om du vill aktivera enheten så att den kan fjärrlåsas, och ange vilket låsmeddelande som ska användas, väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** och **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon**. När du har angett meddelandet väljer du **OK**. Meddelandet kan innehålla upp till 20 tecken.

Om du vill låsa enheten skickar du låsmeddelandet som ett SMS till ditt mobiltelefonnummer. När du sedan vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp** och anger låskoden.

Installerat

Välj  > **Program** > **Installerat**.

I den här mappen finns ytterligare program och nedladdningsprogram.




Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

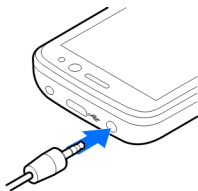

3. Support

Hjälp i enheten


I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda

Ansluta en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel till USB-kontakten.


Om du vill välja standardanslutningsläge för USB, eller ändra det aktiva läget, väljer du  > **Inställningar** och **Anslutb.** > **USB** > **USB-anslutningsläge** och välj önskat läge.

Om du vill välja att standardläget aktiveras automatiskt väljer du **Fråga vid anslutn..**

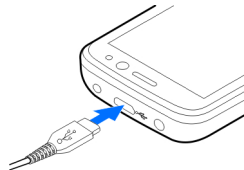

Handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.

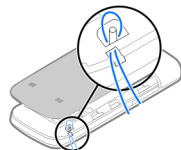

programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du  > **Program** > **Hjälp** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer:  visar en länk till ett närliggande ämne  visar en länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexterna och program som är öppna i bakgrunden genom att hålla ned menyknappen och välja i listan bland öppna program.

My Nokia

My Nokia är en kostnadsfri tjänst som regelbundet skickar dig textmeddelanden med tips, tricks och support för din Nokia-enhet. Om My Nokia är tillgänglig i ditt land och har stöd hos din tjänstleverantör kommer du automatiskt att få en inbjudan via din enhet när du har ställt in tid och datum första gången.

Du registrerar dig hos My Nokia genom att välja **Acceptera** och följa instruktionerna på skärmen.

Samtalsavgifter tas ut när du skickar meddelanden om registrering och avregistrering.

Användarvillkoren hittar du i dokumentationen som medföljer enheten eller på www.nokia.com/mynokia.

Om du vill vänta till senare med att registrera dig för tjänsten My Nokia väljer du  > **Program** > **Installerat** > **My Nokia**. Efter att inbjudan till My Nokia har visats, startar programmet för installation av enheten.

Om du vill vänta till senare med att köra programmet för installation av enheten väljer du  > **Inställningar** > **Hjälp** > **Telefoninstall..**

Support- och kontaktinformation från Nokia

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information samt hämtning av filer och tjänster för eller om din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du vill kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala Nokia-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia-serviceplats på www.nokia.com/repair.

Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia

Samtalsfunktioner

Software Updater. Programuppdateringar är kanske inte tillgängliga för alla produkter eller varianter av dem. Alla operatörer stöder inte de senaste programuppdateringarna.

För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

4. Samtalsfunktioner

Röstsamtal

Ringa ett samtal



Viktigt! Om enheten är låst måste du ange låskoden innan du kan aktivera telefonfunktionen.

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnumret. För att det ska gå att ringa ett nödsamtal när profilen för offline-arbete är aktiverad eller när enheten är låst, måste enheten känna igen numret som ett officiellt nödnummer. Vi rekommenderar att du byter profil eller slår in låskoden innan du ringer nödsamtalet.

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.

Hämtningen och installationen kan ta upp till 20 minuter med enhetshanteraren och upp till 30 minuter med Nokia Software Updater.

Mer information och möjlighet att hämta programmet Nokia Software Updater finns på www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.



Tips! Du kan kontrollera enhetens programvaruversion genom att ange ***#0000#** när startskärmen visas.



Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringsningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringer du **Val** > **Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Snabbuppringning

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **På**.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du  > **Inställningar** > **Snabbupp..** Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**. Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Röstbrevlåda

Välj  > **Inställningar** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar programmet Röstbrevlåda för första gången får du ange telefonnumret till röstbrevlådan.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda bläddrar du till Röstbrevlåda och väljer **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

Om du vill ringa upp brevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan på samtalsknappen. Välj den brevlåda du vill ringa upp.

Om du vill ändra numret till brevlådan markerar du brevlådan och väljer **Val** > **Ändra nummer**.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i kontaktlistan.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I startskärmsläget håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.

Samtalsfunktioner

3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtal till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val** > **Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtal bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Koppla från deltagare**.

Om du vill prata privat med en deltagare från konferenssamtal bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Privat**.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Samtals- och dataregister

Välj  > **Logg**.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtal väljer du **Samtalslistor**.



Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsknappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapak**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtal börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn.**

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen på ett aktivt videosamtal.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val** > **Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val** > **Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val** > **Växla till röstsamtal**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

1. Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen.
2. Om du vill börja skicka live-videobilder, väljer du **Ja**.

Om du inte aktiverar videosamtalet hör du bara uppringarens röst. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med kameran väljer du  > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal**.

Välj från följande:

- **Sändning av mitt nr** — Visa ditt telefonnummer för den du ringer upp.
- **Samtal väntar** — Ställa in enheten så att den meddelar dig om inkommande samtal när samtal pågår (nättjänst).
- **Avvisa med meddelande** — Avvisa ett samtal och skicka ett SMS till den uppringande.
- **Meddelandetext** — Skriv det standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Egen video i mott. samtal** — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.
- **Bild vid videosamtal** — Visa en stillbild om video inte sänds under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Välj att enheten ska göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Visa samtalets längd under samtalet.
- **Samtalsinfo** — Visa samtalets längd efter samtalet.
- **Snabbuppringning** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svars knapp** — Aktivera svar med valfri knapp.
- **Använd linje** — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

Samtalsfunktioner

- **Linjebyte** — Blockera val av linjer (nätjänst) om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vidarekoppling av samtal

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och välj något av följande alternativ:

- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.
- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera din nuvarande vidarekopplingsstatus bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avaktivera**.

Samtalsspärr

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtal från och till enheten (nätjänst). För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören. Samtalsspärren påverkar alla typer av samtal.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

Om du vill spärra samtal väljer du bland följande:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Förhindra samtal till utlandet eller vissa regioner.
- **Inkommande samtal vid roaming** — Förhindra inkommande samtal när du är utomlands.
- **Internationella samtal, ej samtal till hemland** — Förhindra samtal till utlandet eller vissa regioner men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera statusen för spärr av röstsamtal markerar du spärralternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill inaktivera alla spärrar för röstsamtal markerar du ett spärralternativ och väljer **Val** > **Avaktivera alla spärrar**.

Nätinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.



Tips! **UMTS** möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Videodelning

Krav för videodelning

Du måste ha en UMTS-anslutning för att kunna dela video. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, UMTS-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

För att använda videodelning måste du göra följande:

- Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.
- Kontrollera att det finns en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du rör dig utanför UMTS-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför UMTS-nätets täckningsområde, eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

1. Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.

Musik

Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

Du kanske måste omvandla videoklippen till ett passande format för att kunna dela det. Om du får ett meddelande om att videoklippen måste konverteras väljer du **OK**. Det måste finnas en videoredigerare i enheten för att konverteringen ska fungera.

- Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

 Zooma i video (bara tillgängligt för avsändaren).

5. Musik



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Du kan lyssna på musik även om profilen Offline är aktiverad. Se "[Offlineprofil](#)" s. 14.

 Justera ljusstyrka (bara tillgängligt för avsändaren).

 eller  Stänga av eller sätta på mikrofonen.

 eller  Sätta på eller stänga av högtalaren.

 eller  Pausa och återuppta videodelning.

 Byt till helskärmsläge (bara tillgängligt för mottagaren).

- Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Du får ett meddelande om var videoklippen sparas.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvy och fortsätta delningen väljer du **Val** > **Fortsätt** på startskärmen.

Musikspelare

Spela en låt

Välj  > **Program** > **Musikspel..**

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar i musikbiblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela en låt väljer du önskad kategori och låten.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Snabbspola bakåt och framåt genom att hålla ned bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val** > **Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Ljudinställningar**.

Om du vill visa en visualisering under uppspelningen väljer du **Val** > **Visa visualisering**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du snabbt på avslutaknappen.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Say and Play

Med Say and Play kan du spela upp musik genom att till exempel säga artistens namn.

Välj  > **Program** > **Musiksökn.** för att starta Say and Play-programmet. Säg artistens namn, artistens namn och

låttitel, albumtitel eller spellisttitel när du hör tonen. Håll enheten cirka 20 cm (8 tum) från din mun och tala i vanligt röstläge. Täck inte enhetens mikrofon med handen.

När du använder Say and Play första gången och när du hämtat nya låtar till enheten väljer du **Val** > **Uppdatera** för att uppdatera röstkommandon.

Röstkommandon baseras på låtarnas metadata (artistens namn och låttitel) i enheten. Say and Play stöder två talade språk. Engelska och språket du väljer som enhetsspråk. Det skriva språket i låtmetadatan måste antingen vara engelska eller ditt valda enhetsspråk.



Tips! Använd röstkommandon för uppringning för att förbättra sökprecisionen. Uppringaren anpassar sig till din röst och använder den också för musiksökning.

Överför musik från datorn

1. Kontrollera att ett kompatibelt minneskort sitter i enheten.
2. Anslut enheten till datorn genom att använda Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-datakabel.
3. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Mediaöverföring** som anslutningstyp.

Om du väljer **Mediaöverföring** som anslutningsläge kan du synkronisera musik mellan enheten och en dator med hjälp av Windows Media Player.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj  > **Program** > **Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radioljudet stängs av under det pågående samtalet.

6. Position

Om GPS

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av

Om du vill påbörja en kanalsökning väljer du  eller .

Om du har sparade radiokanaler i enheten går du till nästa eller föregående sparade kanal genom att välja  eller .

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera högtalare** — Lyssna på radio med högtalaren.
- **Manuell sökning** — Ändra frekvens manuellt.
- **Kanalkatalog** — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nätjänst).
- **Spara kanal** — Spara den kanal du just nu har inställd i din kanallista.
- **Kanaler** — Öppna listan med sparade kanaler.
- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

En GPS-mottagare bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobiltelefonnäten vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Olika positioneringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras i positioneringsinställningarna.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS är en nättjänst.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du  > **Program** > **GPS-data** och **Val** > **Positionsinställningar** > **Positionsmetoder** > **Assisterad GPS** > **Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Kartor

Välj  > **Kartor**.

Om Kartor

Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, läsa kartor för olika städer och länder, söka efter platser, planera resor från en plats till en annan samt spara platser och skicka dem till andra enheter. Du kan också köpa licenser för tjänster som trafikinformation och navigering, om sådana finns i ditt land eller din region.

Första gången du använder Kartor kan du behöva ange en Internetkopplingspunkt för att hämta kartor.

Om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som finns på enheten hämtas automatiskt den aktuella kartan för området från Internet. Vissa kartor kan finnas i enheten eller på ett minneskort. Du kan också använda datorprogrammet Nokia Map Loader för att hämta kartor. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.nokia.com/maps.



Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda kartprogrammet utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade på enheten eller minneskortet.



Obs: Om du ska ladda ned kartor kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Position

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Trafik- och guideinformation och relaterade tjänster genereras av tredje part oberoende av Nokia. Informationen kan i viss mån vara oriktig och ofullständig och tillgängligheten varierar. Förlita dig aldrig enbart på sådan information och relaterade tjänster.

Anvisningar om hur du använder olika funktioner i Kartor får du om du väljer  > **Program** > **Hjälp** > **Hjälp** och **Kartor**. Om du använder Kartor väljer du **Val** > **Support** > **Hjälp**.

Flytta på en karta

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är på kartan.

Om du vill zooma in din aktuella eller senast kända plats väljer du **Alternativ** > **Min positi..**

Du kan flytta på kartan åt höger, vänster, upp eller ned med bläddringsknappen. Kartan är automatiskt orienterad mot norr.

När du har en aktiv GPS-anslutning och bläddrar i kartan på displayen hämtas en ny karta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan har hämtats. Kartorna sparas automatiskt i enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort, om ett sådant finns i enheten.

Välj **Alternativ** > **Kartläge** om du vill ändra karttyp.

Displayindikatorer

GPS-indikatorn  visar tillgängligheten för satellitsignaler. Ett fält är en satellit. När enheten söker efter satellitsignaler är fältet gult. När enheten tar emot tillräckliga data från satelliten för att GPS ska kunna beräkna din position blir fältet grönt. Ju fler gröna fält, desto pålitligare blir uträkningen av positionen.

Till en början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att beräkna ditt läge. Efter den första beräkningen kan det räcka med signaler från tre satelliter.

Dataöverföringsindikatorn  **21.5 kb** visar vilken Internetanslutning som används och den datamängd som har överförts sedan programmet startades.

Riktmärken

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för vissa platser i enheten. Du kan sortera sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information om dem, till exempel adress. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program som GPS-data.

Välj  > **Program** > **Landmrkn**.

Koordinaterna i GPS uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och från följande:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill välja position

från kartan väljer du **Välj från kartan**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

- **Redigera** — Redigera eller lägg till information om ett sparat landmärke (till exempel en gatuadress).
- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke i en kategori i Landmärken. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorgen i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i fördefinierade kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera landmärkeskategorier och skapa nya öppnar du fliken Kategorier och väljer **Val > Redigera kategorier**.

GPS-data

Vägvisning

Välj  > **Program** > **GPS-data** och **Navigering**.

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje.

Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val > Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmålets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Trippmätare

Välj  > **Program** > **GPS-data** och **Färdmätare**.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller inaktivera beräkning av reseavstånd väljer du **Val > Starta** eller **Stoppa**. De beräknade värdena finns kvar på displayen. Använd denna funktion utomhus för att ta emot en bättre GPS-signal.

Om du vill nollställa färdavstånd och tid samt genomsnittlig och högsta hastighet och börja en ny beräkning väljer du **Val > Återställ**. Om du vill nollställa färdmätaren och den totala tiden väljer du **Starta om**.

7. Skriva text

Normal textinmatning

Abc visas längst upp till höger i displayen när du skriver text med traditionell textinmatning.

ABC och **abc** anger valt skiftläge. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsatsen trycker du på en sifferknapp **2-9** upprepade gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver och sifferläge trycker du på #.

Om du vill radera ett tecken trycker du på raderingsknappen. Håll ned raderingsknappen om du vill radera flera tecken.

Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegsknappen. Håll ner backstegsknappen om du vill radera flera tecken.

Du kommer åt de vanligaste kommateringstecknena genom att trycka på knappen **1**. Tryck på **1** flera gånger tills önskat kommateringstecken visas.

Om du vill infoga specialtecken trycker du på *. Bläddra till önskat tecken och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du på **0** tre gånger.

Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på #.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning trycker du hastigt två gånger på #. Nu aktiveras funktionen för alla redigerare i enheten. Indikatorn  visas på displayen.
2. Om du vill skriva önskat ord trycker du på **2-9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
3. När du har skrivit ordet och det är rätt bekräftar du det genom att bläddra åt höger eller infoga ett blankslag genom att trycka på **0**.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger så visas förslag på ord från ordlistan.

Om tecket ? visas efter ordet finns inte det ord du söker i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, skriver ordet (högst 32 bokstäver) med traditionell textinmatning och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen av ett sammansatt ord och bekräfta det sedan genom att bläddra åt höger. Skriv sedan den andra

delen av ordet. Slutför ordet genom att trycka på **0** så att ett blanksteg infogas.

Om du vill inaktivera automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten trycker du hastigt två gånger på **#**.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Om du t.ex. trycker på **6** flera gånger tills ett visst tecken visas, kan du genom att ändra skrivspråket öppna olika tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill använda latinska tecken, t.ex. e-post- eller webbadresser, kan du behöva ändra skrivspråk. Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Val** > **Skrivspråk** och ett språk med latinska tecken.

8. Meddelanden

Välj  > **Medd..**

I Meddelanden (nätjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljud- och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Tillgängliga meddelandetyper kan variera. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Innan du skickar eller tar emot meddelande måste du göra följande:

Kopiera och ta bort text

1. Om du vill markera bokstäver och ord håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar åt vänster eller höger. Om du vill markera textrader håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar uppåt eller nedåt.
2. Om du vill kopiera text håller du ned **#** samtidigt som du väljer **Kopiera**.
Om du vill ta bort den markerade texten trycker du på raderingsknappen **C**.
3. Om du vill klistra in text bläddrar du till önskad plats och håller ned **#** samtidigt som du väljer **Klistra in**.

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten.
- Ange e-postkontointställningarna på enheten.
- Ange textmeddelandeställningarna på enheten.
- Ange multimedieinställningarna på enheten.

Meddelanden

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt, eller kontakta tjänstleverantören för att konfigurera inställningarna.

Ett bildmeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Skriva och skicka meddelanden

Välj  > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-

postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det öka kostnaden för dataöverföring. Du kan ta bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

1. Välj **Nytt medd.** > **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller ett MMS, **Ljudmeddelande** om du vill skicka ett MMS med ett ljudklipp eller **E-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande.
2. I fältet Till trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
3. Skriv meddelandets ämne i ämnesfältet. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker**.
4. Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill infoga en mall eller anteckning väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga text** > **Mall** eller **Anteckning**.
5. Om du vill lägga till en mediefil till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll**, filtypen eller källan och önskad fil. Om du vill infoga ett visitkort, en bild, anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga annat**.
6. Om du ska ta en ny bild eller spela in video eller ljud till ett multimedie-meddelande (MMS), väljer du **Val** >

[Infoga innehåll](#) > [Infoga bild](#) > [Ny, Infoga videoklipp](#) > [Nytt](#) eller [Infoga ljudklipp](#) > [Nytt](#).

- Om du vill lägga till en bilaga till ett e-postmeddelande väljer du **Val** och typ av bilaga. Bifogade filer visas med .
- Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sänd** eller trycker på samtalsknappen.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.

E-post

Ställ in e-post

Med Nokias e-postguide kan du ställa in ditt företagskonto för e-post, t.ex. Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync samt ditt e-postkonto på Internet.

När du installerar företagets e-post kanske du blir tillfrågad om namnet på servern som är associerad med din e-

postadress. Fråga företagets IT-avdelning om mer information.

- Om du vill öppna guiden går du till startskärmen, bläddrar till e-postguiden och trycker på bläddringsknappen.
- Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande kontoinställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de när du startar e-postguiden.

Skicka e-post

Välj  > **Medd..**

- Markera e-postkontot och välj **Val** > **Nytt e-postmedd..**
- I fältet Till anger du mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress finns i Kontakter börjar du skriva mottagarens namn. Välj sedan mottagaren i listan med förslag. Om du anger flera mottagare ska e-postadresserna avgränsas med ;. Använd fältet Kopia om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet Hemlig kopia om du vill skicka en kopia till mottagare utan att de andra mottagarna ser dem. Om fältet Hemlig kopia inte visas väljer du **Val** > **Mer** > **Visa hemlig kopia**.
- I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande.
- Skriv meddelandet i textområdet.
- Välj **Val** och från följande:
 - Bifoga fil** — Lägg till en bilaga i meddelandet.

Meddelanden

- **Prioritet** — Ange meddelandets prioritet.
- **Flagga** — Flagga meddelandet för uppföljning.
- **Infoga mall** — Infoga text från en mall.
- **Lägg till mottagare** — Lägg till mottagare från Kontakter.
- **Redigeringsalternativ** — Klipp ut, kopiera eller klistra in den markerade texten.
- **Skrivspråk** — Välj skrivspråk.

6. Välj **Val** > **Skicka**.

Lägga till bilagor

Välj  > **Medd..**

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du e-postkontot och sedan **Val** > **Nytt e-postmedd..**

Om du vill lägga till en bilaga till e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga fil**.

Om du vill ta bort den markerade bilagan väljer du **Val** > **Ta bort bifogad fil**.

Läsa e-post

Välj  > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande väljer du e-postkontot och bläddrar till meddelandet i listan.

Om du vill skicka ett svar till avsändaren väljer du **Val** > **Svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **Val** > **Svara alla**.

Om du vill vidarebefordra meddelandet väljer du **Val** > **Vidarebefordra**.

Hämta bilagor

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill visa bilagorna till ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till fältet för bilagor och väljer **Val** > **Åtgärder**. Om det finns en bilaga till meddelandet väljer du **Öppna** för att öppna bilagan. Om det finns flera bilagor väljer du **Visa lista**, så visas en lista där det står vilka bilagor som har hämtats och inte.

Om du vill hämta den markerade bilagan eller alla bilagor i listan till enheten väljer du **Val** > **Hämta** eller **Hämta alla**. Bilagorna sparas inte på enheten och tas bort när du tar bort meddelandet.

Om du vill spara den markerade bilagan eller alla hämtade bilagor till enheten väljer du **Val** > **Spara** eller **Spara alla**.

Om du vill öppna den markerade och hämtade bilagan väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Öppna**.

Svara på en mötesbegäran

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Du kan endast besvara en mötesbegäran om du har aktiverat synkronisering av kalenderdata.

Välj en mottagen mötesbegäran, välj **Val** och välj något av följande:

- **Acceptera** — Acceptera mötesbegäran.
- **Avböj** — Avböj mötesbegäran.
- **Vidarebefordra** — Vidarebefordra mötesbegäran till en annan mottagare.
- **Ta bort från kalender** — Ta bort ett avbokat möte från kalendern.

Söka efter e-postmeddelanden

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill söka i e-postmeddelandens mottagare, ämne och text på kontot väljer du **Val** > **Sök**.

Om du vill stoppa sökningen väljer du **Val** > **Stoppa sökning**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val** > **Ny sökning**.

Ta bort e-post

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort det markerade e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Radera**. Meddelandet placeras i mappen med borttagna objekt, om det finns en sådan.

Om du vill tömma mappen med borttagna objekt öppnar du den och väljer **Val** > **Töm borttaget**.

Växla mellan e-postmappar

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill öppna en annan e-postmapp eller ett annat e-postkonto väljer du **Inkorg** högst upp på displayen. Välj e-postmapp eller konto i listan.

Koppla från e-postkontot

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill avbryta synkroniseringen mellan enheten och e-postservern och arbeta med e-post utan en trådlös anslutning väljer du **Val** > **Koppla från**. Om ditt e-postkonto inte har alternativet **Koppla från** väljer du **Val** > **Avsluta** om du vill koppla från e-postkontot.

Om du vill starta synkroniseringen igen väljer du **Val** > **Anslut**.

Skriva ett frånvaromeddelande

Välj  > **Medd..**

Om du vill skriva ett frånvaromeddelande markerar du e-postkontot och väljer antingen **Val** > **Inställn.** > **Inställ. för e-postlåda** > **Frånvarande** > **På** eller **Val** > **Inställn.** > **Intellisync** > **Inställ. för e-postlåda** > **Frånvarande** > **På**, beroende på typ av e-postkonto.

Skriv meddelandetexten genom att välja **Frånvarandesvar**.

Allmänna e-postinställningar

Välj  > **Medd.**, e-postkontot och **Val** > **Inställn.** > **Globala inställningar** och något av följande:

- **Meddelandelistelayout** — Välj om e-postmeddelanden i Inkorgen ska visas med en eller två rader text.
- **Förhandsgranska text** — Välj om meddelanden ska förhandsgranskas när du bläddrar genom listan med e-postmeddelanden i Inkorgen.

9. Kontakter

Om Kontakter

Välj  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser till kontakterna. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper, så att du kan kommunicera med flera kontakter åt gången, samt skicka kontaktinformation till kompatibla enheter.

När ikonen  visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Arbeta med kontakter

Välj  > **Kontakter**.

Om du vill skapa en kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt** och anger information om kontakten.

- **Titelavskiljare** — Välj **På** om du vill kunna maximera och minimera listan med e-postmeddelanden.
- **Hämtningsmeddel.** — Välj om enheten ska visa ett meddelande när en e-postbilaga har hämtats.
- **Startskärm** — Ange hur många rader e-post som ska visas i informationsområdet på startskärmen.

Om du vill kontakter från minneskortet väljer du **Val** > **Skapa säkerhetskopia** > **Minneskort till telefon**.

Om du vill söka efter kontakter börjar du skriva kontaktens namn i sökfältet.

Skapa kontaktgrupper

Välj  > **Kontakter**.

1. Om du vill skapa en ny kontaktgrupp bläddrar du till de kontakter du vill lägga till i gruppen och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.
2. Välj **Val** > **Grupp** > **Lägg till i grupp** > **Skapa ny grupp** och ange ett namn på gruppen.

Om du vill ringa konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten anger du följande:

- **Konferenstjänstnr** — Ange numret till konferenssamtalstjänsten.
- **Konferenstjänst-ID** — Ange konferenssamtals ID-nummer.

- **Konferenstjänst-PIN** — Ange konferenssamtalets PIN-kod.

Om du vill ringa ett konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten markerar du gruppen, bläddrar åt höger och väljer **Ring konf.-tjänst**.

Lägga till ringsignaler för kontakter

Välj  > **Kontakter**.

10. Galleri

Välj  > **Galleri**.

Använd Galleri om du vill få tillgång till olika sorters medier, t.ex. bilder och videoklipp, musik, ljudklipp, direktuppspelningslänkar och presentationer. Alla visade bilder och videoklipp och musik och ljudklipp sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp och musik spelas upp i Musikspelaren, direktuppspelningslänkar spelas upp i Videocenter. Bilder visas och videoklipp spelas upp i programmet Foton.

Om Galleri

Välj  > **Galleri** > **Bilder och video** och bland följande alternativ:

- **Tagna** — Visa alla bilder och videoklipp du tagit.
- **Månader** — Visa bilder och videoklipp som ordnats utifrån den månad som de tagits.

Om du vill lägga till en rington för en kontakt väljer du kontakten, **Val** > **Rington** och en rington. Ringsignalen spelas när kontakten ringer dig.

Om du vill lägga till en rington för en kontaktgrupp väljer du kontaktgruppen, **Val** > **Grupp** > **Rington** och en rington.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

- **Album** — Visa standardalbum och album som du skapat själv.
- **Etiketter** — Visa etiketter som du har skapat för varje objekt.
- **Hämtningar** — Visa objekt och videoklipp som hämtats från Internet eller tagits emot i MMS eller e-post.
- **Dela online** — Lagg upp dina bilder eller videoklipp på Internet.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du ska kopiera eller flytta filer till en annan minnesplats, väljer du en fil, **Val** > **Flytta och kopiera** och lämpligt alternativ.

11. Kamera

Ta en bild

Aktivera kameran genom att hålla ned inspelningsknappen. När kameran är aktiverad roteras skärmen automatiskt till liggande läge.

Om du vill ta en bild använder du displayen som en sökaren och trycker på avtryckaren. Enheten sparar bilden i Galleri.

Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild använder du volymknapparna.

I verktygsfältet finns genvägar till olika objekt och inställningar före och efter det att du tagit en bild eller spelat in ett videoklipp. Välj bland följande:



Växla mellan video- och bildläge.



Välj scen.



Sätt på videobelysningen (endast videoläge).



Välj blixtläge (endast bilder).



Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)



Aktivera sekvensläge (endast bilder).



Välj en färgeffekt.



Justera vitbalansen.



Gå till Galleri.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket fotoläge och vilken vy du är i. Inställningarna återgår till sina standardvärden när du stänger kameran.

Om du vill anpassa verktygsfältet för kameran väljer du **Val > Anpassa verktygsfält**.

Tryck på bläddringsknappen om du vill aktivera verktygsfältet när det är dolt.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Spela in videoklipp

1. Om kameran är i bildläge väljer du videoläget i verktygsfältet.
2. Tryck på kameraknappen för att starta inspelningen.
3. Du kan pausa inspelningen när som helst genom att välja **Paus**. Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta inspelningen.
4. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Videoklipppet sparas automatiskt i Galleri. Maxlängden på videoklipppet beror på hur mycket minne som är tillgängligt.

12. Internet

Med din enhet kan du surfa på Internet och på företagets intranät, och dessutom hämta och installera nya program på enheten. Du kan också använda enheten som ett modem och ansluta din dator till Internet.

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (hypertext markup language) på Internet så som de är avsedda att se ut. Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Välj  > **Webb**.



Genväg: Om du vill starta webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Om du vill visa en webbsida väljer du ett bokmärke på bokmärkesvyn eller skriver adressen (fältet  öppnas automatiskt) och väljer **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik och ljud, som du behöver mycket minne för att kunna visa. Om minnet tar slut i enheten medan du läser in en sådan webbsida, visas inte grafiken på sidan.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Sida** > **Ladda innehåll** > **Endast text**.

Välj **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida** om du vill ange en webbadress.



Tips! Om du vill visa en webbsida som du sparat som ett bokmärke i vyn Bokmärken trycker du på **1** medan du surfar och väljer ett bokmärke.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val** > **Webbsidealternativ** > **Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Om du vill visa en översikt över genvägsknappar väljer du **Val** > **Knappsatsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.



Tips! Tryck en gång på Avsluta-knappen om du vill minimera webbläsaren utan att avsluta programmet

Internet

eller anslutningen. Håll ned Avsluta-knappen om du vill avsluta anslutningen.

Webbfeeds och bloggar

Välj  > [Webb](#).

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som kan innehålla bland annat senaste nytt eller bloggar. Webbfeeds finns ofta på webbsidor, bloggar och wikisidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Om det finns webbfeeds och du vill prenumerera på en väljer du [Val](#) > [Pren. på webbfeeds](#).

Om du vill uppdatera en webbfeed öppnar du vyn Webbfeeds, väljer en feed och väljer [Val](#) > [Webbfeedalternativ](#) > [Uppdatera](#).

Om du vill ange om webbfeeds ska uppdateras automatiskt öppnar du vyn Webbfeeds och väljer [Val](#) > [Redigera](#) > [Ändra](#). Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du [Val](#) > [Rensa privata data](#) > [Cache](#).

Avsluta anslutningen

Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du [Val](#) > [Avsluta](#).

Om du vill ta bort information som finns på nätverksservern om vilka webbsidor du besökt väljer du [Val](#) > [Radera privata data](#) > [Cookiefiler](#).

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta,

godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Ansluta en dator till Internet

Du kan använda enheten för att ansluta en dator till Internet.

1. Anslut datakabeln till USB-kontakterna på enheten och datorn.
2. Välj **Anslut dator t. Int..** Programmet som krävs installeras automatiskt på datorn från enheten.
3. Acceptera installationen på datorn. Acceptera även anslutningen om det behövs. När anslutningen till Internet har upprättats öppnas datorns webbläsare.

Du måste ha administratörsbehörighet för datorn och autorun-alternativet måste vara aktiverat på datorn.

Dela online

Om Dela online

Välj  > **Program** > **Dela online**.

Med Dela online kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka

kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Vilka typer av innehåll som stöds och tillgängligheten för tjänsten Dela online kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj  > **Program** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.
2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Nokias tjänster i onlinedelningstjänsten är kostnadsfria. Data som överförs via mobilnätet kan innebära avgifter från din tjänstleverantör. Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Skapa en post

Välj  > [Program](#) > [Dela online](#).

Om du vill ladda upp multimediefiler till en tjänst väljer du den tjänsten och sedan [Val](#) > [Ny uppladdning](#). Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du [Val](#) > [Infoga](#).

Om du vill lägga till en titel eller beskrivning till posten skriver du texten direkt i fälten (om de är tillgängliga).

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du [Etiketter](#):

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du [Plats](#):

Om du vill ange en sekretessnivå för en fil väljer du [Sekretess](#): Om du vill att alla ska kunna se din fil väljer du [Officiell](#). Om du vill begränsa vilka som kan se din fil väljer du [Privat](#). Du kan ange [Standard](#)-inställningarna på operatörens webbplats.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du [Val](#) > [Överför](#).

Nokia Videocenter



Med Nokia Videocenter (nättjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj  > [Program](#) > [Videocenter](#).
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du [Videokatalog](#) och en videotjänst i tjänstkatalogen.



Tips! Du kan öppna videotjänster på fliken TV och video på multimediemenyn.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du [Videofeeds](#).

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du [Videosökning](#). Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du

Val > **Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val** > **Spela**. När videoklipppet spelas upp använder du väljarknapparna och bläddringsknappen för att styra uppspelningen. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbläsaren** — Öppna en länk i webbläsaren.

13. Ovi-tjänster

Med Nokia Ovi Suite får du en ny, mer användarvänlig tillgång till Nokia-datorprogramvara. Med datorprogrammet är det enkelt att få tillgång till filer på datorn, din Nokia-enhet och Ovi, allt i ett fönster.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val** > **Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Sök

Välj  > **Sökning**.

Med sökfunktionen kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att hitta och ansluta till t.ex. lokala tjänster, webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Besök Ovi

Så här får du tillgång till tjänsterna — Gå till www.ovi.com och registrera ditt egna Nokia-konto.

Se supportsidorna för varje tjänst för mer information om hur du använder tjänsterna.

Om Ovi Store

I Ovi-butiken kan du hämta mobilspele, program, videoklipp, bilder och ringsignaler till din enhet. Några av dem är gratis, andra måste du köpa med ett kreditkort eller via din telefonräkning. I Ovi-butiken finns innehåll som är kompatibelt med mobilenheten och relevant för din smak och den plats där du bor.

Innehållet i Ovi Store är sorterat i följande kategorier:

- Rekommenderas
- Spel
- Anpassa
- Program
- Ljud och video

Om Ovi Kontakter

Med hjälp av Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dem som betyder mest för dig. Sök efter kontakter och hitta vänner i Ovi-communityn. Håll kontakten med vännerna – chatta, informera om var du befinner dig och följ vad dina vänner gör och var de är. Du kan också chatta med vänner som använder Google Talk™.

Du kan även synkronisera dina kontakter, din kalender och annat innehåll mellan din Nokia-enhet och Ovi.com. Viktig information lagras och uppdateras både på enheten och på webben. Med Ovi Kontakter kan du göra kontaktlistan dynamisk och ha dina kontakter säkert lagrade på Ovi.com.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda den här tjänsten. Skapa ett konto på enheten eller gå till www.ovi.com på datorn.

Att använda Ovi Kontakter kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om Ovi Filer

Välj  > [Program](#).

Med Ovi Filer kan du använda din enhet för att få tillgång till filer på din dator. Installera Ovi Filer-programmet på varje dator du vill få åtkomst till med Ovi Filer.

Du kan göra följande åtgärder:

- Söka och visa bilder och dokument som är lagrade på datorn.
- Kopiera låtar från datorn till din enhet.
- Skicka filer och mappar från datorn utan att först kopiera dem till din enhet.
- Få åtkomst till filer på datorn även när datorn avstängd. Välj bara vilka mappar och filer du vill ha tillgängliga så lagrar Ovi Filer automatiskt en uppdaterad kopia på en säker onlineplats.

14. Anpassa

Teman

Byta displaytema

Välj  > [Inställningar](#) > [Teman](#).

Om du vill byta det tema som används i alla program väljer du [Allmänna](#).

Om du vill byta det tema som på huvudmenyn väljer du [Menyvy](#).

Om du vill byta temat som används på startskärmen väljer du [Tema, vänteläge](#).

Om du vill ändra bakgrundsbild för startskärmen väljer du [Bakgrund](#).

Om du vill välja en animering för skärmsläckaren väljer du [Energispar](#).

Du aktiverar och inaktiverar temaeffekter under [Allmänna](#) > [Val](#) > [Temaeffekter](#).

Ladda ner ett tema

Om du vill ladda ner ett tema väljer du [Allmänna](#) eller [Menyvy](#) > [Ladda ned teman](#). Ange den länk från vilken du vill ladda ner temat. När temat har laddats ner kan du förhandsgranska, aktivera eller redigera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du [Val](#) > [Förhandsgranska](#).

Om du vill börja använda det valda temat väljer du [Val](#) > [Använd](#).

Profiler

Välj  > [Inställningar](#) > [Profiler](#).

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du [Val](#) > [Skapa ny](#) och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer [Val](#) > [Anpassa](#).

Om du vill byta profil markerar du den och väljer [Val](#) > [Aktivera](#). Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda en Bluetooth-anslutning, GPS eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Offlineprofilen hindrar inte att du upprättar en Bluetooth-anslutning eller startar om GPS eller FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer [Val](#) > [Tidsbegränsad](#) och anger tid. När den angivna tiden går ut

Tidshantering

ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas ⌚ på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

15. Tidshantering

Kalender

Om Kalender

Välj  > **Kalender**.

Med Kalender kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

I månadsvyen markeras kalenderposter med en triangel.

Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken.

Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter väljer du en kalendervy och en post.

När ikonen ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Skapa kalenderposter

Välj  > **Kalender**.

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Mötesbegäranden är inbjudningar som du kan skicka ut till deltagarna. Innan du kan skapa mötesbegäranden

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.

- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.
- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost väljer du ett datum, **Val** > **Ny post** samt typen av post.

Om du vill ange prioritet för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.

Ange hur posten hanteras under synkronisering genom att välja **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.

Om du vill skicka posten till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill göra en mötespost till en mötesbegäran väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.

Alarmklocka

Välj  > **Program** > **Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmet under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.



Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val** > **Inställningar**.

16. Kontorsprogram

PDF-läsare



Välj  > **Program** > **Office** > **Adobe PDF**.

Med PDF-läsaren kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Om du vill att inställningen av tid, datum och tidszonsinformation ska uppdateras automatiskt via nätverket (nätjänst) väljer du **Val** > **Inställningar** > **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nätjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

Ordlista

Välj  > **Program** > **Office** > **Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat skriver du ordet i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan.

Välj **Val** och från följande:

- **Lyssna** — Lyssna på det valda ordet.

Kontorsprogram

- **Historia** — Visa tidigare översatta ord från samma session.
- **Språk** — Byt källspråk eller målspråk.
- **Språk** — Hämta språk från Internet eller ta bort språk från ordlistan. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.
- **Tal** — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Om Quickoffice

Välj  > **Program** > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker, Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP och 2003 (filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Valutaomvandlare

Välj  > **Program** > **Office** > **Omvandlare**.

Välj **Typ** > **Valuta**. Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Basvalutan är som standard Inhemsk. Kursen för basvalutan är alltid 1.

1. Välj **Val** > **Valutakurser**.
2. Standardnamnet för valutaposterna är Utländsk. Om du vill byta namn på en valuta väljer du **Val** > **Byt valutanamn**.
3. Lägg till växlingskurserna för valutorna och välj **Klar**.
4. I det andra fältet för Enhet väljer du den valuta som du vill omvandla till.
5. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Om du vill ändra basvalutan väljer du **Val** > **Valutakurser**, en valuta och **Val** > **Använd som basvaluta**.

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Omvandla mått

Välj  > **Program** > **Office** > **Omvandlare**.

1. I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
2. I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
3. I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.
4. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla.

I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Kalkylator



Välj > **Program** > **Office** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Aktiva anteckningar



Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även

koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj > **Program** > **Office** > **Aktiva ant.**.

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning markerar du den och väljer **Val** > **Redigeringsalternativ**.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga** — Infoga bilder, ljud- eller videoklipp, visitkort, webbfavoriter och filer.
- **Infoga ny/nytt** — Lägg till nya objekt i anteckningen. Du kan spela in ljud- och videoklipp och ta bilder.
- **Sänd** — Skicka anteckningen.
- **Länka ant. till samtal** — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj > **Program** > **Office** > **Aktiva ant.** och **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra var anteckningar sparas väljer du **Minne som används** och det minne du vill använda.

Om du vill ändra hur aktiva anteckningar ska visas eller visa dem som en lista väljer du **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Inställningar

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.



Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkortet.

Anteckningar

Skriva anteckningar

Välj  > **Program** > **Office** > **Anteckn..** Om du vill göra en anteckning börjar du skriva texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Du kan spara oformaterade textfiler (.txt-filformat) som du tar emot som Anteckningar.

Hantera anteckningar

Välj  > **Program** > **Office** > **Anteckn..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Öppna** — Öppna anteckningen.

17. Inställningar

Programinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

- **Sänd** — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.
- **Radera** — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val** > **Markera/Avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.
- **Synkronisering** — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

Zip Manager

Välj  > **Program** > **Office** > **Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå och filnamnskodning.

Du kan spara arkivfilerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet**.

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och åtta

siffror. PIN-koden skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om fel PIN-kod angetts tre gånger i rad blockeras koden och du måste använda PUK-koden för att låsa upp den innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill ange att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en angiven period väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.**

Om du vill ange en tidsfördröjning då enheten automatiskt blir låst och bara kan användas om rätt låskod anges, väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Automatisk telefonlåstid**. Ange längd på perioden i minuter eller välj **Ingen** för att inaktivera autolåsfunktionen. När enheten är låst kan du ändå besvara inkommande samtal och samtal kan även ringas till det officiella nödnumret som finns lagrat i enheten.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Standardlåskoden är 12345. Ange den nuvarande koden och ange sedan den nya koden två gånger. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och 255 tecken. Alfnumeriska (gemena och versala) tecken kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format.

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Tillbehör**.

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar** > **På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning** > **På**.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Fabriksinställn.** För att kunna göra det måste du ange låskoden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

18. Datahantering

Installera eller ta bort program

Installera program

Välj  > **Program** > **Installerat** > **Progr.hant..**

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:

 SIS- eller SISX-program

 Java™-program



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified-testning.

Observera följande före installation:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**.

- Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara

återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en. När du hämtar JAR-filen kanske du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till servern. Dessa uppgifter får du från leverantören eller programtillverkaren.

Om du vill installera programvara eller ett program, gör följande:

1. Om du vill bläddra till en installationsfil väljer du  > **Program** > **Installerat** > **Progr.hant..** Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
2. Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val** > **Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj  > **Program** > **Installerat** > **Progr.hant..**

Bläddra till ett programpaket och välj **Val** > **Ta bort**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av det borttagna programpaketet, kanske det paketet inte fungerar. Mer

information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj  > **Program** > **Office** > **Filhanterare**.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill koppla eller ta bort enheter eller definiera inställningar för en kompatibel fjärr enhet ansluten till enheten väljer du **Val** > **Fjärrenheter**.

Söka efter och sortera filer

Välj  > **Program** > **Office** > **Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Ange ett sökord som matchar filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar väljer du **Val** > **Sortera**.



Genväg: Om du vill använda samma åtgärd för flera objekt samtidigt markerar du objekten. Du markerar och avmarkerar objekt genom att trycka på #.

Säkerhetskopia filer till ett minneskort

Välj  > **Program** > **Office** > **Filhanterare**.

Datahantering

Om du vill säkerhetskopiera filer till ett minneskort markerar du de filtyper du vill säkerhetskopiera och väljer **Val** > **Kopiera telefonminnet**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Hantera ett minneskort

Välj  > **Program** > **Office** > **Filhanterare**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Välj **Val** och från följande:

- **Altern. för minneskort** — Byta namn på eller formatera ett minneskort.
- **Lösenord f. minneskort** — Lösenordsskydda ett minneskort.
- **Lås upp minneskort** — Lås upp ett minneskort.

Enhetshanterare

Fjärrkonfiguration

Välj  > **Inställningar** > **Enhetshanterare**.

Med enhetshanteraren kan du fjärrhantera inställningar, data och program i enheten.

Du kan ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänstleverantörer och IT-avdelningar på företag. Konfigurationsinställningarna kan innehålla anslutningsinställningar och andra inställningar som

används av olika program i enheten. Tillgängliga alternativ kan variera.

Anslutningen för fjärrkonfiguration upprättas oftast från servern när enhetsinställningarna behöver uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan få inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Om du inte får det anger du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Anslutningstyp** — Välj önskad anslutningstyp.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfiguration** — Välj **Ja** om du vill tillåta att servern startar en konfigurationssession.

- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill att servern ska be om en bekräftelse när den startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas.
- **Nätanvändarnamn** och **Nätlösenord** — Ange användar-ID och lösenord för http-verifieringen. Inställningen kan bara användas om du har valt att **Nätverifiering** ska användas.

Om du vill ansluta till servern och ta emot konfigurationsinställningar för enheten väljer du **Val** > **Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen väljer du **Val** > **Visa logg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val** > **Inställningar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när installationen är klar. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring. Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatera program i enheten

Programuppdateringarna kan innehålla nya och förbättrade funktioner som inte var tillgängliga när du köpte din enhet.

Genom att uppdatera programvara kan också enhetens prestanda förbättras.

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

1. Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
2. Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel och starta programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

19. Anslutbarhet

Överföra innehåll från en annan enhet

Välj  > **Inställningar** > **Överföring**.

Med programmet Överföring kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra enheten inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Överföra innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten för första gången:

1. Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
2. Välj den enhet från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.
I vissa enhetsmodeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera

överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följa instruktionerna på displayen.

3. På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen görs åt båda hållen vilket innebär att data i de båda enheterna blir identiska. Om du tar bort ett objekt i den ena enheten tas det även bort från den andra enheten vid en synkronisering. Du kan inte återställa raderade objekt genom synkronisering.

Du visar loggen för den senaste överföringen genom att välja en genväg i huvudvyn och **Val** > **Visalogg**.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Mer information om Ovi Suite och möjlighet att hämta programmet finns på www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-teknik möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bild, Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Uppringsningsnätverk, Filöverföring, Allmän ljud- och videodistribution, Generisk åtkomst, Generisk objektändring, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Telefonboksåtkomst, Serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig**.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppgge ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
4. Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
5. Markera objektet och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips! Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

Anslutbarhet

6. Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppges ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.



Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia Ovi Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar skapar du ett eget lösenord (1–16 siffror) och kommer överens om att använda samma lösenord med den som använder den andra enheten. Enheter som inte har

något användargränssnitt har ett fast lösenord. Lösenordet behövs bara när enheterna kopplas ihop första gången. Efter kopplingen går det att auktorisera anslutningen. Att koppla och auktorisera anslutningen gör det snabbare och enklare att ansluta eftersom du inte behöver acceptera anslutningen mellan kopplade enheter varje gång du upprättar en anslutning.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

1. Välj **Val** > **Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Sök efter fler Bluetooth-enheter genom att välja **Fler enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med din enhet och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
3. Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra enheten ska vara automatisk eller **Nej** om du vill ansluta manuellt varje gång ett anslutningsförsök görs. Efter kopplingen sparas enheten på sidan Kopplade enheter.

Om du vill ge den kopplade enheten ett smeknamn väljer du **Val** > **Tilldela smeknamn**. Smeknamnet visas bara i din enhet.

Om du vill ta bort en koppling markerar du den enhet som du vill ta bort kopplingen till och väljer **Val** > **Radera**. Om du vill ta bort alla kopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter kopplingen till den tas kopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill tillåta att en kopplad enhet ansluter till din enhet automatiskt väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan göras utan att du vet om det. Anslutningen behöver inte godkännas eller auktoriseras separat. Använd den här statusen för dina egna enheter, till exempel ditt kompatibla headset eller din dator, eller för enheter som tillhör personer du litar på. Om du vill godkänna anslutningsförsök från den andra enheten varje gång väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken Kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Blockera enheter

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten bläddrar du till fliken Kopplade enheter. Välj en enhet som du vill blockera och välj **Val > Blockera**.

Om du vill sluta blockera en enhet öppnar du fliken Blockerade enheter och väljer **Val > Radera**. Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val > Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrheten till i listan över blockerade enheter.

Datakabel

Koppla inte från USB-datakabeln under en dataöverföring. Det kan skada både minneskortet och informationen.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt i ett minneskort i enheten och anslut enheten till en kompatibel dator med USB-datakabeln.
2. När enheten frågar vilket läge som ska användas väljer du **Masslagring**. I det här läget visas enheten som en flyttbar hårddisk på datorn.
3. Överför önskad data mellan datorn och enheten.
4. Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill ändra inställningarna för USB-läget väljer du  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **USB**.

Om du vill ändra det USB-läge som du vanligtvis använder med datakabeln, väljer du **USB-anslutningsläge**.

Om du vill ange att enheten frågar vilket läge som ska användas varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten, väljer du **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Miljötips

Om du vill använda Nokia PC Suite med enheten installerar du Nokia PC Suite på datorn, ansluter USB-datakabeln och väljer **PC Suite**.

Sync

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Synk**.

Med Sync kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

20. Miljötips

Här är några tips om hur du kan hjälpa till att skydda miljön.



Spara energi

När batteriet är fulladdat och du har kopplat bort laddaren från enheten, bör du komma ihåg att också koppla bort laddaren från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng och inaktivera program, tjänster och anslutningar när du inte använder dem.
- Minska ljusstyrkan på skärmen.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar Synkroniseringsprogrammet visas standardsynkprofilen eller en profil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen bläddrar du till ett synkobjekt och väljer **Markera** för att ta med det i profilen eller **Avmarkera** för att utelämma det.

Du hanterar synkprofiler genom att välja **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val** > **Synkronisera**. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

- Ställ in att enheten ska gå in i energisparläge efter den minimala inaktivitetsperioden, om funktionen finns tillgänglig i enheten.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappsatsljudet. Ställ in enhetens volym till medelnivå.

Återvinning

Kom du ihåg att återvinna den gamla enheten? Det går att återvinna 65-80 % av materialet i en mobiltelefon från Nokia. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan återvinna förpackningen och användarhandböckerna på den lokala återvinningsstationen.

Spara papper

Den här användarhandboken hjälper dig komma igång med enheten. Du får mer omfattande anvisningar genom att öppna hjälpfunktionen som ingår i enheten (i de flesta program väljer du **Val** > **Hjälp**). Du hittar också användarhandböcker och annan support på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer miljöinformation om produkten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tillbehör

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5CT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt.

Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt

lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en

återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästaneländringar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det

Ytterligare säkerhetsinformation

återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Ytterligare säkerhetsinformation

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämnä så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,24 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

- aktiva anteckningar** 51
 - inställningar 51
- alarmklocka** 49
- animerad skärmläckare** 47
- anpassning** 47
- anslutningar**
 - datoranslutning 43
- anslutningsmetoder**
 - Bluetooth 59
- anslutningssätt**
 - datakabel 61
- anteckningar** 52
- antenn** 11
- autolåsperiod** 52
- automatisk textigenkänning** 32
- automatisk uppdatering av tid/datum** 49

B

- bakgrundsbild** 47
- batteri**
 - batterinivå 15
 - ladda 10
 - sätta i 9
 - ta bort 12
- bloggar** 42

Bluetooth

- godkänna enheter 60
- koppla 60
- lösenord 60
- skicka data 59
- säkerhet 59
- ta emot data 59
- Bluetooth-anslutningar**
 - blockera enheter 61

C

- cache-minne** 42

D

- dataanslutningar**
 - datoranslutning 58
 - synkronisering 62
- datoranslutningar** 58
 - Se även *dataanslutningar*
- datum och tid** 49
- Dela online** 43
 - aktivera tjänster 43
 - prenumerera 43
 - skapa poster 44
- display**
 - indikatorer 15
 - ändra utseende 47

E

- Egen knapp** 14
- energibesparing** 16
- enhetshanterare** 56
- e-post**
 - allmänna inställningar 38
 - frånvaromeddelande 37
 - hämta bilagor 36
 - konfiguration 35
 - konton 37
 - koppla från 37
 - lägga till bilagor 36
 - läsa 36
 - mappar 37
 - skicka 35
 - söka 37
 - ta bort 37

F

- feeds, nyheter** 42
- fjärrkonfig.** 56
- fjärrläsning** 17
- FM-radio** 27
- frånvaromeddelande** 37

H

- headset** 18
- hjälpprogram** 18

hörlurar 18

I

indikatorer 15
installera program 54
installerat 18
inställningar
 aktiva anteckningar 51
 klocka 49
 knapplås 52
 konfiguration 11
 nätverk 25
 program 52
 samtal 23
 tillbehör 53
 återställa 53
inställningsguiden 11
Internetanslutning 41
 Se även *webbläsare*

K

kabel 61
kalender 48
 skapa poster 48
kalkylator 51
kamera
 ta bilder 40
 verktygsfält 40
 videoklipp 40
kartor 29
 bläddra 30

indikatorer 30
Klocka
 inställningar 49
knappar och delar 13
knapplås 17
knappsats
 låsinställningar 52
koder 17
konferenssamtal 21
konfigurationsinställningar 11
kontakter 38
 kontaktgrupper 38
 lägga till ringsignaler 39
 synkronisera 62
kontaktinformation 19
koppla
 enheter 60
 lösenord 60
kundservice 19

L

ladda batteriet 10
landmärken 30
ljuddokument 34
logg 22
låsa
 autolås för enhet 52
 knappsats 52
låsa enheten 17
låskod 52

M

meddelanden
 meddelande om avvisat
 samtal 23
medier
 radio 27
meny 16
menyvy 16
minne
 webb-cache 42
minneskort 9, 12
**MMS (multimedia message
 service) 34**
modem 43
multimediedokument 34
musikspelaren
 spela upp 26
 överföra musik 27
musiksökning 27
My Nokia 19
möten 36

N

normal textinmatning 32
nummerpresentation 23
nyhetsfeeds 42
nätverk
 inställningar 25

O

offline 14
omvandlaren 50
operatör
 välja 25
ordlista 49
originalinställningar 53
Ovi 45, 46
Ovi Filer 46
Ovi Kontakter 46
Ovi Store 46

P

PDF-läsare 49
PIN 17
PIN-kod
 byta 52
profiler
 anpassa 47
 skapa 47
programinställningar 52
programuppdatering 19
programuppdateringar 57
PUK 17

R

radio 27
 lyssna på 28
reparationsservice 19
ringa ett samtal 20

ringsignaler
 kontakter 39
röstbrevlåda
 ringa 21
 ändra nummer 21
röststyrd uppringning 21

S

samtal
 avvisa 22
 avvisa med SMS 23
 inställningar 23
 konferenssamtal 21
 nummerpresentation 23
 ringa 20
 röstbrevlåda 21
 samtal väntar 23
 snabbuppringning 21
 stänga av ringsignalen 22
 svara 22
 välja typ 23
samtalsspärr 24
Say and Play 27
signalstyrka 15
SIM-kort
 sätta i 9
 ta bort 12
skicka
 med Bluetooth 59
skrivspråk 33
skärmläckare 47

slå på och stänga av enheten 10
SMS (short message service) 34
snabbuppringning 21
språk
 ändra 33
spärrlösenord 17
startskärm 14
supportinformation 19
synkronisering av data 62
säkerhet
 Bluetooth 59
 enhet och SIM-kort 52
 webbläsare 42
säkerhetskod 17
säkerhetsmodul 17
sök
 musik 27
Sök 45

T

teman
 ladda ner 47
 ändra 47
text
 automatisk igenkänning 32
 bokstavsäge 32
 normal inmatning 32
 sifferläge 32
textmeddelanden
 skicka 34
tid och datum 49

tillbehör

inställningar 53

tjänster 45**U****underhåll 19****UPIN 17****UPIN-kod**

byta 52

uppdateringar

program i enheten 57

USB-datakabel 61**V****valuta**

omvandlaren 50

verktygsfält

kamera 40

vidarekoppl. 24**videocenter**

ladda ned 44

visa 44

Videocenter 44**Videodelning**

dela live-video 25

dela videoklipp 25

videosamtal 23

ringa ett samtal 22

växla till röstsamtal 22

volymkontroll 16**W****webbloggar 42****webbläsare**

cache-minne 42

surfa på webbsidor 41

säkerhet 42

Z**Zip manager 52****Å****återställa originalinställningar 53**