

# Nokia 6730 classic Kullanım Kılavuzu

---

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

#### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-566 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE

İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Nokia cihazındaki herhangi bir yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

#### FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

**CE 0434**

**Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

**Üretici Firma**

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

/Baskı 2 TR

# İçindekiler

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Güvenlik.....</b>    | <b>7</b> |
| Cihazınız hakkında..... | 7        |
| Şebeke servisleri.....  | 8        |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1. Başlarken.....</b>          | <b>9</b> |
| SIM kartı ve bataryayı takma..... | 9        |
| Hafıza kartı takma.....           | 9        |
| Bataryayı şarj etme.....          | 10       |
| Cihazı açma ve kapatma.....       | 11       |
| Anten konumları.....              | 11       |
| Yapılandırma ayarları.....        | 11       |
| Settings wizar.....               | 12       |
| Hafıza kartını çıkarma.....       | 12       |
| SIM kartı çıkarma.....            | 12       |
| Bataryayı çıkarın.....            | 12       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>2. Cihazınız.....</b>            | <b>13</b> |
| Tuşlar ve parçalar.....             | 13        |
| Tuşum.....                          | 14        |
| Ana ekran.....                      | 14        |
| Hatsız tercih.....                  | 15        |
| Ekran göstergeleri.....             | 15        |
| Güç tasarrufu.....                  | 16        |
| Menü.....                           | 16        |
| Ses seviyesi denetimi.....          | 17        |
| Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)..... | 17        |
| Giriş kodları.....                  | 17        |
| Uzaktan kilitleme.....              | 18        |
| Yüklemeler.....                     | 18        |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Uyumlu kulaklıklık mikrofon seti bağlama..... | 18 |
| USB veri kablosu bağlama.....                 | 18 |
| Bileklik.....                                 | 19 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>3. Destek.....</b>                   | <b>19</b> |
| Cihazdaki yardım.....                   | 19        |
| My Nokia.....                           | 19        |
| Nokia destek ve iletişim bilgileri..... | 20        |
| Yazılım güncellemeleri.....             | 20        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>4. Arama işlevleri.....</b> | <b>20</b> |
| Sesli aramalar.....            | 21        |
| Video aramaları.....           | 23        |
| Arama ayarları.....            | 24        |
| Video paylaşımı.....           | 26        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>5. Müzik.....</b> | <b>27</b> |
| Müzik çalar.....     | 27        |
| FM Radyo.....        | 28        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>6. Konumlama.....</b>  | <b>29</b> |
| GPS hakkında.....         | 29        |
| Yardımlı GPS (A-GPS)..... | 29        |
| Haritalar.....            | 29        |
| Yer işaretleri.....       | 31        |
| GPS verisi.....           | 31        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>7. Metin yazma.....</b>   | <b>32</b> |
| Geleneksel metin girişi..... | 32        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Metin tahmini girişi.....     | 33 |
| Yazma dilini değiştirme.....  | 33 |
| Metin kopyalama ve silme..... | 33 |

## 8. Mesajlar.....33

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mesaj yazma ve gönderme..... | 34 |
| E-posta.....                 | 35 |

## 9. Rehber.....38

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rehber hakkında.....               | 38 |
| Kartvizitlerle çalışma.....        | 38 |
| Kartvizit grupları oluşturma.....  | 39 |
| Kartvizitlere zil sesi ekleme..... | 39 |

## 10. Galeri.....39

|                      |    |
|----------------------|----|
| Galeri Hakkında..... | 39 |
|----------------------|----|

## 11. Kamera.....40

|                     |    |
|---------------------|----|
| Fotoğraf çekme..... | 40 |
| Video kaydetme..... | 41 |

## 12. İnternet.....41

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Web tarayıcı .....       | 41 |
| PC'yi Web'e bağlama..... | 43 |
| Çevrimiçi paylaşım.....  | 43 |
| Nokia Video Merkezi..... | 44 |
| Arama.....               | 46 |

## 13. Ovi servisleri.....46

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ovi'yi ziyaret edin..... | 46 |
| Ovi Store Hakkında.....  | 46 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Ovi Rehberi Hakkında..... | 46 |
| Ovi Files Hakkında.....   | 47 |

## 14. Kişiselleştirme.....47

|                 |    |
|-----------------|----|
| Temalar.....    | 47 |
| Tercihler ..... | 47 |

## 15. Zaman yönetimi.....48

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ajanda.....        | 48 |
| Çalar saat.....    | 49 |
| Saat ayarları..... | 49 |

## 16. Ofis uygulamaları.....50

|                           |    |
|---------------------------|----|
| PDF okuyucu .....         | 50 |
| Sözlük.....               | 50 |
| Quickoffice hakkında..... | 50 |
| Dönüştür.....             | 50 |
| Hesaplama .....           | 51 |
| Etkin notlar.....         | 52 |
| Notlar.....               | 52 |
| Zip yöneticisi .....      | 53 |

## 17. Ayarlar.....53

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uygulama ayarları.....              | 53 |
| Cihaz ve SIM kart güvenliği.....    | 53 |
| Yaygın aksesuar ayarları.....       | 54 |
| Orijinal ayarları geri yükleme..... | 54 |

## 18. Veri yönetimi.....54

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uygulama yükleme veya kaldırma..... | 54 |
| Dosya yöneticisi.....               | 56 |

## İçindekiler

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Cihaz yöneticisi.....            | 56 |
| Cihaz yazılımını güncelleme..... | 57 |

## 19. Bağlantı.....58

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Başka bir cihazdan içerik aktarma..... | 58 |
| PC bağlantıları.....                   | 59 |
| Bluetooth.....                         | 59 |
| Veri kablo su.....                     | 62 |
| Senk.....                              | 62 |

## 20. Yeşil ipuçları.....63

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Enerjiden tasarruf edin..... | 63 |
| Geri Dönüştürme.....         | 63 |
| Kağıttan tasarruf edin.....  | 63 |
| Daha fazla bilgi.....        | 63 |

## Aksesuarlar.....64

## Batarya.....64

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....           | 64 |
| Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları..... | 65 |

## Cihazınızın bakımını yapma.....66

|                   |    |
|-------------------|----|
| Geri Dönüşüm..... | 66 |
|-------------------|----|

## Ek güvenlik bilgileri.....67

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Küçük çocuklar.....                             | 67 |
| Çalışma ortamı.....                             | 67 |
| Tıbbi cihazlar.....                             | 67 |
| Araçlar.....                                    | 68 |
| Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar..... | 68 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Acil aramalar.....             | 68 |
| Sertifika bilgileri (SAR)..... | 69 |

## Dizin.....70

# Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



## GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



## YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



## GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



## YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



## KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



## DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



## SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

## Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900 ve 2100 HSDPA ve HSUPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı korumaları, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini desteklemektedir. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

## Güvenlik

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

## Şebeke servisleri


Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.


# 1. Başlarken

## SIM kartı ve bataryayı takma

1. Cihazın arka kapağını çıkarmak için arka kapağa parmaklarınızla bastırın, kapağı kaydırarak açın ve kapağı kaldırarak çıkarın.

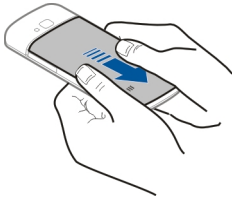


2. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin. SIM kartı takabilmeniz için önce batarya çıkarılmalıdır.

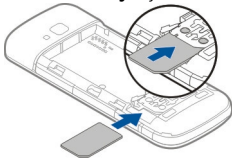

Kartın temas alanının aşağı baktığından ve kartın kesik köşesinin kart tutucu yuvarının aksi yöne baktığından emin olun.

3. Bataryayı takın.


4. Arka kapağı takın.

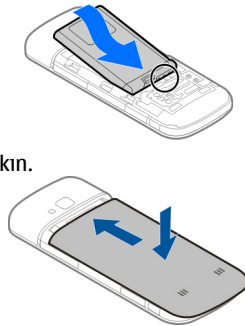

## Hafıza kartı takma

Cihazla birlikte bir hafıza kartı verilmiş ve cihazınıza takılmış olabilir.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).
2. Temas yüzeyi aşağı gelecek şekilde kartı yuvaya takın (2).
3. Kartı yumuşak bir şekilde iterek yerine oturtun. Yuva kapağını kapatın (3).

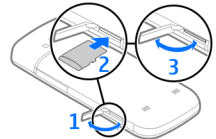

## Başlarken


Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.



## Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın.

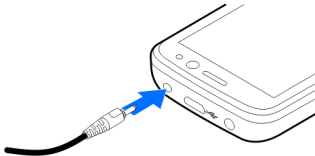

3. Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.



**İpucu:** Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak cihazınızla

kullanabilirsiniz. Bu adaptör ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.

## USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. Cihazınızı USB veri kablosuyla şarj ederken şarj süresi daha uzun olur. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir. Bazı durumlarda, şarj işleminin başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir.

USB'den şarj ederken, şarj sırasında USB veri kablosuyla veri aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazını cihazınıza bağlayın.  
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
2. Cihaz açıksa, cihazın ekranındaki mevcut USB modu seçeneklerinden birini seçin.


## Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Aramayı bitirmek veya uygulamayı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.

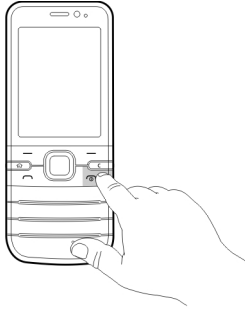

## Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



## Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullanan SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster > Seçenek > Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

## Settings wizard

🏠 > **Ayarlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Setting Wizard'daki öğelerin varlığı cihazın özellikleri, SIM kart, şebeke operatörü ve Settings Wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.
- **E-posta ayarı** — Yeni bir posta kutusu oluşturun.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

## Hafıza kartını çıkarma




**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma düğmesine kısa bir süre basın ve **Hafız kartını çıkartın** > **Evet** öğesini seçin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

3. Hafıza kartına yumuşak bir şekilde bastırıp serbest kalmasını sağlayın.
4. Kartı çıkarın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Yuva kapağını kapatın.


## SIM kartı çıkarma

1. Cihazın arka kapağını çıkarın.
2. Bataryayı çıkarın. Batarya çıkarıldığında SIM kart tutucu kilit açılır.
3. Bir kalem veya başka bir uygun nesneyle SIM kartı dikkatle SIM kart tutucudan dışarı itin.

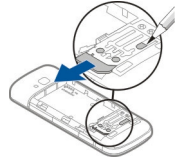


## Bataryayı çıkarın

1. Cihazın arka kapağını çıkarın.
2. Cihazı, batarya yukarı gelecek şekilde tutun ve cihazı hafifçe avucunuza bastırarak bataryanın eliniz içine düğmesini sağlayın.

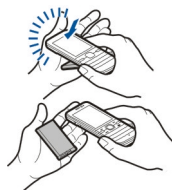


## 2. Cihazınız

### Tuşlar ve parçalar

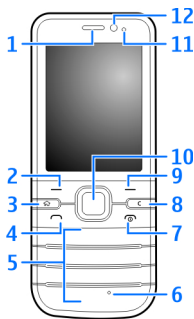

- 1 — Kulaklık
- 2 — Sol seçim tuşu
- 3 — Ana ekran tuşu
- 4 — Arama tuşu

- 5 — Sayı tuşları
- 6 — Mikrofon
- 7 — Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 8 — Silme tuşu C
- 9 — Sağ seçim tuşu
- 10 — Navi™ tuşu; buradan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir
- 11 — Işık sensörü
- 12 — İkincil kamera merceği

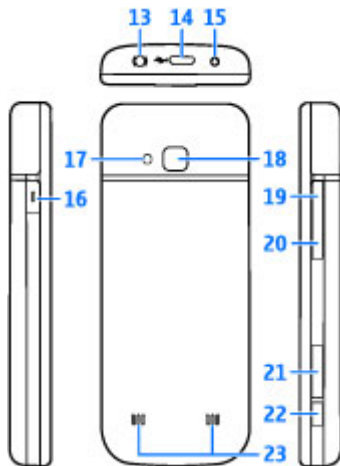

13 — Nokia AV konektörü (2,5 mm)

14 — Mikro USB konektörü

15 — Şarj cihazı konektörü

16 — Tuşum

17 — Kamera flaşı

18 — Ana kamera merceği

19 — Ses açma tuşu

20 — Ses kısma tuşu

21 — Hafıza kartı yuvası

22 — Çekme tuşu

23 — Hoparlör

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

## Tuşum

Tuşum'a bastığınızda etkinleştirilen işlevi değiştirebilirsiniz. Örneğin, bu tuşu bir uygulamayı veya web sayfasını açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İşlevi değiştirmek için,  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçip [Genel](#) > [Tuşum](#) > [Değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

## Ana ekran

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz ana ekrandadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, \* tuşunu basılı tutun.

Ana ekranı değiştirmek için,  > [Ayarlar](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçip [Genel](#) > [Kişiselleştirme](#) > [Bekleme modu](#)

seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

## Hatsız tercihi

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.



**Önemli:** Hatsız tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

## Ekran göstergeleri



Cihaz UMTS veya GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk bulunduğunu yerde şebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.

### 3.5G

UMTS şebekesinde yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) / yüksek hızlı yukarı bağlantı paket erişimi (HSUPA) (şebeke servisi) etkin.



Cihaz Hatsız tercihi kullanıyor ve bir hücresel şebekeye bağlı değil.



Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar uzun olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.



Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.



Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Cevapsız aramalarınız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Alarm etkin.



Sessiz tercihi etkinleştirmişsiniz, gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.



Bluetooth bağlantısı etkin.

## Cihazınız

 Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 HSDPA/HSUPA destekleniyor ve kullanabilir durumda (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir.  simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.

 Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.

**2** İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.

 Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı bağlı.

 Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.

 Cihazınız senkronizasyon işlemindedir.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

## Güç tasarrufu

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Ekran koruyucu ayarlarını tanımlamak için, **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güç tasarrufu zamanı** — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın kararması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

## Menü

 tuşuna basın.

Menüde, cihazınızdaki işlemlere erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi seçin.

İşlevlerin menüdeki sırasını değiştirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir öğeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için # tuşuna basın.

Listede birden çok öğeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için yukarı veya aşağı ilerlerken # tuşunu basılı tutun.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için **Seçenek** > **Çıkış** öğesini seçin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve bu uygulamalar arasında geçiş yapmak için, ana ekran tuşunu basılı tutarken uygulamalardan birini seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## Ses seviyesi denetimi

Bir görüşme sırasında veya bir ses dosyasını dinlerken kulaklık veya hoparlör sesinin seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

## Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Ana ekranda tuş takımını kilitlemek için 1,5 saniye içinde sol seçim tuşuna ve \* tuşuna basın.

Belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde cihazı ayarlamak için **Ev** > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçip **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve ardından istediğiniz süreyi seçin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Kilit aç** seçeneğini belirleyip \* tuşuna basın. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

## Giriş kodları

**Ev** > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.

## Cihazınız

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

## Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlelenebilmesini sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için [Ev](#) > [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Güvenlik](#) ve [Telefon ve SIM kart](#) > [Uzaktan telefon kilitleme](#) öğesini seçin. Mesajı girdikten sonra [Tamam](#) seçeneğini belirleyin. Mesaj en fazla 20 karakter içerebilir.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajını kısa mesaj olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Daha sonra cihazınızın kilidini açmak için [Kilit aç](#) seçeneğini öğesini seçin ve kilitleme kodunu girin.

## Yüklemeler

[Ev](#) > [Uygulamalar](#) > [Yükleme](#) öğesini seçin.

Başka uygulamalar bulabilir ve bu klasöre indirebilirsiniz.




**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

## Uyumlu kulaklıklık mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

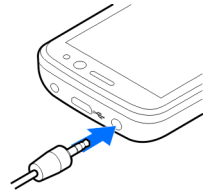

## USB veri kablosu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın.

Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** > **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

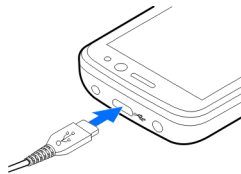

Varsayılan modun otomatik olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtmek için **Bağlantıda sor** öğesini seçin.

### 3. Destek

#### Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.


Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

İlgili konuların bağlantılarını yardım metninin sonunda bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır: **İlgili yardım konusunun**

#### Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.

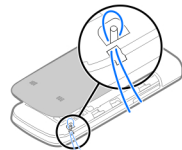

bağlantısını gösterir **Söz konusu uygulamanın bağlantısını gösterir**

Talimatları okurken, yardım metinleriyle artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı seçin.

#### My Nokia

My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar gönderen ücretsiz bir servistir. My Nokia ülkenizde kullanılabiliyorsa ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, saati ve tarihi ayarladıktan sonra cihazınız sizi My Nokia servisine katılmaya davet eder.

My Nokia servisine kaydolmak için, **Kabul** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Arama işlevleri

Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için mesaj gönderdiğinizde ücret ödemeniz gerekir.

Hükümler ve koşullar için, cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın veya [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) adresini ziyaret edin.

My Nokia servisine daha sonra kaydolmak için,  > [Uygulamalar](#) > [Yükleme](#) > [My Nokia](#) seçeneğini belirleyin. My Nokia servisine katılma davetinden sonra, Tel. ayarları uygulaması başlar.

Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için  > [Ayarlar](#) > [Yardım](#) > [Telefon ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

## Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünleri ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle bağlantı kurmanız gerekirse [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) sayfasındaki yerel Nokia iletişim merkezlerini listesine bakın.

Bakım servisleri için [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) sayfasında size en yakın Nokia servis merkezini bulun.

## Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu

güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri tüm ürünler veya çeşitleri için sunulmayabilir. Her operatör bulunan en son yazılım sürümüyle uyumlu olmayabilir.

Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.



**Uyarı:** Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yöneticisi ile indirmek ve yüklemek en fazla 20 dakika, Nokia Software Updater ile en fazla 30 dakika sürebilir.

Nokia Software Updater uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) sitelerini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.



**İpucu:** Cihazınızdaki yazılım sürümünü kontrol etmek için, giriş ekranındayken **\*#0000#** yazın.

## 4. Arama işlevleri

### Sesli aramalar

#### Arama yapma



**Önemli:** Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin.

Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Hatsız tercihi kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarası resmi acil durum numarası olarak tanınması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



**İpucu:** Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarası görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenek** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

#### Hızlı arama



**Ev** > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Ev** > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

## Telesekreter



 > [Ayarlar](#) > [Telesekr. ara](#) seçeneğini belirleyin. Telesekreter uygulamasını ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, Telesekretere gelin ve [Seçenek](#) > [Telesekreteri ara](#) seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve [Seçenek](#) > [Numarayı değiştir](#) seçeneğini belirleyin.

## Sesle arama

Rehberde kayıtlı olan bir adı söyleyerek arama yapın.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Ana ekrandayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve [Şimdi konuşun](#) yazısı görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşmelerin listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

## Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, [Seçenek](#) > [Yeni arama](#) seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için [Seçenek](#) > [Konferans](#) seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için [Seçenek](#) > [Sustur](#) seçeneğini belirleyin.

Katılımcıları konferans aramasından çıkarmak için katılımcıya gidin ve [Seçenek](#) > [Konferans](#) > [Katılımcıyı çıkart](#) seçeneğini belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için katılımcıya gidin ve [Seçenek](#) > [Konferans](#) > [Özel](#) seçeneğini belirleyin.

## Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için [Sustur](#) seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme fonksiyonu (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

## Arama ve veri kayıtları

 > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



**İpucu:** Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

## Video aramaları

### Video araması yapma



**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video arama** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenek** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenek** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenek** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenek** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenek** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenek** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

### Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

1. Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın.
2. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için,  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama** > **Arama** > **Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

## Arama ayarları

### Arama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.
- **Arama bekletme** — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.
- **Mesaj metni** — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmiyorsa sabit resim gösterme.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla 10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirme.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama etkinleştirme.

- **Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde giriş ekranında **2** gösterilir.
- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini engelleme (şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

### Arama aktarma

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Aktarılan arama türünü seçin ve aşağıdaki seçeneklerden:

- **Meşgulse** — Etkin aramalar varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir süre çıldıktan sonra gelen aramaları aktar. Cihazın aramayı aktarmadan önce çalışacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir aramanız varsa, yanıt vermezseniz veya cihaz kapalı veya kapsama alanı dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için, bir arama türü, bir aktarma seçeneği ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** öğesini seçin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için, bir arama türü, bir aktarma seçeneği ve **Seçenek** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** öğesini seçin. Numarayı girin veya Rehber'de kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** öğesini seçin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

## Arama engelleme

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama engellim.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilecek veya gelen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme işlevi tüm arama türlerini kapsar.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Arama engellemek için aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.

- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yabancı ülkelere veya bölgelere yapılacak aramaları engelle.
- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Yurtdışındayken gelen aramaları engelle.
- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yabancı ülkelere veya bölgelere yapılan aramaları engelle, kendi ülkeneye yapılacak aramalara izin ver.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğini ve ardından **Seçenek** > **Durum kontrolü** öğesini seçin.

Tüm sesli arama engellemelerini devre dışı bırakmak için bir engelleme seçeneğini ve ardından **Seçenek** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

## Şebeke ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



**İpucu:** **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

## Arama işlevleri

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücreli şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

## Video paylaşımı

### Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı bir UMTS bağlantısı gerektirir. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin UMTS bağlantınız olduğundan ve UMTS şebeke kapsamı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

## Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılmıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

### Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırmak (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

- 🔊 veya 📴 Hoparlörü açın veya kapatın.  
 📺 veya 📺 Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.  
 🖥️ Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

## 5. Müzik



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın. Hatsız tercihi etkinken de müzik dinleyebilirsiniz. [Bkz. "Hatsız tercih", s. 15.](#)

## Müzik çalar

### Şarkı dinleme

🏠 > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** ögesini seçin.

Mevcut şarkıların tümünü müzik kütüphanesine eklemek için, **Seçenek** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı dinlemek için, istediğiniz kategoriye ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz size kaydedilen videonun yerini bildirir.

Video klbin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçenek** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öge görüntülemek için **Seçenek** > **Görselleştirme göster** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönmek ve müzik çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna çok kısa bir süre basın.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

## Söyle ve Dinle

Söyle ve Dinle sayesinde, örneğin sanatçının adını söyleyerek müzik çalmaya başlayabilirsiniz.

Söyle ve Dinle uygulamasını başlatmak için,  > **Uygulamalar** > **Müzik ara** öğesini seçin. Uyarı sesini duyduğunuzda, bir sanatçının adını, sanatçının adını ve şarkı adını, albüm adını veya çalma listesi adını söyleyin. Cihazı ağzınızın yaklaşık 20 cm (8 inç) uzağında tutun ve normal bir ses tonuyla konuşun. Cihazın mikrofonunu elinizle kapatmayın.

Söyle ve Dinle'yi ilk kullanışınızda ve cihazınıza yeni şarkılar indirdikten sonra, ses komutlarını güncellemek için, **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları, cihazınızdaki şarkıların meta verilerini (sanatçının adı ve şarkı adı) esas alır. Söyle ve Dinle iki konuşma dilini destekler: İngilizce ve cihaz dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazı dili ya İngilizce ile ya da seçtiğiniz cihaz diliyle eşleşmelidir.



**İpucu:** Arama doğruluğunu artırmak için, numara çevirmek için kullandığınız ses komutlarını kullanın. Çevirici, sesinize adapte olur ve bunu müzik aramak için de kullanır.

## PC'den müzik aktarma

1. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
2. Cihazınızı, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
3. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Windows Media Player'ı kullanabilirsiniz.

## FM Radyo

### Radyo dinleme

 > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkları mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekenize yakın tutmayın.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

## 6. Konumlama

### GPS hakkında

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

### Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke servisidir.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,  > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Seçenek** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinde yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

### Haritalar

 > **Haritalar** öğesini seçin.

### Haritalar Hakkında

Haritalar uygulamasını kullanarak, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, yerleri kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik bilgileri ve navigasyon hizmetlerine ilişkin lisanslar satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Cihazınıza indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde, bu bölgeyi içeren bir harita internetten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için, [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) sitesine gidin.



**İpucu:** Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında bulunan haritalara göz atabilirsiniz.



**Not:** Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Trafik ve rehber bilgileri ve ilgili servisler, Nokia'dan bağımsız üçüncü şahıslar tarafından üretilir. Bilgiler belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen bilgilere ve ilgili servislere güvenmeyin.

Haritalar uygulamasının çeşitli özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için,  > [Uygulamalar](#) > [Yardım](#) > [Yardım](#) ve [Haritalar](#) öğesini seçin veya Haritalar'ı kullanırken [Seçenek](#) > [Destek](#) > [Yardım](#) öğesini seçin.

### Haritada hareket etme

GPS bağlantısı etkenken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Şu anki veya en son bilinen yerinizi yakınlaştırmak için [Seçenekler](#) > [Konumum](#) seçeneğini belirleyin.

Haritada hareket etmek için, kaydırma tuşuyla yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Etkin bir GPS bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydedilir.

Harita türünü değiştirmek için [Seçenekler](#) > [Harita modu](#) seçeneğini belirleyin.

## Ekran göstergeleri

GPS göstergesi  uydu sinyallerinin durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyali bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz, GPS'in bulunduğunuz yeri hesaplaması için uydudan yeterli veriyi aldığı anda çubuğun rengi yeşil olur. Çubuk ne kadar yeşil olursa konum hesaplama işlemi kadar kesin demektir.

Cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama sonrasında, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi  uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

## Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

 > **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

## GPS verisi

### Rota kılavuzu

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi

## Metin yazma

engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu** **durdur** seçeneğini belirleyin.

## Yolculuk ölçer

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

## 7. Metin yazma

### Geleneksel metin girişi

Geleneksel metin girişi kullanarak metin yazarken **Abc** ekranın üst sağında görünür.

**ABC** ve **abc** seçili durumu gösterir. **Abc** cümlelerin ilk harfinin büyük karakterle yazılacağını ve bütün diğer harflerin otomatik olarak küçük karakterle yazılacağını gösterir. **123**, sayı modunu gösterir.

Tuş takımını kullanarak metin yazmak için istediğiniz karakter görüntülenene kadar **2-9** arasındaki sayı tuşlarına art arda basın. Bir sayı tuşu için tuş üzerinde yazılandan daha çok kullanılabilir karakter vardır. Bir sonraki harf şimdiki ile aynı tuş üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Büyük ve küçük harf ile sayı modu arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenek** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Bir karakteri silmek için, sil tuşuna basın. Bir karakterden fazla silmek için sil tuşunu basılı tutun.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Bir karakterden fazla silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

En bilinen noktalama işaretlerine erişmek için **1** tuşuna basın. İstenen noktalama işaretine ulaşmak için **1** tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakterler eklemek için **\*** tuşuna basın. İsteddiğiniz karaktere gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra hareket ettirmek için, **0** tuşuna üç kere basın.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, **#** tuşuna basın.

## Metin tahmini giriři

1. Metin tahmini giriřini etkinleřtirmek için # tuřuna iki kez hızlıca basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyiciler için metin tahmini giriřini etkinleřtirir. Ekranda  göstergesi görünür.
2. İstenen kelimeyi yazmak için **2-9** tuřlarına basın. Bir harf için her bir tuřa yalnızca bir kere basın.
3. Yazmayı bitirdiğinizde sözcük doğruysa, onaylamak için saęa ilerleyin veya boşluk eklemek için **0** tuřuna basın. Sözcük doğru deęilse, sözlüğün bulduęu eşleşen kelimeleri görüntülemek için \* tuřuna art arda basın. Kelimeden sonra ? karakteri görünüyorsa, yazmak istediğiniz kelime sözlükte yoktur. Sözlüęe bir kelime eklemek için, **Harfle**'yi seçin, geleneksel metin giriřini kullanarak (32 harfe kadar) kelimeyi girin ve **Tamam**'ı seçin. Kelime sözlüęe eklenmiştir. Sözlük dolunca, yeni eklenen sözcük en eskisinin yerini alır.

Bir bileşik kelimenin ilk yarısını yazın; onaylamak için, saęa ilerleyin. Bileşik kelimenin son parçasını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak üzere boşluk eklemek için **0** tuřuna basın.

Cihazdaki tüm düzenleyicilerde metin tahmini giriřini kapatmak için # tuřuna iki kez hızlıca basın.

## 8. Mesajlar

 > **Mesajlar** öğesini seçin.

Mesajlar'da (řebeke servisi), kısa mesaj, multimedya mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca

## Yazma dilini deęiřtirme

Metin yazarken, yazma dilini deęiřtirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için **6** tuřuna art arda basarsanız, yazma dilini deęiřtirmeniz farklı karakterlere farklı sırada erişmenize olanak verir.

Latin olmayan bir alfabe ile metin yazıyorsanız ve örneğin e-posta veya web adresleri için Latin karakterler yazmak istiyorsanız, yazma dilini deęiřtirmeniz gerekebilir. Yazma dilini deęiřtirmek için **Seçenek** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterleri kullanan bir yazma dili seçin.

## Metin kopyalama ve silme

1. Harf veya sözcük seçmek için # tuřunu basılı tutarken saęa veya sola ilerleyin. Metin satırları seçmek için # tuřunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metin kopyalamak için # tuřunu basılı tutarken **Kopyala** öğesini seçin. Seçili metni silmek için **C** silme tuřuna basın.
3. Metin yapıştırmak için, istediğiniz konuma gidin ve # tuřunu basılı tutarken **Yapıştır** öğesini seçin.

web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

## Mesajlar

Kullanılabilir mesaj türleri farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedia mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Resimli mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedia mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

## Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin;  > [Mesajlar](#).



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedia mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedia mesajı (MMS) göndermek için [Yeni mesaj](#) > [Mesaj](#) seçeneğini, ses klibi içeren bir multimedia mesajı göndermek için [Sesli mesaj](#) seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için [E-posta](#) seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için \* tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.

3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



**Not:** Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer

kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

## E-posta

### E-postanızı ayarlama

Nokia e-posta sihirbazıyla, şirket e-posta hesabınızın (örneğin Microsoft Outlook, Mail for Exchange veya Intellisync) ve internet e-posta hesabınızın kurulumunu yapabilirsiniz.

Şirket e-postanızın kurulumunu yaparken, e-posta hesabınıza bağlı sunucu adını vermeniz istenebilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın.

1. Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, e-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

## E-posta gönderme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  - **Dosya iliştiir** — Mesaja bir ek ekleyin.
  - **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
  - **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
  - **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
  - **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.
  - **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.
  - **Yazma dili:** — Yazma dilini seçin.
6. **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

## Ek ekleme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenek** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenek** > **Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenek** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

## E-posta okuma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenek** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme için **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

## Ek indirme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenek** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç**

seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirilip indirilmediğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenek** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Seçili eki veya indirilen tüm ekleri cihazınıza kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenek** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

## Toplantı isteğini yanıtlama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Toplantı isteklerini ancak, takvim verileri senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz yanıtlayabilirsiniz.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenek**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

- **Kabul et** — Toplantı isteğini kabul edin.
- **Reddet** — Toplantı isteğini reddedin.
- **İlet** — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.
- **Ajandadan çıkar** — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

## E-posta mesajlarını arama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenek** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

## E-posta silme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Seçili e-posta mesajını silmek için **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenek** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

## E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

## Posta kutusu bağlantısını kesme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

## Rehber

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

## Ofis dışında yanıtı ayarlama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, posta kutunuzu seçin ve posta kutunuzun türüne bağlı olarak, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** veya **Seçenek** > **Ayarlar** > **Intellisync** > **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

## 9. Rehber

### Rehber hakkında

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara

## Genel e-posta ayarları

 > **Mesajlar** öğesini, posta kutusunu ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.
- **Gövde metin önizleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları ön izleyip izlememeyi seçin.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazın bir uyarı görüntüleyip görüntülememesini seçin.
- **Ana ekran** — Giriş ekranında bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlayın.

göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

## Kartvizitlerle çalışma

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Hafıza kartındaki kartvizitleri kopyalamak için **Seçenek** > **Yedek oluştur** > **Hafıza kartından tel.'e** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

## Kartvizit grupları oluşturma

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servis numarasını girin.

## 10. Galerî

 > **Galerî** ögesini seçin.

Farklı türde medyalara (örneğin, resim ve video, müzik, ses klibi, gerçek zamanlı aktarım ve sunumlar) erişmek için Galerî'yi kullanın. Görüntülenen tüm resimler, videolar, müzik ve ses klipleri otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Ses klipleri ve müzik Müzik çalarda, gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise Video merkezi tarafından yürütülür. Resimler

- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.
- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

## Kartvizitlere zil sesi ekleme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçenek** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

ve videoların görüntülenmesi Fotoğraflar uygulamasıyla yapılır.

## Galerî Hakkında

 > **Galerî** > **Görüntü. ve vide.** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

## Kamera

- **Çekilenler** — Çektiğiniz tüm görüntü ve video kliplerini görüntülemek için kullanılır.
- **Aylar** — Görüntü ve video kliplerini çekildikleri aya göre kategorize edilmiş halde görüntülemek için kullanılır.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.
- **Etiketler** — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirilen veya multimedya veya e-posta mesajı olarak alınan öğeleri ve video klipleri gösterir.

## 11. Kamera

### Fotoğraf çekme

Kamerayı etkinleştirmek için, çekme tuşunu basılı tutun. Kamera etkinleştirildiğinde, ekran otomatik olarak yatay moduna döndürülür.

Fotoğraf çekmek için, ekranı vizör olarak kullanın ve çekme tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Araç çubuğu, fotoğraf çekiminin veya video klip kaydının öncesinde ve sonrasında çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmayı sağlar.
-  Sahneyi seçmeyi sağlar.
-  Video ışığını açmayı sağlar (yalnızca video modunda).

- **Çırmç pylşm** — Görüntülerinizi veya video kliplerinizi web'de yayınlar.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçip, **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** ardından uygun seçeneği belirleyin.

-  Flaş modunu seçmeyi sağlar (yalnızca fotoğraflarda)
-  Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)
-  Sıralı çekim modunu etkinleştirmeyi sağlar (yalnızca fotoğraflarda).
-  Renk efekti seçmeyi sağlar.
-  Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar.
-  Galerî'ye gidin.

Kullanılabilir seçenekler çekim moduna ve bulunduğunuz görünüme göre değişir. Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan değerlerine döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, **Seçenek** > **Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğu gizliyken çubuğu etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlar veya hayvanlar üzerinde yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

## Video kaydetme

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.

## 12. İnternet

Cihazınızla hem interneti hem de şirketinizin intranetini tarayabilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihazınızı modem olarak da kullanabilir ve PC'nizi internete bağlayabilirsiniz.

## Web tarayıcı

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

## Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.



**Kısayol:** Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

2. Kaydı başlatmak için çek tuşuna basın.
3. Kaydı herhangi bir zamanda duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir. Video klipin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Web'de gezinmek için yer imleri görünümünde bir yer imi seçin ya da web adresini girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla, grafikler devre dışı olarak web sayfalarında gezinmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneğini belirleyin.

Bir web adresi girmek için **Seçenek** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.



**İpucu:** Tarama yaparken, yer imleri görünümünde yer imi olarak kaydedilmiş bir web sayfasını ziyaret etmek için **1** tuşuna basın ve bir yer imi seçin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

## İnternet

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçerli tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görünümünü görüntülemek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** tarayıcı ayarlarında etkinleştirilmişse ve geçerli web sitesi ziyaret ettiğiniz ilk web sitesi değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencerlr. engelle** veya **Açılır pencerlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuş haritasını görüntülemek için **Seçenek** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



**İpucu:** Uygulamadan ya da bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitir tuşuna bir kez basın. Bağlantıyı sonlandırmak için bitir tuşunu basılı tutun.

## Web beslemeleri ve günlükleri

> **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenek** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenek** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

## Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

## Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

## Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım

yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın

gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

## PC'yi Web'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablосunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gerekli yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.
3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

## Çevrimiçi paylaşım

### Çevrimiçi paylaşım hakkında

🏠 > **Uygulamalar** > **Çvrımcı paylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım'ı kullanarak, fotoğrafları, video klipleri ve ses kliplerini cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

## Servislere abone olma

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesaba başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Çevrimiçi paylaşım servisindeki Nokia servisleri ücretsizdir. Şebeke üzerinden veri aktarımı, servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirmeye tabi olabilir. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

## Gönderi oluşturma

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise multimedya dosyaları göndermek için, servisi seçin **Seçenek** > **Yeni gönderi** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Gönderiye başlık veya açıklama eklemek için, metni ilgili alanlara (varsa) doğrudan girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler**: seçeneğini belirleyin.

Dosyanın içerdiği konum bilgilerinin gönderilip gönderilmeyeceğini seçmek için **Konum**: seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik**: ögesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

## Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük

miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

## Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

1.  > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.



**İpucu:** Video servislerine, multimedya menüsündeki TV & video sekmesinden erişebilirsiniz.

## Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenek** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klipi önizleyin.
- **Yayın bilgileri** — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

## İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenek** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

## Ovi servisleri

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

## Arama

 > **Arama** seçeneğini belirleyin.

## 13. Ovi servisleri

Nokia Ovi Suite; Nokia PC yazılımı için yeni ve daha kullanıcı dostu bir yaklaşım sunar. PC uygulaması bilgisayarınızdaki, Nokia cihazınızdaki ve Ovi'deki dosyaların tümüne tek bir pencereden erişmenizi sağlar.

## Ovi'yi ziyaret edin

**Servislere erişin** — [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine giderek kendi Nokia hesabınız için kaydolun.

Servislerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için, her servisin destek sayfalarına bakın.

## Ovi Store Hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bu öğelerden bazıları ücretsizdir; diğerlerini, kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevklerinize ve bulunduğunuz yere uygun olan içerikler sunar.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen

Arama, örneğin, yerel servisler, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulup bunlara bağlanmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

- Oyunlar
- Kişiselleştirme
- Uygulamalar
- Ses ve video

## Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanması sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

## Ovi Files Hakkında

 > [Uygulamalar](#) öğesini seçin.

Ovi Files ile, bilgisayarınızdaki dosyalara erişmek için cihazınızı kullanabilirsiniz. Ovi Files ile erişmek istediğiniz her bilgisayara Ovi Files uygulamasını yükleyin.

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

## 14. Kişiselleştirme

### Temalar

#### Görüntülenen temayı değiştirme



 > [Ayarlar](#) > [Temalar](#) seçeneğini belirleyin.

Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için [Genel](#) seçeneğini belirleyin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için [Menü görnm.](#) seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda kullanılan temayı değiştirmek için [Bekleme teması](#) seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için [Duvar kağıdı](#) klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için [Güç tasarrufu](#) seçeneğini belirleyin.

- Bilgisayarınızda bulunan görüntüleri ve belgeleri arama ve görüntüleme.
- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı aktarma.
- Dosya ve klasörleri cihazınıza/cihazınızdan aktarmak zorunda kalmadan bilgisayarınızdan dosya ve klasör gönderme.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile bilgisayarınızdaki dosyalara erişme. Sadece hazırda bulunmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, Ovi Files otomatik olarak bu öğelerin güncel bir kopyasını korumalı çevrimiçi depolama alanında saklar.

Tema efektlerini açmak veya kapatmak için [Genel](#) > [Seçenek](#) > [Tema efektleri](#) seçeneğini belirleyin.

### Tema indirme

Bir tema indirmek için, [Genel](#) veya [Menü görnm.](#) > [Tema indir](#) seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı özisleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Temayı özislemek için [Seçenek](#) > [Ön izleme](#) seçeneğini belirleyin.

Seçilen temayı kullanmaya başlamak için [Seçenek](#) > [Belirle](#) seçeneğini belirleyin.

### Tercihler



 > [Ayarlar](#) > [Tercihler](#) seçeneğini belirleyin.

## Zaman yönetimi

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet

## 15. Zaman yönetimi

### Ajanda

#### Ajanda hakkında

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünüşleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenek** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında  gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

### Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin;  > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için

cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenek** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenek** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

## Çalar saat

 > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



**İpucu:** Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

## Saat ayarları

**Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin

## Ofis uygulamaları

vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

# 16. Ofis uygulamaları

## PDF okuyucu

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

## Sözlük

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin.
- **Diller** — İnternet'ten dil indirin veya bir dili sözcükten çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanısıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

## Quickoffice hakkında

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

## Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

## Para birimi dönüştürücü

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dönüştür** ögesini seçin.

**Tür** > **Para birimi** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

1. **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenek** > **Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
3. Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** öğesini seçin.
4. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
5. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin ve **Seçenek** > **Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

## Ölçü birimleri dönüştürme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dönüştür** öğesini seçin.

1. Tür alanında, kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçin.
2. İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
3. Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.

4. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

## Hesaplama

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamaların sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırarak için **Seçenek** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

## Etkin notlar

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

### Notlar oluşturma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenek** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Yeni ekle** — Nota yeni öğeler ekleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve resimler yakalayabilirsiniz.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

### Etkin not ayarları

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Etkin notlar** ve **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



**İpucu:** Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

## Notlar

### Not yazma

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** öğesini seçin. Not yazmak için metni girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

### Notları yönetin

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** öğesini seçin.

**Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Notu açın.
- **Gönder** — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

- **Sil** — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve notları silin.
- **Senkronizasyon** — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

## Zip yöneticisi

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

## 17. Ayarlar

### Uygulama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

### Cihaz ve SIM kart güvenliği

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** öğesini seçin.

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod 4-8 basamak uzunlukta olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur ve SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve SIM kartını tekrar kullanabilmeniz için blokajı kaldırmak üzere PUK kodu gerekir.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Tuş takımının belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmesi ve yalnızca doğru kilit kodu girildiğinde açılabilmesi için zaman aşımını belirlemek istediğinizde **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımı süresini girin veya otomatik kilit özelliğini dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitli olsa da, gelen aramaları yanıtlayabilir, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Kilit kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfayısal (büyük/küçük harf) karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir.

## Yaygın aksesuar ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

## 18. Veri yönetimi

### Uygulama yükleme veya kaldırma

#### Uygulamaları yükleme

 > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** ögesini seçin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

 SIS veya SISX uygulaması

 Java™ uygulaması

Cihaz bir aksesuara bağlıken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

### Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.



**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için, **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı

geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Yazılım veya uygulama yüklemek için, aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden emininseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



**Önemli:** Cihazınızı yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

## Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Yazılım paketini ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlıysa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

## Dosya yöneticisi

### Dosya yöneticisi hakkında

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenek** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

### Dosyaları bulma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



**Kısayol:** Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

### Dosyaları hafıza kartına yedekleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenek** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki

boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

### Hafıza kartını yönetme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

**Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

## Cihaz yöneticisi

### Uzak yapılandırma

 > **Ayarlar** > **Cihaz yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yöneticisiyle, cihazınızdaki ayarlar, veriler ve yazılımları uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınıza yönelik yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ve diğer ayarları içermektedir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genelde cihaz ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenek > Sunucu profilleri > Seçenek > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıdakileri yapın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** seçimini yaptıysanız kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliği ve parolanızı girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucuya bir yapılandırma oturumu bağlantısı başlatma izni vermek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun yapılandırma oturumu başlattığında sizden onay istemesini istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — Http doğrulaması için kullanıcı kimliği ve parolanızı girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** seçimini yaptıysanız kullanılabilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınıza yönelik yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenek > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçilen profilin yapılandırma kaydını görüntülemek için, **Seçenek > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin. Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

## Cihaz yazılımını güncelleme

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye,

## Bağlantı

geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

## 19. Bağlantı

### Başka bir cihazdan içerik aktarma

 > **Ayarlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir. Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

### İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

1. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.

1. Nokia Software Updater uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
2. Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Software Updater uygulamasını başlatın. Nokia Software Updater uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

2. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları uygulayın.

3. Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birden bir öge silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenek** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

## PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi ve indirme bağlantısı için bkz. [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Bluetooth

### Bluetooth Hakkında

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

### Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

### Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla

## Bağlantı

Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.

2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



**İpucu:** Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini,

sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



**İpucu:** Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklık mikروفon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılabilecek bile bağlantıyı sürdürebilirler.

## Cihazları eşleştirme

> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenize (1-16 basamaklı) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifre yalnızca, cihazlar arasında ilk kez bağlantı kurulurken gereklidir. Eşleştirmeden sonra, bağlantıya izin vermek mümkündür. Eşleştirme ve bağlantıya izin verme bağlantısının daha çabuk ve daha kolay kurulmasını sağlar; çünkü her bağlantı girişiminde, eşleştirilmiş cihazlar arasında kurulacak bağlantıyı onaylamanız gerekmez.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için **Evet** seçeneğini; veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** ögesini seçin. Bu takma isim yalnızca sizin cihazınızda görüntülenir.

Bir eşleştirmeyi silmek için, eşleştirmesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleştirmeyi kaldırırsanız, eşleştirme derhal kaldırılır ve bağlantı sona erer.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklıkları mikrofon setiniz veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Diğer cihazdan gelen

bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıkları mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** ögesini seçin.

## Cihazları engelleme

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşleşmiş cihazlar sekmesini açın. Engellemek istediğiniz cihazı ve **Seçenek** > **Engelle** ögesini seçin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenek** > **Sil** ögesini seçin. Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

## Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

### Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı PC'de çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
3. İsteddiğiniz verilerin PC ve cihazınız arasında aktarımını gerçekleştirin.
4. Hafıza kartının zarar görmemesi için bağlantıyı PC'den sonlandırın (örneğin, Windows'taki Çıkart veya Donanım Çıkar Sihirbazını kullanın).

USB modu ayarlarını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

Veri kablosuyla normalde kullandığınız USB modunu değiştirmek için **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda kullanılacak modu soracak şekilde cihazı ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Nokia PC Suite'i cihazınızla kullanmak için Nokia PC Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

## Senk

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk öğesine ilerleyin ve bu öğeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenek** öğesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenek** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

## 20. Yeşil ipuçları

Burada, çevreyi koruma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğinize ilişkin ipuçları bulunmaktadır.



### Enerjiden tasarruf edin

Bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde ve şarj cihazını cihazdan çıkardığınızda, duvar prizinden de çekmeyi unutmayın.

Aşağıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, hizmetleri ve bağlantıları kapatın ve devre dışı bırakın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda ilgili özellik varsa, cihazı minimum kullanım dışı kalma süresinden sonra güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş takımı sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın. Cihazınızın sesini ortalama düzeye ayarlayın.

### Geri Dönüştürme

Eski cihazınızla ilgili geri dönüşüm işlemi hatırlıyor musunuz? Bir Nokia telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine

katkıda bulunursunuz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü konusunda bilgi için bkz. [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) veya [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm programına verebilirsiniz.

### Kağıttan tasarruf edin

Bu kullanım kılavuzu cihazınızı kullanmaya başlama konusunda yardımcı olur. Daha ayrıntılı bilgiler için cihazınızdaki yardım işlevini açın (çoğu uygulamada **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Ayrıca şu adreslerde de kullanım kılavuzlarını ve diğer destek konularını bulabilirsiniz: [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Aksesuarlar

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

## Batarya

### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

**Güvenli çıkarma.** Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

**Uygun şarj.** Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

**Aşırı sıcaklıktan kaçının.** Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

**Kısa devre yaptırmayın.** Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

**Atma.** Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde

atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

**Sızma.** Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

**Hasar.** Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

**Doğru kullanım.** Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için,

bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

### Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

## Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) veya [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik

ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte

## Ek güvenlik bilgileri

### Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı

atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

## İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

## Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

## Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

## Acil aramalar



**Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda

bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablolu cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablolu cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu

kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,24 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

# Dizin

## A

- ajanda** 48
  - giriş oluşturma 48
- aksesuarlar**
  - ayarlar 54
- aktif notlar** 52
  - ayarlar 52
- ana ekran** 14
- animasyonlu ekran koruyucu** 47
- antenler** 11
- araç çubuğu**
  - kamera 40
- Arama** 46
  - arama aktarma** 24
  - arama engelleme** 25
  - aramalar**
    - arama bekletme 24
    - arayan kimliği 24
    - ayarlar 24
    - cevaplama 22
    - hızlı arama 21
    - kısa mesajla reddetme 24
    - konferans araması 22
    - reddetme 22
    - telesekreter 22
    - tür seçme 24
    - yapma 21
    - zıl sesinin susturulması 22
  - arama yapma** 21

- arayan kimliği** 24
- arka plan görüntüsü** 47
- ayarlar**

- aksesuarlar 54
- aktif notlar 52
- aramalar 24
- geri yükleme 54
- saat 49
- şebeke 25
- tuş takımı kilidi 53
- uygulamalar 53
- yapılandırma 11

## B

- bağlantılar**
  - PC bağlantısı 43
- bağlantı yöntemleri**
  - Bluetooth 59
  - veri kablosu 62
- bakım** 20
- batarya**
  - çıkarma 12
  - şarj seviyesi 15
  - şart etme 10
  - takma 9
- bataryayı şarj etme** 10
- beslemeler, haberler** 42
- bilgisayar bağlantıları** 59
  - Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

## Bluetooth

- cihazlar onaylanıyor 60
- eşleştirme 60
- güvenlik 59
- şifresi 60
- veri alma 59
- veri gönderme 59

## Bluetooth bağlantısı

- cihazları engelleme 61

## bulma

- müzik 28

## C

- cihazı açma ve kapatma** 11
- cihazı kilitleme** 18
- cihaz yöneticisi** 56

## Ç

- çalar saat** 49
- çevrimiçi paylaşım** 43
- çevrimiçi paylaşım**
  - abone olma 44
  - gönderi oluşturma 44
  - servisleri etkinleştirme 44

## D

- destek bilgileri** 20
- dil**
  - değiştirme 33

dönüştür 50, 51

## E

### ekran

görünümü değiştirme 47

göstergeler 15

ekran koruyucu 47

engelleme şifresi 17

### e-posta

arama 37

bağlantı kesme 37

ek ekleme 36

ek indirme 36

genel ayarlar 38

gönderme 36

hesaplar 37

klasörler 37

kurulum 35

ofis dışında yanıtı 38

okuma 36

silme 37

### eşleştirme

cihazları 60

şifresi 60

etkin notlar 52

## F

FM radyo 28

## G

geleneksel metin girişi 32

giriş kodları 17

### gönderme

Bluetooth kullanarak 59

göstergeler 15

güç tasarrufu 16

### güncellemeler

cihaz yazılımı 57

günlükler 42

### güvenlik

Bluetooth 59

cihaz ve SIM kart 53

web tarayıcı 43

güvenlik kodu 17

güvenlik modülü 17

## H

haber beslemeleri 42

### hafıza

web ön belleği 42

hafıza kartı 9, 12

haritalar 30

göstergeler 31

göz atma 30

hatsız 15

hesap makinesi 51

hızlı arama 21

## İ

iletişim bilgileri 20

internet bağlantısı 41

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

işlem kaydı 23

## K

kablo 62

### kamera

araç çubuğu 40

fotoğraf çekme 40

video klipleri 41

### kartvizitler 38

kartvizit grupları 39

senkronize etme 62

zil sesi ekleme 39

### kısa mesajlar

gönderme 34

kilit kodu 53

### kilitleme

cihaz otomatik kilidi 53

tuş takımı 53

kişiselleştirme 47

konferans aramaları 22

kulaklık 18

kulaklıklılık mikrofon seti 18

## M

### medya

radyo 28

menü 16

menü görünümü 16

### mesajlar

arama reddetme mesajları 24

## Dizin

### metin

- geleneksel giriş 32
- harf modu 32
- sayı modu 32
- tahmini giriş 33

### metin tahmini girişi 33

### MMS (multimedya mesajı hizmeti) 34

### modem 43

### multimedya mesajları 34

### müşteri hizmetleri 20

### müzik arama 28

### müzik çalar

- çalma 27
- müzik aktarma 28

### My Nokia 19

## N

### notlar 52

## O

### ofis dışında yanıtı 38

### onarım servisi 20

### operatör

- seçme 25

### orijinal ayarlar 54

### orijinal ayarları geri yükleme 54

### otomatik kilit süresi 53

### Ovi 46, 47

### Ovi Files 47

### Ovi Rehberi 46

### Ovi Store 46

## Ö

### önbellek 42

## P

### para birimi

- dönüştür 50

### PDF okuyucu 50

### PIN 17

### PIN kodu

- değiştirme 53

### PUK 17

## R

### radyo 28

- dinleme 28

## S

### Saat

- ayarlar 49

### saat/tarih için otomatik

### güncelleme 49

### saat ve tarih 49

### servisler 46

### sesle arama 22

### sesli mesajlar 34

### ses seviyesi denetimi 17

### settings wizard 12

### SIM kart

- çıkarma 12

- takma 9

### sinyal gücü 15

### SMS (kısa mesaj hizmeti) 34

### Söyle ve Dinle 28

### sözlük 50

## Ş

### şebeke

- ayarlar 25

## T

### tarayıcı

- güvenlik 43

- önbellek 42

- sayfaları tarama 41

### tarih ve saat 49

### telesekreter

- arama 22

- numara değiştirme 22

### temalar

- değiştirme 47

- indirme 47

### tercihler

- oluşturma 47

- özelleştirme 47

### toplantılar 37

### tuş kilidi 17

### tuşlar ve parçalar 13

**tuş takımı**

kilit ayarları 53

**tuş takımı kilidi** 17**Tuşum** 14**U****UPIN** 17**UPIN kodu**

değiştirme 53

**USB veri kablosu** 62**uygulama ayarları** 53**uygulamaları yükleme** 54**uzaktan kilitleme** 18**uzaktan yapılandırma** 56**V****veri bağlantıları**

PC bağlantısı 59

senkronizasyon 62

**veri senkronizasyonu** 62**video aramaları** 23

arama yapma 23

video aramasına geçiş yapma 23

**video merkezi**

görüntüleme 45

indirme 45

**Video Merkezi** 44**video paylaşımı**

canlı video paylaşma 26

video klipleri paylaşma 26

**W****web bağlantısı** 41**web günlükleri** 42**Y****yapılandırma ayarları** 11**yardım uygulaması** 19**yazılım güncellemeleri** 57**yazılım güncellemesi** 20**yazma dili** 33**yer işaretleri** 31**yüklemeler** 18**Z****zil sesi**

kartvizitler 39

**Zip manager** 53