

Manuale d'uso del Nokia 6760 slide

Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-573 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il logo Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritrarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 3 IT

Indice

Sicurezza	6	Controllo del volume.....	22
Informazioni sul dispositivo.....	6	Scrittura di testo con la tastiera.....	22
Applicazioni per l'ufficio.....	7	Scrittura e invio di messaggi.....	23
Servizi di rete.....	7	Menu rapido.....	24
Memoria condivisa.....	8	Menu.....	25
1. Assistenza	9	Indicatori.....	25
Assistenza.....	9	Orologio.....	26
Guida integrata.....	9	Posizioni delle antenne.....	27
Aggiornamento regolare del software del dispositivo.....	10	4. Personalizzare il dispositivo	28
Domande frequenti.....	10	Modi d'uso	28
2. Oper. prel.	12	Selez. toni chiamata.....	28
Tasti e componenti.....	12	Modifica del tema del display.....	29
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	13	5. E-mail e chat	30
Caricamento della batteria.....	15	Tasto Messaggi.....	30
Accendere e spegnere il dispositivo.....	15	Ovi Mail.....	30
Blocco dei tasti.....	16	Informazioni su Nokia Messaging.....	30
Collegamento dell'auricolare.....	16	Mail for Exchange.....	30
Memory card.....	16	Chat.....	31
Tasti di scelta rapida.....	18	6. Mappe Ovi	32
Visitare Ovi.....	19	Ricerca posizione (GPS).....	32
3. Il Nokia 6760 slide	20	Informazioni su Mappe.....	36
Configurazione del telefono.....	20	Spostarsi su una mappa.....	36
Configurazione guidata.....	20	Pianificare un itinerario.....	37
Trasferire contenuto.....	20	Navigare fino a destinazione.....	37
Effettuare chiamate.....	21	7. Internet e connettività	39
Segreteria telefonica	22		

Tasto Internet.....	39
Browser.....	39
Download rapido.....	41
Collegare il cavo dati USB.....	42
Bluetooth.....	42
Gestione connessioni.....	45

8. Agenda e Rubrica.....46

Creare una voce Agenda.....	46
Viste dell'Agenda.....	47
Salvare e modificare nomi e numeri.....	47
Creare gruppi della Rubrica.....	47
Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica.....	47
Info su Contacts on Ovi.....	48

9. Immagini e musica.....49

Fotocamera.....	49
Galleria.....	49
Condivisione in linea.....	50
Informazioni su Ovi Share.....	51
Lettore musicale.....	51
Radio FM.....	52
RealPlayer	53

10. Applicazioni per ufficio.....54

Calcolatrice	54
Conversioni.....	54
Trovare e organizzare file.....	54
Quickoffice	55
Gestione zip	55
Lettore PDF	55

11. Download.....56

Gestione applicazioni.....	56
Ovi Store.....	58

12. Proteggere il dispositivo e i dati.....59

Blocco del dispositivo.....	59
Protez. memory card.....	59
Backup dei dati.....	60
Prestare attenzione durante la connessione.....	60

13. Impostazioni.....62

Impostazioni generali.....	62
Impostazioni telefono.....	62
Impost. connessione.....	63
Impostazioni dell'applicazione.....	63

14. Suggerimenti ambientali.....64

Risparmiare energia.....	64
Riciclare.....	64
Risparmiare carta.....	64
Ulteriori informazioni.....	64

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto.....65

Indice analitico.....72

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850/900/1800/1900 e UMTS 900/2100 HSDPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Applicazioni per l'ufficio

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: toni, immagini, rubrica, SMS, MMS, messaggi istantanei, e-mail, agenda, giochi, note e applicazioni. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

1. Assistenza

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se il problema persiste, effettuare quanto segue:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.
- Con l'applicazione Nokia Software Updater è possibile aggiornare regolarmente il software del dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e conoscere eventuali nuove funzionalità. Visitare www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese. Ricordare di eseguire sempre il backup dei dati presenti sul dispositivo prima di aggiornare il software.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali come illustrato nel manuale d'uso. I documenti e i file non vengono eliminati durante il ripristino.

Se il problema persiste, contattare Nokia per informazioni su come porre rimedio. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di portare il dispositivo a un centro di riparazione, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare  > **Applicazioni** > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

Aggiornamento regolare del software del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti software

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Per ricevere una notifica quando un nuovo software è disponibile per il dispositivo in uso, registrarsi con My Nokia e sottoscrivere le notifiche per SMS o messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/mynokia.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate

nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Aggiornare il software mediante il dispositivo

È possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti per il dispositivo in uso, nonché scaricarli sul dispositivo (servizio di rete).

Selezionare  > **Strumenti** > **Gest. dispos.** e scegliere **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Domande frequenti

Quando si utilizza un nuovo dispositivo, è possibile che sorgano domande. Oltre a consultare le risposte contenute in questa guida, visitare le pagine del supporto per il prodotto sul sito Web Nokia.

Il codice di protezione

Il dispositivo è dotato di uno o più codici per proteggere il dispositivo o la carta SIM da un uso non autorizzato.

Codice di protezione

Il codice di protezione (anche definito codice di sicurezza) protegge il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

È possibile modificare il codice e impostare il dispositivo in modo che lo richieda. [Vedere "Blocco del dispositivo" a p. 59.](#)

È necessario ricordarsi il nuovo codice, mantenerlo segreto e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice di protezione e il dispositivo è bloccato, è necessario portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato Nokia; potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e i dati salvati nel dispositivo potrebbero andare persi.

Codici PIN e PUK

Se si dimentica uno dei seguenti codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- **Codice PIN (Personal Identification Number)** — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

- **codice PIN2** — Questo codice (costituito da 4-8 cifre) viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.
- **Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2** — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Dov'è possibile ottenere le impostazioni per il dispositivo utilizzato?

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e per i servizi Internet mobili sono solitamente preconfigurate nel dispositivo sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

È anche possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata per definire le impostazioni. [Vedere "Configurazione guidata" a p. 20.](#)

Com'è possibile trasferire il contenuto dal dispositivo precedente?

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati di Nokia per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci Agenda e immagini, dal dispositivo Nokia precedente al Nokia 6760 slide. [Vedere "Trasferire contenuto" a p. 20.](#)

2. Oper. prel.


Modello: 6760s-1 .

Tasti e componenti



- 1 — Tasto di accensione e spegnimento/di fine chiamata
- 2 — Tasto di selezione destro

- 3 — Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento
- 4 — Tasto di chiamata
- 5 — Tasto di selezione sinistro
- 6 — Tasti di accesso rapido: tasti Internet, Menu e Messaggi
- 7 — Tasto Backspace
- 8 — Tasto Sym (simbolo)
- 9 — Tasto Maiusc
- 10 — Tasto funzione
- 11 — Fotocamera

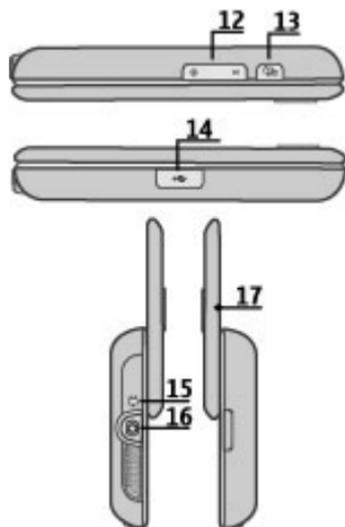

- 12 — Tasti del volume
- 13 — Tasto di acquisizione
- 14 — Connettore USB micro
- 15 — Connettore del caricabatterie
- 16 — Connettore dell'auricolare
- 17 — Microfono


Inserimento della carta SIM e della batteria

Rimozione sicura. Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la cover posteriore.



2. Rimuovere la batteria, se inserita.

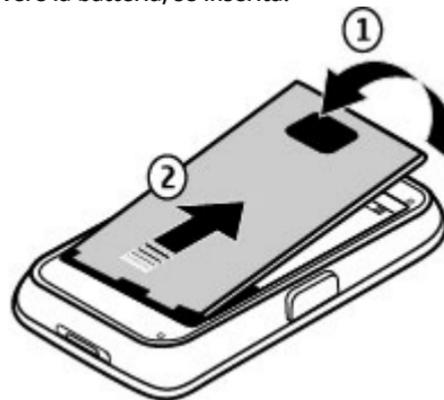

Oper. prel.


3. Inserire la carta SIM nel fermo. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM e far scorrere la copertura del fermo per bloccarlo.



4. Allineare i contatti della batteria con i connettori del vano batteria e inserire la batteria.



5. Riposizionare la cover posteriore.

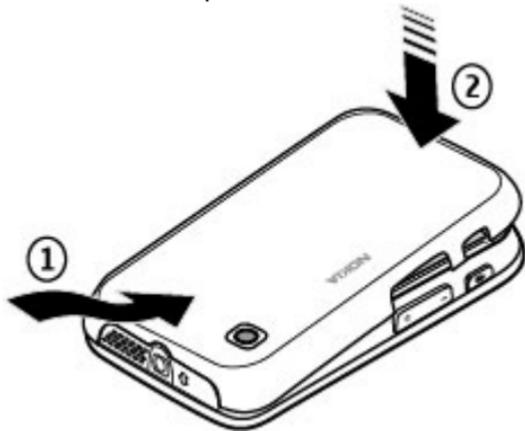

Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo. La porta di carica si trova dietro la copertura nera.



3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.


Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato al dispositivo.

Accendere e spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a che non si sente vibrare il dispositivo.

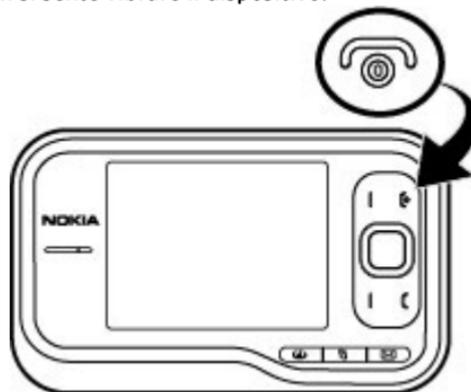

Se viene richiesto, immettere il codice PIN o il codice di blocco e selezionare **OK**. Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. [Vedere "Il codice di protezione" a p. 11.](#)

L'applicazione Configurazione del telefono si apre alla prima accensione del dispositivo. Con l'applicazione Configurazione del telefono, è possibile personalizzare l'aspetto e il funzionamento del dispositivo. Per aprire l'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare  > **Applicazioni** > **Guida** > **Conf. telef.**

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire la data e l'ora

Oper. prel.

locali. Per trovare il paese, immettere le prime lettere del nome del paese. È importante selezionare il paese corretto, in quanto gli eventi programmati dell'Agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con fuso orario differente.

Blocco dei tasti

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

È possibile configurare la tastiera affinché si blocchi automaticamente dopo un intervallo di timeout o alla chiusura dello schermo.

Per modificare la durata dell'intervallo di timeout, trascorso il quale la tastiera si blocca, selezionare **☰** > **Strumenti** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera** > **Definito utente**, quindi la durata desiderata.

Per bloccare manualmente la tastiera in modalità telefono, premere il tasto di fine chiamata e selezionare **Blocca tastiera**.



Suggerimento: Quando la tastiera è bloccata, tenere premuto il tasto di scorrimento per visualizzare rapidamente la data e l'ora.

Collegamento dell'auricolare

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.



Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Memory card

Memory card supportate

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo

dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

È possibile ampliare la memoria disponibile tramite una card microSDHC o microSD con una capacità massima di 8 GB. Le migliori prestazioni si possono ottenere con una card microSD da 4 GB. È possibile inserire o rimuovere una card microSDHC o microSD senza spegnere il dispositivo.

Per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, si consiglia di non memorizzare più di 100 file in una cartella.



Inserimento della memory card

È possibile utilizzare una memory card per aumentare la quantità di memoria disponibile per il dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.

Verificare la compatibilità di una memory card con il produttore o il fornitore di servizi.

Nella confezione potrebbe essere inclusa una memory card compatibile oppure la memory card potrebbe essere già stata inserita nel dispositivo. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere la cover posteriore.

2. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso i connettori sul dispositivo.



3. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
4. Chiudere il cover posteriore.

Rimuovere la memory card



Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Rimuovere la cover posteriore.
3. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento e rimuoverla.
4. Riposizionare la cover.

Oper. prel.

Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida del dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
#	Tenere premuto # per attivare il modo d'uso Silenzioso.
Tasto di scorrimento	Tenere premuto il tasto di scorrimento per visualizzare l'orologio dello screen saver quando la tastiera è bloccata.

Modalità standby

Tasto di chiamata	Aprire il registro delle chiamate. Vengono visualizzati fino a 20 numeri che sono stati chiamati o che si è tentato di chiamare di recente. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser.

Tasto numerico (2-9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare  > Strumenti > Impostaz. e Telefono > Chiamate > Chiamata rapida.
----------------------	--

Collegamenti Web

Tasto funzione + *	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
Tasto funzione + #	Riduce la visualizzazione della pagina.
y	Consente di accedere alla pagina iniziale.
r	Aprire la cartella Preferiti.
t	Aprire la finestra di dialogo per le ricerche.
p	Torna alla pagina precedente.
w	Visualizza le pagine attive.
b	Visualizza un'anteprima della pagina.
n	Consente di immettere un nuovo indirizzo Web.

Visitare Ovi

Ovi contiene servizi erogati da Nokia. Con Ovi è possibile, ad esempio, creare un account e-mail, condividere foto e clip video con amici e familiari, pianificare viaggi e visualizzare posizioni su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni nel dispositivo e acquistare brani musicali. I servizi disponibili potrebbero variare a seconda delle regioni e non tutte le lingue sono supportate.

Accedere ai servizi — Visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei servizi, visitare le pagine del supporto di ciascun servizio.

3. Il Nokia 6760 slide

Dopo aver acceso il dispositivo, iniziare l'esplorazione.

Configurazione del telefono

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene aperta l'applicazione Conf. telef.

Per accedere all'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare  > **Applicazioni** > **Guida** > **Conf. telef.**.

Per configurare le connessioni del dispositivo, **Config. guidata**.

Per trasferire dati al dispositivo da un dispositivo compatibile Nokia, selezionare **Trasferim. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Configurazione guidata

Selezionare  > **Strumenti** > **Configurazione guidata**.

Utilizzare la Configurazione guidata per definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Per avviare la Configurazione guidata, selezionare **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel

dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione **Trasfer. dati** per copiare contenuti, quali numeri di telefono, indirizzi, voci Agenda e immagini, dal dispositivo Nokia precedente al Nokia 6760 slide tramite la connettività Bluetooth.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il Nokia 6760 slide segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il Nokia 6760 slide viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare per la prima volta i dati dall'altro dispositivo, sul Nokia 6760 slide selezionare **Trasfer. dati** nell'applicazione Configurazione del telefono oppure selezionare  > **Strumenti** > **Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Verrà chiesto di inserire un codice nel Nokia 6760 slide. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.
4. Nel Nokia 6760 slide selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare Trasfer. dati nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del Nokia 6760

slide. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Effettuare chiamate



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che vi sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio di una rete cellulare.



Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Il Nokia 6760 slide



Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Rispondere a una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.
Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Segreteria telefonica

Selezionare  > **Strumenti** > **Segr. tel. ch..**

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare Segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Chiama segret. tel..**

Per chiamare la segreteria telefonica in modalità standby, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

Controllo del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, utilizzare i tasti del volume.

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlan.** o **Telefono**.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Scrittura di testo con la tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa.



Per inserire segni di punteggiatura, premere il tasto corrispondente o una combinazione di tasti.

Per cambiare le lettere maiuscole in minuscole e viceversa, premere il tasto Maiusc.

Per inserire i caratteri stampati nella parte superiore dei tasti, tenere premuto il tasto funzione e premere il tasto corrispondente.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Per inserire caratteri e simboli non visualizzati sulla tastiera, premere il tasto Sym.

Per cambiare la lingua di scrittura o per attivare il metodo di scrittura facilitata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di input**, quindi scegliere l'opzione appropriata.

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **M** > **Messaggi** > **Messaggi**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare i limiti di dimensione previsti per i messaggi e-mail rivolgendosi al proprio fornitore di servizi. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera i limiti di dimensione previsti dal server di posta, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo ritenterà periodicamente di inviarlo. Per poter inviare un messaggio e-mail è necessaria una connessione dati e i ripetuti tentativi di invio possono incidere sui costi telefonici. È possibile eliminare il messaggio dalla cartella In uscita o spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio**

Il Nokia 6760 slide

- audio** per inviare un messaggio multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.
2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere *. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
 3. Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**
 4. Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
 5. Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
 6. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.

7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo .
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

Menu rapido

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nel Menu rapido ed è pronto per essere utilizzato.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata. Scorrere a sinistra per accedere a un elenco delle chiamate ricevute e perse.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per connettersi al Web, premere il tasto Internet.

Menu

Il menu principale rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card. Per accedere al menu principale, premere .

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Per cambiare la vista del menu, selezionare  > **Opzioni** > **Cambia vista menu** e un tipo di vista.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Indietro** e **Esci** il numero di volte necessario per tornare in modalità standby.



Suggerimento: Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Menu e selezionare un'applicazione. Per chiudere un'applicazione, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Indicatori

3G o  Il dispositivo è connesso a una rete UMTS o GSM.

 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

 In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.

 Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

 Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 Un allarme è attivo.

 È stato attivato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È stata stabilita una connessione Bluetooth. Quando l'icona lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

Il Nokia 6760 slide

 È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 È supportata e disponibile una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda delle aree.  indica che la connessione è attiva.  indica che la connessione è in attesa.

 Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

 Al dispositivo è collegato un auricolare.

 Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

 Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

 Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

 Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Orologio

Con l'Orologio è possibile visualizzare l'ora locale o quella di altre città e utilizzare il dispositivo come sveglia.

Sveglia

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Orologio](#).

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare [Opzioni](#) > [Nuova sveglia](#). Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare [Stop](#). Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare [Posponi](#). Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

 **Suggerimento:** Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Tempo ripetizione sveglia](#).

Per annullare una sveglia, selezionare [Opzioni](#) > [Disattiva allarme](#).

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Aggiornamen. autom. ora](#) > [Attiva](#).

Orologio mondiale

Selezionare  > [Applicazioni](#) > [Orologio](#).

Per vedere l'ora di località diverse, aprire la scheda dell'orologio mondiale. Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 località.

Per impostare la località corrente, selezionarne una e scegliere **Opzioni** > **Usa come località corr.**. La località verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.


Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo è dotato di tre antenne integrate: antenna del cellulare, antenna Bluetooth e antenna GPS.

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta

trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

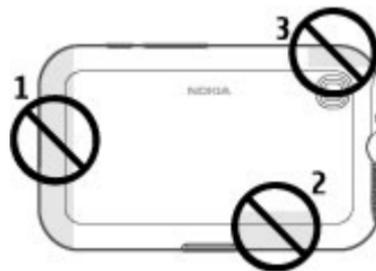

- 1 — Antenna del telefono cellulare
- 2 — Antenna Bluetooth
- 3 — Antenna GPS

4. Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, regolando i diversi toni e modificando le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare  > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, in modalità standby viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**

Modifica del tema del display

Selezionare  > **Strumenti** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare **Vista menu**.

Per modificare il tema per una particolare applicazione, selezionare la cartella specifica dell'applicazione.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare **Sfondo**.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare **Risp. energ.**.


Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

5. E-mail e chat

Con il dispositivo è possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail personali e di lavoro e conversare con i contatti chat.

Tasto Messaggi

Il dispositivo è dotato di un tasto per l'accesso rapido ai messaggi.

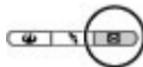

Ovi Mail

Se non si dispone ancora di un account e-mail o si desidera crearne un altro, Ovi Mail offre tale possibilità. Ovi Mail è un servizio e-mail gratuito che può essere utilizzato dal Web o direttamente dal dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito mail.ovi.com.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni o lingue.

Informazioni su Nokia Messaging

Il servizio Nokia Messaging trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere, rispondere e organizzare i propri messaggi e-mail mentre si è in movimento.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Il servizio Nokia Messaging potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Nokia Messaging all'indirizzo email.nokia.com.

Nokia Messaging è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Innanzitutto è necessario installare Nokia Messaging. Dopo l'installazione, per aprire Nokia Messaging, selezionare  > **Messaggi**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto. Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale

- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Chat

Il servizio di rete Chat consente di inviare SMS semplici a utenti online. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio Chat che si desidera utilizzare.

Selezionare  > **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Per connettersi al servizio, selezionare **Vai in linea** e il metodo di connessione. Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Per avviare una chat con un amico, selezionare **Opzioni** > **Chat**. Per inviare un messaggio di chat, inserire il testo nel campo del messaggio e selezionare **Invia**.

Nella vista delle chat selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Invia** — Consente di inviare il messaggio.
- **Aggiungi smile** — Consente di inserire uno smile.
- **Invia posizione person.** — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).
- **Profilo** — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.
- **Profilo personale** — Consente di selezionare il proprio stato di presenza, di scegliere l'immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di modificare i dettagli personali.
- **Modifica testo** — Consente di copiare o incollare testo.
- **Termina chat** — Consente di terminare la chat attiva.
- **Esci** — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Per visualizzare la posizione dell'amico, selezionare **Mostra su mappa**.

Per tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat, selezionare **Indietro**. Se si seleziona un numero di telefono durante una chat, scegliere **Opzioni** e l'opzione appropriata per aggiungerlo alla Rubrica, chiamarlo o copiarlo.

6. Mappe Ovi

Sia che si cerchi delle indicazioni sia che si cerchi un ristorante, il dispositivo dispone di strumenti che consentono di andare ovunque si desidera.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni, quali Dati GPS, per determinare la propria posizione oppure misurare le distanze e le coordinate. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di

edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS). A-GPS deve essere supportato dalla rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-

GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Disattiva**.


È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

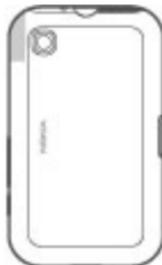

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per verificare il numero di satelliti trovati dal dispositivo e verificare se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare  > **Applicazioni** e scegliere **Dati GPS** > **Posizione** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

Se il dispositivo ha trovato dei satelliti, nella vista delle informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte è il segnale del satellite.



Quando il dispositivo ha ricevuto dati sufficienti dal segnale del satellite per calcolare le coordinate della posizione, la barra diventa blu.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis.**

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare le coordinate della posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.

Mappe Ovi

- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare  > **Applicazioni** > **Punti rifer..**

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati

possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Le coordinate GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione dalla mappa, selezionare **Seleziona da mappa**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categoria e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**.

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Per utilizzare l'applicazione Dati GPS, il ricevitore GPS del dispositivo deve inizialmente ricevere informazioni da almeno tre satelliti per poter calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Informazioni su Mappe

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare luoghi, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e, inoltre, salvare e inviare ad altri dispositivi compatibili le informazioni sulle località. È anche possibile acquistare licenze per servizi sul traffico e sulla navigazione, se disponibili per il proprio paese o regione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando ci si sposta in un'area non presente nelle mappe già scaricate sul dispositivo, una mappa dell'area viene scaricata automaticamente tramite Internet. Alcune mappe potrebbero essere già disponibili sul dispositivo o nella memory card. Per scaricare le mappe è anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, vedere www.nokia.com/maps.



Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile anche utilizzare Mappe senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card.



Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Spostarsi su una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per visualizzare la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto, selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers..**

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra con il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Se ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display mentre è attiva una connessione dati, nell'eventualità in cui l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate, ne verrà automaticamente scaricata una nuova. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, premere i tasti delle maiuscole sinistro e destro oppure il tasto delle maiuscole e il tasto Backspace, a seconda della tastiera del dispositivo.

Per modificare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Pianificare un itinerario

Per pianificare un itinerario, selezionare il punto di partenza sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Aggiungi all'itinerario**. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin..** Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.

Per cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Sposta**. Selezionare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Per modificare l'itinerario, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Modifica itinerario**.

Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare **Mostra itinerario**.

Per raggiungere la destinazione in auto o a piedi, se è stata acquistata una licenza per tali servizi, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare l'itinerario, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Navigare fino a destinazione

Per navigare fino alla propria destinazione, è necessario acquistare una licenza per il servizio di navigazione.

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi e in auto, selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **In auto e a piedi**. Per acquistare una licenza solo per il servizio di navigazione a piedi, selezionare **Cammina**. La licenza è specifica di un'area e può essere utilizzata solo per l'area selezionata. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi. La licenza può essere trasferita dal dispositivo in uso a un altro dispositivo compatibile, ma può essere utilizzata solamente in un dispositivo alla volta.

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file correlati. Per modificare la lingua in un secondo momento, nella vista principale, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Guida vocale**. La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi.

Mappe Ovi

Per iniziare la navigazione, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Vai qui** o **Cammina qui**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

7. Internet e connettività

È possibile navigare in Internet o connettere il dispositivo a un computer compatibile utilizzando i diversi metodi di connettività del dispositivo.

Tasto Internet

Il dispositivo è dotato di un tasto per accedere rapidamente al Web.



Browser

Con il browser, è possibile visualizzare pagine Web su Internet. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi cellulari.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Navigare sul Web

Selezionare  > **Web**.



Scelta rapida: Per aprire il browser, premere il tasto Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Viene aperta la home page. Per cambiare la home page, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per navigare in una pagina Web, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo () e premere il tasto di scorrimento.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per immettere un nuovo indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**.



Suggerimento: Durante la navigazione, per aprire un preferito, premere **1** e selezionare un preferito.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Ricarica**.

Internet e connettività

Per salvare la pagina Web corrente come preferita, selezionare **Opzioni** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata). Selezionare la pagina Web a cui si desidera tornare.

Per salvare una pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Salva pagina**.

È possibile salvare pagine Web e visualizzarle in seguito in modalità offline. È inoltre possibile raggruppare le pagine Web in cartelle. Per accedere alle pagine Web salvate, nella vista dei preferiti selezionare **Pagine salvate**.

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni servizio** (se la funzionalità è supportata dalla pagina Web).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Finestra** > **Blocca popup** o **Cons. finestra popup**.

Scelte rapide durante la navigazione

- Premere **1** per aprire la vista dei preferiti.
- Premere **2** per cercare le parole chiave nella pagina corrente.
- Premere **3** per tornare alla pagina precedente.
- Premere **5** per elencare tutte le finestre aperte.

- Premere **8** per visualizzare una panoramica della pagina aperta. Premere di nuovo **8** per eseguire lo zoom avanti e visualizzare la sezione desiderata della pagina.
- Premere **9** per immettere un nuovo indirizzo Web.
- Premere **0** per andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).
- Premere * e # per eseguire lo zoom avanti o indietro della pagina.



Suggerimento: Per tornare alla Schermata iniziale con il browser aperto in background, premere due volte  o il tasto di fine chiamata. Per tornare al browser, tenere premuto  e selezionare il browser.

Feed e blog Web

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. I blog o weblog sono diari sul Web. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Per effettuare la sottoscrizione ad un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Feed Web**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e visualizzare non in linea la pagina del browser, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disconnetti** oppure per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per visualizzare il browser in background, premere una volta il tasto di fine chiamata. Per terminare la chiamata, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione () durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Download rapido

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, definita anche 3.5G e indicata dall'icona ) è un servizio di rete nelle reti UMTS e fornisce download di dati ad alta velocità. Quando è attivato il supporto HSDPA nel dispositivo e quest'ultimo è connesso a una rete UMTS che supporta HSDPA, il download di dati come messaggi, e-mail e pagine del browser tramite la rete cellulare potrebbe essere più veloce. Una connessione HSDPA attiva è contrassegnata da . L'icona può variare a seconda delle regioni.

Per attivare o disattivare HSDPA, selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **HSPA**. Alcune reti cellulari non consentono di ricevere chiamate vocali se il supporto HSDPA è attivo; in questo caso, è necessario disattivare il supporto HSDPA per ricevere le chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Internet e connettività

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

Collegare il cavo dati USB

Il connettore USB si trova dietro una cover.

Il cavo dati USB è utilizzabile soltanto per il trasferimento dei dati e non supporta la carica.



Per evitare di danneggiare i dati, non disconnettere il cavo dati USB durante il trasferimento dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati.

2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Microsoft Windows) per non danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connettività > USB e Modalità di conness. USB**, quindi l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati al dispositivo, selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connettività > USB e Richiesta alla conn. > Sì**.

Bluetooth

Selezionare **Strumenti > Connettiv. > Bluetooth**.

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth presente nel dispositivo consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video,

SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso ad un auricolare, è possibile anche trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare  > **Strumenti** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

1. Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
 2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
 3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
 4. Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
 5. Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.
-  **Suggerimento:** Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
6. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

Internet e connettività

La cartella Inviati nell'applicazione Messaggi non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.



Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Strumenti** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi

senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione, l'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice d'accesso. Lo stesso codice d'accesso deve essere immesso anche nell'altro dispositivo.

3. Selezionare **Si** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi o **No** per confermare manualmente la connessione ogni volta che si effettua un tentativo di connessione. Una volta completata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di

protezione e maggiori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. Altrimenti, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio e **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Gestione connessioni

Selezionare  > **Strumenti** > **Connettiv.** > **Gest. conn..**

Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Selezionare  > **Strumenti** > **Connettiv.** > **Gest. conn..**

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco e **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni indicate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione alla rete selezionata, scegliere **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

8. Agenda e Rubrica

Con l'Agenda è possibile, ad esempio, tenere traccia della propria pianificazione, dei compleanni degli amici o delle attività da svolgere. Selezionare  > **Ufficio** > **Agenda**.

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o un'immagine ad una scheda Rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS o e-mail a più destinatari contemporaneamente. Selezionare  > **Rubrica**.

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare la Rubrica dal dispositivo Nokia precedente al Nokia 6760 slide. [Vedere "Trasferire contenuto" a p. 20.](#)

Creare una voce Agenda

1. Per aggiungere una nuova voce Agenda, selezionare la data desiderata e scegliere **Opzioni** > **Nuova voce**, quindi una delle seguenti opzioni:
 - **Riunione** — Consente di aggiungere un promemoria per la riunione.
 - **Richiesta di riunione** — Consente di creare e inviare una nuova richiesta di riunione. La casella e-mail deve essere impostata per l'invio di richieste.
 - **Memo** — Consente di scrivere una nota generica per il giorno.

- **Anniversario** — Consente di aggiungere un promemoria relativo a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno).
 - **Impegni** — Consente di aggiungere promemoria relativi a impegni che devono essere rispettati in una data specifica.
2. Per aggiungere una descrizione ad una voce, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descrizione**.
 3. Per salvare la voce, selezionare **Fine**.



Suggerimento: Nella vista giornaliera, settimanale o mensile dell'Agenda premere un tasto da 0 a 9. Verrà aperta una voce appuntamento e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo Oggetto. Nella vista Impegni si apre una voce relativa a una nota impegni.

Quando l'allarme dell'Agenda suona, selezionare **Muto** per disattivarlo.

Per interrompere l'allarme dell'Agenda, selezionare **Stop**.

Per posticipare l'allarme, selezionare **Posponi**.

Per definire il periodo di tempo trascorso il quale l'allarme dell'Agenda suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetiz. allarme**.

Viste dell'Agenda

Per alternare la vista mensile, settimanale, giornaliera e nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Vista Mese**, **Vista Settimana** o **Vista impegni**.

Per modificare il giorno iniziale della settimana, la vista che appare all'apertura dell'agenda o le impostazioni di allarme dell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**. Per passare alla data odierna, premere #.

Salvare e modificare nomi e numeri

1. Premere **📄**, quindi selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata**.

Per modificare una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Modifica**. È anche possibile cercare la scheda desiderata immettendo le iniziali del nome nel campo di ricerca.

Per allegare una foto a una scheda Rubrica, aprire la scheda Rubrica e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi foto**. La foto viene visualizzata quando il contatto esegue una chiamata.

Creare gruppi della Rubrica

1. Per creare un nuovo gruppo nell'elenco dei gruppi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**. Utilizzare il nome

predefinito o immettere un nuovo nome. Selezionare **OK**.

2. Per aggiungere membri al gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
3. Selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere e scegliere **OK**.

Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica

Premere **📄**, quindi selezionare **Rubrica**.

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede:

1. Premere il tasto di scorrimento per aprire una scheda Rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.
2. Selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**.
3. Selezionare il tono di chiamata da utilizzare.

Quando si riceve una chiamata dal nominativo di una scheda Rubrica o di un gruppo, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Info su Contacts on Ovi

Con Contacts on Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. Cercare contatti e scoprire amici nella community Ovi. Restare in contatto con gli amici: conversare, condividere la propria posizione e presenza, nonché sapere con facilità che cosa stanno facendo e dove si trovano. È possibile persino conversare con amici che utilizzano Google Talk™, oltre a sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contacts on Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

9. Immagini e musica

Con Nokia 6760 slide, è possibile acquisire foto e ascoltare musica e la radio. È anche possibile condividere le immagini in diversi servizi in linea.

Fotocamera

Quando si utilizza la fotocamera, il display ruota automaticamente in modalità orizzontale.

Scattare una foto

Selezionare  > **Fotocamera**.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di scatto. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare una foto, utilizzare il tasto di scorrimento.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un clip video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni. Per visualizzare la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni** > **Mostra barra strumenti**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  Consente di passare da una modalità foto a un'altra.
-  Consente di passare da una modalità video a un'altra.
-  Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).
-  Consente di passare alla modalità notturna (solo video).

 Durata del video.

 Consente di chiudere la barra degli strumenti.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di acquisizione e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinati i valori predefiniti.

Registrazione di video

Selezionare  > **Fotocamera**.

- Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
- Per iniziare la registrazione, premere il tasto di acquisizione.
- Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
- Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

Galleria

Selezionare  > **Galleria**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- Immagini**  — Consente di visualizzare immagini e video in Foto.

Immagini e musica

- **Clip video**  — Consente di visualizzare i video nel Centro video.
- **Brani**  — Aprire Lettore mus..
- **Clip audio**  — Consente di ascoltare i clip audio.
- **Coll. streaming**  — Consente di visualizzare e aprire i collegamenti di streaming.
- **Presentazioni**  — Consente di visualizzare le presentazioni.

È possibile sfogliare e aprire cartelle nonché copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album, nonché copiare e aggiungere elementi agli stessi.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, premere il tasto di scorrimento. I clip video, i file RAM e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Per copiare o spostare file nella memory card (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e scegliere **Opzioni** > **Sposta e copia** > **Copia**.

Condivisione in linea

Informazioni sulla condivisione in linea

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

L'applicazione Condivisione in linea consente di inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli

inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

La disponibilità e i tipi di contenuto supportati dal servizio Condivisione in linea potrebbero variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione **Condividi in linea**, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

I servizi Nokia inclusi nell'area dei servizi di condivisione in linea sono gratuiti. I dati trasferiti in rete potrebbero essere soggetti all'addebito di costi da parte del fornitore di servizi. Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Creare un inserimento

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea.**

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**:

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione**:

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy**: Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Informazioni su Ovi Share

Ovi Share è un servizio in linea che consente di condividere con familiari e amici foto, clip video, file audio e altri file multimediali sul computer o sul dispositivo. In Ovi Share, è

possibile aggiungere etichette e commenti alle immagini, creare elenchi di quelle preferite e altro ancora. Per poter condividere, è necessario registrarsi, tuttavia non è richiesta la registrazione per visualizzare i file multimediali condivisi con altri.

Con il dispositivo, è possibile utilizzare l'applicazione Condivisione in linea.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito share.ovi.com.

Lettores musicale

Selezionare  > **Musica** > **Lettores mus..**

Il Lettores musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Il lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare episodi podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e PC.

Riproduzione di un brano o di un episodio podcast

Per aggiungere tutti i brani e i podcast disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano o un episodio podcast, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano o l'episodio podcast.

Immagini e musica

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni audio**.

Per attivare una visualizzazione durante la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Mostra visualizzazione**.

Per tornare alla funzionalità Menu rapido e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Trasferimento di brani musicali dal PC

1. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando la connettività Bluetooth o un cavo dati USB compatibile.
3. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Se si seleziona **Trasferimento mult.** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Windows Media Player per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Ascoltare la radio

Selezionare  > **Musica** > **Radio**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare  o .

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, selezionare  o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.

- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla modalità standby e ascoltare la radio FM in background.

RealPlayer

Selezionare  > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

RealPlayer riproduce clip audio e video memorizzati nel dispositivo, trasferiti da un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure di cui è stato eseguito lo streaming nel dispositivo tramite Web. I formati di file supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione, selezionare **Ripr. di recente**.

Per eseguire lo streaming di contenuto via etere (OTA, servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. RealPlayer riconosce due tipi di collegamenti: `rtsp://` URL e `http://` URL che punta a un file RAM. Prima che abbia inizio lo streaming del contenuto, il dispositivo deve connettersi a un sito Web ed eseguire il buffering del

contenuto. In caso di problemi di connessione alla rete che causano errori di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso Internet.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Download video**.

Per regolare il volume durante la riproduzione, usare i tasti di regolazione del volume.

Per avanzare velocemente durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a destra. Per tornare indietro durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a sinistra.

Per interrompere la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. Il buffering o la connessione al sito di streaming si interrompe, la riproduzione del clip si interrompe e il clip si riavvolge fino all'inizio.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo normale, selezionare **Opzioni** > **Continua a scher. norm..**

Impost. RealPlayer

Selezionare  > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per definire le impostazioni manualmente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

10. Applicazioni per ufficio

È anche possibile utilizzare il dispositivo come convertitore o calcolatrice oppure è possibile utilizzare le diverse applicazioni per accedere agli allegati eventualmente ricevuti in un messaggio e-mail.

Calcolatrice

Selezionare **☰** > **Ufficio** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Conversioni

Selezionare **☰** > **Ufficio** > **Convertit..**

1. Scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di misurazioni. Selezionare il tipo di misurazione da utilizzare (diverso dalla valuta) e **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo dell'unità e selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità da cui convertire e scegliere **OK**. Scorrere fino al successivo campo dell'unità e selezionare l'unità in cui convertire.
3. Scorrere fino al primo campo della quantità e immettere il valore da convertire. L'altro campo della quantità cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

Trovare e organizzare file

Selezionare **☰** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.



Scelta rapida: Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare  > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP e 2003 (in formato DOC, XLS, e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Uso dei file

Per aprire un file, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file in base al tipo, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare i dettagli di un file, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli includono il nome, le dimensioni e l'ubicazione di un file, nonché la data e l'ora dell'ultima modifica.

Per inviare dei file a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi un metodo di invio.

Gestione zip

Selezionare  > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Letture PDF

Selezionare  > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

11. Download

È possibile scaricare e installare applicazioni nel dispositivo.

Gestione applicazioni

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati due tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installare applicazioni e software

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

 un'applicazione .sis o .sisx

 applicazione Java

 un'applicazione non installata completamente

 un'applicazione installata nella memory card



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli**: > **Certificati**: > **Visualizza dettagli**.

- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione,

verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un'applicazione o un software, effettuare quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** e scegliere **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Installaz. del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per

Download

ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni per Gestione applicazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

Ovi Store

Informazioni su Ovi Store

 In Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata sul proprio dispositivo. Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati utilizzando carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Accedere a Ovi Store

Selezionare  > **Store**.

12. Proteggere il dispositivo e i dati



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Blocco del dispositivo

Il codice di protezione protegge il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

Per bloccare il dispositivo, nel Menu rapido, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca telefono**.

Per sbloccare il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione, quindi scegliere **OK**.

Per modificare il codice di protezione, selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

È necessario trascrivere il nuovo codice, mantenerlo segreto e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice di protezione e il dispositivo è bloccato, è necessario portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato Nokia; potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare

il software e i dati salvati nel dispositivo potrebbero andare persi.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve essere lungo almeno 5 caratteri. Trascrivere il testo per un eventuale utilizzo successivo.

Protez. memory card

Selezionare **Strumenti** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per impedire l'accesso non autorizzato, è possibile proteggere una memory card con una password. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Imposta**. La password può contenere fino a 8 caratteri ed effettuare la distinzione tra maiuscole e minuscole. La password è memorizzata nel dispositivo in uso. Non è necessario inserirla di nuovo quando la memory card è utilizzata nello stesso dispositivo. Se si utilizza la memory card in un altro dispositivo, verrà chiesto di inserire la password. Non tutte le memory card supportano la protezione tramite password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Rimuovi**. Quando si

Proteggere il dispositivo e i dati

rimuove la password, i dati sulla memory card non sono protetti dall'utilizzo non autorizzato.

Per aprire una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca memory card**. Inserire la password.

Se non ci si ricorda la password per sbloccare una memory card, sarà possibile riformattare la card. In questo modo la memory card viene sbloccata e la password rimossa. La formattazione di una memory card elimina tutti i dati memorizzati sulla card.

Backup dei dati

Selezionare  > **Ufficio** > **Gestione file**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei dati presenti nella memoria del dispositivo su una memory card o su un computer compatibile.

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del dispositivo su una memory card, selezionare **Opzioni** > **Backup memoria telef.**

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Ripristina da mem. card**.

È anche possibile connettere il dispositivo a un computer compatibile e utilizzare Nokia Ovi Suite per eseguire il backup dei dati.

Prestare attenzione durante la connessione

Il dispositivo supporta diversi metodi di connettività e, come i computer, può essere esposto ai virus e ad altri contenuti pericolosi. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download.

Messaggi

- Se si ricevono messaggi sospetti, non aprire gli allegati.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Bluetooth

- Quando non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.
- Non eseguire l'associazione con dispositivi sconosciuti o inaffidabili.

Navigazione e download

- Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

13. Impostazioni

Selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.**.

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi modificare i valori nei seguenti modi:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Scorrere verso sinistra o verso destra per impostare un valore.

Impostazioni generali

Selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.**, quindi **Generale**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni del display e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.

- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Gest. scorrevole** — Consente di modificare le impostazioni dello scorrevole.
- **Tasto Proprie** — Consente di modificare la funzione che viene attivata alla pressione del tasto Internet o Messaggi.
- **Impost. sensori** — Consente di modificare le impostazioni dei sensori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impostaz. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posizione** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Impostazioni telefono

Selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.**, quindi **Telefono**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali della chiamata.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate.
- **Blocco chiamate** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate.
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impost. connessione

Selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.**, quindi **Connessione**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth.
- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati.
- **Destinazioni** — Consente di definire nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **Dati a pacchetto** — Consente di definire quando la rete dati a pacchetto è collegata e di immettere il nome del punto di accesso a commutazione di pacchetto predefinito se si usa il dispositivo come modem per un computer.
- **Chiamata dati** — Consente di impostare la durata dell'intervallo di timeout trascorso il quale le connessioni delle chiamate dati terminano automaticamente.
- **Presenza** — Consente di modificare le impostazioni di Presenza (servizio di rete). Per registrarsi al servizio, contattare il fornitore di servizi.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Impostazioni XDM** — Consente di creare un profilo XDM. Il profilo XDM è necessario per diverse applicazioni di comunicazione, ad esempio, Presenza.
- **Unità remote** — Consente di connettersi a un'unità remota.

- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili dai quali il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.
- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Strumenti** > **Impostaz.**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

14. Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni** > **Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a

radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate

dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il

più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,85 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accensione o spegnimento del dispositivo 15
- aggiornamenti 10
- aggiornamento automatico di data/ora 26
- allarme
 - nota agenda 47
 - nota Agenda 46
- antenne 27
- applicazione della Guida 9
- applicazione Trasfer. dati 11
- applicazioni 25, 56
- applicazioni Java 56
- applicazioni multimediali
 - radio 52
- applicazioni software 56
- applicazioni Symbian 56
- associazione
 - codice di protezione 44
 - dispositivi 44
- auricolare 16

B

- backup dei dati 60
- batteria
 - caricamento 15
 - inserimento 13

blocco

- dispositivo 59
- blocco della tastiera 16
- blocco in remoto 59
- blog 40
- Bluetooth
 - associazione 44
 - autorizzazione dispositivi 44
 - codice di protezione 44
 - invio dati 43
 - ricezione dati 43
- browser 39
 - memoria della cache 41
 - protezione 41

C

- calcolatrice 54
- caricamento dei file multimediali 50
- carta SIM
 - inserimento 13
- cavo dati USB 42
- chat 31
- chiamate
 - effettuazione 21
 - risposta 21
 - segreteria telefonica 22
- clip video
 - riproduzione 53

- codice di blocco 59
- codice di protezione 11
- codice di sicurezza 11, 59
- codice PIN 11
- codice PIN2 11
- codici di accesso 11
- codici PUK 11
- Condividi in linea 50
 - attivazione servizi 50
 - creazione di inserimenti 51
 - sottoscrizione 50
- condivisione dei file multimediali in linea 50
- configurazione guidata 20
- connessione a Internet 39
 - Vedere inoltre *browser*
- connessione Web 39
- connessioni dati 45
- Contacts on Ovi 48
- controllo del volume 22
- conversione
 - misurazioni 54

D

- data e ora 26
- display
 - modifica dell'aspetto 29

E

e-mail 30

F

feed, notizie 40

feed di notizie 40

fotocamera

barra degli strumenti 49

clip video 49

scatto di foto 49

G

Galleria 49

gestione applicazioni 56

GPS

richieste di posizione 34

GPS (Global Positioning System) 32

H

HSDPA 41

I

immissione di testo 22

impostazioni 11

applicazioni 63

orologio 27

RealPlayer 53

impostazioni dell'applicazione 63

impostazioni fuso orario 26

impostazioni settimanali

allarme agenda 47

indicatori 25

informazioni assistenza Nokia 9

informazioni sulla posizione 32

info su ricerca posizione 32

installazione delle applicazioni 56

invio

tramite Bluetooth 43

L

lettore musicale

riproduzione 51

trasferimento di musica 52

lettore PDF 55

M

Mail for Exchange 30

mappe

itinerari 37

navigazione 36, 37

Mappe 36

memoria

cache Web 41

memoria della cache 41

memory card

blocco 59

password 59

Memory card 16, 17

backup dei dati 60

menu 25

messaggi audio 23

messaggi di testo

invio 23

messaggi multimediali 23

metodi di connessione

Bluetooth 43

misurazioni

conversione 54

MMS (Multimedia Message Service) 23

modi d'uso

creazione 28

personalizzazione 28

selezione dei toni di chiamata 28

N

Nokia Messaging 30

note anniversari 46

note compleanni 46

note impegni 46

note memo

Vedere *note impegni*

note riunioni 46

O

orologio

impostazioni 27

orologio mondiale 26

Ovi 19

Ovi Mail 30

Ovi Share 51

Indice analitico

Ovi Store 58

P

personalizzazione 29

protezione

browser Web 41

memory card 59

Punti di riferimento 34

Q

Quickoffice 55

R

radio 52

ascolto 52

Radio FM 52

RealPlayer

impostazioni 53

riproduzione clip multimediali 53

riproduzione

video e audio 53

risorse di supporto 9

riunioni

configurazione 46

Rubrica

foto nella 47

modifica 47

salvataggio 47

toni di chiamata 47

S

schede

creazione di gruppi 47

screen saver 29

screen saver animato 29

segreteria telefonica

chiamata 22

modifica numero 22

servizi 19

servizi chat 31

sfondo, immagine 29

sistema A-GPS (Assisted GPS) 32

SMS (Short Message Service) 23

software, aggiornamenti 10

strumenti di navigazione 32

Supporto delle applicazioni Java

JME 56

sveglia 26

T

tasti 12, 30, 39

tasti di scelta rapida 18

tastiera 22

telefono, configurazione 20

temi

modifica 29

toni di chiamata

nei modi d'uso 28

Trasferimento dati 20

W

weblog 40

Z

Zip manager 55