

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6800



9355275

1. τεύχος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHL-6 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.



Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	12
Κωδικοί πρόσβασης.....	16
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	19
Ανταλλαγή μηνυμάτων.....	19
Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS).....	19
Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)	20
Υπηρεσία GPRS	20
Μεγάφωνο.....	21
Εφαρμογές MIDP JavaTM.....	22
Στερεοφωνικό ραδιόφωνο	22
Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air (OTA)	22
Κοινόχρηστη μνήμη	23
1. Το τηλέφωνό σας.....	24
Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό).....	24
Υποδοχές	25
Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ανοικτό)	26
Κατάσταση αναμονής.....	28
Προφύλαξη οθόνης	29
Ταπετσαρία.....	29
Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής	29
Ακουστικά.....	32
2. Για να ξεκινήσετε	33
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	33
Φόρτιση της μπαταρίας.....	36



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	37
Άνοιγμα του πτυσσόμενου πληκτρολογίου.....	39
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου	42
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypadguard).....	42
3. Λειτουργίες κλήσης.....	45
Πραγματοποίηση κλήσης	45
Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού	46
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	47
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	48
Αναμονή κλήσεων	49
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	49
Μεγάφωνο	50
4. Σύνταξη κειμένου	52
Σύνταξη κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων.....	52
Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων	54
Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες.....	54
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων.....	55
Σύνταξη κειμένου με κλειστό πτυσσόμενο πληκτρολόγιο	55
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου	56
Χρήση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	56
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	57
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	58
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	59
5. Επαφές.....	61
Επιλογή ρυθμίσεων για τις Επαφές	61
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής).....	62
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα.....	63



Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού	64
Αναζήτηση ονόματος στις Επαφές	64
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	65
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών	65
Αντιγραφή επαφών	66
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	67
Ταχεία κλήση	68
Αριθμοί πληροφοριών	68
Αριθμοί υπηρεσιών	69
Οι αριθμοί μου	69
Ομάδες χρηστών	69
6. Χρήση των μενού	71
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	71
Λίστα λειτουργιών μενού	73
7. Λειτουργίες μενού	78
Μηνύματα (Μενού 1)	78
Μηνύματα κειμένου (Υπηρεσία SMS)	78
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	79
Επιλογές αποστολής μηνύματος	80
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα	80
Φάκελοι εισερχομένων και σταθέντων στοιχείων	82
Πρότυπα	82
Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε μήνυμα	82
Εισαγωγή εικόνας σε μήνυμα κειμένου	82
Οι φάκελοι "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"	83
Λίστες διανομής	83
Μηνύματα multimedia	84
Σύνταξη και αποστολή μηνύματος multimedia	86



Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia.....	87
Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Αποθηκευμένα και Σταλθέντα στοιχεία	89
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia.....	89
Διαγραφή μηνυμάτων.....	90
Μηνύματα e-mail.....	90
Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail.....	90
Λήψη μηνυμάτων e-mail από το λογαριασμό e-mail.....	92
Απάντηση σε μήνυμα e-mail.....	93
Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Διαγραμμένα στοιχεία, Σταλθέντα στοιχεία, Πρόχειρα και Αρχείο	94
Ρυθμίσεις e-mail.....	94
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή e-mail.....	97
Συνομιλία.....	97
Μηνύματα ομιλίας.....	99
Μηνύματα πληροφοριών.....	100
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	100
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου.....	100
Ρυθμίσεις αντικατάστασης.....	102
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	102
Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα κειμένου	104
Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς	104
Εντολές υπηρεσίας	104
Κλήσεις (Μενού 2)	105
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	105
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	106
Προφίλ (Μενού 3)	108
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	109
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	109
Ρολόι.....	109



Ημερομηνία	110
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	110
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	111
Πρωώθηση κλήσης	111
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα.....	112
Αυτόματη επανάκληση	112
Ταχεία κλήση	112
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	112
Σύνοψη μετά την κλήση	113
Αποστολή στοιχείων μου	113
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων.....	113
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	114
Γλώσσα	114
Κατάσταση μνήμης.....	114
Κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας	114
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	115
Κείμενο υποδοχής	116
Επιλογή δικτύου.....	116
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών της SIM.....	116
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας	116
Ήχος εκκίνησης	117
Ρυθμίσεις οθόνης	117
Ταπτεσαρία	117
Διατάξεις χρωμάτων.....	118
Λογότυπο φορέα.....	118
Προφύλαξη οθόνης.....	118
Φωτεινότητα οθόνης.....	119
Ρυθμίσεις ήχων.....	119



Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	120
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	121
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	123
Αιζέντα (Μενού 5).....	123
Αφύπνιση.....	123
Ημερολόγιο	125
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	126
Όταν ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης του τηλεφώνου για μια σημείωση	127
Λίστα υποχρεώσεων.....	128
Σημειώσεις (Μενού 6).....	129
Ραδιόφωνο (Μενού 7).....	130
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	131
Χρήση του ραδιοφώνου.....	132
Έκθεση (Μενού 8).....	134
Παιχνίδια (Μενού 9).....	136
Εκκίνηση παιχνιδιού.....	136
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σερ παιχνιδιών	137
Λήψεις παιχνιδιών.....	137
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια.....	138
Ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	138
Εφαρμογές (Μενού 10)	138
Εκκίνηση εφαρμογής.....	139
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σερ εφαρμογών	139
Λήψη εφαρμογής	140
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....	141
Πρόσθετα (Μενού 11).....	142
Αριθμομηχανή	142
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	143
Πορτοφόλι	144



Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών.....	144
Προσωπικές σημειώσεις.....	145
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	146
Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με τη χρήση του πορτοφολιού	146
Συγχρονισμός.....	147
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο	148
Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	149
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού	149
Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή.....	150
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	151
Χρονόμετρο.....	151
Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι	152
Χρόνοι γύρων	152
Προβολή και διαγραφή χρόνων	153
Συνδεσιμότητα (Μενού 12)	153
Υπέρυθρες.....	153
GPRS	155
Υπηρεσίες WAP (Μενού 13).....	156
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP.....	157
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	158
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσίας που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	158
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας.....	159
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM.....	160
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS	161
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP	162
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP	164
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	164
Επιλογές περιήγησης	164
Απευθείας κλήσεις.....	166



Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP	166
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP	166
Σελιδοδείκτες	167
Λήψη σελιδοδείκτη	168
Εισερχόμενα υπηρεσίας	168
Ρύθμιση του τηλεφώνου για τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας	169
Προσωρινή μνήμη	170
Ρυθμίσεις ασφαλείας προγράμματος περιήγησης	170
Μονάδα ασφαλείας	170
Πιστοποιητικά	171
Ψηφιακή υπογραφή	173
Ρυθμίσεις cookies	175
Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)	176
8. Σύνδεση με υπολογιστή	177
PC Suite	177
GPRS, HSCSD και CSD	179
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων	179
9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	181
Φόρτιση και εκφόρτιση	181
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	183
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	185



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.



■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-12, LHC-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Όταν αλλάζετε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητά, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 121.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα [Λάθος κωδικός](#). Περιμένετε πέντε λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

- **Κωδικός PIN και κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι, ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 121.

Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη [Εμπλοκή κωδικού PIN](#) και να σας ζητήσει να



πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Κωδικός φραγής (4 ψηφία):** Ο κωδικός φραγής είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 121. Ο κωδικός φραγής σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **PIN μονάδας και PIN ψηφιακής υπογραφής:** Ο κωδικός PIN μονάδας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση σε πληροφορίες της μονάδας ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μονάδα ασφαλείας* στη σελίδα 170. Ο κωδικός PIN υπογραφής είναι απαραίτητος για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ψηφιακή υπογραφή* στη σελίδα 173.

Οι κωδικοί PIN μονάδας και ψηφιακής υπογραφής παρέχονται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN αρκετές φορές, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει την ένδειξη *Εμπλοκή κωδικού PIN* και να σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να προμηθευτείτε τον κωδικό PUK.



- **Κωδικός πορτοφολιού (4-10 ψηφία):** Ο κωδικός πορτοφολιού είναι απαραίτητος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πορτοφολιού αρκετές φορές, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για πέντε λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πορτοφόλι](#) στη σελίδα 144.



Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 6800 έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800. Διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων για γρήγορη και εύκολη σύνταξη μηνυμάτων, το ημερολόγιο, το ρολόι, την αφύπνιση, τον χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, την αριθμομηχανή, τα παιχνίδια και πολλά άλλα.

■ Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας συνδυάζει τις λειτουργίες ενός τυπικού κινητού τηλεφώνου και μιας συσκευής ανταλλαγής μηνυμάτων. Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου όπως όλα τα τυπικά κινητά τηλέφωνα. Ανοίγοντας το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο δημιουργείται ένα πρόσθετο πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εύκολη και άνετη δημιουργία γραπτών μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων](#) στη σελίδα 79.

■ Υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS)

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων multimedia τα οποία περιέχουν κείμενο και εικόνα και τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia τα οποία περιέχουν κείμενο, πολυφωνικό ήχο κλήσης και εικόνα. Μπορείτε να



αποθηκεύσετε τις εικόνες και τους ήχους κλήσης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 84

■ Πολυφωνικές μελωδίες (MIDI)

Οι πολυφωνικές μελωδίες αποτελούνται από διάφορα ηχητικά στοιχεία τα οποία αναπαράγονται ταυτόχρονα. Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναπαραγωγής τεσσάρων οργάνων για ήχους κλήσης και ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων, επιλέγοντας από 40 αποθηκευμένα ηχητικά στοιχεία. Επίσης υποστηρίζει πολυφωνικές μελωδίες MIDI με δυνατότητα κλιμάκωσης (SP-MIDI).

Μπορείτε να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 87. Εναλλακτικά μπορείτε να τους αντιγράψετε από το μενού Έκθεση (ανατρέξτε στην ενότητα [Έκθεση \(Μενού 8\)](#) στη σελίδα 134) ή μέσω του προγράμματος PC suite. Για πληροφορίες δείτε την ενότητα [PC Suite](#) στη σελίδα 177.

■ Υπηρεσία GPRS

Η τεχνολογία GPRS επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι οι υπηρεσίες WAP, οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων MMS και μηνυμάτων κειμένου (SMS), τα προγράμματα λήψης δεδομένων με



χρήση της Java™ και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail). Το τηλέφωνο υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις GPRS.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Ανατρέξτε στις ενότητες [Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα [158](#), [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα [100](#) και [GPRS](#) στη σελίδα [155](#).

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

■ Μεγάφωνο

Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, για παράδειγμα μιας κλήσης συνακρόασης, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με άλλες εργασίες καθώς μιλάτε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, να ελέγχετε το ημερολόγιο ή να παίζετε παιχνίδια. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεγάφωνο](#) στη σελίδα [50](#).



■ Εφαρμογές MIDP Java™

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java και περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε επίσης να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέες εφαρμογές και παιχνίδια. Ανατρέξτε στο μενού Εφαρμογές (Menu 10) στη σελίδα [138](#).

■ Στερεοφωνικό ραδιόφωνο

Το τηλέφωνό σας έχει ενσωματωμένο στερεοφωνικό ραδιόφωνο. Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή μέσω του μεγαφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ραδιόφωνο \(Μενού 7\)](#) στη σελίδα [130](#).

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων Over the Air (OTA)

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες WAP, MMS, GPRS καθώς και άλλες υπηρεσίες ασύρματων τηλεφώνων, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα OTA και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.



■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: Οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες και οι ήχοι κλήσης στην έκθεση, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java, η εφαρμογή καταγραφής σημειώσεων και το e-mail. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες, ένα επιπλέον ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, εφαρμογές java κ.λπ. ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη.



1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό)

1. Πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Για παράδειγμα, όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.


2. Πλήκτρο έντασης

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου για το ακουστικό της συσκευής, το σετ μικροφώνου - ακουστικού και το μεγάφωνο.

3. Πλήκτρα επιλογής και

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Επαφές** στην κατάσταση αναμονής.

4. Joystick 4 κατευθύνσεων

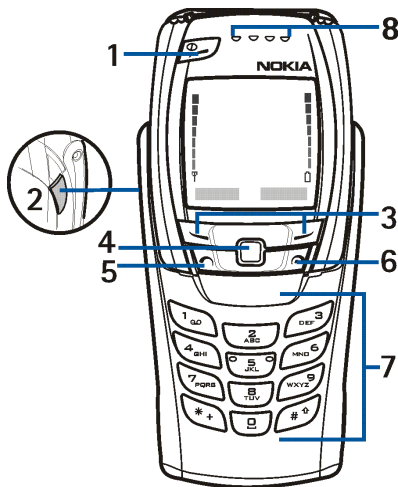


Χρησιμοποιήστε το για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Το joystick 4 κατευθύνσεων χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του δρομέα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά κατά τη σύνταξη μηνυμάτων, στο ημερολόγιο και κάποια παιχνίδια.

5. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
6. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
7.  -  Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.
Τα πλήκτρα  και  εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ανάλογα με την κάθε λειτουργία.
8. **Ακουστικό συσκευής**


■ Υποδοχές

1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή Pop-Port™ για ακουστικά, καλώδιο δεδομένων και άλλες συσκευές.
3. Θύρα υπερέυθρων (IR)
4. Μεγάφωνο
5. Μικρόφωνο

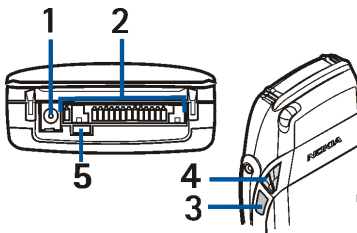

■ Πλήκτρα (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ανοικτό)

Όταν ανοίξετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο, οι ενδείξεις της οθόνης περιστρέφονται κατά 90 μοίρες, το αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής αλλάζουν θέση, αλλά τα επεξηγηματικά κείμενα πάνω από τα πλήκτρα επιλογής παραμένει το ίδιο. Η χρήση των πλήκτρων για τη σύνταξη και επεξεργασία κειμένου, περιγράφεται στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων](#) στη σελίδα 52.

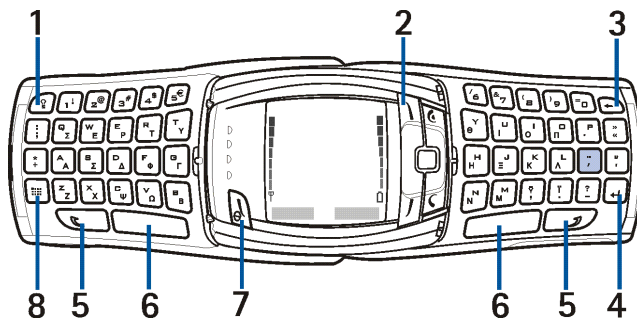

1. Το **πλήκτρο φωτισμού οθόνης**  ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό του πληκτρολογίου για την παροχή πρόσθετου φωτισμού κατά τη διάρκεια χρήσης του πληκτρολογίου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 42.




2. Το **Πλήκτρο προφίλ**  εμφανίζει μια λίστα προφίλ όταν πατηθεί στιγμιαία. Το παρατεταμένο πάτημα του έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.
3. Το πλήκτρο **Backspace**  διαγράφει χαρακτήρες.
4. Πλήκτρο **Enter**  εισάγει αλλαγή γραμμής κατά την επεξεργασία κειμένου.
5. Τα πλήκτρα **Shift**  και  εισάγουν κεφαλαία γράμματα και σύμβολα. Μπορείτε είτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο shift και στη συνέχεια το πλήκτρο που επιθυμείτε είτε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.
6. Τα πλήκτρα **διαστήματος**  και  εισάγουν ένα κενό διάστημα.
7. Το **πλήκτρο λειτουργίας / Αριστερό πλήκτρο επιλογής**  ενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων είναι ανοικτό και το τηλέφωνο απενεργοποιημένο. Η λειτουργία των αριστερού πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το πλήκτρο.
8. Το πλήκτρο **χαρακτήρων**  εμφανίζει ένα σετ χαρακτήρων και συμβόλων κατά τη διάρκεια της σύνταξης μηνύματος.
- Η ένδειξη  επισημαίνει πλήκτρα με τόνους για την πληκτρολόγηση γραμμών τα οποία ενδέχεται να μην υπάρχουν στο πληκτρολόγιο ή στο πλήκτρο . Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες](#) στη σελίδα 54.



■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση (πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είτε ανοικτό είτε κλειστό) και δεν έχετε πατήσει κάποιο πλήκτρο, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Εμφανίζει το όνομα του δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή, ή το λογότυπο του φορέα του δικτύου όταν δεν έχετε ορίσει ταπεσαρία.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας
4. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού**.
5. Το δεξί πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Επαφές**.

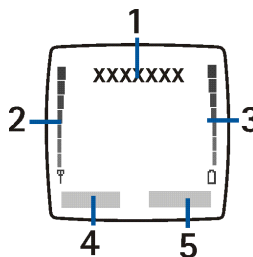

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα [29](#).



Προφύλαξη οθόνης

Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα ένα ψηφιακό ρολόι ως προφύλαξη οθόνης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφύλαξη οθόνης](#) στη σελίδα 118. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00. Για να ρυθμίσετε την ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι](#) στη σελίδα 109.

Ταπετσαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ταπετσαρία](#) στη σελίδα 117.

Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα](#) στη σελίδα 80.



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη και αποστολή μηνύματος multimedia](#) στη σελίδα 86.





Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 99.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμά του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 42 και στην ενότητα [Κλειδωμά πληκτρολογίου ασφαλείας](#) στη σελίδα 114.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου επειδή η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει επίσης οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 119.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) στη σελίδα 123.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης](#) στη σελίδα 151.



Το χρονόμετρο εκτελεί χρονόμετρηση στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονόμετρο](#) στη σελίδα 151.



Όταν πραγματοποιείται σύνδεση GPRS, η συγκεκριμένη ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση GPRS](#) στη σελίδα 155 και στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP](#) στη σελίδα 164.



Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα εάν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS.





-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα [153](#).
 -  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προώθηση κλήσης](#) στη σελίδα [111](#).
 - 1 ή 2** Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων](#) στη σελίδα [113](#).
 -  Το μεγάφωνο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεγάφωνο](#) στη σελίδα [50](#).
 -  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [121](#).
 -  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ \(Μενού 3\)](#) στη σελίδα [108](#).
 -   ή  Έχουν συνδεθεί ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοΐας στο τηλέφωνο.
- Για να εμφανίσει το τηλέφωνο την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι](#) στη σελίδα [109](#) και στην ενότητα [Ημερομηνία](#) στη σελίδα [110](#).



■ Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά HDS-3 ή HDB-4 στην υποδοχή Pop-Port του τηλεφώνου σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

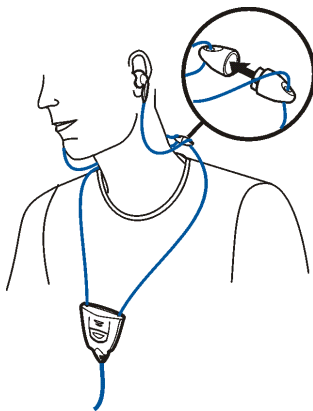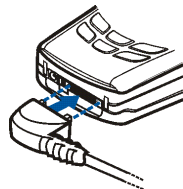


Μπορείτε να φορέσετε τα ακουστικά όπως φαίνεται στην εικόνα.




2. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο σύροντάς το.

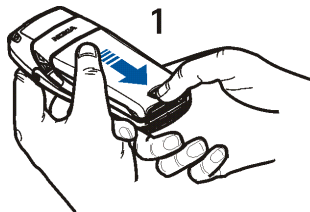


2. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα πίσω (2) και σηκώνετε την (3).

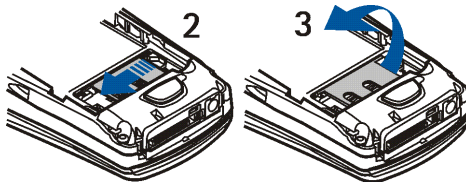


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

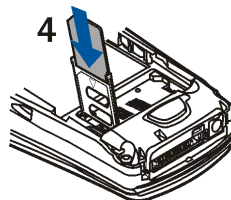



4. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (5) και σύρετέ την στη θέση της (6).

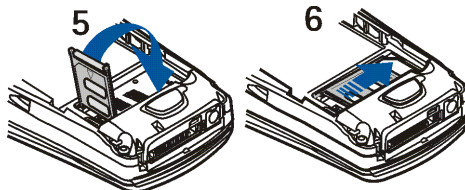

5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (8).

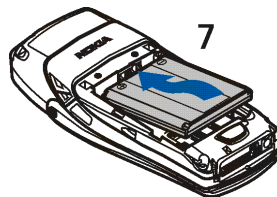

6. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου πάνω στις προεξοχές ασφαλίσης που βρίσκονται στο μπροστινό κάλυμμα (8) και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (9).

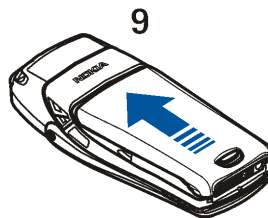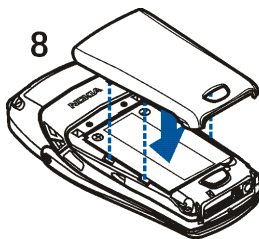

■ Φόρτιση της μπαταρίας


1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει...**

Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLC-2 με τον φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

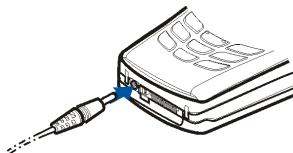

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .



Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου, όταν το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων είναι ανοικτό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προφίλ  που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων είναι ανοικτό και το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας (αριστερό πλήκτρο επιλογής) .

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε την κάρτα.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στις ενότητες **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 121 και **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.






Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

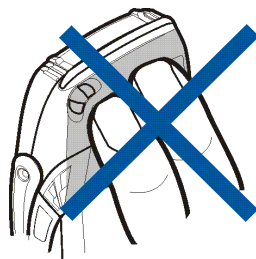


■ Άνοιγμα του πτυσσόμενου πληκτρολογίου


1. Κρατήστε το τηλέφωνο και με τα δυο χέρια και ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο όπως φαίνεται στην εικόνα (1).

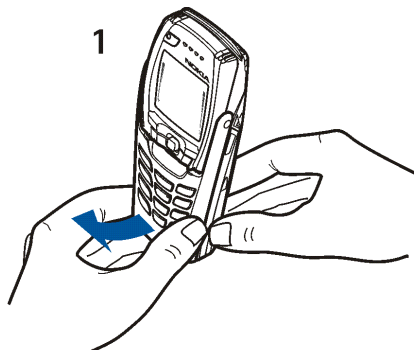

2. Γυρίστε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο μέχρι να ακούσετε ότι ασφαλίσε στη θέση του (2). Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές του πτυσσόμενου πληκτρολογίου εφάπτονται στο τηλέφωνο.

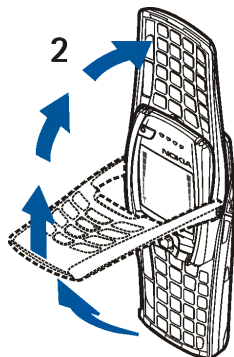

3. Στρέψτε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση και κρατήστε το όπως φαίνεται στην εικόνα (3). Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία του μεγαφώνου.

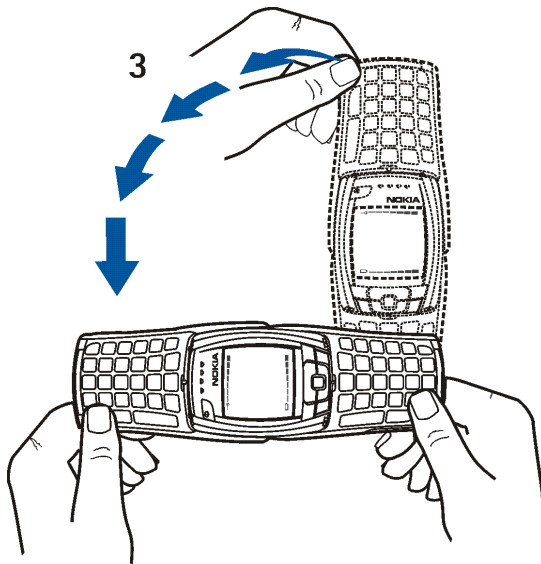

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου

- Ο φωτισμός του πληκτρολογίου δεν ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού, πατήστε το πλήκτρο φωτισμού  το οποίο βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πληκτρολογίου. Ο φωτισμός του πληκτρολογίου απενεργοποιείται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.
- Για την απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο φωτισμού πληκτρολογίου ή κλείστε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό.




- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά το πλήκτρο  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο ή ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν κλείσετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

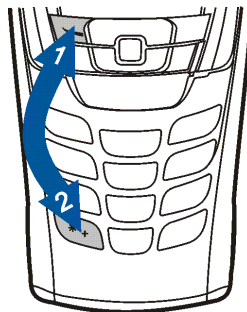

Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πατήστε το πλήκτρο . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 49 και για τη ρύθμιση του κλειδώματος πληκτρολογίου ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα **Κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας** στη σελίδα 114.





Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.



3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο** για να τον διαγράψετε. Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου ξεκινά η διαδικασία κλήσης.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  για το διεθνή κωδικό ή το πλήκτρο + εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 49.



Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση των Επαφών

- Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναζήτηση ονόματος στις Επαφές](#) στη σελίδα 64. Πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας

- Σε κατάσταση αναμονής και όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε  και στη συνέχεια . Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 99.

Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:



1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Δώστε την τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Ταχεία κλήση* στη σελίδα 112.
2. Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το  έως το . Ανατρέξτε στην ενότητα *Ταχεία κλήση* στη σελίδα 68.
3. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό.
 - Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία πραγματοποίησης της κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε το δεύτερο άτομο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συμμετέχοντα ή ανακαλέστε από τη μνήμη και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.



4. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνακρόαση**.
5. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Προσωπική** και στη συνέχεια επιλέξτε το συμμετέχοντα που θέλετε. Επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε το πλήκτρο  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας τα ακουστικά HDB-4 ή HDS-3, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.





Συμβουλή: Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρώθηση κλήσης* στη σελίδα 111.

Όταν κάποιος σας τηλεφωνεί, το τηλέφωνο δείχνει το όνομα του καλούντος, τον αριθμό τηλεφώνου ή το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*. Εάν υπάρχουν στις Επαφές περισσότερα από ένα ονόματα με αριθμό τηλεφώνου ίδιο με αυτόν του καλούντος, θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* στη σελίδα 112.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση, Απόρριψη και Μεγάφωνο ή Ακουστικό.



Με την επιλογή **Κλείδωμα πλήκτρ.** ενεργοποιείτε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Με την επιλογή **Αποστολή DTMF** σας παρέχεται η δυνατότητα αποστολής συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο



Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για εναλλαγή από την ενεργή κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, ενώ η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση με ταυτόχρονη δική σας αποσύνδεση.

Μεγάφωνο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μεγάφωνο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγάφωνου.

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο:

- Ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Ή:
- Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή πατήστε **Μεγάφ.**, αν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη.

Για την απενεργοποίηση του μεγάφωνου κατά τη διάρκεια της κλήσης:

- Κλείστε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο ή πατήστε **Ακ/στικό**, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοιχτό. Ή:



- Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ακουστικό** ή πατήστε **Ακ/στικό**, αν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126 ή τα ακουστικά, στη θέση της επιλογής **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών εμφανίζεται η επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και αντί για το συνοδευτικό κείμενο **Ακ/στικό** πάνω από το πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται το κείμενο **Αν. συν. ή Ακ/στικά** αντίστοιχα.

Το megάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης, όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά ή όταν κλείνετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.

Για χρήση του megάφωνου με το στερεοφωνικό ραδιόφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα **Ραδιόφωνο (Μενού 7)** στη σελίδα **130**.



4. Σύνταξη κειμένου

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εύκολη και άνετη σύνταξη κειμένου. Ο ευκολότερος τρόπος σύνταξης κειμένου είναι με τους αντίχειρές σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος κειμένου με το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων και στη συνέχεια να το κλείσετε και να συνεχίσετε την πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας είτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμη όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό.

■ Σύνταξη κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων

Μπορείτε να συντάξετε ένα κείμενο με δύο τρόπους όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. μηνύματος*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων](#) στη σελίδα 79.



Συμβουλή: Για να αρχίσετε γρήγορα τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



Ή: Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γραμμάτων όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή Σημειώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σημειώσεις (Μενού 6)** στη σελίδα 129.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια σύνταξης κειμένου όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό:

- Για την εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο. Εάν πατήσετε αριθμητικό πλήκτρο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ξεκινά μια διαδικασία πραγματοποίησης κλήσης.
- Για την εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα, τα οποία υποδεικνύονται από την ένδειξη **abc**, **ABC** ή **ABC** η οποία βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ή εάν θέλετε να εισάγετε σύμβολα, πατήστε ένα από τα πλήκτρα shift  ή . Μπορείτε είτε να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο shift και στη συνέχεια το πλήκτρο που επιθυμείτε είτε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα. Για την εισαγωγή μόνο κεφαλαίων γραμμάτων, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .
- Για τη διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε **Σβήσιμο**. Πατώντας το πλήκτρο backspace στιγμιαία, διαγράφεται ένας χαρακτήρας, ενώ πατώντας το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι χαρακτήρες διαγράφονται γρηγορότερα.
- Για την προσθήκη ενός κενού, πατήστε μια φορά ένα από τα πλήκτρα διαστήματος ( ή ) τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.
- Για την αλλαγή γραμμής, πατήστε το πλήκτρο .



Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα** στη σελίδα **114**. Για να πληκτρολογήσετε τονισμένους χαρακτήρες ή σύμβολα που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, κάντε ένα από τα εξής:

- Για πρόσβαση σε ένα σετ σημείων στίξης, τονισμένων χαρακτήρων και συμβόλων, πατήστε το πλήκτρο χαρακτήρα . Μετακινήστε το joystick για να εμφανίσετε όλα τα περιεχόμενα του σετ χαρακτήρων και στη συνέχεια πατήστε **Χρήση** για να επιλεγεί ο χαρακτήρας.
- Για να πληκτρολογήσετε έναν τονισμένο χαρακτήρα ο οποίος δεν υπάρχει στον κατάλογο ειδικών χαρακτήρων που εμφανίζεται με το πάτημα του πλήκτρου , όπως για παράδειγμα ο χαρακτήρας 'á', κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 'a' μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή τονισμένη μορφή του χαρακτήρα 'á'.

Πληκτρολόγηση τονισμένων χαρακτήρων για συγκεκριμένες γλώσσες

Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε τονισμένους χαρακτήρες οι οποίοι δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο ή δεν περιλαμβάνονται στο σετ χαρακτήρων που εμφανίζεται με το πάτημα το πλήκτρου , για παράδειγμα ο χαρακτήρας 'ó' στα Πορτογαλικά, πατήστε το πλήκτρο με το αντίστοιχο σύμβολο (~) και στη συνέχεια πατήστε .

- Ελληνικά: Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε τον χαρακτήρα ΰ, πατήστε ' και στη συνέχεια τα πλήκτρα  και  ταυτόχρονα.



Αλλαγή του σετ χαρακτήρων

Ορισμένα πληκτρολόγια διαθέτουν περισσότερα από ένα σετ χαρακτήρων. Για την εναλλαγή ανάμεσα στα σετ χαρακτήρων, για παράδειγμα, από Λατινικά σε Κυριλλικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε  ή . Κατά την επεξεργασία κειμένου με το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο κλειστό, πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα για την εναλλαγή ανάμεσα στα σετ χαρακτήρων. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε το σετ χαρακτήρων που θέλετε.

■ Σύνταξη κειμένου με κλειστό πτυσσόμενο πληκτρολόγιο

Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, έχετε τη δυνατότητα σύνταξης κειμένου είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας είτε με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης κειμένου, η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας επισημαίνεται με την ένδειξη  και η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων οι οποίοι επισημαίνονται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC**, πατήστε το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε την αλφαβητική και την αριθμητική λειτουργία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λεξικά**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

Χρήση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη πιθανόν να αλλάξει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεγεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το N, μία



φορά το  για το ο, μία φορά το  για το k, μία φορά το  για το i και μία φορά το  για το a.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 59.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο  ή μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.

Εάν η λέξη δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

3. Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.
4. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά. Πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick προς τα δεξιά.



Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως το , όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού *Γλώσσα*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα* στη σελίδα 114.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 59.



Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου τόσο κατά την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου όσο και τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω, μετακινήστε το joystick αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα από την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.

Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ταυτόχρονα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.

- Για να εισαγάγετε μία λέξη που δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή λέξης**. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.**. Η λέξη προστίθεται και στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβόλου**.

Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινήσετε το δρομέα σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση** για να τον επιλέξετε.



Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας , ,  ή  και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας .

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ..*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις επαφές και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις επαφές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Λεπτομέρειες*.



5. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (Επαφές) τόσο στη μνήμη του τηλεφώνου όσο και στη μνήμη της κάρτας SIM.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 500 ονόματα με τηλέφωνα, διευθύνσεις και σημειώσεις για κάθε όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου. Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων και από το πλήθος και το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών και των πληροφοριών κειμένου.

Οι Επαφές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 23.

- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Επιλογή ρυθμίσεων για τις Επαφές

- Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε
- Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη, είτε της κάρτας SIM είτε του τηλεφώνου, την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις Επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς από τις Επαφές που βρίσκονται και στις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.



3. **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων (και των αριθμών) που βρίσκονται αποθηκευμένα στις Επαφές.
4. **Κατάσταση μνήμης** για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων έχουν αποθηκευτεί μέχρι στιγμής και πόσα ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν στις Επαφές της επιλεγμένης μνήμης.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις Επαφές**.

1. Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου** στη σελίδα 58.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 45.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Για γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **OK** και στη συνέχεια **Εντάξει**.



Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορους τύπους αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις Επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις Επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων για τις Επαφές* στη σελίδα 61.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, μετακινήστε το joystick επάνω ή κάτω όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις Επαφές και στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* ή *Προσθήκη στοιχ.*
5. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους αριθμού:

 Γενικός  Κινητό,  Σπίτι,  Γραφείο και  Φαξ.

ή έναν από τους τύπους κειμένου  Δ/ση e-mail,  Δ/ση Web,  Ταχ. δ/ση και  Σημείωση.



Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

■ Αναζήτηση ονόματος στις Επαφές

1. Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να διατρέξετε τα ονόματα της λίστας και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τα στοιχεία για το όνομα που επιλέξατε.





Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο όνομα με τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο όνομα που θέλετε, καθώς μετακινείτε στα ονόματα της λίστας.

■ Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε **Διόρθωση ονόμ.** για να διορθώσετε το όνομα, **Διόρθωση αρ.** για να διορθώσετε τον αριθμό ή **Επεξεργασ. στοιχ.** για να επεξεργαστείτε το κείμενο και πατήστε **OK**.

■ Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαгр.** και στη συνέχεια **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τις επαφές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια μεταβείτε στις Επαφές στην επιλογή



Τηλέφωνο ή Κάρτα SIM και πατήστε **Διαγρ.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*.
 - Αν επιλέξετε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

Η επιλογή *Προεπιλ. αριθμοί* εμφανίζεται εάν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε *Διατήρ. αρχικού* ή *Μετακίν. αρχικού*.
 - Εάν επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Έναρξη αντιγραφής*; ή η ένδειξη *Έναρξη μεταφοράς*.



■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες επικοινωνίας ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπερύθρων είτε ως μήνυμα Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

Για να λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Υπέρυθρες** στη σελίδα 153. Ο χρήστης του άλλου συμβατού τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπέρυθρων ακτίνων.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα OTA, πατήστε **Εμφάν.** Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εξοδος** και στη συνέχεια **OK**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων ή ως μήνυμα OTA, σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις επαφές το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.**



- Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.
- Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα OTA, επιλέξτε **Με SMS**.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Επαφές**, επιλέξτε **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον επιθυμητό αριθμό του πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.**, πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το πρώτο όνομα και έπειτα τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Πατήστε **Ναι** για να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στη σελίδα 112.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού** στη σελίδα 46.

■ Αριθμοί πληροφοριών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να έχουν συμπεριληφθεί στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Αρ. πληροφοριών**. Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών μιας κατηγορίας και πατήστε το πλήκτρο  για να τον καλέσετε.



■ Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να έχουν συμπεριληφθεί στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο  για να τον καλέσετε.

■ Οι αριθμοί μου

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται στην κάρτα SIM αποθηκεύονται στην κατηγορία **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να δείτε τους αριθμούς, πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

■ Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να αναπαράγεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο γραφικό. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναπαράγει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην επιλογή **Ειδοποίηση για** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 119.



Πατήστε **Επαφές**, επιλέξτε *Ομάδες χρηστών* και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα χρηστών. Επιλέξτε

- *Όνομα ομάδας*, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα και πατήστε **OK**.
- *Ήχος κλήσης ομάδας* και επιλέξτε τον ήχο κλήσης για την ομάδα. *Προεπιλογή* είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- *Λογότυπο ομάδας* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζεται το λογότυπο της ομάδας, *Όχι* για να μην εμφανίζεται ή *Εμφάνιση* για να το προβάλλετε.
- *Μέλη* για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα χρηστών. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθ. επαφής*. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγρ. επαφής*.



6. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας** στη σελίδα 116.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με το joystick

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Διατρέξτε το μενού μετακινώντας το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.



Με συντόμευση

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση στα περισσότερα από αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης.

- Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε την επιλογή *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα* σε *Ναι*, πατήστε **Μενού**, , ,  και .

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο από το μενού.

Για πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού 1, πατήστε **Μενού**, ,  και τα υπόλοιπα ψηφία του αριθμού συντόμευσης.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα



1. Μηνύμ. κειμένου
 1. Δημ. μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Σταλθ. στοιχεία
 4. Αρχείο
 5. Πρότυπα
 6. Οι φάκελοί μου
 7. Λίστες διανομής
 8. Διαγραφή μηνυμ.

2. Μηνύμ. multimedia
 1. Δημ. μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Εξερχόμενα
 4. Σταλθ. στοιχεία
 5. Αποθηκ. στοιχεία
 6. Διαγραφή μηνυμ.

3. E-mail

1. Άνοιγμα
 1. Δημιουργία e-mail
 2. Ανάκτηση
 3. Αποστολή τώρα
 4. Αποστ. και ανάκτ.
 5. Εισερχόμενα

6. Εξερχόμενα
7. Διαγρ. στοιχεία
8. Σταλθ. στοιχεία
9. Πρόχειρα
10. Αρχείο
11. Ρυθμίσεις
 2. Πρόσβαση Ιστού
 3. Ρυθμ. υπηρεσίας
 4. Στοιχεία
4. Συνομιλία
5. Μηνύμ. ομιλίας
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός A/T ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
 1. Υπηρεσία πληροφοριών
 2. Θέματα
 3. Γλώσσα
 4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM
 5. Ανάγνωση¹
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
 1. Μηνύμ. κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
 3. Άλλες ρυθμίσεις

1. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν λαμβάνονται μηνύματα πληροφοριών.



8. Εντολές υπηρεσιών.

2. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων
 3. Ληφθεισών
 4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
 2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Μονάδες τελευταίας κλήσης
 2. Μονάδες όλων των κλήσεων
 3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
 1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
 2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα

4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα

5. Μηδενισμός μετρητών

8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS

1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
2. Διάρκεια όλων των περιόδων
3. Μηδενισμός χρονομέτρων

3. Προφίλ



1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 3. Παροδικό
2. Αθόρυβο (ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
3. Σύσκεψη (ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
4. Εξωτερ. χώροι (ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)
5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με την επιλογή Κανονικό)

4. Ρυθμίσεις



1. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
2. Ρυθμίσεις κλήσεων



1. Προώθηση κλήσης
2. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
3. Αυτόματη επανάκληση
4. Ταχεία κλήση
5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
6. Σύνοψη μετά την κλήση
7. Αποστολή στοιχείων μου
8. Γραμμή εξερχ. κλήσεων¹
3. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Κατάσταση μνήμης
 3. Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας
 4. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 5. Κείμενο υποδοχής
 6. Επιλογή δικτύου
 7. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 8. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 9. Ήχος εκκίνησης
4. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπεταρία
 2. Διατάξεις χρωμάτων
 3. Λογότυπο φορέα
 4. Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης
 5. Φωτεινότητα οθόνης
 5. Ρυθμίσεις ήχων
 1. Είδοποίηση εισ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Είδοποίηση δόνησης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 6. Ήχοι πλήκτρων
 7. Ήχοι προειδοποίησης
 8. Είδοποίηση για
 6. Ρυθμίσεις πρόσθ. εξαρτημάτων²
 7. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστή ομάδα χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Κωδικοί πρόσβασης
 8. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων

5. Ατζέντα



1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται με ακουστικά, με μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή με ακουστικά βαρηκοΐας που διατίθενται για το τηλέφωνο.



1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.

6. Σημειώσεις



7. Ραδιόφωνο



8. Έκθεση

1. Προβολή φακέλ.
 1. Γραφικά
 2. Ήχοι
2. Νέος φάκελος
3. Διαγραφή φακέλ.
4. Μετον. φακέλου
5. Λήψεις Έκθεσης
 1. Λήψεις εικόνων
 2. Λήψεις ήχων



9. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Λήψεις παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις
 1. Ήχοι παιχνιδιών



2. Φωτισμός παιχνιδιού
3. Δονήσεις

10. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Λήψεις εφαρμογ.
3. Μνήμη



11. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Πορτοφόλι
 1. Κάρτες
 2. Προσωπ. σημ.
 3. Ρυθμίσεις
3. Συγχρονισμός
 1. Συγχρονισμός
 2. Ρυθμίσεις
4. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
5. Χρονόμετρο



12. Συνδεσιμότητα

1. Υπέρυθρες
2. GPRS
 1. Σύνδεση GPRS
 2. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS



13.Υπηρεσίες



1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχόμ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις σύνδεσης
2. Ρυθμίσεις εμφάνισης

3. Ρυθμίσεις ασφαλείας

4. Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας

5. Μετάβ. στη δ/υση

6. Σβήσ. προσ. μνήμ.

14.Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM



7. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "**Μήνυμα εστάλη**". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμά έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχετε προγραμματίσει στη συσκευή σας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το μήνυμά έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να διαβάσετε, να συντάξετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα 100.

Μηνύματα κειμένου (Υπηρεσία SMS)

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης σύνθετων μηνυμάτων, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.



Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε τα παραδοσιακά εικονομηνύματα που περιέχουν κείμενο και εικόνα. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από μερικά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. μηνύματος*.



Συμβουλή: Για να αρχίσετε γρήγορα τη σύνταξη ενός μηνύματος, μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 52. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα *Πρότυπα* στη σελίδα 82.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις επαφές.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.**
Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Εντάξει**.
- Για την αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας διανομής, επιλέξτε **Προς λίστα**.
Για τη δημιουργία λίστας διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 83.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** και στη συνέχεια το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 100.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα εμφανίζεται η ένδειξη  καθώς και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις **μηνύματα ελήφθησαν**.

Η ένδειξη  που αναβοσβήνει δηλώνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.



Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου φέρουν την ένδειξη .
3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**.

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετακινήσετε και να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε ή να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου.

Επιλέξτε **Αντιγρ. στο ημερ.** για την αντιγραφή του κειμένου που υπάρχει στην αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπόμνημα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για την εξαγωγή αριθμών, διευθύνσεων e-mail και διευθύνσεων τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

4. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.
5. Πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε **Αποστολή** και στη συνέχεια **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.



Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Εισερχόμενα* και τα μηνύματα που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. κειμένου*.

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αρχείο, Οι φάκελοί μου* ή *Πρότυπα*.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Πρότυπα*.

Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε μήνυμα

- Όταν συντάσσετε ή απαντάτε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Εισαγ. πρότυπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.

Εισαγωγή εικόνας σε μήνυμα κειμένου

- Όταν συντάσσετε ή απαντάτε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.



Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Οι φάκελοι "Αρχείο" και οι "Φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογές**. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Διαγρ. φακέλου*.

Λίστες διανομής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε λίστες διανομής στη μνήμη του τηλεφώνου οι οποίες να περιέχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων στα οποία στέλνετε μηνύματα τακτικά. Εάν η αποστολή του μηνύματος δεν είναι δυνατή, θα εμφανιστεί ένας φάκελος με τίτλο *Μη σταλθέντα* ο οποίος θα περιέχει μια λίστα με τους παραλήπτες που δεν έλαβαν το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*.



2. Πατήστε **Προσθήκ.** για τη δημιουργία νέας λίστας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται εάν στον φάκελο δεν έχει αποθηκευτεί καμία λίστα. Ή: Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη λίστας**.
3. Πληκτρολογήστε την ονομασία για τη λίστα και πατήστε **OK**.
4. Για να προσθέσετε ένα όνομα στη λίστα που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή λίστας**.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθ. επαφής**. Αναζητήστε τη λίστα στις Επαφές, επιλέξτε την και πατήστε **OK**.

Οι υπόλοιπες επιλογές στη λίστα **Επιλογές** είναι οι **Προβολή λίστας**, **Μετονομασία**, **Σβήσιμο λίστας** και **Διαγραφή λίστας**.

Στο φάκελο **Μη σταλθέντα** μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε **Προβ. μηνύματος** για να εμφανίσετε ένα μήνυμα που δεν στάλθηκε ή **Νέα αποστολή** για την επανάληψη της αποστολής.

Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Έχετε τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων multimedia τα οποία περιέχουν κείμενο και εικόνα και τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia τα οποία περιέχουν κείμενο, πολυφωνικό ήχο κλήσης και εικόνα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος μέχρι και 45 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει



να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Εάν το μήνυμα περιέχει εικόνα μεγαλύτερη από την οθόνη, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση για να χωρέσει στην οθόνη.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, PNG και BMP.
- Ήχος: Πολυφωνικοί ήχοι κλήσης MIDI (SP-MIDI) με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικοί ήχοι κλήσης

Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, ενδέχεται να αντικατασταθούν με το όνομα του αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*

Δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση WAP για δεδομένα GSM (ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας](#) στη σελίδα 159). Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.



Σύνταξη και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 102. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 52.

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα multimedia. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγ. εικόνας*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξτε τον επιθυμητό φάκελο και μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει επισυναφθεί μια εικόνα.

Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τις Επαφές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγ. επαφής*. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής*.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ.* Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στις Επαφές και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.



4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή σε αρ.** (ή **Αποστ. σε e-mail**).
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό (ή τη διεύθυνση e-mail) στις Επαφές. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.
Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.
Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** εάν η ρύθμιση **Αποθ.κ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει οριστεί σε **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 102.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο **Μήνυμα multimedia ελήφθη**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 89.



Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.
 - *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
 - *Απάντηση* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή*. Ο αριθμός τηλεφώνου (ή η διεύθυνση e-mail) του αποστολέα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
 - *Πρώθηση σε αρ.* για την πρώθηση του μηνύματος σε έναν αριθμό τηλεφώνου.
 - *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα τα οποία έχετε γράψει. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη και αποστολή μηνύματος multimedia](#) στη σελίδα 86.
 - *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.
 - *Στοιχεία* για να δείτε τις λεπτομέρειες της εικόνας ή του ήχου που έχετε επισυνάψει.
 - *Αναπαραγωγή* για να ακούσετε τον ήχο κλήσης που περιέχεται στο μήνυμα.



- *Αποθ. ηχητ. κλιπ* για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην *Έκθεση*.
- *Αποθήκ. εικόνας* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στην *Έκθεση*.

Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Αποθηκευμένα και Σταλθέντα στοιχεία

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* ρυθμιστεί σε **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 102.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Αν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.



Διαγραφή μηνυμάτων

- Για να διαγράψετε μηνύματα κειμένου, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Διαγραφή μηνυμ.*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα μηνύματα* και όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγραφούν όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους;* πατήστε **OK**. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Για να διαγράψετε μηνύματα multimedia, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Διαγραφή μηνυμ.*

- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Μηνύματα e-mail

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων e-mail. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Για να μπορείτε να κάνετε αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, είναι απαραίτητα τα εξής:

- Χρειάζεστε έναν ενεργό λογαριασμό e-mail και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας e-mail. Για τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας e-mail τις οποίες έχετε λάβει από το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή e-mail](#) στη σελίδα 97.
- Επίσης, πρέπει να κάνετε, στο τηλέφωνό σας, τις ρυθμίσεις σχετικά με το e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις e-mail](#) στη σελίδα 94.

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση* Ή:
Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αναζήτηση* για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στις επαφές και επιλέξτε *Αποθήκευση Επιλογές*
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του μηνύματος e-mail, να πατήσετε **Επιλογές** και να επιλέξετε *Αποθήκευση*



4. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 52. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή e-mail**. Επιλέξτε
 - **Αποστολή τώρα** για να στείλετε το e-mail άμεσα. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο λογαριασμό e-mail, το τηλέφωνο πρώτα θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση και στη συνέχεια θα στείλει το μήνυμα e-mail.
 - **Αποστ. αργότερα** για να στείλετε το μήνυμα e-mail αργότερα. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος e-mail αργότερα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Πρόχειρα** επιλέγοντας **Αποθ. πρόχειρου**.

Μεταγενέστερη αποστολή μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα, Εξερχόμενα** και **Αποστολή τώρα**.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το λογαριασμό e-mail

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα** και **Ανάκτηση** για τη λήψη μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail. Ή:
2. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα** και **Αποστ. και ανάκτ.** για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και την αποστολή μηνυμάτων e-mail τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**.



Εάν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, διαγράψτε μερικά από τα παλαιότερα μηνύματα πριν ξεκινήσετε τη λήψη νέων μηνυμάτων.

3. Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί σύνδεση στην υπηρεσία e-mail. Κατά τη λήψη των μηνυμάτων e-mail στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται μια ενδεικτική στήλη κατάστασης.
4. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλετε το νέο μήνυμα στο φάκελο *Εισερχόμενα* ή πατήστε **Πίσω** για να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση μηνύματος e-mail: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Εισερχόμενα*.

5. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου φέρουν την ένδειξη .

Απάντηση σε μήνυμα e-mail

1. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές**. Έχετε, για παράδειγμα, την επιλογή διαγραφής, απάντησης, απάντησης σε όλους, προώθησης ή αρχειοθέτησης του μηνύματος που διαβάσετε.
2. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail. Επιλέξτε *Αρχικό κείμενο* για να συμπεριληφθεί το αρχικό μήνυμα στην απάντηση. Διαφορετικά επιλέξτε *Κενή οθόνη*.
Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, πρώτα επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail και το θέμα και στη συνέχεια γράψτε το μήνυμά σας.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή e-mail* και *Αποστολή τώρα* για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.



Φάκελοι Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Διαγραμμένα στοιχεία, Σταλθέντα στοιχεία, Πρόχειρα και Αρχείο

Στο μενού *E-mail* του τηλεφώνου σας υπάρχουν οι εξής φάκελοι:

- *Εισερχόμενα* για την αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail τα οποία έχετε λάβει από το λογαριασμό e-mail.
- *Εξερχόμενα* για την αποθήκευση μηνυμάτων e-mail τα οποία δεν έχουν σταλεί, λόγω χρήσης της επιλογής *Αποστ. αργότερα*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail* στη σελίδα 90.
- *Διαγρ. στοιχεία* για τα μηνύματα e-mail τα οποία έχουν διαγραφεί.
- *Σταλθ. στοιχεία* για τα μηνύματα e-mail τα οποία έχουν σταλεί.
- *Πρόχειρα* για τα μη ολοκληρωμένα μηνύματα e-mail.
- *Αρχείο* για την οργάνωση και αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail.

Ρυθμίσεις e-mail

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Γραμ/κιβ. σε χρ.* για να δείτε μια λίστα των γραμματοκιβωτίων και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε αυτό που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε το.
Στις ρυθμίσεις e-mail του τηλεφώνου σας, έχετε στη διάθεσή σας πέντε γραμματοκιβώτια για την αποθήκευση και ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.
3. Επιλέξτε *Επεξ. γρ/κιβωτίου* και επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά.
Πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.



- *Όνομα γραμματοκιβωτίου.* Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο.
- *Διεύθυνση e-mail.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- *Το όνομά μου.* Πληκτρολογήστε το όνομά σας ή το ψευδώνυμο που θέλετε να εμφανίζεται στον παραλήπτη.
- *Διακομιστής εξερχόμενων (SMTP).* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.
- *Θύρα εξερχόμενων (SMTP).* Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μηνυμάτων e-mail για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Η πιο συνηθισμένη προεπιλεγμένη τιμή είναι 25.
- *Χρήση εξουσιοδότησης SMTP.* Εάν για την αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτείται έλεγχος στοιχείων από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail, ενεργοποιήστε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Πρέπει, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη SMTP* και *Κωδικός πρόσβασης SMTP*.
 - *Όνομα χρήστη SMTP.* Πληκτρολογήστε το όνομα που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για την πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας.
 - *Κωδικός πρόσβασης SMTP.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης, ίσως σας ζητηθεί να το κάνετε κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο λογαριασμό e-mail.



- **Με υπογραφή.** Εάν θέλετε να προσθέσετε μια προκαθορισμένη υπογραφή στο μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- **Διακομ. εισερχομ. (POP3/IMAP).** Πληκτρολογήστε τον τύπο του διακομιστή e-mail για τα εισερχόμενα e-mail (**POP3** ή **IMAP4**)
- **Θύρα εισερχόμενων (POP3/IMAP).** Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας την οποία έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- **Όνομα χρήστη POP3/IMAP** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη. Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει **Όνομα χρήστη SMTP**, ο διακομιστής e-mail θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη.
- **Κωδικός πρόσβασης διακομιστή.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει τιμή στην επιλογή **Κωδικός πρόσβασης SMTP**, ο διακομιστής e-mail θα χρησιμοποιήσει τον κωδικό από την επιλογή **Κωδικός πρόσβασης διακομιστή.**
- **Απάντηση στη διεύθυνση.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλούν οι απαντήσεις, εάν αυτή είναι διαφορετική από τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- **Τύπος διακομιστή εισερχόμενων.** Επιλέξτε **POP3** ή **IMAP4**.
 - **Ασφαλής σύνδεση APOP.** Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, εάν απαιτείται ασφαλής σύνδεση, διαφορετικά διατηρήστε την επιλογή **Απενεργοποιημ..** Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει **POP3** ως τύπο γραμματοκιβωτίου.



- **Ανάκτηση mail.** Επιλέξτε **Όλα**, εάν επιθυμείτε να ανακτήσετε άμεσα όλα τα μηνύματα e-mail ή επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστ.**, εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο μερικά από αυτά κάθε φορά.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή e-mail

- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** για να ζητάει το τηλέφωνο επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Ρυθμ. υπηρεσίας** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο δίκτυο για τη λειτουργία μηνυμάτων e-mail. Επιλέξτε **Εφαρμογή** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή e-mail ή επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιούνται στη λειτουργία e-mail οι ίδιες ρυθμίσεις με το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας** στη σελίδα 159. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με ένα άλλο άτομο χρησιμοποιώντας αυτή την ταχύτερη εφαρμογή μηνυμάτων κειμένου. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που λαμβάνετε ή στέλνετε, αλλά μπορείτε να τα δείτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Κάθε μήνυμα συνομιλίας χρεώνεται όσο ένα μήνυμα κειμένου.



1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στις επαφές τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 52.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα.

Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

6. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Τέλος**.

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ιστορικό συνομιλ.** Τα μηνύματα που στείλατε φέρουν την ένδειξη "<" και το ψευδώνυμό σας ενώ τα μηνύματα που λάβατε φέρουν την ένδειξη ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφετε. Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Όνομα συνομιλ.**



Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**. Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων** στη σελίδα 113.
- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Η ένδειξη  εμφανίζει τα νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.



Συμβουλή: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο , το τηλέφωνο καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό. Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο του πληκτρολογίου.



Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Αν η επιλογή *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδεση*, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε την επιλογή *Σύνδεση GPRS* σε *Όταν απαιτείται*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση GPRS* στη σελίδα 155.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου και Προφίλ αποστ..*
2. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σετ που θέλετε να τροποποιήσετε.
- Επιλέξτε *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



- Επιλέξτε *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, T/Ειδοποίηση ή Φαξ*.
- Επιλέξτε *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνυμάτος σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για αυτό το προφίλ μηνυμάτων.
Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.
- Επιλέξτε *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* για να ορίσετε το GPRS ως φορέα SMS. Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη και η ρύθμιση για τη σύνδεση GPRS είναι *Συνεχής σύνδεση*, η αποστολή από το τηλέφωνο των μηνυμάτων κειμένου γίνεται μέσω σύνδεσης GPRS, αν αυτή είναι εφικτή. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *GPRS* στη σελίδα 155.
- Επιλέξτε *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Τα σετ των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σετ.



Ρυθμίσεις αντικατάστασης

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ή να στείλει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα στους φακέλους *Εισερχόμενα* και *Σταλθ. στοιχεία* με τα νέα.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση εισερχόμενων* ή *Αντικατάσταση σταλθέντων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Εισερχόμενα* ή στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia*. Επιλέξτε *Όχι*, *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία multimedia. Αν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει πρόσφατα ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.



- *Ρυθμίσεις σύνδεσης.* Ορίστε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης WAP για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Ενεργοποιήστε το σεν στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.
- *Ονομασία ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σεν σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- *Αρχική σελίδα.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- *Τύπος σύνδεσης.* Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.
- *Φορέας δεδομένων* - Επιλέξτε *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα.* Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο φορέα δεδομένων.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS.* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο GPRS και πατήστε **OK**. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
 - *Διεύθυνση IP.* Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
 - *Τύπος ελέγχου στοιχείων.* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.



- *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων.* Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε τις διαφημίσεις.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα κειμένου

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα κειμένου από το φορέα του δικτύου ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com). Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις*, και *Μέγεθος γραμματοσειράς*

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εντολές υπηρεσ.* Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (ονομάζονται επίσης εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.



■ Κλήσεις (Μενού 2)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογές** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις** μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους πραγματοποιήθηκε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου (ή το όνομα) δηλώνει τις προσπάθειες κλήσης από τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.





Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τη λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επανάκληση του τελευταίου αριθμού** στη σελίδα 46.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που βρίσκονται στις λίστες πρόσφατων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς που περιέχονται στις λίστες αναπάντητων, ληφθέντων ή εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε



ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων και κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων](#) στη σελίδα 113.

- **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Μονάδες τελευταίας κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων με μονάδες χρέωσης που καθορίζονται μέσω της λειτουργίας **Εμφάνιση κόστους σε**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών** για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές ή επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό έτσι ώστε να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες ή νομισματικές μονάδες. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε το μέγεθος σε byte των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε, τα συνολικά δεδομένα που έχετε στείλει



και έχετε λάβει καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

- *Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.* Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή συνολική διάρκεια όλων των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Προφίλ (Μενού 3)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ομάδα από προφίλ τα οποία σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις των ήχων και να ενεργοποιείτε διαφορετικό προφίλ ανάλογα με το συμβάν και το περιβάλλον. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι τα εξής: *Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερ. χώροι και Τ/Ειδοποίηση.*

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα λήξης. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.



Οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να τροποποιηθούν στο μενού *Ρυθμίσεις ήχων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 119.

Επιπλέον, μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ χρησιμοποιώντας ένα *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.



Συμβουλή: Για την άμεση αλλαγή του προφίλ στην κατάσταση αναμονής

- όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.
- όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρολόι

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ρολόι*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ρολογιού* (ή *Απόκρυψη*) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ώρας*, για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και *Μορφή ώρας* για να επιλέξετε 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.



Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις λειτουργίες *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, παροδικά *Προφίλ*, *Ημερολόγιο*, προφύλαξη οθόνης και *Σημειώσεις*, για παράδειγμα.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Ημερομηνία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*.

Επιλέξτε *Εμφάν. ημ/νίας* (ή *Απόκρ. ημ/νίας*) για την εμφάνιση (ή απόκρυψη) της ημερομηνίας στην οθόνη του ρολογιού όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμ. ημ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* (υπηρεσία δικτύου). Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας, επιλέξτε *Ναι*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ.*

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρωώθηση κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Πρωώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου). Με την πρωώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή από το φορέα του δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιθυμητή επιλογή πρωώθησης όπως, για παράδειγμα, *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πρωώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτό είναι διαθέσιμο για την επιλογή πρωώθησης. Για την απενεργοποίηση της πρωώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ακύρωση*. Για να ελέγξετε εάν η πρωώθηση κλήσης είναι ενεργοποιημένη ή όχι, επιλέξτε *Έλεγχος* εάν υπάρχει τέτοια επιλογή για την πρωώθηση κλήσης. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης αρκετών επιλογών πρωώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις πρωώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα *Σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής* στη σελίδα 29.



Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και στη συνέχεια *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα*. Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο , τα πλήκτρα επιλογής  και  και το πλήκτρο .

Αυτόματη επανάκληση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάκληση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλέσατε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέγοντας *Ναι* μπορείτε να καλέσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από  έως  όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, ή στα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου σύνταξης μηνυμάτων κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 49.



Σύνοψη μετά την κλήση

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Σύνοψη μετά την κλήση*. Επιλέξτε **Ναι** και μετά από κάθε κλήση το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία στην οθόνη τη διάρκεια και το κόστος της κλήσης (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή στοιχείων μου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή στοιχείων μου*. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλείδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.





Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Γλώσσα*. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Κατάσταση μνήμης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Κατάσταση μνήμης*. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία.

Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στα μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στο μενού *Έκθεση*.

Κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν ρυθμίσετε το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας σε *Ενεργοποιημ.*, το πληκτρολόγιο παραμένει κλειδωμένο όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο. Αν έχετε ενεργοποιήσει το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, τα δεδομένα του τηλεφώνου σας δεν προστατεύονται από την πρόσβαση μέσω PC Suite.



1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας*.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Ο κωδικός κλειδώματος πληκτρολογίου ασφαλείας είναι ο ίδιος με τον κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 121.
3. Επιλέξτε *Ενεργοποιημ.*, εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια το πλήκτρο , όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου, πατήστε **Ξεκλείδ.** και **OK**, εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό. Εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, πατήστε **Ξεκλείδ.** και το πλήκτρο  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Εμφάνιση πληρ. κυψέλης*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η επιλογή *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδεση*, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών κυψέλης. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε την επιλογή *Σύνδεση GPRS* σε *Όταν απαιτείται*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση GPRS* στη σελίδα 155.



Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Κείμενο υποδοχής*. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Επιλογή δικτύου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Επιλογή δικτύου*. Επιλέξτε *Αυτόματα* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε *Μη αυτόματα*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Δεν επιτρέπει πρόσβαση*, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη μη αυτόματη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετηθεί διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών της SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)* στη σελίδα 176.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση των μενού* στη σελίδα 71.



Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναπαράγει ή να μην αναπαράγει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και **Ήχος εκκίνησης**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Ταπετσαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού **Έκθεση**. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνυμάτων multimedia, να τις αντιγράψετε μέσω της υπηρεσίας WAP ή να τις μεταφέρετε με το πρόγραμμα PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείων JPEG, GIF, BMP και PNG.

Για να επιλέξετε ταπετσαρία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις οθόνης** και **Ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** για να εμφανιστεί η λίστα φακέλων στο μενού **Έκθεση**.
3. Ανοίξτε το φάκελο εικόνων και μεταβείτε στην επιθυμητή εικόνα.
4. Για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ως ταπετσαρία**.

Η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Ταπετσαρία*. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση*/*Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Διατάξεις χρωμάτων*. Επιλέξτε τη διάταξη χρωμάτων που θέλετε.

Λογότυπο φορέα

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο φορέα, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις οθόνης* και *Λογότυπο φορέα*. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο λογότυπο φορέα, το μενού *Λογότυπο φορέα* απενεργοποιείται.

Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα μέσω SMS, MMS ή WAP, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Προφύλαξη οθόνης

Το ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό και μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Πατήστε



οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Επίσης, η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης*. Επιλέξτε το όριο χρόνου με το πέρασ του οποίου θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Το όριο χρόνου μπορεί να κυμαίνεται από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Φωτεινότητα οθόνης*. Μετακινήστε το joystick προς τα αριστερά για να μειώσετε και προς τα δεξιά για να αυξήσετε το επίπεδο της φωτεινότητας και πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις ήχων*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ (Μενού 3)* στη σελίδα 108. Οι ρυθμίσεις που θα πραγματοποιείτε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.



Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης που έχουν αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Άνοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.

Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση ή σε κιτ αυτοκινήτου.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης από το Internet ή μέσω της υπηρεσίας OTA, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση για** προκειμένου να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναπαράγει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού των ρυθμίσεων πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα από τα παρακάτω πρόσθετα



εξαρτήματα: ακουστικά HDB-4 ή HDS-3, μονάδα ανοικτής συνομιλίας CARK126 ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας LPS-4.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις πρόσθ. εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε **Ακουστικά**, **Ανοικτή συνομιλ.** ή **Ακουστικά βαρηκ.** αν συνδέσετε κάποιο από αυτά τα πρόσθετα εξαρτήματα ή εάν είναι συνδεδεμένο ήδη το τηλέφωνο.

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ.** ή **Χος**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- Επιλέξτε **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό μόνιμα σε **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Ανοικτή συνομιλ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται ο κωδικός φραγής.

- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών**. Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Επίπεδο ασφαλείας**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις Επαφές** στη σελίδα



61) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη (Αντιγραφή επαφών στη σελίδα 66).

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές, δεν διαγράφονται.

■ Ατζέντα (Μενού 5)



Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε **Ώρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

- Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, να προσαρμόσετε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας κάποιον από τη λίστα των



ήχων κλήσης ή από την έκθεση, ή να ορίσετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης.

Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως ήχο αφύπνισης (μέσω του μεγαφώνου) το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε τελευταίο. Αν αφαιρεθούν τα ακουστικά, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντί του ραδιοφώνου.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η αφύπνιση. Αν αφήσετε τον ήχο να συνεχιστεί για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και στη συνέχεια ενεργοποιείται ξανά.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**; Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 23.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.



Συμβουλή: Για την άμεση προβολή του τρέχοντα μήνα στο **Ημερολόγιο**, μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις αυτής της ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σημειώσ. ημέρας**.

Για να εμφανίσετε μία μεμονωμένη σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να προβάλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.

Οι υπόλοιπες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημείωσης ή για την αποστολή σημείωσης μέσω υπερύθρων, ως μήνυμα απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μίας σημείωσης και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.



- **Ρυθμίσεις** για να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 52.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο** ή μετακινήστε το joystick προς τα δεξιά στην κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στην προβολή του μήνα. Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** (ή αναζητήστε το όνομα στις Επαφές και πατήστε **OK**). Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της συνάντησης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της συνάντησης, πατήστε **OK** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε ξανά **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Κλήση** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου,



μπορείτε να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις Επαφές). Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στην συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

- 📅 **Γενέθλια** - Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογές** και αναζητήστε το στις επαφές και πατήστε **OK**), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📅 **Υπόμνημα** - Πληκτρολογήστε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** (ή αναζητήστε το όνομα στις Επαφές και πατήστε **OK**). Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης για τη σημείωση και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
- 📅 **Υπενθύμιση** - Πληκτρολογήστε το θέμα της υπενθύμισης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** (ή αναζητήστε το όνομα στις Επαφές και πατήστε **OK**). Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Όταν ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη 📢 κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 📢 για μία σημείωση κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας 📞. Για να τερματίσετε τον ήχο



ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επιστημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση την προτεραιότητα ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 23.

Για να εμφανίσετε τη λίστα των σημειώσεων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.** Πατήστε **Επιλογές** ή μεταβείτε στην επιθυμητή σημείωση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές**.

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε **Προσθήκη**. Πληκτρολογήστε το θέμα της σημείωσης. Αν έχετε πληκτρολογήσει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για μία σημείωση, δεν γίνονται αποδεκτοί περισσότεροι χαρακτήρες. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα τον χρόνο λήξης της σημείωσης χωρίς ειδοποίηση.

Για πληροφορίες σχετικά με τα **Λεξικά**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου** στη σελίδα 56.

- Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επιστημάνει ως έτοιμες.



Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα, να τη στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο, να την αποθηκεύσετε ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο. Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα της ή να την επιστημάνετε ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις (Μενού 6)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Σημειώσεις** για τη σύνταξη και αποστολή σημειώσεων μέσω υπερύθρων, SMS ή MMS.

Η εφαρμογή Σημειώσεις χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 23.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Σημειώσεις**, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Σημειώσεις** ή πληκτρολογήστε οποιονδήποτε χαρακτήρα όταν το πληκτρολόγιο σύνταξης μηνυμάτων είναι ανοικτό. Κατά την έναρξη σύνταξης της σημείωσης, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 52.



3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη σημείωση. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη σημείωση για την εισαγωγή τους, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον ανάλογο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Μπορείτε επίσης να στείλετε τη σημείωση μέσω υπερύθρων, MMS ή ως μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν η σημείωση είναι πολύ μεγάλη για μήνυμα κειμένου, θα σας ζητηθεί να διαγράψετε τον ανάλογο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

Οι υπόλοιπες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις περιλαμβάνουν την προβολή, διαγραφή και επεξεργασία των σημειώσεων. Κατά την επεξεργασία μιας σημείωσης, μπορείτε να βγείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

■ Ραδιόφωνο (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας συνδέστε τα ακουστικά HDS-3 (στερεοφωνικά) ή HDB-4 (μονοφωνικά) στην αντίστοιχη υποδοχή στη βάση του τηλεφώνου. Το καλώδιο από τα ακουστικά λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.



Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο**. Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής:
 - Ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε στον σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού, από το 1 έως το 9, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά HDB-4 ή HDS-3, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών για να μεταβείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε αποθηκεύσει.
3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο** για να κλείσετε το ραδιόφωνο.



Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο . Για την άμεση απενεργοποίηση του ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογές** και



επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα το σταθμό σε μία από τις θέσεις 1 έως 9, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε **OK**.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Αποθ. σταθμού** για να αποθηκεύσετε το σταθμό που βρήκατε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού** παραπάνω. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Αυτόμ. συντ/μός**. Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμών προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Η αναζήτηση σταματάει μόλις εντοπιστεί ένας σταθμός. Πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.
- **Μη αυτόμ. συντον.**. Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σταθμών προς την αντίστοιχη κατεύθυνση ή κρατήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για πιο γρήγορη αναζήτηση σταθμών. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **OK** και ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να φτάσετε γρήγορα στην επιλογή **Μη αυτόμ. συντον.**, πατήστε  όταν βρίσκεστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.



- **Ρύθμιση συχν.** Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **OK**. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, ανατρέξτε στην επιλογή **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.



Συμβουλή: Για να φτάσετε γρήγορα στην επιλογή **Ρύθμιση συχν.**, πατήστε  όταν είστε στο μενού **Ραδιόφωνο**.

- **Διαγρ. καναλιού.** Για να διαγράψετε ένα σταθμό που έχετε αποθηκεύσει, μεταβείτε σε αυτόν, επιλέξτε **Διαγρ.** και πατήστε **OK**.
- **Μετονομασία.** Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σταθμό που έχετε αποθηκεύσει και πατήστε **OK**.
- **Μεγάφωνο** (ή **Ακουστικά**) για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Διατηρήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στο τηλέφωνο διότι το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία. Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, η συνδιάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακουστικών.
- **Μονοφωνικό** (ή **Στερεοφωνικό**) για να ακούσετε ραδιόφωνο μονοφωνικά (ή στερεοφωνικά).

Εάν κάνετε ή λάβετε μια κλήση ενώ ακούτε ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται. Με τη λήξη της κλήσης, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Κατά τη διάρκεια ακρόασης ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα, τη σύνταξη μηνυμάτων ή τα παιχνίδια.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.



■ Έκθεση (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στους φακέλους της Έκθεσης, εικόνες και ήχους κλήσης που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 87.

Η Έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 23.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται η λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Προβολή φακέλ.** για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
- **Διαγραφή φακέλ.** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Μετον. φακέλου** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Λήψεις Έκθεσης** για να λάβετε περισσότερες εικόνες και ήχους. Επιλέξτε **Λήψεις εικόνων** ή **Λήψεις ήχων**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με



τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 167.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή τοποθεσία WAP. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται η πρόσβαση στη σελίδα WAP να μην είναι δυνατή από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP** στη σελίδα 162. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

3. Ανοίγοντας το φάκελο που επιθυμείτε εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία του φακέλου. Οι φάκελοι **Γραφικά** και **Ήχοι** είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
4. Μεταβείτε στο επιθυμητό αρχείο. Πατήστε **Επιλογές** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
 - **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
 - **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
 - **Ως ταπετσαρία** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ταπετσαρία.
 - **Ως ήχος κλήσης** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ήχο κλήσης.



- **Στοιχεία** για να δείτε τα στοιχεία του αρχείου, όπως για παράδειγμα το μέγεθός του.
- **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση παιχνιδιού

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλ. παιχνίδι**.
2. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε ένα σετ παιχνιδιών (το όνομα εξαρτάται από το παιχνίδι).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο . Αν η επιλογή είναι ένα μεμονωμένο παιχνίδι, τότε θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση αυτού του παιχνιδιού.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τα παιχνίδια του επιλεγμένου σετ παιχνιδιών. Για να εκκινήσετε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, μεταβείτε στο επιθυμητό παιχνίδι, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο .



Η εκτέλεση ορισμένων παιχνιδιών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για ένα παιχνίδι ή σερβις παιχνιδιών

Για επιλογές παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα [Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σερβις εφαρμογών](#) στη σελίδα 139.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Λήψεις παιχνιδ.* Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού *Υπηρεσίες*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σελιδοδείκτες](#) στη σελίδα 167.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην επιθυμητή τοποθεσία WAP. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μη μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία WAP από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Υπηρεσίες* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σερβις ρυθμίσεων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα 162. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορεί να αποθηκευτεί στο μενού *Εφαρμογές* αντί για το μενού *Παιχνίδια*.



Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Μνήμη*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές* στη σελίδα 141.

Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 23.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

■ Εφαρμογές (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia. Αρκετοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου προσφέρουν πρόσθετες εφαρμογές μέσω των υπηρεσιών WAP ενώ υπάρχει και η δυνατότητα λήψης εφαρμογών στο τηλέφωνό σας από ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου δεδομένων ή σύνδεσης υπερύθρων. Για να μπορέσετε να



χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές πρέπει πρώτα να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Εκκίνηση εφαρμογής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Εφαρμογές* και *Επιλογή εφαρμογ.*
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σετ εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο . Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση αυτής της εφαρμογής.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου σετ εφαρμογών. Για να εκκινήσετε μία μεμονωμένη εφαρμογή, μεταβείτε στην επιθυμητή εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Άνοιγμα* ή πατήστε το πλήκτρο .

Η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο στον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών

- *Διαγραφή* για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σετ εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Εάν διαγράψετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή ένα σετ εφαρμογών από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να το αποκτήσετε ξανά από την τοποθεσία Nokia



Software Market, στις διευθύνσεις www.softwaremarket.nokia.com/wap και www.softwaremarket.nokia.com/6800.

- **Πρόσβαση Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερώτηση** και το τηλέφωνο σας ρωτάει για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τις υπηρεσίες WAP.
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπηρεσία δικτύου και το μενού εμφανίζεται μόνο εάν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογής

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Λήψεις εφαρμογ.** για να εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες WAP. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP στο μενού **Υπηρεσίες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 167.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην επιθυμητή τοποθεσία WAP. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μη μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα WAP από την υπηρεσία WAP της οποίας οι



ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP** στη σελίδα 162. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στην τοποθεσία WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να βρείτε τη σελίδα WAP για τη λήψη της αντίστοιχης εφαρμογής Java. Ανατρέξτε στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP** στη σελίδα 164.
- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψεις παιχνιδιών** στη σελίδα 137.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του PC Suite.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού Εφαρμογές.

Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Μνήμη**.



Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 23.

■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού **Πρόσθετα** θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.
2. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το ψηφίο '0' πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού, πατήστε το πλήκτρο  για την υποδιαστολή ή το αντίστοιχο σύμβολο στο πτυσσόμενο πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**.

Εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα αριθμητικά σύμβολα του πληκτρολογίου εάν είναι διαθέσιμα.





Συμβουλή: Διαφορετικά, εάν χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή με κλειστό το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα**. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο  για την υποδιαστολή και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Πορτοφόλι

Στο **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών και να πραγματοποιήσετε αγορές χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Η πρόσβαση στο πορτοφόλι μπορεί να γίνει μέσω του μενού **Πορτοφόλι** ή μέσω του προγράμματος περιήγησης WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές περιήγησης** στη σελίδα 164.

Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στο πορτοφόλι, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ξανά και πατήστε **OK**.

Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα καθώς και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε ***#7370925538#** (ή αλλιώς ***#resOwallet#** με γράμματα) σε κατάσταση αναμονής. Χρειάζεστε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16.

Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Πορτοφόλι**. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό του πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Κάρτες** για να προβάλετε τη λίστα των καρτών και να μεταβείτε σε αυτήν που θέλετε. Ο μέγιστος αριθμός καρτών είναι πέντε.

- Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες μίας κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και **Προβολή**. Επιλέξτε



- **Στοιχεία κάρτας** για να πληκτρολογήσετε, για παράδειγμα, το όνομα του κατόχου, τον τύπο, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
- **Στοιχεία χρήστη** για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
- **Στοιχ. αποστολής** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας.
- **Στοιχεία χρέωσης** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση που η διεύθυνση τιμολόγησης διαφέρει από τη δική σας, όπως στην περίπτωση των εταιρικών πιστωτικών καρτών.
- **Στοιχ. απόδειξης** για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail, στις οποίες θέλετε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να στέλνει την απόδειξη της αγοράς σας.
- Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιγρ. κάρτας**.
- Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της κάρτας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κάρτας**.
- Για να μετονομάσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετον. κάρτας**.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 30 προσωπικές σημειώσεις, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς ή σχόλια.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Πορτοφόλι** και **Προσωπ. σημ.** Πατήστε **Επιλογές** για να μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση και να ταξινομήσετε σημειώσεις είτε κατά όνομα είτε κατά ημερομηνία. Η επιλογή **Αποστολή ως SMS** αντιγράφει τη σημείωση ως μήνυμα



κειμένου. Η επιλογή *Αντιγ. ημερολ.* αντιγράφει τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπόμνημα. Η επιλογή *Αριθμό μόνο* εξαγάγει αριθμούς από μία σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Πορτοφόλι* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Αίτημα κωδικού* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αιτήματος κωδικού πορτοφολιού. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πορτοφολιού για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού.
- *Αλλαγή κωδικού* για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.

Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με τη χρήση του πορτοφολιού

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία WAP από την οποία θέλετε να κάνετε τις αγορές σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP* στη σελίδα 162 και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε.
2. Για την πληρωμή των αγορών σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Πληρ. πορτοφ.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές περιήγησης* στη σελίδα 164.
3. Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε. Συμπληρώστε τη φόρμα που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών μεταφέροντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας από το πορτοφόλι. Αν θέλετε να συμπληρώσετε αυτόματα όλα τα πεδία, επιλέξτε *Συμπλήρ. πεδίων*. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα



επιλέγοντας τα πεδία ένα προς ένα. Το τηλέφωνο εμφανίζει τη συμπληρωμένη φόρμα.

4. Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
5. Ενδέχεται να λάβετε ένα έγγραφο από την υπηρεσία WAP το οποίο πρέπει να υπογράψετε για να ισχύσει η αγορά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ψηφιακή υπογραφή](#) στη σελίδα [173](#).
6. Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε [Κλείσ.πορτοφ.](#) Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές περιήγησης](#) στη σελίδα [164](#).

Συγχρονισμός

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας πραγματοποιώντας συγχρονισμό από αυτό. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές και το ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχίζονται στα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, πραγματοποιώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας.

Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον πραγματοποιήσετε από την αρχή.



Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού από το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα κειμένου (Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου](#) στη σελίδα 149) ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε εσείς τις ρυθμίσεις (Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού](#) στη σελίδα 149).

Για να πραγματοποιήσετε το συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας** και στη συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για τον συγχρονισμό.

Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού ενδέχεται να διαφέρουν από τις ρυθμίσεις υπηρεσίας που απαιτούνται για την περιήγηση WAP. Μετά από το συγχρονισμό επαναφέρετε τις **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας** στις προηγούμενες τιμές αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αργότερα και άλλες υπηρεσίες WAP.



2. Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν. Ανατρέξτε στη ρύθμιση *Δεδομένα προς συγχρονισμό* στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού* στη σελίδα 149.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Συγχρονισμός*.
4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού σετ θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.
Η πρώτη διαδικασία συγχρονισμού ίσως διαρκέσει έως 30 λεπτά, εάν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων συγχρονισμού που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη *Ρυθμίσεις συγχρονισμού ελήφθησαν*.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Στοιχεία* για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ή *Απόρριψη* για να τις απορρίψετε.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων συγχρονισμού

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα, Συγχρονισμός* και *Ρυθμίσεις*.

Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις συγχρον. Διαδίκτ.*

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού. Ένα σετ ρυθμίσεων είναι μια συλλογή από ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε μια υπηρεσία.

Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**



Επιλέξτε *Επεξ. εν. ρυθμ. συγχρ. Διαδικτ.* Επιλέξτε κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- *Όνομα σερβ. ρυθμίσεων.* Πληκτρολογήστε την ονομασία για το σερβ. και πατήστε **OK**.
- *Δεδομένα προς συγχρονισμό.* Επισημάνετε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε, *Επαφές* ή/και *Ημερολόγιο* και πατήστε **Εντάξει**.
- *Διευθύνσεις βάσης δεδομένων.* Επιλέξτε *Βάση δεδομένων επαφών* ή/και *Βάση δεδομένων ημερολογίου* για να προχωρήσετε στην επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων και πατήστε **OK**.
- *Όνομα χρήστη.* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Διακομιστής συγχρονισμού.* Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και πατήστε **OK**.

Συγχρονισμός από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των Επαφών και του ημερολογίου από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή καλώδιο δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας. Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC suite. Μετά από τον συγχρονισμό τα δεδομένα στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή είναι ίδια.



Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*

Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, μια δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.

- Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου* ή για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*.

Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε την ηχητική ειδοποίηση και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να καταγράψετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να εκτελέσετε η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο .



Σημείωση: Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα, Χρονόμετρο** και **Ενδιάμ. χρόνοι**. Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια** αν έχετε ορίσει η χρονομέτρηση να γίνεται στο παρασκήνιο.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα χρονομέτρηση. Διατρέξτε την οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να διακοπεί η χρονομέτρηση.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

Έναρξη για να ξεκινήσει ξανά η χρονομέτρηση. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Εάν δεν πληκτρολογήσετε κάποιο όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.

Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα, Χρονόμετρο** και **Χρόνοι γύρων**. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση και **Γύροι** για να καταγράψετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογές** για να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι** που βρίσκεται παραπάνω.



Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**.

Αν το χρονόμετρο δεν είναι μηδενισμένο, μπορείτε να επιλέξετε **Εμφ. τελευταίου** για να εμφανίσετε τον χρόνο που μετρήθηκε πιο πρόσφατα. Επιλέξτε **Προβολή χρόνων** για να εμφανιστεί μία λίστα ονομάτων ή τελικών χρόνων για τα χρονικά διαστήματα και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Διαгр. χρόνων**. Επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και πατήστε **OK** ή επιλέξτε **Έναν-έναν**, μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Διαгр.** και τέλος πατήστε **OK**.

■ Συνδεσιμότητα (Μενού 12)



Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.





Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπερύθρων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότη.** και **Υπέρυθρες.**
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία υπερύθρων για την εκκίνηση της μεταφοράς των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

- Όταν η ένδειξη **IR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων ενεργοποιείται και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.
- Όταν η ένδειξη **IR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Η σύνδεση υπερύθρων απενεργοποιείται αυτόματα.



GPRS

Σύνδεση GPRS

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε, μόλις το ενεργοποιείτε, να εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Συνδεσιμότη., GPRS, Σύνδεση GPRS* και *Συνεχής σύνδεση*. Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή με τη χρήση GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο GPRS παραμένει.

Αν επιλέξετε *Όταν απαιτείται*, η εγγραφή και η σύνδεση GPRS δημιουργούνται όταν απαιτούνται για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Όταν δημιουργείται η σύνδεση GPRS, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Εάν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη  υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Συνδεσιμότη., GPRS* και *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*. Επιλέξτε *Ενεργό σημείο πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που



θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

- Μεταβείτε στην επιλογή *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης* και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- Μεταβείτε στην επιλογή *Σημείο πρόσβασης GPRS* και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να μάθετε το όνομα του σημείου πρόσβασης από το φορέα του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας τηλεφωνικής σύνδεσης GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα *PC Suite* στη σελίδα 177. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

■ Υπηρεσίες WAP (Μενού 13)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ειδήσεις, τα δελτία καιρού και οι πληροφορίες για



δασκέδαση. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο φορέα του δικτύου ή/και στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Δεν είναι δυνατή η προβολή ιστοσελίδων του Internet από το τηλέφωνό σας.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [158](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα [162](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα [164](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στη σελίδα [166](#).



Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου από το φορέα του δικτύου ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις προσθέσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα PC suite. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις WAP μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσίας που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

Εάν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις, στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, θα εμφανιστεί η ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων υπηρεσίας*.



Για να ενεργοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Ναι** ή για να τις αποθηκεύσετε μόνο, πατήστε **Όχι**.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απόρριψη**.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσίας

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας. Κάθε σετ ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας**.

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε  για τελεία και πατήστε **OK**.



- *Τύπος σύνδεσης* - Επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.
- *Ασφάλεια σύνδεσης* - Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.

Αν η ρύθμιση για την ασφάλεια των συνδέσεων έχει την τιμή *Ναι*, τότε το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν θέλετε η σύνδεση να πραγματοποιηθεί, έστω και με μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει για την ασφάλεια των συνδέσεων να ορίσετε την επιλογή *Όχι*.

- *Φορέας δεδομένων* - Επιλέξτε *Δεδομένα GSM* ή *GPRS*.
- *Ρυθμίσεις φορέα* - Ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο φορέα. Ανατρέξτε στις ενότητες *Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM* και *Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS* που ακολουθούν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρέωση, την ταχύτητα της σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM

- *Αριθμός σύνδεσης μέσω τηλεφώνου* - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για τελεία και πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.



- *Τύπος κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.
- *Ταχύτητα κλήσης δεδομένων* - Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε *Αυτόματα*. Η επιλογή *Αυτόματα* είναι διαθέσιμη μόνο αν ο επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι *Αναλογική*. Η πραγματική ταχύτητα των κλήσεων δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού* - Επιλέξτε *Ναι*, αν θέλετε να γίνεται έλεγχος στοιχείων από το διακομιστή κατά την πρόσβασή σας σε τοποθεσίες του intranet μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS

- *Σημείο πρόσβασης GPRS* - Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.
Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για τελεία και πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP παρέχεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, στον τύπο έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που θα πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε *Μη αυτόματα*, οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης θα ζητούνται κάθε φορά που πραγματοποιείται μια σύνδεση.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχική σελίδα*.





Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα μιας υπηρεσίας WAP όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής. Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Ή:

- Επιλέξτε τον σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε ένα άλλο σεντ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.

Ή:

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε το πλήκτρο  για ειδικούς χαρακτήρες (ή το πλήκτρο  εάν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό) και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση. Θα προστεθεί αυτόματα.



Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Εάν έχει επιλεγεί το GPRS ως φορέας δεδομένων, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Εάν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη  υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω για την περιήγηση στη σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε .
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως  και για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, το πλήκτρο . Όταν το πτυσσόμενο πληκτρολόγιο είναι ανοικτό, μπορείτε να πληκτρολογείτε γράμματα και αριθμούς ως συνήθως.

Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** και στη συνέχεια μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές. Επιλέξτε



- *Αρχική σελίδα* για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.
- *Σελιδοδείκτες*. Ανατρέξτε στη σελίδα 167.
- *Κλήση / Επεξεργασία / Ανοικτή σειρά / Άνοιγμα / Ανοικτή λίστα* για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.
- *Προσθήκη σ/δ* για να αποθηκεύσετε τη σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.
- *Προβολή εικόνας ή Προβολή εικόνων* για να προβάλετε εικόνες και εφέ κίνησης από τη σελίδα WAP.
- *Μετάβ. στη δ/ση* για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της επιθυμητής υπηρεσίας WAP.
- *Εισερχόμ. υπηρ.* Ανατρέξτε στη σελίδα 168.
- *Πληρ. πορτοφ.* και *Κλείσ. πορτοφ.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Οδηγίες για την πληρωμή των αγορών σας με τη χρήση του πορτοφολιού* στη σελίδα 146.
- *Ρυθμίσεις εμφάν.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP* στη σελίδα 166.
- *Cookies*. Ανατρέξτε στη σελίδα 175.
- *Χρήση στοιχείου* για να αντιγράψετε έναν αριθμό από τη σελίδα WAP προκειμένου να τον αποθηκεύσετε ή να τον καλέσετε. Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.
- *Επαναφόρτωση* για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.
- *Σβήσ. προσ. μνήμ.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 170.



- **Στοιχ. ασφαλείας** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP** στη σελίδα 166.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης WAP υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε στις Επαφές ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα WAP.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο . Εάν ως φορέα δεδομένων έχετε επιλέξει **Δεδομένα GSM**, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές. Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.



2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου* ή *Εμφάνιση εικόνων*.
3. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για την *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για την *Εμφάνιση εικόνων*.

Όταν στην επιλογή *Αναδίπλωση κειμένου* οριστεί η τιμή *Ναι*, σε περίπτωση που το κείμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρο σε μία γραμμή, συνεχίζει στην επόμενη. Εάν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο για να εμφανιστεί σε μια γραμμή.

Όταν στην επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* οριστεί η τιμή *Όχι*, οι εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση στις σελίδες WAP οι οποίες περιέχουν πολλές εικόνες.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογές**.
3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη.



Προβολή, Επεξεργασία ή Διαγραφή για να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή και *Ως σελιδοδείκτης* για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη απευθείας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ή *Ως μήνυμα κειμένου*. για να στείλετε το σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου.

Νέος σελ/δείκτης για να δημιουργήσετε έναν νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.

Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προεγκατεστημένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, εμφανίζεται η ένδειξη *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Πατήστε **Προβολή** και στη συνέχεια **Επιλογές** και επιλέξτε *Προβολή* για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, *Αποθήκευση* για να τον αποθηκεύσετε ή *Απόρριψη* για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι



ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

Για πρόσβαση στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.* σε κατάσταση αναμονής, όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Προβολή**.

- Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.* Για να μεταβείτε αργότερα στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Εισερχόμ. υπηρ.*

Για πρόσβαση στο φάκελο *Εισερχόμ. υπηρ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Εισερχόμ. υπηρ.* Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

- **Ανάκτηση** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WML και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επιστημανθεί.
- **Στοιχεία** για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για τη ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να δέχεται μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Ναι**. Εάν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.



Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης,

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία WAP, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να διαθέτετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές σχετικές με WAP και δίνει τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής



υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή μπορείτε να τα λάβετε στο τηλέφωνό σας από μια τοποθεσία WAP.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας κατά τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για την απενεργοποίηση του αιτήματος PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής* για να εμφανίσετε μια λίστα των PIN ψηφιακής υπογραφής. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 16.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη.



- Πιστοποιητικά διακομιστή

Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία της σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται. Το τηλέφωνο εμφανίζει ενδείξεις σχετικά με το εάν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP, το εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP είναι αυθεντικό και το εάν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, αν η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη [Διεύθυνση IP](#) στην επιλογή [Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας](#)) είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πιστοποιητικά αξιοπιστίας

Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών WAP, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών, απαιτείται η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών αξιοπιστίας, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό



αξιοπιστίας από μια τοποθεσία WAP. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμα στη μονάδα ασφαλείας.

- Πιστοποιητικά χρήστη

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά χρήστη αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή μπορείτε να τα λάβετε στο τηλέφωνο από μια τοποθεσία WAP, αν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από τη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM.

Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με τη χρήση της κανονικής υπογραφής σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα WAP, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κ.λπ.).



Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο κείμενο, διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κείμενο και μετά επιλέξτε **Υπογρ..**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 16) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία WAP μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.



Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 170.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Cookies** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε **Cookies** και **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)



Εκτός από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από το Μενού 14. Το Μενού 14 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



8. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC suite μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα, να συγχρονίσετε τις Επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις υποχρεώσεων και τις σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή καθώς επίσης και να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες WAP και τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** για την εγκατάσταση εφαρμογών Java από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Image Converter** για τη μετατροπή εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia, ταπετσαρίες και για τη μεταφορά αυτών των εικόνων στο τηλέφωνό σας.



- **Nokia Sound Converter** για τη μετατροπή πολυφωνικών ήχων κλήσης ώστε να είναι συμβατοί με το τηλέφωνό σας και για τη μεταφορά αυτών των ήχων στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Content Copier** για την αντιγραφή δεδομένων ή αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** για την επεξεργασία και την αποστολή σελιδοδεικτών WAP ή για την ενημέρωση των σελίδων σύνδεσης στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Phone Editor** για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) και την επεξεργασία των Επαφών και των ρυθμίσεων των μηνυμάτων του τηλεφώνου σας.
- **Nokia Phone Browser** για την περιήγηση και τη μετατροπή αρχείων εικόνας και ήχου στη μνήμη του τηλεφώνου και τη μεταφορά αυτών των αρχείων ανάμεσα σε τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
- **Nokia PC Sync** για το συγχρονισμό των Επαφών, του ημερολογίου και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας.
- Τα προγράμματα οδήγησης για μόντεμ του Nokia 6800 σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ.
- **Nokia Modem Options** - περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για την επιλογή του τύπου σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.



GPRS, HSCSD και CSD

Οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση της υπηρεσίας HSCSD καταναλώνει την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS](#) στη σελίδα 155.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

1. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση υπερύθρων:

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση υπερύθρων στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα 153. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργή στον υπολογιστή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο DKU-5:

- Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή και στην υποδοχή του τηλεφώνου σας.



2. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή.

Σημειώστε ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο και μην το κρατάτε στο χέρι σας όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.



9. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.



■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.



Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο



δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,62 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάκια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίσα