

Elektoonilisel kujul olevad kasutusjuhendid antakse välja "Nokia kasutusjuhendite sätted ja tingimused, 7. juuni 1998" alusel ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Nokia 6800 kasutusjuhend



9355281

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NHL-6 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Palun hõivitage kasutatud akud ettenähtud viisil.

9355281/1. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	12
Kasutuskoodid	15
Ülevaade telefoni funktsioonidest	17
Sõnumiteenus (SMS)	17
Multimeediasõnumite teenus (MMS)	17
Polüfooniline heli (MIDI)	17
GPRS (General Packet Radio Service)	18
Valjuhääldi	19
MIDP JavaTM rakendused	19
Stereoraadio	19
Seaded võrgu vahendusel (OTA-sõnumina)	19
Ühismälu	20
1. Teie telefon	21
Klahvid (klapp on suletud)	21
Ühenduspesad	22
Klahvid (klapp on avatud)	23
Ooterežiim	24
Pimenduspilt	25
Taustapilt	25
Olulised indikaatorid ooterežiimis	25
Peakomplekt	27
2. Kuidas alustada	29
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	29



Aku laadimine	32
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	32
Klapi avamine	34
Klaviatuuri valgustuse sisse- või väljalülitamine.....	37
Klahvide lukustus (klahvilukk).....	37
3. Helistamisefunktsioonid	39
Helistamine	39
Telefoninumbri kiirvalimine	40
Konverentskõne	40
Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	41
Koputus.....	42
Kõne ajal	42
Valjuhääldi	43
4. Teksti kirjutamine	44
Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt	44
Rõhumärkidega tähtede sisestamine	45
Keelespetsiifiliste rõhumärkidega tähtede sisestamine.....	46
Teksti kirjutamine suletud klapiiga.....	46
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	46
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine	47
Liitsõnade kirjutamine.....	48
Tavalise tekstisisestuse kasutamine.....	48
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.....	49
5. Kontaktkirjed.....	51
Seadistuste valimine Telefoniraamatu jaoks	51
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt)	52
Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde.....	52



Põhinumbri muutmine	53
Nime otsimine Telefoniraamatus	54
Nime, numbril või tekstimärkme muutmine	54
Nimede ja telefoninumbrite kustutamine	55
Telefoniraamatu kopeerimine	55
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine	56
Kiirvalimine	57
Infonumbrid	57
Teenindusnumbrid	58
Minu numbrid	58
Helistajagrupid	58
6. Menüüsüsteemi kasutamine	60
Menüüfunktsiooni avamine	60
Menüüfunktsiooniloend	62
7. Menüüfunktsioonid	70
Sõnumid (menüü 1)	70
Tekstisõnumid (SMS-teenus)	70
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	71
Sõnumi seaded	71
Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	72
Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad	73
Blanketid	73
Tekstisõnumi malli kasutamine sõnumis	74
Pildi sisestamine tekstisõnumisse	74
"Arhiivikaustad" ja "Minu kaustad"	74
Jaotusnimekirjad	75
Multimeediasõnumid	75
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine	76



Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	78
Kaustad Saabunud, Koostatud, Salvestatud ja Saadetud sõnumid	79
Kui multimeediasõnumite mälu on täis	79
Sõnumite kustutamine	80
E-kirjad	80
E-kirja kirjutamine ja saatmine	80
E-kirjade allalaadimine Teie e-posti kontolt	82
E-kirjale vastamine	82
Kaustad saabunud, saatmist ootavate, kustutatud ja saadetud sõnumitele ning mustandite ja arhiivi kaust	83
E-posti seaded	83
Muud valikud e-posti rakenduses	86
Jututuba	86
Kõnepost	87
Infosõnumid	88
Sõnumi seaded	88
Tekstisõnumite seaded	88
Ülekirjutuse seaded	89
Multimeediasõnumite seaded	90
Multimeedia ühenduse häälestamine tekstisõnumi vahendusel	91
Tähesuuruse valikud	91
Teenuse juhtimise käsklused	92
Kõneregister (menüü 2)	92
Viimaste kõnede loetelu	92
Kõneaja ja – maksumuse loendid	93
Profiilid (menüü 3)	94
Seaded (menüü 4)	96
Kellaaja ja kuupäeva seaded	96
Kell	96



Kuupäev.....	96
Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine.....	96
Kõne seaded.....	97
Suunamine.....	97
Suvaklahviga vastamine	98
Automaatne kordusvalimine	98
Kiirvalimine	98
Koputus	98
Kokkuvõte peale kõnet.....	98
Minu nime või numbri näitamine	99
Väljuvate kõnede liin	99
Telefoni seaded	99
Keel.....	99
Mälu olek	100
Klahvide turvalukustus.....	100
Kärjeinfo kuvamine	100
Tervitustekst.....	101
Võrgu valik.....	101
Kinnita SIM-rakendused	101
Abitekstide aktiveerimine.....	101
Tiitelmuusika.....	102
Displei seaded	102
Taustapilt	102
Värvilahendused	103
Operaatori logo	103
Pimenduspilt	103
Displei heledus.....	104
Toonide seaded	104
Lisaseadme seaded	105



Turvaseaded	106
Tehase seadete taastamine	107
Märkmik (menüü 5)	107
Äratuskell.....	107
Kalender.....	108
Kalendermärkme salvestamine	109
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali	111
Ülesanded.....	111
Märkmik (menüü 6)	112
Raadio (menüü 7)	113
Raadiojaamade häälestamine.....	114
Raadio kasutamine	114
Galerii (menüü 8).....	116
Mängud (menüü 9)	118
Mängu käivitamine.....	118
Mängu või mängude sarja teised funktsioonid.....	118
Mängulingid	119
Vaba mälu vaatamine	119
Mängu seaded.....	119
Rakendused (menüü 10).....	120
Rakenduse käivitamine.....	120
Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid.....	121
Rakenduse allalaadimine	121
Vaba mälu vaatamine	122
Lisad (menüü 11)	123
Kalkulaator.....	123
Valuutakursside vahe arvutamine.....	124
Rahakott	124
Kaardiga seotud andmete salvestamine ja muutmine.....	125



Isiklikud märkmed.....	126
Rahakoti seaded.....	126
Juhised ostude sooritamiseks rahakotifunktsioonis	126
Sünkroniseerimine	127
Sünkroniseerimine telefonist	127
Tekstisõnumina saabunud sünkroniseerimisseadete salvestamine	128
Sünkroniseerimisseadete sisestamine käsitsi	128
Sünkroniseerimine arvutist	129
Taimer.....	130
Stopper.....	130
Aja- ja vaheaegade mõõtmine.....	130
Ringi aeg	131
Aegade vaatamine ja kustutamine	131
Ühenduvus (menüü 12).....	132
Infrapunane	132
GPRS	133
WAP-teenused (menüü 13)	134
Juhised WAP-teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks	135
Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks	136
Tekstisõnumina saabunud seadete salvestamine	136
Seadete sisestamine käsitsi	137
Seaded, kui andmekandjaks on valitud GSM andmeside	138
Seaded, kui andmekandjaks on valitud GPRS	138
Ühenduse võtmine WAP-teenusega	139
WAP-teenuse lehekülgede sirvimine	140
Telefoni klahvide kasutamine surfamise ajal	141
Funktsioonide kasutamine surfamise ajal	141
Otsevalimine	142
WAP-ühenduse lõpetamine	142



WAP-brauseri esituse seadistus.....	142
Järjehoidjad.....	143
Järjehoidja vastuvõtmine	144
Teatesõnumid	144
Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamine	145
Vahemälu.....	145
Brauseri turvaseaded.....	145
Turvamoodul	146
Sertifikaadid	146
Digitaalalkiri.....	148
Präänikud.....	149
SIM-menüü (menüü 14).....	149
8. Ühendamine PC-arvutiga	150
PC Suite	150
GPRS, HSCSD ja CSD.....	151
Andmesiderakenduste kasutamine	152
9. Akut puudutav teave	153
Laadimine ja tühjendamine	153
HOOLDUS JA KORRASHOID	155
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO	157
Register	163



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiате käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonі sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.





KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseata sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas.

Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas.

Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.)

vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kahel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Lisaseadmed

Enne seadmega ühendamist kontrollige laadija mudeli numbrit. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8, ACP-12, LHC-9 ja LCH-12.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Kasutuskoodid

- **Turvakood (5 kuni 10 numbrit):** Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest, kood on telefoniga kaasas. Algne turvakood on 12345. Olles koodi ära muutnud, hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Koodi muutmise ja koodi päringu sisselülitamise kohta vaadake [Turvaseaded](#) leheküljel 106.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, võib telefon kuvada *Vale kood*. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

- **PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit):** PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

PIN-koodi päringu aktiveerimine telefoni igakordsel sisselülitamisel, vaadake [Turvaseaded](#) leheküljel 106.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, võib telefoni displeile ilmuda teade *PIN-kood blokeeritud*, seejärel palutakse sisestada PUK-kood. PUK-koodi saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

- **PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit):** PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.



Kui Teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

- **Piirangu parool (4 numbrit):** Piirangu parool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, vaadake **Turvaseaded** leheküljel 106. Parooli annab Teile võrguoperaator.
- **Mooduli PIN ja allkirja PIN:** Mooduli PIN on vajalik ligipääsuks turvamooduli informatsioonile. Vaadake **Turvamoodul** leheküljel 146. Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake **Digitaalallkiri** leheküljel 148.

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse Teile allkirja mooduli PIN ja allkirja PIN koos SIM-kaardiga.

Kui sisestasite korduvalt vale PIN-koodi, võib telefoni displeile ilmuda teade *PIN-kood blokeeritud*, seejärel palutakse sisestada PUK-kood. PUK-koodi saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

- **Rahakoti kood (4–10 numbrit):** Rahakotifunktsioonide kasutamisel palutakse Teil sisestada rahakoti kood. Kui korduvalt sisestada vale rahakoti kood, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Lisateavet leiate peatükis **Rahakott** leheküljel 124.



Ülevaade telefoni funktsioonidest

Teie Nokia 6800 telefon on kinnitatud kasutamiseks EGSM 900 ja GSM 1800 võrkudes. See pakub paljusid igapäevakasutuseks praktilisi funktsioone, näiteks sõnumiklaviatuur lihtsaks ja mugavaks kirjutamiseks, kalender, kell, äratuskell, taimer, kalkulaator, mängud ja palju muud.

■ Sõnumiteenus (SMS)

Teie mobiiltelefon hõlmab tavalisi helistamise funktsioone ning on ühtlasi ka sõnumitefon. Suletud klappiga kasutatakse seda kui tavalist mobiiltelefoni. Kui aga klapp avada, saate kasutada täiendavat sõnumiklaviatuuri, mis kiirendab ja lihtsustab teksti sisestamist, vaadake [Sõnumite kirjutamine ja saatmine](#) leheküljel 71.

■ Multimeediasõnumite teenus (MMS)

Telefon suudab saata multimeediasõnumeid, mis sisaldavad teksti ja pilti, ning võtta vastu multimeediasõnumeid, mis sisaldavad teksti, polüfoonilist helinat ja pilti. Pildid ja helid võite salvestada, et kasutada neid telefoni kohaldamisel, vaadake [Multimeediasõnumid](#) leheküljel 75

■ Polüfooniline heli (MIDI)

polüfooniline heli koosneb mitmest helikomponendist, mida taasesitatakse samaaegselt. Teie telefon suudab taasesitada samaaegselt nelja instrumenti ning



helinate ja sõnumi signaalidena on telefoni salvestatud üle 40 helikomponendi. Telefon toetab SP-MIDI-vormingut (Scalable Polyphonic MIDI).

Polüfoonilisi helisid on võimalik vastu võtta multimeediasõnumite vahendusel, vaadake [Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) leheküljel 78, või laadida telefoni menüüs "Galerii", vaadake [Galerii \(menüü 8\)](#) leheküljel 116 või siis PC Suite'i vahendusel, vaadake [PC Suite](#) leheküljel 150.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-tehnoloogia võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS kui selline, on niisiis andmekandja, mis annab traadita ligipääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile. GPRS-i kasutavad näiteks WAP-teenused, MMS ja tekstisõnumid (SMS), Java™ allalaadimisrakendus ning PC dial-up rakendused (näiteks Internet ja e-post). Pidage silmas, et telefon toetab kolme samaaegselt toimivat GPRS-ühendust.

Enne kui GPRS-i kasutama hakkate

- GPRS-teenuse tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.
- GPRS-seaded tuleb salvestada eraldi kõikide GPRS-i kasutavate rakenduste juurde.

Vaadake [Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks](#) leheküljel 136, [Sõnumi seaded](#) leheküljel 88 ja [GPRS](#) leheküljel 133.



GPRS-teenuse ja rakenduste hinnad

Põhjaliku hinnainfo saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

■ Valjuhääldi

See omadus võimaldab Teil kasutada kõne, näiteks konverentskõne ajal telefoni valjuhääldit, ning täita rääkimise ajal muid ülesandeid. Te võite näiteks kirjutada sõnumeid, kontrollida oma kalendrimärkmeid või mängida mängu. Vaadake [Valjuhääldi](#) leheküljel [43](#).

■ MIDP Java™ rakendused

Telefon omab Java-toetust ning mõned spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks välja töötatud Java-rakendused ja mängud on juba algselt Teie telefonis olemas. Te saate laadida oma telefoni ka uusi rakendusi ja mängu, vaadake menüüd Rakendused (Menüü 10) leheküljel [120](#).

■ Stereoraadio

Teie telefonis on FM stereoraadio. Raadiot saab kuulata peakomplektis või telefoni valjuhääldis, vaadake [Raadio \(menüü 7\)](#) leheküljel [113](#).

■ Seaded võrgu vahendusel (OTA-sõnumina)

Selleks et kasutada selliseid mobiilsideteenuseid nagu WAP, MMS, GPRS jm, tuleb salvestada telefoni vajalikud seaded. Mõnikord saadetakse vastavad seaded Teie



telefonile võrgu kaudu OTA-sõnumina. Sel juhul salvestage need lihtsalt telefoni. Seadete kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakujalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

■ Ühismälu

Ühismälu võivad kasutada telefoni järgmised funktsioonid: telefoniraamat, teksti- ja multimeediasõnumid, fotod ja helinad galeriis, kalender, ülesanded ning Java-mängud, -rakendused, märkmete rakendus ja e-post. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada mälu hulka, mida saavad kasutada teised ühismälu jagavad funktsioonid. Eriti tuntav on see siis, kui Te mõnda nimetatud funktsioonidest väga intensiivselt kasutate (vaatamata sellele, et mõningatel ühismälu jagavatel funktsioonidel on teatud mäluhulk ka ainult enda tarbeks kasutada). Kui olete salvestanud näiteks väga palju pilte, java rakendusi jms võib see ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. Sel juhul tuleb Teil kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms, seejärel saate jätkata.



1. Teie telefon

■ Klahvid (klapp on suletud)

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp

Telefoni sisse- ja väljalülitamine


Kerge vajutus nupule, kui klahvid on lukustatud lülitab telefoni displei valgustuse umbes 15 sekundiks sisse.

2. Helitugevuse klahv

Kuulari, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks.

3. Valiku klahvid ja

Nende klahvide funktsioon sõltub ooterežiimis klahvi kohal olevast juhendtekstist, näiteks **Menüü** ja **Kontakt..**

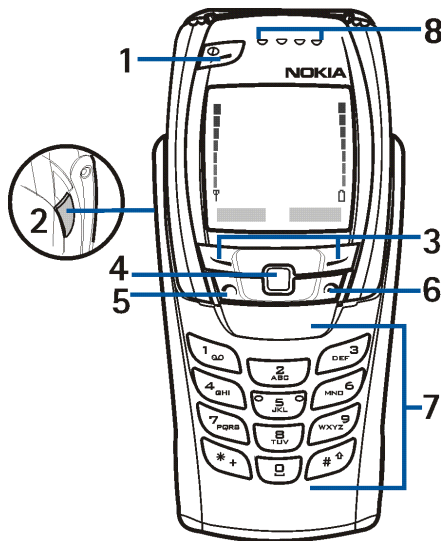

4. 4-suunaline juhtnupp

Kasutatakse nime, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks. Samuti kasutatakse 4-suunalist juhtnuppu kursori viimiseks üles, alla, paremale või vasakule tekstiredaktorites, kalendris ja mõningates mängudes.

- 5.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimis näitab viimativaltitud numbrit.
- 6.  lõpetab aktiivse kõne. **Suvalisest funktsioonist väljumine.**


- 7.  -  numbrit ja tähtede sisestamine.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

8. Kuular


■ Ühenduspesad

- 1. Laadija pesa
- 2. Pop-Port™ ühenduspesa
kõrvaklappide, andmesidekaabli ja
muude lisaseadmete jaoks.
- 3. Infrapunaliides (IR)
- 4. Valjuhääldi
- 5. Mikrofon

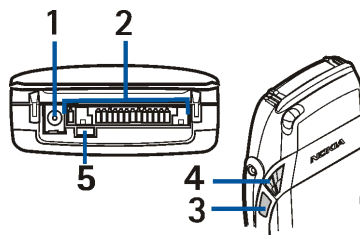

■ Klahvid (klapp on avatud)

Kui Te avate klapi, pöörduv displeigraafika 90 kraadi ning vasak ja parem valikuklahv vahetavad positsioone, kuid juhendtekstid vasaku ja parema valikuklahvi kohal ei muutu. Klahvide kasutamise kohta teksti kirjutamisel ja muutmisel, vaadake [Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt](#) leheküljel 44.

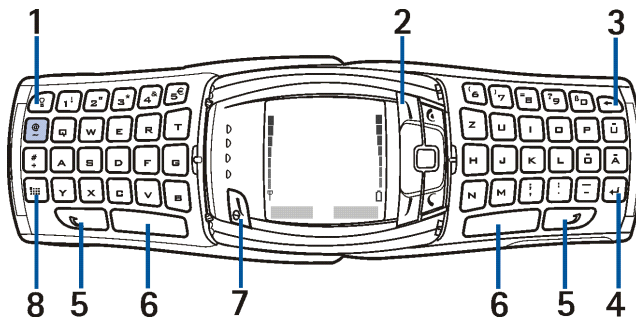


1. **Klaviatuuri valgustuse klahv** lülitab sisse ja välja klaviatuuri valgustuse, pakkumaks täiendavat valgustust klaviatuuri kasutamise ajal. Vaadake ka [Klaviatuuri valgustuse sisse- või väljalülitamine](#) leheküljel 37.
2. **Profiili klahv** avab lühidal vajutamisel profiilide loendi. Nupule vajutamine ja seejärel all hoidmine lülitab telefoni välja.
3. **Backspace** kustutab sümboleid.
4. **Enter-klahv** sisestab teksti muutmisel reavahetuse. .



5. **Shift-klahvid**  ja  võimaldavad sisestada ülemise registri tähti ja sümboleid. Te võite kas vajutada esmalt shift-klahvile ning seejärel soovitud klahvile või vajutada mõlemale klahvile samaaegselt.
 6. **Vahelöögi-klahvid**  ja  sisestavad tühiku.
 7. **Sisse- ja väljalülitamise nupp/vasak valikuklahv**  lülitab telefoni sisse, kui telefoni sõnumiklaviatuur on avatud ja telefon on välja lülitatud. Vasaku valikuklahvi funktsioon sõltub klahvi kohal olevast juhendtekstist.
 8. **Sümboliklahv**  avab teksti muutmise ajal märkide ja sümbolite tabeli.
-  märgib rühumärkidega klahve tähtede trükkimiseks, mida ei pruugi Teie klaviatuuril või  all olla. Vaadake [Keelespetsiifiliste rühumärkidega tähtede sisestamine](#) leheküljel 46.

■ Ooterežiim

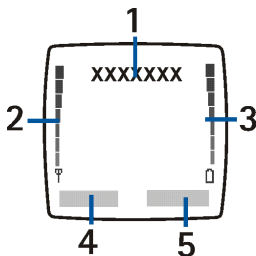

Kui telefon on valmis kasutamiseks (klapp võib olla kas suletud või avatud), ja Te ei ole sisestanud ühtki sümbolit, on telefon ooterežiimis.

1. Näitab kasutusel oleva võrgu nimetust või operaatori logo (kui displeil ei ole taustapilti).
2. Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.
3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud



4. Vasakpoolne valiku klahv avab ooterežiimis **Menüü**.
5. Parempoolne valiku klahv avab ooterežiimis **Kontakt..**

Vaadake ka [Olulised indikaatorid ooterežiimis](#) leheküljel 25.

Pimenduspilt

Kui klapp on suletud, aktiveerib telefon ooterežiimis automaatselt digitaalse kellaga pimenduspildi, hoidmaks kokku energiat. See aktiveeritakse teatud aja möödudes, kui ei kasutata ühtki telefoni funktsiooni, vaadake [Pimenduspilt](#) leheküljel 103. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile või avage klapp.

Kui telefoni kellaeg on määramata, ilmub displeile 00:00. Kellaaja seadmise kohta vaadake [Kell](#) leheküljel 96.

Taustapilt

Teil on võimalik valida ooterežiimi displeile soovikohane taustapilt, vaadake [Taustapilt](#) leheküljel 102.

Olulised indikaatorid ooterežiimis



Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit, vaadake [Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) leheküljel 72.



Teile on saabunud üks või mitu multimeediasõnumit, vaadake [Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine](#) leheküljel 76.





Teile on saabunud üks või mitu kõneteadet, vaadake [Kõnepost](#) leheküljel [87](#).



Telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake [Klahvide lukustus \(klahvilukk\)](#) leheküljel [37](#) ja [Klahvide turvalukustus](#) leheküljel [100](#).



Kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise, kuna [Saabuva kõne märguanne](#) seadeks on [Väljas](#) ning [Sõnumi märguande toon](#) seadeks on [Hääletu](#). Vaadake [Toonide seaded](#) leheküljel [104](#).



Äratuskella seadeks on [Sees](#), vaadake [Äratuskell](#) leheküljel [107](#).



Taimer käib, vaadake [Taimer](#) leheküljel [130](#).



Stopper töötab taustal, vaadake [Stopper](#) leheküljel [130](#).



Kui on loodud GPRS-ühendus, ilmub displei vasakusse ülanurka vastav sümbol. Vaadake [GPRS-ühendus](#) leheküljel [133](#) ja [WAP-teenuse lehekülgede sirvimine](#) leheküljel [140](#).



GPRS-ühendus katkeb (läheb ootele), kui GPRS dial-up ühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.



Infrapunase ühenduse indikaator. Vaadake [Infrapunane](#) leheküljel [132](#).



Kõik Teie kõned suunatakse teisele numbrile. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise liini suunamist aga  sümbol, vaadake [Suunamine](#) leheküljel [97](#).



1 või 2

Kui Teil on kaks abonentnumbrit, näitab indikaator valitud kõneliini.
Vaadake [Väljuvate kõnede liin](#) leheküljel 99.



Valjuhääldi on aktiveeritud, vaadake [Valjuhääldi](#) leheküljel 43.



Kasutusel on piiratud kasutajagrupp, vaadake [Turvaseaded](#) leheküljel 106.



On valitud ajastatud profiil, vaadake [Profiilid \(menüü 3\)](#) leheküljel 94.



või





Telefoniga on ühendatud peakomplekt, handsfree või loopset.

Kellaaja ja kuupäeva näitamise aktiveerimiseks ooterežiimi displeil vaadake [Kell](#) leheküljel 96 ja [Kuupäev](#) leheküljel 96.

■ Peakomplekt

Ühendage peakomplekt HDS-3 või HDB-4 telefoni Pop-Port pessa, vaadake joonist.

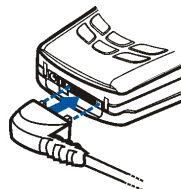

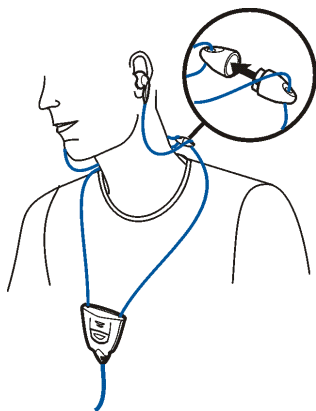


Peakomplekti võib kanda nii, nagu joonisel näidatud.





2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulastusest.
 - SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Vajutage telefoni tagakaanel olevale lukustusnupule (1) ning libistage tagakaas telefoni pealt maha.

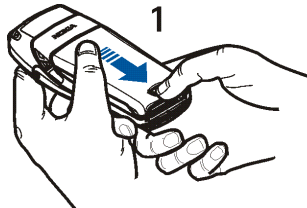



2. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake hoidikut tagasi (2) ning tõstke see üles (3).

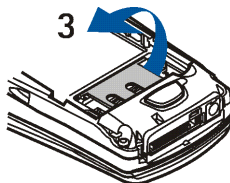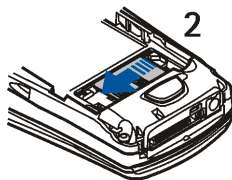


3. Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4). Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole.

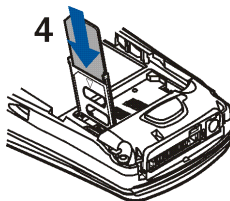



4. Sulgege SIM-kaardi hoidik (5) ning lükake see oma kohale tagasi (6).

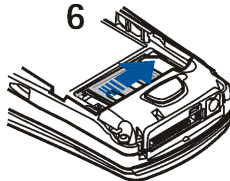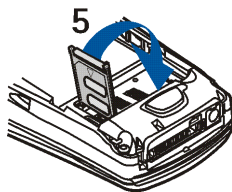

5. Paigaldage tagasi telefoni aku (7).

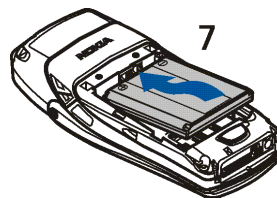


6. Suunake tagakaas lukustusnuppude suunas esikaanel (8) ning libistage tagakaant, kuni see paigale lukustub (9).

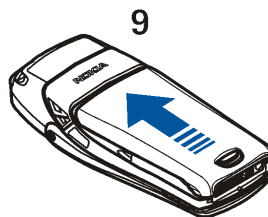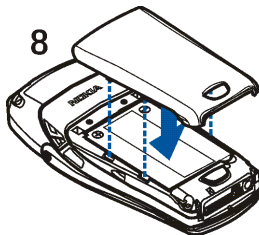

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pistikusse.
2. Ühendage laadija seinakontakti.

Sisselülitatud telefoni displeile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

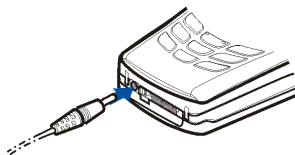

Telefoni on võimalik kasutada ka siis, kui laadija on ühendatud.


Laadimise kestvus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks, kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BLC-2 laadimine laadijaga ACP-12 aega umbes 1,5 tundi.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks, kui klapp on suletud, vajutage ja hoidke all sisse- ja väljalülitamise nuppu .

Lülitamaks telefoni välja, kui sõnumiklaviatuur on avatud, vajutage ja hoidke all profiiliklahvi  displei parempoolses ülanurgas.

Telefoni sisselülitamiseks, kui telefoni sõnumiklaviatuur on avatud ja telefon on välja lülitatud, vajutage sisse- ja väljalülitamise nuppu (vasak valikuklahv) .

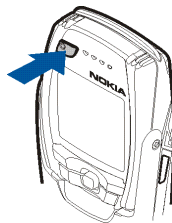

Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub displeile teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga. Telefon ei toeta 5 V SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja vahetada.

- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage PIN-kood (displeil ****) ja vajutage **OK**.

Vaadake ka *PIN-koodi küsimine* peatükis *Turvaseaded* leheküljel 106 ning *Kasutuskoodid* leheküljel 15.


- Kui telefon palub sisestada turvakoodi, sisestage turvakood (displeil *****) ja vajutage **OK**.

Vaadake ka *Kasutuskoodid* leheküljel 15.




Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.

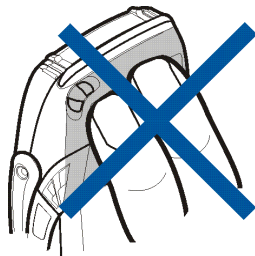


■ Klapi avamine


1. Hoidke telefoni mõlema käega ning avage klapp nii, nagu joonisel (1) näidatud.

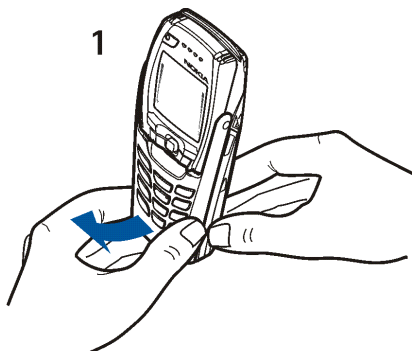

2. Pöörake klappi, kuni kuulete seda paigale klõpsatavat (2). Veenduge, et kuldseid kontakte klappil ja telefonil puutuksid kokku.

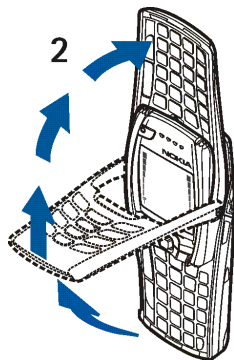

3. Pöörake telefon horisontaalasendisse ning hoidke seda, nagu pildil näidatud
(3). Valjuhääldi funktsioon aktiveerub automaatselt, kui klapp on avatud.

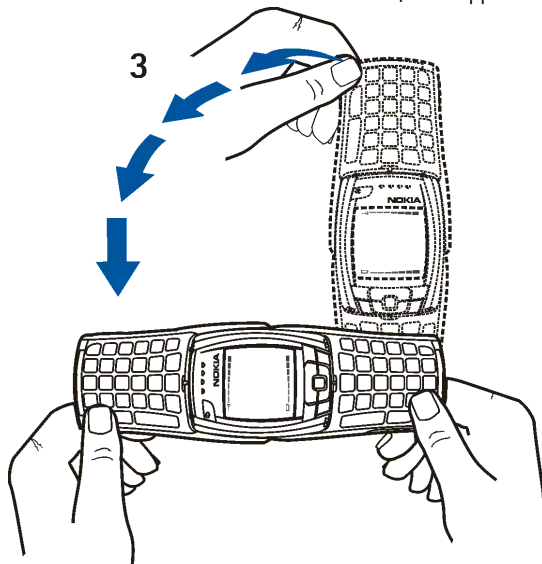

Klaviatuuri valgustuse sisse- või väljalülitamine

- Klaviatuuri valgustuse ei sütti klapi avamisel automaatselt. Valgustuse sisselülitamiseks vajutage valgustuse klahvile  klaviatuuri vasakus ülanurgas. Klaviatuuri valgustus kustub teatud aja pärast, kuid see süttib taas, kui vajutatakse mõnda klahvi.
- Klaviatuuri valgustuse väljalülitamiseks vajutage klaviatuuri valgustuse klahvile või sulgege klapp.

■ Klahvide lukustus (klahvilukk)

Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klahvid lukustada. Te saate klahvid lukustada vaid siis, kui klapp on suletud.


• Klahvide lukustamine

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul .

• Klahvide avamine

Vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul , või avage klapp. Pange tähele, et klahvilukk ei aktiveeru klapi sulgemisel.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te

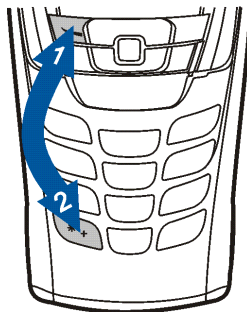

saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui Te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustuvad klahvid automaatselt.

Klahvide lukustamise kohta kõne ajal, vaadake [Kõne ajal](#) leheküljel 42 ja klahvide turvalukustuse seadistamise kohta, vaadake [Klahvide turvalukustus](#) leheküljel 100.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbriga sisestamist.



3. Helistamisefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Kui tegite sisestamisel vea, vajutage kustutamiseks **Kustuta**. Kui klapp on ooterežiimis avatud, algatab suvalisele numbriklahvile vajutamine helistamisprotseduuri.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite või + sisestamiseks kaks korda  klahvile, kui klapp on avatud (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajaduse korral ära ja telefoninumber).

2. Sellele numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage .

Vaadake ka [Kõne ajal](#) leheküljel 42.

Helistamine Telefoniraamatut kasutades

- Vaadake [Nime otsimine Telefoniraamatus](#) leheküljel 54. Displeil olevale numbrile helistamiseks vajutage .

Viimase numbri kordusvalimine

- Vajutage ooterežiimis üks kord  klahvile, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .



Helistamine kõneposti

- Kui telefon on ooterežiimis ja klapp on suletud, hoidke all  klahvi või vajutage  ja . Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Vaadake ka [Kõnepost](#) leheküljel 87.

Telefoninumbri kiirvalimine

Et saaksite kiirvalimist kasutada, toimige järgmiselt:

- Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Kõne seaded* ja *Kiirvalimine*. Määrake seadeks *Sees*. Vaadake ka [Kiirvalimine](#) leheküljel 98.
- Määrake kiirvalimisklahvidele  kuni  telefoninumbri, vaadake [Kiirvalimine](#) leheküljel 57.
- Nendele numbritele saab helistada järgmiselt:
 - Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis . Te saate kiirvalimist aktiveerida ka vajutades vastavale numbriklahvile, kui klapp on avatud.
 - Kui funktsioon *Kiirvalimine* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse.

Konverentskõne

Konverents on võrguteenus, mis võimaldab Teil pidada konverentskõne, milles osaleb kuni kuus inimest.

- Helistage esimesele osalejale.



2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, vajutage **Valikud** ja valige *Uus kõne*.
3. Sisestage uue osaleja telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage **Helista**. Esimene kõne pannakse ootele.
4. Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Vajutage **Valikud** ja valige *Konverents*.
5. Järgmised osalejad kaasake punktide 2 ja 4 eeskujul.
6. Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl:
Vajutage **Valikud**, leidke *Omavaheline* ja valige osaleja. Konverentskõnele taaslülitumiseks vaadake punkti 4.
7. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

■ Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage , kõne lõpetamiseks vajutage .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui vajutate **Hääletu**, lõpetab telefon ainult helisemise. Siis tuleb Teil kõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt HDB-4 või HDS-3, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nupule vajutada.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse näiteks Teie kõneposti, kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake **Suunamine** leheküljel 97.



Kui Teile helistatakse, näitab telefon helistaja nime, telefoninumbrit või teadet *Salastatud number* või *Kõne*. Kui helistaja telefoninumber on salvestatud telefoniraamatus mitme erineva nime juurde, näitab telefon üksnes helistaja telefoninumbrit, kui võrk on selle edastanud.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Koputus aktiveerimise kohta vaadake [Koputus](#) leheküljel 98.

■ Kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**:

Sulge mikrofon või *Ava mikrofon*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Kontaktid*, *Menüü* ja *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Omavaheline*, *Vasta* ja *Keeldu* ning *Kõlar* või *Telefon*.

Lukusta klahvid klahvide lukustamiseks.

Saada DTMF DTMF-toonsignaalide saatmiseks, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**. Ootesümboli "w" ja pausi sümboli "p" sisestamiseks vajutage korduvalt  klahvile.



Vaheta ühelt kõnelt teisele ümberlülitumiseks, kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, funktsiooni **Siirda** aktiivse ja ootel oleva kõne ühendamiseks, ning enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.

Valjuhääldi

Kõne ajal on võimalik telefoni valjuhääldina kasutada. Ärge hoidke telefoni kõrva juures kui telefon on valjuhääldirežiimis.

Valjuhääldi aktiveerimiseks:

- Avage klapp. Või:
- Kui klapp on suletud, vajutage **Valikud** ja valige **Kõlar** või vajutage **Kõlar**, kui see valik on olemas.

Valjuhääldi desaktiveerimiseks kõne ajal:

- Sulgege klapp või vajutage **Telefon**, kui klapp on avatud. Või:
- Kui klapp on suletud, vajutage **Valikud** ja valige **Telefon** või vajutage **Telefon**, kui see valik on olemas.

Kui telefoniga on ühendatud käed-vabad varustus CARK126 või peakomplekt, asendub loetus valik **Telefon** valikuga **Käed-vabad** või **Peakomplekt** ning valiku klahvi tekst **Telefon** vastavalt tekstiga **Käed-va.** või **Peakomp..**

Kui kõne lõpetatakse, kui telefoniga ühendatakse käed-vabad varustus või peakomplekt või sulgete klapi, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

Valjuhääldi kasutamiseks stereoraadioga vaadake **Raadio (menüü 7)** leheküljel **113**.



4. Teksti kirjutamine

Teie telefoni eriliseks omaduseks on see, et telefoniga on väga mugav sisestada teksti. Sõnumiklaviatuurilt on kõige mugavam sisestada tekst pöialdega. Kui näiteks alustasite sõnumi kirjutamist klaviatuurilt, võite klapi sulgeda ja jätkata sama teksti sisestamist kas tavalises või sõnastikupõhises režiimis. Pidage meeles, et sõnastikupõhine sisestus ei ole kasutatav, kui telefoni klapp on avatud.

■ Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt

Kui klapp on avatud, saate te kirjutada tekstisõnumit kahel viisil. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**, **Tekstisõnumid** ja **Koosta sõnum**, vaadake **Sõnumite kirjutamine ja saatmine** leheküljel 71.



Näpunäide: Sõnumi kirjutamise alustamiseks kiirmeetodil liikuge ooterežiimis juhtnupuga vasakule.

Või: Vajutage Märkmete rakenduse avamiseks ooterežiimis suvalisele täheklahvile, vaadake **Märkmik (menüü 6)** leheküljel 112.

Teksti kirjutamise ajal on kättesaadavad järgmised funktsioonid, kui klapp on avatud:

- Numbri sisestamiseks vajutage suvalisele numbriklahvile. Numbriklahvi vajutamine ooterežiimis alustab tavalist kõne algatamise protseduuri.
- Lülitamaks ümber alumise ja õlemise registri vahel, mida tähistab **ABC**, **abc** või **ABC** displei vasakus ülanurgas, või sisestamaks sümboleid, vajutage ühele



kahest shift-klahvist  või . Te võite vajutada shift-klahvi ja soovitud märgi klahvi järjestikku või vajutada shift-klahvi ja soovitud tähe klahvi samaaegselt. Kirjutamaks ainult ülemises registris (suurtähtedega), vajutage  või  kaks korda.

- Märkide kustutamiseks displeilt, vajutage  või **Kustuta**. Vajutades korra backspace'i kustutate ühe märgi korraga, pikemate vajutustega kustutate märke kiiremini.
- Tühiku lisamiseks, vajutage ühele kahest vahelöögi-klahvist ( või ) klaviatuuri allservas.
- Reavahetuse sisestamiseks, vajutage .

Rõhumärkidega tähtede sisestamine

Kasutatavate tähtede valik sõltub displeitekstide keele valikust menüüs **Keel**, vaadake **Keel** leheküljel 99. Rõhumärkidega tähtede sisestamiseks (neid ei ole klaviatuurile märgitud), valige üks järgmistest toiminguid:

- Kirjavahemärkide, rõhumärkidega tähtede ja sümbolite vaatamiseks vajutage . Sirvige juhtnupuga loendi sümboleid ning vajutage sümboli valimiseks **Kasuta**.
- Kui Te  klahvile vajutades erisümbolite loendis vajalikku rõhumärgiga tähte ei näe (näiteks á), hoidke  klahvi all ja vajutage samal ajal korduvalt klahvile "a", kuni sobiva aktsendiga "a" displeile ilmub.



Keelespetsiifiliste rõhumärkidega tähtede sisestamine

Kui soovite sisestada rõhumärkidega tähti, mis puuduvad klaviatuurilt või sümbolitabelist  all, näiteks eesti keele 'õ', vajutage vastava sümboli klahvi (~) ning seejärel .

■ Teksti kirjutamine suletud klappiga

Kui telefoni klapp on suletud, saate Te kirjutada, kasutades sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust. Teksti sisestamisel märgib sõnastikupõhist tekstisisestust  ning tavalist tekstisisestust  displei vasakus ülanurgas. Suur- ja väiketähtede, mida tähistab ,  või , vahetamiseks vajutage klahvile . Numbrirežiimi tähistab indikaator . Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.
- Tavalisele tekstisisestusele naasmiseks valige *Väljas*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda  klahvile või vajutage **Valikud** ja hoidke klahvi all.



Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Tähtede sisestamiseks vajutage igale klahvile ainult üks kord. Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel võib sõna muutuda.



Näide: Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutage üks kord  klahvile "N" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "o" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "k" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "i" tähe saamiseks ja üks kord  klahvile "a" tähe saamiseks.

Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks loigus [Näpunäiteid teksti sisestamiseks](#) leheküljel 49.

2. Kui olete kõik tähed sisestanud ning displeil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku sisestamiseks  klahvile või liigutades juhtnuppu paremale.

Kui displeil on vale sõna, vajutage korduvalt  klahvile või vajutage **Valikud** ja valige **Vasted**. Kui displeil on õige sõna, kinnitage see.



3. Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida Te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähth.**, sisestage sõna (tavalisel meetodil) ja vajutage **Salvesta**. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna uuega.
4. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale. Sisestage sõna viimane osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale.

Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage korduvalt numbriklahvile  kuni , kuni vajalik täht displeile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Kasutatavate tähtede valik sõltub displei tekstide keele valikust menüüs **Keel**, vaadake **Keel** leheküljel 99.

Numbri sisestamiseks tähereiimil vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või liigutage juhtnuppu paremale ja sisestage siis täht.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on  klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks loigus **Näpunäiteid teksti sisestamiseks** leheküljel 49.



Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab sõnakupõhises või tavalises sisestusrežiimis kasutada ka järgmisi funktsioone:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kursori viimiseks paremale, vasakule, üles või alla liigutage juhtnuppu vastavas suunas.
- Sümboli kustutamiseks displeilt vajutage **Kustuta**. Tähtede kiireks kustutamiseks hoidke **Kustuta** klahvi all.

Kõikide tähtede kustutamiseks korraga vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta tekst**.

- Sõnastikus puuduva sõna sisestamiseks sõnakupõhisel režiimil vajutage **Valikud** ja valige **Lisa sõna**. Sisestage see sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.
- Erisümbolite sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage , sõnakupõhises režiimis hoidke  klahvi all või vajutage **Valikud** ja leidke **Lisa sümbol**.

Viige kursor juhtnupuga vajaliku sümboli peale ja vajutage **Kasuta**.

Sümboli otsimiseks võite kasutada ka , ,  või  klahvi, sümboli valimiseks vajutage .



Tekstisõnumi kirjutamise ajal on Teie käsutuses järgmised funktsioonid:

- Telefoninumbri sisestamiseks täherežiimis vajutage **Valikud** ja valige *Lisa number*. Sisestage number või leidke see kontaktandmetest ja vajutage **OK**.
- Nime sisestamiseks kontaktandmetest vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Selleks et sisestada nime juurde salvestatud telefoninumber või tekstimärge vajutage **Valikud** ja valige *Vaata andmeid*.



5. Kontaktkirjed

Te saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kirjeid) nii telefoni- kui SIM-kaardi mällu.

- Te saate salvestada telefoni mällu kuni 500 nime koos numbrite, aadresside ja tekstimärkmetega iga nime kohta. See, mitu nime tegelikult on võimalik salvestada, sõltub nii nimede pikkusest kui telefoninumbrite ja tekstimärgete arvust ja pikkusest.

Telefoniraamat kasutab ühismälu, vaadake [Ühismälu](#) leheküljel 20.

- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit. SIM-kaardi mällu salvestatud nimed ja numbrid on tähistatud  märgiga.

■ Seadistuste valimine Telefoniraamatu jaoks

1. Vajutage **Kontakt**. ja valige *Seaded*. Valige
2. *Mälu valik* valimaks mälu, kas SIM-kaardil või telefonis, mida te soovite oma Telefoniraamatu jaoks kasutada. Et leida nimesid ja telefoninumbreid nii telefoni kui kaardi mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.
3. *Kontaktide esitusviis*, et valida mitut nime (ja numbrit) Telefoniraamatus korraga kuvatakse.



4. *Mälu olek*, et vaadata mitu nime ja telefoninumbrit on veel võimalik valitud telefoniraamatu mällu salvestada ja kui palju neid juba on salvestatud.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt)

Nimed ja numbrid salvestatakse Teie poolt valitud mällu, vaadake [Seadistuste valimine Telefoniraamatu jaoks](#) eespool.

1. Vajutage **Kontakt**, ja valige *Lisa kontakt*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Vaadake [Tavalise tekstisisestuse kasutamine](#) leheküljel 48.
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**. Numbril sisestamise kohta vaadake [Helistamine](#) leheküljel 39.
4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide: Kiirsalvestus: Sisestage ooterežiimis displeil telefoninumber. Vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Sisestage nimi, vajutage **OK** ja **Valmis**.

Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemisse Telefoniraamatu mällu võib iga nime juurde salvestada erinevaid telefoninumbrite tüüpe ja lühikesi tekstimärke.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbrina ning seda numbrit tähistab numbril tüübi tähise ümber olev kastike . Kui valite



Telefoniraamatust mingi nime, näiteks selleks, et sellele inimesele helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui Te eelnevalt mõnda teist numbrit ei vali.

1. Veenduge, et kasutusel olevaks mäluks oleks valitud *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake *Seadistuste valimine Telefoniraamatu jaoks* leheküljel 51.
2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks ooterežiimis liigutage juhtnuppu üles või alla.
3. Leidke telefoni sisemisest Telefoniraamatust nimi, mille juurde Te soovite salvestada uue numbrit või tekstimärkme ja vajutage **Andmed**.
4. Vajutage **Valikud** ning valige *Lisa number* või *Lisa andmed*.
5. Valige üks järgmistest numbritüüpidest:
 *Üldine*  *Mobiil*,  *Kodu*,  *Töö* ja  *Faks*.
või tekstimärkme tüüp  *E-maili aadress*,  *Veebiaadress*, 
Postiaadress või  *Märkus*.
Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikloendist *Muuda tüüp*.
6. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks **OK**.
7. Ooterežiimise pöördumiseks vajutage **Tagasi** ning siis **Välju**.

Põhinumbri muutmine

Liigutage ooterežiimis juhtnuppu üles või alla, leidke vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Leidke number, mille soovite valida põhinumbriks. Vajutage **Valikud** ja valige *Vaikimisi numbriks*.



■ Nime otsimine Telefoniraamatus

1. Vajutage **Kontakt**, ja valige **Otsi**.
2. Võite sisestada hüpikaknasse otsitava nime esimesed tähed.
Nimeloendi sirvimiseks liigutage juhtnuppu üles või alla, kursori liigutamiseks hüpikaknas liigutage juhtnuppu vasakule või paremale.
3. Valige sobiv nimi ja vajutage **Andmed**. Sirvige nime juurde salvestatud informatsiooni.



Näpunäide: Nimede ja telefoninumbrite kiireks leidmiseks ooterežiimis liigutage juhtnuppu üles või alla. Sisestage nime esitähed (tähed) ja leidke vajalik nimi.

Näpunäide: Selleks, et vaadata kiiresti mingit nime ja selle põhinumbrit, kui klapp on suletud, hoidke nimede loendis selle nime juures  klahvi all.

■ Nime, numbri või tekstimärkme muutmine

Leidke muutmisele kuuluv nimi (ja telefoninumber) ning vajutage **Andmed**. Leidke muutmisele kuuluv nimi, telefoninumber või tekstimärge ja vajutage **Valikud**. Valige **Muuda nimi**, **Muuda number**, või **Muuda andmeid**, muutke nime, numbrit või tekstimärget ja vajutage **OK**.



■ Nimede ja telefoninumbrite kustutamine

Vajutage **Kontakt**, ja valige *Kustuta*.

- Nimede ja numbrite kustutamiseks ükshaaval valige *Ükshaaval* ning leidke kustutamisele kuuluv nimi (ja number). Vajutage **Kustuta** ning vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Kõikide nimede ja numbrite kustutamiseks Telefoniraamatust valige *Kustuta kõik*, leidke kustutamisele kuuluv Telefoniraamat, *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*, ning vajutage **Kustuta**. Vajutage **OK** ning sisestage toimingu kinnitamiseks turvakood.

■ Telefoniraamatu kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

1. Vajutage **Kontakt**, ja valige *Kopeeri*.
2. Valige sobiv funktsioon: *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Ükshaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*.
 - Kui valisite *Ükshaaval*, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.
Vaikimisi numbrid ilmub displeile siis, kui kopeerimine toimub telefonist SIM-kaardile. Kopeeritakse ainult põhinumbrid.



4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.
- Kui valisite *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*, vajutage **OK**, kui displeile ilmub küsimus *Alustan kopeerimist?* või *Alustan teisaldamist?*

■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Kui võrk antud funktsiooni toetab, on Teil võimalik saata ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte kas siis telefoni infrapunaliidese abil või võrgu vahendusel (OTA).

Visiitkaardi vastuvõtmine

Selleks, et infrapuna vahendusel visiitkaarti vastu võtta, veenduge et telefoni infrapunaliides oleks andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud, vaadake [Infrapunane](#) leheküljel 132. Teise ühilduva telefoni kasutaja võib nüüd infrapunaliidese vahendusel saata Teile nime ja telefoninumbri.

Kui Teile on saadetud infrapunaliidese või võrgu vahendusel (OTA) visiitkaart, vajutage **Näita**. Visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Salvesta**. Kui Te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **OK**.

Visiitkaardi saatmine

Infrapunaliidese või OTA-sõnumi vahendusel on Teil võimalik saata visiitkaarte teisele ühilduvatele mobiiltelefonidele, mis toetavad vCard standardit.

- Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktandmetest vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage **Andmed**, valige **Valikud** ning *Saada visiitkaart*.



- Kui kasutate infrapunaühendust, veenduge, et teise telefoni või arvuti infrapunaliiidesed on andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud ning valige funktsioon *Infrapunasega*.
- Visiitkaardi saatmiseks võrgu vahendusel (OTA) valige *Tekstisõnumiga*.

■ Kiirvalimine

Määramaks kiirvalimisklahvile numbri, vajutage **Kontakt.**, valige *Kiirklahvid* ning soovitud kiirvalimisklahvi number.

Vajutage **Määra**, vajutage **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite selle klahvile määrata. Kui *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vajutage **Jah** selle aktiveerimiseks, vaadake *Kiirvalimine* leheküljel 98.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake *Telefoninumbri kiirvalimine* leheküljel 40.

■ Infonumbrid

Te saate helistada oma teenusepakkuja infonumbritele. Numbrid võivad olla olemas teie SIM-kaardil.

Vajutage **Kontakt.** ja valige *Infonumbrid*. Leidke vastavast kategooriast vajalik infonumber ja vajutage numbrile helistamiseks .



■ Teenindusnumbrid

Te saate helistada oma teenusepakkuja teenusenumbritele. Numbrid võivad olla olemas teie SIM-kaardil.

Vajutage **Kontakt.** ja valige *Teenuste numbrid*. Leidke vajalik teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .

■ Minu numbrid

Kui Teie SIM-kaart seda võimalust toetab, on kaardi juurde kuuluvad telefoninumbriid salvestatud menüüsse *Minu numbrid*. Numbrite vaatamiseks vajutage **Kontakt.** ja valige *Minu numbrid*. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage **Vaata**.

■ Helistajagrupid

Teil on võimalik moodustada Telefoniraamatusse salvestatud nimedest ja telefoninumbritest helistajagruppe. Teil on võimalik määrata erinevatest helistajagruppidest saabunud kõnede erinev telefonihelin ja displeile ilmuv logo. Teil on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub teatud helistajate grupi telefoninumbritelt, vaadake *Helistajagrupid* lõigus *Toonide seaded* leheküljel 104.

Vajutage **Kontakt.**, leidke *Helistajagrupid* ning valige sobiv helistajagrupp. Valige

- *Grupi nimi*, sisestage helistajagrupi uus nimetus ja vajutage **OK**.
- *Grupi helin*, valige helistajagrupile helin. *Vaikimisi helin* on hetkel valitud profiili jaoks kehtestatud helin.



- *Grupi logo* ja valige *Sees*, et telefon näitaks grupi logot, *Väljas*, et logot ei näidataks või *Vaata* logo vaatamiseks.
- *Grupi liikmed*, et lisada helistajagruppi uus nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Leidke nimi, mille soovite gruppi lisada ja vajutage **Lisa**.
Nime kustutamiseks grupist leidke kustutamisele kuuluv nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kontakt*.



6. Menüüsüsteemi kasutamine

Teie telefonil on palju kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**. Vaadake [Abitekstide aktiveerimine](#) leheküljel 101.

■ Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Sirvige menüüd liigutades juhtnuppu üles või alla ning valige näiteks *Seaded*, vajutades **Vali**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks *Kõne seaded*.
4. Kui selles alammenüüs on oma alammenüüd, korrake punkti 3. Valige järgmine alammenüü, näiteks *Suvaklahviga vastamine*.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.



Otseteed kasutades

Menüüd, alammenüüd ja seaded on nummerdatud, seetõttu saab enamikesse menüüdesse siseneda menüü järjekorranumbri järgi.

- Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**. Sisestage kiiresti, kahe sekundi jooksul, vajaliku menüüfunktsiooni numbrikombinatsioon.



Näide: Selleks, et valida funktsiooni *Suvaklahviga vastamine* seadeks *Sees*, vajutage **Menüü**, , ,  ja . Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.

Pange tähele, et juurdepääsuks menüü 1 funktsioonidele tuleb vajutada **Menüü**, ,  ning ülejäänud lühinumbri numbrid.



■ Menüüfunktsiooniloend

1. Sõnumid



1. Tekstisõnumid

1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Saadetud
4. Arhiiv
5. Blanketid
6. Minu kaustad
7. Jaotusnimekirjad
8. Kustuta sõnumeid

2. Multim. sõnumid

1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Koostatud
4. Saadetud
5. Salvestatud
6. Kustuta sõnumeid

3. E-mail

1. Ava
 1. Koosta meil
 2. Võta vastu
 3. Saada kohe
 4. Saada ja võta vas.
 5. Vastuvõetud
 6. Saatmiseks
 7. Kustutatud



- 8. Saadetud
- 9. Mustandid
- 10. Arhiiv
- 11. Seaded
- 2. Veebiühendus
- 3. Teenuseseaded
- 4. Andmed
- 4. Vestlus
- 5. Kõnepost
 - 1. Kõneposti kuulamine
 - 2. Kõneposti number
- 6. Infosõnumid
 - 1. Infoteenused
 - 2. Teemad
 - 3. Keel
 - 4. SIMile salvestatud infoteemad
 - 5. Loe¹
- 7. Sõnumi seaded
 - 1. Tekstisõnumid
 - 2. Multim. sõnumid
 - 3. Muud seaded
- 8. Teenuse juhtimine

1. See menüü ilmub menüüsüsteemi peale esimese teatesõnumi vastuvõtmist.



2. Kõneregister



1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
 1. Kõik
 2. Vastamata
 3. Vastuvõetud
 4. Valitud
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Vastuvõetud kõnede kestus
 3. Valitud kõnede kestus
 4. Kõnede kestus kokku
 5. Nulli arvestid
6. Kõnede hind
 1. Viimase kõne ühikud
 2. Kõikide kõnede ühikud
 3. Kõne hinna seaded
7. GPRS-i andmeloendur
 1. Viimasel seansil saadetud andmed
 2. Viimasel seansil saadud andmed
 3. Saadetud andmed kokku
 4. Vastuvõetud andmed kokku
 5. Nulli loendurid



8. GPRS-ühenduse taimer
 1. Viimase seansi kestus
 2. Seansside kestus kokku
 3. Nulli taimerid

3. Profiilid



1. Tavaline
 1. Aktiveeri
 2. Muuda
 3. Ajastatud
2. Hääletu (samad alammenüüd, mis profiilis Tavaline)
3. Koosolek (samad alammenüüd mis profiilis Tavaline)
4. Õues (samad alammenüüd mis profiilis Tavaline)
5. Piipar (samad alammenüüd mis profiilis Tavaline)

4. Seaded



1. Kellaaja ja kuupäeva seaded
 1. Kell
 2. Kuupäev
 3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus
2. Kõne seaded
 1. Kõnede suunamine
 2. Suvaklahviga vastamine
 3. Automaatne kordusvalimine
 4. Kiirvalimine
 5. Koputus
 6. Kokkuvõte pärast kõnet



- 7. Minu helistaja ID näitamine
- 8. Väljuvate kõnede liin¹
- 3. Telefoni seaded
 - 1. Keel
 - 2. Mälu olek
 - 3. Klahvide turvalukustus
 - 4. Kärjeinfo kuvamine
 - 5. Tervitustekst
 - 6. Võrgu valik
 - 7. SIM-rakenduste kinnitamine
 - 8. Abitekstide aktiveerimine
 - 9. Tervitusmuusika
- 4. Displei seaded
 - 1. Taust
 - 2. Värvilahendused
 - 3. Operaatori logo
 - 4. Pimenduspildi taimaut
 - 5. Displei heledus
- 5. Tooni seaded
 - 1. Saabuva kõne märguanne
 - 2. Helin
 - 3. Helina tugevus
 - 4. Vibroalarm
 - 5. Sõnumi märguande toon
 - 6. Klahvitoonid

1. Info saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.



- 7. Hoiatustoonid
- 8. Helistajagrupid
- 6. Tarviku seaded¹
- 7. Turvaseaded
 - 1. PIN-koodi küsimine
 - 2. Kõnepiirangu teenus
 - 3. Määratud numbrid
 - 4. Piiratud kasutajagrupp
 - 5. Turvatase
 - 6. Pääsukoodid
- 8. Algseadete taastamine
- 5. Organiseerija**
 - 1. Äratuskell
 - 2. Kalender
 - 3. Ülesanded
- 6. Märkmed**
- 7. Raadio**
- 8. Galerii**
 - 1. Vaata kaustu
 - 1. Graafika
 - 2. Toonid



1. Ilmub menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud antud mudeli jaoks mõeldud peakomplektiga, käed-vabad seadmega või loopsetiga.



- 2. Lisa kaust
- 3. Kustuta kaust
- 4. Muuda kausta nimi
- 5. Galeriilingid
 - 1. Pildilingid
 - 2. Helinalingid

9. Mängud

- 1. Vali mäng
- 2. Mängulingid
- 3. Mälu
- 4. Seaded
 - 1. Heliefektid
 - 2. Mänguvalgustus
 - 3. Värinad



10. Rakendused

- 1. Vali rakendus
- 2. Rakenduslingid
- 3. Mälu



11. Lisad

- 1. Kalkulaator
- 2. Rahakott
 - 1. Kaardid
 - 2. Isiklikud märkmed
 - 3. Seaded



3. Sünkroniseeri
 1. Sünkroniseeri
 2. Seaded
4. Taimer
5. Stopper

12. Ühenduvus

1. Infrapunane
2. GPRS
 1. GPRS-ühendus
 2. GPRS-modemi seaded



13. Teenused

1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Vastuv. teenused
4. Seaded
 1. Ühenduse seaded
 2. Esitusviisi seaded
 3. Turvaseaded
 4. Vastuv. teenuste kausta seaded
5. Ava aadress
6. Tühjen. vahemälu



14. SIM-teenused¹



-
1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.



7. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, ilmub Teie telefoni displeile "*Sõnum saadetud*". Selline teade näitab, et sõnum on saadetud Teie telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikku infot SMS-teenuste kohta annab operaatorfirma.

Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada multimeediasõnumeid ja e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.

Enne tekstivõi piltsõnumite saatmist tuleb Teil salvestada sõnumikeskuse number, vaadake [Sõnumi seaded](#) leheküljel [88](#).

Tekstisõnumid (SMS-teenus)

Teie telefon võimaldab mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevate mitmeosaliste sõnumite saatmist (võrguteenus). Sõnumi maksumus sõltub sellest, mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb.

Teil on võimalik saata ja vastu võtta ka traditsioonilisi pildisõnumeid, milles on tekst ja pilt. Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.





Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Displei ülemises parempoolses servas kuvatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta sõnum*.



Näpunäide: Sõnumi kirjutamise alustamiseks kiirmeetodil liikuge ooterežiimis juhtnupuga vasakule.

2. Sisestage sõnum, vaadake **Teksti kirjutamine** leheküljel 44. Tekstimalli või pildi sisestamiseks sõnumisse vaadake **Blanketid** leheküljel 73.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*
4. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see kontaktandmetest.
Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.

Sõnumi seaded

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valikud** ning seejärel *Saatmisvalikud*.

- Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige *Saada mitmele*. Kui olete saatnud sõnumi kõikidele, kellele soovisite, vajutage **Valmis**.
- Sõnumi saatmiseks jaotusnimekirja kasutades, valige *Saada nimekirjale*. Vaadake jaotusnimekirja loomise kohta **Jaotusnimekirjad** leheküljel 75.



- Kui soovite kasutada saatmiseks mõnda sõnumi profiili, valige *Saatmisprofiil* ning leidke profiil, mille alusel Te soovite sõnumit saata. Sõnumiprofiili defineerimise kohta vaadake *Sõnumi seaded* leheküljel 88.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui Teile on saabunud sõnum, ilmub displeile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis saanud. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.

Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake *Ühismälu* leheküljel 20.

- Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi pärastiseks lugemiseks: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuvõetud*.

- Kui Teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstisõnumi ees on .
- Vajutage sõnumi lugemise või vaatamise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik avatud sõnum kustutada, edasi saata, tekstisõnumina redigeerida, teisaldada ning ümber nimetada.

Valige *Kopeeri kalen-ssse*, et sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale kopeerida.

Valige *Sõnumi andmed*, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.



Valige *Kasuta andmeid*, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või veebilehe aadress.

Valige piltsõnumi vaatamise ajal *Salvesta pilt*, et salvestada pilt kausta *Blanketid*.

4. Valige *Vasta*, et sõnumile vastata. Valige *Algtekstilt*, et sõnum, millele Te vastate, vastusesse kaasata, sisestage vastusesse sõnumi mall või valige lihtsalt *Tühjalt ekraanilt*.
5. Vajutage **Valikud**, valige *Saada* ning vajutage sõnumi saatmiseks antud telefoninumbrile **OK**.

Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab sissetulnud sõnumid kausta *Vastuvõetud* ning saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Nimetatud kaustad asuvad alammenüüs *Tekstisõnumid*.

Need sõnumid, mida soovite hiljem saata, võite salvestada kausta *Arhiiv*, *Minu kaustad* või *Blanketid*.

Blanketid

Telefoni on salvestatud mõned tekstimallid, mille tähiseks on  ning mõned pildid, mille tähiseks on .

Mallide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Blanketid*.



Tekstisõnumi malli kasutamine sõnumis

- Vajutage sõnumi kirjutamise või sõnumile vastamisfunktsioonis **Valikud**. Valige *Kasuta blanketti* ning valige kasutatav mall.

Pildi sisestamine tekstisõnumisse

- Vajutage sõnumi kirjutamise või sõnumile vastamisfunktsioonis **Valikud**. Valige *Lisa pilt* ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage **Lisa**. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt. See, mitu sümbolit teksti sõnumile on võimalik sisestada, sõltub pildi suurusest.

Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valikud** ning valige *Eelvaade*.

"Arhiivikaustad" ja "Minu kaustad"

Sõnumite haldamise lihtsustamiseks võite mõned neist kausta *Arhiiv* paigutada, samuti võite ise sõnumite jaoks uusi kaustu juurde teha.

Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Valige *Teisalda*, leidke kaust, kuhu Te soovite selle sõnumi paigutada ja vajutage **Vali**.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*.

- Kausta lisamiseks vajutage **Valikud** ning valige *Lisa kaust*.
- Kausta kustutamiseks leidke kustutamisele kuuluv kaust, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kaust*.



Jaotusnimekirjad

Telefoni mälu on võimalik salvestada jaotusnimekirju, mis sisaldavad inimeste telefoninumbreid, kellele Te tihti sõnumeid saadate. Numbrite arv on fikseeritud. Kui sõnumit ei õnnestunud edastada, ilmub displeile kaust *Saatmata*, milles on ära toodud adressaadid, kes sõnumit ei saanud.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Jaotusnimekirjad*.
2. Uue märkme salvestamiseks vajutage **Lisa**. Valik kuvatakse, kui Te ei ole salvestanud kausta ühtki nimekirja. Või: Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa nimekiri*.
3. Sisestage nimekirja nimetus ja vajutage **OK**.
4. Vastloodud loendile nimetuse andmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata nimekirja*.
5. Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Leidke nimi Telefoniraamatus, valige see ning vajutage **OK**.

Valikute hulka nimekirjas **Valikud** kuuluvad *Vaata nimekirja*, *Muuda nimi*, *Tühjenda nimekiri* ja *Kustuta nimekiri*.

Kaustas *Saatmata* saate Te valida näiteks *Vaata sõnumit*, et vaadata nurjunud sõnumit või *Saada uuesti*, saadmaks sõnumi uuesti.

Multimeediasõnumid



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on multimeediasõnumi funktsioon olemas.



Te võite saata multimeediasõnumeid, mis sisaldavad teksti ja pilti, ning võtta vastu multimeediasõnumeid, mis sisaldavad teksti, polüfoonilist helinat ja pilti. Telefon toetab 45 KB suuruseid multimeediasõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Sel juhul võib võrk saata Teile tekstisõnumi vahendusel multimeediasõnumi veebiaadressi, et Te seda sõnumit vaadata saaksite.

Kui sõnum sisaldab displeist suuremat pilti, vähendab telefon seda nii, et see mahukuks displeile.



Märkus: Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenuse osutaja maksustada iga saabuva sõnumi.

Multimeediasõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid:

- Pildifailid: JPEG, GIF, PNG ja BMP.
- Helifailid: Polüfoonilised (SP-MIDI) ja monofoonilised helinad

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab failivormingut, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata*

Pidage meeles, et multimeedia sõnumeid ei ole võimalik Teil vastu võtta kui kõne on pooleli, mäng või Java rakendus on käivitatud ning WAP-ühendus GSM DATA vahendusel on aktiivne (vaadake [Seadete sisestamine käsitsi](#) leheküljel 137). Kuna multimeedia sõnumite saatmine võib mitmel põhjusel häiritud olla, ärge omistage neile kommunikatsiooni ainuvõimalikku rolli.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediasõnumi seadete kohta vaadake [Multimeediasõnumite seaded](#) leheküljel 90. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.
2. Sisestage sõnum, vaadake *Teksti kirjutamine* leheküljel 44.

Multimeediasõnumisse võib sisestada ühe pildi. Pildi sisestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisa pilt*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage soovitud kaust ja leidke sellest sobiv pilt, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt.

Nime sisestamiseks telefoniraamatust vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ja *Lisa kontakt*. Leidke vajalik nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*.

Numbri sisestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ja *Lisa number*. Sisestage number või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.

3. Terve sõnumi vaatamiseks enne sõnumi teesasaatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada numbrile* (või *Saada e-mailile*).
5. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see Telefoniraamatust. Vajutage **OK** - sõnum salvestatakse kausta *Koostatud*, kus asuvad kõik saatmisele kuuluvad sõnumid.

Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstisõnumi saatmiseks. Sõnumi saatmise ajal on displeil  indikaator. Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon seda sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui see ei õnnestunud, jääb sõnum kausta *Koostatud* alles ning Te võite saatmist hiljem korrata.



Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse ärasaadetud sõnum kausta, mille nimetuseks on *Saadetud*, vaadake *Multimeediasõnumite seaded* leheküljel 90.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete displeil liikuvat  tähist. Kui sõnum on vastu võetud, ilmub displeile  tähis ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator tähendab, et multimeediasõnumite mälu on täis saanud, vaadake *Kui multimeediasõnumite mälu on täis* leheküljel 79.

Multimeediasõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake *Ühismälu* leheküljel 20.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi pärastiseks lugemiseks: Vajutage **Menüü**.

2. Leidke sirvides vajalik sõnum. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid.
 - *Kustuta sõnum* salvestatud sõnumi kustutamiseks.
 - *Vasta* vastussõnumi saatmiseks. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*. Kui Te aadressaati ei muuda, saadetakse vastus sõnumi saatja telefoninumbrile (või e-posti aadressile).
 - *Edasta numbrile* edastamaks sõnumi telefoninumbrile.



- *Muuda* sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult Teie enda poolt koostatud sõnumeid. Vaadake [Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine](#) leheküljel 76.
- *Sõnumi andmed*, et vaadata sõnumi teemat, suurust ja klassi.
- *Andmed*, et vaadata sõnumile lisatud pildi või heliga seonduvat infot
- *Esita* sõnumiga saadetud helina kuulamiseks.
- *Salvesta helilõik* helina salvestamiseks funktsiooni *Galerii*.
- *Salvesta pilt* pildi salvestamiseks funktsiooni *Galerii*.

Kaustad Saabunud, Koostatud, Salvestatud ja Saadetud sõnumid

Telefon salvestab vastuvõetud multimeediasõnumid kausta *Vastuvõetud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saatmata multimeediasõnumid asuvad kaustas *Koostatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Need multimeediasõnumid, mida soovite saata hiljem, võite salvestada kausta *Salvestatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saadetud multimeediasõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*, mis asub alammenüüs *Multim. sõnumid*, juhul kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, vaadake [Multimeediasõnumite seaded](#) leheküljel 90.

Kui multimeediasõnumite mälu on täis

Kui Teile on saadetud multimeediasõnum, kuid telefoni sõnumimälu on täis, vilgub displeil  indikaator ning kuvatakse teadet *Multim.mälu täis, vaata saabunud sõn.* Ootel oleva sõnumi vaatamiseks vajutage *Näita*. Sõnumi



salvestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Salvesta sõnum* ning kustutage mõni vana sõnum, milleks valige kaust ja leidke sealt kustutamisele kuuluv sõnum.

Kui Te ei soovi sõnumit salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**. Kui vajutate **Ei**, saate sõnumit vaadata.

Sõnumite kustutamine

- Tekstisõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

Kõikide sõnumite kustutamiseks kõikidest tekstisõnumi kaustadest valige *Kõik sõnumid* ning kui displeile ilmub *Kustutan kõikidest kaustadest kõik sõnumid?*, vajutage **OK**. Kui kaustades on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Multimeediasõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

- Kõikide sõnumite kustutamiseks mingist kaustast valige see kaust ja vajutage kinnituseks **OK**. Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

E-kirjad

E-kirja kirjutamine ja saatmine



Märkus: E-kirja saatmisel võib telefon näidata teadet *Sõnum saadetud*. Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei raporteeri kirja jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikku infot e-posti kohta annab operaatorfirma.



Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist sooritage järgmised toimingud:

- Aktiveerige e-posti konto ja e-posti seaded. E-posti konto ja e-posti teenuse seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Aktiveerige võrguoperaatorilt või e-posti teenusepakkujalt saadud e-posti teenuse seaded, vaadake [Muud valikud e-posti rakenduses](#) leheküljel 86.
- Samuti tuleb Teil häälestada telefoni e-posti seaded, vaadake [E-posti seaded](#) leheküljel 83.

E-kirja saate valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid Te võite ka enne teenusega ühendust võtta ja siis e-kirja valmis kirjutada ja ära saata.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid, E-mail, Ava* ja *Koosta meil*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta* Või:
Vajutage **Valikud** ja valige *Otsi*, et leida e-posti aadress kontaktidest, seejärel valige *Salvesta Valikud*
3. Soovi korral sisestage kirja pealkiri, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*
4. Kirjutage kiri, vaadake [Teksti kirjutamine](#) leheküljel 44. Displei ülemises parempoolses servas näete, mitu sümbolit saab veel sisestada.
5. E-kirja saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada meil*. Valige
 - *Saada kohe*, et e-kiri kohe ära saata. Kui Te ei ole e-posti kontoga ühendust loonud, loob telefon kõigepealt ühenduse ja saadab siis kirja ära.
 - *Saada hiljem* e-kirja pärastiseks saatmiseks – kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks*. Kui soovite kirja hiljem edasi kirjutada või muuta, võite salvestada selle e-kirja kausta *Mustandid*, valides *Salvesta mustand*.



E-kirja saatmine hiljem: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid, E-mail, Ava, Saatmiseks* ja *Saada kohe*.

E-kirjade allalaadimine Teie e-posti kontolt

E-kirjade funktsioon kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** leheküljel 20.

1. Teie e-posti kontole saadetud kirjade allalaadimiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid, E-mail, Ava* ning *Võta vastu*. Või:
2. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid, E-mail, Ava* ning *Saada ja võta vas.*, et võtta vastu uued e-kirjad ning saata ära Teie telefoni kausta *Saatmiseks* salvestatud kirjad.

Kui sõnumimälu on täis, kustutage enne uute kirjade allalaadimist mõned vanad sõnumid.

3. Telefon loob ühenduse e-posti teenusega. E-kirjade allalaadimise ajal on telefoni displeil olekuriba.
4. Uue sõnumi vaatamiseks kaustas *Vastuvõetud*, vajutage **Vali**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Tagasi**.

E-kirja pärastiseks lugemiseks: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid, E-mail, Ava* ja *Vastuvõetud*.

5. Kui Teile saabub mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata kirja tähistab .

E-kirjale vastamine

1. Vajutage kirja lugemise või vaatamise ajal **Valikud**.



Teil on võimalik avatud kiri kustutada, sellele vastata, vastata kõikidele adressaatidele, kiri edasi saata või arhiivi panna.

2. Valige **Vasta**, et e-kirjale vastata. Valige **Algtekst**, et sõnum, millele Te vastate, vastusesse kaasata, või valige **Tühjenda ekraan**.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

3. Vajutage **Valikud**, valige **Saada meil** ning vajutage kirja saatmiseks **Saada kohe**.

Kaustad saabunud, saatmist ootavate, kustutatud ja saadetud sõnumitele ning mustandite ja arhiivi kaust

Telefoni menüüs **E-mail** on järgmised kaustad:

- **Vastuvõetud** e-posti kontolt allalaetud kirjade salvestamiseks.
- **Saatmiseks**, kuhu salvestatakse saatmata e-kirjad, kuna valisite **Saada hiljem**, vaadake **E-kirja kirjutamine ja saatmine** leheküljel 80.
- **Kustutatud**, kuhu salvestatakse kustutatud e-kirjad.
- **Saadetud**, kuhu salvestatakse saadetud e-kirjad.
- **Mustandid**, kuhu salvestatakse lõpetamata e-kirjad.
- **Arhiiv** e-kirjade haldamiseks ja säilitamiseks.

E-posti seaded

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**, **E-mail**, **Ava** ja **Seaded**.



2. Valige *Kasutatav postk.*, et avada postkastide loend, leidke postkast, mille seadeid soovite muuta ja valige see.
- E-posti seadete ning e-kirjade vastuvõtmise ja salvestamise jaoks ning on telefonis viis postkasti.
3. Valige *Muuda akt. postk.*, seejärel valige ükshaaval seadeid. Sisestage kõik vajalikud andmed – vaadake e-posti teenusepakkujalt saadud informatsiooni.
- *Postkasti nimi.* Sisestage postkasti nimi.
 - *Meiliaadress.* Sisestage oma e-posti aadress.
 - *Minu nimi.* Kui soovite, et kirja saaja näeks Teie nime või varjunime, sisestage see.
 - *Väljuva meili (SMTP) server.* Sisestage e-posti serveri aadress.
 - *Väljuva meili (SMTP) port.* Sisestage e-posti serveri pordi number väljuvate kirjade jaoks. Tavaliselt on see number 25.
 - *Kasuta SMTP autoriseerimist.* Aktiveerige see seade, kui Teie e-posti teenusepakkuja nõuab väljuvate e-kirjade autoriseerimist. Samuti tuleb Teil määratlada *SMTP kasutajanimi* ja *SMTP parool*.
 - *SMTP kasutajanimi.* Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud kasutajanimi, millega pääsete ligi oma postkastile.
 - *SMTP parool.* Sisestage parool, millega soovite oma postkastile ligi pääseda. Kui parool on määratlemata, võidakse Teilt paluda selle määramist, kui telefon loob ühenduse e-posti kontoga.



- *Lisa signatuur.* Kinnitage see valik, kui soovite lisada e-kirjale eelnevalt määratletud signatuuri.
- *Saab. meili (POP3/IMAP) server.* Sisestage sissetulevate e-kirjade serveri tüüp (kas *POP3* või *IMAP4*)
- *Saabuva meili (POP3/IMAP) port.* Sisestage e-posti teenusepakkujaalt saadud pordi number.
- *POP3/IMAP kasutajanimi* Sisestage kasutajanimi. Kui Te ei ole *SMTP kasutajanimi* määratlenud, kasutab e-posti server seda nime.
- *Serveri parool.* Sisestage parool. Kui Te ei ole oma *SMTP parool* määratlenud, kasutab e-posti server *Serveri parool*.
- *Vastus aadressil.* Sisestage e-posti aadress, millele saabuvad Teile saadetud kirjade vastused, kui Te ei soovi saada neid oma tavalisel aadressil.
- *Saabuva meili serveri tüüp.* Valige *POP3* või *IMAP4*.
- *Turvaline login APOP.* Kui Teil on vaja kasutada turvalist ühendust, valige *Sees*, vastasel korral valige *Väljas*. Kahtluse korral võtke ühendust teenusepakkujaga. Antud valik on kasutatav vaid siis, kui postkasti tüübiks on *POP3*.
- *Laadi meilid alla.* Kui soovite kõik kirjad korraga vastu võtta, valige *Kõik*; kui aga tahate alla laadida üksikud kirjad, jättes ülejäänud serverisse, valige *Kasutaja määrat*.



Muud valikud e-posti rakenduses

- *Veebiühendus*, et keelata sideühenduse loomine rakenduse poolt. Valige *Esmalt küsi*, et telefon küsiks sideühenduse loomiseks luba, *Lubatud* sideühenduse lubamiseks või *Keelatud* sideühenduse keelamiseks.
- *Teenuseseaded*, et aktiveerida e-posti funktsiooni võrguühenduse seaded. Valige *Rakendus*, et aktiveerida seaded, mida kasutatakse e-posti rakenduses. Kui e-posti funktsioon kasutab samu seadeid mis WAP-brauser, valige *Vaikimisi*, vaadake *Seadete sisestamine käsitsi* leheküljel 137. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- *Andmed*, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.

Jututuba

Kiirem lühisõnumiteenus võimaldab teise inimesega vestlust pidada. Saabunud ja saadetud sõnumeid salvestada ei saa, neid näete vaid vestluse ajal. Iga jututoasõnum maksab sama palju kui tekstisõnum.

1. Jututoa seansi alustamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vestlus*. Sisestage inimese telefoninumber, kellega soovite vestelda, või leidke see kontaktandmetest, ja vajutage **OK**.

Teine võimalus vestluse alustamiseks on järgmine: Kui Teile on saabunud sõnum, vajutage selle lugemiseks **Näita**. Vestluse alustamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vestlus*.

2. Sisestage hüüdnimi, mille all Te vestluses osalete ja vajutage **OK**.
3. Kirjutage oma sõnum, vaadake *Teksti kirjutamine* leheküljel 44.



4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.

5. Kaasvestleja vastus ilmub Teie sõnumi teksti kohale.

Sõnumile vastamiseks vajutage **OK** ja korrake punktis 3 ja 4 toodud juhiseid.

6. Jututoa seansi lõpetamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta*.

Kui soovite vaadata poolelioleva vestlusseansi viimaseid sõnumeid, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata eelmisi*. Teie poolt saadetud sõnumeid tähistab "<" ja Teie varjunimi, vastuvõetud sõnumeid ">" ja saatja varjunimi. Poolelioleva sõnumi kirjutamise juurde tagasipöördumiseks vajutage **Tagasi**. Kui soovite oma varjunime muuta, valige funktsioon *Minu nimi*.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning Teil tuleb see teenus tellida. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Valige

- *Kõneposti kuulamine*, et helistada kõneposti telefoninumbrile, mis on salvestatud menüüsse *Kõneposti number*.

Kui Teil on mitu abonentnumbrit, võib ka kõneposti numbreid mitu olla, vaadake *Väljuvate kõnede liin* leheküljel 99.

- *Kõneposti number*, et sisestada, otsida või muuta kõneposti numbrit, seejärel vajutage numbri salvestamiseks **OK**.

Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet  indikaator. Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.





Näpunäide; Kui klapp on suletud, hoidke kõneposti helistamiseks klahvi all. Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi.



Infosõnumid

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni, näiteks ilmaja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Kui funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks on *Pidev online*, ei pruugi infosõnumite vastuvõtt toimida. Kui see nii on, valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Vajadusel*, vaadake *GPRS-ühendus* leheküljel 133.

Sõnumi seaded

Sõnumi seadetest oleneb see, kuidas sõnumit saadetakse, vastu võetakse ja kuvatakse.

Tekstisõnumite seaded

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saatmisprofiil*.
2. kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte sõnumiprofiili, valige kasutatav profiil.
 - *Sõnumikeskuse number*, et salvestada oma sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Numbri annab Teile võrguoperaator.
 - Valige *Sõnumite saatmisviis* ja valige sõnumi tüüp – *Tekst*, *E-mail*, *Piipar* või *Faks*.



- Valige *Sõnumi kehtivus* ja valige, kui kaua võrk Teie sõnumit adressaadile edastada üritab, kui see seni ei ole õnnestunud.
- Kui sõnumi tüübiks on *Tekst*, valige *Vaikimisi saaja number*, et salvestada antud sõnumiprofiili jaoks vaikimisi valitav number.
Kui sõnumi tüübiks on *E-mail*, valige *E-maili server* ja salvestage e-posti serveri number.
- Valige *Saateraportid*, et võrk saadaks Teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- Valige *Kasuta GPRS-i*, et valida SMS-i edastuskanaliks GPRS. Kui seade on sisse lülitatud ning GPRS-ühenduse seadeks on *Pidev online*, kasutab telefon võimaluse korral tekstisõnumi edastamiseks GPRS-ühendust. Vaadake ka [GPRS](#) leheküljel [133](#).
- Valige *Vastus sama keskuse kaudu* et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine Teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- Valige *Muuda saatmisprofiili nimi* ja muutke valitud profiili nimetust.
Seadekogumite profiilid on kasutatavad vaid siis, kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte seadekogumit.

Ülekirjutuse seaded

Kui tekstisõnumite mälu on täis saanud, ei saa telefon enam uusi sõnumeid saata ega vastu võtta. Teil on aga võimalik valida, et telefon salvestaks uued sõnumid automaatselt kaustas *Vastuvõetud* ja *Saadetud* olevate sõnumite peale, ühesõnaga asendaks vanad sõnumid uutega.



Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuv. sõnumite ülekirjutamine* või *Saadetud kausta ülekirjutamine*. Valige *Lubatud*, et kausta *Vastuvõetud* või *Saadetud* vanad sõnumid uutega asenduksid.

Multimeediasõnumite seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Multimeedia vastuvõtmine*. Valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*, et kasutada multimeedia teenust. Kui valisite *Koduvõrgus*, saate multimeediasõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.
- *Saabuvad multimeedia sõnumid*. Valige *Võta vastu*, et telefon laeks uued multimeediasõnumid automaatselt telefoni, kui Te seda ei soovi, valige *Keeldu*.
- *Ühenduse seaded*. Defineerige WAP-ühenduse seaded multimeediasõnumite ülekandmiseks. Aktiveerige profiil, kuhu ühenduse seaded salvestatakse ja muutke siis seadeid.
 - *Seadete nimi*. Sisestage seadekogumi uus nimetus ja vajutage **OK**.
 - *Avaleht*. Sisestage konkreetse WAP-teenuse veebiaadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning vajutage **OK**.
 - *Seansi tüüp*. Valige *Pidev* või *Ajutine*.
 - *Andmekandja* – Valige *GPRS*.
 - *Andmekandja seaded*. Valige kasutusel oleva andmekandja seaded.



- *GPSTi pöörduspunkt.* Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse GPRS-võrguga ühenduse saamiseks ja vajutage **OK**. Pöörduspunkti nimetuse (Access Point Name) annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- *IP-aadress.* Sisestage aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- *Autentimise tüüp.* Valige *Turvaline* või *Tavaline*.
- *Kasutajanimi.* Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool.* Sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Reklaamide vastuvõtmine.* Saate valida, kas telefon võtab reklaamteateid vastu või mitte.

Multimeedia ühenduse häälestamine tekstisõnumi vahendusel

Te võite saada multimeedia ühenduse seaded tekstisõnumina oma võrguoperaatorilt või siis Teid huvitava WAP-teenuse pakkujalt. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Te võite ka külastada Club Nokia veebilehekülge (www.club.nokia.com). Märkide valik võib igas riigis erinev olla.

Tähesuuruse valikud

Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.



Teenuse juhtimise käsklused

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik sisestada ja saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Kõneregister (menüü 2)



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestuse ja maksumuse kohta.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Vajutades menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* klahvile **Valikud**, saate Te vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbreid muuta või kustutada, Telefoniraamatusse salvestada või nendele numbritele sõnumeid saata.

Viimaste kõnede loetelu

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis valige

- *Vastamata kõned*, et vaadata viimast kümmet telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on üritatud helistada.





Näpunäide: Kui displeil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite tagasi helistada ja vajutage

- **Vastuvõetud kõned**, et vaadata viimast kümmet telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- **Validud numbrid**, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või püüdsite helistada. Vaadake ka **Viimase numbril kordusvalimine** leheküljel 39.
- **Viimaste kõnede kustutamine**, et kõneregistris olevad telefoninumbrid kustutada. Valige, kas soovite kustutada kõik telefoninumbrid või siis ainult vastamata, vastatud või validud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Kõneaja ja – maksumuse loendurid



Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Vajutage **Menüü**, valige **Kõneregister** ja siis valige

- **Kõnede kestus** ning vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

Kui Teil on kaks abonentnumbrit, on mõlema liini jaoks eraldi loendurid.

Displeil kuvatakse hetkel aktiveeritud liini loendurit. Vaadake **Väljuvate kõnede liin** leheküljel 99.



- **Kõnede hind** (võrguteenus). Valige **Viimase kõne ühikud** või **Kõikide kõnede ühikud**, et vaadata viimase kõne või kõikide kõnede ligilähedast maksumust neis ühikutes, mis on eelnevalt määratud funktsioonis **Näita hinda**.

Valige **Kõne hinna seaded** ja valige **Nulli arvestid**, et nullida loendurid, või valige **Näita hinda**, seadmaks telefoni näitama jäänud kõneaega kõneühikutes või rahaühikutes. Kõneühiku hinnad saate oma võrguoperaatorilt.

Selleks, et kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäär kõne ühiku hinnas või rahaühikutes valige **Kõnede hinnalimiit**. Kõnehinna seadmisel on vaja sisestada PIN2-kood.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes telefoni programmeeritud hädaabi telefoninumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabi number).

- **GPRS andmemoendur**. Sirvige, vaatamaks viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahu baitides, saadetud ja vastuvõetud andmete kogumahu ja loendurite nullimiseks. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- **GPRS-ühenduse timer**. Vaadake sirvimise teel viimase GPRS-seansi kestvust või kõikide GPRS-seansside kogekestvust. Samas võite nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Profiilid (menüü 3)

Teie telefonis on grupp profile, mis võimaldavad Teil personaliseerida telefoni helisignaale seadeid ning aktiveerida



profile erinevate sündmuste ja keskkondade jaoks. Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues* ja *Piipar*.

Vajutage **Menüü** ja valige *Profiilid*. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
- Selleks, et profiil sisse lülitada määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Seadete muutmiseks profiilis valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused.

Seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded*, vaadake *Toonide seaded* leheküljel 104.

Peale selle on funktsioonis *Profiili nimi* võimalik muuta profiilide nimetusi. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.



Näpunäide: Profiili kiireks vahetamiseks ooterežiimis

- kui klapp on suletud, vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile , leidke profiil, mida soovite aktiveerida ning vajutage **Vali**.
- kui klapp on avatud, vajutage profiiliklahvile , leidke profiil, mida soovite aktiveerida ning vajutage **Vali**.



■ Seaded (menüü 4)



Kellaaja ja kuupäeva seaded

Kell

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kellaaja ja kuupäeva seaded* ning *Kell*.

Valige *Näita kella* (või *Peida kell*) et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimi displeil parempoolses ülemises nurgas kellaega. Valige *Määra kellaag*, et seada telefoni kellaag õigeks ning *Kellaaja esitusviis*, et valida 12-tunni või 24-tunni kell.

Peale selle teenindab kell näiteks järgmisi funktsioone: *Sõnumid, Köneregister, Äratuskell*, ajastatud *Profilid, Kalender*, Pimendusplilt ja *Märkmed*.

Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, võib juhtuda, et Teil tuleb kellaag uuesti õigeks seada.

Kuupäev

Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded, Kellaaja ja kuupäeva seaded* ja *Kuupäev*.

Valige *Näita kuupäeva* (või *Peida kuupäev*), et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimis displeil kuupäeva. Kuupäeva seadmiseks valige *Määra kuupäev*. Samas on Teil võimalik valida kuupäeva esitusviis.

Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine

Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded, Kellaaja ja kuupäeva seaded* ning *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus). Selleks, et telefon korrigeeriks kellaaga ja



kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul, valige *Sees*. Kui soovite, et telefon korrigeerimiseks Teie kinnitust küsiks, valige *Esmalt küsi*.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaagu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Kellaaja uuendamise tõttu võivad mõned meeldetuletused oma ajakohasuse kaotada.

Kõne seaded

Suunamine

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded*, *Kõne seaded* ja *Kõnede suunamine* (võrguteenus). Suunamisfunktsioon võimaldab suunata Teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks Teie kõneposti. Lisateave võrguoperaatorilt. Need suunamise valikud, millel ei ole Teie SIM-kaardi või operaatorvõrgu toetust, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamise viis, näiteks *Kui number on kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui Teil on kõne pooleli või kui Te kõnest keeldute.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, seejärel valige aeg, mille möödudes kõne suunatakse, kui see valik on suunamisfunktsioonis olemas. Kõne suunamise väljaülitamiseks valige *Lõpeta*. Kontrollimaks, kas kõnede suunamine on aktiveeritud või mitte, valige *Kontrolli olekut*, kui see on suunamise puhul valitav. Võite aktiveerida samaaegselt mitu erinevat suunamisfunktsiooni.

Suunamise indikaatorite kohta vaadake *Olulised indikaatorid ooterežiimis* leheküljel 25.



Suvaklahviga vastamine

Vajutage **Menüü**, valige kõigepealt *Seaded, Kõne seaded* ning seejärel *Suvaklahviga vastamine*. Valige *Sees* ning Te võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud , valiku klahvid  ja  ning .

Automaatne kordusvalimine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Automaatne kordusvalimine*. Valige *Sees* – nüüd üritab telefon veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbriale helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.

Kiirvalimine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Kiirvalimine*. Valige *Sees* ja nimesid ja telefoninumbreid, mis on kinnistatud kiirvalimisklahvidele, alates  kuni , kui klapp on suletud, või vastavatele numbriklahvidele klaviatuuril, saab valida, vajutades ja hoides all vastavat numbriklahvi.

Koputus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Koputus*. Valige *Aktiveeri* – nüüd teavitab võrk Teid poololeva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus). Vaadake *Koputus* leheküljel 42.

Kokkuvõtte peale kõnet

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Kokkuvõtte pärast kõnet*. Valige *Sees* – nüüd kuvatakse telefoni displeil peale kõnet hetkeks viimase kõne kestust ja maksumust (võrguteenus).



Minu nime või numbri näitamine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Minu helistaja ID näitamine*. Valige *Jah* - nüüd näeb inimene kellele helistate oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige *Vaikimisi*, et taastada seade, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

Väljuvate kõnede liin

Väljuva kõneliini vahetamine on võrguteenus, kus vastavalt abonentnumbrile valitakse kasutatavaks liiniks liin 1 või liin 2.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Kõne seaded* ja *Väljuvate kõnede liin*. Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui Teie SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis *Lukusta* liini lukustada.

Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.



Näpunäide: Ühelt liinilt teisele lülitumiseks vajutage ooterežiimis  klahvile ja hoidke klahvi all.

Telefoni seaded

Keel

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Keel*. Valige displeile ilmuvate tekstide keel. Kui valitud on funktsioon *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.



Mälu olek

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Mälu olek*. Vaadake vaba mälu, kasutatud mälu ning kasutatud mälu funktsioonide lõikes.

Mälu olekut saab vaadata ka mõningatest funktsioonidest, näiteks menüüs *Galerii*.

Klahvide turvalukustus

Kui klaviatuur on lukustatud, näete displei ülemisel real  sümbolit. Kui klahvide turvalukustuse seadeks on *Sees* ning lukustus on aktiveeritud, jääb klaviatuur lukustatuks ka peale klapi avamist. Pidage meeles, et klahvide turvalukustuse korral on võimalik telefoni andmetele ligi pääseda PC Suite programmi abil.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Klahvide turvalukustus*.
2. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Klahvide turvalukustuse kood on sama mis turvakood, vaadake *Turvaseaded* leheküljel 106.
3. Klahvide turvalukustuse sisselülitamiseks valige *Sees*.

Klahvide turvalukustuse aktiveerimiseks vajutage suletud klapi **Menüü** ja . Klaviatuuri avamiseks vajutage avatud klapi **Ava** ja **OK**. Kui klapp on suletud, vajutage **Ava** ja , seejärel sisestage turvakood.

Kärjeinfo kuvamine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Kärjeinfo kuvamine*. Valige *Sees*, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku.



Kui funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks on *Pidev online*, ei pruugi kärjeinfo vastuvõtt toimida. Kui see nii on, valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Vajadusel*, vaadake *GPRS-ühendus* leheküljel 133.

Tervitustekst

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Tervitustekst*. Koostage tekst, mis ilmub hetkeks displeile telefoni sisselülitamisel. Salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.

Võrgu valik

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Võrgu valik*. Valige *Automaatne* – telefon valib piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu.

Kui valite *Käsitsi*, võite valida sellise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping Teie koduvõrguga. Kui displeil on *Juurdepääsu pole*, tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

Kinnita SIM-rakendused

Vaadake *SIM-menüü (menüü 14)* leheküljel 149.

Abitekstide aktiveerimine

Abitekstide sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Abitekstide aktiveerimine*.

Vaadake ka *Menüüsüsteemi kasutamine* leheküljel 60.



Tiitelmuusika

Telefoni sisselülitamisel kostva meloodia sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Telefoni seaded* ja *Tervitusmuusika*.

Displei seaded

Taustapilt

Teil on võimalik valida ooterežiimi displeile soovikohane taustapilt. Mõned pildid on algselt salvestatud telefoni funktsiooni *Galerii*. Pilte võib salvestada funktsiooni *Galerii* multimeediasõnumeist, laadida alla WAP-lehekülgedelt või kanda PC Suite'i vahendusel üle arvutist. Telefon toetab järgmisi vorminguid: JPEG, GIF, BMP ja PNG.

Taustapildi valimine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Taust*.
2. Valige *Muuda tausta*, et avada *Galerii* kaustade loend.
3. Avage piltide kaust ja leidke vajalik pilt.
4. Kui soovite valida selle pildi taustapildiks, vajutage **Valikud** ja valige *Vali taustaks*.

Kui telefoni displeil käivitub pimenduspilt, siis taustapilti enam ei näidata.

Taustapildi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Taust*. Taustapildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt *Sees/Väljas*.



Värvilahendused

Teil on võimalik muuta mõningate displei elementide, näiteks indikaatorite ja mõõdikute värvitoone.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Värvilahendused*. Valige sobiv värvilahendus.

Operaatori logo

Operaatori logo näitamise sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ning *Operaatori logo*. Kui ühtegi operaatori logo ei ole salvestatud, on menüü *Operaatori logo* tuhm.

Kui telefoni displeil käivitub pimenduspilet, siis logo enam ei näidata. Võtke ühendust võrguoperaatori või WAP-teenusepakkujaga ja uurige, kuidas Teil on võimalik SMS-i, MMS-i või WAP-i vahendusel operaatori logo saada.

Pimenduspilet

Säästurežiimi displeil kuvatakse digitaalset kellaaja näitu. See aktiveerub, kui teatud aja jooksul ei ole kasutatud ühtki telefoni funktsiooni, kui telefoni klapp on suletud. Pimenduspileti väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile või avage klapp. Pimenduspilet lülitub välja ka siis, kui telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Pimenduspileti taimaut*. Määrake aeg, mille möödudes pimenduspilet aktiveerub. Pimenduspileti käivitumise intervall võib olla 5 kuni 60 minutit.

Pidage meeles, et pimenduspilet katab kõik ooterežiimi displeil kuvatavad pildid ja tekstid.



Displei heledus

Teil on võimalik muuta telefoni displei kontrastsust.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Displei heledus*. Liigutage juhtnupp vasakule heleduse taseme vähendamiseks ja paremale selle suurendamiseks, ning vajutage **OK** selle kinnitamiseks.

Toonide seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Tooni seaded*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*, vaadake *Profiilid (menüü 3)* leheküljel 94. Pidage meeles, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiili jaoks.

Valige *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sisenevast telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Valige *Helin*, mis annab märku sissetulevast telefonikõnest. Selleks et valida funktsioonis *Galerii* salvestatud helinat, valige helina toonide loendist *Ava Galerii*.

Valige sissetulevate telefonikõnede ja saabuvate sõnumite *Helina tugevus* ja *Vibroalarm*. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.



Näpunäide: Kui laadisite alla helina või võtsite selle vastu OTA-sõnumis, võite salvestada selle helina menüüsse *Galerii*.

Saabunud sõnumi märguande valimiseks leidke *Sõnumi märguande toon*, klahviheli valimiseks *Klahvitoonid* ning hoiatussignaalide, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks *Hoiatustoonid*.



Valige *Helistajagrupid* – telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrit. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ja vajutage *Märgi*.

Lisaseadme seaded

Kõnealune menüü kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on hetkel või kunagi olnud ühenduses järgmiste lisatarvikutega: peakomplektid HDB-4 ja HDS-3, käed-vabad varustus CARK126 või loopset LPS-4.

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded* ja *Tarviku seaded*. Teil on võimalik valida *Peakomplekt*, *Käed-vabad* või *Loopset*, kui vastav tarvik on praegu või kunagi enne olnud telefoniga ühendatud.

- Valige *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis lisaseadme ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisaseade on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- Valige *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatne vastuvõtt ei ole kasutatav.
- Kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Valgustus*, *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks peale viimast klahvivajutust. Funktsioon *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on funktsioon *Käed-vabad*.



Turvaseaded



Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ja **Turvaseaded**. Valige

- **PIN-koodi küsimine**, et lülitada sisse PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus** (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja sisse helistamist. Nõutav on piirangu parool.
- **Määratud numbrid**, et piirata väljahelistamist ning sõnumite saatmist kindlate väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel, kui Teie SIM-kaart seda võimaldab. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.
Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendus kasutada muuks kui tekstisõnumite saatmiseks GPRS-võrgu vahendusel. Sel juhul peab adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestatud olema.
- **Piiratud kasutajagrupp**. Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.
- **Turvataase**. Valige **Telefon** – telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.



Valige **Mälu**, et telefon küsiks turvakoodi, kui on valitud SIM-kaardi mälu, ja Te soovite muuta kasutatavat mälu, vaadake **Seadistuste valimine Telefoniraamatu jaoks** leheküljel 51, või kopeerida ühest mälust teise, **Telefoniraamatu kopeerimine** leheküljel 55.

- **Päasukoodid**, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Tehase seadete taastamine

Algsete menüüseadete taastamiseks vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ning **Algseadete taastamine**. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pidage silmas, et Teie enda poolt salvestatud või alla laetud andmeid, näiteks Telefoniraamatu nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

■ Märkmik (menüü 5)



Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoniga.

Vajutage **Menüü** ja valige **Organiseerija** ja **Äratuskell**.

- Valige **Äratuse aeg**, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**. Äratuse kellaaja muutmiseks valige **Sees**.
- Valige **Äratuse toon**, et valida tavalist äratuse tooni või uut tooni helinate loendist või galeriist, või seada äratuse ajaks mängima raadio.



Kui valisite äratajaks raadio, kasutab telefon raadiojaama, mida Te viimati valjuhääldist kuulasite. Kui peakomplekt on eemaldatud, kasutatakse raadio asemel tavalist äratussignaali.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud

Kostab äratussignaali, displeil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada, **Lülitan telefoni sisse?**. Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meespead, telefonikõned, mida Teil on vaja teha, kohtumised ja sünnipäevad.

Kalender kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** leheküljel 20.

Vajutage **Menüü** ja valige **Organiseerija** ja **Kalender**.



Näpunäide: Et kiirelt vaadata jooksvat kuud **Kalender**, liigutage juhtnupp ooterežiimis paremale.



Leidke vajalik päev. Tänapäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on see päev paksus kirjas. Päeva kirjete vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Päeva märkmed*.

Konkreetselt kirje vaatamiseks, leidke see kirje, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Märkme ülevaates saate vaadata märkmega seotud üksikasju. Märkme vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.

Kalendri ülevaadetes on kasutatavad järgmised valikud:

- Uue märkme salvestamine, märkme saatmine infrapunaliidese vahendusel, märkme saatmine otse teise telefoni kalendrisse ning märke saatmine tekstisõnumina.
- Funktsioonid märkme kustutamiseks, muutmiseks, teisaldamiseks või kordamiseks ning märkme kopeerimiseks teisele päevale.
- *Seaded*, et seada kuupäeva, kellaaega, kuupäeva ja kellaaaja esitusviisi ning valida nädala alguspäev. Funktsioonis *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed. Kordumisele määratud märkmeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendermärkme salvestamine

Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake [Teksti kirjutamine](#) leheküljel 44.

Vajutage **Menüü** ja valige *Organiseeri* ja *Kalender* või liigutage juhtnupp ooterežiimis paremale, et minna jooksva kuu vaatele. Leidke vajalik kuupäev, vajutage **Valikud** ja valige *Märgi üles*. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:

-  *Koosolek* - Sisestage märke, vajutage **Valikud** ning valige *Salvesta* (või leidke nimi Telefoniraamatust ning vajutage **OK**). Sisestage asukoht ja



vajutage **Valikud** ning **Salvesta**. Sisestage koosoleku alguse aeg ning vajutage **OK**, seejärel sisestage lõpuaeg ning vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletussignaali, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaallita) ning valige meeldetuletuse aeg.

- ☎ **Kõne** - Sisestage telefoninumber, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage nimi, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. (Telefoninumbri sisestamise asemel võite nime ja telefoninumbri Telefoniraamatust leida.) Sisestage kõne kellaaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletussignaali, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaallita) ning valige meeldetuletuse aeg.
- 📅 **Sünnipäev** - Sisestage nimi (või vajutage **Valikud** ja leidke see kontaktandmetest ja vajutage **OK**), vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage sünniaasta ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletussignaali, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaallita) ning valige meeldetuletuse aeg.
- 📌 **Meeldetuletus** - Sisestage märg, vajutage **Valikud** ning valige **Salvesta** (või leidke nimi Telefoniraamatust ja vajutage **OK**). Sisestage märkme lõpukuupäev ning vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletussignaali, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaallita) ning valige meeldetuletuse aeg.
- 📖 **Meelespea** - Sisestage meelespea teema, vajutage **Valikud** ning valige **Salvesta** (või leidke nimi Telefoniraamatust ja vajutage **OK**). Helisignaali lisamiseks valige **Märguandega**, seejärel määrake märguande aeg.

Kui märkmele on lisatud helisignaali, näete märkmeid sirvides selle märkme juures 🗣️ tähist.



Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Kostab piiks ja displeile ilmub märg. Kui displeil on , saate helistada displeil olevale telefoninumbrile, kui vajutate . Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui Te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

Ülesanded

Teil on võimalik salvestada ülesande meelespea, määrata selle ülesande prioriteet ning märkida ära lõpetatud ülesanded. Märkmeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Ülesannete loetelu kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** leheküljel 20.

Vajutage **Menüü** ja valige **Organiseerija** ja **Ülesanded** – avaneb ülesannete loend.

Vajutage **Valikud** või leidke vajalik märg ja vajutage siis **Valikud**.

- Uue märkme salvestamiseks vajutage **Lisa**. Sisestage teema. Kui maksimaalne sümbolite arv on täis, siis rohkem tähti sisestada ei saa. Vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Valige prioriteet **Väga tähtis**, **Tähtis** või **Vähetahtis**. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtaja, kuid ei sea helisignaali.

Sõnaraamat, vaadake **Sõnastikupõhise tekstisestuse sisse-** ja **väljalülitamine** leheküljel 46.

- Samas saate valitud märget vaadata või kustutada või siis kustutada kõik tehtud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi alusel, saata neid teisele telefonile, salvestada kalendermärkmena või avada kalender. Märkmete vaatamise ajal saate valitud märget redigeerida või siis muuta märkme tähtaega ja prioriteeti ning märgistada ülesandeid, mis on ära tehtud.



■ Märkmik (menüü 6)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Te saate kasutada rakendust *Märkmed*, märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks infrapunaliiidese, SMS või MMS kaudu.

Rakendus Märkmik kasutab ühismälu, vaadake *Ühismälu* leheküljel 20.

1. Juurdepääsuks rakendusele *Märkmed*, vajutage *Menüü* ning valige *Märkmed* või sisestage suvaline märk, kui sõnumiklaviatuur on avatud. Telefon palub Teil määrata kuupäev ja kellaaeg, kui need pole juba määratud märkme kirjutamise alguses.
2. Vajutage *Valikud* ning valige *Märgi üles*, vaadake *Teksti kirjutamine* leheküljel 44.
3. Sisestage märged ja vajutage *Salvesta*.

Märkmele saab lisada praeguse kellaaja ja kuupäeva. Kui nende andmete lisamiseks ei ole märkmes ruumi, palub telefon teatud arvu sümboleid märkmest kustutada.

Märget saab saata ka infrapuna, MMS-i või tekstisõnumina (SMS). Kui märged on tekstisõnumis edastamiseks liiga pikk, palub telefon teatud arvu sümboleid märkmest kustutada.



Märkme teised funktsioonid hõlmavad märkme vaatamist, kustutamist ja redigeerimist. Märget redigeerides võite redaktorist väljuda ka ilma muudatusi salvestamata.

■ Raadio (menüü 7)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Selleks, et kuulata telefoniga raadiot, ühendage telefoni põhjal olemasolevasse ühenduspesa peakomplekt HDS-3 (stereo) või HDB-4 (mono). Peakomplekti juhe funktsioneerib raadioantennina, laske see vabalt rippu.

Pidage silmas, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Raadio**. Displeile ilmuvad järgmised andmed:
 - Raadiojaama kohanumber ja jaama nimetus.
 - Raadiojaama sagedus.
2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile 1 kuni 9. Kui kasutate peakomplekti HDB-4 või HDS-3, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti nupu abil.



3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks **Valikud** ja valige *Lülita välja*.



Näpunäide: Naasmaks ooterežimi, vajutage lühidalt ; raadio kiireks väljaülitamiseks vajutage ja hoidke all .

Raadiojaamade häälestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, liigutage jaamade otsinguks juhtnuppu üles või alla. Otsing katkeb, kui jaam leiti. Jaama salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta jaam*. Sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**. Valige kanali kohanumber.



Näpunäide: Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9, hoidke vastavat numbriklahvi all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage **Valikud** ja valige

- *Lülita välja* raadio väljalülitamiseks.
- *Salvesta jaam* leitud raadiojaama salvestamiseks, vaadake eespool *Raadiojaamade häälestamine*. Ühtekokku saab salvestada 20 raadiojaama.
- *Automaatotsing*. Liigutage juhtnuppu üle- või allapoole, et otsida raadiojaamu kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt. Kui jaam leiti, siis otsing katkeb, vajutage **OK**. Jaama salvestamise kohta vaadake eespool *Salvesta jaam*.



- **Käitsi otsing.** Liigutage juhtnuppu üle- või allapoole, et otsida raadiojaamu kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt; kiirotsingu käivitamiseks hoidke juhtnuppu all. Jaama salvestamiseks vajutage **OK**, vaadake eespool **Salvesta jaam**.



Näpunäide: Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon **Käitsi otsing**, vajutage **Raadio** menüüs  klahvile.

- **Määra sagedus.** Kui Te teate, millisel sagedusel jaam töötab (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage sagedus ja vajutage **OK**. Jaama salvestamise kohta vaadake eespool **Salvesta jaam**.



Näpunäide: Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon **Määra sagedus**, vajutage **Raadio** menüüs  klahvile.

- **Kustuta jaam.** Salvestatud jaama kustutamiseks leidke see jaam, vajutage **Kustuta** ja **OK**.
- **Muuda nimi.** Sisestage salvestatud jaama uus nimi ja vajutage **OK**.
- **Kõlar** (või **Peakomplekt**), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Ärge peakomplekti telefonist lahti ühendage, kuna peakomplekti juhe töötab raadioantennina. Pidage meeles, et sissetulev kõne suunatakse alati peakomplekti.
- **Mono** (või **Stereo**), et kuulata raadiot monona (või stereona).

Kui Te raadio kuulamise ajal telefonilt välja helistate või sissetuleva kõne vastu võtate, lülitub raadio heli välja. Kui Te kõne lõpetate, hakkab raadio automaatselt tööle. Raadio kuulamise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone, näiteks kirjutada sõnumeid või mängida mängu.



Kui GPRS-või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Galerii (menüü 8)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Teile näiteks multimeediasõnumis saadetud helinad ja pildid võib salvestada mõnda kausta galeriis, vaadake [Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) leheküljel 78.

Galerii kasutab ühismälu, vaadake [Ühismälu](#) leheküljel 20.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Galerii**. Avaneb valikloend.
2. Valige **Vaata kaustu**, et avada kaustade nimekirja.

Teised valikud on:

- **Lisa kaust** uue kausta salvestamiseks. Sisestage kausta nimetus ja vajutage **OK**.
- **Kustuta kaust**, et valida kustutamisele kuuluv kaust. Tehase poolt salvestatud kaustu ei ole võimalik kustutada.
- **Muuda kausta nimi**, et valida kaust, mille nime Te soovite muuta. Tehase poolt salvestatud kaustu ei ole võimalik ümber nimetada.
- **Galeriilingid**, et laadida telefoni uusi pilte ja helinaid. Valige **Pildilingid** või **Helialingid**. Avaneb WAP-järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et



avada WAP-järjehoidjate loend menüüs *Teenused*, vaadake *Järjehoidjad* leheküljel 143.

Valige WAP-saidiga seotud järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse seadetega ei ole võimalik sellele WAP-lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 139. Proovige uuesti WAP-saidiga ühendust saada.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

3. Valige kaust – avaneb kaustas olevate failide loend. *Graafika* ja *Toonid* on tehases salvestatud kaustad.
4. Leidke vajalik fail. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:
 - *Ava* valitud kausta avamiseks.
 - *Kustuta* valitud kausta kustutamiseks.
 - *Teisalda*, et salvestada see fail teise kausta.
 - *Muuda nimi*, et muuta faili nime.
 - *Vali taustaks*, et seada valitud fail taustapildiks.
 - *Vali helinaks*, et seada valitud fail telefoni helinaks.
 - *Andmed*, et vaadata faili infot, näiteks faili suurust.
 - *Järjesta*, et järjestada failid ja kaustad kuupäeva, tüübi, nime või suuruse järgi.



■ Mängud (menüü 9)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängu käivitamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke **Mängud** ja vajutage **Vali mäng**.
2. Leidke mäng või mängude sari (nimi sõltub mängust).
3. Vajutage **Valikud** ja valige **Ava** või vajutage . Kui valisite kindla mängu, käivitub see kohe.

Kui valisite mängude sarja, avaneb sarja kuuluvate mängude loend. Minge mängu käivitamiseks leidke see mäng, vajutage **Valikud** ja valige **Ava**, või vajutage .

Pidage meeles, et mõningate mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ning telefon tuleks laadijaga ühendada).

Mängu või mängude sarja teised funktsioonid

Mängufunktsioonide kohta vaadake [Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid](#) leheküljel [121](#).



Mängulingid

Vajutage **Menüü**, leidke *Mängud* ja *Mängulingid*. Avaneb WAP-järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada WAP-järjehoidjate loend menüüs *Teenused*, vaadake *Järjehoidjad* leheküljel 143.

Valige WAP-saidiga seotud järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse seadetega ei ole võimalik sellele WAP-saidile ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 139. Proovige uuesti WAP-saidiga ühendust saada.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Pidage meeles, et mängude ja rakenduste allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Rakendused*, mitte üksnes menüüsse *Mängud*.

Vaba mälu vaatamine

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks vajutage **Menüü**, valige *Mängud* ja *Mälu*. Vaadake ka *Vaba mälu vaatamine* leheküljel 122.

Mängud kasutavad ühismälu, vaadake *Ühismälu* leheküljel 20.

Mängu seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Mängud* ja *Seaded* ning seadke mängu helisignaale, valgustust ja vibro.



■ Rakendused (menüü 10)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Selles menüüs on Teil võimalik hallata telefoni salvestatud Java-rakendusi. Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on välja töötatud spetsiaalselt selle Nokia telefoni jaoks. Lisaks sellele pakuvad mitmesuguseid rakendusi WAP-i vahendusel ka erinevad teenusepakujad, samuti saab neid telefoni laadida PC-arvutist datakaabli või infrapunaühenduse vahendusel. Kõigepealt tuleb rakendus telefoni laadida, seejärel saate seda kasutama hakata.

Rakenduse käivitamine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused** ja **Vali rakendus**.
2. Leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest).
3. Vajutage **Valikud** ja valige **Ava** või vajutage . Kui valisite konkreetse rakenduse, käivitub see kohe.

Kui valisite rakenduste sarja, avaneb sarja kuuluvate rakenduste loend. Konkreetse rakenduse käivitamiseks leidke see rakendus, vajutage **Valikud** ja valige **Ava** või vajutage .

Pidage meeles, et mõningate rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ning telefon tuleks laadijaga ühendada).



Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid

- **Kustuta** rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks telefonist.
Pidage silmas, et kui kustutasite telefonist mõne vajaliku rakenduse või rakenduste sarja, saate need uuesti telefoni laadida veebilehelt Nokia Software Market, aadressil www.softwaremarket.nokia.com/wap või www.softwaremarket.nokia.com/6800.
- **Veebiühendus**, et keelata sideühenduse võtmist rakenduse poolt. Valige **Esmalt küsi**, et telefon küsiks sideühenduse võtmiseks luba, **Lubatud** sideühenduse lubamiseks või **Keelatud** sideühenduse keelamiseks.
- **Uuenda versiooni**, et vaadata, kas WAP-leheküljel on saadaval selle rakenduse uuem versioon.
- **Veebileht**, et saada internetilehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid. See on võrguteenus, ja menüüd kuvatakse ainult siis, kui rakendusega koos on antud Internetiaadress.
- **Andmed**, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.

Rakenduse allalaadimine

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

- Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused** ja **Rakenduslingid** – avaneb WAP-järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada WAP-järjehoidjate loend menüüs **Teenused**, vaadake **Järjehoidjad** leheküljel 143.

Valige WAP-saidiga seotud järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse



seadetega ei ole võimalik sellele WAP-lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 139. Proovige uuesti WAP-saidiga ühendust saada.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

- Vajaliku WAP-lehekülje leidmiseks ja Java-rakenduse allalaadimiseks vajutage *Menüü* ja valige *Teenused*, vaadake *WAP-teenuse lehekülgede sirvimine* leheküljel 140.
- Kasutage mängu allalaadimise funktsiooni, vaadake *Mängulingid* leheküljel 119.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i Nokia rakenduste installiprogrammi.



Pidage meeles, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui otsustate sealt Java-rakendusi alla laadida, tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Pidage meeles, et mängude ja rakenduste allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Rakendused*.

Vaba mälu vaatamine

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks, vajutage *Menüü*, valige *Rakendused* ja *Mälu*.

Rakendused kasutavad ühismälu, vaadake *Ühismälu* leheküljel 20.



■ Lisad (menüü 11)



Märkus: Menüü *Lisad* kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmned just suurte arvude jagamisel.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Kalkulaator*.
2. Kui displeil kuvatakse '0', sisestage kalkulatsiooni esimene number, vajutage  detsimaaleraldaja sisestamiseks või vastavale sümbolile klaviatuuril, kui klapp on avatud.
3. Vajutage **Valikud** ning valige *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*.

Kui klapp on avatud, saate te kasutada ka vastavaid tehtemärke klaviatuuril, kui need seal on.



Näpunäide: Alternatiivina, vajutage  üks kord liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks või neli korda jagamiseks, kui kasutate kalkulaatorit suletud klappiga.



4. Sisestage teine arv.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja leidke *Vastus*. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 5 alusel järgmised tehted.
6. Enne järgmist tehet vajutage **Kustuta** ja hoidke klahvi all.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Kalkulaator*.
2. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurss*. Valige üks displeile ilmuvatest funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage **OK**. Antud vahetuskurss jääb kehtima niikauaks, kuni kehtestate uue vahetuskursi.
3. Valuuta ümberarvutamiseks sisestage teisendatav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Valuuta ümberarvutusi saab teha ka telefoni ooterežiimis. Sisestage teisendatav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Rahakott

Funktsiooni *Rahakott* kasutatakse salakoodide, näiteks pangakoodide salvestamiseks ja ülekannete tegemiseks.

Rahakotile pääseb ligi menüüst *Rahakott* ning WAP-brauserist, vaadake [Funktsioonide kasutamine surfamise ajal](#) leheküljel 141.

Rahakoti esmakordsel kasutamisel tuleb koostada rahakoti kood. Kui displeil on *Loo rahakotile kood*: sisestage kood ja vajutage **OK** koodi kinnitamiseks ning kui displeile ilmub *Korda rahakoti koodi*: sisestage kood uuesti ja vajutage **OK**.



Kui soovite kustutada nii rahakoti sisu kui rahakoti koodi, sisestage ooterežiimil *#7370925538# (tähtedes *#res0wallet#). Telefon palub sisestada turvakoodi, vaadake [Kasutuskoodid](#) leheküljel 15.

Kaardiga seotud andmete salvestamine ja muutmine

Rahakoti avamiseks vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Rahakott*. Vajadusel sisestage rahakoti kood ja vajutage **OK**. Kaartide loendi avamiseks valige *Kaardid*, seejärel leidke vajalik kaart. Kokku võib Teil olla maksimaalselt viis kaarti.

- Kaardi andmete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Valige
 - *Kaardi info* ja sisestage näiteks kaardi valdaja nimi, kaardi tüüp, number ja kehtivusaeg.
 - *Kasutaja info* kasutajanime ja parooli salvestamiseks.
 - *Lähetamise info* oma kontaktandmete salvestamiseks.
 - *Arvete info* kontaktandmete salvestamiseks juhuks, kui arveldusaadress ja salvestatud aadress on erinevad (seda võib ette tulla firmadele kuuluvate krediitkaartide puhul).
 - *Kviitungi info*, et salvestada telefoninumbrid ja e-posti aadressid, kuhu teenusepakkuja Teie ostude arved võib saata.
- Kaardi kopeerimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Kopeeri kaart*.
- Kaardi andmete kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Tühjenda kaart*.
- Kaardi nimetuse muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Muuda nimi*.



Isiklikud märkmed

Teil on võimalik salvestada kuni 30 isiklikku märget, näiteks parooli või salakoodi.

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad, Rahakott* ja *Isiklikud märkmed*. Vajutage **Valikud**

Teil võimalik märkmeid vaadata, lisada ja muuta ning märkmeid nime või

kuupäeva järgi sorteerida. *Saada tekstina* kopeerib märkme tekstisõnnumisse.

Kopeeri kalend. kopeerib märkme meeldetuletusena kalendrisse. *Kasuta numbrit*

eraldab märkmest numbrid.

Rahakoti seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad, Rahakott* ja *Seaded*. Valige

- *Koodi küsimine*, et lülitada sisse või välja rahakoti koodi päring. Enne koodi küsimise sisse- ja väljalülitamist tuleb sisestada rahakoti kood.
- *Muuda kood*, et rahakoti koodi muuta.

Juhised ostude sooritamiseks rahakotifunktsioonis

1. Avage WAP-lehekülg, kust soovite midagi osta, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 139, ning valige toode, mis Teid huvitab.
2. Vajutage oma ostude eest tasumiseks **Valikud** ning valige *Rahakoti info*, vaadake *Funktsioonide kasutamine surfamise ajal* leheküljel 141.
3. Valige kaart, millega soovite maksta. Täitke teenusepakkuja saadud blankett, kasutades rahakotifunktsiooni salvestatud krediitkaardi andmeid. Kui soovite, et telefon väljast automaatselt täidaks, valige *Täida kõik väljad*. See on kasutatav vaid siis, kui Teie WAP-teenusepakkuja toetab standardit "Electronic Commerce Modeling Language". Blanketi võite täita ka nii, et valite kaardilt ükshaaval kõik andmeväljad. Telefon näitab täidetud blanketti.



4. Kinnitage oma ost – edastatakse sellekohane informatsioon.
5. Mõnikord saadab WAP-teenusepakkuja Teile allkirjastamiseks vastava dokumendi, see tuleb ostu kinnitamiseks allkirjastada, vaadake [Digitaalallkiri](#) leheküljel 148.
6. Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Vaadake [Funktsioonide kasutamine surfamise ajal](#) leheküljel 141.

Sünkroniseerimine

Kalendri- ja telefoniraamatu kirjeid võib salvestada internetiserverisse ning ühilduvasse PC-arvutisse. Kui olete salvestanud mingeid andmeid internetiserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroniseerida, sünkroniseerimine käivitatakse telefonist. Telefoni telefoniraamatusse ja kalendrisse salvestatud andmeid võib sünkroniseerida arvutis olevate andmetega, sünkroniseerimine käivitatakse arvutist.

Pidage meeles, et sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroniseerimisprotsessi ning see tuleb hiljem uuesti käivitada.

Sünkroniseerimine telefonist

Enne sünkroniseerimise kasutamist tuleb:

- Tellida sünkroniseerimisteenus. Informatsiooni ja sünkroniseerimisdeadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.
- Saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt sünkroniseerimisdeadad. Mõnikord saadetakse sünkroniseerimisdeadad Teie telefonile tekstisõnumis, vaadake [Tekstisõnumina saabunud sünkroniseerimisdeadete salvestamine](#)



leheküljel [128](#), mõnikord tuleb need ise sisestada, vaadake [Sünkroniseerimisseadete sisestamine käsitsi](#) leheküljel [128](#).

Sünkroniseerimise käivitamiseks telefonist:

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Aktiivsed teenuse seaded* ning valige sünkroniseerimiseks vajalikud ühenduse seaded.
Sünkroniseerimisseaded võivad tavalistest WAP-seadetest erineda. Kui soovite hiljem teisi WAP-teenuseid kasutada, aktiveerige peale sünkroniseerimist taas eelmised *Aktiivsed teenuse seaded*.
2. Märkige sünkroniseeritavad andmed. Vaadake *Sünkroniseeritavad andmed* peatükis [Sünkroniseerimisseadete sisestamine käsitsi](#) leheküljel [128](#).
3. Vajutage **Menüü**, valige *Lisad*, *Sünkroniseeri* ja *Sünkroniseeri*.
4. Kinnitamise järel sünkroniseeritakse markeeritud andmed.
Pidage meeles, et kui kalender ja telefoniraamat on täis, võib esmakordne sünkroniseerimine kesta kuni 30 minutit.

Tekstisõnumina saabunud sünkroniseerimisseadete salvestamine

Kui sünkroniseerimisteenus seaded saavad Teie telefonile tekstisõnumi vahendusel, ilmub displeile teade *Sünkronisatsiooni seaded vastu võetud*.

Vajutage **Valikud** ja valige *Andmed*, et vaadata saabunud seadeid, *Salvesta*, et seaded salvestada ning *Loobu*, et seadetest loobuda.

Sünkroniseerimisseadete sisestamine käsitsi

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad*, *Sünkroniseeri* ja *Seaded*.

Valige *Aktiivsed interneti sünkron. seaded*.



Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.

Valige *Muuda akt. Interneti sünk. seadeid*. Valige üksikhaaval seadeid ja sisestage kõik vajalikud seaded.

- *Seadete nimi*. Sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage **OK**.
- *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroniseeritavad andmed – *Kontaktid* või/ja *Kalender*, ja vajutage **Valmis**.
- *Andmebaasi aadressid*. Valige muutmiseks *Kontaktide andmebaas* või/ja *Kalendri andmebaas*. Sisestage andmebaasi nimetus ja vajutage **OK**.
- *Kasutajanimi*. Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool*. Sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Sünkronisatsiooni server*. Sisestage serveri nimetus ja vajutage **OK**.

Sünkroniseerimine arvutist

Telefoniraamatu ja kalendri sünkroniseerimiseks arvutiga kasutatakse infrapunaühendust või kaabelühendust. Samuti peab arvutis olema Teie telefoni jaoks mõeldud PC Suite programm. Käivitage sünkroniseerimine arvuti PC suite programmist. Pärast sünkroniseerimist on telefoni ja arvuti andmed identsed.



Taimer

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Taimer*. Sisestage aeg tundides ja minutites ja vajutage **OK**. Soovi korral kirjutage ise tekstimärkus, mis määratud aja möödudes displeile ilmub, ja vajutage taimeri käivitamiseks **OK**.

- Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*, taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning displeil vilgub Teie poolt kirjutatud tekst või *Taimeri aeg läbi*. Taimeri signaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui Te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks displeilt vajutage **OK**.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab teisi telefoni funktsioone kasutada tavapärasel moel. Kui soovite stopperi ajamõõtmise tahaplaanile panna, vajutage  klahvile.



Märkus: Stopperi kasutamine tühistab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Aja- ja vaheaegade mõõtmine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisad*, *Stopper* ja *Vaheaeg*. Kui stopper mõõdab aega tagaplaanil, võite vajutada *Jätka*.



2. Vajutage aja mõõtmise alustamiseks **Start**. Vaheaja vaatamiseks vajutage **Vaheaeg**. Vaheaegu näidatakse jooksva aja all. Aegade vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.
3. Vajutage ajamõõtmise lõpetamiseks **Stopp**.
4. Vajutage **Valikud** ja valige
Start mõõtmise taaskäivitamiseks. Mõõdetud aeg liidetakse eelmisele näidule.
Salvesta näidu salvestamiseks. Sisestage näidu nimetus ja vajutage **OK**. Kui Te nime ei sisesta, kasutatakse nimetusena üldist näitu.
Nulli näidu kustutamiseks ilma salvestamiseta.

Ringi aeg

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad*, *Stopper* ja *Ringiaeg*. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Start**, ringi aja võtmiseks vajutage **Ring**. Ringi aja mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Ringi aja salvestamiseks või nullimiseks vajutage **Valikud**. Vaadake *Aja- ja vaheaegade mõõtmine* eespool.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige *Lisad* ja *Stopper*

Kui stopperit ei ole nullitud, võite viimase mõõdetud näidu vaatamiseks valida *Näita viimast*. Valige *Vaata aegu* - avaneb loetelu nimede ja lõpuaegadega, valige aeg, mida soovite vaadata.

Salvestatud aegade kustutamiseks valige *Kustuta ajad*. Valige *Kustuta kõik* ning vajutage **OK**, või valige *Ükshaaval*, leidke ajad, mille soovite kustutada, vajutage **Kustuta** ning vajutage **OK**.



■ Ühenduvus (menüü 12)



Infrapunane

Antud menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese vahendusel on võimalik andmeid, näiteks visiitkaarte ja kalendermärkeid, ühelt seadmelt teisele edastada (arvuti, mobiiltelefon).

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete kaugus ei tohiks olla üle ühe meetri.
- Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ning andmete vastuvõtmiseks infrapuna vahendusel vajutage **Menüü**, valige **Ühenduvus** ja **Infrapunane**.
- Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.



Infrapunaühenduse indikaator

- Kui  indikaator displeil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui  indikaator displeil vilgub, püüab Teie telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pange tähele, et infrapunaühendus lülitub välja automaatselt.

GPRS

GPRS-ühendus

Teil on võimalik valida, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel kohe GPRS-võrku. Vajutage **Menüü**, valige *Ühenduvus*, *GPRS*, *GPRS-ühendus* ja *Pidev online*. Kui käivitade rakenduse, mis kasutab GPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vaheline sideühendus ning andmeedastus saab võimalikuks. Kui Te sellise rakenduse kasutamise lõpetate, siis GPRS-ühendus katkeb, kuid telefon on ikkagi GPRS-võrgu registreeritud.

Kui valite funktsiooni *Vajadusel*, registreerib telefon ennast GPRS-võrku ja loob ühenduse siis, kui GPRS-rakendus seda nõuab ning lõpetab võrgukasutuse, kui Te rakenduse sulgete.

Kui on loodud GPRS-ühendus, ilmub displei vasakusse ülanurka vastav sümbol . Kui Teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub displei ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et GPRS-ühendus on katkenud (ootel).



GPRS-modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni infrapunaliidese või kaabelühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Ühenduvus*, *GPRS* ja *GPRS-modemi seaded*. Valige *Aktiivne pöörduspunkt* ning aktiveerige kasutatav pöörduspunkt. Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*

- Leidke *Pöörduspunkti pseudonüüm* ning vajutage **Vali**. Sisestage aktiivse pääsupunkti soovikohane nimetus ja vajutage **OK**.
- Leidke *GPRS-i pöörduspunkt* ja vajutage **Vali**. Sisestage pääsupunkti nimi (Access Point Name –APN) ning vajutage **OK**.

Pöörduspunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks.

Pääsupunkti nimetuse (Access Point Name) annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.

GPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (Access Point Name) võite sisestada ka arvutisse, kasutades Nokia Modem Options programmi, vaadake [PC Suite](#) leheküljel [150](#). Kui olete sisestanud seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ WAP-teenused (menüü 13)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



WAP-teenused pakuvad Teile vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks uudiseid, ilmateateid, meelelahutust, samuti pangaoperatsioonide sooritamist oma telefonilt ning palju muud. Nimetatud teenused on mõeldud just mobiiltelefonide kasutajaile ning nende teenuste haldajaiks on WAP-teenuse pakkujad.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad Teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamise kohta.

WAP-lehekülgedel olevad WAP-teenused kasutavad märgistuskeelt Wireless Mark-Up Language (WML). Telefoniga ei ole võimalik vaadata Interneti veebilehti.

Juhised WAP-teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage Teid huvitava WAP-teenuse ühenduse seaded. Vaadake lehekülg [136](#).
2. Looge WAP-teenusega ühendus. Vaadake lehekülg [139](#).
3. Sirvige WAP-teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lehekülg [140](#).
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage sideühendus antud WAP-teenusega. Vaadake lehekülg [142](#).



Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühenduse seaded saate tekstisõnumi vahendusel oma võrguoperaatorilt või siis Teid huvitava WAP-teenuse pakkuvalt. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga ning vaadake ka Club Nokia kodulehekülge (www.club.nokia.com).

Seaded võib sisestada käsitsi või salvestada PC suite programmi abil, samas saate seadeid muuta. Õigete seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. WAP-seadeid võib leida ka näiteks veebilehtedelt.

Tekstisõnumina saabunud seadete salvestamine

Kui teenuse seaded saabuvad Teie telefonile tekstisõnumi vahendusel, ilmub displeile teade *Teenuse seaded vastu võetud*.

- Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.
Kui menüüsse *Aktiivsed teenuse seaded* ei ole seadeid salvestatud, salvestatakse need esimesse vabasse seadekogumisse ning aktiveeritakse.
Kui menüüsse *Aktiivsed teenuse seaded* on seaded salvestatud, ilmub displeile *Aktiveerin salvestatud teenuse seaded?* Salvestatud seadete aktiveerimiseks vajutage **Jah**, kui soovite seaded ainult salvestada, mitte aktiveerida, vajutage **Ei**.
- Vastuvõetud seadetest loobumiseks vajutage **Valikud** ja valige *Loobu*.
- Vastuvõetud seadete vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Seadete salvestamiseks vajutage **Salvesta**.



Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused, Seaded ja Ühenduse seaded*.

2. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*.

Teenuse seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida.

Seadekogum on WAP-teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

3. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.

4. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded.

- *Seadete nimi* – sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage **OK**.
- *Avaleht* – sisestage konkreetse WAP-teenuse kodulehekülje aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**.
- *Seansi tüüp* – valige *Pidev* või *Ajutine*.
- *Ühenduse turvalisus* – valige *Sees* või *Väljas*.

Kui ühenduse turvalisus on *Sees*, püüab telefon kasutada WAP-teenusega ühenduse loomiseks turvalist liini. Kui turvalist sideühendust ei ole võimalik luua, siis telefon ühendust ei loo. Kui soovite sellele vaatamata ühenduse võtta, tuleb Teil menüüs Ühenduse turvalisus aktiveerida funktsioon *Väljas*.

- *Andmekandja* – valige *GSM andmeside* või *GPRS*.
- *Andmekandja seaded* – valitud andmekandja seaded, vaadake allpool *Seaded*, kui andmekandjaks on valitud *GSM andmeside* ja *Seaded*, kui andmekandjaks on valitud *GPRS*.



Hindade, andmeedastuskiiruse ja muu informatsiooni saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Seaded, kui andmekandjaks on valitud GSM andmeside

- *Sissehelistamise number* – sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**.
- *IP-aadress* – sisestage aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- *Autentimise tüüp* – valige *Turvaline* või *Tavaline*.
- *Andmeside tüüp valitud* – valige *Analoog* või *ISDN*.
- *Andmeside kiirus* – valige edastuskiirus või *Automaatne*. Valik *Automaatne* on kasutatav juhul, kui datakõne tüübiks on valitud *Analoog*. Tegelik andmeedastuskiirus sõltub teenusepakkujast.
- *Logimistüüp* – valige *Käsitsi* või *Automaatne*.
- *Kasutajanimi* – sisestage oma kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool* – sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Näita terminaliakent* – kui soovite, et server viiks läbi kasutaja autentimise, kui üritate dial-up ühendusega ligi pääseda sisevõrgu lehekülgedele, valige *Jah*.

Seaded, kui andmekandjaks on valitud GPRS

- *GPRSi pöörduspunkt* – sisestage pöörduspunkti nimi ja vajutage **OK**.
Pöörduspunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti nimetuse (Access Point Name) annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.



- **IP-aadress** – sisestage aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- **Autentimise tüüp** – valige **Turvaline** või **Tavaline**.
- **Logimistüüp** – valige **Käsi** või **Automaatne**. Kui valisite **Automaatne**, kasutab telefon Teie poolt sisestatud kasutajanime ja parooli. Kui valisite **Käsi**, tuleb Teil alati enne ühenduse saamist sisestada kasutajaandmed.
- **Kasutajanimi** – sisestage oma kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- **Parool** – sisestage parool ja vajutage **OK**.

Ühenduse võtmine WAP-teenusega

Kõigepealt kontrollige, kas WAP-teenuse seaded, millega Te soovite ühendust luua, on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks:

- Vajutage **Menüü**, valige **Teenused**, **Seaded** ja **Ühenduse seaded**. Valige **Aktiivsed teenuse seaded**, leidke vajalik seadekogum ja vajutage **Aktiveeri**.

Järgmise sammuna looge WAP-teenusega ühendus. Ühenduse võtmiseks on kolm võimalust:

- Avage WAP-teenuse kodulehekül:

Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Avaleht**.



Näpunäide: WAP-teenuse avalehe avamiseks kiirmeetodil, kui klapp on suletud, hoidke ooterežiimil  klahvi all. Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi.

Või:



- Kasutage WAP-teenuse järjehoidjat:
Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Järjehoidjad** ning valige sobiv järjehoidja.
Kui see järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei tööta, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
Või:
- Sisestage WAP-teenuse aadress:
Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja siis **Ava aadress**. Sisestage WAP-teenuse aadress, erisümbolite sisestamiseks vajutage  (kui klapp on avatud, vajutage ) , seejärel vajutage **OK**.
Pidage meeles, et aadressi esimeses osas olevat http:// ei ole vaja sisestada, kuna see lisandub automaatselt.

WAP-teenuse lehekülgede sirvimine

Kui WAP-teenusega on ühendus loodud, võite hakata sirvima WAP-lehekülgi. Erinevates WAP-teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni displeile ilmutavaid juhend-tekste. Lisateave WAP-teenuse pakkujalt.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal displei ülemises vasakpoolses servas  indikaatorit. Kui Teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub displei ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et GPRS-ühendus on katkenud (ootel).



Telefoni klahvide kasutamine surfamise ajal

- Liigutage WAP-leheküljel liikumiseks juhtnuppu üles või alla.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage .
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - ,
erisümbolite sisestamiseks vajutage  klahvile Kui Teie telefoni klapp on
avatud, saate te sisestada tähti ja numbreid tavalisel viisil.

Funktsioonide kasutamine surfamise ajal

Vajutage **Valikud** ja valige olemasolev funktsioon. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone. Valige

- *Avaleht*, et pöörduda WAP-teenuse avalehele.
- *Järjehoidjad*. Vaadake lehekülg 143.
- *Helista* / *Muuda* / *Ava rida* / *Ava* / *Ava loend* helistamiseks, teksti sisestamiseks või WAP-leheküljel markeeritud elemendi valimiseks.
- *Lisa järjehoidja* WAP-lehekülje järjehoidja salvestamiseks.
- *Vaata pilti* või *Vaata pilte*, et vaadata WAP-leheküljel olevaid pilte ja animatsioone.
- *Ava aadress*, et sisestada konkreetse WAP-teenuse aadress.
- *Vastuv. teenused*. Vaadake lehekülg 144.
- *Rahakoti info* ja *Sulge rahakott*. Vaadake *Juhised ostude sooritamiseks rahakotifunktsioonis* leheküljel 126.
- *Esitusviisi seaded*. Vaadake *WAP-brauseri esituse seadistus* leheküljel 142.



- *Präänikud*. Vaadake lehekülj 149.
- *Kasuta andmeid*, et helistada WAP-leheküljel olevale numbrile või see number salvestada. Kui antud WAP-leheküljel on mitu numbrit, võite valida vajaliku numbril.
- *Laadi uuesti* WAP-lehekülje uueks sisselaadimiseks ja värskendamiseks.
- *Tühjen. vahemälu*. Vaadake *Vahemälu* leheküljel 145.
- *Turvainfo* WAP-ühenduse ja serveri turvalisust käsitleva info vaatamiseks.
- *Lõpeta*. Vaadake *WAP-ühenduse lõpetamine* leheküljel 142.

Otsevalimine

WAP-brauser toetab funktsioone, millele pääseb ligi sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata DTMF toonsignaale ning salvestada WAP-leheküljelt nimi ja number Telefoniraamatusse.

WAP-ühenduse lõpetamine

Surfamise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta*. Kui displeile ilmub *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah**.

Või vajutage  klahvile. Kui andmekandjaks on valitud *GSM andmeside*, vajutage kaks korda  klahvile. Telefon katkestab ühenduse WAP-teenusega.

WAP-brauseri esituse seadistus

1. Vajutage surfamise ajal **Valikud** ja valige *Esitusviisi seaded*, ooterežiimis aga vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Esitusviisi seaded*.



2. Valige *Teksti ümberkujundamine* või *Näita pilte*.
3. Valige funktsiooni *Teksti ümberkujundamine* seadeks *Sees* või *Väljas* ja funktsiooni *Näita pilte* seadeks *Jah* või *Ei*.

Kui *Teksti ümberkujundamine* seadeks on *Sees*, jaotub tekst kahele reale, kui see tervikuna ühele reale ei mahu. Kui valite *Väljas*, siis tekst, mis ühele reale ära ei mahu, lühendatakse.

Kui funktsiooni *Näita pilte* seadeks on *Ei*, siis telefon WAP-lehekülgedel olevaid pilte ei näita. Kui WAP-leheküljel on palju pilte, võib see lehekülgede sirvimist oluliselt kiirendada.

Järjehoidjad

Telefoni mällu saab järjehoidjatena salvestada WAP-aadresse.

1. Vajutage surfamise ajal **Valikud** ja valige *Järjehoidjad*, ooterežiimis aga vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Järjehoidjad*.
2. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage **Valikud**.
3. Valige üks järgmistest valikutest:

Ava, et avada järjehoidjaga seotud WAP-lehekülg.

Vaata, *Muuda* või *Kustuta*, et valitud järjehoidjat vaadata, muuta või kustutada.

Saada, et saata valitud järjehoidja otse teisele telefonile, valige *Järjehoidjana*, järjehoidja saatmiseks tekstisõnumis valige *Tekstisõnumina*.



Uus järjehoidja, et salvestada järjehoidja ilma WAP-teenusega ühendust loomata. Sisestage WAP-lehekülje aadress ja nimetus ning vajutage **OK**.

Pidage meeles, et Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid, nii nagu internetilehekülgede puhulgi.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja, ilmub displeile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Vajutage **Vaata**, seejärel **Valikud** ja valige *Vaata*, et järjehoidjat vaadata, *Salvesta*, et järjehoidja salvestada või *Loobu*, et järjehoidja vastuvõtmisest loobuda.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed messages). Teatesõnumid kujutavad endast lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirju, tekstisõnumeid või WAP-teenuse aadressi.

Kui Teile on saadetud teatesõnum, vajutage *Vastuv. teenused* avamiseks ooterežiimis **Vaata**.

- Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teenused*. Funktsiooni *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem, vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Vastuv. teenused*.

Vastuv. teenused avamiseks surfamise ajal, vajutage **Valikud** ja valige *Vastuv. teenused*. Valige teatesõnum, vajutage **Valikud** ja valige



- *Laadi*, et aktiveerida WML brauser ja markeeritud lehekülj alla laadida.
- *Andmed*, et vaadata teadaandega seotud informatsiooni.
- *Kustuta*, et valitud teatesõnum kustutada.

Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamine

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused, Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded* ja *Teenussõnumid*. Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamiseks, valige *Sees*. Kui valite *Väljas*, ei võta telefon teatesõnumeid vastu.

Vahemälu



Märkus: Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvermälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks:

- vajutage **Valikud** ja valige *Tühjen. vahemälu* või
- vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Teenused* ja *Tühjen. vahemälu*.

Brauseri turvaseaded

Teatud WAP-teenuste puhul, näiteks pangateenuste ja ostude sooritamisel tuleb rakendada turvameetmeid. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud Teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul pakub turvalist sideühendust WAP-rakendustes ning võimaldab kasutada digitaalallkirjafunktsiooni. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või saab neid alla laadida WAP-saidilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Mooduli PINi küsimine*, et panna telefon küsima turvamooduli poolt pakutavate teenuste kasutamisel mooduli PINi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PINi küsimise väljaülitamiseks valige *Väljas*.
- *Muuda mooduli PIN*, et muuta mooduli PINi, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel kaks korda uus PIN.
- *Muuda allkirja PIN*, et näha allkirja PINide nimekirja. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel kaks korda uus PIN.

Vaadake ka [Kasutuskoodid](#) leheküljel 15.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid.

- Serveri sertifikaadid

Serveri sertifikaate kasutatakse turvalise sideühenduse loomiseks WAP-teenusepakkujaga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakkujalt serveri sertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud



volitussertifikaadi abil. Serveri sertifikaate ei salvestata. Kui WAP-serverit või WAP-marsruuterit ei olnud võimalik identifitseerida, kui tegemist ei olnud autentse WAP-serveri või marsruuteriga või kui vastav volitussertifikaat telefonis puudub, ilmub telefoni displeile sellekohane teade.

Kui turvatähis  on WAP-ühenduse ajal displeil kuvatud, on andmeedastus telefoni ja WAP-marsruuteri ehk gateway või WAP-serveri vahel krüpteeritud (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP-aadress* menüüs *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*).

Turvatunnuse olemasolu ei garanteeri aga marsruuteri ja päringu serveri vahel edastatavate andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.

- Turvasertifikaadid

Mõnede WAP-teenuste, näiteks pangateenuste kasutamiseks, ja muude sertifikaatide kehtivuse kontrollimiseks, on Teil vaja volitussertifikaati. Kui WAP-teenus toetab volitussertifikaatide kasutamist, võite vastavad sertifikaadi oma telefoni laadida WAP-saidilt. Kui Te sertifikaadi salvestate, lisatakse see telefoni turvasertifikaatide loendisse. Volitussertifikaadid võivad olla ka turvamoodulis.

- Kasutaja sertifikaadid

Kasutaja sertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutaja sertifikaate läheb vaja digitaalallkirja andmiseks, iga kasutaja seostatakse talle ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse. Kasutaja sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt



turvamoodulisse või laetakse telefoni WAP-leheküljelt, kui SIM-kaardi turvamoodul seda toetab.

Digitaalallkiri

Telefon toetab digitaalallkirjafunktsiooni. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutaja sertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutatakse. Digitaalallkirja andmist saab võrdsustada tavaallkirjaga igal seaduslikul dokumendil.

Digitaalallkirja andmiseks valige WAP-leheküljel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Displeile ilmub allkirjastatav tekst (milleks võib olla näiteks ostu maksumus ja kuupäev).

Kontrollige, kas päiserea tekstiks on **Loe** ning kas displeil on digitaalallkirja tähis .



Märkus: Kui digitaalallkirja tähist displeil ei ole, on tekkinud turvaauk ning Te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi sisestada.

Teksti kinnitamiseks digitaalallkirjaga lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.



Märkus: Tekst ei pruugi täies ulatuses displeile mahtuda. Seetõttu sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake **Kasutuskoodid** leheküljel 15) ja vajutage **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob displeilt ning WAP-teenus võib kuvada teadet ostu sooritamisest.



Präänikud

Teil on võimalik valida, kas telefon võtab vastu "präänikuid" (cookies) või mitte.

"Präänik" salvestub WAP-leheküljelt Teie telefoni brauseri vahemällu.

"Präänikuks" võivad olla näiteks Teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused.

"Präänikud" jäävad vahemällu niikauaks, kuni Te vahemälu kustutate, vaadake [Vahemälu](#) leheküljel 145.

1. Vajutage brausimise ajal **Valikud** ja valige *Präänikud*, ooterežiimil aga vajutage **Menüü** ja valige *Teenused, Seaded* ja *Turvaseaded*.
2. Valige *Präänikud* ning seejärel valige *Luba* või *Keeldu*.

■ SIM-menüü (menüü 14)

Telefoni funktsioonide kõrval võib Menüüs 14 lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart. Menüü 14 on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuvalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.

Kui valite menüüst *Telefoni seaded, SIM-rakenduste kinnitamine* valiku *Jah*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS).



8. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse või datakaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite surfata Internetis. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. PC Suite'i abil saate näiteks saata teksti- ja piltsõnumeid ning sünkroniseerida telefoni ja arvuti telefoniraamatuid, kalendrit, ülesannete loetelu ja märkmeid ning hallata WAP-järjehoidjaid ja ühenduse seadeid.

Täiendav infot ja allalaadimiseks mõeldud failid on saadaval Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

PC Suite sisaldab järgmisi rakendusi:

- **Nokia Application Installer** Java rakenduste laadimiseks arvutist telefoni.
- **Nokia Image Converter**, mille abil saab teisendada pilte sobivasse vormingusse, kasutamiseks multimeediasõnumites, taustapiltide või logodena ning laadida neid telefoni.
- **Nokia Sound Converter**, mille abil saab teisendada polüfoonilisi helinaid vormingusse, mida Teie telefon toetab ning helinaid telefoni laadida.
- **Nokia Content Copier**, mille abil saab kopeerida andmeid või andmete varukoopiaid telefonist arvutisse või teise Nokia telefoni.
- **Nokia PC WAP Manager**, mille abil on võimalik redigeerida ja saata WAP-järjehoidjaid ning uuendada ühenduse seadeid.



- **Nokia Phone Editor** tekstisõnumite (SMS) saatmiseks ning telefoniraamatu ja sõnumite seadete haldamiseks.
- **Nokia Phone Browser** pildi- ja audiofailide sirvimiseks ja töötlemiseks telefoni mälus ning nende liigutamiseks telefoni ja arvuti vahel.
- **Nokia PC Sync** telefoni ja arvuti Telefoniraamatute, kalendrite ja ülesannete sünkroniseerimiseks.
- Nokia 6800 datamodemi draiverid võimaldavad kasutada telefoni modemina.
- **Nokia Modem Options** sisaldab HSCSD- ja GPRS-ühenduse seadeid.
- **Nokia Connection Manager** saate valida telefoni ja arvuti sidekanali.

GPRS, HSCSD ja CSD

Teil on võimalik kasutada järgmisi andmesideteenuseid: GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage mees, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake [GPRS-modemi seaded](#) leheküljel 134.



■ Andmesiderakenduste kasutamine

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

1. Kui kasutate infrapunaühendust:

- Aktiveerige telefoni infrapunaliides, vaadake [Infrapunane](#) leheküljel 132. Kontrollige, kas sideühenduse on arvutis aktiivne.

Kui kasutate DKU-5-kaablit:

- Ühendage kaabel arvutil olevasse USB-porti, teine ots ühendage telefoni pessa.

2. Käivitage arvutis andmesideprogramm.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Parema vastuvõtu tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele klaviatuuriga allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.



9. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.



Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmiseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mistahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine saajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.



Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.



Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.62 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.



Register

A

- aja seaded
 - kell 96
 - kuupäev 96
 - kuupäeva ja kellaaja
 - automaatne uuendamine 96
 - äratuse seadmine 107

aku

- laadimine 32
- paigaldamine/
eemaldamine 29

algseaded

- menüüseadete algväärtuste
taastamine 107
- allkirja PIN (turvamooduli jaoks
SIM-kaardil) 16

B

- backspace-klahv 23, 45

D

- digitaalallkiri 148

displei seaded

- heleduse reguleerimine 104
- indikaatori/päise värvide
muutmine 103
- operaatori logo 103
- sihtgrupi logo 103
- taustapilt 102

E

- e-kiri. Vt. sõnumid
- enter-klahv 23

G

- galerii (menüü Galerii) 116
- eelsalvestatud pildid 102
- kaustad 116
- GPRS (General Packet Radio
Service)
 - andmekandja WAP-is 138
 - andmeahutude kontrollimine
baitides 94



automaatse GPRS-võrku
registreerumise
aktiveerimine 133
modemi seaded arvutile 134

H

heledus
 displei reguleerimine 104
helisignaaliid
 helinate tüübid 104
 helisignaali valimine
 helistajate grupile 58
 helitugevuse
 reguleerimine 104
 kõigi seadmine profiili
 valimisega 94
 märguande seadmine kindlale
 helistajagrupile 104
helistajate grupid
 grupi logo määramine 58
 grupi nimetamine 58
 helina valimine 58
 nime kustutamine 59
 nime lisamine 59
helistamine. Vaadake kõned

helitugevus
 helitugevuse klahvide
 kasutamine 21
hind
 kõnede hind 93

I

infrapunaliides (IR). Vaadake ka
ühendust
 andmete saatmine ja
 vastuvõtmine
 infrapunaliidese
 vahendusel 132

J

jaotusnimekirjad
(tekstisõnumitele) 75
Java (menüü Rakendused) 121
 mälu kontrollimine 122
 rakenduse käivitamine 120
 rakenduste allalaadimine 121
jututoasõnumid 86
järjehoidjad
 salvestamine WAP-teenuste
 jaoks 143



K

kalender 108

märkme tegemine 109

sünkroniseerimine 128

kalkulaator 123

valuuta

ümberarvestamine 124

kasutuskoodid. Vaadake ka PIN-

kood, PIN2-kood, PUK-kood,

PUK2-kood, turvakood

kaustad

e-kirjade jaoks 83

kirjutatud sõnumid

e-kirjad 83

multimeediasõnumid 79

tekstisõnumid 73

kustutamine 80

kustutatud sõnumid 83

kõigi sõnumite kustutamine

kaustast 80

menüüs Galerii 116

multimeedia sõnumitele 79

mustandid 83

saadetud sõnumid 83

salvestatud multimeedia

sõnumite saatmiseks

hiljem 79

sõnumite arhiiv 83

sõnumite arhiveerimine 74

uue lisamine 74

vastuvõetud

e-kirjad 83

vastuvõetud sõnumid

multimeediasõnumid 79

tekstisõnumid 73

keel

valimine telefoni

seadetest 99

kell 96

kiirvalimine

helistamine 40

seade 98

telefoninumbri

määramine 57

kirjutamine

e-kirjad

erisümbolid 24, 45

klaviatuurilt 44

multimeediasõnumid 76



näpunäiteid kirjutamiseks 49	vahelöögi-klahvid 24
rõhumärkidega tähed 45	kui klapp on kinni 21, 22
suur- ja väiketähtede	profiili klahv 23
vahetamine 44	sisse- ja väljalülitamise
sõnastikupõhise	nupp 21, 24, 32
tekstisestusega 47	sõnumiklaviatuuril 23
sümbolid 44	vasak ja parem valiku
tavalise tekstisestusega 48	klahv 21
teksti kustutamine/	WAP-lehekülgede
korrigeerimine 23, 45	sirvimisel 141
tekstisõnumid 71	klahvide lukustus
ülemise- ja alumise registri	lukustamine/avamine 37
tähed 24, 44	Klahvide turvalukustus Vt.
kirjutatud sõnumid	klaviatuuri lukustus
kirjutatud sõnumid 83	klahvilukk. Vaadake klahvide
klahvid	lukustus
helitugevuse klahvid 21	klapp
juhtnupp 22	avamine 34
kiirvalimine 40	avamine klahvide luku
kui klapp on avatud 23, 24, 32	avamiseks 37
backspace-klahv 23	valjuhääldi aktiveerimine 43
enter-klahv 23	klaviatuur
klaviatuuri valgustus 23	klahvid 23
shift-klahvid 24	teksti kirjutamine 44
sümboliklahv 24	valgustuse klahv 23



telefoni sisse- ja
väljalülitamine 37
klaviatuuri lukustus
turvakoodi kasutamine 100
konverentskõne 40
kuupäev 96
kõne
postkast 40
sõnumite kuulamine 87
postkasti number 87
sõnumid 87
kõne seaded
kiirvalimine 98
koputus 98
kordusvalimine,
automaatne 98
kõne kokkuvõtte
seadistamine kõne järele 98
kõnede suunamise/
edastamise aktiveerimine 97
kõnele vastamine suvalise
klahviga 98
kõneliini valimine 99
oma numbri näitamine 99

kõned
automaatse kordusvalimise
seadistamine 98
edastamine 97
funktsioonid kõne ajal 42
helistamine 39
hinna vaatamine 93
hinnaseaded 93
keeldumine 41
kestuse vaatamine 93
kiirvalimise
kasutamine 40, 98
konverentskõne 40
koputuse aktiveerimine 98
kõnenimekirjade
kustutamine 93
kõnepostkast 40
suunamine 97
valitud kõned 93
vastamata kõned 92
vastatud kõned 92
vastuvõtmine 41
viimase numbri
kordusvalimine 39



kõnede nimekirjad. Vaadake
kõnede registrit
kõnepiirang 106
 parool 16
kõneregister
 kõnenimekirjade
 kustutamine 93
 valitud kõned 92
 vastamata kõned 92
 vastatud kõned 92

L

laadimine
 aku 32
lisaseadmed
 seaded 105
loendurid
 andmemahutuste kontrollimine
 baitides 94
loopset. Vaadake lisaseadmed

M

menüü
 funktsioonide loend 62
 juurdepääs sirvimise teel 60

lühend 61
menüüsüsteemi
 kasutamine 60
mooduli PIN 16
multimeediasõnumid. Vaadake
sõnumeid
mälu
 GPRS andmemahu
 kontrollimine 94
 Java-rakendustele vaba mälu
 kontrollimine 122
 nimede ja numbrite
 kopeerimine SIM-kaardile/
 telefoni 55
 oleku kontrollimine 51, 52
 SIM-kaardil 51, 52
 telefonis 51, 52
 ühine 20
märkmik
 kalendermärkme
 kirjutamine 109

O

ohutusnõuded 12



ooterežiim 24
 displei indikaatorid 24, 25
 indikaatori värvide
 muutmine 103
 operaatori logo 103
 sihtgrupi logo 103
 taustapilt 25
ooterežiimil. Vt. ooterežiim
operaatori logo 103

P

paigaldamine
 aku 29
 SIM-kaart 29
PC Suite
 rakendused 150
 ühendamine arvutiga
 infrapunalidese/
 kaabli abil 152
peakomplekt. Vaadake
lisaseadmed
piltsõnumid 70
PIN-kood 15, 106
profiili klahv 23

profiilid
 aktiveerimine 94
 personaliseerimine 94
PUK- ja PUK2-kood 15

R

raadio
 häälestamine,
 automaatne 114
 häälestamine, käsitsi 115
 jaama salvestamine/
 kustutamine 114
 jaamale häälestamine 114
 kuulamine valjuhääldist 115
 sageduse leidmine 114
rahakoti kood 16, 124
rahakott
 dokumentide allkirjastamine
 WAP-i vahendusel 148
 ostude eest tasumine 126
 rahakoti koodi
 koostamine 124
rõhumärkidega tähed 45



S

saabunud sõnumid
 vastuvõetud 83
shift-klahvid 24, 44
sihtgrupi logo 103
SIM-kaart
 mälu kopeerimine 55
 paigaldamine 29
sisse- ja väljalülitamise
nupp 21, 24, 32
SMS-sõnumid. Vaadake
sõnumeid
stopper
 aja mõõtmine 130
 ringi aeg 131
 vaheaeg 130
surfamise turvalisus
 WAP-rakenduste
 turvamoodul 146
sõnastikupõhine tekstisisestus
 liitsõnade kirjutamine 48
 sisse- ja väljalülitamine 46
sõnumid
 e-kiri

 allalaadimine Teie
 kontolt 82
 kirjutamine/saatmine
 lugemine 82
 vastamine 82
infosõnumid 88
jututoasõnumite alustamine/
saatmine 86
kaustadesse paigutamine 74
kirjutamine klaviatuurilt 44
kirjutamine sõnastikupõhise
tekstisisestusega 47
kirjutamine tavalise
tekstisisestusega 48
kõige kustutamine
kaustast 80
kõigi kaustade
kustutamine 80
multimeedia
 kirjutamine/saatmine 76
 kustutamine/
 edastamine 78
 lugemine/vastamine 78
 muutmine 78



pildi valimine kaustast
 Galerii 76
 piltsõnumid 70
 tekstisõnumite kirjutamine/
 saatmine 71
 tekstisõnumite
 kustutamine 72
 tekstisõnumite lugemine 72
 tekstisõnumite saatmine
 jaotusnimekirju kasutades 75
 tekstisõnumitele
 vastamine 72
 tähesuuruse valimine 91
 ühendatud 70
 sümboliklahv (Chr) 24, 45
 sünkroniseeri
 algatamine arvutist 129
 algatamine telefonist 127
 andmed telefoniraamatus/
 kalendris 128

T

taimer 130
 taustapilt 25, 102
 pildi valimine 102

sisse- ja väljalülitamine 102
 taustapilt. Vaadake taustapilt
 teenused, täiendavad
 SIM 149
 tekstisõnumid. Vaadake sõnumeid
 telefoni seaded
 keele valimine 99
 tervitusteksti
 seadistamine 101
 võrgu valimine käsitsi/
 automaatselt 101
 telefoni sisse- ja
 väljalülitamine 23
 klaviatuuri valgustus 37
 kui klapp on kinni 21
 sisse/välja 21
 väljalülitamine
 profiiliklahvi abil 32
 telefoniraamat
 kiirvalimine 40
 mitme telefoninumbri/
 tekstimärkme salvestamine
 ühe nime juurde 52
 mälu kasutuse/oleku
 kontrollimine 51, 52



nime otsimine 54
nimede ja numbrite
kopeerimine SIM-kaardi/
telefoni mälust 55
nimede ja telefoninumbrite
lisamine/salvestamine 52
nimede/numbrite
kustutamine 55
nimede/numbrite
muutmine 54
nimede/numbrite saatmine
visiitkaardina 56
nimede/numbrite
vastuvõtmine
visiitkaardina 56
oma numbrite vaatamine 58
sünkroniseerimine 128
telefoniraamatu kirjade
määramine
helistajagruppidesse 58
tervitustekst 101
turvakood 15
 klahvide lukustamine 100
 muutmine 107
turvaseaded 16

allkirja PIN (turvamooduli
jaoks SIM-kaardil) 16
digitaalallkiri 148
kõnede piiramine piiratud
kasutajagrupile 106
kõnepiirangu parool 16
mooduli PIN 16
PIN-kood 15, 106
PUK2-kood 15
PUK-kood 15
rahakoti kood 16, 124
saabuvate/väljuvate kõnede
piiramine 106
turvakood 15
tähesuurus
valimine 91

V

vahelöögi-klahvid 24
valiku klahv 21
valjuhääldi
 aktiveerimine/
 desaktiveerimine 43
 autokomplekti/peakomplekti
 ühendamine 43



helitugevuse
reguleerimine 21
valuuta
 ümbearvestamine 124
vastuvõetud sõnumid
 vastuvõetud sõnumid 73, 79
viimase numbri
kordusvalimine 39
visiitkaart
 saatmine 56
 vastuvõtmine 56
võrguteenused
 infosõnumid 88
 koputus 98
 kuupäeva ja kellaaja
 automaatne uuendamine 96
 kõne kokkuvõtte 98
 kõne suunamine/
 edastamine 97
 kõnede hind 93
 kõnede piiramine 106
 kõnede piiramine piiratud
 kasutajagrupile 106
 kõnepost 87
 oma numbri näitamine 99

vastamata kõned 92
vastatud kõned 92
väljuvate kõnede liin 99
ühendatud sõnumid 70
võrk
 valimine käsitsi/
 automaatselt 101
väljuvad sõnumid
 kirjutatud sõnumid 79

W

WAP-teenused
 dokumentide
 allkirjastamine 148
 järjehoidjate
 salvestamine 143
 klahvide kasutamine
 surfamisel 141
 taustapiltide
 allalaadimine 102
 teenuse seaded
 GPRS andmeside 138
 GSM andmeside 138
 SMS-sõnumi
 vastuvõtmine 136



turvamoodul SIM-il 146
ühendumine
WAP-saidiga 139

Ä

äratuskell 107

Ü

ühendus
andmete saatmine/
vastuvõtmine GPRS-i
vahendusel 133
andmete saatmine/
vastuvõtmine
infrapunaliidese
vahendusel 132

telefoni aktiveerimine
registreeruma automaatselt
GPRS-võrku 134
ühendamine arvutiga
infrapunaliidese/kaabli
abil 152
ühendumine
WAP-saidiga 139

ühismälu 20

ülesanded

märkme tegemine 111
märkmete organiseerimine
tähtsuse/kuupäeva järgi 111



Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalkalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolu omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toiminud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toiminud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toiminud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkinine või

kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõttele kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmnega kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüja/edasimüüja.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pitsat