

Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Felhasználói kézikönyv a Nokia 6800-as készülékhez



9355279

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék (NHL-6 6800 a kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, EN 301 489-01, EN 301 489-07, MSZ / EN 60950 / IEC 950, EN 50360, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta:CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Ezért fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

9355279/1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	12
Elérési kódok	16
A telefon funkcióinak áttekintése	18
Üzenetküldéssel kapcsolatos tudnivalók.....	18
Multimédia üzenet küldése (MMS - Multimedia messaging service)	18
Többszólamú hang (MIDI)	19
Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS - General Packet Radio Service).....	19
Kihangosító	20
MIDP JavaTM-alkalmazások.....	20
Sztereo rádió.....	21
OTA (Over the Air) szolgáltatás beállításai.....	21
Osztott memória	21
1. A telefon	23
Gombok (zárt fedőlap esetén).....	23
Csatlakozók	24
Gombok (lenyitott fedőlap esetén)	25
Készenléti állapot	26
Üzemmódlogó	27
Háttérkép.....	27
Alapvető indikátorok készenléti állapotban	28
Fülhallgató.....	30
2. Használatbavétel	31
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	31



Az akkumulátor töltése	34
A telefon be- és kikapcsolása	35
A fedőlap lenyitása	36
A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása	39
Billentyűzár	39
3. Hívásfunkciók	41
Hívás kezdeményezése	41
Telefonszámok gyorshívása	42
Konferenciahívás kezdeményezése	43
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása	44
Hívásvárakoztatás	44
Szolgáltatások hívás közben	45
Kihangosító	45
4. Szöveg írás	47
Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel	47
Ékezetes karakterek beírása	48
Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitel	49
Szöveg bevitel a fedőlap zárt állapotában	49
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	49
Prediktív szövegbevitel használata	50
Összetett szavak írása	51
Hagyományos szövegbevitel használata	51
Tippek a szövegíráshoz	52
5. Névjegyzék	54
A Névjegyzék beállításai	54
Nevék és telefonszámok mentése (Új név)	55
Több telefonszám és szöveges tételeltárolása egy névhez	55



Az alapértelmezett szám módosítása	57
A névjegyzékben lévő név keresése	57
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása	58
Nevek és számok törlése	58
Névjegyzék másolása	58
Névjegykártya küldése és fogadása	59
Gyorshívásos tárcsázás	60
Információs számok	61
Szolgáltató számai	61
Saját számok	62
Hívócsoportok	62
6. A menü használata	64
Belépés egy menüfunkcióba	64
Menüfunkciók listája	66
7. Menüfunkciók	74
Üzenetek (kód: 1)	74
Szöveges üzenetek (SMS szolgáltatás)	74
Üzenetek írása és elküldése	75
Az üzenetküldés különböző módjai	75
Üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése	76
Bejövő és Elküldött üzenetek mappa	77
Sablonok	78
Szövegsablon beszúrása üzenetbe	78
Kép beillesztése üzenetbe	78
Archívum mappa és saját mappák	79
Címzettlisták	79
Multimédia üzenetek	80
Multimédia üzenetek írása és küldése	81



Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése.....	83
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett és az Elküldött mappa	85
Megtelt a multimédia memória	85
Üzenetek törlése.....	86
E-mail üzenetek.....	86
E-mail írása és küldése	86
E-mail üzenetek letöltése a postafiókról	88
Válasz küldése e-mail üzenetre	89
A Bejövő, a Kimenő, a Törölt, az Elküldött, a Vázlatok és az Archívum mappa.....	90
E-mail beállítások.....	90
E-mail alkalmazások számára szükséges egyéb beállítások.....	92
Csevegés	93
Hangüzenetek	94
Hálózati hírek	95
Üzenetek beállításai	95
Szöveges üzenetek beállításai.....	95
Felülírás beállításai	97
Multimédia üzenetek beállításai.....	97
A multimédia kapcsolat beállításainak szöveges üzenetként történő fogadásához tegyük a következőket:.....	99
A betűméret beállítása	99
Szolgáltatói parancsok	99
Hívásinfó (kód: 2)	100
Híváslisták	100
Hívásszámlálók és hívásidőzítők.....	101
Üzemmódok (kód: 3).....	103
Beállítások (kód: 4)	104
Dátum és idő beállítása.....	104
Óra	104



Dátum	105
Dátum és idő automatikus frissítése.....	105
Hívásbeállítások.....	105
Átirányítás	105
Bármely gomb fogad hívást.....	106
Automatikus újravívás	107
Gyorshívásos tárcsázás	107
Hívásvárakoztatás.....	107
Hívás utáni jelentés	107
Saját hívóazonosító küldése	108
Kimenő hívások vonala	108
Telefon beállítása	109
Nyelv	109
Memóriaállapot.....	109
Billentyűzár	109
Adóközzet-információ	110
Üdvözlő üzenet.....	110
Hálózatváltás.....	111
Értesítés SIM-szolgáltatásról	111
Sürgősszöveg bekapcsolása	111
Indítási dallam.....	111
Kijelző-beállítások	112
Háttérkép	112
Színséma	113
Operátorlogó.....	113
Üzemmódlogó.....	113
Kijelző fényerőssége.....	114
Hangbeállítások	114



Tartozékok beállításai	115
Biztonsági beállítások	116
Gyári beállítás visszaállítása	118
Szervező (kód: 5).....	118
Ébresztőóra	118
Naptár	119
Naptárjegyzet létrehozása	120
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet.....	122
Teendők.....	122
Jegyzetek (kód: 6).....	123
Rádió (kód: 7)	125
Rádióállomás behangolása.....	126
A rádió használata.....	126
Galéria (kód: 8).....	128
Játékok (kód: 9).....	130
Játék indítása	130
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára	131
Letöltött játékok.....	131
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota	132
Játékbeállítások	132
Alkalmazások (kód: 10)	133
Alkalmazás indítása.....	133
Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára	134
Alkalmazás letöltése.....	135
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota	136
Extrák (kód: 11).....	136
Számológép.....	137
Pénznemátváltás elvégzése	138



Mobiltárca.....	138
Személyes adatok mentése és módosítása.....	139
Jegyzetek.....	140
Mobiltárca beállításai.....	140
Útmutató a mobiltárcával történő vásárláshoz.....	141
Szinkronizálás.....	142
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról.....	142
A szöveges üzenetként kapott szinkronizálási beállítások mentése.....	143
A szinkronizálási beállítások kézi beírása.....	144
Szinkronizálás a számítógépről.....	145
Időzítés.....	145
Stopper.....	146
Időmérés és részidőmérés.....	146
Köridő mérése.....	147
Idők megtekintése és törlése.....	147
Kapcsolatok (kód: 12).....	147
Infravörös.....	147
GPRS.....	149
WAP-szolgáltatások (kód: 13).....	151
Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához.....	151
A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz.....	152
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatói beállítások mentése.....	152
A kapcsolatbeállítások kézi beírása.....	153
Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat.....	154
Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS.....	155
Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz.....	156
A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése.....	157
A telefon gombjainak használata böngészés közben.....	157
Lehetőségek böngészés közben.....	158



Közvetlen hívás	159
WAP-kapcsolat bontása	159
A WAP-böngésző megjelenésének beállításai	159
Könyvjelzők	160
Könyvjelzők fogadása	161
Híropostafiók	161
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához	162
A cache-memória	162
A böngésző biztonsági beállításai	163
Biztonsági modul	163
Tanúsítványok	164
Digitális aláírás	166
Cookie	167
SIM-alkalmazások (kód: 14)	167
8. A telefon csatlakoztatása számítógéphez	169
PC Suite	169
GPRS, HSCSD és CSD	171
Adatkommunikációs alkalmazások használata	171
9. Az akkumulátorra vonatkozó információk	173
Töltés és kisütés	173
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	175
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	177
Tárgymutató	184



BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon, üzemanyag vagy vegyszerek közelében.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.





MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk telefonunkhoz inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk telefonunkhoz inkompatibilis készülékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



HÍVÁS

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.





SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg nem kapunk erre vonatkozó felszólítást.

■ Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A kétsávú kommunikáció hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődhetünk arról, hogy ez a funkció elérhető- és használható-e.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.



■ Tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát mielőtt a készülékhez csatlakoztatjuk. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 és LCH-12 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.



Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5–10 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd, és a telefonnal kapjuk. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen a telefontól elkülönítve. A kód módosításával és a telefon kódkérésre történő beállításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (116. oldal).

Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefonon a *Kódhiba* üzenet jelenik meg. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes kódot.

- **PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy):** A PIN-kód (Personal Identification Number – Személyes azonosító szám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával együtt kapjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (116. oldal).

A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával együtt kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kódot a szolgáltatótól kérhetjük el.



- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK-kód (Personal Unblocking Key – Személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozójelszó (4 számjegy):** A korlátozójelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatához szükséges. Lásd: *Biztonsági beállítások* című rész (116. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.
- **Modul-PIN és aláíró PIN:** A modul-PIN a biztonsági modulban tárolt adatok eléréséhez szükséges. Lásd: *Biztonsági modul* című rész (163. oldal). Az aláíró PIN a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: *Digitális aláírás* című rész (166. oldal).

A modul-PIN-kódot és az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha a PIN-kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kódot a szolgáltatótól kérhetjük el.

- **Mobiltárca-kód (1-10 számjegy):** A mobiltárca-kód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha többször egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárca-kódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. Bővebb információkért lásd: *Mobiltárca* című rész (138. oldal).



A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6800-as telefon EGSM 900 és GSM 1800 típusú hálózatokban használható. A telefon számos, a mindennapokban hasznos szolgáltatást nyújt: rendelkezik például az írást megkönnyítő külső billentyűzettel, található benne naptár, óra, ébresztőóra, időzítő, számológép, különféle játékok, hogy csak néhányat említsünk.

■ Üzenetküldéssel kapcsolatos tudnivalók

A telefon ötvözi a normál mobiltelefon szolgáltatásait egy üzenetküldő rendszer által nyújtott lehetőségekkel. A fedőlap zárt állapotában a telefon összes funkcióját igénybe vehetjük, pontosan úgy, ahogy azt más telefonok esetében megszokhattuk. A fedőlapot lenyitva azonban elének tárul az egyszerű és kényelmes szövegbevitelhez tervezett kiegészítő billentyűzet. Ezzel kapcsolatban lásd: [Üzenetek írása és elküldése](#) (75. oldal).

■ Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia messaging service)

A telefon képes szöveget és képet tartalmazó multimédia üzenetek küldésére, valamint szöveget, többszólamú csengőhangot és képet tartalmazó üzenet fogadására. A képeket és a csengőhangokat menthetjük, majd segítségükkel testre szabhatjuk telefonunkat. Ezzel kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek](#) (80. oldal).



■ Többszólamú hang (MIDI)

A többszólamú hang több, egyszerre megszólaltatott hangból áll. A telefon képes egyszerre négy hangszert megszólaltatni a több mint negyven hang segítségével, melyet csengőhangként és üzenetjelző hangként tárol. A telefon támogatja a skálázható, többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).

Többszólamú csengőhangot multimédia szolgáltatáson keresztül kaphatunk (lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész, [83.](#) oldal), illetve ilyen csengőhangokat a Galéria menüből (lásd: [Galéria \(kód: 8\)](#) című rész, [128.](#) oldal) és PC Suite (lásd: [PC Suite](#) című rész, [169.](#) oldal) segítségével is letölthetünk.

■ Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS – General Packet Radio Service)

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk egy IP-alapú hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az adathálózatokhoz – mint például az internet – történő vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS rendszert használják például a WAP-szolgáltatások, az MMS- és szöveges (SMS-) üzenetek, a Java™-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez). A telefon egyidejűleg három GPRS-kapcsolatot támogat.

Mielőtt a GPRS technológiát használatba vesszük:

- A GPRS szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



- Minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat.

Bővebb információért lásd: [A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz](#) című rész (152. oldal), [Üzenetek beállításai](#) című rész (95. oldal) és [GPRS](#) című rész (149. oldal).

A GPRS és a GPRS-alkalmazások árai

Az árakra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

■ Kihangosító

Ezen szolgáltatást igénybe véve a telefon kihangosítóként használható például konferenciabeszélgetéskor, így a hívás alatt bátran foglalkozhatunk mással is. Írhatunk például üzeneteket, ellenőrizhetjük a naptárbejegyzéseket, vagy akár játszhatunk is. Lásd: [Kihangosító](#) című rész (45. oldal).

■ MIDP Java™-alkalmazások

A telefon támogatja a Java-t, továbbá tartalmaz néhány Java-alkalmazást és -játékot, melyeket kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztettek. A telefonra új alkalmazásokat és játékokat is letölthetünk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Alkalmazás menü](#) (133. oldal).



■ Sztereó rádió

A telefon beépített sztereó rádióval rendelkezik. A rádiót a fülhallgató vagy a kihangosító segítségével hallgathatjuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Rádió \(kód: 7\)](#) (125. oldal).

■ OTA (Over the Air) szolgáltatás beállításai

WAP, MMS, GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon el kell végeznünk a megfelelő beállításokat. A beállításokat közvetlenül OTA-üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

■ Osztott memória

A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyzék, szöveges és multimédia üzenetek, a galériában található képek és csengőhangok, naptár, teendőjegyzetek, Java-játékok és alkalmazások, hangszerkesztő alkalmazások és e-mail programok. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakori használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal osztott memórián kívül). Például sok kép, java-alkalmazás stb. mentése elfoglalhatja a teljes osztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória.



Ilyenkor, a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.



1. A telefon

■ Gombok (zárt fedőlap esetén)

1. Bekapcsológomb

A telefon be- és kikapcsolására használható.

Ha például a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.


2. Hangerő-szabályozó gomb

A fülhallgató és a kihangosító hangerejének állítására használható gombok

3. Választógombok

és

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen szöveg

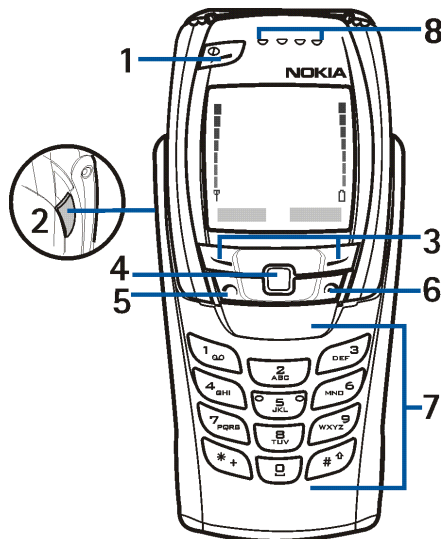

látható a kijelzőn a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Névjegy..**


4. 4 irányú joystick

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. A négyirányú joystick segítségével szövegbeírásakor, a naptár, valamint egyes játékok használatakor a kurzor mozgatható fel, le, jobbra, illetve balra.

- 5.  - telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.
- 6.  - aktív hívás befejezése. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
- 7.  -  - számok és karakterek beírása
A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.
- 8. **Fülhallgató**


■ Csatlakozók

- 1. Töltő csatlakozója
- 2. Pop-Port™ csatlakozó a fülhallgatóhoz, adatkábel és egyéb tartozékok
- 3. Infravörös port
- 4. Kihangosító
- 5. Mikrofon

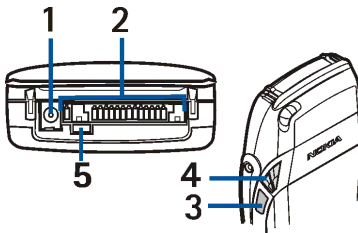

■ Gombok (lenyitott fedőlap esetén)

A fedőlapot lenyitva a kijelző képe 90 fokkal elfordul, a bal és a jobb választógombok helyzete felcserélődik, de a felettük lévő szövegek nem változnak. A gombok beírásakor, illetve szerkesztéskor történő használatával kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel](#) (47. oldal).

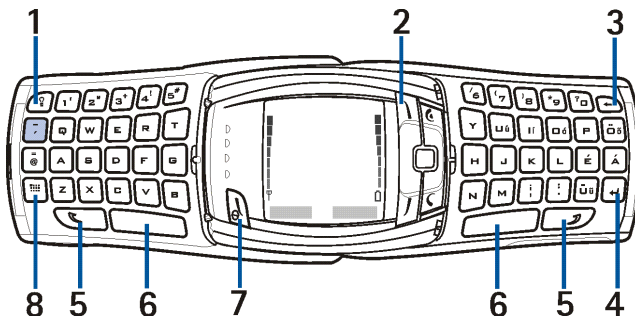


1. A **billentyűzet háttérvilágításának kapcsológombja** (☒) segítségével a billentyűzet háttérvilágítása kapcsolható be és ki, így a billentyűzet használatakor szabályozható a fényerő. Bővebb információért, lásd: [A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása](#) című rész (39. oldal).
2. Az **üzemmódgombot** (↵) röviden megnyomva az üzemmódlista nyitható meg. A gombot hosszan lenyomva a telefont kapcsolhatjuk ki.
3. A **törlésgomb** (☐) segítségével karaktereket törölhetünk.
4. A **bevitelgomb** (↵) segítségével szöveg szerkesztésekor új sor nyitható.



5. A **kiegészítő gombok** (☎ és ☎) segítségével vihetünk be nagybetűket, valamint szimbólumokat. Ehhez vagy először nyomjuk meg a kiegészítő gombot, majd a kívánt gombot, vagy egyszerre nyomjuk meg mindkettőt.
6. A **szóközgombok** (☐ és ☐) segítségével írhatunk be szóközt.
7. A **bekapcsológomb/bal oldali választógomb** (🔍) segítségével kapcsolhatjuk be a telefont, ha a telefon ki van kapcsolva, illetve a kiegészítő billentyűzet le van nyitva. A bal oldali választógomb funkciója attól függ, hogy milyen szöveg látható felette a kijelzőn.
8. A **karaktergomb** (☐) segítségével szövegszerkesztéskor különféle karakterek és szimbólumok érhetők el.
- A ☐ segítségével olyan betűk láthatók el ékezzel, melyek ékezetes változatai nem szerepelnek a billentyűzeten, illetve a ☐ sem tartalmazza őket. Lásd: [Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitel](#) című rész (49. oldal).

■ Készenléti állapot

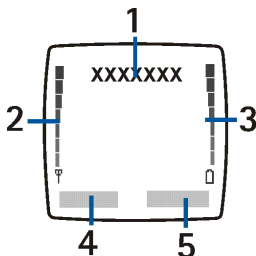

Ha a telefon használatra kész (a fedőlap nyitott vagy zárt állapotában), de még nem nyomtunk le egyetlen gombot sem, akkor a telefon készenléti állapotban van.

1. A telefon által használt hálózat nevét jeleníti meg, illetve az operátorlogót, ha nincs háttérkép beállítva.



2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét jeleníti meg. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb felirata készenléti állapotban: **Menü**.
5. A jobb választógomb felirata készenléti állapotban: **Névgyj.**

Bővebb információért lásd: [Alapvető indikátorok készenléti állapotban](#) című rész (28. oldal).

Üzem módlogó

A fedőlapot becsukva a telefon automatikusan aktiválja a digitális órát ábrázoló üzemmódlogót, s ezzel készenléti állapotban kevesebb energiát fogyaszt. Az aktiválás egy adott idő elteltével megy végbe, amennyiben a telefont nem használtuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Üzem módlogó](#) című rész (113. oldal). A üzemmódlogó kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot, vagy nyissuk le a fedőlapot.

Ne felejtjük el az időt beállítani, ellenkező esetben a kijelzőn a 00:00 felirat fog látszani. Az idő beállításához lásd: [Óra](#) című rész (104. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon háttérképet jelenítsen meg. Ezzel kapcsolatban lásd: [Háttérkép](#) (112. oldal).



Alapvető indikátorok készenléti állapotban

-  Szöveges, illetve képiüzenet érkezett. Ezzel kapcsolatban lásd: [Üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) (76. oldal).
-  Multimédia üzenet érkezett. Ezzel kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek írása és küldése](#) (81. oldal).
-  Hangüzenet érkezett. Ezzel kapcsolatban lásd: [Hangüzenetek](#) (94. oldal).
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: [Billentyűzár](#) című rész (39. oldal) és [Billentyűzár](#) című rész (39. oldal).
-  A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, mert a [Hívásjelzés módja](#) lehetőség beállítása [Nincs jelzés](#), és az [Üzenetjelző hang](#) lehetőség beállítása [Nincs hang](#). Lásd: [Hangbeállítások](#) című rész (114. oldal).
-  Az ébresztőóra [Bekapcsol](#) állapotban van. Lásd: [Ébresztőóra](#) című rész (118. oldal).
-  Az időzítés folyamatban van. Ezzel kapcsolatban lásd: [Időzítés](#) című rész (145. oldal).
-  A stopper a háttérben időt mér. További tájékoztatásért tekintsük át a következőt: [Stopper](#) című rész (146. oldal).
-  GPRS-kapcsolat létesítésekor az indikátor a kijelző tetején, bal oldalon jelenik meg. Lásd: [GPRS-kapcsolat](#) című rész (149. oldal) és [A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése](#) című rész (157. oldal).





-  A GPRS-kapcsolat akkor kerül felfüggesztésre, ha például a telefon a GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel.
 -  Az infravörös kapcsolatot jelző indikátor. Lásd: [Infravörös](#) című rész (147. oldal).
 -  Minden hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az , a második vonalé pedig a . További tájékoztatást itt találunk: [Átirányítás](#) című rész (105. oldal).
 - 1** vagy **2** Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd: [Kimenő hívások vonala](#) című rész (108. oldal).
 -  Kihangosító aktiválva. Lásd: [Kihangosító](#) című rész (45. oldal).
 -  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk. Ezzel kapcsolatban lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (116. oldal).
 -  Az időzített üzemmód van bekapcsolva. Ezzel kapcsolatban lásd: [Üzemmódok \(kód: 3\)](#) című rész (103. oldal).
 -   vagy 
Fülhallgató, kihangosító vagy indukciós hurok csatlakozik a telefonhoz.
- A dátum és idő készletléti állapotban történő megjelenítésének engedélyezéséhez lásd: [Óra](#) című rész (104. oldal) és [Dátum](#) című rész (105. oldal).



■ Fülhallgató

Csatlakoztassuk a HDS-3 vagy HDB-4 fülhallgatót a telefon Pop Port-csatlakozójához a képen látható módon.

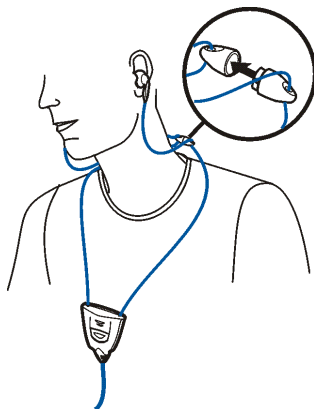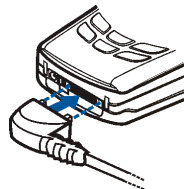


A fülhallgatót a képen látható módon is hordhatjuk.




2. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


- A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
 - A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM-kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, és ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és csúsztassuk le a hátlapot a telefonról (2).

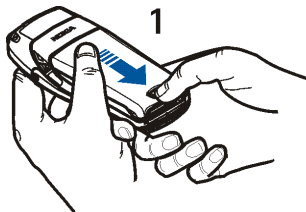


2. A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót visszafelé (2), majd emeljük ki (3).

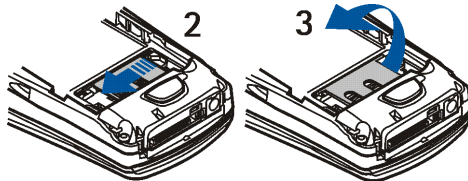


3. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (4). Győződjünk meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

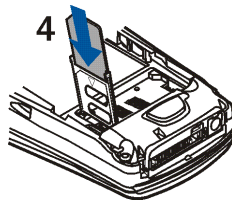



4. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (5), majd csúsztassuk vissza a helyére (6).

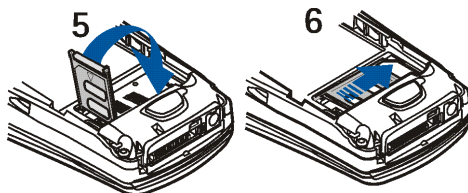

5. Helyezzük vissza az akkumulátort (7).

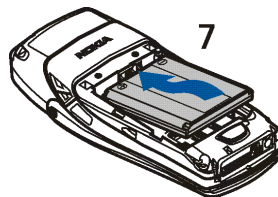

6. Forgassuk a hátlapot az előlap záróreteszeinek irányába (8), majd pattintsuk a hátlapot a helyére (9).

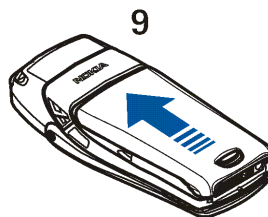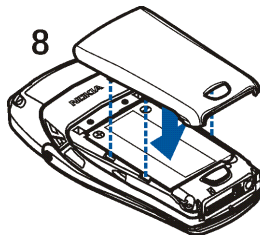


■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre megjelenik a **Töltés** szöveg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk kezdeményezni.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például a BLD-3 típusú akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

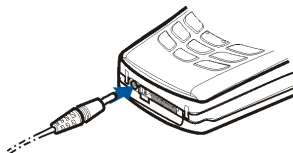

■ A telefon be- és kikapcsolása

Ha a fedőlap lezárt állapotban van, a telefon ki-, illetve bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot ().

Ha a telefont a kiegészítő billentyűzet nyitott állapotában szeretnénk kikapcsolni, tartsuk lenyomva a kijelző jobb felső sarkában található üzemmódgombot ().

Ha a telefon ki van kapcsolva, valamint a kiegészítő billentyűzet le van nyitva, a telefon bekapcsolását a bekapcsológombbal (bal oldali választógombbal - ) végezhetjük.



Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még a *PIN-kód kérése* beállítást: *Biztonsági beállítások* című rész (116. oldal) és *Elérési kódok* című rész (16. oldal).

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.


Bővebb információért lásd még: *Elérési kódok* című rész (16. oldal).






Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

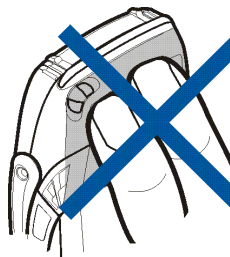


■ A fedőlap lenyitása


1. Vegyük a telefont kézbe, és az ábrának megfelelő módon nyissuk le a fedőlapot (1).

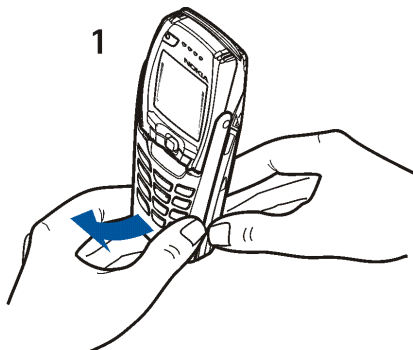

2. A fedőlapot addig nyissuk, amíg az helyére nem pattan (2). Ügyeljünk arra, hogy a fedőlap és a telefon arany színű érintkezői érintkezzenek egymással.

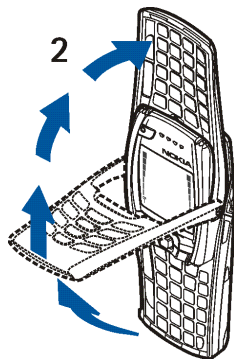

3. Fordítsuk a telefont vízszintes helyzetbe, és tartsuk az ábrának megfelelő módon (3). A fedőlap lenyitásakor a kihangosító funkció automatikusan bekapcsol.

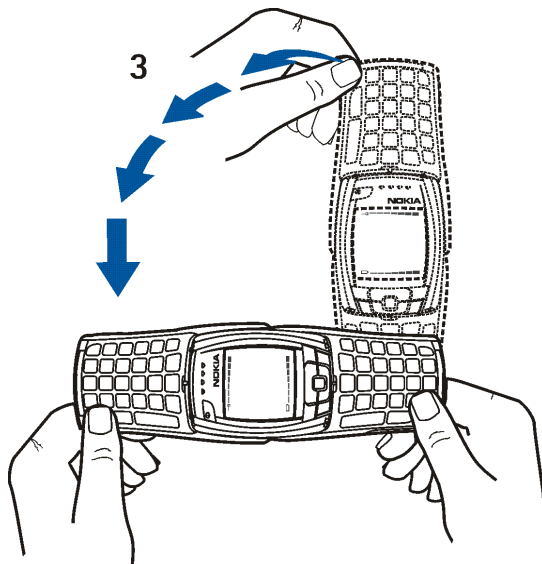

A billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása

- A fedőlap lenyitásakor a billentyűzet háttérvilágítása nem kapcsol be automatikusan. A bekapcsoláshoz meg kell nyomni a billentyűzet bal felső sarkában található háttérvilágítás-kapcsoló gombot (☾). A háttérvilágítás bizonyos idő elteltével kialszik, ezután viszont bármelyik gombot lenyomva automatikusan bekapcsol.
- A billentyűzet háttérvilágításának kikapcsolásához nyomjuk le a háttérvilágítás-kapcsoló gombot vagy zárjuk be a fedőlapot.

■ Billentyűzár


Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk). A billentyűzár csak akkor kapcsolható be, ha a fedőlap be van zárva.

• A billentyűzet lezárása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a  gombot.

• A billentyűzár feloldása

Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a  gombot, vagy pedig nyissuk le a fedőlapot. A fedőlap bezárásával a billentyűzár nem kapcsol be automatikusan.

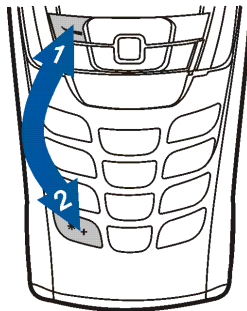

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A billentyűzár hívás alatti bezárásával kapcsolatos tudnivalókért tekintsük át a következőt: [Szolgáltatások hívás közben](#) című rész (45. oldal), a biztonsági billentyűzár beállításával kapcsolatban pedig olvassuk át a következőt: [Billentyűzár](#) című rész (109. oldal).



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.



3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük. Ha a fedőlap készenléti állapotban nyitva van, a számgombok lenyomásával hívás indítható.
Nemzetközi híváskor a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, illetve a fedőlap lenyitott állapotában nyomjuk meg a + gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Bővebb információért lásd még: [Szolgáltatások hívás közben](#) című rész (45. oldal).

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék segítségével

- Lásd: [A névjegyzékben lévő név keresése](#) című rész (57. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Utoljára hívott szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.



A hangpostafiók számának tárcsázása

- Készenléti állapotban, zárt fedőlap mellett nyomjuk le a  gombot, vagy nyomjuk le a  és a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, tartsuk lenyomva a billentyűzet megfelelő számgombját.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Bővebb információért, lásd még: [Hangüzenetek](#) című rész (94. oldal).

Telefonszámok gyorshívása

Mielőtt a gyorshívási szolgáltatást használni tudnánk, végezzük el a következő lépéseket:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Válasszuk a *Be* lehetőséget. Bővebb információért lásd még: [Gyorshívásos tárcsázás](#) című rész (107. oldal).
2. Telefonszámot rendelhetünk a gyorshívógombokhoz, -tól -ig. Lásd: [Gyorshívásos tárcsázás](#) (60. oldal).
3. A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:
 - Nyomjuk meg a kívánt gyorshívógombot, majd a  gombot. Gyorshívás a fedőlap lenyitott állapotában a megfelelő számgomb lenyomva tartásával is kezdeményezhető.
 - Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a gyorshívógombot mindaddig, amíg a hívás elkezdődik.



Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új résztvevő hívásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új hívás** lehetőséget.
3. Írjuk be, vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Felhív** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Konferencia** lehetőséget.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a 2-4. lépéseket.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Privát** lehetőséget, majd pedig a kívánt résztvevőt. A 4. lépésben leírtak szerint lépünk be újra a konferenciahívásba.
7. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.



■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha HDB-4 vagy HDS-3 fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával is fogadhatjuk.



Tipp: Ha az *Átírányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva, például hangpostafiókra át van irányítva, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: *Átírányítás* című rész (105. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelevonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a hívó fél számaként a Névjegyzékben ugyanazon számhoz egynél több név tartozik, akkor csak a hívó száma kerül kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról további információért lásd: *Hívásvárakoztatás* című rész (107. oldal).



■ Szolgáltatások hívás közben

A legtöbb szolgáltatás, melyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Ha hívás közben szeretnénk előhívni az alábbi szolgáltatásokat, nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Fogadás*, *Elutasítás* és *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A billentyűzet lezárásához használjuk a *Billentyűzár* lehetőséget.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A  gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozásjelet vagy a "p" szünetjelet.

A *Felcserélés* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* parancs a tartott hívás aktív hívással történő összekapcsolására és a hívásból történő kilépésre használható.

Kihangosító

Telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz.

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

- Nyissuk le a fedőlapot. Vagy:
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Hangszóró* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.



Ha hívás közben szeretnénk kikapcsolni a kihangosítót, tegyük a következőket:

- Zárjuk be a fedőlapot, vagy a fedőlap nyitott helyzetében nyomjuk meg a **Telefon** gombot. Vagy:
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Telefon** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Telefon** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

Amennyiben CARK126 kihangosítót vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, úgy a listában a **Telefon** helyett a **Kihangosító** vagy a **Fülhallgató** felirat, a választógombnál pedig a **Telefon** helyett a **Kihang.** vagy a **Fülhallg.** felirat jelenik meg.

A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, ha szabadkezes tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, illetve ha bezárjuk a fedőlapot.

A kihangosító rádióval történő használatával kapcsolatban lásd: **Rádió (kód: 7)** című rész (125. oldal).



4. Szöveg írása

A telefont úgy tervezték, hogy a szövegbevitel a lehető legkényelmesebb legyen. A legegyszerűbben a kiegészítő billentyűzetet használva a hüvelykujjunkkal gépelhetünk. Megtehetjük például, hogy az üzenetet a billentyűzeten kezdjük írni, majd becsukjuk a fedőlapot, és a írást a normál vagy prediktív szövegbeviteli módot használva folytatjuk. A prediktív módot a fedőlap lenyitott állapotában nem használhatjuk.

■ Szövegbevitel a kiegészítő billentyűzettel

Ha a fedőlap nyitva van, szöveges üzenetet kétféle módon írhatunk. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot. Lásd: *Üzenetek írása és elküldése* című rész (75. oldal).



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti módban toljuk a joystickot balra.

Vagy: A Jegyzetek alkalmazás megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg az egyik betűt tartalmazó gombot. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat itt találunk: *Jegyzetek (kód: 6)* (123. oldal).

Ha a fedőlap nyitott, akkor szövegbevitelkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Szám beírásához nyomjuk meg a szükséges számgombokat. Készenléti állapotban a számgombok lenyomása híváskezdeményezést eredményez.



- Kis- és nagybetűs üzemmód közötti váltáshoz, melyet a kijelző bal felső sarkában a **abc**, a **ABC** vagy a **ABC** jelöl, illetve szimbólum beviteléhez nyomjuk le az egyik kiegészítő gombot ( vagy ). Lenyomhatjuk a kiegészítő gombot és a kívánt karaktert tartalmazó gombot egymás után, illetve egyszerre is. Ha csak nagybetűket szeretnénk használni, nyomjuk le kétszer a  vagy a  gombot.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a  vagy a **Töröl** gombot. A törlésgombot röviden megnyomva egyszerre egy karaktert törölhetünk, hosszan nyomva a törlés felgyorsul.
- Szóköz beviteléhez nyomjuk meg a billentyűzet alján található szóközgombok ( vagy ) egyikét
- Új sor kezdéséhez nyomjuk le a  gombot.

Ékezetes karakterek beírása

A rendelkezésre álló karakterek a **Nyelv** menüben kiválasztott nyelvtől függnnek, lásd: **Nyelv** című rész (109. oldal). Ha a billentyűzeten nem látható ékezetes karaktert szeretnénk beírni, hajtsuk végre a következő lépések valamelyikét:

- Az írásjeleket, ékezetes karaktereket és szimbólumokat tartalmazó lista megnyitásához nyomjuk le a karaktergombot (). A joystick segítségével lépkedünk a kívánt karakterre, majd kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszűr** gombot.
- Ha a  menüpont alatti lista nem tartalmazza az ékezetes karakter megfelelő változatát, azaz például „á” betűt szeretnénk beírni, a  lenyomva tartása



mellett annyiszor nyomjuk meg az „a” gombot, amíg annak kívánt ékezettel ellátott változata meg nem jelenik a kijelzőn.

Nyelvre jellemző ékezetes karakterek bevitele

Ha olyan karaktert szeretnénk beírni, amely a billentyűzeten nem található meg, illetve amely a  menüpont alatti karakterlistán sem szerepel, ilyen például a portugál „õ” betű, akkor nyomjuk le a kívánt szimbólummal (~) rendelkező gombot, majd pedig a  gombot.

- Magyar: ű beírásához nyomjuk le a ', majd pedig az  gombot. ő beírásához nyomjuk le a ', majd pedig az  gombot.

■ Szöveg bevitele a fedőlap zárt állapotában

Ha a telefon fedőlapja zárva van, akkor a szövegbevitelt végezhetjük normál vagy prediktív módon is. Szöveg beírásakor a prediktív módot a kijelző bal felső sarkában megjelenő  indikátor, a normál módot pedig az ugyanitt látható  indikátor jelzi. A kis- és nagybetűk között a  gomb megnyomásával válthatunk. Azt, hogy kis- vagy nagybetűt használunk-e, a  , a  és a  indikátor jelzi. A számbeviteli üzemmódot az  ikon jelzi. A  gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.




- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótárlistából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a **Szótár** *ki* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg, és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A  gombokkal kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változhat.



Példa: A **Nokia** szó beírásakor, ha angol szótár van kijelölve, az N-hez egyszer nyomjuk meg a  gombot, az o-hoz egyszer a  gombot, a k-hoz egyszer az  gombot, az i-hez egyszer a  gombot és az a-hoz egyszer a  gombot.

Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: [Tipppek a szövegíráshoz](#) című rész (52. oldal).



2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközt beírva a  gombbal vagy az irányítógombot jobbra mozgatva.

Ha a szó nem az, amelyet szerettük volna, nyomjuk meg ismét a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Találatok* lehetőséget. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

3. Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba történő beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
4. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Vigyük be az összetett szó első tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második tagját, majd az irányítógombot jobbra tolva ezt is erősítsük meg.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomunk meg egy számgombot -tól -ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnék, lásd: *Nyelv* című rész (109. oldal).



Ha betű-üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor ismét megjelenik, vagy toljuk az irányítógombot jobbra, majd írjuk be ismét a betűt.
- A közismertebb írásjelek és speciális karakterek a  gomb alatt találhatók.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: [Tippek a szövegíráshoz](#) című rész (52. oldal).

Tippek a szövegíráshoz

Hagyományos vagy prediktív szövegbevitelkor az alábbi lehetőségeket is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A kurzor fel, le, jobbra vagy balra mozgatásához toljuk a joystickot a megfelelő irányba.
- Karakterek kijelzőről történő törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot. Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor olyan szót akarunk beszúrni, amely nincs a szótárban, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása*



lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.

- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a  gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartjuk lenyomva a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.

A joystickkal lépkedünk a kívánt karakterre, majd a kiválasztáshoz nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Egy karakterhez a , ,  vagy a  gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig a  gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű-üzemmódban vagyunk, telefonszám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* lehetőséget.



5. Névjegyzék

A neveket és a telefonszámokat a telefon vagy a SIM-kártya memóriájába is menthetjük.

- Egyszerre legfeljebb 500 nevet és hozzá tartozó számot, címet, valamint szöveges megjegyzést tárolhatunk a telefon memóriájában. A menthető nevek száma azonban függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A névjegyzék osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).

- A telefon az olyan SIM-kártyákat támogatja, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  jelzi.

■ A Névjegyzék beállításai

1. Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot, és válasszuk a **Beállítások** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:
2. Választhatjuk a **Használt memória** lehetőséget, mellyel meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ha a névjegyzék mindkét memóriájában tárolt neveket és számokat elő szeretnénk hívni, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.



3. A *Névjegyzék-nézet* menüpontot választva megadhatjuk, hogy a Névjegyzékben lévő nevek (és számok) hogyan jelenjenek meg a kijelzőn.
4. Ha meg szeretnénk tekinteni, hogy a névjegyzék számára kijelölt memóriában jelenleg hány név és telefonszám van, és mennyi menthető még, válasszuk a *Memória állapota* menüpontot.

■ Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a fenti, *A Névjegyzék beállításai* című részt.

1. Nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, és válasszuk az *Új név* lehetőséget.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: *Hagyományos szövegbevitel használata* című rész (51. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: *Hívás kezdeményezése* című rész (41. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentés: Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A telefon belső, névjegyzékhez tartozó memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.



Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . A névjegyzékből egy nevet kiválasztva, például hívás kezdeményezésekor, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha rögtön ilyenkor másik számot jelölünk ki.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: [A Névjegyzék beállításai](#) című rész (54. oldal).
2. Ha hozzá akarunk fűzni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot le vagy fel.
3. Lépkedjünk a telefon belső névjegyzékében arra a névre, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt hozzá akarjuk adni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Új szám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* lehetőséget.
5. Válasszuk ki az alábbi számtípusok egyikét:

 *Általános*  *Mobil*,  *Otthon*,  *Munkahely* és  *Fax*.

Hasonlóan a szövegnek is meghatározhatjuk a típusát:  *E-mail cím*,  *Webcím*,  *Postacím* vagy  *Jegyzet*.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához a listából válasszuk a *Típusváltás* lehetőséget.

6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.



Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot fel vagy le, lépkedjünk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

■ A névjegyzékben lévő név keresése

1. Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot, és válasszuk a *Keresés* lehetőséget.
2. Írjuk be a keresett név első karaktereit az előugró ablakba.

A listában szereplő nevek közötti lépegetéshez mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. Az előugró ablakban az irányítógombot jobbra és balra tolva mozoghatunk.

3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kiválasztott név adataihoz.



Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. Írjuk be a név első néhány betűjét, és/vagy lapozzunk a keresett névhez.

Tipp: Ha a fedőlap zárva van, és egy adott nevet, valamint a hozzá tartozó alapértelmezett telefonszámot azonnal meg szeretnénk tekinteni, a névlistában a kívánt névnél tartsuk lenyomva a  gombot.



■ Név, szám vagy szövegesétel módosítása

Keressük meg a módosítandó nevet (és számot), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szövegesételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Névet módosít*, *Szám átírása* vagy az *Adatmódosítás* lehetőséget, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

- A nevek és telefonszámok egyenként történő törléséhez válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, és lapozzunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.
- Ha egyszerre akarunk törölni minden nevet és telefonszámot a névjegyzékből, válasszuk a *Összes törlése* lehetőséget, lépkedjünk a Névjegyzék, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról* menüpontra, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

■ Névjegyzék másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, és válasszuk a *Másolás* lehetőséget.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.



3. Lapozzunk az *Egyenként, Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséghez.
 - Ha az *Egyenként* lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Az *Alapért. számok* felirat akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.
 - Ha a *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséget választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az *Elkezd a másolást?* vagy a *Kezdi az áthelyezést?* szöveg jelenik meg.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk akár infravörös (IV) kapcsolaton keresztül, akár, ha ezt a hálózat támogatja, az SMS-üzenethez hasonlóan OTA-üzenetként (Over The Air).

Névjegykártya fogadása

Névjegykártya infravörös kapcsolaton keresztüli fogadásához győződjünk meg arról, hogy a telefon készen áll-e arra, hogy infravörös portján keresztül adatot fogadjon. Lásd: [Infravörös](#) című rész (147. oldal). A miénkkel kompatibilis másik telefon használója saját telefonja infravörös portján keresztül most már elküldheti a nevet és telefonszámot.



Miután infrán vagy OTA-üzenetben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a névjegykártyát a telefon memóriájába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

Névjegykártya küldése

Névjegykártyát infravörös kapcsolaton keresztül vagy OTA-üzenetként továbbíthatunk egy kompatibilis telefonra, vagy egy olyan kézi eszközre, mely támogatja a vCard-szabványt.

- A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a névjegyzékben a címzett nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Névjegyküldés** lehetőséget.
- Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogaadáshoz, ezután válasszuk az **Infrán** lehetőséget.
- Ha a névjegykártyát OTA-üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az **SMS-ként** lehetőséget.

■ Gyorshívásos tárcsázás

Szám gyorsívógombhoz való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, válasszuk a **Gyorshívások** lehetőséget, majd lépkedjünk a kívánt gyorsívógombhoz.



Nyomjuk meg a **Beállít** és a **Keres** gombot, majd válasszuk ki először a nevet, utána pedig a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy aktiválni szeretnénk-e. A lehetőség aktiválásához nyomjuk meg az **Igen** gombot. További tájékoztatást a következő részben találunk: *Gyorshívásos tárcsázás* (107. oldal).

Telefonhívás gyorsívógombok használatával történő kezdeményezésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Telefonszámok gyorshívása* című rész (42. oldal).

■ Információs számok

Hívhatjuk a szolgáltatónk információs számát. Előfordulhat, hogy a szolgáltató számát a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, és válasszuk az *Infó számok* lehetőséget. Lépünk egy kategóriára, majd egy információs számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Szolgáltató számai

Hívhatjuk a szolgáltatónk szolgáltatással kapcsolatos számait. Előfordulhat, hogy ezeket a számokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Névjegy** gombot, és válasszuk az *Szolgált. számai* lehetőséget. Lapozunk egy szolgáltatás számához, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.



■ Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot, és válasszuk a *Saját számok* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Hívócsoportok

A névjegyzékben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását (lásd alább). Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* menüpont, *Hangbeállítások* című rész (114. oldal).

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot, válasszuk a *Hívócsoportok* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* - Írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* - Válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. Az *Alapbeállítás* lesz az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó* - A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget, a kikapcsoláshoz a *Ki* lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a *Logókijelzés* menüpontot.
- *Csoport tagjai* - Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új név* lehetőséget. Lapozunk a



névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név hívócsoportból történő törléséhez lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Név törlése** menüpontot.



6. A menü használata

A telefon különféle lehetőségek széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sügőszöveg tartozik. A sügőszöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várunk 15 másodpercet. A sügőszövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: [Sügőszöveg bekapcsolása](#) című rész (111. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Az irányítógombot fel vagy le mozgatva lapozzuk át a menüt, majd a **Választ** gombot lenyomva válasszuk ki például a *Beállítások* lehetőséget.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszuk ki azt, amelyiket használni szeretnénk, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.



Kód segítségével

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és legtöbbjük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

- A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció indexszámát.



Példa: Ha a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget *Be* állapotba akarjuk kapcsolni, nyomjuk meg a **Menü**, , ,  és  gombokat. Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az 1. menü pontjainak eléréséhez nyomjuk meg sorban a **Menü**, ,  gombokat, majd pedig írjuk be a kódszám többi számjegyét.



■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek



1. Szöveges üzenet
 1. Új üzenet
 2. Bejövő
 3. Elküldött
 4. Archívum
 5. Sablonok
 6. Saját mappák
 7. Címzettlisták
 8. Üzenetek törlése

2. Multim. üzenetek
 1. Új üzenet
 2. Bejövő
 3. Kimenő
 4. Elküldött
 5. Mentett
 6. Üzenetek törlése

3. E-mail

1. Megnyitás
 1. E-mail létrehozása
 2. Letöltés
 3. Küldés
 4. Küldés és fogadás
 5. Bejövő
 6. Kimenő
 7. Törölt



- 8. Elküldött
- 9. Vázlatok
- 10. Archivum
- 11. Beállítások
- 2. Webes elérés
- 3. Szolg. beállításai
- 4. Adatok
- 4. Csevegés
- 5. Hangüzenetek
 - 1. Hangposta meghallgatása
 - 2. Hangpostafiók száma
- 6. Hírüzenetek
 - 1. Hálózati hírszolgálat
 - 2. Témák
 - 3. Nyelv
 - 4. Témák mentve a SIM-kártyára
 - 5. Olvasás¹
- 7. Üzenetbeállítások
 - 1. Szöveges üzenet
 - 2. Multim. üzenetek
 - 3. Más beállítások
- 8. Parancsszerk.

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.



2. Hívásinfó



1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
 1. Mindegyiket
 2. Nem fogadott
 3. Fogadott
 4. Tárcsázott
5. Hívásidőtartam kijelzése
 1. Utolsó hívás időtartama
 2. Bejövő hívások időtartama
 3. Kimenő hívások időtartama
 4. Összes hívás időtartama
 5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltségek
 1. Utolsó hívás egységei
 2. Összes hívás egységei
 3. Hívásköltség beállításai
7. GPRS-adatszámoló
 1. Utoljára küldött adat
 2. Utoljára érkezett adat
 3. Összes elküldött adat
 4. Összes érkezett adat
 5. Számlálók nullázása



8. GPRS-kapcsolatok időtartama

1. Utolsó kapcsolat
2. Összes kapcsolat ideje
3. Időmérők nullázása

3. Üzem mód



1. Általános
 1. Bekapcsol
 2. Testre szab
 3. Időzít
2. Néma (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
3. Tárgyalás (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
4. Utcai (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
5. Személyhívó (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)

4. Beállítások



1. Dátum és idő beállítása
 1. Óra
 2. Dátum
 3. Dátum/idő automatikus frissítése
2. Hívásbeállítások
 1. Hívásátirányítás
 2. Bármely gomb fogad hívást
 3. Automatikus újrahívás
 4. Gyorshívásos tárcsázás
 5. Hívásvárakoztatás
 6. Hívás utáni jelentés



- 7. Saját hívóazonosító küldése
- 8. Kimenő hívások vonala¹
- 3. Telefonbeállítások
 - 1. Nyelv
 - 2. Memória állapota
 - 3. Billentyűzár
 - 4. Adókörzet információja
 - 5. Üdvözlő üzenet
 - 6. Hálózatválasztás
 - 7. SIM-műveletek megerősítése
 - 8. Súly megjelenítése
 - 9. Indítási dallam
- 4. Kijelző beállítása
 - 1. Háttérkép
 - 2. Színsémák
 - 3. Operátorlogó
 - 4. Képernyővédő időzítése
 - 5. Kijelző fényerőssége
- 5. Hangbeállítások
 - 1. Hívásjelzés módja
 - 2. Csengőhang
 - 3. Csengetés hangereje
 - 4. Rezgő hívásjelző
 - 5. Üzenetjelző hang
 - 6. Nyomógomb hangereje

1. Az elérhetőséggel kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



- 7. Figyelmeztető hangok
- 8. Hívásjelzés csoportoknak
- 6. Tartozékbeállítások¹
- 7. Biztonsági beállítások
 - 1. PIN-kód kérése
 - 2. Híváskorlátozás
 - 3. Rögzített tárcsázás
 - 4. Zárt hívócsoport
 - 5. Biztonsági szint
 - 6. Hozzáférési kódok
- 8. Gyári beállítások visszaállítása
- 5. Szervező
 - 1. Ébresztőóra
 - 2. Naptár
 - 3. Teendők
- 6. Jegyzetek
- 7. Rádió
- 8. Galéria
 - 1. Mappákat néz
 - 1. Képek
 - 2. Hangok



1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz hozzá tartozó fülhallgatót, kihangosítót vagy indukciós hurkot csatlakoztatunk.



- 2. Új mappa
- 3. Mappa törlése
- 4. Mappaátnevezés
- 5. Galéria letöltései
 - 1. Képletöltések
 - 2. Hangletöltések

9. Játékok

- 1. Játéklista
- 2. Játékletöltések
- 3. Memória
- 4. Beállítások
 - 1. Játékhangok
 - 2. Világítás
 - 3. Rezgések



10. Alkalmazások

- 1. Alkalmazások
- 2. Alk.letöltések
- 3. Memória



11. Extrák

- 1. Számológép
- 2. Mobiltárca
 - 1. Kártyák
 - 2. Jegyzetek
 - 3. Beállítások



3. Szinkronizálás
 1. Szinkronizálás
 2. Beállítások
4. Időzítés
5. Stopperóra

12. Kapcsolatok

1. Infravörös
2. GPRS
 1. GPRS-kapcsolat
 2. GPRS-modembeállítások



13. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Hírpotaíók
4. Beállítások
 1. Kapcsolat beállításai
 2. Megjelenítés beállításai
 3. Biztonsági beállítások
 4. Hírpotaíók beállításai
5. Címhez lép
6. Cache ürítése



14. SIM-alkalm.¹



-
1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.



7. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a telefon elküldte az üzenetet a telefonban megadott üzenetközpont számára. Nem jelenti tehát azt, hogy az üzenetet a címzett megkapta. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet elküldünk, mentenünk kell az üzenetközpont számát, lásd: *Üzenetek beállításai* című rész (95 oldal).

Szöveges üzenetek (SMS szolgáltatás)

A telefon képes több szöveges üzenetből álló üzenetek küldésére és fogadására (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan hagyományos üzeneteket, melyek szöveget és képet tartalmaznak. Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.





Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek képüzenetek fogadására és megjelenítésére, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többreszes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: Ha gyorsan el szeretnénk kezdeni egy új üzenet írását, készenléti módban toljuk a joystickot balra.

2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő szakaszban találunk: **Szöveg írása** (47. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: **Sablonok** című rész (78. oldal).
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a névjegyzékből. Nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget.



- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a **Több címzett** lehetőséget. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Üzenet címzettlista segítségével történő elküldéséhez válasszuk a **Küldés a listára** lehetőséget. Címzettlista létrehozásával kapcsolatban tekintsük át a következőt: **Címzettlisták** című rész (79. oldal).
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot. Üzenetmód meghatározásával kapcsolatban nézzük át a következő részt: **Üzenetek beállításai** (95. oldal).

Üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma és az **üzenet érkezett** felirat jelenik meg.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (21. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, a **Szöveges üzenet**, majd a **Bejövő** menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még olvasatlan szöveges üzenetet az előtte lévő  ikon jelzi.



3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére, illetve szöveges üzenetként történő továbbítására, valamint az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

A **Másolás naptárba** lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz. Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az **Üzenet adatai** lehetőséget.

Az **Adatmásolás** parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képzület megtekintésekor a képet a **Képmentése** parancs segítségével a **Sablonok** mappába menthetjük.

4. A **Válasz** paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az **Eredeti üzenet** lehetőséget. Előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a **Kijelző törlése** lehetőséget.
5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Küldés** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bejövő és Elküldött üzenetek mappa

A telefon a fogadott üzeneteket az **Szöveges üzenet** menüpont **Bejövő** mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az **Elküldött** mappájába menti.



A később elküldendő szöveges üzenetek az *Archívum*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és a *Sablonok* lehetőséget.

Szövegsablon beszúrása üzenetbe

- Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.

Kép beillesztése üzenetbe

- Amikor egy üzenetet írunk, vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép csatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képetadtunk hozzá. Az üzenetben továbbítható karakterek száma függ a kép méretétől.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.



Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez, egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyezés* parancsot, lépkedjünk az áthelyezni kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* lehetőséget.
- Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Címzettlisták

A telefon memóriájába menthetünk címzettlistákat, amelyek olyan embereket tartalmaznak, akiknek gyakran küldünk üzeneteket. Ha az üzenet küldése nem sikerül, megjelenik egy *Sikertelen* nevű mappa is, amely azon címzetteket tartalmazza, akik az üzenetet nem kapták meg.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd a *Címzettlisták* menüpontot.
2. Új lista létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha még egyetlen listát sem mentettünk a mappába. Vagy: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új lista* lehetőséget.



3. Írjuk be a lista nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Név hozzáadásához az újonnan létrehozott listához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Lista megjelen.* lehetőséget.
5. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új név* lehetőséget. Keressük meg a nevet a névjegyzékben, jelöljük ki, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az **Opciók** menüpont alatt még a *Lista megjelen.*, *Lista átnevezése*, *Lista ürítése* és *Lista törlése* lehetőségek közül választhatunk.

A *Sikertelen* mappában választhatjuk például az *Üzenet olvasása* lehetőséget, mely segítségével megtekinthetjük az el nem küldött elemet, vagy választhatjuk az *Újra küldés* menüpontot, és újra elküldhetjük az üzenetet.

Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató. Csak azok a telefonok képesek multimédia üzenetek fogadására és megjelenítésére, amelyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó funkciókkal.

A telefon képes szöveget és képet tartalmazó multimédia üzenetek küldésére, valamint szöveget, többszólamú csengőhangot és képet tartalmazó üzenet fogadására. A készülék maximum 45 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalának címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.



Ha az üzenet a kijelző méreténél nagyobb képet tartalmaz, a telefon a képet lekicsinyíti akkorára, hogy teljes egészében megjeleníthető legyen.



Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, PNG és BMP
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI) és monofonikus csengőhangok

Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli WAP-kapcsolat használatakor (lásd: *A kapcsolatbeállítások kézi beírása* című rész, 153. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több okból is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (97. oldal). A szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, a *Multim. üzenetek* menüpontot, majd az *Új üzenet* lehetőséget.



2. Írjuk be az üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: [Szöveg írása](#) című rész (47. oldal).

A multimédia üzenetekbe egyetlen kép szúrható be. A kép beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a [Kép beszúrása](#) lehetőséget. A kijelzőn a [Galéria](#) elérhető mappái jelennek meg. Nyissunk meg a kívánt mappát, lépkedjünk a megfelelő képre, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a [Beszúr](#) lehetőséget. Az üzenet fejlécében lévő  indikátor jelzi, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá.

Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a [Más beállítások](#) és a [Név beszúrása](#) lehetőséget. Lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a [Név beszúrása](#) menüpontot.

Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a [Más beállítások](#), majd a [Szám beszúrása](#) lehetőséget. Írjuk be a számot, vagy keressük meg a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a [Megjelenítés](#) lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a [Küldés \(telefon\)](#) (vagy [Küldés \(e-mail\)](#)) lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki a címzettet (vagy e-mail címet) a névjegyzékből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a [Kimenő](#) mappába.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a  animált ikon



jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit nyugodtan használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újból végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Multimédia üzenetek beállításai* című rész (97. oldal).

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az  ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: *Megtelt a multimédia memória* című rész (85. oldal).

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: *Osztott memória* című rész (21. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a *Megnéz* gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a *Kilép* gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a *Menü* gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* menüpontot, majd a *Bejövő* lehetőséget.



2. Üzenetek megtekintéséhez lapozunk a kívánt üzenethez. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:
- Az **Üzenet törlése** lehetőséggel a mentett üzenetek törölhetők.
 - A **Válasz** lehetőség segítségével az üzenet megválaszolható. A válasz elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Alapértelmezés szerint a készülék a feladó telefonszámát (e-mail címét) használja.
 - A **Tovább. (telefon)** lehetőség segítségével az üzenet adott telefonszámra továbbítható.
 - A **Módosítás** lehetőséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által írt üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: **Multimédia üzenetek írása és küldése** című rész (81. oldal).
 - Az **Üzenet adatai** lehetőséget választva az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
 - Az **Adatok** lehetőséggel a csatolt kép vagy hang adatai tekinthetők meg.
 - A **Lejátszás** parancs lehetővé teszi az üzenetben lévő csengőhang meghallgatását.
 - A **Hangfájl mentése** lehetőséggel a csengőhang a **Galéria** mappába menthető.
 - A **Kép mentése** lehetőség segítségével a kép a **Galéria** mappába menthető.



A Bejövő, a Kimenő, a Mentett és az Elküldött mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* almenü *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Kimenő* mappájába kerülnek.

A később elküldendő multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Mentett* mappájába kerülnek.

A már elküldött multimédia üzeneteket a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke **Igen**. További tájékoztatásért tekintsük át a következőt: [Multimédia üzenetek beállításai](#) című rész (97. oldal)

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és a *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A várakozó üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a várakozó üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.



Üzenetek törlése

- Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, az *Szöveges üzenet* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

Ha a szöveges üzeneteket tartalmazó összes mappából törölni akarjuk a bennük található üzeneteket, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a kijelzőn a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappák olvasatlan üzeneteket is tartalmaznak, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Multim. üzenetek* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

- Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki a mappát, ahonnan törölni kívánjuk az üzeneteket, majd a megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

E-mail üzenetek

E-mail írása és küldése



Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk a telefon az *Üzenet elküldve* szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverhez. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.



E-mailek küldése és fogadása előtt végre kell hajtanunk a következő lépéseket:

- Szükségünk van egy aktív postafiókra és az e-mail szolgáltatás beállításaira. Az e-mail beállításokkal és a postafiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Aktiváljuk az előzőleg az e-mail szolgáltatótól vagy a hálózat üzemeltetőjétől beszerzett, e-mail szolgáltatással kapcsolatos beállításokat. Lásd: [E-mail alkalmazások számára szükséges egyéb beállítások](#)⁹².
- A telefonon adjuk meg az e-mail beállításokat is. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: [E-mail beállítások](#) című rész (90. oldal).

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy akár utána is.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, a **Megnyitás**, majd az **E-mail létrehozása** menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Vagy:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Keresés** menüpontot, keressük ki az e-mail címet a névjegyzékből, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: [Szöveg írása](#) című rész (47. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.



5. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **E-mail elküldése** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:
- Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha még nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon először létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
 - Ha az e-mailt később szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küldés később** menüpontot. Ilyenkor a telefon az e-mailt a **Kimenő** mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a **Vázlat elküldése** lehetőség segítségével mentsük az e-mailt a **Vázlatok** mappába.
- Az e-mail későbbi elküldéséhez tegyük a következőket:** Nyomjuk meg a **Menü** gombot, ezután válasszuk ki az **Üzenetek**, az **E-mail**, a **Megnyitás** és a **Küldés** lehetőséget, majd a **Küldés** menüpontot.

E-mail üzenetek letöltése a postafiókról

Az e-mail üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (21. oldal).

1. Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, a **Megnyitás**, végül a **Letöltés** menüpontot. Vagy:
2. Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, a **Megnyitás**, végül a **Küldés és fogadás** menüpontot.



Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése előtt töröljünk néhány régi levelet.

3. A telefon felveszi a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. Az e-mailek letöltésének előrehaladtáról állapotjelző tájékoztat.
4. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot a *Bejövő* mappában, vagy a későbbi megtekintéshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Az e-mailek későbbi olvasásához tegyük a következőket: Nyomjuk meg a **Menü**gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *E-mail*, a *Megnyitás*, majd a *Bejövő* menüpontot.

5. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még nem olvasott szöveges üzeneteket az  ikon jelöli.

Válasz küldése e-mail üzenetre

1. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve archiválhatjuk.
2. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, használjuk a **Válasz** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a válaszban szerepeljen az eredeti üzenet, akkor válasszuk az *Eredeti szöveg* lehetőséget, ellenkező esetben használjuk az *Kijelző törlése* menüpontot.

E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyat, csak ezután írjuk meg az üzenetet.



3. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra azonnal elküldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *E-mail elküldése* és a *Küldés* lehetőséget.

A Bejövő, a Kimenő, a Törölt, az Elküldött, a Vázlatok és az Archívum mappa

A telefon *E-mail* menüjében a következő mappák találhatók:

- *Bejövő* – Ide menthetjük a postafiókból letöltött e-maileket.
- *Kimenő* – Ide menthetjük a még el nem küldött e-maileket, ha előzőleg a *Küldés később* lehetőséget választottuk. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: *E-mail írása és küldése* című rész (86. oldal).
- *Törölt* – Ide kerülnek a törölt e-mail üzenetek.
- *Elküldött* – Ide kerülnek az elküldött e-mail üzenetek.
- *Vázlatok* – Ide menthetjük befejezetlen e-mailjeinket.
- *Archívum* – Ebben a mappában rendezhetjük el megfelelő szempontok szerint a leveleket.

E-mail beállítások

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *E-mail*, a *Megnyitás*, majd a *Beállítások* menüpontot.
2. A postafiókok listájának megtekintéséhez válasszuk a *Használt p.fiók* lehetőséget, majd lépkedjünk a szerkesztendő fiókra, és jelöljük ki azt.

Az e-mail beállításoknál legfeljebb öt postafiókot használhatunk, ezekbe menthetjük, és ide tölthetjük le az e-mail üzeneteket.



3. Válasszuk a *Postafiók szerk.* lehetőséget, ezután sorban válasszuk ki az egyes beállításokat. Írjuk be a szükséges értékeket az e-mail szolgáltatótól kapott adatok alapján.

- *Postafiók neve* - Itt adhatjuk meg a postafiók nevét.
- *E-mail cím* - Írjuk be e-mail címünket.
- *Saját név* - Ha szeretnénk, hogy a címzett megkapja, adjuk meg saját nevünket vagy becenevünket.
- *Kimenő (SMTP) szerver* - Írjuk be az e-mail szerver címét.
- *Kimenő (SMTP) port* - Adjuk meg a levelező szerver kimenő e-mailek számára fenntartott portját. Ennek leggyakrabban előforduló értéke 25.
- *SMTP-hitelesítéssel* - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor megköveteli a hitelesítést, kapcsoljuk be ezt a lehetőséget. A *SMTP-felhasználónév*, és a *SMTP-jelszó* mezőt is ki kell töltenünk.
 - *SMTP-felhasználónév* - Adjuk meg azt a nevet, amelyet a szolgáltatótól a postafiók eléréséhez kaptunk.
 - *SMTP-jelszó* Adjuk meg a postafiók eléréséhez használni kívánt jelszót. Ha még nem adtunk meg jelszót, akkor azt mindenképpen meg kell tennünk, miután a telefon kapcsolatot létesített a postafiókkal.
- *Aláírással* - Ha előre beállított aláírást szeretnénk az e-mail üzenetek végére beszúrni, aktiváljuk ezt a lehetőséget.
- *Bejövő (POP3/IMAP) szerver* - Adjuk meg a bejövő levelekhez tartozó levelezési szerver típusát (ez lehet *POP3* vagy *IMAP4*).



- *Bejövő (POP3/IMAP) port* - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
- *POP3/IMAP-felhasználónév* - Adjuk meg a felhasználónevet. Ha nem adtuk meg az *SMTP-felhasználónév* beállítását, az e-mail szerver ahelyett ezt a nevet fogja használni.
- *Szerverjelszó* - Adjuk meg a jelszót. Ha nem adtuk meg a *SMTP-jelszó*, az e-mail szerver ahelyett a *Szerverjelszó* fogja használni.
- *Válaszcím* - Ha szeretnénk, hogy a válaszok e-mail címünkől eltérő címre érkezzenek, itt adhatjuk meg a használni kívánt címet.
- *Bejövőszerver típusa* - Válasszuk a *POP3* vagy *IMAP4* lehetőségek egyikét.
 - *Bizton. bejel. APOP* - Ha a kapcsolathoz biztonságos bejelentkezés szükséges, állítsuk be a *Be* értéket, ellenkező esetben hagyjuk meg a *Ki* beállítását. Ha nem vagyunk biztosak a beállításban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ez a beállítási lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a postafiókunk típusa *POP3*.
 - *Levelek letöltése* - Ha összes e-mail üzenetünket egyszerre szeretnénk letölteni, válasszuk a *Mindent* lehetőséget, ha pedig egyszerre csak néhányat kívánunk letölteni, adjuk meg a *Egyéni* beállítást.

E-mail alkalmazások számára szükséges egyéb beállítások

- A *Webes elérés* lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdezés* menüpont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* menüpont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a *Letiltva* menüpont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.



- **Szolg. beállításai** – az e-mail funkcióhoz szükséges hálózati kapcsolat tulajdonságainak beállítása. Az e-mail alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk az **Alkalmazás** lehetőséget, vagy válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget, ha az e-mail funkció ugyanazokat a beállításokat használja, mint a WAP-böngésző. Lásd: **A kapcsolatbeállítások kézi beírása** rész (153. oldal). Ha nem vagyunk biztosak a beállításban, lépünk kapcsolatba az e-mail szolgáltatóval.
- Az **Adatok** pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Csevegés

Ennek a gyorsabb szöveges üzenetátviteli alkalmazásnak a segítségével akár beszélgethetünk is másokkal. A küldött vagy fogadott üzeneteket ilyenkor nem tudjuk menteni, de csevegés közben figyelemmel kísérhetjük őket. A csevegésüzenetek ára megegyezik egy szöveges üzenetek árával.

1. A csevegés elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Csevegés** menüpontot. Írjuk be vagy a névjegyzékből keressük ki annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A csevegés elindításának egy másik módja: Amikor üzenetet kapunk, az elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Csevegés** lehetőséget.

2. Írjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk meg az üzenetet. Lásd: **Szöveg írása** című rész (47. oldal).



4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.
5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg.
Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a 3. és a 4. lépést.
6. A csevegés befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a csevegés legutóbbi üzeneteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegőlista* lehetőséget. Az általunk elküldött üzeneteket a „<” jel és a becenevünk, a kapottakat pedig a „>” jel és a küldő beceneve jelzi. Ha vissza akarunk térni az aktuális üzenethez, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A becenevünk módosításához válasszuk a *Csevegőnév* lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számaért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók-számmal rendelkezhet, lásd: *Kimenő hívások vonala* című rész (108. oldal).



- A *Hangpostafiók száma* lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.



Tipp: Ha a fedőlap zárva van, a  gombot nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk le, és tartsuk nyomva a megfelelő számbillentyűt.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS-kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben a *GPRS-kapcsolat* lehetőségnél adjuk meg a *Ha szükséges* beállítást, lásd: *GPRS-kapcsolat* című rész (149. oldal).

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldés módja* menüpontot.



2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
- Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
 - Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szöveggént*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
 - Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
 - A *Szöveggént* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt, ezen üzenetmódhoz tartozó alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.
Az *E-mailként* beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* parancsot.
 - A *Kézbesítési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
 - Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* lehetőséget. Ha a beállítás be van kapcsolva, és a GPRS-kapcsolat beállítása *Folyamatos*, akkor a telefon a szöveges üzenetet a GPRS-kapcsolaton keresztül próbálja meg elküldeni. Bővebb információért lásd még: *GPRS* című rész (149. oldal).
 - Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).



- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnvezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Felülrás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan felülírja a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, a *Szöveges üzenet* és a *Bejövő mappa felülírása* vagy az *Elküldött üzenetek felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja a *Bejövő* vagy *Elküldött* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások* és a *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* – Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Kikapcsolva* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- *Multimédia üzenet fogadása* – A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* lehetőségek közül. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.



- *Bejövő multimédia üzenetek* - Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás*, ellenkező esetben a *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai* - Adjuk meg a WAP-kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Aktiváljuk azt a csomagot, ahová a kapcsolat beállításait menteni kívánjuk, ezután pedig módosítsuk a beállításokat.
 - *Beállítások neve* - Írjuk be a kapcsolatcsomag új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Honlap címe* - Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét (pontot a  gombot lenyomva írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Böngészés módja* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy *Ideiglenes* lehetőségek közül.
 - *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GPRS* lehetőséget.
 - *Adatvívó beállításai* - Adjuk meg a kiválasztott adatátvivő beállításait.
 - *GPRS-elérési pont* - GPRS-hálózathoz történő kapcsolódáshoz gépeljük be az elérési pont nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
 - *IP-cím* - Írjuk be a címet (pontot a  gombbal írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
 - *Azonosítás típusa* - Válasszuk a *Biztonságos* vagy *Normál* lehetőségek egyikét.



- *Felhasználó neve* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Reklám engedélyezés* – Beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását.

A multimédia kapcsolat beállításainak szöveges üzenetként történő fogadásához tegyük a következőket:

A multimédia kapcsolatokra vonatkozó csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Ellátogathatunk továbbá a Club Nokia weboldalára is (www.club.nokia.com). Az elérhetőség országunként változhat.

A betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, a *Más beállítások* és a *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.



■ Hívásinfó (kód: 2)



A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám névjegyzékbe történő mentésére vagy az adott számra történő üzenet küldésére.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* menüpontot. Ezzel megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyről sikertelenül próbálták hívni a telefonunkat (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni bennünket.



Tipp: Ha nem fogadott hívásra figyelmeztető ikon látható a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Listá** gombot. Lapozunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.



- **Fogadott hívások** - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 10 telefonszámnak a listáját, amelyről hívást fogadtunk (hálózati szolgáltatás).
- **Tárcsázott hívások** - megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk vagy hívni próbáltuk. Lásd még: [Utoljára hívott szám újratárcsázása](#) című rész (41. oldal).
- **Híváslisták törlése** - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Hívásidőtartam kijelzése** - Itt tekinthetjük meg a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik, és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd: [Kimenő hívások vonala](#) című rész (108. oldal).

- **Hívásköltségek** (hálózati szolgáltatás) - A legutóbbi hívások vagy az összes hívás **Költségkijelzés** menüpontban megadott egységben kifejezett



költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy a *Összes hívás egységei* lehetőséget.

A számlálók törléséhez válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számlálónullázás* menüpontot, illetve a fennmaradó beszélgetési idő hívásegységben vagy pénzegységben történő kijelzésének beállításához válasszuk a *Költségkijelzés* lehetőséget. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzüsszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* lehetőséget. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2-kód megadása szükséges.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj- vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS-adatszámológó* – A megfelelő menüpontra lépkedve ellenőrizhetjük az elküldött vagy fogadott adatok bájtban kifejezett méretét, az összesen elküldött és fogadott adat mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama*: Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.



■ Üzemmodok (kód: 3)



A telefon különféle üzemmódokat biztosít, melyek segítségével személyre szabhatók a telefon hanggal kapcsolatos beállításai, illetve eltérő környezetben és események esetén más-más beállítások aktiválhatók. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzem mód* menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg az **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: [Hangbeállítások](#) című rész (114. oldal).

Az üzemmódokat át is nevezhetjük az *Üzem mód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* mód nem nevezhető át.





Tipp: Készenléti állapotban történő gyors üzemmódváltáshoz tegyük a következőt:

- Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a bekapcsológombot () , lépkedjünk az aktiválandó üzemmódra, majd nyomjuk meg az **Választ** gombot.
- Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk meg az üzemmódgombot () , lépkedjünk a bekapcsolandó üzemmódra, majd nyomjuk meg az **Választ** gombot.

■ Beállítások (kód: 4)



Dátum és idő beállítása

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a **Beállítások**, a **Dátum és idő beállítása**, majd az **Óra** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idő, válasszuk az **Óra mutatása** (illetve az **Óra elrejtése**) lehetőséget. A pontos idő beállításához válasszuk az **Idő beállítása** menüpontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az **Időformátum** menüpontban állíthatjuk be.

Az órát az **Üzenetek**, a **Hívásinfó**, az **Ébresztőóra**, az időzített **Üzemmód**, a **Naptár**, az üzemmódlogó és a **Jegyzetek** funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.



Dátum

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, a *Dátum és idő beállítása* majd a *Dátum* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot is.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, a *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* menüpontot, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezheti, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

Hívásbeállítások

Átírányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Hívásátírányítás* menüpontot (hálózati szolgáltatás). Az átírányítással a bejövő



hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az **Átirányítás, ha foglalt** menüpontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsolás** lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a **Törlés** lehetőséget. Azt, hogy az átirányítás be vagy ki van-e kapcsolva, az **Állapot** menüpontot választva ellenőrizhetjük, ha az aktuális átirányítás esetén ez megtehető. Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási indikátorokat, lásd: **Alapvető indikátorok készenléti állapotban** című rész (28. oldal).

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, a **Hívásbeállítások**, majd a **Bármely gomb fogad hívást** lehetőséget. Válasszuk az **Be** lehetőséget, így a , a  és a  választógomb, valamint a  gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.



Automatikus újrarahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és az *Automatikus újrarahívás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, így a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és adjuk meg a gyors hívógombokhoz rendelt neveket és telefonszámokat. Zárt fedőlap esetén a gyors hívásos tárcsázásra a  -  gombok használhatók, lenyitott fedőlap mellett gyors hívást a billentyűzet számbillentyűit hosszan lenyomva kezdeményezhetünk.

Hívásvárakoztatás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontot. Ha a *Bekapcsolás* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld bejövő hívás esetén, ha éppen folyamatban van egy hívásunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: *Hívásvárakoztatás* című rész (44. oldal).

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontot. Ha ezt a funkciót a *Van* lehetőségre állítjuk, a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).



Saját hívóazonosító küldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Saját hívóazonosító küldése* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel a kimenő hívást az 1. vagy a 2. előfizetői vonalhoz rendelhetjük.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontot. Ha a *2. vonal* menüpontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a  gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.



Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontot. Válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Memóriaállapot

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások*, majd a *Memória állapot* menüpontot. A léptetőgombokkal megtekinthető a szabad memória, valamint a felhasznált memória mennyisége funkcióként és összesen is.

A funkciók némelyikének menüjében külön is megtekinthető a memória állapota, például a *Galéria*.

Billentyűzár

Ha a billentyűzet le van zárva, a kijelző tetején a  ikon látható. Ha a billentyűzár beállításainál a *Be* lehetőséget választottuk, majd ezt követően aktiváltuk a billentyűzárát, a zárolás akkor is aktív marad, ha lenyitjuk a fedőlapot. A lezárt billentyűzet nem akadályozza meg a telefon adatainak elérését a PC Suite programon keresztül.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* és a *Billentyűzár* menüpontot.



2. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A billentyűzár kódja megegyezik a biztonsági kóddal. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: **Biztonsági beállítások** című rész (116. oldal).
3. Ha a billentyűzárát be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha a fedőlap zárva van, a billentyűzár aktiválásához nyomjuk meg a **Menü**, majd pedig a  gombot. A billentyűzárát a fedőlap nyitott állapotában a **Kiold** gombot megnyomva és az **OK** lehetőséget választva kapcsolhatjuk ki. Ha a fedőlap zárva van, nyomjuk meg a **Kiold** és a  gombot, majd írjuk be a biztonsági kódot.

Adókörzet-információ

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, a **Telefonbeállítások** és az **Adókörzet információja** menüpontot. Ha ez a funkció **Be** van kapcsolva, a telefon jelzi, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Ha a **GPRS-kapcsolat** beállítása **Folyamatos**, a cellaazonosító nem fogadható. Ebben az esetben a **GPRS-kapcsolat** lehetőségnél adjuk meg a **Ha szükséges** beállítást, Lásd: **GPRS-kapcsolat** című rész (149. oldal).

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, a **Telefonbeállítások** és az **Üdvözlő üzenet** menüpontot. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.



Hálózatválasztás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontot. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd: *SIM-alkalmazások (kód: 14)* című rész (167. oldal).

Súgószöveg bekapcsolása

A súgószöveg megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* és a *Súgó megjelenítése* menüpontot.

Bővebb információért lásd még: *A menü használata* című rész (64. oldal).

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor játsszon-e indítási dallamot vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontot.



Kijelző-beállítások

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy, a háttérben megjelenő képet (háttérképet) jelenítsen meg. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben kaphatunk, WAP-szolgáltatáson keresztül tölthetünk le, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, BMP és PNG formátumot támogatja.

Háttérkép kiválasztása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot.
2. A *Képet vált* lehetőséget választva megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája.
3. Nyissunk meg egy képeket tartalmazó mappát, és lépkedjünk a kívánt képre.
4. A kép háttérképként történő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához tegyük a következőket:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot. A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.



Színséma

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek (például az indikátoroknak és a jelzősávoknak) a színét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Színsémák* menüpontot. Válasszuk ki a kívánt színsémát.

Operátorlogó

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és az *Operátorlogó* menüpontot. Ha nem mentettünk egy operátorlogót sem, az *Operátorlogó* menüpont nem választható ki.

Az operátorlogó nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt. Operátorlogó SMS-en, MMS-en vagy WAP-üzeneten keresztül letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

Üzem módlogó

A digitálisóra-üzem módlogó készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékosági célból. Az óra csak a fedőlap lezárt állapotában jelenik meg, ha a telefont egy bizonyos ideje már nem használtuk. Az üzem módlogó kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot, vagy nyissuk le a fedőlapot. Az üzem módlogó kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Képernyővédő időzítése* menüpontot. Állítsuk be azt az időt, amely elteltével



az üzemmódlogó kijelzésre kerül. Ez az idő 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Kijelző fényerőssége

Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének fényerősségét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Kijelző fényerőssége* menüpontot. A fényerősség növeléséhez az irányítógombot mozgassuk jobbra, csökkentéséhez pedig balra. A kívánt szint elérése után nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Üzemmódok (kód: 3)* című rész (103. oldal). A beállítások módosításával az aktuális üzemmód beállításai is megváltoznak.

A *Hívásjelzés módja* menüponttal kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

A *Csengőhang* menüpont segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A *Galéria* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Galéria* lehetőséget.



A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőségek segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autókészlethez csatlakozik.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk OTA-üzenetben vagy letöltünk egyet, eltávolíthatjuk azt a *Galéria* menüben.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* lehetőséget. A *Nyomógomb hangereje* lehetőséget a gombok hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* lehetőséget pedig azon esetekben használhatjuk, ha például azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a *Kijelöl* gombot.

Tartozékok beállításai

A tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt az alábbi tartozékok egyikére: HDB-4 vagy HDS-3 fülhallgató, CARK126 kihangosító vagy LPS-4 mobil induktív hurok.

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Kiválaszthatjuk a *Fülhallgató*, a *Kihangosító* vagy a *Indukciós hurok* menüpontot, ha az adott tartozék a telefonhoz van csatlakoztatva.



- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatunk. Választhatunk más üzemmódot akkor is, amikor a tartozék már csatlakoztatva van a telefonra.
- Az *Automatikus hívásfogadás* menüponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* menüpont *Be* lehetőségét beállítva a telefon mindig világítani fog. Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* lehetőséget választottuk.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* – A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) – Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozójelszó szükséges.



- **Rögzített tárcsázás** – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek küldése GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- **Zárt hívócsoporthoz** – A zárt hívócsoporthoz egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Biztonsági szint** – Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A **Memória** menüpont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: **A Névjegyzék beállításai** című rész, 54. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: **Névjegyzék másolása** című rész, 58. oldal).

- **Hozzáférési kódok** – Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.



Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülék névjegyzékében tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Szervező (kód: 5)



Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- A *Hangjelzés* menüpont segítségével beállíthatjuk az alapértelmezett hangjelzést; a csengőhang kiválasztásával személyre szabhatjuk a hangjelzést, illetve beállíthatjuk a rádiós ébresztést.

Ha a rádiót választjuk, akkor a telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztőként megszólaltatni a kihangosítón keresztül. Ha a fülhallgatót



kihúzzuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébresztő!** szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni: **Bekapcsolja a telefont?** A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, bekapcsolásához pedig az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (21. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot.



Tipp: Az aktuális **Naptár** hónap gyors megtekintéséhez készenléti módban toljuk az irányítógombot jobbra.



Lapozunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami jegyzet van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Napi jegyzetek** menüpontot.

Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók**, majd a **Megtekintés** gombot. A jegyzetnézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.

A naptárnézetek egyéb lehetőségei az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton keresztül vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként.
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napról a másikra.
- **Beállítások** - A dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, például a születésnapokat.

Naptárjegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: **Szöveg írása** című rész (47. oldal).

A hónap nézet megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot, vagy készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot jobbra. Lapozunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jegyzet írása** lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:



-  **Tárgyalás** - Írjuk be a jegyzetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget (vagy keressük meg a nevet a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot). Írjuk be a tárgyalás helyét, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Hívás** - Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** menüpontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** menüpontot. (A telefonszám beírása helyett a nevet és a számot kikereshetjük a névjegyzékből is.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Születésnap** - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a névjegyzékből, és nyomjuk meg az **OK** gombot), majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a **Hangjelzéssel** vagy a **Hang nélkül** (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Feljegyzés** - Írjuk be a jegyzetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget (vagy keressük meg a nevet a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot). Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó



napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

-  **Emlékeztető** - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget (vagy keressük meg a nevet a névjegyzékben, és nyomjuk meg az **OK** gombot). A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a jegyzet megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha a hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).



A jegyzetlista megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Szervező** és a **Teendők** menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy lépkedjünk a kívánt jegyzetre, és nyomjuk meg ismét az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget. Adjuk meg a jegyzet tárgyát. Ha elértük a maximális karakterszámot, akkor több karakter bevitelére már nincs lehetőségünk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet **Fontos**, **Átlagos** vagy **Nem sürgős**. A telefon a jegyzet számára automatikusan beállít egy hangjelzés nélküli határidőt.

A **Szótár** lehetőséggel kapcsolatban lásd: **Prediktív szövegbevitel be- és kapcsolása** című rész (49. oldal).

- A kiválasztott jegyzetet megtekinthetjük, vagy törölhetjük, és törölhetünk minden elvégzettként megjelölt jegyzetet. Ezen túlmenően sorba állíthatjuk a jegyzeteket fontosságuk szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptárjegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat. A jegyzet megtekintése közben lehetőségünk van szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet, módosítani a jegyzet határidejét vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

■ Jegyzetek (kód: 6)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Jegyzetek írásához és infravörös kapcsolaton keresztül, SMS-ben vagy MMS-ben történő elküldéséhez használhatjuk a *Jegyzetek* alkalmazást.

A Jegyzetek alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).

1. A *Jegyzetek* alkalmazás elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Jegyzetek* lehetőséget, vagy ha a kiegészítő billentyűzet nyitva van, nyomjuk meg az egyik gombot. Ha még nincs beállítva, a jegyzetírás megkezdése előtt a telefon kéri a dátum és az idő beállítását.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Jegyzet írása* lehetőséget. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Szöveg írása](#) című rész (47. oldal).
3. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

A jegyzetbe beszúrhatjuk az aktuális dátumot és időt. Ha ehhez nincs elég hely, a telefon kéri, hogy töröljünk a megfelelő számú karaktert a jegyzetből.

A jegyzetet elküldhetjük infravörös kapcsolaton keresztül, MMS-ben vagy szöveges üzenetként (SMS). Ha a jegyzet túl nagy a szöveges üzenetként küldéshez, a telefon kéri, hogy töröljünk a megfelelő számú karaktert a jegyzetből.

A jegyzeteket ezen kívül még megtekinthetjük, törölhetjük, valamint szerkeszthetjük is. A jegyzetek szerkesztése közben kiléphetünk a szövegszerkesztőből a változtatások mentése nélkül.



■ Rádió (kód: 7)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefonba épített rádió hallgatásához csatlakoztassunk egy HDS-3 (sztereó) vagy HDB-4 (monó) fülhallgatót a telefon alján található csatlakozóhoz. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.

Figyelem! A rádióadás minősége az adott terület rádióállomás-lefedettségétől függ.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Rádió** menüpontot. A következők jelennek meg a kijelzőn:
 - A rádióállomás száma és a rádióállomás neve
 - A rádióállomás frekvenciája
2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

A HDB-4 vagy a HDS-3 fülhallgató használatakor a kívánt rádióállomásra való hangoláshoz nyomjuk meg a fülhallgató gombját.
3. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kikapcsol** menüpontot.





Tipp: A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, a rádió azonnali kikapcsolásához tartuk lenyomva a  gombot.

Rádióállomás behangolása

A rádió bekapcsolt állapotában az állomáskereséshez mozgassuk az irányítógombot fel vagy le. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Állomásmentés** lehetőséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.



Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le, és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió használata

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- **Kikapcsol** – A rádió kikapcsolása
- **Állomásmentés** – A megtalált rádióállomás mentése. Lásd fent: [Rádióállomás behangolása](#) című rész. Maximum 20 rádióállomás menthető.
- **Autom. hangolás** – Az állomáskeresés felfelé vagy lefelé történő elindításához toljuk a joystickot fel vagy le. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentésével kapcsolatban tekintsük át a fenti, **Állomásmentés** funkciót ismertető részt.



- **Kézi hangolás** – Ha az állomáskeresést felfelé szeretnénk kezdeni, nyomjuk a joystickot felfelé, ellenkező esetben lefelé. Ha a joystickot nyomva tartjuk, a telefon gyorsabban keres. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, illetve a további teendőkkel kapcsolatban tekintsük át fent, az **Állomásmentés** lehetőségnél ismertetettakat.



Tipp: A **Kézi hangolás** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a  gombot.

- **Frekvenc. beállít** – Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentésével kapcsolatban olvassuk át a fenti, **Állomásmentés** funkciót ismertető részt.



Tipp: A **Frekvenc. beállít** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a  gombot.

- **Állomást töröl** – Egy mentett állomás törléséhez lapozunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.
- **Átnevez** – Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A **Kihangosító** (vagy **Fülhallgató**) lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgatót ne húzzuk ki a telefonból, mert annak vezetéke szolgál antennául. Ha eközben bejövő hívás érkezne, azt a telefon automatikusan a fülhallgatóra továbbítja.
- **Mono hang** (vagy **Sztereó hang**) – A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához.



Rádióhallgatás közben hívást fogadhatunk, illetve hívást kezdeményezhetünk is. Ilyenkor a rádiót a telefon elnémítja. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan visszakapcsol. Ezen túlmenően rádióhallgatás közben használhatjuk a telefon többi funkcióját is, például üzeneteket írhatunk, esetleg játszhatunk.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Galéria (kód: 8)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Például a multimédia üzenetben kapott képeket és csengőhangokat a galéria mappáiba menthetjük. Ezzel kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (83. oldal).

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.
2. A mappalista megnyitásához válasszuk a **Mappákat néz** lehetőséget.
Ezenkívül a következő lehetőségek érhetők el:
 - Az **Új mappa** lehetőséggel új mappa hozható létre. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



- A *Mappa törlése* menüpontnál kiválaszthatjuk a törölni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők.
- A *Mappaátnevezés* menüpontnál kijelölhetjük az átnevezni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem nevezhetők át.
- A *Galéria letöltései* menüpont lehetőséget nyújt képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képletöltések* vagy *Hangletöltések* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: *Könyvjelzők* című rész (160. oldal).

A kívánt WAP-helyhez történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz* című rész (156. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-helyhez.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

3. Nyissuk meg a kívánt mappát. A kijelzőn megjelenik a mappában található fájlok listája. A telefon eredetileg csak a *Képek* és a *Hangok* mappát tartalmazza.



4. Lépkedjünk a kívánt fájlhoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:
- A **Megnyit** lehetőséggel megnyithatjuk a kijelölt fájlt.
 - A **Törölés** lehetőséggel a kijelölt fájl törölhető.
 - Az **Áthelyezés** lehetőséggel a fájl áthelyezhető egy másik mappába.
 - Az **Átnevezés** lehetőséggel a fájl átnevezhető.
 - A **Mentés háttér** lehetőséggel a kijelölt kép beállítható háttérképnek.
 - A **Csengőhangként** lehetőséggel a kijelölt fájl beállítható csengőhangnak.
 - Az **Adatok** lehetőséggel megtekinthetők a fájl részletei, megvizsgálható például a fájl mérete.
 - A **Sorba rendezés** lehetőséggel a fájlok dátum, típus, név vagy méret alapján sorba rendezhetők.

■ Játékok (kód: 9)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Játékok** és a **Játéklista** menüpontot.



2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnyitás** menüpontot, vagy nyomjuk meg a  gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozzunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnyitás** menüpontot, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára

A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: [Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára](#) című rész (134. oldal).

Letöltött játékok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Játékok** és a **Játékletöltések** menüpontot. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A **Böngésző** menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a **Más könyvjelzők** lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: [Könyvjelzők](#) című rész (160. oldal).

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen



aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: [Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz](#) című rész (156. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások elérhetőségére, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat az *Alkalmazások* menübe is menthetjük a *Játékok* menü helyett.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a *Menü* gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Memória* menüpontot. Bővebb információért lásd még: [Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota](#) című rész (136. oldal).

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).

Játékbeállítások

Nyomjuk meg a *Menü* gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* menüpontot. Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.



■ Alkalmazások (kód: 10)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ez a menü lehetővé teszi a telefonra telepített Java-alkalmazások kezelését. A telefon tartalmaz egynéhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezett e Nokia készülékhez fejlesztettek. Számos szolgáltató kínál egyéb alkalmazásokat WAP-szolgáltatásokon keresztül. Ezen túlmenően alkalmazásokat számítógépről is áttölthetünk adatkábelen vagy infravörös kapcsolaton keresztül. Mielőtt használni tudnánk ezeket az alkalmazásokat, előbb le kell töltenünk azokat a telefonunkra.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és az *Alkalmazások* menüpontot.
2. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* menüpontot, vagy nyomjuk meg a  gombot. Ha a kiválasztott elem alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozunk a kívánt alkalmazáshoz,



majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnyitás** menüpontot, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A **Törlés** lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

Ha törölünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia Software Market weboldáról:

www.softwaremarket.nokia.com/wap vagy www.softwaremarket.nokia.com/6800.

- A **Webes elérés** lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A **Rákérdezés** menüpont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az **Engedélyezve** menüpont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a **Letiltva** menüpont használatával a telefon nem engedélyezi a hálózati hozzáférést.
- A **Verziófrissítés** menüpont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, WAP-szolgáltatásról letölthető verziója az adott alkalmazásnak.
- A **Honlap** menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó



alkalmazáshoz. Ez kizárólag hálózati szolgáltatás. A menü csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás számára internetcímet is megadtunk.

- Az *Adatok* menüpontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Alkalmazás letöltése

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és a *Alk.letöltések* menüpontot. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: *Könyvjelzők* című rész (160. oldal).

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolat-beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítás-készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz* című rész (156. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások elérhetőségére, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

- Egy Java-alkalmazás letöltéséhez szükséges WAP-oldal felkutatásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* menüpontot. Ezzel kapcsolatban lásd: *A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése* című rész (157. oldal).



- Használjuk a játéketöltési szolgáltatást (lásd: [Letöltött játékok](#) című rész 131. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.



Figyelem! A Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldalokról letöltött alkalmazásokért. Ha úgy döntünk, hogy ilyen helyről töltünk le egy alkalmazást, akkor ugyanolyan elővigyázatosan járunk el, mint ahogy azt bármely más weboldal esetén tennénk.

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat az Alkalmazások menü helyett a *Játékok* menübe is menthetjük.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és a *Memória* menüpontot.

Az alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (21. oldal).

■ Extrák (kód: 11)



Megjegyzés: Az *Extrák* menü funkcióinak használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyamot konvertál.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és a **Számológép** menüpontot.
2. Amint a kijelzőn megjelenik a "0", írjuk be a számításban szereplő első számot. Tizedesvesszőt a  gombbal vihetünk be, vagy ha a telefon fedőlapja nyitva van, akkor ehhez a billentyűzet megfelelő szimbólumát is használhatjuk.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Összeadás**, **Kivonás**, **Szorzás**, **Osztás**, **Négyzetre emelés**, **Négyzetgyök** vagy az **Előjelváltás** lehetőséget.

Ha a fedőlap nyitva van, akkor használhatjuk a billentyűzet megfelelő műveleti szimbólumait, ha vannak ilyenek.



Tipp: Alternatív megoldásként, ha a fedőlap zárva van, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Eredmény** lehetőséget. Annyiszor ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.



Pénznemátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő menüpontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felül nem írjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Pénznemátváltást készenléti állapotban is végezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* személyes adatok, például hitelkártya-adatok tárolását és telefonon keresztüli vásárlást tesz lehetővé.

A mobiltárcát a *Mobiltárca* menüből vagy a WAP-böngészőből érhetjük el, lásd: *Lehetőségek böngészés közben* című rész (158. oldal).

A mobiltárca első használatakor létre kell hozni a saját mobiltárca-kódunkat. A *Adja meg a mobiltárca kódját*: szöveg megjelenésekor írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Megjelenik az *Ismételje meg a*



mobiltárcakódot: szöveg. Írjuk be ismét a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a mobiltárca teljes tartalmát (a mobiltárca-kóddal együtt) törölni szeretnénk, írjuk be készenléti módban a *#7370925538# (vagy az *#res0wallet# kódot betűkkel). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség lesz. Ezzel kapcsolatban lásd: **Elérési kódok** című rész (16. oldal).

Személyes adatok mentése és módosítása

A mobiltárca a **Menü** gomb megnyomása után az **Extrák**, ezen belül a **Mobiltárca** menüpont alatt érhető el. Ha szükséges, írjuk be a mobiltárca kódját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A kártyák megtekintéséhez válasszuk a **Kártyák** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt kártyához. Legfeljebb öt kártya adatait tárolhatjuk.

- Adatot a kártyán a következő módon tárolhatunk: nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:
 - **Kártyainfó** – Ide írhatjuk be például a kártyatulajdonos nevét, a kártya típusát, számát és lejáratí idejét.
 - **Felhasználóinfó** – Itt adhatjuk meg a felhasználó nevét és jelszavát.
 - **Küldési infó** – A címet és egyéb elérhetőségeket adhatjuk meg itt.
 - **Terhelési infó** – Itt azt a címet, elérhetőséget adhatjuk meg, ahová a számlákat kérjük, ha az nem azonos a saját címmel, mint például céges bankkártyák esetén.
 - **Nyugtainfó** – Ide azokat a telefonszámokat és e-mail címeket írhatjuk be, ahová szeretnénk, hogy a szolgáltató a vásárlási bizonylatot küldje.



- Kártyáról másolatot az **Opciók** gomb megnyomása után a *Kártyamásolás* menüponttal készíthetünk.
- A kártyáról az összes adatot az **Opciók** gomb megnyomása után a *Kártya törlése* menüponttal törölhetjük.
- A kártyának új nevet az **Opciók** gomb megnyomása után az *Átnevez* lehetőséggel adhatunk.

Jegyzetek

Akár 30 személyes jegyzetet tárolhatunk, például jelszavakat, kódokat vagy egyéb titkos adatokat.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, a *Mobiltárca* és a *Jegyzetek* menüpontot. Az **Opciók** gomb megnyomásával megtekinthetjük vagy átírhatjuk a kiválasztott jegyzetet, újat írhatunk, és név vagy dátum szerint rendezhetjük a meglévőket. Az *SMS-ként küld* lehetőséggel a jegyzet szövegét SMS-be másolhatjuk. A *Naptárba másol* menüponttal a jegyzet emlékeztetőként a naptárba kerül. A *Számmásoló* menüponttal a jegyzet számadatait másolhatjuk ki.

Mobiltárca beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, a *Mobiltárca* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kódkérés* – Megadhatjuk, hogy a mobiltárca kérje-e a kódot. A kódkérés be- vagy kikapcsolása előtt meg kell adni a helyes mobiltárca-kódot.
- *Kód módosítása* – A mobiltárca-kód módosítása.



Útmutató a mobiltárcával történő vásárláshoz

1. Lepjünk be a kívánt WAP-árusítóhelyre (lásd: [Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz](#) című rész, 156. oldal), és válasszuk ki a megvásárolni kívánt árut.
2. A fizetéshez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mobiltárca infó* lehetőséget. Bővebb információért tekintsük át a következőt: [Lehetőségek böngészés közben](#) című rész (158. oldal).
3. Válasszuk ki a fizetéshez használni kívánt kártyát. Töltsük ki a szolgáltatótól kapott űrlapot a mobiltárcából átvett bankkártya-adatokkal. Ha az összes mezőt automatikusan szeretnénk kitölteni, válasszuk a *Mezők kitöltése* lehetőséget. Ezt a lehetőséget csak akkor választhatjuk, ha a WAP-szolgáltatás támogatja az ECML (Electronic Commerce Modeling Language) szabványt. Az űrlapot a kártyáról vett adatok egyesével történő átmásolásával is kitölthetjük. A telefon végül megjeleníti a kitöltött űrlapot.
4. Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon elküldi az információkat.
5. Elképzelhető, hogy a WAP-szolgáltatás egy olyan dokumentumot is elküld, amelyet a vásárlás érvényesítéséhez alá kell írni, lásd: [Digitális aláírás](#) című rész (166. oldal).
6. A mobiltárca a *M. tárcát bezár* lehetőség választásával zárható be. Lásd: [Lehetőségek böngészés közben](#) című rész (158. oldal).



Szinkronizálás

A naptár és a névjegyzék adatait kompatibilis számítógépen vagy internetes szerveren tárolhatjuk. Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a szinkronizálás műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő névjegyzék és naptár adatainak a számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a számítógépről indított összehangolási művelettel is elvégezhető.

Megjegyzendő, hogy ha az összehangolási folyamat közben hívást kapunk, a szinkronizálás megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról indított összehangolásnak a következő előfeltételei vannak:

- Elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. Az elérhetőséggel és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Szükségünk van a szinkronizálási beállításokra. Ehhez forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A szinkronizálási beállításokat szöveges üzenetben is megkaphatjuk (lásd: [A szöveges üzenetként kapott szinkronizálási beállítások mentése](#) című rész, 143. oldal), de lehet, hogy kézzel kell beírunk azokat (lásd: [A szinkronizálási beállítások kézi beírása](#) című rész, 144. oldal).



Az összehangolási művelet telefonról történő indításához tegyük a következőket:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző** menüt, ezen belül a **Jelenlegi szolgáltatói beállítások** menüpontot, majd válasszuk ki a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolódási beállításokat.
A szinkronizálási beállítások különbözhetnek a WAP-böngészéshez szükséges szolgáltatói beállításoktól. Az összehangolás befejeztével állítsuk vissza a **Jelenlegi szolgáltatói beállítások** menüpontban a korábbi értékeket, ha később egyéb WAP-szolgáltatásokat is igénybe szeretnénk venni.
2. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: **Szinkronizálendő adat** című rész, (A **Szinkronizálási beállítások kézi beírása** című fejezet, 144. oldal).
3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** menüt, innen a **Szinkronizálás** és a **Szinkronizálás** menüpontokat.
4. Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.
Az első alkalommal történő szinkronizálás teli névjegyzék vagy naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

A szöveges üzenetként kapott szinkronizálási beállítások mentése

Ha a szinkronizálási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a **Szinkronizációs beállítások érkeztek** szöveg jelenik meg.

A szinkronizálási beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget, a mentéshez a **Mentés** menüpontot, az adatok elvetéséhez pedig az **Elvetés** menüpontot.



A szinkronizálási beállítások kézi beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, a *Szinkronizálás*, majd a *Beállítások* menüpontot.

Válasszuk az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget.

Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, aktiválnunk kell. A csomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

Lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Válasszuk az *Internetes szinkr. beáll. módosítása* lehetőséget. Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

- *Beállítások neve* – Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Szinkronizálandó adat* – Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, ez lehet a *Névjegyzék*, illetve a *Naptár*, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- *Adatbázis címei* – Válasszuk a *Névjegyzék adatbázisa*, illetve a *Naptár adatbázisa* lehetőséget aszerint, hogy melyiket szeretnénk módosítani. Írjuk be az adatbázis nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Felhasználónév* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Szinkronizációs szerver* – Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Szinkronizálás a számítógépről

A névjegyzék és a naptár adatainak számítógépről kezdeményezett összehangolása infravörös kapcsolat vagy adatkábel segítségével történhet. Szükség van továbbá a telefonhoz tartozó PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk. A szinkronizálás után a telefonon és a számítógépen levő adatok megegyeznek.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában és percben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget, az időzítés leállításához pedig az **Időzítés leállítása** menüpontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az **Időzítés vége** szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Stopper

A stopper használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha azt szeretnénk, hogy a stopperóra a háttérben működjön, nyomjuk meg a  gombot.



Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Időmérés és részidőmérés

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, a *Stopperóra* és a *Részidőt mér* menüpontot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* pontot.
2. Az időmérés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha az aktuális részidőt szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:
Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz.

Az idő mentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.



Köridő mérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, a *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít**, a köridő rögzítéséhez pedig a **Köridő** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket menthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent: [Időmérés és részüdőmérés](#).

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel. Válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* menüpontot. Válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.

■ Kapcsolatok (kód: 12)



Infravörös

A telefont beállíthatjuk infravörös porton keresztül történő adatátvitelre. Az infrakapcsolat használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével



kompatibilis telefonokkal vagy más készülékekkel (például számítógép) cserélhetünk adatokat, például névjegykártyákat, vagy naptárjegyzeteket.

Az infravörös (IV) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadás infravörös kapcsolaton keresztül

- Győződjünk meg róla, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter.
- A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából történő bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefon használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat-indikátor

- Amikor a  indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.



- Ha a  indikátor villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Az infravörös kapcsolat magától kikapcsol.

GPRS

GPRS-kapcsolat

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy bekapcsoláskor automatikusan regisztrálja magát a GPRS-hálózaton. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, a *GPRS*, a *GPRS-kapcsolat* és a *Folyamatos* menüpontot. Ha elindítunk egy GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, és lehetőség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az alkalmazást, a GPRS-kapcsolat megszakad, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá. Ha bezárjuk az alkalmazást, a kapcsolat megszakad.

GPRS-kapcsolat létesítésekor a  indikátor jelenik meg a kijelző tetejének bal oldalán. Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelzi, hogy a GPRS-kapcsolat felfüggesztésre került.



GPRS-modembeállítások

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül vagy adatkábellel csatlakoztathatjuk kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, a *GPRS* és a *GPRS-modembeállítások* menüpontot. Válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget, és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra szeretnénk csatlakozni. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* menüpontot.

- Lapozunk az *Elérési pont neve* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési pont számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozunk a *GPRS-eléréspont* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Írjuk be az eléréspont-nevet (APN), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az elérési pont neve a GPRS-hálózattal való kapcsolat létrehozásához szükséges. Az eléréspont-nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A GPRS-modemszolgáltatás beállításait (eléréspont-név) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: *PC Suite* című rész (169. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.



■ WAP-szolgáltatások (kód: 13)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Különböző WAP-szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, mint például bankinformációk, hírszolgáltatások, időjárás-jelentés és szórakozás. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon-felhasználók számára tervezték, és WAP-szolgáltatók nyújtják.

A WAP-szolgáltatások elérhetőségét és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, akinek a szolgáltatását igénybe szeretnénk venni. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A WAP-szolgáltatások Vezeték nélküli jelölőnyelvet (WAP - Wireless Mark-up Language) használnak a WAP-oldalaikon. Internetes weboldalakat nem tudunk megtekinteni a telefonon.

Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP-szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: [152.](#) oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP-szolgáltatással. Lásd: [156.](#) oldal.
3. Kezdjük el böngészni a WAP-szolgáltatás lapjain. Lásd: [157.](#) oldal.



4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. Lásd: [159.](#) oldal.

A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, illetve látogassuk meg a Club Nokia weboldalt (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP-beállítások rendelkezésre állhatnak például a szolgáltató weboldalán is.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatói beállítások mentése

Ha a szolgáltatói beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* menüpontot.

Ha a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüben nincs mentett beállítás, a beállításokat a telefon az első szabad csatlakozási csomagba menti, valamint aktiválja is.

Ha létezik mentett beállítás a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüpontban, a *Bekapcsolja a mentett szolgáltatói beállításokat?* kérdés fog megjelenni. Ha



be akarjuk kapcsolni, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha pedig csak menteni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.

- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Elvetés** lehetőséget.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü**, majd válasszuk a **Böngésző**, a **Beállítások** és a **Kapcsolat beállításai** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Jelenlegi szolgáltatói beállítások** lehetőséget.
A csomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely egy WAP-szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Lapozunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
4. Válasszuk a **Kapcsolatbeállítások módosítása** lehetőséget.

Válasszuk ki egyenként a következő szolgáltatásbeállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

- **Beállítások neve** – Írjuk be a csatlakozás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Honlap címe** – Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét, egy darabig tartuk lenyomva a  gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



- *Böngészés módja* – Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* lehetőséget.
- *Biztonságos kapcsolat* – Válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* állapotban van, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP-szolgáltatóval. Ha nem lehetséges a biztonsági kapcsolat, a kapcsolat nem jön létre. Ha ennek ellenére nem biztonsági kapcsolattal szeretnénk csatlakozni, a Biztonsági kapcsolat pontban a *Ki* menüpontot válasszuk.

- *Adatátvitel módja* – Válasszuk a *GSM-adat* vagy a *GPRS* lehetőséget.
- *Adatvivő beállításai* – A kiválasztott adatvivő beállításaival kapcsolatban lásd: [Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat](#) című rész és [Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS](#) című rész.

A díjszabással, csatlakozási sebességgel kapcsolatos és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat

- *Hívandó telefonszám* – Írjuk be a telefonszámot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *IP-cím* – Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a  gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.
- *Azonosítás típusa* – Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Adathívás típusa* – Válasszuk az *Analóg* vagy az *ISDN* lehetőséget.
- *Adathívás sebessége* – Válasszuk ki a kívánt sebességet, vagy válasszuk az *Automatikus* lehetőséget. Az *Automatikus* lehetőség csak akkor áll



rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. A tényleges adatsebesség a szolgáltatótól függ.

- *Bejelentkezés típusa* – Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget.
- *Felhasználó neve* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Terminálablak megjelenítése* – Ha szeretnénk, hogy a szerver felhasználóazonosítást hajtson végre intranetes helyek elérésekor, akkor válasszuk az *Igen* lehetőséget.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS

- *GPRS-elérési pont* – Írjuk be az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Elérési pont-név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

- *IP-cím* – Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a  gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* – Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Bejelentkezés típusa* – Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* lehetőséget választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.



- *Felhasználó neve* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csatlakozás WAP-szolgáltatáshoz

Először ellenőrizzük, hogy a WAP-szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. A csatlakozásnak három módja van:

- A WAP-szolgáltatás honlapjának megnyitása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.



Tipp: Egy WAP-szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitásához készenléti állapotban és lezárt fedőlap mellett nyomjuk meg, és tartjuk lenyomva a  gombot. Ha a fedőlap nyitva van, nyomjuk le, és tartjuk nyomva a megfelelő számbillentyűt.

Vagy:

- Válasszuk a WAP-szolgáltatás könyvjelzőjét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk egy könyvjelzőt.



Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatásbeállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot, és próbálkozzunk újra.

Vagy:

- Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, majd a **Címhez lép** menüpontot. Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a  gombot (vagy a  gombot, ha a fedőlap nyitva van), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a WAP-szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük a WAP-oldalokon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója eltérő lehet a különböző WAP-oldalokon. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. Bővebb információért forduljunk a WAP-szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében az  indikátor látható. Ha GPRS-kapcsolat megléte közben hívást vagy szöveges üzenetet fogadunk, illetve hívást kezdeményezünk, a kijelző jobb felső sarkában a  indikátor jelzi, hogy a GPRS-kapcsolat felfüggesztésre került.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- A WAP-oldal böngészéséhez az irányítógombot mozgassuk felfelé vagy lefelé.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.



- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a  -  gombokat és a speciális karakterek beírásához a  gombot. Ha a telefon fedőlapja nyitva van, a betűket és a számokat a szokásos módon vihetjük be.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az elérhető lehetőségek egyikét. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kezdőlap* - Visszaléphetünk a WAP-szolgáltatás kezdőlapjára.
- *Könyvjelzők* - Lásd: [160.](#) oldal.
- *Hívás / Szerkesztés / Sor megnyitása / Megnyitás / Lista megnyitása* - Hívás, szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP-oldalon
- *Új könyvjelző* - A WAP-oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- *Kép megjelenít.* vagy *Képek megjel.* - Képeket és animációkat tekinthetünk meg a WAP-oldalról.
- *Címhez lép* - Az elérni kívánt WAP-szolgáltatás címét adhatjuk meg.
- *Hírpostafiók* - Lásd: [161.](#) oldal.
- *Mobiltárca infó* és *M. tárcát bezár* - Lásd: [Útmutató a mobiltárcával történő vásárláshoz](#) című rész ([141.](#) oldal).
- *Megj. beállítás* - Lásd: [A WAP-böngésző megjelenésének beállításai](#) című rész ([159.](#) oldal).
- *Cookie* - Lásd: [167.](#) oldal.
- *Adtmásolás* - Mentéshez vagy híváshoz kimásolhatunk egy számot a WAP-oldalról. Ha a WAP-oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.



- **Újratöltés** - Az aktuális WAP-oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
- **Cache ürítése** - Lásd: **A cache-memória** című rész (162. oldal).
- **Biztonsági infó** - Az aktuális WAP-oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információkat tekinthetjük meg.
- **Kilépés** - Lásd: **WAP-kapcsolat bontása** című rész (159. oldal).

Közvetlen hívás

A WAP-böngésző támogat több olyan funkciót, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hagokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve a WAP-oldalról nevet és telefonszámot menthetünk a névjegyzékbe.

WAP-kapcsolat bontása

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kilépés** menüpontot. Amikor a kijelzőn a **Kilép a böngészőből?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a  gombot. Ha az adatátvitel módja **GSM-adat**, nyomjuk meg kétszer a  gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással.

A WAP-böngésző megjelenésének beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megj. beállítása** menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**



gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot.

2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* lehetőséget.
3. Válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget a *Szöveg tördelése* menüpontnál, és a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget a *Képek megjelenítése* menüpontnál.

Amikor a *Szöveg tördelése* lehetőség *Be* értékre van állítva, a szöveg új sorban folytatódik, ha nem fér el a kijelzőn. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a szöveg rövidített formában jelenik meg, ha túl hosszú, hogy elférjen a kijelzőn.

Ha a *Képek megjelenítése* lehetőség *Ki* értékre van állítva, akkor a WAP-oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP-oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába WAP-oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a *Menü* gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az *Opciók* gombot.
3. Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

Megnyitás – Kapcsolat létrehozása a WAP-oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.

Megjelenítés, Szerkesztés vagy *Törlés* – A kijelölt könyvjelzőt megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.



Küldés - A kijelölt könyvjelző másik telefonra való közvetlen küldéséhez válasszuk a **Könyvjelzőként** menüpontot, illetve a könyvjelző üzenetként való küldéséhez válasszuk a **SMS-ként** lehetőséget.

Új könyvjelző - Új könyvjelző létrehozása anélkül, hogy csatlakoznánk a WAP-szolgáltatáshoz. Írjuk be a WAP-oldal címét és nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefon rendelkezhet olyan weboldalak előre telepített könyvjelzőivel, amelyek nem tagjai a Nokia-csoportnak. A Nokia nem vállal garanciát és felelőséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más internetes weboldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kaptunk, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg a **Megnéz** és az **Opciók** gombot, majd a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenítés**, mentéséhez a **Mentés**, illetve elvetéséhez az **Elvetés** lehetőséget.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy WAP-szolgáltatáshoz tartozó címet is.

A **Hírpostafiók** készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatói üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.



- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a következők egyikét:

- *Letölt* – Aktiválhatjuk a WML-böngészőt, és letölthetjük a megjelölt tartalmat.
- *Adatok* – A szolgáltatói hírüzenet részletes információit jeleníthetjük meg.
- *Törlés* – A kijelölt hírüzenetet törölhetjük.

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások*, a *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. Ha szeretnénk, hogy a telefon fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket, akkor válasszuk az *Be* beállítást. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache-memória



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache egy puffermemória, amely az adatok ideiglenes tárolására szolgál. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.



A cache ürítéséhez:

- böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

A böngésző biztonsági beállításai

A biztonsági funkciók szükségesek egyes WAP-szolgáltatásokhoz, mint például a banki szolgáltatásokhoz vagy a WAP-oldalon keresztüli vásárláshoz. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul biztonsági szolgáltatásokat nyújt a WAP protokollal kapcsolatos alkalmazások számára, és lehetővé teszi a digitális aláírás használatát. A tanúsítványokat a szolgáltató menti a biztonsági modulba, de a tanúsítványok WAP-oldalokról is letölthetők.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.



- **Modul-PIN kérése** – Segítségével beállítható, hogy a telefon a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatások használatakor kérje a modul-PIN-kódot. Írjuk be a kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget. A modul-PIN kérésének letiltásához válasszuk a **Ki** lehetőséget.
- **Modul-PIN módosítása** – Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
- **Aláíró PIN módosítása** – Segítségével megtekinthető az aláíró PIN-kódok listája. Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Bővebb információért lásd még: **Elérési kódok** című rész (16. oldal).

Tanúsítványok

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.

- Szervertanúsítvány

A telefon szervertanúsítványt használ a WAP-szolgáltatással történő biztonságos kapcsolatot létesítéséhez. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességének ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak. A telefon jelzi, hogy a WAP-szerver vagy a WAP-átjáró azonosítója érvényes-e, a WAP-szerver vagy WAP-átjáró igazolható-e, vagy a telefonunkon van-e eltárolva megfelelő jogosító tanúsítvány.



A  biztonsági ikon látható a WAP-kapcsolat alatt, ha az adatátvitel a telefon és a WAP-átjáró vagy WAP-szerver között (melyet az *IP-cím* azonosít a *Kapcsolatbeállítások módosítása* menüpontban) kódolt.

A biztonsági ikon viszont nem jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszerver (azaz a kért erőforrás tárolási helye) közti adatátvitel biztonságos-e. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver között biztonságos-e.

- Jogosító tanúsítványok

Egyes WAP-szolgáltatások, például a banki szolgáltatások használatához, valamint egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzéséhez szükség van jogosító tanúsítványra. Jogosító tanúsítványt WAP-oldaláról tölthetünk le, ha a WAP-szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítvány használatát. Ha mentjük, a tanúsítvány bekerül a biztonsági tanúsítványok listájába. A jogosító tanúsítványok rendelkezésre állhatnak a biztonsági modulban is.

- Felhasználói tanúsítványok

A felhasználói tanúsítványokat az Igazoló hatóság bocsátja ki. Felhasználói tanúsítványokra például digitális aláírásnál van szükség. A felhasználói tanúsítványok rendelik a felhasználót a biztonsági modulban található magánkulcshoz. A felhasználói tanúsítványokat a szolgáltató tárolja a biztonsági modulban, vagy letölthetők a telefonra egyes WAP-oldaláról, ha azt a SIM-kártya biztonsági modulja támogatja.



Digitális aláírás

A telefon digitális aláírásra is használható. Az aláírás visszakereshető a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás bármilyen hivatalos dokumentumon egyenértékűnek tekinthető a normál aláírással.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy WAP-oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja (🔒✍️).



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

Ha digitális aláírással szeretnénk ellátni egy szöveget, akkor a gondos átolvasás után válasszuk az *Aláír* lehetőséget.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Aláírás előtt mindenképpen olvassuk végig a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: *Elérési kódok* című rész, 16. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a WAP-szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.



Cookie

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP-oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie a cache-memória üritéséig marad a telefonban. Lásd: [A cache-memória](#) című rész (162. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Cookie** menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző**, a **Beállítások** és a **Biztonsági beállítások** menüpontot.
2. Válasszuk a **Cookie** és az **Engedélyezés** vagy az **Elvetés** lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

■ SIM-alkalmazások (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 14. menüben találhatunk. A 14. menü csak akkor jelenik meg, ha ezt a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.



A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* menüpontban, a *Telefonbeállítások* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.



8. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon infravörös kapcsolaton vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül internetezhetünk. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például szöveges és képzüzeneteket küldhetünk, elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár, a teendők és a jegyzetek telefon és számítógép közötti szinkronizálását, illetve a WAP-könyvjelzőink és kapcsolatbeállításaink kezelését.

A Nokia www.nokia.com/support/phones/6800 című weboldalán további információt és számos letölthető fájlt is találhatunk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) – Lehetővé teszi a Java-alkalmazások telepítését a számítógépről a telefonra.
- **Nokia Image Converter** (Képátalakító) – Segítségével a képek átalakíthatók, s így felhasználhatók multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként vagy operátorlogóként. Ezen túlmenően a program lehetővé teszi a képek áttöltését a telefonra.



- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – A program segítségével a többszámú csengőhangok átalakíthatók a telefon számára megfelelő formátumra, illetve a programmal a csengőhangok áttöltése is elvégezhető.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Segítségével a telefonon tárolt adatok áttölthetők, vagy róluk biztonsági másolat készíthető számítógépen vagy másik Nokia-készüléken.
- **Nokia PC WAP Manager** (WAP-kezelő) – A program segítségével a WAP-könyvjelzők szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatsomagok frissíthetők.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, illetve a telefon névjegyzéke és üzenetbeállításai módosíthatók.
- **Nokia Phone Browser** (Telefonböngésző) – Ezen program segítségével a telefon memóriájában található kép- és audiofájlok között böngészhetünk, illetve ezeket az elemeket módosíthatjuk, valamint áthelyezhetjük őket a telefonról a számítógépre és fordítva.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – Segítségével a névjegyzék, a naptár és a teendők telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók.
- A Nokia 6800-as készülékhez tartozó adatmodem-illesztőprogramok lehetővé teszik, hogy a telefont modemként használjuk.
- A **Nokia Modem Options** (Modembeállítások) – HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.
- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.



GPRS, HSCSD és CSD

A telefon GPRS- (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data – Nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (Circuit Switched Data – Áramkörkapcsolt adatkapcsolat, más néven *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [GPRS-modembeállítások](#) című rész (150. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintjük át az adott alkalmazás dokumentációját.

1. Infravörös kapcsolat használatához tegyük a következőket:

- Aktiváljuk a telefon infravörös kapcsolatát. Ezzel kapcsolatban lásd: [Infravörös](#) című rész (147. oldal). Ellenőrizzük, hogy a számítógépen aktív-e az infravörös kapcsolat.

Ha DKU-5 jelű kábelt használunk, akkor tegyük a következőket:

- Csatlakoztassuk a kábelt a számítógép USB-portjához, illetve a telefon csatlakozójához.



2. Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük billentyűzetével lefelé megközelítőleg vízszintes felületre. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben, és ne mozgassuk.



9. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

Amikor a használat idő (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.



A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.



KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.



- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén leeshet.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.



Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm távolságra legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm távolságra kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval ellentétes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.



Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak.

Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.



■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtének is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.



A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez, illetve ahhoz, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához, annyiszor nyomjuk meg a  gombot (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.), ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma különböző területeken más és más lehet.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, azokat először ki kell kapcsolnunk ahhoz, hogy segélykérő hívást kezdeményezhessünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy például egy baleset helyszínén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.



■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevőt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos kutatások rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa egy Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózathoz való hozzáféréshez szükséges. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,62 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes



államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávzélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.



Tárgymutató

A, Á

akkumulátor		billentyűzet- háttérvilágítás	39
behelyezés/eltávolítás	31	táp kikapcsolás az	
töltés	34	üzemmódgombbal	35
aláíró PIN (a SIM-kártya		zárt fedőlap mellett	23
biztonsági moduljához)	17	beérkezett üzenetek	
Általános csomagkapcsolt		bejövő	90
rádiószolgáltatás (GPRS -		bejövő postafiók	77, 85
General Packet Radio Service)		behelyezés	
adat bájtban kifejezett		akkumulátor	31
méretének ellenőrzése	102	SIM-kártya	31
GPRS-hálózaton történő		bekapcsológomb	23, 26, 35
automatikus regisztráció		betűméret	
bekapcsolása	149	kiválasztás	99
számítógép		bevitelgomb	25
modembeállításai	150	billentyűzár	
WAP-adatvivőként	155	biztonsági kód	

B

be- és kikapcsolás	25	használata	109
bekapcsoló	23	zárás/feloldás	39
		billentyűzet	
		gombok	25



háttérvilágítás-kapcsoló gomb		módosítás	117
be- és kikapcsolás	39	biztonsági útmutató	12
háttérvilágítás-kapcsológomb	25	böngésző biztonsága	
szöveg írása	47	biztonsági modul	
billentyűzetzár lásd		WAP-alkalmazásokhoz	163
billentyűzár			
biztonsági beállítások	17	C	
aláíró PIN (a SIM-kártya		címzettlista	
biztonsági moduljához)	17	(szöveges üzenetekhez)	79
bejövő/kimenő hívások		CS	
korlátozása	116	csevegő üzenetek	93
biztonsági kód	16		
digitális aláírás	166	D	
hívás adott felhasználói		dátum	105
csoportra korlátozása	117	digitális aláírás	166
hívaskorlátozó-jelszó	17	E, É	
mobiltárca-kód	17, 139	ébredtőóra	118
modul-PIN	17	ékezetes karakterek	48
PIN-kód	16, 116	elérési kódok Lásd még	
PUK2-kód	17	PIN-kód, PIN2-kód,	
PUK-kód	17	PUK-kód, PUK2-kód,	
biztonsági kód	16	biztonsági kód	
billentyűzet lezárása	109	e-mail lásd	



	üzenetek		nyitott fedőlap mellett	25, 26, 35
F			bevitelgomb	25
	fedőlap		billentyűzet-	
	kihangosító bekapcsolása	45	háttérvilágítás	25
	lenyitás	36	karaktergomb	26
	lenyitás a billentyűzár		kiegészítő gombok	26
	kikapcsolásához	39	szóköz	26
	fényerősség		törlésgomb	25
	kijelző beállítása	114	üzemmódgomb	25
	fülhallgató lásd		WAP-oldalak	
	tartozékok		böngészése	157
G			zárt előlap mellett	23
	galéria (a Galéria menü)	128	zárt fedőlap mellett	23, 24
	előre mentett képek	112	gombok lezárása lásd	
	mappák	128	billentyűzár	
	gombok		GY	
	a külső billentyűzeten	25	gyári beállítások	
	bal és jobb választógomb	23	menübeállítások	
	bekapcsológomb	23, 26, 35	visszaállítás eredeti	
	gyorshívásos tárcsázás	42	értékükre	118
	hangerő-szabályozó		gyorshívásos tárcsázás	
	gombok	23	beállítás	107
	joystick	24	hívás	42



H

telefonszám		hangerő	
hozzárendelése	60	hangerő-szabályozó	
		gombok használata	23
		hangok	
hálózat		csengőhang-típusok	114
választás kézzel/		hang kiválasztása	
automatikusan	111	csoport számára	62
hálózati szolgáltatások		hangerő beállítása	114
dátum/idő automatikus		minden beállítása	
frissítése	105	üzemmód kijelölésével	103
fogadott hívások	100	riasztás beállítása adott	
hálózati hírek	95	hívócsoporthoz	114
hangpostafiók	94	hangposta	
hívás adott felhasználói		postafiók	42
csoportra korlátozása	117	üzenetek	
hívás átirányítása/		meghallgatása	94
továbbítása	105	postafiók száma	94
hívás korlátozása	116	üzenetek	94
hívás utáni jelentés	107	háttérben megjelenő kép lásd	
hívásköltség	101	háttérkép	
hívásvárakoztatás	107	háttérkép	27, 112
kimenő hívások vonala	108	bekapcsolás/kikapcsolás	112
nem fogadott hívások	100	kép kijelölése	112
összefűzött üzenetek	74	hívás lásd	
saját szám kijelzése	108	hívások	



hívásbeállítások		elutasítás	44
átírányítás/továbbítás		fogadás	44
aktiválása	105	fogadott hívások	100
gyorshívásos tárcsázás	107	gyorshívás	42, 107
hívás fogadása bármelyik		hangpostafiók hívása	42
gombbal	106	hívás kezdeményezése	41
hívás utáni jelentés		híváslisták törlése	101
beállítása	107	hívásvárakoztatás	
hívásvárakoztatás	107	aktiválása	107
saját szám kijelzése	108	időtartam megtekintése	101
telefonvonal kijelölése	108	konferenciahívás	
újrAhívás, automatikus	107	kezdeményezése	43
hívásinfó		költség beállítása	101
fogadott hívások	100	költségek megtekintése	101
híváslisták törlése	101	nem fogadott hívások	100
nem fogadott hívások	100	szolgáltatások hívás	
tárcsázott számok	100	közben	45
híváskorlátozás	116	tárcsázott számok	101
jelszó	17	továbbítás	105
híváslista lásd		utoljára hívott szám	
hívásinfó		újrAtárcsázása	41
hívások		hívócsoportok	
átírányítás	105	csengőhang kijelölése	62
automatikus újrAhívás		csoport elnevezése	62
beállítása	107		



	csoport emblémájának		hagyományos	
	beállítása	62	szövegbevitel segítségével	51
	név eltávolítása	62	kis- és nagybetűk	26, 48
	név hozzáadása	62	multimédia üzenetek	81
	hurok lásd		prediktív szövegbevitel	
	tartozékok		segítségével	50
I, í			speciális karakterek	26, 48
	időbeállítások		szimbólumok	48
	dátum	105	szöveg törlése/javítása	25, 48
	dátum és idő		szöveges üzenetek	75
	automatikus frissítése	105	tippek beíráshoz	52
	ébresztés beállítása	118	váltás kis- és nagybetűk	
	óra	104	között	48
	időzítés	145	J	
	indítási üzenet	110	Java	
	Infravörös lásd még		(az Alkalmazások menü)	135
	kapcsolat		alkalmazás indítása	133
	adatok küldése és		alkalmazások letöltése	135
	fogadása	148	memória ellenőrzése	136
írás			jegyzettömb	
	billentyűzet használata	47	naptárjegyzet írása	120
	ékezetes karakterek	48	K	
	e-mail üzenetek		kapcsolat	



adatok küldése/ fogadása GPRS- kapcsolaton keresztül	149	bekapcsolás/kikapcsolás hangerő beállítása	45 23
adatok küldése/ fogadása infravörös	148	kihangosító/fülhallgató csatlakoztatása	45
csatlakozás		kijelző beállítása	
WAP-oldalakhoz	156	fényerősség beállítása	114
csatlakoztatás		háttérkép	112
számítógéphez infravörös/ kábeles kapcsolaton		indikátor-/fejlécszínek	
keresztül	171	módosítása	113
GPRS-hálózaton történő automatikus regisztráció		operátorlogó	113
bekapcsolása	150	üzemmódlogó	113
karaktergomb (Chr)	26, 48	kimenő üzenetek	
képüzenetek	74	kimenő	90
készletléti állapot	26	kimenő postafiók	85
a kijelző indikátorai	26, 28	konferenciahívás	43
háttérkép	27	költségek	
indikátor színeinek		hívásköltség	101
módosítása	113	könyvjelzők	
operátorlogó	113	mentés WAP- szolgáltatásokhoz	160
üzemmódlogó	113	köridő mérése	147
kiegészítő gombok	26, 48		
kihangosító			

M

mappák
bejövő



e-mailek	90	állapot ellenőrzése	54, 55
bejövő postafiók		GPRS-módú adat	
multimédia üzenetek	85	méretének ellenőrzése	102
szöveges üzenetek	77	Java-alkalmazás számára	
elem mentése multimédia		rendelkezésre álló	
üzenet későbbi elküldése		memória ellenőrzése	136
céljából	85	nevek és számok	
elküldött	90	másolása a SIM-kártyára/	
e-mailek	90	telefon memóriájába	58
Galéria menüben	128	osztott	21
kimenő		SIM-kártya	54, 55
e-mailek	90	telefon	54, 55
kimenő postafiók		menü	
multimédia üzenetek	85	funkciók listája	66
szöveges üzenetek	77	megnyitás lapozással	64
mappa összes		kód	65
üzenetének törlése	86	menü használata	64
multimédia üzenetek		mobiltárca	
számára	85	dokumentumok aláírása	
törlés	86	WAP-on keresztül	166
törölt	90	fizetés vásárláskor	141
új hozzáadása	79	mobiltárca-kód	
üzenetek archiválása	79, 90	létrehozása	139
vázlatok	90	mobiltárca-kód	17, 139
memória		modul-PIN	17



multimédia üzenetek		nevek/számok küldése	
lásd		névjegykártyaként	60
üzenetek		nevek/számok törlése	58
N		névjegyzék elemeinek	
naptár	119	hívócsoportokba	
naptári		rendezése	62
jegyzet létrehozása	120	saját számok	
szinkronizálás	143	megtekintése	62
névjegykártya		szinkronizálás	143
fogadás	59	több telefonszám/	
küldés	60	szöveges tétel eltárolása	
névjegyzék		egy névhez	55
gyorshívásos tárcsázás	42	NY	
használt memória/		nyelv	
állapot ellenőrzése	54, 55	kijelölés a telefon	
név keresése	57	beállításai közül	109
név/szám szerkesztése	58	O, Ó	
nevek és számok másolása		operátorlogó	113
a SIM-kártyáról/telefon		óra	104
memóriájából	58	osztott memória	21
nevek és telefonszámok		P	
hozzáadása/mentése	55	PC suite	
nevek/számok fogadása			
névjegykártyaként	59		



alkalmazások	169
csatlakoztatás	
számítógéphez infravörös/ kábeles kapcsolaton	
keresztül	171
pénznem	
átváltás	138
PIN-kód	16, 116
prediktív szövegbevitel	
be- és kikapcsolás	49
összetett szavak írása	51
PUK- és PUK2-kód	17

R

rádió	
állomás behangolása	126
állomás mentése/törlése	126
frekvencia beállítása	126
hallgatás fülhallgatón	
keresztül	127
hangolás, automatikus	126
hangolás, kézi	127

S

SIM-kártya

behelyezés	31
másolás memóriából	58
SMS-üzenetek lásd üzenetek	
stopperóra	
időmérés	146
részidőmérés	146

SZ

számlálók	
adat bájtban kifejezett méretének ellenőrzése	102
számológép	137
pénznemátváltás	138
szinkronizálás	
indítás a számítógépről	145
indítás a telefonról	142
névjegyzék/naptár adatai	143
szóköz	26
szolgáltatások, egyéb SIM-kártya	167
szöveges üzenetek lásd üzenetek	



T

tartozékok	
beállítások	115
teendők	
jegyzet léterhozása	122
teendőlista	
jegyzetek rendezése	
prioritás/dátum szerint	122
telefon beállítása	
hálózatváltás	
kézzel/automatikusan	111
nyelv kijelölése	109
üdvözlő üzenet	
beállítása	110
töltés	
akkumulátor	34
törlésgomb	25, 48

U, Ú

utoljára hívott szám	
újratarcsázása	41

Ü, Ű

üzemmódgomb	25
üzemmódlogó	113

üzemmódok

bekapcsolás	103
testre szabás	103

üzenetek

betűméret kijelölése	99
csevegő üzenetek	
indítása/küldése	93
e-mail	
írás/küldés	
letöltés a postafiókról	88
olvasás	88
válasz	89
hálózati hírek	95
írás a billentyűzet	
segítségével	47
írás hagyományos	
szövegbevitel segítségével	51
írás prediktív szövegbevitel	
segítségével	50
képüzenetek	74
mappa összes	
üzenetének törlése	86
mappákba rendezés	79
multimédia	
írás/küldés	81



kép kijelölése a Galéria mappából	81
módosítás	83
olvasás/válasz küldése	83
törlés/továbbítás	83
összefűzött	74
összes mappa törlése	86
szöveges üzenetek írása/ küldése	75
szöveges üzenetek küldése	
címzettlisták segítségével	79
szöveges üzenetek olvasása	76
szöveges üzenetek törlése	76
válaszküldés szöveges üzenetre	76

V

választógomb	23
várakozó állapotban. Lásd készletléti állapot	

W

WAP-szolgáltatások	
biztonsági modul a SIM-kártyán	163
csatlakozás	
WAP-oldalakhoz	156
dokumentumok aláírása	166
gombok használata	
böngészés közben	157
háttérképek letöltése	112
könyvjelzők mentése	160
szolgáltatásbeállítások	
GPRS-adatvívő	155
GSM-adatvívő	154
szolgáltatói beállítások	
SMS-üzenet fogadása	152



KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbiértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy mással helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezáró készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- (ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezéséről számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
- (iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokianak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
- (iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
- (v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
- (vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
- (vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsétje vagy a cellák feltöltésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
- (viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanazeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokival szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): –

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ / /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)