

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brukerhåndbok for Nokia 6800



9355272

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Batterier må kastes på forsvarlig måte.

9355272 / 1. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	12
Adgangskoder	16
Oversikt over telefonfunksjonene	18
Meldingskonsept.....	18
Multimedia messaging service (MMS)	18
Polyfon lyd (MIDI).....	18
General Packet Radio Service (GPRS)	19
Høytaler	20
MIDP Java™-programmer.....	20
Stereoradio.....	20
Over The Air (OTA)-innstillingstjenester	20
Delt minne	21
1. Telefonen.....	22
Taster (med lukket klaff).....	22
Kontakter	23
Taster (med åpen klaff)	24
Standby-modus.....	25
Skjermsparer.....	26
Bakgrunnsbilde	26
Viktige indikatorer i standby-modus.....	26
Hodetelefon.....	28
2. Komme i gang.....	30
Installere SIM-kortet og batteriet	30



Lade batteriet	32
Slå telefonen på og av	33
Åpne klaffen	35
Slå tastaturlysene på eller av	37
Tastaturlås	37
3. Samtalefunksjoner.....	39
Ringe opp	39
Hurtigoppringing av telefonnummer.....	40
Sette opp en telefonkonferanse.....	40
Besvare eller avvise et innkommende anrop	41
Samtale venter.....	42
Alternativer under en samtale.....	42
Høytaler.....	43
4. Skrive tekst	44
Skrive tekst med meldingstastaturet	44
Skrive tegn med aksent	45
Skrive tekst når klaffen er lukket	46
Slå intelligent ordbok på eller av.....	46
Bruke intelligent ordbok	46
Skrive sammensatte ord	47
Bruke tradisjonell skriving	47
Tips for skriving av tekst	48
5. Kontakter	50
Velge innstillinger for Kontakter.....	50
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontaktnavn)	51
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	51
Endre standardnummer	52



Søke etter et navn i Kontakter.....	52
Redigere et navn, nummer eller tekstelement.....	53
Slette navn og nummer	53
Kopiere kontakter	54
Sende og motta et visittkort	54
Hurtigvalg	55
Informasjonsnumre	56
Tjenestenumre	56
Mine numre	56
Ringegrupper	56
6. Bruke menyen	58
Få tilgang til en menyfunksjon.....	58
Liste over menyfunksjoner.....	60
7. Menyfunksjoner.....	68
Meldinger (Meny 1)	68
Tekstmeldinger (SMS-tjeneste).....	68
Skrive og sende meldinger.....	69
Valg for å sende en melding.....	69
Lese og svare på en melding	70
Mappene Innboks og Sendte elementer.....	71
Maler.....	71
Sette inn en tekstmal i en melding	71
Sette inn et bilde i en tekstmelding.....	72
Arkiv-mappen og mine mapper	72
Distribusjonslister	72
Multimediemeldinger.....	73
Skrive og sende en multimediemelding	74



Lese og svare på en multimediemelding.....	76
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	77
Minnet for multimediemeldinger er fullt	77
Slette meldinger	78
E-postmeldinger	78
Skrive og sende e-post.....	78
Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen.....	80
Svare på en e-postmelding	81
Mappene Utboks, Slettede elementer, Sendte elementer, Kladd og Arkiv	81
E-postinnstillinger	82
Alternativer som er tilgjengelige for et e-postprogram	84
Chat.....	84
Talemeldinger	85
Info-meldinger	86
Meldingsinnstillinger	86
Innstillinger for tekstmeldinger	86
Innstillinger for overskriving	88
Innstillinger for multimediemeldinger.....	88
Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding.....	89
Innstilling av skriftstørrelse	90
Tjenestekommandoer	90
Anropslogg (Meny 2)	90
Anropslogger	90
Anropstellere og samtaletidtakere.....	91
Profil (Meny 3).....	93
Innstillinger (Meny 4).....	94
Tidsinnstillinger	94
Klokke.....	94



Dato	94
Autooppdatering av dato og tid	94
Anropsinnstillinger.....	95
Viderekobling	95
Valgfri svartast.....	96
Gjenta automatisk	96
Hurtigvalg	96
Samtale venter	96
Sammendrag etter samtale	96
Send anrops-ID.....	97
Linje for utgående anrop.....	97
Telefoninnstillinger.....	98
Språk	98
Minnestatus	98
Sikkerhetstastelås.....	98
Vise celleinfo.....	99
Velkomstmelding	99
Valg av nettverk	99
Bekreft SIM-tjenester.....	100
Aktivering av hjelpetekster	100
Oppstarttone	100
Display-innstillinger	100
Bakgrunnsbilde.....	100
Fargeskjemaer.....	101
Operatørlogo	101
Skjermsparer	102
Lysstyrke på displayet.....	102
Toneinnstillinger.....	102



Tilbehørsinnstillinger.....	103
Sikkerhetsinnstillinger	104
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	105
Organiserer (Meny 5).....	106
Klokkealarm	106
Kalender	107
Lage et kalendernotat	108
Når telefonen gir alarm for et notat.....	109
Gjøremål	109
Notater (Meny 6).....	110
Radio (Meny 7).....	111
Stille inn en radiokanal	112
Bruke radioen	112
Galleri (Meny 8)	114
Spill (Meny 9)	116
Starte et spill.....	116
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe	117
Spillnedlastinger.....	117
Minnestatus for spill	117
Spillinnstillinger.....	118
Programmer (Meny 10).....	118
Starte et program.....	118
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	119
Laste ned et program	119
Minnestatus for programmer	120
Tilbehør (Meny 11).....	121
Kalkulator	121
Regne om valuta.....	122



Lommebok	122
Lagre og endre personlig kortinformasjon	123
Personlige notater	124
Lommebok-innstillinger	124
Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken	124
Synkronisering	125
Synkronisere fra telefonen	125
Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding	126
Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt	127
Synkronisere fra PC-en	127
Nedtellingstidtager	128
Stoppeklokke	128
Ta tider og mellomtider	129
Rundetider	129
Vise og slette tider	129
Tilkobling (Meny 12)	130
Infrarød	130
GPRS	131
WAP-tjenester (Meny 13)	133
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester	133
Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste	134
Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding	134
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	135
Innstillinger når GSM-data er valgt databærer	136
Innstillinger når GPRS er valgt databærer	136
Koble til en WAP-tjeneste	137
Se på WAP-sider	138
Bruke telefontastene mens du blar	139



Alternativer mens du blar	139
Direkteanrop.....	140
Avslutte en WAP-forbindelse	140
Utseendeinnstillinger for WAP-leseren	141
Bokmerker	141
Motta et bokmerke.....	142
Tjenesteinnboks	142
Stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger	143
Bufferminnet.....	143
Sikkerhetsinnstillinger for leser	144
Sikkerhetsmodul.....	144
Sertifikater.....	145
Digital signatur.....	146
Cookies.....	147
SIM-tjenester (Meny 14).....	148
8. PC-tilkobling.....	149
PC Suite	149
GPRS, HSCSD og CSD	150
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	151
9. Informasjon om batteriet.....	152
Lading og utlading	152
STELL OG VEDLIKEHOLD	154
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	156
Register	162



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.



Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Adgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Når du har endret koden, må du holde den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om den, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 104.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen viser **Kodefeil**. Vent i fem minutter, og tast inn koden igjen.

- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 104.

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser **PIN-kode blokkert** og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.



Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 104. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Modul-PIN-kode og signatur-PIN-kode:** Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på side 144. Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Se [Digital signatur](#) på side 146.

Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser *PIN-kode blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **Lommebokkode (4–10 sifre):** Du trenger lommeboken for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lommebok](#) på side 122.



Oversikt over telefonfunksjonene

Nokia 6800-telefonen er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Den har mange funksjoner som er praktiske for daglig bruk, for eksempel meldingstastaturet for enkel og praktisk skriving, kalender, klokke, klokkealarm, nedtellingstidtaker, kalkulator, spill og mye mer.

■ Meldingskonsept

Telefonen kombinerer funksjonene til en normal mobiltelefon og meldingsenhet. Når klaffen er lukket, kan du bruke alle funksjonene til telefonen som med alle andre mobiltelefoner. Når du åpner klaffen på telefonen, finner du et ekstra meldingstastatur som er utformet spesielt for enkel og praktisk tekstskriving, se [Skrive og sende meldinger](#) på side 69.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende multimediemeldinger som inneholder tekst og et bilde, og den kan motta multimediemeldinger som inneholder tekst, en polyfon ringetone og et bilde. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen se [Multimediemeldinger](#) på side 73

■ Polyfon lyd (MIDI)

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles samtidig. Telefonen kan spille fire instrumenter samtidig fra over 40 lydkomponenter som er



forhåndslagret i telefonen som ringetoner og meldingsvarslingstoner. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Du kan motta polyfone ringetoner via multimedietjenester (se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 76), eller du kan laste dem ned via gallerimenyen (se [Galleri \(Meny 8\)](#) på side 114) eller via PC-suite (se [PC Suite](#) på side 149).

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologi gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er i seg selv en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. GPRS brukes i forbindelse med WAP-tjenester, MMS- og tekstmeldingstjenester (SMS), nedlasting av Java™-programmer og oppringte PC-tjenester (for eksempel Internett og e-post). Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre GPRS-tilkoblinger samtidig.

For å kunne bruke GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.

Se [Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste](#) på side 134,
[Meldingsinnstillinger](#) på side 86 og [GPRS](#) på side 131.

Priser for GPRS og programmer

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.



■ Høytaler

Med denne funksjonen kan du bruke telefonen som høytaler under en samtale, for eksempel en telefonkonferanse, og utføre andre oppgaver mens du snakker. Du kan for eksempel skrive meldinger, sjekke kalendernotater eller spille spill. Se [Høytaler](#) på side 43.

■ MIDP Java™-programmer

Telefonen støtter Java og inneholder noen Java-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan også laste ned nye programmer og spill til telefonen, se Programmer-menyen (meny 10) på side 118.

■ Stereoradio

Telefonen har en innebygd stereoradio. Du kan lytte til radioen ved å bruke hodetelefoner eller via høytaleren, se [Radio \(Meny 7\)](#) på side 111.

■ Over The Air (OTA)-innstillingstjenester

For å kunne bruke WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding, og deretter lagre dem på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.



■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: kontakter, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender, gjøremål, Java-spill, programmer, notatprogram og e-post. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.



1. Telefonen

■ Taster (med lukket klaff)

1. Av/på-tast

Slår telefonen på og av.


Når for eksempel tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Volumtast

Justerer lydstyrken i ørestykket, hodetelefonene og høyttaleren.

3. Valgtaster og

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist i displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Kontakt**, i standby-modus.

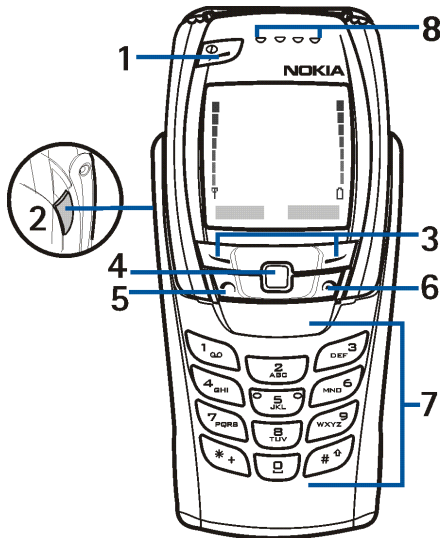

4. Styrespak i fire retninger

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Styrespaken i fire retninger brukes også til å flytte pekeren opp og ned og til høyre og venstre når du skriver tekst og bruker kalenderen, samt i enkelte spill.

5. slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.

6. avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.


7. - skriver tall og tegn.

 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

8. Ørestykke


■ Kontakter

1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner, datakabel og annet ekstrautstyr.
3. Infrarød-port (IR-port)
4. Høytaler
5. Mikrofon

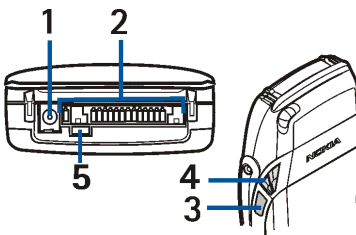

■ Taster (med åpen klaff)

Når du åpner klaffen, roteres displaygrafikken 90 grader, og høyre og venstre valgtaster skifter plass, men veiledningstekstene over høyre og venstre valgtaster endres ikke. Hvis du vil bruke tastene når du skriver og redigerer tekst, kan du se [Skrive tekst med meldingstastaturet](#) på side 44.

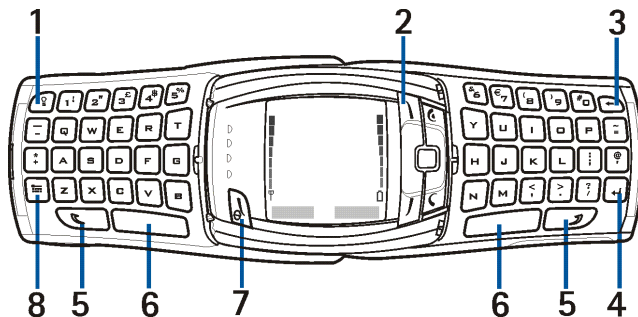


1. **Tastaturlys-tasten**  slår tastaturlyset på eller av for å gi tilleggslys når du bruker tastaturet. Se også [Slå tastaturlysene på eller av](#) på side 37.
2. **Profil-tasten**  åpner en liste over profiler når du trykker kort på den. Hvis du trykker og holder tasten inne, slår du av telefonen.
3. **Tilbake**  sletter tegn
4. **Enter-tasten**  setter inn en linje når du redigerer tekst.



5. Skift-tastene  og  angir store bokstaver og symboler. Du kan enten trykke skift-tasten først og deretter ønsket tast, eller trykke begge tastene samtidig.
6. Mellomromstastene  og  setter inn et mellomrom.
7. Av/på-tast / venstre valgtast  slår på strømmen når telefonen meldingstastatur er åpent og telefonen er slått av. Funksjonene venstre valgtast utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tasten.
8. Spesialtegn-tasten  åpner et sett med tegn og symboler under redigering.

■ Standby-modus

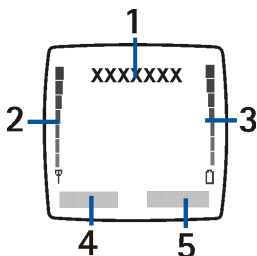

Når telefonen er klar til bruk (klaffen kan være åpen eller lukket), og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser navnet på nettverket telefonen brukes i for øyeblikket, eller operatørlogoen når det ikke vises noe bakgrunnsbilde.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus er **Kontakt..**



Se også [Viktige indikatorer i standby-modus](#) på side 26.

Skjermsparer

Når klaffen er lukket, aktiverer telefonen automatisk skjermsparer, en digital klokke, for å spare strøm i standby-modus. Den aktiveres etter en bestemt tid når ingen funksjoner i telefonen brukes, se [Skjermsparer](#) på side 102. Trykk en valgfri tast eller åpne klaffen for å deaktivere skjermsparer.

Merk at hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se [Klokke](#) på side 94.

Bakgrunnsbilde

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus, se [Bakgrunnsbilde](#) på side 100.

Viktige indikatorer i standby-modus



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en melding](#) på side 70.



Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Skrive og sende en multimediemelding](#) på side 74.



Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se [Talemeldinger](#) på side 85.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 37 og [Sikkerhetstastelås](#) på side 98.



-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding fordi *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se *Toneinnstillinger* på side 102.
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se *Klokkealarm* på side 106.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se *Nedtellingstidtaker* på side 128.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se *Stoppeklokke* på side 128.
-  Når GPRS-tilkobling er opprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se *GPRS-tilkobling* på side 131 og *Se på WAP-sider* på side 138.
-  GPRS-tilkoblingen er på venting, hvis det for eksempel kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt GPRS-forbindelse.
-  Indikator for infrarød-tilkobling. Se *Infrarød* på side 130.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se *Viderekobling* på side 95.
- 1** eller **2** Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se *Linje for utgående anrop* på side 97.
-  Høytaleren er blitt aktivert. Se *Høytaler* på side 43.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 104.



 Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler \(Meny 3\)](#) på side 93.


 ,  eller 


Hodetelefoner, håndfri- eller teleslynge-ekstrautstyr er koblet til telefonen.

Slik aktiverer du visning av klokkeslett og dato på telefonen i standby-modus. Se [Klokke](#) på side 94 og [Dato](#) på side 94.

■ Hodetelefon

Koble hodetelefonene HDS-3 eller HDB-4 til Pop Port-kontakten på telefonen som vist på bildet.

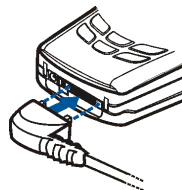

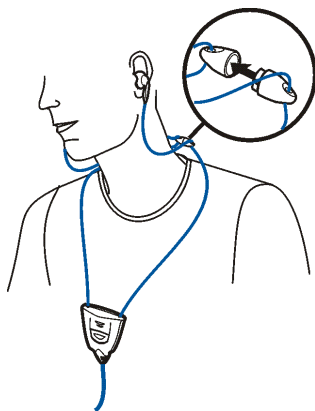


Du kan bære hodetelefonene som vist på bildet.




2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av, og ta ut batteriet.
1. Hold baksiden av telefonen vendt mot deg og trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av telefonen.

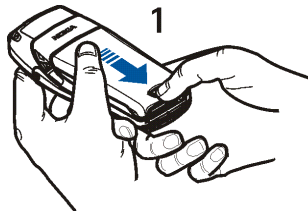


2. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (2) og løfte den (3).

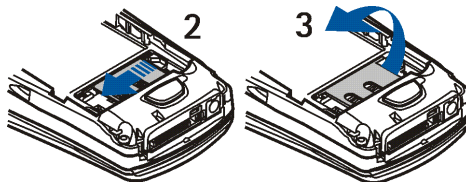


3. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (4). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

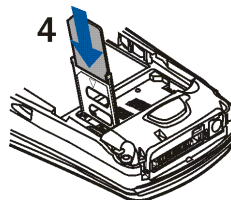



4. Lukk SIM-kortholderen (5) og skyv den tilbake på plass (6).

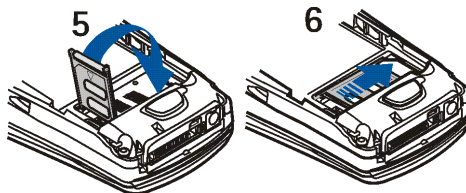

5. Sett batteriet på plass (7).

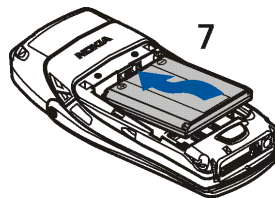

6. Rett inn bakdekselet etter låseklemmene på frontdekselet (8), og skyv bakdekselet til det låses på plass (9).

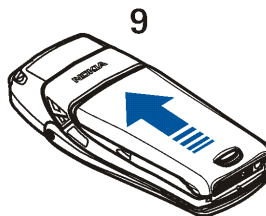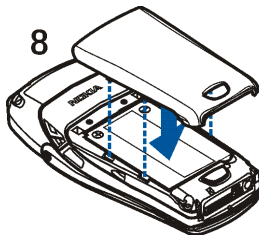


■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.



2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten **Lader** vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

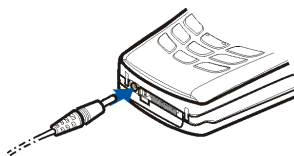

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Å lade et BLC-2-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel omlag én time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av

Hvis du vil slå telefonen på eller av når klaffen er lukket, trykker du og holder nede av/på-tasten .

Hvis du vil slå av telefonen når meldingstastaturet er åpent, trykker du og holder inne profiltasten  i øverste høyre hjørne på displayet.

Hvis du vil slå på strømmen når telefonens meldingstastatur er åpent og telefonen er slått av, trykker du på av/på-tasten (venstre valgtast) .



Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 104 og *Adgangskoder* på side 16.


- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker **OK**.

Se også *Adgangskoder* på side 16.




Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

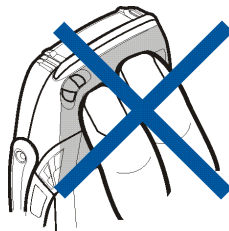


■ Åpne klaffen


1. Hold telefonen med begge hender og åpne klaffen slik det vises på bildet (1).

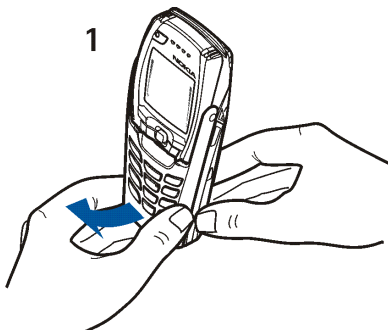

2. Vri på klaffen til du hører den klikker på plass (2). Kontroller at de gyldne kontaktene på klaffen og telefonen berører hverandre.

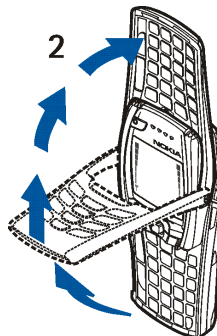

3. Vri telefonen til vannrett posisjon og hold den slik det vises på bildet (3).
Høytalerfunksjonen aktiveres automatisk når klaffen åpnes.

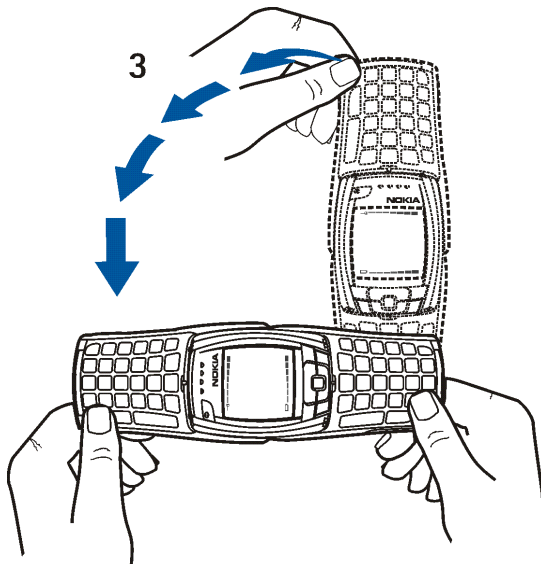

Slå tastaturlysene på eller av

- Tastaturlyset tennes ikke automatisk når du åpner klaffen. Hvis du vil slå på lysene, trykker du på lys-tasten  øverst i venstre hjørne på tastaturet. Tastaturlysene slås av etter en bestemt tid, men de slås på igjen når du trykker en tast.
- Hvis du vil slå av tastaturlysene, trykker du på tastaturlys-tasten eller lukker klaffen.

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken. Du kan bare låse tastaturet når klaffen er lukket.


• Låse tastaturet

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter  innen 1,5 sekunder.

• Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** fulgt av  innen 1,5 sekunder eller åpne klaffen. Vær oppmerksom på at tastaturlåsen ikke aktiveres hvis du lukke klaffen.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen

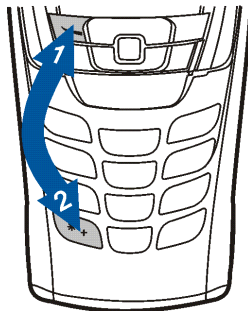

brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil låse tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 42, og hvis du vil angi sikkerhetstastaturlåsen, kan du se [Sikkerhetstastelås](#) på side 98.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det. Når klaffen er åpen i standby-modus, starter en anropsprosedyre når du trykker en nummertast.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefikset eller + hvis klaffen er åpen (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og til slutt telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 42.

Ringe opp ved hjelp av Kontakter

- Se [Søke etter et navn i Kontakter](#) på side 52. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta siste slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.



Ring opp talepostkassen

- I standby-modus når klaffen er lukket, trykker og holder du  eller trykker  og . Når klaffen er åpen, trykker og holder du tilsvarende nummertast på tastaturet.

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 85.

Hurtigoppringing av telefonnummer

Før du kan bruke hurtigvalg, må du gjøre følgende:

- Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Hurtigvalg**. Sett innstillingen til **På**. Se også [Hurtigvalg](#) på side 96.
- Tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra  til . Se [Hurtigvalg](#) på side 55.
- Ring opp nummeret på en av følgende måter:
 - Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så . Du kan også aktivere hurtigvalg ved å trykke tilsvarende nummertast når klaffen er åpen.
 - Hvis **Hurtigvalg** er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å være med i en konferansesamtale.

- Ring til den første deltakeren.



2. Ring til en ny deltaker ved å trykke **Valg** og velge **Nytt anrop**.
3. Skriv telefonnummeret til den nye deltakeren, eller søk det frem fra minnet, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.
5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.
6. Slik gjør du hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg **Privat** og velg den ønskede deltakeren. Slutt deg til konferansesamtalen igjen slik det er beskrevet i trinn 4.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis hodetelefonene HDB-4 eller HDS-3 er koblet til telefonen, kan du svare på og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.



Tips: Hvis funksjonen **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert for å viderekoble anrop til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se **Viderekobling** på side 95.



Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis det finnes mer enn ett navn i Kontakter med samme telefonnummer som den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se *Samtale venter* på side 96.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Trykk *Valg* under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar*, *Avvis*, og *Høyttaler* eller *Håndsett*.

Lås tastatur brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i Kontakter, og trykk *OK*. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke  flere ganger.



Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.

Høytaler

Du kan bruke telefonen som høytaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler.

Slik aktiverer du høytaleren:

- Åpne klaffen: Eller:
- Når klaffen er lukket, trykker du **Valg** og velger **Høytaler**, eller trykker **Høytaler**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Slik deaktiverer du høytaleren under et anrop:

- Lukk klaffen eller trykk **Håndsett**, når klaffen er åpen. Eller:
- Når klaffen er lukket, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker **Håndsett**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du har koblet håndfrienheten CARK126 eller hodetelefonen til telefonen, erstattes henholdsvis **Håndsett** i listen over alternativer med **Håndfri** eller **Hodetelefon** og valgtasten **Håndsett** med **Håndfri** eller **Hodetel..**

Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Hvis du vil bruke høytaleren med stereo-radioen, kan du se **Radio (Meny 7)** på side 111.



4. Skrive tekst

Telefonen er designet spesielt for enkel og komfortabel tekstskriving. Den enkleste måten er å skrive med tomlene på meldingstastaturet. Du kan for eksempel begynne å skrive en melding med tastaturet, lukke klaffen og fortsette å skrive samme tekst med tradisjonell eller intelligent ordbok. Vær oppmerksom på at intelligent ordbok ikke er tilgjengelig når klaffen er åpen.

■ Skrive tekst med meldingstastaturet

Du kan skrive en tekstmelding på to måter når klaffen er åpen. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**. Se **Skrive og sende meldinger** på side 69.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive en melding raskt, flytter du styrespaken til venstre i standby-modus.

Eller: Trykk på en av bokstavtastene i standby-modus for å åpne notatprogrammet. Se **Notater (Meny 6)** på side 110.

Følgende funksjoner er tilgjengelig når du skriver tekst med klaffen åpen:

- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du en av nummertastene. Hvis du trykker en nummertast i standby-modus, starter en vanlig anropsprosedyre.
- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, som vises ved **ABC**, **abc** eller **ABC** øverst til venstre i displayet, eller taste inn symboler, trykker du på en av skift-tastene  eller . Du kan enten trykke skift-tasten og det



ønskede tegnet etter hverandre, eller trykke og holde både skift-tasten og ønsket bokstavtast nede samtidig. Hvis du vil skrive med bare store bokstaver, trykker du to ganger på  eller .

- Hvis du vil slette tegn fra displayet, trykker du  eller **Bakover**. Hvis du trykker tilbake raskt fjernes ett tegn om gangen, mens et lengre tastetrykk fjerner tegn raskere.
- Hvis du vil legge til et mellomrom, trykker du på en av mellomromstastene ( eller ) nederst på tastaturet.
- Hvis du vil legge inn en linje, trykker du .

Skrive tegn med aksent

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i **Språk**-menyen. Se **Språk** på side 98. Hvis du vil skrive inn tegn med aksent eller symboler som ikke er trykt på tastaturet, gjør du ett av følgende:

- Hvis du vil ha tilgang til et sett med skille tegn, tegn med aksent og symboler, trykker du på spesialtegn-tasten . Bla gjennom tegnsettet ved hjelp av styrespaken, og trykk **Bruk** for å velge et tegn.
- Hvis du vil skrive inn et tegn med aksent som ikke er i listen over spesialtegn under , for eksempel á, trykker du og holder  samtidig som du trykker "a" helt til den ønskede varianten av "a" med aksent vises i displayet.



■ Skrive tekst når klaffen er lukket.

Du kan bruke intelligent ordbok eller tradisjonell skiving når telefonklaffen er lukket. Når du skriver tekst, vises intelligent ordbok med  og tradisjonell skiving med  øverst til venstre i displayet. Du kan bytte mellom små og store bokstaver, vist med ,  eller , ved å trykke . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede .

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skiving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene  til . Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet kan endres etter hvert tastetrykk.





Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du  én gang for N,  én gang for o,  én gang for k,  én gang for i og  én gang for a.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) på side 48.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med  eller ved å flytte styrespaken til høyre.

Hvis ordet ikke er det du vil skrive, trykker du  flere ganger eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

3. Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrivning) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

4. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre. Tast inn den siste delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre.

Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke



tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se *Språk* på side 98.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller flytter styrespaken til høyre, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten



Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving, kan du se [Tips for skrijving av tekst](#) på side 48.

Tips for skrijving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelig for skrijving av tekst med prediktiv eller tradisjonell skrijving:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil flytte markøren til høyre, venstre, opp eller ned, flytter du styrespaken i ønsket retning.
- Hvis du vil slette et tegn fra displayet, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene samtidig når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.



- Hvis du vil sette inn et ord som ikke er i ordlisten, når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, trykker du og holder inne  eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Bruk styrespaken til å flytte markøren til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge det.

Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke , ,  eller , og velge det ved å trykke .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et telefonnummer når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Tast inn nummeret eller søk etter det i Kontakter, og trykk **OK**.
- Trykk **Valg** og velg *Sett inn kontakt* for å sette inn et navn fra Kontakter. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.



5. Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.

- Du kan lagre opptil 500 navn med nummer, adresse og tekstnotater for hvert navn i telefonminnet. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer.

Kontakter bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Velge innstillinger for Kontakter

Trykk **Kontakt**, og velg *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge minnet, SIM-kortet eller telefonen, avhengig av hva du vil bruke for kontaktene. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for kontakter, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- *Kontakter-visning* hvis du vil velge hvordan navnene (og numrene) i Kontakter skal vises.
- *Minnestatus* hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i det valgte minnet for kontakter.



■ Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontaktnavn)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for Kontakter](#) ovenfor.

1. Trykk **Kontakt.** og velg *Legg til kontakt.*
2. Skriv navnet og trykk **OK.** Se [Bruke tradisjonell skriving](#) på side 47.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK.** Se [Ringe opp](#) på side 39 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført.**



Tips: Hurtiglagring: Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg *Lagre.* Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført.**

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn i telefonens interne minne for kontakter.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM.* Se [Velge innstillinger for Kontakter](#) på side 50.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, flytter du styrespaken opp eller ned i standby-modus.



3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde kontakter, og trykk **Detaljer**.
 4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*.
 5. Velg en av disse nummertypene:
 *Generell*  *Mobil*,  *Hjem*,  *Kontor* og  *Faks*.
eller teksttyper:  *E-postadresse*,  *Web-adresse*,  *Adresse* og  *Notat*.
- Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
 7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Flytt styrespaken opp eller ned i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

■ Søke etter et navn i Kontakter

1. Trykk **Kontakt**, og velg *Søk*.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.
Flytt styrespaken opp eller ned for å bla gjennom navnene i listen, og til høyre eller venstre for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.





Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, flytter du styrespaken opp eller ned i standby-modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

Tips: Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne  ved navnet mens du blar gjennom navnene når klaffen er lukket.

■ Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg **Rediger navn**, **Rediger nummer** eller **Rediger detalj**, og rediger navnet, nummeret eller teksten og trykk **OK**.

■ Slette navn og nummer

Trykk **Kontakt**, og velg **Slett**.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du **En og en** og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i Kontakter på én gang, velger du **Slett alle** og blar deretter til Kontakter, **Telefon** eller **SIM-kort** og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.



■ Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Kontakt**, og velg *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

■ Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort, enten via infrarød eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Før du kan motta et visittkort via IR, må du kontrollere at telefonen er klar til å motta data via IR-porten. Se [Infrarød](#) på side [130](#). Brukeren av den andre compatible telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via infrarød.



Når du har mottatt et visittkort via infrarød eller som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort via infrarød eller som en OTA-melding til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

- Hvis du vil sende et visittkort, søker du i **Kontakter** etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger **Send visittkort**.
- Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge **Via infrarød**.
- Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du **Via tekstmelding**.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du **Kontakt**, velger **Hurtigvalg** og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis **Hurtigvalg**-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Trykk **Ja** for å aktivere den. Se **Hurtigvalg** på side 96.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, se **Hurtigoppringing av telefonnummer** på side 40.



■ Informasjonsnumre

Du kan ringe informasjonsnummeret til tjenesteleverandøren. Nummeret kan være på SIM-kortet.

Trykk **Kontakt**, og velg *Infonumre*. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, og trykk  for å slå nummeret.

■ Tjenestenumre

Du kan ringe service-nummeret til tjenesteleverandøren. Nummeret kan være på SIM-kortet.

Trykk **Kontakt**, og velg *Tjenestenumre*. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å slå nummeret.

■ Mine numre

Telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, lagres i *Mine numre* hvis kortet tillater dette. Hvis du vil vise numrene, trykker du **Kontakt**, og velger *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

■ Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i kontakter, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal



ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 102.

Trykk **Kontakt.**, velg *Ringegrupper* og velg deretter ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk **OK**.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppedlemmer* hvis du vil legge til et navn ringegruppen, trykk **Valg** og velg *Legg til kontakt*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til ønsket navn, trykker **Valg** og velger *Fjern kontakt*.



6. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 100.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen ved å flytte styrespaken opp eller ned, og velg for eksempel , **Innstillinger** ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel **Anropsinnstillinger**.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel **Valgfri svartast**.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinummeret.



- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til.



Eksempel: Hvis du vil stille inn *Valgfri svartast* til *På*, trykker du **Meny**, , ,  og . Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Var oppmerksom på at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny**, ,  og resten av sifrene i snarveinummeret.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Sendte elementer
 4. Arkiv
 5. Maler
 6. Mine mapper
 7. Distribusjonslister
 8. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. E-post
 1. Åpne
 1. Opprett e-post
 2. Hent
 3. Send nå
 4. Send og motta
 5. Innboks
 6. Utboks
 7. Slettede elem.



- 8. Sendte elementer
- 9. Kladd
- 10. Arkiv
- 11. Innstillinger
- 2. Web-tilgang
- 3. Tjenesteinnst.
- 4. Detaljer
- 4. Chat
- 5. Talemeldinger
 - 1. Lytt til talemeldinger
 - 2. Nummer til talepostkasse
- 6. Infomeldinger
 - 1. Infotjeneste
 - 2. Emner
 - 3. Språk
 - 4. Emner lagret på SIM-kort
 - 5. Les¹
- 7. Meldingsinnst.
 - 1. Tekstmeldinger
 - 2. Multimediemeld.
 - 3. Andre innstillinger
- 8. Tjenestekomm.
- 2. Anropslogg
 - 1. Ubesvarte anrop



1. Denne menyen vises bare hvis informasjonsmeldinger er mottatt.



2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere
6. Anropskostnader
 1. Enheter siste samtale
 2. Enheter totalt
 3. Anropskostnadsinnstillinger
7. GPRS-datateller
 1. Data sendt i forrige sesjon
 2. Data mottatt i forrige sesjon
 3. Alle sendte data
 4. Alle mottatte data
 5. Nullstill tellere
8. GPRS-tilkoblingstidaker
 1. Varighet for forrige sesjon
 2. Varighet for alle sesjoner
 3. Nullstill tidtakere



3. Profiler



1. Generell
 1. Aktiver
 2. Tilpass
 3. Tidsbestemt
2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell)
3. Møte (samme undermenyer som i Generell)
4. Utendørs (samme undermenyer som i Generell)
5. Person søker (samme undermenyer som i Generell)

4. Innstillinger



1. Tids- og datoinnstillinger
 1. Klokke
 2. Dato
 3. Autooppdatering av dato og tid
2. Anropsinnstillinger
 1. Viderekobling
 2. Valgfri svartast
 3. Gjenta automatisk
 4. Hurtigvalg
 5. Samtale venter
 6. Sammendrag etter samtale
 7. Send anrops-ID
 8. Linje for utgående anrop¹

1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.



- 3. Telefoninnstillinger
 - 1. Språk
 - 2. Minnestatus
 - 3. Sikkerhetstastelås
 - 4. Vis celleinfo
 - 5. Velkomstmelding
 - 6. Valg av nettverk
 - 7. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
 - 8. Aktivering av hjelpetekster
 - 9. Oppstarttone
- 4. Displayinnstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 - 5. Lysstyrke for display
- 5. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringevolume
 - 4. Viberende varsling
 - 5. Varseltone for melding
 - 6. Tastevolume
 - 7. Varseltoner
 - 8. Varsling for
- 6. Tilbehørsinnstillinger¹
- 7. Sikkerhetsinnstillinger



1. PIN-kontroll
 2. Anropssperring
 3. Tillatte numre
 4. Lukket brukergruppe
 5. Sikkerhetsnivå
 6. Tilgangskoder
 8. Gjenopprett fabrikkinnst.
5. **Organiserer**
1. Klokkealarm
 2. Kalender
 3. Gjøremaal
6. **Notater**
7. **Radio**
8. **Galleri**
1. Vis mapper
 1. Grafikk
 2. Toner
 2. Legg til mappe
 3. Slett mappe
 4. Endre navn
 5. Gallerinedlastinger



-
1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon, en håndfrihet eller en personlig teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.



1. Bildenedlastinger
2. Tonenedlastinger

9. Spill

1. Velg spill
2. Spillnedlastinger
3. Minne
4. Innstillinger
 1. Spillyder
 2. Spillbelysning
 3. Vibrering



10. Programmer

1. Velg program
2. Prog.nedlastinger
3. Minne



11. Tilbehør

1. Kalkulator
2. Lommebok
 1. Kort
 2. Pers. notater
 3. Innstillinger
3. Synkroniser
 1. Synkroniser
 2. Innstillinger
4. Nedtellingstidtager



5. Stoppeklokke

12.Tilkobling

1. Infrarød
2. GPRS
 1. GPRS-tilkobling
 2. Modeminnstillinger for GPRS



13.Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Tjenesteinnboks
4. Innstillinger
 1. Tilkoblingsinnstillinger
 2. Utseendeinnstillinger
 3. Sikkerhetsinnstillinger
 4. Innstillinger for tjenesteinnboks
5. Gå til adresse
6. Tøm buffer



14.SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet



7. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at "*Melding sendt*" vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen, se [Meldingsinnstillinger](#) på side 86.

Tekstmeldinger (SMS-tjeneste)

Telefonen kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tradisjonelle bildemeldinger som inneholder tekst og et bilde. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.





Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive en melding raskt, flytter du styrespaken til venstre i standby-modus.

2. Tast inn en melding, se **Skrive tekst** på side 44. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** på side 71.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter det i **Kontakter**.
Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste, velger du **Send til liste**. Hvordan du oppretter en distribusjonsliste, kan du se under **Distribusjonslister** på side 72.



- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se *Meldingsinnstillinger* på side 86.

Lese og svare på en melding

Når du har mottatt en melding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny**, velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding, flytte eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.



Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du viser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.
5. Trykk *Valg*, velg *Send* og trykk *OK* for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

Sette inn en tekstmal i en melding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du *Valg*. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.



Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg **Sett inn bilde** og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til **Arkiv**-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg **Flytt**, bla til mappen du vil flytte meldingen til og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Mine mapper**.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger **Lag ny mappe**.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger **Slett mappe**.

Distribusjonslister

Du kan lagre distribusjonslister i telefonminnet bestående av et bestemt antall personer som du sender meldinger til regelmessig. Hvis sendingen av meldingen



ikke lykkes, vises mappen *Ikke levert*. Mappen inneholder en liste over mottakeren(e) som ikke mottok meldingen.

1. Trykk **Meny**, velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Distribusjonslister*.
2. Trykk **Legg til** for å opprette en ny liste. Alternativet vises hvis du ikke har lagret noen lister i mappen. Eller: Trykk **Valg** og velg *Lag ny liste*.
3. Skriv navnet på listen, og trykk **OK**.
4. Hvis du vil legge til et navn i den nyopprettede listen, kan du trykke **Valg** og velge *Vis liste*.
5. Trykk **Valg** og velg *Legg til kontakt*. Søk etter navnet i Kontakter, velg det og trykk **OK**.

De andre alternativene i **Valg**-listen omfatter *Vis liste*, *Endre navn*, *Tøm liste* og *Slett liste*.

I mappen *Ikke levert* kan du for eksempel velge *Vis melding* for å vise meldingen som ikke ble sendt, eller *Send på nytt* for å sende meldingen på nytt.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

Du kan sende multimediemeldinger som inneholder tekst og et bilde, og den kan motta multimediemeldinger som inneholder tekst, en polyfon ringetone og et bilde. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB.



Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde som er større en displayområdet, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner

Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv WAP-forbindelse over GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 135). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 88. Kontakt nettverksoperatøren



eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, Multimediemeld.** og **Opprett melding.**
2. Tast inn en melding, se **Skrive tekst** på side 44.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Trykk **Valg** og velg **Sett inn bilde** for å sette inn et bilde. Listen over tilgjengelige mapper i **Galleri** vises. Åpne ønsket mappe, bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg **Sett inn**. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde.

Hvis du vil sette inn et navn fra Kontakter, trykker du **Valg** og velger **Flere valg** og **Sett inn kontakt**. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg **Sett inn kontakt**.

Trykk **Valg**, velg **Flere valg** og **Sett inn nummer** for å sette inn et nummer. Tast inn nummeret eller søk etter det i Kontakter, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send til nummer** (eller **Send til e-post**).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter telefonnummeret (eller e-postadressen) i Kontakter. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen **Utboks** for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger.



Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 88.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se *Minnet for multimediemeldinger er fullt* på side 77.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

1. Trykk *Vis* for å vise meldingen, eller trykk *Avslutt* for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk *Meny* og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*

2. Bla for å vise meldingen. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.

- *Slett melding* for å slette en lagret melding.
- *Besvar* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke *Valg* og velge *Send*. Avsenderens telefonnummer (eller e-postadresse) brukes som standardverdi.
- *Videresend til nr.* for å videresende meldingen til et telefonnummer.



- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har skrevet. Se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 74.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- *Detaljer* for å vise detaljene om vedlagt bilde eller lyd.
- *Spill av* for å lytte til ringetonen som meldingen inneholder.
- *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 88.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedie minne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen,



trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

- Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Slett meldinger* .

Hvis du vil slette alle tekstmeldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du *Alle meldinger* . Når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* kommer frem, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Multimediemeld.* og *Slett meldinger* .

- Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK** for å bekrefte. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

E-postmeldinger

Skrive og sende e-post



Merk: Når du sender e-post, kan det hende at " *Melding sendt* " vises på displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.



Før du kan sende eller motta e-post, må du gjøre følgende:

- Du trenger en aktiv e-postkonto og innstillinger for e-posttjenesten. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkonto og innstillinger for e-posttjeneste, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten.
- Aktiver innstillingene for e-posttjenesten som du har fått fra nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenesten. Se [Alternativer som er tilgjengelige for et e-postprogram](#) på side 84.
- Du må også angi e-postinnstillingene på telefonen. Se [E-postinnstillinger](#) på side 82.

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til en e-posttjeneste, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende e-posten.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post, Åpne** og **Opprett e-post**.
2. Skriv mottakerens e-postadresse, trykk **Valg** og velg **Lagre** Eller:
Trykk **Valg** og velg **Søk** for å søke etter e-postadressen i Kontakter, og velg **Lagre**
3. Hvis du vil, kan du skrive et emne for e-postmeldingen, deretter trykke **Valg** og velge **Lagre**
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 44. Antall tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger **Send e-post**. Velg



- *Send nå* for å sende e-postmeldingen med en gang. Hvis du ikke allerede har koblet til e-postkontoen, oppretter telefonen tilkoblingen først, og sender deretter e-posten.
- *Send senere* for å sende e-postmeldingen senere. E-postmeldingen lagres i *Utboks*-appen. Hvis du vil redigere eller fortsette å skrive e-postmeldingen senere, kan du lagre den i *Kladd* ved å velg *Lagre kladd*.
 Send e-postmeldingen senere: Trykk *Meny* og velg *Meldinger, E-post, Åpne, Utboks* og *Send nå*.

Laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen

E-postfunksjonen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger, E-post, Åpne* og *Hent* for å laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen. Eller:
2. Trykk *Meny* og velg *Meldinger, E-post, Åpne* og *Send og motta* for å laste ned nye e-postmeldinger og sende e-post som er blitt lagret i *Utboks*-appen.
 Hvis meldingsminnet er fullt, må du slette noen av de gamle meldingene før du begynner å laste ned nye meldinger.
3. Telefonen oppretter en tilkobling til e-posttjenesten. En statuslinje vises mens telefonen laster ned e-postmeldinger til telefonen.
4. Trykk *Velg* for å vise meldingen iappen *Innboks*, eller trykk *Tilbake* for å vise den senere.

Lese e-postmeldingen senere: Trykk *Meny*, velg *Meldinger, E-post, Åpne* og *Innboks*.



5. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med ikonet .

Svare på en e-postmelding

1. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.
Du kan for eksempel slette, svare, svare alle, videresende eller arkivere meldingen du leser.
2. Velg **Svar** for å svare på en e-postmelding. Velg **Originaltekst** for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, eller velg **Tøm skjerm**.
Når du svarer på en e-postmelding, må du først bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet og deretter skrive svaret.
3. Trykk **Valg**, og velg **Send e-post** og **Send nå** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Utboks, Slettede elementer, Sendte elementer, Kladd og Arkiv

Telefonen er følgende mapper i menyen **E-post**:

- **Innboks** der du kan lagre e-postmeldinger du har lastet ned fra e-poskontoen.
- **Utboks** der du kan lagre e-postmeldinger som ikke er sendt hvis du har valgt **Send senere**. Se **Skrive og sende e-post** på side 78.
- **Slettede elem.** for e-postmeldinger som er slettet.
- **Sendte elementer** der du kan lagre e-postmeldinger som er sendt.
- **Kladd** der du kan lagre uferdige e-postmeldinger.
- **Arkiv** der du kan organisere og lagre e-postmeldingene.



E-postinnstillinger

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post, Åpne og Innstillinger**.
2. Velg **Postkasse i bruk** for å vise en liste over postbokser, bla deretter til postboksen du vil redigere, og velg den.

Du har fem postbokser du kan bruke til telefonens e-postinnstillinger for å lagre og hente e-postmeldinger.

3. Velg **Red. aktiv postk.** og velg hver enkelt innstilling etter tur. Angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra e-posttjenesteleverandøren.
 - **Postkassenavn.** Skriv inn navnet du vil bruke på postboksen.
 - **E-postadresse.** Skriv en e-postadressen.
 - **Mitt navn.** Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt hvis du vil at mottakeren skal se det.
 - **Utgående (SMTP) e-postserver.** Skriv adressen til e-postserveren.
 - **Utgående (SMTP) port.** Skriv inn nummeret til e-postserverporten for utgående e-post. Den vanligste standardverdien er 25.
 - **Bruk SMTP-godkjenning.** Hvis e-posttjenesteleverandøren krever godkjenning for sending av e-post, må du angi innstillingen som på. Du må også definere **SMTP-brukernavn** og **SMTP-passord**.
 - **SMTP-brukernavn.** Skriv inn navnet du har fått fra e-posttjenesteleverandøren for å få tilgang til postboksen.



- *SMTP-passord*. Skriv inn passordet du vil bruke for å få tilgang til postboksen. Hvis du ikke har definert et passord, kan du bli bedt om å definere et når telefonen kobler til e-postkontoen.
- *Inkluder signatur*. Bekreft utvalget hvis du vil legge til en forhåndsdefinert signatur i e-postmeldingen.
- *Innk. (POP3/IMAP) e-postserver*. Skriv in e-postservertypen for innkommende e-post (*POP3* eller *IMAP4*)
- *Port (POP3/IMAP) innk. e-post*. Skriv inn portnummeret du har fått fra tjenesteleverandøren.
- *POP3/IMAP-brukernavn* Skriv inn brukernavnet. Hvis du ikke har definert *SMTP-brukernavn*, bruker e-postserveren dette brukernavnet i stedet.
- *Passord for server*. Tast inn passordet. Hvis du ikke har definert *SMTP-passord*, bruker e-postserveren *Passord for server* i stedet.
- *Svar til-adresse*. Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til, hvis den er forskjellig fra e-postadressen din.
- *Servertype innkommende e-post*. Velg enten *POP3* eller *IMAP4*.
 - *Sikker pålogging (APOP)*. Velg *På* hvis tilkoblingen krever en sikker pålogging. Hvis ikke, lar du den være *Av*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du er i tvil. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt *POP3* som postbokstype.
 - *Hent e-post*. Velg *Alle* hvis du vil hente alle e-postmeldingene på en gang, eller velg *Brukerdefinert* hvis du vil hente bare noen om gangen.



Alternativer som er tilgjengelige for et e-postprogram

- **Web-tilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg **Bekreft først** hvis du vil at telefonen skal be deg bekrefte nettilgang, **Tillatt** for å tillate nettilgangen eller **Ikke tillatt** for ikke å tillate nettilgang.
- **Tjenesteinnst.** hvis du vil aktivere nettverkstilkoblingsinnstillingene for e-postfunksjonen. Velg **Program** hvis du vil aktivere innstillingene som brukes for e-postprogrammet, eller velg **Standard** hvis du vil bekrefte at e-postfunksjonen bruker samme innstillinger som WAP-leseren. Se **Angi tjenesteinnstillingene manuelt** på side 135. Kontakt e-posttjenesteleverandøren hvis du er i tvil.
- **Detaljer** hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne raske tekstmeldingstjenesten. Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding har samme pris som en tekstmelding.

1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i Kontakter etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måte: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.



3. Skriv chat-meldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 44.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.
Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.
6. Når du vil avslutte chat-en, trykker du **Valg** og velger **Avslutt**.

Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du har sendt, vises med "<" og kallenavnet ditt, og meldingene du har mottatt, vises med ">" og avsenderens kallenavn. Trykk **Tilbake** hvis du vil gå tilbake til meldingen du er i ferd med å skrive. Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen **Nummer til talepostkasse**.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 97.

- **Nummer til talepostkasse** hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.



Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips Hvis du trykker og holder  nede, ringer du til postkassen når klaffen er lukket. Når klaffen er åpen, trykker og holder du tilsvarende nummertast .

Info-meldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnumre.

Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke infomeldingene. Hvis det er tilfellet, angir du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*, se *GPRS-tilkobling* på side 131.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekstmeldinger

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingsprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.



- Velg *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
- Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Personsøker* eller *Faks*.
- Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
- For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne meldingsprofilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
- Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- Velg *Bruk GPRS* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Når innstillingen er på, og GPRS-tilkoblingsinnstillingen er Alltid tilkoblet, sender telefonen en tekstmelding over GPRS-tilkobling hvis dette er mulig. Se også *GPRS* på side 131.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.



Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med nye meldinger.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *No*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Tillat mottak av multimediemeld.* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* hvis du vil bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger utenfor hjemmenettverket ditt.
- *Innk. multimediemeldinger*. Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger.
- *Tilkoblingsinnstillinger*. Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene.
 - *Innstillingsnavn*. Skriv et nytt navn for tilkoblingssettet og trykk *OK*.



- *Startside.* Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
- *Tilkoblingstype.* Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Databærer.* Velg *GPRS*.
- *Innstillinger for databærer.* Velg innstillinger for den valgte databæreren.
 - *GPRS-tilgangspunkt.* Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
 - *IP-adresse.* Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
 - *Godkjenningstype.* Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn.* Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord.* Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame.* Du kan motta eller avvise reklame.

Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Du kan motta multimedietilkoblingsinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Du kan også besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com). Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.



Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm.*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalerne.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i Kontakter eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter



- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- **Mottatte anrop** for å vise deg listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også **Gjenta siste slåtte nummer** på side 39.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.



Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 97.

- **Anropskostnader** (nettverkstjeneste). Velg **Enheter siste samtale** eller **Enheter totalt** for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen **Vis kostnader som**.

Velg **Anropskostnadsinnstillinger** og velg **Nullstill tellere** for å nullstille tellerne, eller velg **Vis kostnader som** for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, eller valutaenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg **Kostnadsgrense** hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- **GPRS-datateller**. Bla for å sjekke størrelsen på data som ble sendt og mottatt i byte, data sendt og mottatt totalt og for å nullstille tellerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager**. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.



■ Profiler (Meny 3)



Telefonen har en gruppe profiler som gjør at du kan tilpasse toneinnstillingene for telefonen og aktivere en profil for forskjellige hendelser og miljøer. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Personsøker*.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se **Toneinnstillinger** på side 102.

I tillegg kan du gi en profil nytt navn ved hjelp av et **Profilnavn**. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.



Tips: Slik endrer du profilen raskt i standby-modus

- når klaffen er lukket, trykker du av/på-tasten , blar til profilen du vil aktivere og trykker **Velg**.
- når klaffen er åpen, trykker du profiltasten , blar til profilen du vil aktivere og trykker **Velg**.



■ Innstillinger (Meny 4)



Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Klokke*.

Velg *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Still klokken* hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken brukes også for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender*, skjermsparer og *Notater*, for eksempel.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*.

Velg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) hvis du vil at datoen skal vises i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal



oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Den automatiske oppdateringen av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekobling, velger du *Deaktiver*. Hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke, velger du *Sjekk status* hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se *Viktige indikatorer i standby-modus* på side 26.



Valgfri svartast

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og deretter *Valgfri svartast*. Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og  og .

Gjenta automatisk

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Gjenta automatisk*. Hvis du velger *På*, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny**, velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*. Hvis du velger *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra  til  når klaffen er lukket, eller tilhørende nummertast på tastaturet, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Samtale venter*. Hvis du velger *Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 42.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger *På*, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale etter hver samtale.



Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Send anrops-ID*. Hvis du velger *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Linje for utgående anrop*. Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .



Telefoninnstillinger

Språk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Språk**. Velg språket for displayteksten. Hvis **Automatisk** er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Minnestatus

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Minnestatus**. Bla for å se på mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon.

Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i **Galleri**-menyen.

Sikkerhetstastelås

Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet. Når du har satt innstillingen for sikkerhetstastelås til **På** og aktivert den, er tastaturlåsen aktiv når du åpner klaffen. Merk at hvis du har aktivert sikkerhetstastelåsen, beskytter den ikke telefondataene mot PC Suite-tilgang.

1. Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Sikkerhetstastelås**.
2. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Kodens for sikkerhetstastelåsen er den samme som sikkerhetskoden. Se **Sikkerhetsinnstillinger** på side 104.
3. Velg **På** hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen.

Hvis du vil aktivere sikkerhetstastlåsen, trykker du **Meny** og  når klaffen er lukket. Hvis du vil deaktivere tastlåsen, trykker du **Opphev** og **OK** når klaffen er



åpen. Hvis klaffen er lukket, trykker du **Opphev** og  og taster deretter inn sikkerhetskoden.

Vise celleinfo

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Vis celleinfo**. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Hvis **GPRS-tilkobling** er angitt som **Alltid tilkoblet**, mottas kanskje ikke celleinformasjonen. Hvis det er tilfellet, angir du **GPRS-tilkobling** til **Ved behov**, se **GPRS-tilkobling** på side 131.

Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.

Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.



Bekreftede SIM-tjenester

Se [SIM-tjenester \(Meny 14\)](#) på side 148.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Aktivering av hjelpetekster*.

Se også [Bruke menyen](#) på side 58.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Oppstarttone*.

Display-innstillinger

Bakgrunnsbilde

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger, laste dem ned via WAP-tjenesten eller bruke PC Suite til å overføre dem fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du bakgrunnsbilde

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde* for å vise mappelisten i *Galleri*-menyen.x
3. Åpne bildemappen og bla til det ønskede bildet.



4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger **Som bakgr.bilde**.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Bakgrunnsbilde**. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis **På** eller **Av**.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Fargeskjemaer**. Velg ønsket fargeskjema.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Operatørlogo**. Hvis du ikke har lagret noen operatørlogoer, er **Operatørlogo**-menyen nedtonet.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller WAP, kan du kontakte nettverksoperatøren eller WAP-tjenesteleverandøren.



Skjermsparer

En digital klokke som skjermsparer brukes for strømsparing i standby-modus. Den aktiveres når ingen av telefonens funksjoner er blitt brukt i løpet av et bestemt tidsrom når telefonklaffen er lukket. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparereren eller åpne klaffen. Skjermsparereren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Displayinnstillinger* og *Tidsavbrudd skjermsparer*. Angi hvor lang tid det skal gå før skjermsparereren skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparereren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Displayinnstillinger* og *Lysstyrke for display*. Flytt styrespaken til venstre for å minske og til høyre for å øke lysstyrken, og trykk **OK** for å godta det.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se *Profiler (Meny 3)* på side 93. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.



Velg *Anropsvarsling* for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Velg *Ringetone* for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, kan du velge *Åpne Galleri* fra ringetone listen.

Velg *Ringevolum* og *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du laster ned en ringetone eller mottar en via OTA, kan du lagre den i *Galleri*.

Velg *Varseltoner for melding* for å angi varseltonen for innkommende meldinger, *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*.

Tilbehørsinnstillinger

Menyen Tilbehørsinnstillinger vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til én av følgende tilbehørsenheter: hodetelefonene HDB-4 og HDS-3, håndfrienheten CARK126 eller den personlige teleslyngen for personer med høreapparat LPS-4.



Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Tilbehørsinnstillinger**. Du kan velge **Hodetelefon**, **Håndfri** eller **Slyngesett** hvis det tilsvarende tilbehøret er eller har vært koblet til telefonen.

- Velg **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- Velg **Automatisk svar** for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er satt til **Ett pip** eller **Ikke ring**, vil ikke automatisk svar bli brukt.
- Velg **Belysning** hvis du vil at lysene skal være permanent **På**. Velg **Automatisk** hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet **Belysning** er bare tilgjengelig når **Håndfri** er valgt.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg

- **PIN-kontroll** hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.



- **Tillatte numre** for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.
Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.
- **Lukket brukergruppe.** Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Velg **Minne** for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes, se **Velg innstillinger for Kontakter** på side 50, eller kopierer fra ett minne til et annet. Se **Kopiere kontakter** på side 54.
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i Kontakter, ikke slettes.



■ Organiserer (Meny 5)



Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken.

Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Klokkealarm**.

- Velg **Alarmtid**, skriv inn riktig klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.
Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du **På**.
- Hvis du velger **Alarmtone**, kan du velge en standard alarmtone, tilpasse alarmtonene ved å velge en fra ringetone listen eller galleriet eller angi radioen som alarmtone.

Hvis du velger radioen som alarmtone, spiller telefonen den siste radiokanalen du hørte på, via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varseltone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar alarmen fortsette i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, **Slå på telefonen?**. Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.





Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du raskt vil vise gjeldende **Kalender**-måned, flytter du styrespaken til høyre i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, vises dagen i fet skrift. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**.

Hvis du vil vise ett enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, eller for å sende et notat via IR, som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette



gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under [Skrive tekst](#) på side 44 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**, eller flytt styrespaken til høyre i standby-modus for å gå til månedlig visning. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre** (eller søk etter navnet i Kontakter og trykk **OK**). Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk **OK**, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret, trykk **Valg** og velg deretter **Lagre**. Skriv navnet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret kan du søke etter navnet og nummeret i Kontakter.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i Kontakter og trykk **OK**), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre** (eller søk etter navnet i Kontakter og trykk **OK**). Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi



et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.

-  *Huskelapp* – Skriv emnet for påminnelsen, trykk *Valg* og velg *Lagre* (eller søk etter navnet i Kontakter og trykk *OK*). Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Alarm på* og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Når en ring til-notatindikator  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du *Vis*. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du *Avslutt*.

Gjøremål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøremål-listen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Gjøremål* for å vise en liste over notatene. Trykk *Valg* eller bla til ønsket notat og trykk deretter *Valg*.

- Velg *Legg til* for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Angi prioriteten for notatet, *Høy*, *Middels* eller *Lav*. Telefonen angir automatisk tid for utløp uten et varsel for notatet.



Hvis du vil ha informasjon om *Ordliste*, kan du se *Slå intelligent ordbok på eller av* på side 46.

- Du kan også se på og slette valgt notat, og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet, sende dem til en annen telefon, lagre dem som et kalendernotat eller få tilgang til kalenderen. Mens du leser et notat kan du også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

■ Notater (Meny 6)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan bruke programmet *Notater* til å skrive og sende notater via IR, SMS eller MMS.

Notater-programmet bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

1. Hvis du vil ha tilgang til *Notater*, trykker du *Meny* og velger *Notater* eller skriver inn et tegn når meldingstastaturet er åpent. Telefonen ber deg angi dato og klokkeslett, hvis det ikke allerede er angitt, når du begynner å skrive et notat.
2. Trykk *Valg* og velg *Lag notat*, se *Skriv tekst* på side 44.
3. Skriv notatet og velg *Lagre*.



Du kan sette inn gjeldende klokkeslett og dato i notatet. Hvis det ikke er nok plass til å sette dem inn i notatet, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Du kan også sende notatet via infrafrø, MMS eller som en tekstmelding (SMS). Hvis notatet er for langt til å bli sendt som en tekstmelding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

De andre alternativene for notater omfatter alternativer for å vise, slette og redigere et notat. Når du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene.

■ Radio (Meny 7)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du hodetelefonen HDS-3 (stereo) eller HDB-4 (mono) til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Radio**. Følgende vises i displayet.
 - Kanalposisjon-nummer og navn for radiokanalen.



- Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalene er forhåndsagret, kan du bla til kanalen du vil h re p , eller velge radiokanalposisjon fra 1 til 9 ved   trykke den tilsvarende talltasten.
- N r du bruker hodetelefonene HDB-4 eller HDS-3, trykker du p  hodetelefonknappen for   bla deg frem til en  nsket radiostasjon du har lagret.
3. Hvis radioen er p , trykker du **Valg** og velger **Sl  av** for   sl  av radioen.
-  **Tips:** Hvis du vil g  tilbake til standby-modus, trykker du kort p  . Hvis du vil sl  av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

N r radioen er p , flytter du styrespaken opp eller ned for   starte kanals ket. S kingen stopper n r radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet p  kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.

 **Tips:** Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver s  navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

N r radioen er p , trykker du **Valg** og velger

- **Sl  av** for   sl  av radioen.
- **Lagre kanal** for   lagre radiokanalen du har funnet. Se [Stille inn en radiokanal](#) over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.



- **Automatisk søking.** Flytt styrespaken opp eller ned for å starte kanalsøk oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** ovenfor.
- **Manuell søking.** Flytt styrespaken opp eller ned for å begynne å søke oppover eller nedover etter kanalene, eller hold styrespaken opp eller ned for å søke raskere etter kanaler. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens.** Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se alternativet **Lagre kanal**.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal.** Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du til ønsket kanal, velger **Slett** og **OK**.
- **Endre navn.** Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- **Høyttaler** (eller **Hodetelefon**) hvis du vil lytte til radioen via høyttaler (eller hodetelefon). Ha hodetelefonene koblet til telefonen, da ledningen til hodetelefonene fungerer som radioantenne. Vær oppmerksom på at hvis du mottar et innkommende anrop, rutes det alltid til hodetelefonene.
- **Monolyd** (eller **Stereolyd**) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).



Når du ringer eller svarer på et innkommende anrop mens du hører på radioen, dempes radioen. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på igjen. Du kan også bruke andre funksjoner i telefonen, for eksempel skrive meldinger eller spille spill, mens du lytter til radioen.

Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Galleri (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, som du har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 76.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge en mappe du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.



- *Endre navn* for å velge en mappe du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi de opprinnelige mappene i telefonen nytt navn.
- *Gallerinedlastinger* for å laste ned flere bilder og toner. Velg *Bildenedlastinger* eller *Tonenedlastinger*. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 141.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Koble til en WAP-tjeneste* på side 137. Prøv å koble til WAP-området på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

3. Åpne ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
4. Bla til ønsket fil. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer vises.
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.



- *Som ringetone* for å angi den valgte filen som ringetone.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
- *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.

■ Spill (Meny 9)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

1. Trykk *Meny* og velg *Spill* og *Velg spill*.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk *Valg* og velg *Åpne*, eller trykk . Hvis utvalget utgjør ett enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke *Valg* og velge *Åpne*, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).



Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 119 for alternativer for spill.

Spillnedlastinger

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 141.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-området fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Koble til en WAP-tjeneste** på side 137. Prøv å koble til WAP-området på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen **Programmer** i stedet for i menyen **Spill**.

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**. Se også **Minnestatus for programmer** på side 120.

Spillene bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 21.



Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 10)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Ved hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen. Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer via WAP-tjenester, eller de kan lastes ned til telefonen din fra en PC ved hjelp av datakabel eller en IR-tilkobling. Før du kan bruke noen av disse programmene, må du laste dem ned til telefonen.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør ett enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykke .



Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- *Slett* hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/6800.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil at telefonen skal be deg om nettilgang, *Tillatt* for å tillate nettilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate nettilgang.
- *Oppdater versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterlige data for programmet fra en Internett-side. Dette er en nettverkstjeneste, og menyen vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk *Meny* og velg *Programmer* og *Prog.nedlastinger* for å vise listen over tilgjengelige WAP-bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 141.



Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Koble til en WAP-tjeneste](#) på side 137. Prøv å koble til WAP-området på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se [Se på WAP-sider](#) på side 138.
- Bruk funksjonen for nedlasting av spill. Se [Spillnedlastinger](#) på side 117.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen **Spill** i stedet for i Programmer-menyen.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer** og **Minne**.

Programmene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.



■ Tilbehør (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Tilbehør*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk *Meny* og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn eller tilhørende tegn på tastaturet hvis klaffen er åpen.
3. Trykk *Valg* og velg *Pluss*, *Minus*, *Multiplisere*, *Dividere*, *Kvadrat*, *Kvadratroter* eller *Endre fortegn*.

Hvis klaffen er åpen, kan du også bruke tilhørende regnesymbolene på tastaturet, hvis tilgjengelig.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere hvis du bruker kalkulatoren med klaffen lukket.

4. Tast inn tall nummer to.



5. Totalen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Vekslingskurs**. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger **I egen valuta** eller **I annen valuta**.

Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg **I egen valuta** eller **I annen valuta**.

Lommebok

I **Lommebok** kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre, og bruke telefonen når du kjøper noe.

Du kan få tilgang til lommeboken via **Lommebok**-menyen eller via WAP-leseren. Se **Alternativer mens du blar** på side 139.

Når du går inn i lommeboken for første gang, må du opprette din egen lommebokkode. I **Opprett lommebokkode**: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i **Bekreft lommebokkode**: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.



Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (eller #res0wallet# som bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode. Se også [Adgangskoder](#) på side 16.

Lagre og endre personlig kortinformasjon

Hvis du vil åpne lommeboken, trykker du **Meny** og velger **Tilbehør** og **Lommebok**. Hvis det er nødvendig, taster du inn lommebokkoden og trykker **OK**. Velg **Kort** for å vise listen over kort, og bla til ønsket kort. Maksimalt antall kort er fem.

- Trykk **Valg** og velg **Vis** for å lagre informasjon på et kort. Velg
 - **Kortinfo** hvis du for eksempel vil skrive inn kortholderens navn, korttype og -nummer samt informasjon om utløpsdato.
 - **Brukerinfo** hvis du vil lagre brukernavn og passord.
 - **Leveringsinfo** hvis du vil lagre kontaktinformasjon.
 - **Betalingsinfo** hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, i tillegg faktureringsadressen er forskjellig fra din adresse, for eksempel ved bedriftskredittkort.
 - **Kvitteringsinfo** hvis du vil lagre telefonnumre og e-postadresser når du ønsker at tjenesteleverandøren skal sende kvittering for kjøpet.
- Trykk **Valg** og velg **Kopier kort** for å lage en kopi av kortet.
- Hvis du vil slette all informasjon på kortet, trykker du **Valg** og velger **Fjern kort**.
- Trykk **Valg** og velg **Endre kortnavn** for å gi kortet et nytt navn.



Personlige notater

Du kan lagre opptil 30 personlige notater, for eksempel passord, koder eller merknader.

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Pers. notater**. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til eller redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato. **Send som tekst** kopierer notatet til en tekstmelding. **Kopier til kalender** kopierer notatet til kalenderen som et memo. **Bruk nummer** trekker ut tall fra et notat.

Lommebok-innstillinger

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Innstillinger**. Velg

- **Kontroll av kode** for å slå kodekontrollen på eller av. Du må taste inn riktig lommebokkode før du kan slå kodekontrollen på eller av.
- **Endre kode** for å endre lommebokkoden.

Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken

1. Gå til WAP-området du ønsker å gjøre innkjøp fra, se **Koble til en WAP-tjeneste** på side 137, og velg produktet du ønsker å kjøpe.
2. Trykk **Valg** og velg **Bruk l.bokinfo** når du vil betale for kjøpene. Se **Alternativer mens du blar** på side 139.
3. Velg kortet du ønsker å betale med. Fyll ut dataskjemaet som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre kredittkortinformasjon fra lommeboken. Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, velger du **Fyll ut alle felt**. Dette alternativet vises bare når WAP-tjenesten støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language standard. Du kan også fylle ut skjemaet ved å



velge ett og ett informasjonsfelt fra kortet. Telefonen viser det utfylte skjemaet.

4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
5. Du kan motta et signeringsdokument fra WAP-tjenesten som du må signere for å gjøre kjøpet bindende. Se [Digital signatur](#) på side 146.
6. Velg [Lukk lommebok](#) for å lukke lommeboken. Se [Alternativer mens du blar](#) på side 139.

Synkronisering

Du kan lagre kalender- og Kontakter-data på en ekstern Internett-server eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter- og kalender-database med dataene på PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkronisering, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringsprosessen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.



- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en tekstmelding. Se [Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding](#) på side 126. Det kan også være at du må angi innstillingene manuelt, se [Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt](#) på side 127.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Aktive tjenesteinnstillinger*. Velg deretter tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering.
Synkroniseringsinnstillingene kan være forskjellig fra innstillingene som kreves for WAP-surfing. Etter synkroniseringen setter du *Aktive tjenesteinnstillinger* tilbake til den forrige innstillingen hvis du ønsker å bruke andre WAP-tjenester siden.
2. Merk dataene som skal synkroniseres. Se *Data som skal synkroniseres* under [Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt](#) på side 127.
3. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Synkroniser* og *Synkroniser*.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.
Første gangen du synkroniserer, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding

Når du mottar synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding, vises *Synk.-innstillinger mottatt* på displayet.



Trykk **Valg** og velg **Detaljer** for å vise de mottatte innstillingene først, **Lagre** for å lagre synkroniseringsinnstillingene eller **Forkast** for å forkaste dem.

Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Synkroniser** og **Innstillinger**.

Velg **Aktive synk.-innst. Internett**.

Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Velg **Red. synk.innst. for Internett**. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn**. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
- **Data som skal synkroniseres**. Merk dataene du vil synkronisere, **Kontakter** og/eller **Kalender**, og trykk **Utført**.
- **Databaseadresser**. Velg **Kontakter-database** og/eller **Kalenderdatabase** for redigering. Skriv navnet på databasen og trykk **OK**.
- **Brukernavn**. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord**. Skriv passordet og trykk **OK**.
- **Synkroniseringsserver**. Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.

Synkronisere fra PC-en

Hvis du vil synkronisere kontakter og kalenderen fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse eller datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen



installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC-suite. Etter synkroniseringen er dataene i telefonen og PC-en identiske.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Nedtellingstidtager**. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at stoppeklokken skal gå i bakgrunnen, trykker du .



Merk: Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.



Ta tider og mellomtider

1. Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Mellomtider**. Du kan velge **Fortsett** hvis stoppeklokken går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å stanse tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil registrere en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å avslutte tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Rundetider**. Trykk **Start** for å starte tidtakingen og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se **Ta tider og mellomtider** over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Stoppeklokke**.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge **Vis siste** for å vise siste målte tid. Velg **Se på tider**. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil se på.



Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

■ Tilkobling (Meny 12)



Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra compatible telefoner eller datautstyr, for eksempel en datamaskin, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger *Tilkobling* og *Infrarød*.



- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

Vær oppmerksom på at IR-tilkoblingen deaktiveres automatisk.

GPRS

GPRS-tilkobling

Du kan stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Trykk **Meny** og velg **Tilkobling**, **GPRS**, **GPRS-tilkobling** og **Alltid tilkoblet**. Når du starter et program som bruker GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger **Ved behov**, opprettes GPRS-registreringen og tilkoblingen når et program som bruker GPRS, krever det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Når GPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren **G** øverst til venstre på displayet. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises



indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.

Trykk **Meny** og velg *Tilkobling*, *GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*. Velg *Aktivt tilgangspunkt* og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Bla til *Alias for tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Bla til *GPRS-tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn navnet på tilgangspunktet og trykk **OK**.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [PC Suite](#) på side 149. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.



■ WAP-tjenester (Meny 13)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester som banktjenester, nyheter, værmelding og underholdning. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Internett-sider kan ikke vises på telefonen.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se side [134](#).
2. Opprett forbindelse til den valgte WAP-tjenesten. Se side [137](#).
3. Begynn å lese sidene på WAP-tjenesten. Se side [138](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side [140](#).



Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises

Tjenesteinnstillinger mottatt på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i **Aktive tjenesteinnstillinger**, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.
Hvis innstillinger er lagret i **Aktive tjenesteinnstillinger**, vises **Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?**. Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.



Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg **Tjenester, Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**.
2. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnst..**

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn** – Skriv det nye navnet til tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- **Startside** – Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
- **Tilkoblingstype** – Velg **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
- **Tilkoblingssikkerhet** – Velg **På** eller **Av**.

Når tilkoblingssikkerhet er **På**, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til **Av**.

- **Databærer** – Velg **GSM-data** eller **GPRS**.
- **Innstillinger for databærer** – Innstillinger for valgt bærer. Se **Innstillinger når GSM-data er valgt databærer** og **Innstillinger når GPRS er valgt databærer** nedenfor.



Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- *Påloggingsnummer* – Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* – Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* – Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataforbindelsestype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Vis terminalvindu* – Velg *Ja* hvis du vil at serveren skal foreta brukergodkjenning når du får tilgang til Intranett-områder via en oppringt tilkobling.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS-tilgangspunkt* – Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.



Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker påloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi påloggingsinformasjonen hver gang du oppretter en forbindelse.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Koble til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:
Trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Hjem*.





Tips: Du kan raskt åpne hjemmesiden til en WAP-tjeneste når klaffen er lukket ved å trykke og holde inne  i standby-modus. Når klaffen er åpen, trykker du tilsvarende nummertast.

Eller:

- Velg bokmerket for WAP-tjenesten:

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

Eller:

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk  for spesialtegn (eller  hvis klaffen er åpen) og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset http:// foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en



GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Bruke telefontastene mens du blar

- Flytt styrespaken opp eller ned for å bla gjennom WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten . Når klaffen på telefonen er åpen, kan du skrive inn bokstaver og tall normalt.

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og velg ett av de tilgjengelige alternativene. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Hjem* hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten
- *Bokmerker*. Se side 141.
- *Ring til, Rediger, Åpne rad, Åpne, Åpne liste* for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre WAP-siden som et bokmerke.
- *Vis bilde* eller *Vis bilder* for å vise bilder og animasjoner fra WAP-siden.
- *Gå til adresse* for å skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil ha tilgang til.
- *Tjenesteinnboks*. Se side 142.



- *Bruk I.bokinfo* og *Lukk lommebok*. Se *Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken* på side 124.
- *Utseendeinnst..* Se *Utseendeinnstillinger for WAP-leseren* på side 141.
- *Cookies*. Se side 147.
- *Use number* for å kopiere et nummer fra WAP-siden for å lagre eller foreta et anrop. Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du ønsker.
- *Hent igjen* for å laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.
- *Tøm buffer*. Se *Bufferminnet* på side 143.
- *Sikkerhetsinfo* for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.
- *Avslutt*. Se *Avslutte en WAP-forbindelse* på side 140.

Direkteanrop

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side i kontakter.

Avslutte en WAP-forbindelse

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til WAP-tjenesten.



Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

1. Når du blar, trykker du **Valg** og velger *Utseendeinnst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger* når telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Bokmerker

Du kan lagre WAP-adresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Bokmerker* mens telefonen er i standby-modus.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Vis, *Rediger* eller *Slett* hvis du vil vise, endre eller slette det valgte bokmerket.



Send. Hvis du vil sende det valgte bokmerket direkte til en annen telefon, velger du *Som bokmerke*. Hvis du vil sende bokmerket som en tekstmelding, velger du *Som tekstmelding*.

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke, vises teksten *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis**, trykk så **Valg** og velg **Vis** for å vise bokmerket, **Lagre** for å lagre bokmerket eller **Forkast** for å forkaste det.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, , trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.



- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg

- *Hent* for å aktivere WML-leseren og laste ned det markerte innholdet.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om tjenestevareselet.
- *Slett* for å slette det valgte tjenestevareselet.

Stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks* og *Tjenestemeldinger*. Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du *På*. Hvis du velger *Av*, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.

Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.



Sikkerhetsinnstillinger for leser

Sikkerhetstjenester trengs for enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et WAP-område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller de kan lastes ned fra et WAP-område.

Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Innstillinger for sikkerhetsmodul**. Velg

- **Detaljer for sikkerhetsmodul** for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- **Kontroll av modul-PIN** for å stille inn telefonen til å spørre etter modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du **Av**.
- **Endre modul-PIN** for å vise en liste over signatur-PIN-koder. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- **Endre signatur-PIN** for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.



Se også [Adgangskoder](#) på side 16.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Serversertifikater

Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en sikker forbindelse til WAP-tjenesteleverandøren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før forbindelsen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke. Det vises på telefonen om identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen kan bekreftes, om sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen er autentisk eller om du har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert.

Sikkerhetsindikatoren angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater

Enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, og kontroll av gyldigheten til andre sertifikater krever at du har et autoritetssertifikat. Du kan laste ned



sertifikatet fra et WAP-område hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen. Sikkerhetssertifikater kan også være tilgjengelig i sikkerhetsmodulen.

- Brukersertifikater

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul. Brukersertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan du laste dem ned fra et WAP-område, forutsatt at dette støttes av sikkerhetsmodulen i SIM-kortet.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å opprette signaturen. Bruk av den digitale signaturen kan anses som lik en vanlig signatur på et juridisk dokument.

Hvis du vil opprette digital signatur, velger du en kobling på en WAP-side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som må signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data, for eksempel signatur-PIN.



Hvis du vil legge til den digitale signaturen i teksten, må du først lese hele teksten. Deretter kan du velge **Signer**.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Adgangskoder](#) på side 16) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra WAP-tjenesten.

Cookies

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 143.

1. Mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Cookies**, eller trykker **Meny** og velger **Tjenester**, **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger** mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg **Cookies** og velg **Tillat** eller **Ikke tillat** for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.



■ SIM-tjenester (Meny 14)



I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 14. Meny 14 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja i Telefoninnstillinger, Bekreft SIM-tjenesteaktivitet.*

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



8. PC-tilkobling

Du kan få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel sende tekst og bildemeldinger, synkronisere kontakter, kalenderen, listene over gjøremål og notater mellom telefonen og PC-en, og administrere WAP-bokmerker og tilkoblingsinnstillinger.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** som brukes til å installere Java-programmer fra PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter** som kan brukes til å endre bilder slik at de kan brukes i multimediemeldinger, bakgrunnsbilder eller operatørlogoer, og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** som brukes til å endre polyfone ringetoner slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier** som du kan bruke til å kopiere eller sikkerhetskopiere data fra telefonen til PC-en eller til en annen Nokia-telefon.



- **Nokia PC WAP Manager** som brukes til å redigere og sende WAP-bokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen.
- **Nokia Phone Editor** som brukes til å sende tekstmeldinger (SMS) og redigere kontakter og meldingsinnstillingene for telefonen.
- **Nokia Phone Browser** som brukes til å bla gjennom og endre bilde- og lydfiler i telefonens minne og overføre dem mellom telefonen og en PC.
- **Nokia PC Sync** som brukes til å synkronisere kontakter, kalenderen og listene over gjøremål mellom telefonen og PC-en.
- Datamodemdrivere for Nokia 6800 gir deg mulighet til å bruke telefonen som et modem.
- **Nokia Modem Options** inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager** som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.

GPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruke de raske datatjenestene GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.



Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [GPRS-modeminnstillinger](#) på side 132.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

1. Hvis du bruker en IR-tilkobling:

- Aktiver IR-tilkoblingen i telefonen. Se [Infrarød](#) på side 130. Kontroller at tilkoblingen er aktiv i PC-en.

Hvis du bruker kabelen DKU-5:

- Koble kabelen til USB-porten på datamaskinen, og til kontakten på telefonen.

2. Begynn å bruke datakommunikasjonsprogrammet på PC-en.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen eller hold den i hånden under dataanrop.



9. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og -polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er



for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.



Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er



i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.



Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan opheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbar trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp.



Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten



Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon-tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt.

Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyest sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,62 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.



Register

A

adgangskoder Se også PIN-kode, PIN2-kode, PUK-kode, PUK2-kode, sikkerhetskode

anrop

aktivere anrop venter	96
angi gjenta automatisk	96
avvise	41
bruke hurtigvalg	40, 96
funksjoner under et anrop	42
gjenta sist slåtte nummer	39
kostnadsinnstillinger	91
mottatte anrop	90
oppringte numre	91
ringe opp	39
sette opp en telefonkonferanse	40
slette anropslogg	91
svare	41
til talepostkassen	40
ubesvarte anrop	90
viderekoble	95
vise kostnader	91
vise varighet	91



anropsinnstillinger	
aktivere viderekobling av anrop	95
angi sammendrag etter samtale	96
anrop venter	96
gjenta, automatisk	96
hurtigvalg	96
svare på et anrop med valgfri tast	96
velge en telefonlinje	97
visning av eget nummer	97
anropslogg	
mottatte anrop	90
oppringte numre	90
slette anropslogg	91
ubesvarte anrop	90
anropslogg.	
av/på-tast	22, 25, 33

B

bakgrunn	26, 100
aktivere/deaktivere	101
velge et bilde	100
bakgrunnsbilde.	
batteri	
installere/fjerne	30
lade	32
bildemeldinger	68



	bokmerker	
	lagre for WAP-tjenester	141
C		
	chat-meldinger	84
D		
	dato	94
	delt minne	21
	digital signatur	146
	display-innstillinger	
	bakgrunn	100
	endre farge på indikator/overskrift	101
	justere lysstyrke	102
	operatørlogo	101
	skjermsparer	102
	distribusjonsliste (for tekstmeldinger)	72
E		
	ekstraustyr	
	innstillinger	103
	enter-tast	24
	e-post. Se meldinger	
F		
	fabrikkinstillinger	
	tilbakestille menyinnstillinger til opprinnelige verdier	105



G

galleri (Galleri-menyen)	114
forhåndslagrede bilder	100
mapper	114
General Packet Radio Service (GPRS)	
aktivere automatisk registrering til GPRS-nettverk	131
kontrollere datastørrelse i byte	92
modeminnstillinger for PC	132
som databærer i WAP	136
gjøremål	
lage et notat	109
organisere notater etter prioritet/dato	109

H

hodetelefon Se ekstrautstyr	
høytaler	
aktivere/deaktivere	43
justere volum	22
koble til bilmonteringsett/hodetelefoner	43
hurtigvalg	
innstilling	96
ringe opp	40
tilordne et telefonnummer	55

I

inaktiv modus. Se standby-modus
Infrarød (IR.) Se også tilkobling



sende og motta data via IR	130
installere	
batteri	30
SIM-kort	30
intelligent ordbok	
innstilling på eller av	46
skrive sammensatte ord	47

J

Java (Programmer-menyen)	119
laste ned programmer	119
sjekke minne	120
starte et program	118

K

kalender	107
lage et notat	108
synkronisere	126
kalkulator	121
regne om valuta	122
klaff	
aktivere høyttaleren	43
åpne	35
åpne for å hoppeve tastaturlåsen	37
klokke	94
klokkealarm	106
kontakter	



hurtigvalg	40
kopiere navn og numre fra SIM-/telefonminnet	54
lagre flere numre/tekstelementer per navn	51
legge til / lagre navn og telefonnumre	51
motta navn/numre som visittkort	54
redigere navn/numre	53
sende navn/numre som visittkort	55
sjekke minnet som brukes / status	50
slette navn/numre	53
søke etter et navn	52
synkronisere	126
tilordne kontakter til ringegrupper	56
vise egne numre	56
kostnader	
samtalekostnader	91

L

lade	
batteri	32
lesersikkerhet	
sikkerhetsmodul for WAP-programmer	144
lommebok	
betale innkjøp	124
opprette lommebokkode	122
signere dokumenter via WAP	146
lommebokkode	17, 122



lysstyrke	
justere display	102

M

mapper	
arkivere meldinger	72, 81
for e-post	81
for multimediemeldinger	77
i Galleri-menyen	114
innboks	
e-post	81
multimediemeldinger	77
tekstmeldinger	71
kladd	81
lagrede elementer for sending av multimediemeldinger senere	77
legge til ny	72
sendte elementer	81
slette	78
slette alle meldinger fra en mappe	78
slettede elementer	81
utboks	
e-post	81
multimediemeldinger	77
tekstmeldinger	71
meldinger	
bildemeldinger	68



e-post	
laste ned fra kontoen	80
lese	80
skrive/sende	
svare	81
infomeldinger	86
lese tekstmeldinger	70
multimedia	
lese/svare	76
redigere	76
skrive/sende	74
slette/videresende	76
velge et bilde fra Galleri-mappen	74
organisere i mapper	72
sammensatte	68
sende tekstmeldinger ved hjelp av distribusjonslister	72
skrive med intelligent ordbok	46
skrive med tastaturet	44
skrive med tradisjonell skrivning	47
skrive/sende tekstmeldinger	69
slette alle fra en mappe	78
slette alle mapper	78
slette tekstmeldinger	70
starte/sende chat-meldinger	84
svare på tekstmeldinger	70



velge skriftstørrelse	90
mellomromstaster	25
meny	
bruke menyen	58
få tilgang ved å bla	58
snarvei	58
liste over funksjoner	60
minne	
delt	21
i SIM-kortet	50
i telefonen	50
kontrollere GPRS-datastørrelse	92
kopiere navn og numre til SIM/telefon	54
sjekke status	50
sjekke tilgjengelig minne for Java-programmer	120
modul-PIN	17
mottatte meldinger	
innboks	71, 77, 81
multimediemeldinger. Se meldinger	

N

nedtellingstidtager	128
nettverk	
velge manuelt/automatisk	99
nettverkstjenester	
anrop venter	96



automatisk oppdatering av tid og dato	94
begrense anrop til en begrenset brukergruppe	105
infomeldinger	86
linje for utgående anrop	97
mottatte anrop	
sammensatte meldinger	68
samtalekostnader	91
samtalesammendrag	96
sperre en samtale	104
talepostkasse	85
ubesvarte anrop	
viderekoble et anrop	95
visning av eget nummer	97
notisblokk	
skrive et kalendernotat	108
O	
operatørlogo	101
P	
PC Suite	
koble til PC via IR/kabel	151
programmer	149
PIN-kode	16, 104
profiler	
aktivere	93
tilpasse	93



profiltast	24
PUK- og PUK2-koder	16
R	
radio	
angi frekvensen	112
lagre/slette en kanal	112
lytte via en høyttaler	113
stille inn en kanal	112
stille inn, automatisk	113
stille inn, manuelt	113
ringe opp. Se anrop	
ringe siste nummer på nytt	39
ringegrupper	
angri gruppelogoen	56
fjerne en kontakt	57
gi navn til en gruppe	56
legge til en kontakt	57
velge en ringetone	56
S	
samtalersperring	104
passord	17
signatur-PIN-kode (for sikkerhetsmodul i SIM)	17
sikkerhetsinformasjon	12
sikkerhetsinnstillinger	17
begrense anrop til en begrenset brukergruppe	105



begrense innkommende/utgående anrop	104
digital signatur	146
lommebokkode	17, 122
modul-PIN	17
PIN-kode	16, 104
PUK2-kode	16
PUK-kode	16
samtalersperringspassord	17
signatur-PIN-kode (for sikkerhetsmodul i SIM)	17
sikkerhetskode	16
sikkerhetskode	16
endre	105
låse tastaturet	98
sikkerhetstastelås. Se tastaturlås	
SIM-kort	
installere	30
kopiere minne	54
skift-taster	25, 44
skjermsparer	102
skriftstørrelse	
velge	90
skrive	
bruke tastaturet	44
bytte mellom store og små bokstaver	44
e-postmeldinger	



med intelligent ordbok	46
med tradisjonell skriving	47
multimediemeldinger	74
slette/rette tekst	24, 45
spesialtegn	25, 45
store og små bokstaver	25, 44
symboler	44
tegn med aksent	45
tekstmeldinger	69
tips for skriving	48
slå på eller av	24
med lukket klaff	22
strøm	22
slå av med profiltasten	33
tastaturlys	37
SMS-meldinger. Se meldinger	
spesialtegn-tast (Chr)	25, 45
språk	
velge fra telefoninnstillinger	98
standby-modus	25
bakgrunn	26
display-indikatorer i	25, 26
endre farger på indikator	101
operatørlogo	101
skjermsparer	102



stoppeklokke	
mellomtider	129
rundetider	129
tidtaking	129
synkronisere	
data i kontakter/kalender	126
starte fra PC-en	127
starte fra telefonen	125

T

tale	
meldinger	85
postkasse	40
lytte til meldinger	85
postkassenummer	85
tastatur	
lys-tast	24
slå på eller av	37
skrive tekst	44
taster	24
tastaturlås	
aktivere/oppheve	37
bruke sikkerhetskoden	98
tastaturlås.	
taster	
av/på-tast	22, 25, 33



hurtigvalg	40
med åpen klaff	24, 25, 33
enter-tast	24
mellomromstaster	25
skift-taster	25
spesialtegn-tast	25
tastaturlys	24
tilbake-tast	24
med lukket klaff	22, 23
på meldingstastaturet	24
profiltast	24
styrespak	23
til å bla i WAP-sider	139
venstre og høyre valgtast	22
volumtaster	22
tegn med aksent	45
tekstmeldinger. Se meldinger	
telefoninnstillinger	
angi velkomstmelding	99
velge et språk	98
velge nettverk manuelt/automatisk	99
telefonkonferanse	40
teleslynge. Se ekstrautstyr	
tellere	
kontrollere datastørrelse i byte	92



tidsinnstillinger	
dato	94
klokke	94
oppdatere dato og klokkeslett automatisk	94
stille alarmen	106
tilbake-tast	24, 45
tilkobling	
aktivere telefonen til å registrere automatisk til GPRS-nettverk	132
koble til et WAP-område.	137
koble til PC via IR/kabel	151
sende/motta data via GPRS	131
sende/motta data via IR	130
tjenester, tilleggs-	
SIM	148
toner	
angi alle ved å velge en profil	93
angi et varsel for en bestemt ringegruppe	102
justere volum	102
ringetonetyper	102
velge en tone for en ringegruppe	56
U	
utgående meldinger	
utboks	77, 81
V	
valgtaster	22



valuta	
regne om	122
velkomstekst	99
visittkort	
motta	54
sende	55
volum	
bruke volumtaster	22

W

WAP-tjenester	
brukene tastene til å bla	139
koble til et WAP-område.	137
lagre bokmerker	141
laste ned bakgrunnsbilder	100
signere dokumenter	146
sikkerhetsmodul i SIM	144
tjenesteinnstillinger	
GPRS-databærer	136
GSM-databærer	136
motta som SMS-melding	134



BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle uforutsiktelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i den Europeiske Unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Sveits.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviske Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsløping med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for

eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

(ii) Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,

(iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,

(iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,

(v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,

(vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,

(vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller

(viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametre.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtak fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel