

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Användarhandbok för Nokia 6800



9355271

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-6 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. Batterier ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

9355271/Utgåva 1

Innehåll

Koder	15
Översikt av telefonens funktioner.....	17
Koncept för att skriva meddelanden.....	17
MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service).....	17
Polyfoniskt ljud (MIDI)	17
GPRS (General Packet Radio Service)	18
Högtalare	19
MIDP Java™-program	19
Stereoradio.....	19
Inställningar via OTA (Over the Air)	19
Delat minne.....	20
1. Din telefon	21
Knappar (luckan stängd).....	21
Kontakter	22
Knappar (luckan öppen).....	23
Passningsläge.....	24
Skärmläckare	25
Bakgrund	25
Viktiga symboler i passningsläge.....	25
Headset.....	27
2. Komma igång.....	29
Sätta i SIM-kortet och batteriet	29
Ladda batteriet.....	32
Slå på och stänga av telefonen	33
Öppna luckan.....	35



Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen.....	37
Låsa knapparna (Knapplås)	37
3. Samtalsfunktioner	39
Ringa ett samtal	39
Snabbuppringning.....	40
Konferenssamtal.....	40
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	42
Samtal väntar.....	42
Alternativ under ett samtal	43
Högtalare.....	43
4. Skriva text.....	45
Skriva text med hjälp av tangentbordet	45
Skriva specialtecken	46
Skriva text när luckan är stängd	47
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	47
Använda automatisk textigenkänning	47
Skriva sammansatta ord	48
Använda normal textinmatning.....	49
Tips när du skriver text.....	49
5. Kontakter	51
Välja inställningar för kontakter	51
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontaktnamn)	52
Spara flera nummer och textobjekt per namn	52
Ändra standardnummer	53
Söka efter ett namn i dina kontakter	53
Ändra namn, nummer, textobjekt eller bilder.....	54
Radera namn och nummer	54



Kopiera kontakter	55
Sända och ta emot ett visitkort	56
Snabbuppringning	57
Infonummer	57
Service nummer	57
Mina nummer	58
Samtalsgrupper	58
6. Använda meny	59
Öppna en menyfunktion	59
Lista över menyfunktioner	61
7. Menyfunktioner	70
Meddelanden (meny 1)	70
Textmeddelanden (SMS-meddelanden)	70
Skriva och sända meddelanden	71
Alternativ för att sända ett meddelande	71
Läsa och svara på ett meddelande	72
Mapparna Inkorg och Utkorg	73
Mallar	73
Infoga en textmall i ett meddelande	74
Infoga en bild i ett textmeddelande	74
Arkiv-mappen och Mina mappar	74
Distributionslistor	75
Multimediameddelanden	75
Skriva och sända ett multimediameddelande	77
Läsa och svara på ett multimediameddelande	78
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	79
Minnet för multimediameddelanden är fullt	80



Ta bort meddelanden	80
E-postmeddelanden.....	81
Skriva och sända e-post	81
Hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto	82
Svara på ett e-postmeddelande	83
Mapparna Inkorg, Utkorg, Borttaget, Sända poster, Utkast och Sparade poster	84
E-postinställningar.....	84
Andra alternativ tillgängliga för ett e-postprogram	86
Chat.....	87
Röstmeddelanden.....	88
Infomeddelanden	88
Meddelandeinställningar	89
Inställningar för textmeddelanden	89
Inställningar för överskrivning.....	90
Inställningar för multimediameddelanden	90
Spara multimedieinställningarna som ett textmeddelande	92
Inställningar för teckenstorlek.....	92
Servicekommandon	92
Samtalslistor (meny 2).....	93
Samtalslistor.....	93
Samtalsmätare och tidmätare.....	94
Profiler (meny 3).....	95
Inställningar (meny 4).....	96
Inställningar för tid och datum.....	96
Klocka.....	96
Datum	97
Automatisk uppdatering av datum och tid	97
Samtalsinställningar	97



Vidarekoppla	97
Svarsknapp.....	98
Återuppringning.....	98
Snabbuppringning.....	98
Samtal väntar	99
Summering efter samtal.....	99
Sänd eget nummer.....	99
Telefonlinje som används	99
Telefoninställningar.....	100
Språk	100
Minnesstatus.....	100
Knapplås.....	100
Cellinformation	101
Välkomsttext.....	101
Val av operatör.....	102
Bekräfta SIM-tjänster	102
Aktivering av hjälptext.....	102
Påslagningston.....	102
Displayinställningar.....	102
Bakgrund.....	102
Färgtema	103
Operatörslogo	103
Skärmläckare.....	104
Displayens ljusstyrka.....	104
Toninställningar.....	105
Tillbehörsinställningar	106
Säkerhetsinställningar.....	106
Grundinställ telefonen.....	108



Organiserare (meny 5).....	108
Alarmklocka	108
Kalender	109
Göra en kalendernotering	110
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	111
Att göra	112
Anteckningar (meny 6).....	113
Radio (meny 7).....	114
Ställa in en radiokanal.....	115
Använda radion.....	115
Galleri (meny 8).....	117
Spel (meny 9).....	119
Starta ett spel	119
Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling	119
Ladda ner spel	120
Minnesstatus för spel	120
Inställningar för spel.....	121
Program (meny 10)	121
Starta ett program.....	121
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	122
Ladda ner ett program.....	123
Minnesstatus för program.....	124
Extra funkt. (meny 11)	124
Kalkylator	124
Konvertera valuta	125
Plånbok.....	126
Spara och ändra personlig kortinformation.....	126
Personliga noteringar	127



Plånboksinställningar	127
Betala med plånboken.....	128
Synkronisering.....	128
Synkronisering från telefonen.....	129
Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande.....	130
Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt.....	130
Synkronisering från datorn	131
Timer.....	131
Stoppur.....	132
Tidtagning och mellantidtagning.....	132
Varvtidtagning.....	133
Visa och radera tider.....	133
Anslutbarhet (meny 12).....	133
Infraröd	133
GPRS	135
WAP-tjänster (meny 13).....	136
Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster.....	137
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	137
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	137
Skriva in serviceinställningarna manuellt.....	138
Inställningar när GSM-data är vald som databärare	139
Inställningar när GPRS är vald som databärare	140
Ansluta till en WAP-tjänst	141
Läsa WAP-sidor.....	142
Använda telefonens knappar medan du läser.....	142
Alternativ medan du läser.....	143
Direktuppringning.....	144
Avsluta en WAP-anslutning.....	144



Inställningar för utseende på WAP-läsare.....	144
Bokmärken	145
Ta emot ett bokmärke	145
Tjänsteinkorg.....	146
Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden	146
Cacheminnet	147
Säkerhetsinställningar för WAP.....	147
Säkerhetsmodul.....	147
Certifikat	148
Digitala signaturer.....	149
Cookies.....	150
SIM-tjänster (meny 14)).....	151
8. Datoranslutning	152
PC Suite.....	152
GPRS, HSCSD och CSD.....	153
Använda datakommunikationsprogram	154
9. Batteriinformation.....	155
Laddning och urladdning.....	155
Index.....	165



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nätjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nätjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. När du har ändrat koden ska du spara den på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 106.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kan meddelandet *Fel kod* visas. Vänta i fem minuter och knappa sedan in koden igen.

- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 106.

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör om du behöver PUK-koden.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.



Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord (4 siffror):** Spärrlösenordet krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 106. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.
- **Modul-PIN och PIN för att godkänna:** Denna PIN-kod krävs för att komma åt information i säkerhetsmodulen. Se *Säkerhetsmodul* på sidan 147. PIN-koden för att godkänna behöver du för digitala signaturer. Se *Digitala signaturer* på sidan 149.

PIN-kod för modul och för att godkänna medföljer SIM-kortet om kortet har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod flera gånger, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör för att få PUK-koden.

- **Plånbokskod (4–10 siffror):** Plånbokskoden behövs för att komma åt plånbokstjänsten. Om du anger fel kod flera gånger blockeras emellertid plånboken i fem minuter. Mer information finns i *Plånbok* på sidan 126.



Översikt av telefonens funktioner

Nokia 6800-telefonen har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät. Den har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. tangentbord för att skriva meddelanden, kalender, klocka, alarmklocka, timer, kalkylator, spel och mycket mer.

■ Koncept för att skriva meddelanden

Din telefon kombinerar funktionerna i en vanlig mobiltelefon och en enhet för textskrivande. När luckan är stängd kan du använda alla vanliga mobiltelefonfunktioner. När du öppnar luckan kan du använda ett extra tangentbord som är särskilt utformat för att snabbt och enkelt skriva text, se [Skriva och sända meddelanden](#) på sidan 71.

■ MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service)

Med den här telefonen kan du sända multimediameddelanden som innehåller text och bild samt ta emot multimediameddelanden som innehåller text, en polyfonisk (flerstämmig) ringsignal och en bild. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig, se [Multimediameddelanden](#) på sidan 75.

■ Polyfoniskt ljud (MIDI)

Polyfoniskt (flerstämmigt) ljud består av flera ljudkomponenter som spelas upp samtidigt. Telefonen kan spela upp fyra instrument samtidigt som ringsignaler och



toner med hjälp av över 40 ljudkomponenter som förinstallerats i telefonen. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan ta emot polyfoniska ringtoner via MMS, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 78, eller hämta dem via menyn Galleri, se [Galleri \(meny 8\)](#) på sidan 117 eller via PC Suite, se [PC Suite](#) på sidan 152.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet. GPRS används med tillämpningar som WAP-tjänster, MMS- och textmeddelanden (SMS), nerladdning av Java™-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post). Observera att telefonen stöder tre samtidiga GPRS-anslutningar.

Innan du kan använda GPRS-teknik

- Mer information om GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.
Se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#) på sidan 137,
[Meddelandeinställningar](#) på sidan 89 samt [GPRS](#) på sidan 135.

Priser för GPRS och tillämpningar

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.



■ Högtalare

Med den här funktionen kan du använda din telefon som en högtalare under ett samtal, t.ex. under ett konferenssamtal eller när du vill utföra andra uppgifter medan du talar. Du kan t.ex. skriva meddelanden, kontrollera noteringar i kalendern eller spela spel. Se [Högtalare](#) på sidan 43.

■ MIDP Java™-program

Telefonen har stöd för Java och innehåller några Java-program och -spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan också ladda ner nya program och spel till telefonen, se menyn Program (meny 10) på sidan 121.

■ Stereoradio

Telefonen har en inbyggd stereoradio. Du kan lyssna på radion med ett headset eller via högtalaren, se [Radio \(meny 7\)](#) på sidan 114.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda WAP, MMS, GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt som ett OTA-meddelande och spara dem på telefonen. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.



■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: Kontakter, text- och multimediameddelanden, bilder och ringtoner i galleriet, kalender och att göra-noteringar samt Java-spel och -program. När du använder ett sådant program kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.



1. Din telefon

■ Knappar (luckan stängd)

1. Strömbrytare

Slår på och stänger av telefonen.

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.


2. Volymknapp

Justerar volymen för hörsnäcka, headset och högtalare.

3. Valknappar och

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, t.ex. **Meny** och **Kont.** i passningsläge.

4. Bläddringsknapp

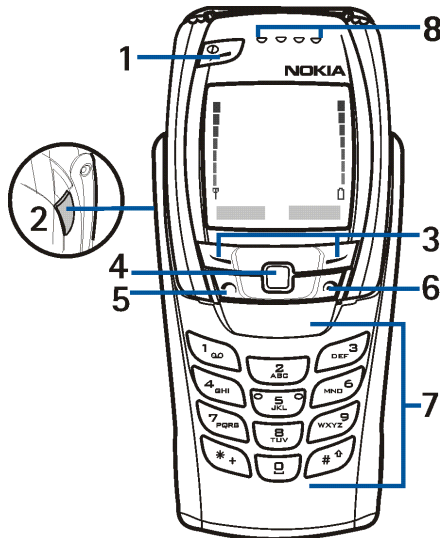


Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Du använder bläddringsknappen för att flytta markören uppåt/ nedåt och höger/vänster när du skriver text eller använder kalendern samt när du spelar vissa spel.

5.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.
6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
7.  -  används för att knappa in siffror och tecken.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.
8. Hörsnäcka


■ Kontakter

1. Kontakt för laddare
2. Pop-Port™-kontakt för headset, datakabel och andra tillbehör.
3. Infraröd port (IR)
4. Högtalare
5. Mikrofon

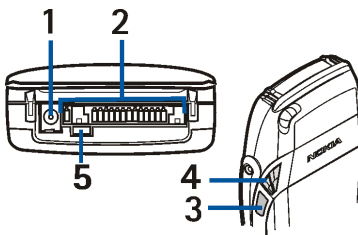

■ Knappar (luckan öppen)

När du öppnar luckan roteras displaygrafiken 90 grader och vänster och höger valknappar byter position, men hjälptexterna ovanför vänster och höger valknapp ändras inte. Mer information om hur du skriver och redigerar text finns i [Skriva text med hjälp av tangentbordet](#) på sidan 45.

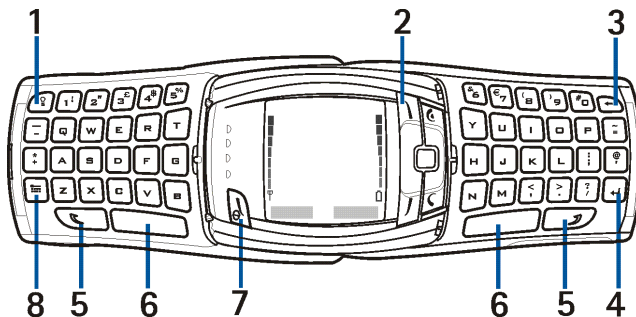

1. Belysningsknapp slår på belysningen till tangentbordet när det används. Se även [Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen](#) på sidan 37.
2. Profilknapp öppnar en lista över profiler vid ett snabbt knapptryck. Om du håller ner knappen stängs telefonen av.
3. Backsteg raderar tecken.
4. Enter gör en radbrytning under textredigering.




5. **Skift-tangenter**  och  aktiverar versaler och symboler. Du kan antingen trycka på skift-tangenten först och sedan på önskat tecken eller trycka på båda samtidigt.
6. **Blanksteg**  och  infogar ett blanksteg (mellanslag).
7. **Strömbrytare/vänster valknapp**  slår på strömmen, när telefonens tangentbord är öppet och telefonen är avstängd. Den vänstra valknappens funktion anges av den hjälptext som visas i displayen ovanför knappen.
8. **Teckenknapp**  öppnar en uppsättning med tecken och symboler under redigering.

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning (luckan kan vara antingen stängd eller öppen) och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

1. Visar namnet på aktuellt nät eller en operatörslogotyp om ingen bakgrund används.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster valknapp i passningsläge är **Meny**.

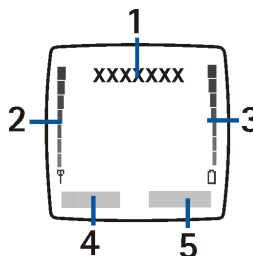

5. Höger valknapp i passningsläge är **Kont.**

Se även [Viktiga symboler i passningsläge](#) på sidan 25.

Skärmläckare

När luckan är stängd, aktiveras automatiskt en digital klocka som skärmläckare i passningsläge. Den aktiveras efter en viss tid när telefonens funktioner inte har använts, se [Skärmläckare](#) på sidan 104. Tryck på en valfri knapp eller öppna luckan när du vill inaktivera skärmläckaren.

Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00: 00. Om du vill ställa in tiden, se [Klocka](#) på sidan 96.

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge, se [Bakgrund](#) på sidan 102.

Viktiga symboler i passningsläge



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett meddelande](#) på sidan 72.



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Skriva och sända ett multimediameddelande](#) på sidan 77.



Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstmeddelanden](#) på sidan 88.





Knapparna på telefonen är låsta. Se [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan [37](#) och [Knapplås](#) på sidan [100](#).



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*. Se [Toninställningar](#) på sidan [105](#).



Alarmklockan är inställd på *På*. Se [Alarmklocka](#) på sidan [108](#).



Timern används. Se [Timer](#) på sidan [131](#).



Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan [132](#).



När en GPRS-anslutning är upprättad, visas denna symbol i displayens övre vänstra hörn. Se [GPRS-anslutning](#) på sidan [135](#) och [Läsa WAP-sidor](#) på sidan [142](#).



GPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal.



Symbol för IR-anslutning. Se [Infraröd](#) på sidan [133](#).



Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen för den första linjen  och  för den andra linjen. Se [Vidarekoppla](#) på sidan [97](#).



eller **2** Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan [99](#).



Högtalaren är aktiverad. Se [Högtalare](#) på sidan [43](#).





Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.

Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 106.



Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profil \(meny 3\)](#) på sidan 95.




eller


Ett headset, handsfree-utrustning eller en hörslinga är ansluten till telefonen.

Aktivera telefonen så att tid och datum visas i passningsläge. Se [Klocka](#) på sidan 96 och [Datum](#) på sidan 97.

■ Headset

Anslut headsetet HDS-3 eller HDB-4 till telefonens Pop-Port-kontakt som på bilden.

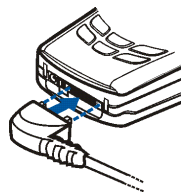

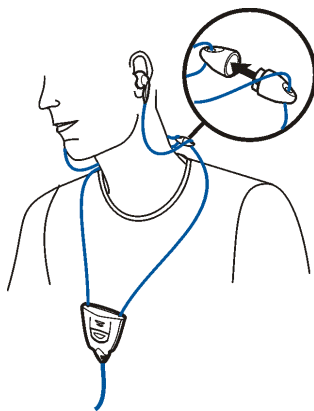


Du kan föreslagsvis bära headsetet som i exemplet på bilden.





2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1) och dra av bakstycket från telefonen.

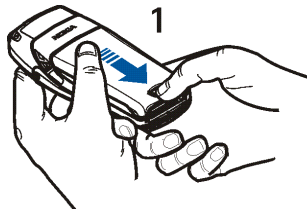


2. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (2) och lyfta upp den (3).

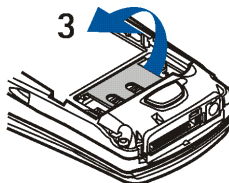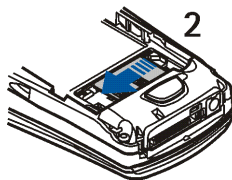


3. Stoppa i SIM-kortet i SIM-korthållaren (4). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

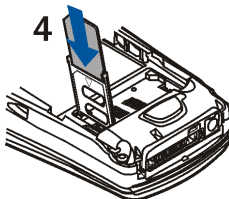


4. Stäng SIM-korthållaren (5) och skjut den på plats (6).

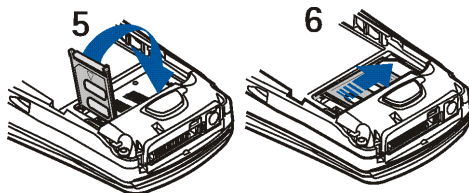

5. Sätt i batteriet (7).

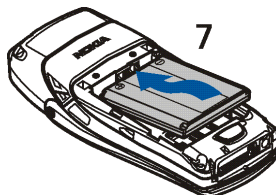


6. Rikta bakstycket mot låsspärrarna på telefonens skal (8) och skjut in bakstycket tills det låses på plats (9).

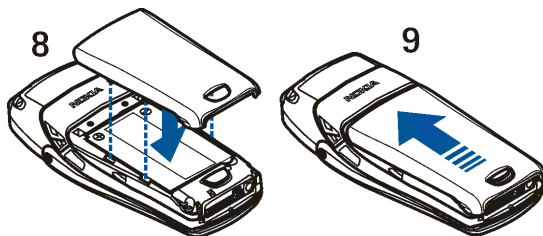

■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

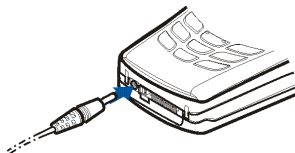

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.



Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BLC-2-batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen

När du vill slå på eller stänga av telefonen medan luckan är stängd, håller du ner strömbrytaren .

När du vill stänga av telefonen medan luckan är öppen, håller du ner profilknappen  högst upp till höger i displayen.

När du vill slå på strömmen medan telefonens tangentbord är öppet och telefonen är avstängd, trycker du på strömbrytaren (vänster valknapp). .

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *PIN-kodsbegäran* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 106 och *Koder* på sidan 15.

- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som ****) och trycker på **OK**.




Se även [Koder](#) på sidan 15.




Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

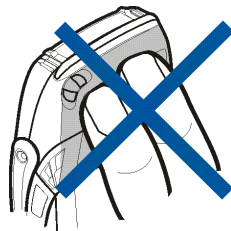


■ Öppna luckan


1. Håll i telefonen med båda händerna och öppna luckan som på bilden (1).

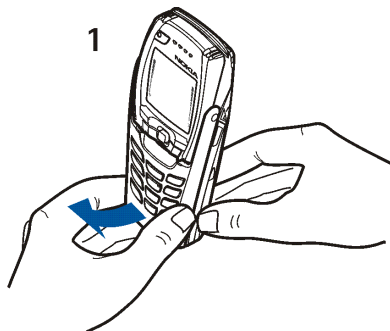

2. Fäll ut luckan tills den klickar på plats (2). Se till att de guldfärgade kontakterna på luckan och telefonen vidrör varandra.

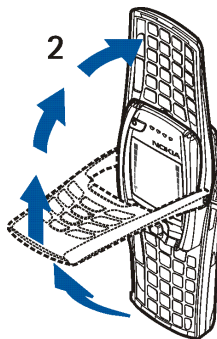

3. Vänd telefonen till vågrätt läge som på bilden (3). Högtalarfunktionen aktiveras automatiskt när luckan är öppen.

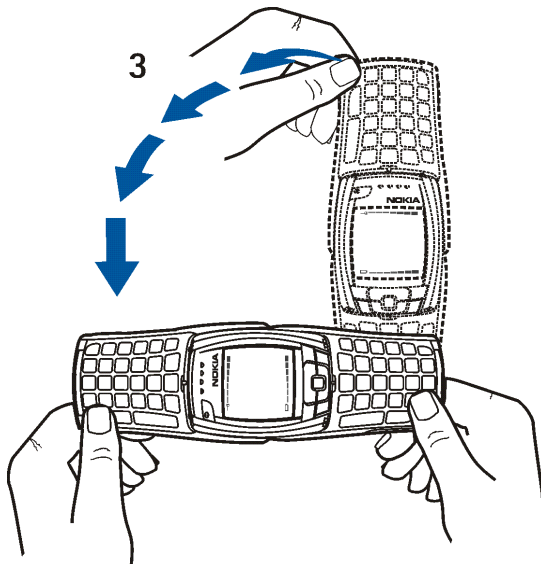

Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen

- Tangentbordsbelysningen tänds inte automatiskt när du öppnar luckan. Tryck på belysningsknappen  högst upp till vänster på tangentbordet för att tända belysningen. Tangentbordsbelysningen stängs av efter en stund, men tänds igen så fort du trycker på en tangent.
- När du vill stänga av belysningen trycker du på belysningsknappen eller stänger luckan.

■ Låsa knapparna (Knapplås)

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska. Du kan bara låsa knapparna när luckan är stängd.


• Låsa knapparna

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekunder.

• Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och därefter på  inom 1,5 sekunder eller öppna luckan. Observera att knapplåset inte aktiveras om du stänger luckan.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du

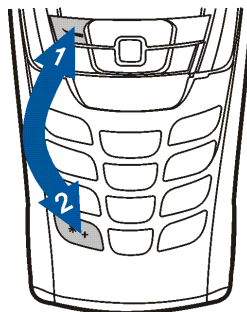

använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan [43](#) och om du vill ställa in knapplåset, se [Knapplås](#) på sidan [100](#).



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera. När luckan är öppen i passningsläge kan du inleda ett samtal genom att trycka på valfri nummerknapp.

För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet eller + om luckan är öppen (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 43.

Ringa ett samtal med hjälp av kontakter

- Se [Söka efter ett namn i dina kontakter](#) på sidan 53. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till det namn eller telefonnummer som du vill ha och tryck på  för att ringa numret.



Ringa upp röstbrevlådan

- I passningsläge när luckan är stängd, tryck och håll ner  eller tryck på  och . När luckan är öppen trycker du och håller ner motsvarande nummertangent på tangentbordet.

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan [88](#).

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning gör du följande:

1. Tryck på **Meny**, välj *Inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Ställ in på *Alla knappar*. Se även [Snabbuppringning](#) på sidan [98](#).
2. Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna, från  till , se [Snabbuppringning](#) på sidan [57](#).
3. Ring upp numret på något av följande sätt:
 - Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på . När luckan är öppen kan du också aktivera snabbuppringning genom att trycka på motsvarande nummerknapp.
 - Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.



2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj *Konferens*.
5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj *Privat* och välj önskad deltagare. Återvänd till konferenssamtalet enligt beskrivningen i steg 4.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.



■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på ett inkommande samtal och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Om headsetet HDB-4 eller HDS-3 är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.



Tips: Om funktionen **Vidarekoppla vid upptaget** har aktiverats, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se **Vidarekoppla** på sidan **97**.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet **Privat nummer** eller **Samtal**. Om fler än ett namn hittas i dina kontakter som har samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt).

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen **Val för samtal väntar**, se **Samtal väntar** på sidan **99**.



■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Tryck på **Val** under ett samtal för några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* or *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara*, *Svara ej* och *Högtalare* eller *Telefon*.

Lås knappsets för att aktivera knapplåset.

Sänd DTMF för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från dina kontakter och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på .

Pendla för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.

Högtalare

Du kan använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen.

Aktivera högtalaren:

- Öppna luckan, eller:
- När luckan är stängd, tryck på **Val** och välj *Högtalare* eller tryck på **Högt.**, om tillgängligt.



Inaktivera högtalaren under ett samtal:

- Stäng luckan eller tryck på **Telefon**, när luckan är öppen. Eller:
- När luckan är stängd, tryck på **Val** och välj **Telefon** eller tryck på **Telefon**, om tillgängligt.

Om du har anslutit handsfree-enheten CARK126 eller headsetet till telefonen, ersätts **Telefon** i alternativlistan med **Handsfree** eller **Headset** och valknappen **Telefon** med antingen **Handsfr.** eller **Headset**.

Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringsningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen eller när du stänger luckan.

Mer information om hur du använder högtalaren med stereoradion finns i **Radio (meny 7)** på sidan 114.



4. Skriva text

Telefonen är särskilt utformad för snabb och enkel textinmatning. Det enklaste sättet att skriva med tangentbordet är att använda tummarna. Du kan t.ex. börja skriva ett meddelande med hjälp av tangentbordet, stänga luckan och fortsätta skriva på samma text med normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. Observera att automatisk textigenkänning inte fungerar när luckan är öppen.

■ Skriva text med hjälp av tangentbordet

Du kan skriva ett textmeddelande på två sätt när luckan är öppen. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.*, se *Skriva och sända meddelanden* på sidan 71.



Tips: Om du snabbt vill börja skriva ett meddelande trycker du bläddringsknappen åt vänster i passningsläge.

Eller: Tryck på någon av nummerknapparna i passningsläge för att öppna programmet Anteckningar, se *Anteckningar (meny 6)* på sidan 113.

Följande funktioner är tillgängliga när du skriver text medan luckan är öppen.

- För att infoga ett nummer trycker du på någon av nummerknapparna. När du trycker på en nummerknapp i passningsläge inleds en vanlig samtalsprocedur.
- För att växla mellan versaler och gemener, som anges med **ABC**, **abc** eller **ABC** högst upp till vänster i displayen, eller om du vill infoga symboler



trycker du på någon av skift-tangenterna ( eller ). Du kan antingen trycka på skift-tangenten och sedan på önskat tecken eller trycka på båda samtidigt. Om du bara vill skriva med versaler trycker du två gånger på  eller .

- När du vill radera tecken från displayen trycker du på  eller **Radera**. Om du trycker snabbt på backstegstangenten raderas ett tecken i taget. Med långa knapptryckningar raderas tecknen snabbare.
- För att lägga till ett mellanslag trycker du på någon av blankstegstangenterna ( eller ) längst ner på tangentbordet.
- Tryck på  för en manuell radbrytning.

Skriva specialtecken

De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn **Språk**, se **Språk** på sidan 100. Om du vill skriva ett specialtecken som inte är tryckt på tangentbordet gör du något av följande:

- För att komma åt en uppsättning med skiljetecken, specialtecken och symboler trycker du på teckenknappen . Bläddra igenom teckenuppsättningen med hjälp av bläddringsknappen och tryck sedan på **Använd** för att välja ett tecken.
- Om du vill skriva ett tecken som inte finns med i listan över specialtecken under , t.ex. á, håller du ner  och trycker samtidigt på 'a' upprepade gånger tills ett 'a' med önskad accent visas i displayen.



■ Skriva text när luckan är stängd

Du kan använda automatisk textigenkänning eller normal textinmatning när telefonens lucka är stängd. När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp till vänster i displayen. Du kan ändra skiftläge, som anges med ,  eller , genom att trycka på . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.



1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet kan ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den engelska ordlistan, trycker du en gång på  för N, en gång på  för o, en gång på  för k, en gång på  för i och en gång på  för a:

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 49.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller genom att trycka bläddringsknappen åt höger. Om ordet inte är det du är ute efter trycker du på  upprepade gånger eller trycker på **Val** och väljer **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.
3. Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.
4. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka bläddringsknappen åt höger. Skriv in resten av ordet och godkänn det genom att trycka bläddringsknappen åt höger.



Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 100.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker bläddringsknappen åt höger och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen .

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 49.

Tips när du skriver text

Följande funktioner kan också vara tillgängliga vid normal textinmatning eller automatiskt textigenkänning:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på motsvarande sida av bläddringsknappen.
- När du vill radera ett tecken från displayen trycker du på *Radera*. Tryck och håll ner *Radera* om du vill radera tecken snabbare.



Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer *Radera text*.

- Om du vill infoga ett ord i ordlistan när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*.

Flytta markören med hjälp av bläddringsknappen till ett tecken och tryck på **Använd** för att välja det.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga ett telefonnummer medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Skriv in numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **OK**.
- När du vill infoga ett namn från dina kontakter trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet, trycker du på **Val** och väljer *Visa info*.



5. Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne och i SIM-kortets minne.

- Du kan spara upp till 500 namn med nummer och textobjekt för varje namn i telefonens minne. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Kontakter använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Kont.** och välj *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja det minne, antingen SIM-kortet eller telefonen, som du vill använda för dina kontakter. För att hämta namn och nummer från båda minnena, välj *Telefon & SIM*. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namn och nummer ska visas i dina kontakter.
- *Minnesstatus* för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i valt minne.



■ Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontaktnamn)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se [Välja inställningar för kontakter](#) ovan.

1. Tryck på **Kont.** och välj *Lägg till kontakt.*
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 49.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 39.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt för varje namn i telefonens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn i dina kontakter, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se [Välja inställningar för kontakter](#) på sidan 51.



2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du bläddringsknappen uppåt eller nedåt i passningsläge.
 3. Bläddra till namnet som är sparad i telefonens interna kontakter och till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
 4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr* eller *Lägg till info*.
 5. Välj en av nedanstående nummertyper:
 *Allmänt*  *Mobil*,  *Hem*,  *Kontor* och  *Fax*.
eller texttyperna  *E-postadress*,  *Webbadress*,  *Postadress* eller  *Notering*.
- Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.
6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
 7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt i passningsläge, bläddra till det namn som du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

■ Söka efter ett namn i dina kontakter

1. Tryck på **Kont.** och välj *Sök*.
2. Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.



Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att bläddra igenom namnen i listan, och höger eller vänster för att flytta markören i fönstret.

3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.



Tips: Om du snabbt vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du bläddringsknappen uppåt eller nedåt i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

Tips: Om du snabbt vill visa ett visst namn och dess standardnummer när luckan är stängd håller du ner  vid namnet medan du bläddrar.

■ Ändra namn, nummer, textobjekt eller bilder

Sök efter det namn (och nummer) som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj **Ändra namn**, **Ändra nummer**, eller **Ändra info**, och ändra namnet, numret eller texten och tryck på **OK**.

■ Radera namn och nummer

Tryck på **Kont.** och välj **Radera**.

- Om du vill ta bort ett namn och nummer i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.



- Om du vill ta bort alla namn och nummer i dina kontakter samtidigt väljer du *Radera alla*, bläddrar till *Telefon* eller *SIM-kort* och trycker på *Radera*. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.

■ Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Kont.** och välj *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn som du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.



■ Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort (kontaktkort), antingen via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Ta emot ett visitkort

För att ta kunna ta emot ett visitkort via IR måste du först kontrollera att telefonen är klar att ta emot data via dess IR-port, se [Infraröd](#) på sidan 133. Den andra telefonens användare kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.

När du har tagit emot ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande trycker du på [Visa](#). Tryck på [Spara](#) för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på [Avsluta](#) och sedan [OK](#).

Sända ett visitkort

Du kan skicka ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande till en kompatibel telefon eller någon annan handhållen utrustning som kan hantera vCard-standarderna.

- När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i dina kontakter, trycker på [Info](#) och [Val](#) och väljer [Sänd visitkort](#).
- Om du vill sända visitkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller datorn är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan [Via infraröd](#).
- Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande väljer du [Via SMS](#).



■ Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Kont.**, väljer *Snabbuppringn.* och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, sedan på **Sök** och välj först namnet och numret som du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Tryck på **Ja** för att aktivera funktionen, se *Snabbuppringning* på sidan 98.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 40.

■ Infonummer

Du kan ringa upp nätoperatörens infonummer. Numren kan vara förprogrammerade på SIM-kortet.

Tryck på **Kont.** och välj *Infonummer*. Bläddra igenom en kategori till ett infonummer och tryck på  för att ringa upp.

■ Servicenummer

Du kan ringa upp nätoperatörens servicenummer. Numrena kan vara förprogrammerade på SIM-kortet.

Tryck på **Kont.** och välj *Servicenummer*. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp.



■ Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under *Mina nummer* om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Kont.** och väljer *Mina nummer*. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

■ Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i dina kontakter i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalton och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för* i **Toninställningar** på sidan 105.

Tryck på **Kont.**, välj *Samtalsgrupper* och välj sedan den samtalsgrupp du vill ha. Välj

- *Gruppnamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- *Rington för gruppen* och välj ringsignalton för gruppen. *Standard* är den ton som är vald för aktiv profil.
- *Grupplogo* och välj *På* om du vill visa en grupplotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen, tryck på **Val** och välj *Lägg till kontakt*. Bläddra till det namn som du vill lägga till i gruppen och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Ta bort kontakt*.



6. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 102.

■ Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra igenom menyn med hjälp av bläddringsknappen och välj alternativ, t.ex. *Inställningar*, genom att trycka på **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan komma åt de flesta av dem med hjälp av deras genvägsnummer.



- Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha.



Exempel: Ange *Svarsknapp Alla knappar*, genom att trycka på **Meny**, , ,  och . Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Observer att för att komma åt menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny**, ,  och knappa in resten av siffrorna i genvägsnumret.



■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Sända poster
4. Arkiv
5. Mallar
6. Mina mappar
7. Distributionslistor
8. Radera medd.

2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. E-post

1. Öppna
 1. Skapa e-post
 2. Hämta
 3. Skicka nu
 4. Skicka och hämta
 5. Inkorg
 6. Utkorg
 7. Raderade poster



- 8. Sända poster
- 9. Utkast
- 10. Arkiv
- 11. Inställningar
- 2. Internetuppkoppl.
- 3. Serviceinställn.
- 4. Info
- 4. Chat
- 5. Röstmeddelanden
 - 1. Lyssna på röstmeddelanden
 - 2. Nummer till röstbrevlåda
- 6. Infomeddelanden
 - 1. Infotjänst
 - 2. Ämnen
 - 3. Språk
 - 4. Infoämnen på SIM-kort
 - 5. Läs¹
- 7. Meddelandeinst.
 - 1. Textmeddelanden
 - 2. Multimediamedd.
 - 3. Övriga inställn.
- 8. Servicekomm.
- 2. Samtalsreg.
 - 1. Missade samtal



1. Denna meny visas bara om du har fått något infomeddelande.



2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
 1. Alla
 2. Missade
 3. Mottagna
 4. Uppringda
5. Samtalslängd
 1. Längd på senaste samtal
 2. Inkommande samtal
 3. Utgående samtal
 4. Längd på alla samtal
 5. Nollställ timers
6. Samtalskostnader
 1. Enheter i senaste samtal
 2. Enheter i alla samtal
 3. Inställningar för samtalskostnader
7. Datamätare för GPRS
 1. Data skickad under sessionen
 2. Data mottagen under sessionen
 3. All skickad data
 4. All mottagen data
 5. Nollställ mätare
8. Anslutningstimer för GPRS
 1. Längd, senaste sessionen
 2. Längd, alla sessioner
 3. Nollställ timers



3. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 3. Begränsad
2. Ljudlös (samma undermeny som Normal)
3. Möte (samma undermeny som Normal)
4. Utomhus (samma undermeny som Normal)
5. Personsökare (samma undermeny som Normal)

4. Inställningar



1. Tid- och datuminställningar
 1. Klocka
 2. Datum
 3. Autom. uppdat. av datum & tid
2. Samtalsinställningar
 1. Vidarekoppla
 2. Svarsknapp
 3. Återuppringning
 4. Snabbuppringning
 5. Val för samtal väntar
 6. Samtalsinfo
 7. Sänd eget nummer
 8. Telefonlinje som används¹
3. Telefoninställningar

1. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om tillgänglighet.



1. Språk
 2. Minnesstatus
 3. Knapplås
 4. Visning av cellinfo
 5. Välkomsthälsning
 6. Val av operatör
 7. Bekräfta SIM-kortstjänster
 8. Aktivering av hjälptext
 9. Påslagningston
4. Displayinställningar
 1. Bakgrund
 2. Färgtema
 3. Operatörslogo
 4. Skärmläckare efter
 5. Displayens ljusstyrka
 5. Toninställningar
 1. Ringsignalfunktion
 2. Rington
 3. Ringvolym
 4. Vibrationssignal
 5. Ton för textmeddelande
 6. Volym för knapponer
 7. Varningstoner
 8. Ringer för
 6. Tillbehörsinställningar¹

1. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett headset, en hands-free-enhet eller en hörslinga som är avsedd för telefonen.



- 7. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 8. Återställ fabriksinställningar
- 5. **Organiserare**
 - 1. Alarm
 - 2. Kalender
 - 3. Att göra
- 6. **Anteckningar**
- 7. **Radio**
- 8. **Galleri**
 - 1. Visa mappar
 - 1. Grafik
 - 2. Signaler
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
 - 4. Ändra mappnamn
 - 5. Nerl. av Galleri
 - 1. Nerladdn. av bilder
 - 2. Nerladdn. av toner





9. Spel

1. Välj spel
2. Nerladdn. av spel
3. Minne
4. Inställningar
 1. Spelljud
 2. Belysning för spel
 3. Skakningar



10. Program

1. Välj program
2. Nerl. av progr.
3. Minne



11. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Plånbok
 1. Kort
 2. Personliga not.
 3. Inställningar
3. Synkronisera
 1. Synkronisera
 2. Inställningar
4. Timer
5. Stoppur



12. Anslutbarhet

1. Infraröd
2. GPRS
 1. GPRS-anslutning
 2. Inställningar för GPRS-modem



13. Tjänster

1. Till Startsidea
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
 1. Inställningar för anslutning
 2. Inställningar för utseende
 3. Säkerhetsinställningar
 4. Inställningar för tjänsteinkorg
5. Gå till adress
6. Töm cache



14. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.



7. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan meddelandet "*Meddelande sänt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan [89](#).

Textmeddelanden (SMS-meddelanden)

Telefonen kan sända och ta emot sammansatta (länkade) meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nätjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Du kan också sända och ta emot vanliga bildmeddelanden som innehåller text och en bild. Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.





Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoparatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och sända meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger i displayen.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..*



Tips: Om du snabbt vill börja skriva ett meddelande trycker du bläddringsknappen åt vänster i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande, se *Skriva text* på sidan 45. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i *Mallar* på sidan 73.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter det i dina kontakter.
Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Alternativ för att sända ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med en distributionslista väljer du *Sänd till lista*. Mer information om hur du skapar en distributionslista (sändlista) finns i *Distributionslistor* på sidan 75.



- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda. Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i *Meddelandeeinställningar* på sidan 89.

Läsa och svara på ett meddelande

När du har tagit emot ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 20.

1. Tryck på *Visa* för att visa det nya meddelandet eller på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på *Meny*, välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Om du har fått mer än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med  framför det.
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på *Val*.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kalend.* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.



Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-post- och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du visar ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.
5. Tryck på **Val**, välj *Sänd* och tryck på **OK** för att sända meddelandet till numret som visas.

Mapparna Inkorg och Utkorg

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och bildmallar med .

För att komma åt mallistan trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mallar*.



Infoga en textmall i ett meddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan inkludera i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Arkiv* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägga till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.



Distributionslistor

Du kan spara distributionslistor i telefonens minne som innehåller fasta nummer till personer som du sänder meddelanden till ofta. Om det inte går att sända meddelandet visas mappen *Ej levererade* med en lista över den eller de mottagare som inte fått meddelandet.

1. Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*.
2. Tryck på **Lägg till** för att skapa en ny lista. Detta alternativ visas om du inte har sparat några listor i mappen. Eller: Tryck på **Val** och välj *Lägg till lista*.
3. Skriv in ett namn på listan och tryck på **OK**.
4. Om du vill lägga till ett namn i den nya listan trycker du på **Val** och väljer *Visa lista*
5. Tryck på **Val** och välj *Lägg till kontakt*. Sök efter och välj namnet i dina kontakter och tryck på **OK**.

Övriga alternativ i listan **Val** är *Visa lista*, *Nytt namn*, *Töm lista* och *Ta bort lista*.

I mappen *Ej levererade* kan du t.ex. välja *Visa meddelande* för att visa det meddelande som inte har levererats och *Sänd igen* om du vill sända meddelandet igen.

Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.



Du kan sända multimediameddelanden som består av text och bild samt ta emot multimediameddelanden som innehåller text, en polyfonisk (flerstämmig) ringsignal och en bild. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 45 kB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild som är större än visningsområdet, skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan ha följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
 - Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) och monofoniska ringsignaltoner
- Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv WAP-anslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 138). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.



Skriva och sända ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 90. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, Multimediamedd. och Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande, se [Skriva text](#) på sidan 45.

Du kan infoga en bild i ett multimediameddelande. När du vill infoga en bild trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till önskad bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad.

När du vill infoga ett namn från dina kontakter trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga kontakt*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Skriv in numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **OK**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från dina kontakter. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.



Det tar mer tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*, se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 90.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se *Minnet för multimediameddelanden är fullt* på sidan 80.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 20.

1. Tryck på *Visa* för att visa meddelandet eller på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på *Val* så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.



- *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.
- *Svara* för att svara på meddelandet. När du vill sända ett svar trycker du på **Val** och väljer *Sänd*. Avsändarens telefonnummer (eller e-postadress) används som standardvärde.
- *Till nummer* för att vidarebefordra meddelandet till ett telefonnummer.
- *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skrivit. Se [Skriva och sända ett multimediameddelande](#) på sidan 77.
- *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
- *Info* för att visa detaljer om bifogad bild eller ljud.
- *Spela* för att lyssna på en ringsignal i meddelandet.
- *Spara ljudklipp* om du vill spara ringsignalen i *Galleri*.
- *Spara bild* om du vill spara bilden i *Galleri*.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som ännu inte har sänts flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*



Multimediameddelanden som redan är sända sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*, se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 90.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande om väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet, tryck på *Val*, välj *Spara meddelande* och ta bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Ta bort meddelanden

- Om du vill ta bort textmeddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden, Textmeddelanden* och *Radera medd.*

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla meddelandemappar väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på *OK*. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Om du vill ta bort multimediameddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden, Multimediamedd.* och *Radera medd.*



- Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **OK** för att bekräfta. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

E-postmeddelanden

Skriva och sända e-post



Obs: När du sänder e-post kan *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Innan du kan sända och ta emot e-post måste du göra följande:

- Du behöver ett aktivt e-postkonto och serviceinställningar för e-post. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om e-postkonto och -inställningar.
- Aktivera de e-postinställningar som du får av nätoperatören eller tjänsteleverantören, se [Andra alternativ tillgängliga för ett e-postprogram](#) på sidan 86.
- Du måste också konfigurera e-postinställningarna på telefonen, se [E-postinställningar](#) på sidan 84.

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan sända dina meddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *E-post*, *Öppna* och *Skapa e-post*.
2. Ange mottagarens e-postadress, tryck på **Alt.** och välj *Spara* Eller:



Tryck på **Alt.** och välj **Sök** för att söka efter e-postadressen i dina kontakter och välj **Spara**

3. Ange ett ämne för e-postmeddelandet om du vill och tryck sedan på **Alt.** och välj **Spara**
4. Skriv meddelandet, se **Skriva text** på sidan 45. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen.
5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Alt.** och väljer **Skicka e-post**. Välj
 - **Skicka nu** för att sända e-postmeddelandet omedelbart. Om du inte redan har anslutit till e-postkontot upprättas först en anslutning och sedan sänds meddelandena.
 - **Skicka senare** för att sända din e-post senare. Meddelandena sparas i mappen **Utkorg**. Om du vill redigera eller fortsätta skriva på ett e-postmeddelanden kan du spara de ti mappen **Utkast** genom att välja **Spara utkast**.

Sända e-post senare. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden, E-post, Öppna, Utkorg** och **Skicka nu**.

Hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto

E-postfunktionen använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.

1. Tryck på **Meny** and välj **Meddelanden, E-post, Öppna** och **Hämta** för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto. Eller:



2. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Skicka och hämta* för att hämta nya e-postmeddelanden och sända de meddelanden som du har sparat i mappen *Utkorg*.

Om minnet för meddelanden är fullt tar du bort några gamla meddelanden innan du börjar hämta nya meddelanden.

3. Telefonen ansluter till e-posttjänsten. En statusindikator visas medan e-postmeddelandena hämtas till telefonen.
4. Tryck på **Välj** för att visa det nya meddelandet i mappen *Inkorg* eller på *Tillbaka* om du vill visa det senare.

Läsa e-post senare: Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Inkorg*.

5. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med .

Svara på ett e-postmeddelande

1. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Alt**.

Du kan t.ex. radera, svara, svara alla, vidarebefordra eller arkivera det meddelande som du läser.

2. Välj *Svara* om du vill svara på ett e-postmeddelande. Välj *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i svaret eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.



- Tryck på **Alt.** och välj *Skicka e-post* och *Skicka nu* för att sända meddelandet till det nummer som visas.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Borttaget, Sända poster, Utkast och Sparade poster

Följande mappar finns på menyn *E-post*:

- Inkorg* för att spara e-postmeddelanden som hämtats från ditt e-postkonto.
- Utkorg* för att spara e-postmeddelanden som inte har sänts, om du har valt *Skicka senare*, se *Skriva och sända e-post* på sidan 81.
- Raderade poster* för e-post som har raderats.
- Sända poster* för e-post som har sänts.
- Utkast* för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga.
- Arkiv* för att ordna och spara e-postmeddelanden.

E-postinställningar

- Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *E-post*, *Öppna* och *Inställningar*.
- Välj *Aktiv brevlåda* för att visa en lista över brevlådor och bläddra sedan till den du vill redigera och välj den.
Du har fem brevlådor som du kan använda för att spara och hämta e-postmeddelanden.
- Välj *Ändra aktiv brevl.* och välj varje inställning en i taget. Ange alla inställningar enligt den information som du har fått från tjänsteleverantören.
 - Brevlådans namn*. Ange det namn som du vill använda för brevlådan.



- *E-postadress.* Skriv in din e-postadress.
- *Mitt namn.* Ange ditt namn eller smeknamn om du vill att det ska visas för mottagaren.
- *Utgående server (SMTP).* Skriv in adressen till e-postservern:
- *Utgående port (SMTP).* Ange numret på e-postserverporten för utgående e-post. Standardvärdet är 25.
- *Använd SMTP-godkännande.* Om tjänsteleverantören kräver verifiering för att sända e-post aktiverar du denna inställning. Du ska också definiera ditt *SMTP-användarnamn* och *SMTP-lösenord*.
 - *SMTP-användarnamn.* Ange det namn som du har fått från tjänsteleverantören för att komma åt brevlådan.
 - *SMTP-lösenord.* Ange det lösenord som du vill använda för att komma åt brevlådan. Om du inte har definierat något lösenord kanske du blir ombedd att definiera ett när telefonen ansluter till ditt e-postkontot.
- *Inkludera signatur.* Bekräfta inställningarna om du vill lägga till en fördefinierad signatur i dina e-postmeddelanden.
- *Ink. server (POP3/IMAP).* Ange typen av e-postserver för inkommande e-post (antingen *POP3* eller *IMAP4*)
- *Inkommande port (POP3/IMAP).* Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
- *POP3/IMAP-användarnamn* Ange användarnamn. Om du inte har definierat något *SMTP-användarnamn*, används detta användarnamn i stället.



- *Lösenord för servern.* Ange lösenordet. Om du inte anger ditt *SMTP-lösenord*, används *Lösenord för servern* i stället.
- *Svarsadress.* Ange en e-postadress till vilken svar ska sändas, om den skiljer sig från din e-postadress.
- *Typ av inkom-mande server.* Välj antingen *POP3* or *IMAP4*.
 - *Säker APOP-inloggning.* Välj *På* om anslutningen kräver säker inloggning, annars använder du *Av*. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör om du är osäker. Detta alternativ visas bara om du har valt *POP3* som brevlådetyper.
 - *Hämta e-post.* Välj *Alla* om du vill hämta all din e-post eller välj *Användardef.* om du bara vill hämta några av dem i taget.

Andra alternativ tillgängliga för ett e-postprogram

- *Internetuppkoppl.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* så begär telefonen att du bekräftar nätåtkomst, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Serviceinställn.* för att aktivera nätanslutningsinställningar för e-postfunktionen. Välj *Program* för att aktivera inställningarna som används för e-postprogrammet eller välj *Standard* för att bekräfta att e-postfunktionen använder samma inställningar som din WAP-läsare, se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 138. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör om du är osäker.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.



Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. Du kan inte spara meddelanden som du får eller sänder men du kan visa dem medan du chattar. Varje chatmeddelande debiteras som ett textmeddelande.

1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny**, väljer **Meddelanden** och **Chat**.
Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i dina kontakter) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.

Ett annat sätt att börja en chat: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chat, tryck på **Val** och välj **Chat**.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv in chatmeddelandet (se **Skriva text** på sidan 45).
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 och 4.
6. För avsluta en chat trycker du på **Val** och väljer **Avsluta**.

Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chat trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden du sänder anges med "<" och ditt smeknamn, och de meddelanden du tar emot anges med ">" och avsändarens smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver. Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.



Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstbrevlåda**.
Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se **Telefonlinje som används** på sidan 99.
- **Nummer till röstbrevlåda** om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om det stöds i nätet visas symbolen  när du får nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp (när luckan är stängd). När luckan är öppen trycker du och håller ner motsvarande nummerknapp.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.



Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *GPRS-anslutning* på sidan 135.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningar för textmeddelanden

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att sända textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp: *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
 - För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att sända meddelanden för denna meddelandeprofil. För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.



- Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).
- Välj *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. När inställningen är aktiverad och GPRS-anslutningen är inställd på Alltid online, sänder telefonen ett textmeddelande över GPRS, om det är möjligt. Se även *GPRS* på sidan 135.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska sända ett svar via din meddelandecentral (nätjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller sända några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj



- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *No* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Tillåt mottagning av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimedialtjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.
- *Inkommande multimediamedd..* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.
- *Inställningar för anslutning.* Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna.
 - *Inställningsnamn.* Skriv in ett nytt namn för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
 - *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
 - *Anslutningstyp.* Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
 - *Databärare.* Välj *GPRS*.
 - *Bärarinställningar.* Välj inställningar för vald databärare.
 - *Kopplingspunkt till GPRS.* Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få kopplingspunktsnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- *IP-adress*. Skriv in adressen, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp*. Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn*. Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam*. Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam.

Spara multimedianinställningarna som ett textmeddelande

Du kan få anslutningsinställningarna för multimedia som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information. Du kan också besöka Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com). Tillgänglighet kan variera mellan olika länder.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.*. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.



■ Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i dina kontakter eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny** och välj *Samtalsreg.* och välj sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).



- *Uppringda nummer* om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även *Återuppringning av senast slagna telefonnummer* på sidan 39.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på *Meny* och välj *Samtalsreg.* och välj sedan

- *Samtalslängd*. Bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se *Telefonlinje som används* på sidan 99.
- *Samtalskostnader* (nättjänst). Välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.

Välj *Inställningar för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare* om du vill nollställa räknarna, eller välj *Visa kostnad i* om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar eller önskad valuta. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.



Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Datamätare för GPRS.* Bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data i byte, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS.* Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd tid för GPRS-anslutningar. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

■ Profiler (meny 3)



Telefonen har en grupp med profiler som gör att du kan anpassa telefonens toninställningar och aktivera en profil för olika händelser och miljöer. Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* och *Personsökare*.

Tryck på *Meny* och välj *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på *Välj*.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.



- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna.

Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se *Toninställningar* på sidan 105.

Du kan också ändra namn på en profil med alternativet *Profilnamn*. Det går inte att ändra namn på profilen *Normal*.



Tips: Du kan snabbt ändra profil i passningsläge

- när luckan är stängd, tryck på strömbrytaren , bläddra till den profil som du vill aktivera och tryck på *Välj*.
- när luckan är öppen, tryck på profilknappen , bläddra till den profil som du vill aktivera och tryck på *Välj*.

■ Inställningar (meny 4)



Inställningar för tid och datum

Klocka

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Tid- och datuminställningar* och *Klocka*.

Välj *Visa klockan* eller *Göm klockan* för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används också för funktionerna *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm*, (tidsbegränsade) *Profiler*, *Kalender*, skärmläckare och *Anteckningar*.



Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, Tid- och datuminställningar och *Datum*.
Välj *Visa datum* eller *Dölj datum* för att visa (eller dölja) datumet i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, Tid- och datuminställningar och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du *På*. Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.



Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. När du vill avbryta vidarekoppling väljer du *Avbryt*. Om du vill kontrollera om vidarekoppling är aktiverat väljer du *Hämta status* om detta är tillgängligt för alternativet. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i *Viktiga symboler i passningsläge* på sidan 25.

Svarsknapp

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom , valknappar  och .

Återuppringning

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Återuppringning*. Välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att koppla ett samtal efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Tryck på *Meny*, välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *På* så kan de namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till  när luckan är stängd, eller



motsvarande nummerknappar på tangentbordet, ringas upp genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Val för samtal väntar*. Välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 42.

Summering efter samtal

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinjen som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnemang, för utgående samtal.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.



Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.



Tips: I passningsläge kan du pendla mellan linjerna genom att hålla ner



Telefoninställningar

Språk

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Språk*. Ställ in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Minnesstatus

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Minnesstatus*. Bläddra för att visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som används totalt och hur mycket minne som används för varje funktion.

Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. på menyen *Galleri*.

Knapplås

Symbolen  visas högst upp i displayen när knapplåset är aktiverat. När du har ställt in knapplåset på *På* och aktiverat det, förblir låset aktivt när du öppnar luckan. Observera att även om du har aktiverat knapplåset så skyddas inte telefonen från dataåtkomst via PC Suite.



1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Knapplås*.
2. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Säkerhetskoden för knapplåset är samma som säkerhetskoden, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 106.
3. Välj *På* om du vill aktivera knapplåset.

För att aktivera knapplåset trycker du på **Meny** och  när luckan är stängd. När du vill inaktivera knapplåset trycker du på **Lås upp** och **OK** om luckan är öppen. Om luckan är stängd trycker du på **Lås upp** och  och knappar sedan in säkerhetskoden.

Cellinformation

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot cellidentiteten. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *GPRS-anslutning* på sidan 135.

Välkomsttext

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välj *Spara*.



Val av operatör

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 14)* på sidan 151.

Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda menyn* på sidan 59.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen sätts på genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Displayinställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få



bilder via multimediameddelanden, hämta dem via en WAP-tjänst eller använda PC Suite för att överföra dem från datorn och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja bakgrund

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Öppna bildmappen och bläddra till önskad bild.
4. För att ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer *Som bakgr.*

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Färgtema

Du kan ändra färgerna för displaykomponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Färgtema*. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar, Displayinställningar* och *Operatörslogo*. Om du inte har sparat någon operatörslogotyp är menyn *Operatörslogo* nedtonad.



Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören via SMS, MMS eller WAP för mer information om operatörslogotyper.

Skärmläckare

Skärmläckaren i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid när telefonens lucka är stängd. Tryck på en valfri knapp eller öppna luckan när du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Skärmläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text i displayen i passningsläge.

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra ljusstyrkan på telefonens display.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Displayens ljusstyrka*. Tryck bläddringsknappen åt vänster för att minska ljusstyrkan och åt höger för att öka ljusstyrkan, och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.



Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Toninställningar**. Inställningarna kan också ändras på menyn **Profiler**, se **Profiler (meny 3)** på sidan 95. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Välj **Ringsignalfunktion** för att välja ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** och **Ringerej**.

Välj **Rington** för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har sparats i **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** från ringtonslistan.

Välj **Ringvolym** och **Vibrationssignal** för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringsstat.



Tips: Om du laddar ner en ringsignal eller får en via OTA kan du spara den i ditt **Galleri**.

Välj **Ton för textmeddelande** om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, **Volym för knapptoner**, eller **Varningstoner** om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj **Ringer för** om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj **Alla samtal** och sedan **Markera**.



Tillbehörsinställningar

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till något av följande tillbehör: headset HDB-4 eller HDS-3, handsfree-enhet CARK126, eller mobil induktiv hörslinga LPS-4.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Tillbehörsinställningar**. Du kan välja **Headset**, **Handsfree** eller **Slinga** om motsvarande tillbehör är eller har varit anslutet till telefonen.

- Välj **Standardprofil** för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tillbehöret är anslutet kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj **Automatiskt svar** för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringerej** används inte funktionen för automatiskt svar.
- Välj **Belysning** för att ställa in att belysningen alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet **Belysning** är endast tillgängligt när du har valt **Handsfree**.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).



Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du sänder textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp**. Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- **Säkerhetsnivå**. Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja inställningar för kontakter** på sidan 51) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera kontakter** på sidan 55).



- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärriösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Grundinställ telefonen

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i dina kontakter, inte raderas.

■ Organiserare (meny 5)



Alarmklocka

Alarmklockan använder det tidsformat som har ställts in för klockan. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmtid**, knappa in alarmtiden och tryck på **OK**.
Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.
- Välj **Alarmsignal** så kan du välja en standardsignal för alarm, anpassa signalen genom att välja en i listan över ringsignaler eller från galleriet eller ställa in radion som alarm.



Om du väljer att använda radion som alarm spelas den radiokanal som du lyssnade på senast via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten *Alarm!* och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, , *Aktivera telefonen för samtal?* Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.

Tryck på **Meny** och välj *Organiserare* och *Kalender*.



Tips: Om du snabbt vill visa aktuell månad i din *Kalender*, trycker du bläddringsknappen åt höger i passningsläge.



Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj *Dagens not.*

Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer *Visa*. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.

Andra kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i *Skriva text* på sidan 45.

Tryck på **Meny** och välj *Organiserare* och *Kalender* eller tryck bläddringsknappen åt höger i passningsläge för att gå till månadsvy. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gör en anteckning*. Välj en av nedanstående typer av noteringar (anteckningar):

-  *Möte* – Skriv noteringen (anteckningen), tryck på **Val** och välj *Spara* (eller sök efter namnet i dina kontakter och tryck på **OK**). Ange platsen för mötet,



tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in starttiden för mötet och tryck på **OK**, och därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

- 📞 **Ring** – Knappa in telefonnumret, tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **Val** och välj **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnummer kan du söka efter namn och nummer i dina kontakter). Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
- 📅 **Födelsedag** – Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i dina kontakter och tryck på **OK**), tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
- 📝 **Memo** – Skriv noteringen, tryck på **Val** och välj **Spara** (eller sök efter namnet i dina kontakter och tryck på **OK**). Knappa in slutdatum för noteringen och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
- 📋 **Påminnelse** – Skriv ett ämne för påminnelsen, tryck på **Val** och välj **Spara** (eller sök efter namnet i dina kontakter och tryck på **OK**). Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med 📞 när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. När en ringnotering 📞 visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på 📞. För att stoppa



alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Funktionen för att göra-listan använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Att göra** så visas listan med noteringar.

Tryck på **Val**, eller bläddra till önskad notering och tryck på **Val**.

- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen. När du har skrivit in maximalt antal tecken för en notering går det inte att skriva fler. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen.

För en **Ordlista**, se **Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning** på sidan 47.

- Du kan också visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern. När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd..



■ Anteckningar (meny 6)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan använda *Anteckningar* för att skriva och sända anteckningar (noteringar) via IR, SMS eller MMS.

Detta program använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 20.

1. För att komma åt *Anteckningar* trycker du på *Meny* och väljer *Anteckningar* eller skriver in ett tecken när tangentbordet är öppet. Du blir ombedd att ställa in datum och tid, om du inte redan gjorde det när du började skriva noteringen.
2. Tryck på *Val* och välj *Gör en anteckning*, se *Skriva text* på sidan 45.
3. Skriv noteringen och välj *Spara*.

Du kan infoga aktuellt tid och datum i noteringen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att infoga tid och datum i noteringen, blir du ombedd att radera motsvarande antal tecken från noteringen.

Du kan också sända noteringen via IR, MMS eller som ett textmeddelande (SMS). Om noteringen är för lång för att sändas som textmeddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

Du kan också bl a visa, radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna.



■ Radio (meny 7)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du headset HDS-3 (stereo) eller HDB-4 (mono) till kontakten för headset på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. Följande visas i displayen:
 - Radiokanalens platsnummer och namn.
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.

Om du använder headsetet HDB-4 eller HDS-3 trycker du och håller ner headsetknappen och bläddrar till en radiokanal som du har ställt in.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.





Tips: När du vill återgå till passningsläge trycker du snabbt på . Om du vill stänga av radion håller du ner .

Ställa in en radiokanal

Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt medan radion är på för att börja söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja *Spara kanal*. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Om du snabbt vill spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp, skriver in namnet på kanalen och trycker på **OK**.

Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- *Stäng av* för att stänga av radion.
- *Spara kanal* för att spara radiokanalen som du har hittat, se [Ställa in en radiokanal](#) ovan. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- *Autosökning*. Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Om du vill spara kanalen, se *Spara kanal* ovan.
- *Manuell sökning*. Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att börja söka uppåt eller nedåt eller håll ner för att snabbsöka. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se *Spara kanal* ovan.





Tips: Om du snabbt vill välja *Manuell sökning* trycker du på  på menyn *Radio*.

- *Välj frekvens*. Om du känner till frekvensen (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) för en radiokanal som du vill lyssna på skriver du in den och trycker på *OK*. Information om hur du sparar kanalen finns i *Spara kanal* ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja *Välj frekvens* trycker du på  på menyn *Radio*.

- *Radera kanal*. Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen och trycker på *Radera* och *OK*.
- *Ändra namn*. Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på *OK*.
- *Högtalare* (eller *Headset*) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen eftersom headsetets sladd fungerar som radioantenn. Observera att inkommande samtal kopplas till headsetet.
- *Monoljud* (eller *Stereoljud*) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

När du ringer ett samtal eller svarar på ett inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion, stängs radion av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen. Du kan också använda andra telefonfunktioner, t.ex. skriva meddelanden eller spela spel, medan du lyssnar på radion.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.



■ Galleri (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 78.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mapp** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Lägg till mapp** för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- **Ta bort mapp** för att välja en mapp som du vill ta bort. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- **Ändra mappnamn** för att välja en mapp som du vill byta namn på. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- **Nerl. av Galleri** om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj **Nerladdn. av bilder** eller **Nerladdn. av toner**. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn **Tjänster**, se [Bokmärken](#) på sidan 145.



Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 141. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

3. Öppna en mapp så visas en lista över filer i den mappen. *Grafik* och *Signaler* tillhör telefonens ursprungliga mappar.
4. Bläddra till önskad fil. Tryck på *Val* så blir några av följande alternativ tillgängliga.
 - *Öppna* för att öppna vald markerad fil.
 - *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Som bakgr.* för att välja markerad fil som bakgrund.
 - *Anv. som rington* för att välja markerad fil som rington.
 - *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.



■ Spel (meny 9)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Välj spel*.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).
3. Tryck på **Val** och välj *Öppna* eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.

I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj *Öppna* eller tryck på .

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling

Mer information om spelalternativ finns i [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 122.



Ladda ner spel

Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Nerladdn. av spel**. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 145.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se **Ansluta till en WAP-tjänst** på sidan 141. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn **Program** i stället för under menyn **Spel**.

Minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Spel** och **Minne**. Se även **Minnesstatus för program** på sidan 124.

Spel använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.



Inställningar för spel

Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet.

■ Program (meny 10)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen. Olika tjänsteleverantörer kan erbjuda andra program via WAP-tjänster eller så kan de laddas ner till telefonen från en dator med hjälp av en datakabel eller en via en IR-anslutning. Innan du kan använda dessa program måste du överföra dem till telefonen.

Starta ett program

1. Tryck på **Meny** och välj *Program* och *Välj program*.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj *Öppna* eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.



I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.

Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem igen via Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/6800.

- **Internetuppkoppl.** för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj **Fråga först** så frågar telefonen efter nätåtkomst, **Tillåten** för att tillåta nätåtkomst, eller **Ej tillåten** för att inte tillåta nätåtkomst.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänsten.
- **Internetsida** för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Detta är en nättjänst och menyn visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- **Info** för att ge ytterligare information om programmet.



Ladda ner ett program

Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Nerl. av progr.** så visas listan med WAP-bokmärken. Välj **Fler bokmärken** för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn **Tjänster**, se **Bokmärken** på sidan 145.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se **Ansluta till en WAP-tjänst** på sidan 141. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program, se **Läsa WAP-sidor** på sidan 142.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se **Ladda ner spel** på sidan 120.
- Använd installationsprogrammet Nokia Java Application från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn **Speli** stället för under menyn **Program**.



Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Program** och **Minne**.

Program använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.

■ Extra funkt. (meny 11)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn **Extra funkt.**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.** och **Kalkylator**.
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma eller motsvarande symbol på tangentbordet om luckan är öppen.
3. Tryck på **Val** och välj **Addera**, **Subtrahera**, **Multiplciera**, **Dividera**, **Kvadrat**, **Kvadratroten** eller **Ändra tecken**.



Om luckan är öppen kan du också använda motsvarande beräkningssymboler på tangentbordet (om de är tillgängliga).



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera, om du använder kalkylatorn när luckan är öppen.

4. Knappa in den andra siffran.
5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer **?**. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.** och **Kalkylator**.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja **I nationell** eller **I utländsk**.

Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj **I nationell** eller **I utländsk**.



Plånbok

Plånbok används för att spara personlig information som t.ex. kreditkortsuppgifter och för att göra inköp med telefonen.

Du öppnar plånboken på menyn *Plånbok* eller via WAP-läsaren, se [Alternativ medan du läser](#) på sidan 143.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. När *Skapa plånbokskod*: visas knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod*: visas knappar du in koden igen och trycker på **OK**.

Om du vill radera allt innehåll i plånboken och plånbokskoden knappar du in *#7370925538# (eller *#res0wallet# som bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod, se [Koder](#) på sidan 15.

Spara och ändra personlig kortinformation

För att öppna plånboken trycker du på **Meny**, väljer *Extra funkt.* och *Plånbok*. Om det behövs anger du plånbokskoden och trycker på **OK**. Välj *Kort* för att visa listan över kort och bläddra till det kort du vill ha. Du kan ha högst fem kort.

- När du vill spara informationen på ett kort trycker du på **Val** och väljer *Visa*.
Välj
 - *Kortinfo* för att ange t.ex. kortinnehavarens namn, korttyp, nummer och utgångsdatum.
 - *Användarinfo* för att spara användarnamn och lösenord.
 - *Leveransinfo* för att spara din kontaktinformation.



- *Faktura*info för att spara kontaktinformationen om fakturaadressen är en annan än din adress, vilket kan vara fallet om du har ett företagskort.
- *Kvitto*info för att spara det telefonnummer och den e-postadress dit du vill att tjänsteleverantören ska sända kvitton på dina inköp.
- Om du vill kopiera ett kort trycker du på **Val** och väljer *Kopiera kort*.
- Om du vill radera all information på kortet trycker du på **Val** och väljer *Radera kort*.
- För att ändra namn på kortet trycker du på **Val** och väljer *Ändra kortnamn*.

Personliga noteringar

Du kan spara upp till 30 personliga noteringar, t.ex. lösenord, koder eller noteringar.

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Personliga not.*. Tryck på **Val** så kan du visa, lägga till och redigera en notering eller sortera noteringar efter namn eller datum. *Sänd som SMS* kopierar noteringen till ett textmeddelande. *Kopiera till kal.* kopierar noteringen till kalendern eller som en påminnelse. *Använd nummer* hämtar nummer från en notering.

Plånboksinställningar

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Inställningar*. Välj

- *Kodbegäran* för att aktivera eller inaktivera begäran av plånbokskod. Du måste ange rätt plånbokskod innan du kan aktivera eller inaktivera kodbegäran.
- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.



Betala med plånboken

1. Gå till önskad WAP-butik för att handla, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 141, och välj den produkt du vill köpa.
2. När du vill betala trycker du på **Val** och väljer *Anv. plånboksinfo*, se [Alternativ medan du läser](#) på sidan 143.
3. Välj det kort du vill betala med. Fyll i betalningsformuläret som du får av tjänsteleverantören genom att överföra kreditkortsinformation från plånboken. För att fylla i alla fält automatiskt väljer du *Fyll i alla fält*. Alternativet visas bara om WAP-tjänsten kan hantera standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan också fylla i formuläret genom att välja informationsfält från kortet ett i taget. Det ifyllda formuläret visas på telefonen.
4. Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
5. Du kan få ett signaturdokument från WAP-tjänsten som du måste underteckna för att göra köpet bindande, se [Digitala signaturer](#) på sidan 149.
6. När du vill stänga plånboken väljer du *Stäng plånbok*. Se [Alternativ medan du läser](#) på sidan 143.

Synkronisering

Du kan spara data från kalendern och dina kontakter på en kompatibel dator eller på en fjärransluten webbserver. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Du kan också synkronisera data i dina kontakter och kalendern med den information som finns på datorn genom att starta synkroniseringen från datorn.



Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
- Du får synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Du kan få synkroniseringsinställningarna som ett textmeddelande, se [Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande](#) på sidan 130, eller så måste du skriva in dem manuellt, se [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 130.

Starta synkroniseringen från telefonen:

1. Tryck på **Meny**, välj **Tjänster**, **Aktiva serviceinställningar** och välj sedan de anslutningsinställningar som du behöver för synkroniseringen.
Synkroniseringsinställningarna kan skilja sig från de du använder för WAP-läsning. Om du vill använda andra WAP-tjänster efter synkroniseringen, återställer du föregående inställningar (**Aktiva serviceinställningar**).
2. Markera de data som ska synkroniseras. Se [Data som ska synkroniseras](#) i [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 130.
3. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Synkronisera** och **Synkronisera**.



4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången om dina kontakter eller kalendern är full.

Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande

När du får synkroniseringsinställningar som ett textmeddelande visas *Synkr.-inställningar mottagna*.

Tryck på **Val** och välj **Info** för att visa de mottagna synkroniseringsinställningarna, **Spara** för att spara dem eller **Förkasta** för att avvisa dem.

Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt

Tryck på **Meny**, välj **Extra funkt.**, **Synkronisera** och **Inställningar**.

Välj **Aktiva inst. för Internetsynk..**

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Välj **Red. aktiva inst. för Internetsynk..** Markera och gör inställningarna en i taget.

- **Inställningsnamn**. Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
- **Data som ska synkroniseras**. Markera de data som ska synkroniseras, **Kontakter** och/eller **Kalender** och tryck på **Klar**.



- *Databasadresser*. Välj *Kontaktdatabas* eller *Kalenderdatabas* för redigering. Skriv in namnet på databasen och tryck på **OK**.
- *Användarnamn*. Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.

Synkronisering från datorn

När du vill synkronisera kontakter och kalender från en dator använder du en IR-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite Efter synkroniseringen har du samma data på både telefonen och datorn.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en textnotering som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera textnoteringen trycker du på **OK**.



Stoppur

Du kan mäta tid och registrera mellantider och varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen att köras i bakgrunden genom att trycka på .



Obs: Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny**, välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Mellantidtagning**. Du kan välja **Fortsätt** om du har ställt in stoppuret att köras i bakgrunden.
2. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj

Starta för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.

Spara för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.

Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.



Varvtidtagning

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att ta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Mer information finns i *Tidtagning och mellantidtagning* ovan.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja *Visa senaste* för att visa de senaste uppmätta tiderna. Välj *Visa tider* så visas en lista över namn eller sluttider. Välj de tider som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **OK**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på **Radera** och tryck på **OK**.

■ Anslutbarhet (meny 12)



Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten. Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.



Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en laserprodukt av klass 1.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling bör vara högst en meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja **Anslutbarhet** och **Infraröd**.
- Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Observera att IR-anslutningen inaktiveras automatiskt.



GPRS

GPRS-anslutning

Du kan ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du slår på telefonen. Tryck på **Meny** och välj **Anslutbarhet**, **GPRS**, **GPRS-anslutning** och **Alltid online**. När du startar en tillämpning med GPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer **Vid behov**, upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när de behövs av en tillämpning och avslutas när du stänger tillämpningen.

När en GPRS-anslutning är upprättad, visas symbolen  i displayens övre vänstra hörn. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Tryck på **Meny** och välj **Anslutbarhet**, **GPRS** och **Inställningar för GPRS-modem**. Välj **Aktiv kopplingspunkt** och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda. Välj **Ändra aktiv kopplingspunkt** om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.

- Bläddra till **Alias för kopplingspunkten** och tryck på **Välj**. Skriv in namnet som du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.



- Bläddra till *Kopplingspunkt till GPRS* och tryck på **Välj**. Skriv in kopplingspunktsnamnet (APN) och tryck på **OK**.

Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få kopplingspunktsnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för GPRS-uppringning på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 152. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ WAP-tjänster (meny 13)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan använda flera olika WAP-tjänster, t.ex. för bankärenden, nyheter, väderrapporter och underhållning. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

WAP-tjänster använder WML (Wireless Mark-up Language) på WAP-sidor. Du kan inte visa Internet-webbsidor i telefonen.



Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella WAP-tjänsten. Se sidan [137](#).
2. Anslut till WAP-tjänsten. Se sidan [141](#).
3. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se sidan [142](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se sidan [144](#).

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna i den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.



Om det finns sparade inställningar i *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller spara dem endast genom att trycka på **Nej**.

- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*

Markera och gör inställningarna en i taget.

- *Inställningsnamn* – Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida* – Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningstyp* – Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.



- *Anslutningssäkerhet* – Välj *På* eller *Av*.

När anslutningssäkerheten är *På*, försöker telefonen att använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte går att upprätta en säker anslutning, görs inte någon anslutning. Om du vill ansluta ändå, med en anslutnings som inte är säker, måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Databärare* – Välj *GSM-data* eller *GPRS*.
- *Bärarinställningar* – Inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om priser, anslutningshastighet och andra frågor.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutningsnummer* – Knappa in telefonnumret och tryck på *OK*.
- *IP-adress* – Skriv in adressen, tryck på  för en punkt, och tryck på *OK*. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* – Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Datasamtalstyp* – Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataöverföringshastighet* – Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är bara tillgängligt om du använder datatypen *Analog*. Den faktiska datahastigheten beror på tjänsteleverantören.
- *Inloggningstyp* – Välj *Manuell* eller *Automatisk*.



- *Användarnamn* – Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* – Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Visa terminalfönster* – Välj *Ja* om du vill att servern ska begära användarverifiering när du ansluter till intranätplatsers under en fjärranslutning.

Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *Kopplingspunkt till GPRS* – Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.
Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få kopplingspunktsnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress* – Skriv in adressen, tryck på  för en punkt, och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* – Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Inloggningstyp* – Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* använder inloggningstypen det användarnamn och lösenord som anges i följande inställningar. Om du väljer *Manuell* krävs inloggningsinformationen varje gång en anslutning upprättas.
- *Användarnamn* – Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* – Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.



Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Till Startside*.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan för en WAP-tjänst när luckan är stängd genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge. När luckan är öppen trycker du på motsvarande nummerknapp.

Eller:

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

Eller:



- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på  för specialtecken (eller tryck på  om luckan är öppen) och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet http:// framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att bläddra på WAP-sidan.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och  om du vill skriva specialtecken. När telefonens lucka är öppen kan du skriva bokstäver och siffror på vanligt sätt.



Alternativ medan du läser

Tryck på **Val** och välj ett av de tillgängliga alternativen. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startside.
- *Bokmärken*. Se sidan 145.
- *Ring, Ändra, Öppna rad, Öppna, Öppna lista* för att ringa upp, skriva in text eller för att välja ett markerat objekt på WAP-sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara WAP-sidan som ett bokmärke.
- *Visa bild* eller *Visa bilder* för att visa bilder och animeringar från WAP-sidan.
- *Gå till adress* – för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill använda.
- *Tjänsteinkorg*. Se sidan 146.
- *Anv. plånboksinfo* och *Stäng plånbok*. Se *Betala med plånboken* på sidan 128.
- *Utseendeinst.*. Se *Inställningar för utseende på WAP-läsare* på sidan 144.
- *Cookies*. Se sidan 150.
- *Använd info* för att kopiera ett nummer från WAP-sidan som du kan spara eller ringa upp. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.
- *Töm cache*. Se *Cacheminnet* på sidan 147.
- *Säkerhetsinfo* för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.
- *Avsluta*. Se *Avsluta en WAP-anslutning* på sidan 144.



Direktuppringning

WAP-läsaren stöder funktioner medan du läser WAP-sidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer i dina kontakter från en WAP-sida.

Avsluta en WAP-anslutning

När du vill sluta att läsa WAP-sidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka på . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ner.

Inställningar för utseende på WAP-läsare

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Utseendest.*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.
3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte eventuella bilder på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.



Bokmärken

Du kan spara WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ:

Gå till för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.

Visa, Ändra eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.

Skicka för att sända det valda bokmärket direkt till en annan telefonen väljer du *Som bokmärke*, eller för att sända bokmärket som ett textmeddelande, välj *Som SMS*.

Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till WAP-tjänsten. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget* i displayen. Tryck på **Visa** och tryck sedan på **Val** och välj *Visa* för att visa bokmärket, *Spara* för att spara bokmärket eller *Förkasta* för att avvisa det.



Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan under en WAP-anslutning, trycker du på **Val** och väljer *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Val** och välj

- *Hämta* för att aktivera WML-läsaren och hämta det markerade innehållet.
- *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.
- *Radera* för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Inställningar för tjänsteinkorg* och *Servicemeddelanden*. Välj **På** när du vill ställa in telefonen att ta emot servicemeddelanden. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelanden emot av telefonen.



Cacheminnet



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet:

- medan du läser WAP-sidor, tryck på **Val** och välj **Töm cache**, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Töm cache**.

Säkerhetsinställningar för WAP

För vissa WAP-tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en WAP-plats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för WAP-relaterade program och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller kan laddas ner från en WAP-sida.

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för säkerhetsmodul**. Välj

- **Info om säkerhetsmodul** för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.



- *Begäran om modul-PIN* om du vill ställa in att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Knappa in koden och välj *På*. Om du vill inaktivera PIN-begäran väljer du *Av*.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in den nuvarande PIN-koden och sedan den nya koden två gånger.
- *Ändra PIN för att godkänna* för att visa en lista över PIN-koder för godkännande. Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in den nuvarande PIN-koden och sedan den nya koden två gånger.

Se även [Koder](#) på sidan [15](#).

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat

Servercertifikat används för att skapa en säker anslutning till WAP-tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som är sparade på telefonen. Servercertifikat sparas inte. Telefonen anger om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server kan verifieras, om certifikatet är äkta och om du har rätt attesterarcertifikat på telefonen.



Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*).

Säkerhetssymbolen betyder inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

- Attesterarcertifikat

Attesterarcertifikat används av vissa WAP-tjänster, t.ex. banker, och för att kontrollera giltigheten på andra certifikat. Du kan ladda ner certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat i telefonen. Det kan också finnas attesterarcertifikat i säkerhetsmodulen.

- Användarcertifikat

Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att skapa en digital signatur. Användarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från en WAP-sida (om säkerhetsmodulen på SIM-kortet stöder sådana certifikat).

Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som



användes för att skapa signaturen. Digitala signaturer kan jämföras med underskrifter på vanliga dokument.

När du vill skapa en digital signatur väljer du en länk på en WAP-sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska signeras (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒📝).



Obs: Om symbolen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Innan du tillämpar den digitala signaturen ska du läsa igenom texten. Sedan kan du välja **Signera**.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för att godkänna (se **Koder** på sidan 15) och tryck på **OK**. Symbolen för digitala signaturer visas och WAP-tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

Cookies

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se **Cacheminnet** på sidan 147.



1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Cookies*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.
2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ SIM-tjänster (meny 14))

Förutom funktionerna som är tillgängliga i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 14. Meny 14 visas bara om den stöds av SIM-kortet.

Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* i *Telefoninställningar*, *Bekräfta SIM-kortstjänster*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



8. Datoranslutning

Du kan komma åt Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika program för datoranslutning och -kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. sända text- och bildmeddelanden, synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och datorn samt hantera dina WAP-bokmärken och anslutningsuppsättningar.

Mer information och nerladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support/phones/6800.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från datorn till telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder användbara för multimediameddelanden, bakgrunder eller operatörslogotyper och för att överföra dem till telefonen.
- **Nokia Sound Converter** för att ändra polyfoniska (flerstämmiga) ringsignaler så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en dator eller en annan Nokia-telefon.



- **Nokia PC WAP Manager** för att redigera och sända WAP-bokmärken eller uppdatera anslutningsuppsättningar till telefonen.
- **Nokia Phone Editor** för att sända textmeddelanden (SMS) och redigera telefonens meddelandeinställningar.
- **Nokia Phone Browser** för att bläddra igenom och ändra bild- och ljudfiler i telefonens minne och överföra dem mellan telefonen och datorn.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och datorn.
- Med datamodemdrivrutinerna för Nokia 6800 kan du använda telefonen som ett modem.
- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** för att välja typ av anslutning mellan datorn och telefonen.

GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) för att få datatjänster på telefonen.

Mer information om datatjänster av höghastighetstyp finns hos din nätoperätör eller tjänsteleverantör.



Observera att HSCSD-tjänster förbrukar telefonens batteri snabbare än vanliga röst- eller datasamtal. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [GPRS-modeminställningar](#) på sidan 135.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

1. Om du använder en IR-anslutning:

- Aktivera IR-anslutningen på telefonen, se [Infraröd](#) på sidan 133.
Kontrollera att anslutningen är aktiv på datorn.

Om du använder kabeln DKU-5:

- Anslut kabeln till USB-porten på datorn och till uttaget på telefonen.

2. Börja använda datakommunikationsprogrammet på datorn.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.



9. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om de t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU: S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg. * SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet



gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,62 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



INDEX

A

alarmklocka	108
anslutning	
aktivera telefonen för automatisk registrering till GPRS-nät	135
ansluta till datorn via IR/kabel	154
ansluta till en WAP-sida	141
sända/ta emot data via GPRS	135
sända/ta emot data via IR	134
anteckningar	
skriva en kalendernotering	110
att göra	
göra en notering	112
ordna noteringar efter prioritet/datum	112
automatisk textigenkänning	
aktivera/inaktivera	47
skriva sammansatta ord	48

B

backsteg	23, 46
bakgrund	25, 102
aktivera/inaktivera	103
välja en bild	102
bakgrundsbild. Se bakgrund	
batteri	



	installera/ta bort	29
	ladda	32
	bildmeddelanden	70
	blanksteg	24
	bokmärken	
	spara för WAP-tjänster	145
C		
	chatmeddelanden.	87
D		
	datum	97
	delat minne	20
	digitala signaturer	149
	displayinställningar	
	ändra färg på symboler/rubriker	103
	bakgrund	102
	justera ljusstyrka	104
	operatörslogo	103
	skärmsläckare	104
	distributionslistor (för textmeddelanden)	75
E		
	enter-knapp	23
	e-post. Se meddelanden	
G		
	galleri	117



förinstallerade bilder	102
mappar	117
GPRS (General Packet Radio Service)	
aktivera automatisk registrering till GPRS-nät	135
kontrollera datastorlek i byte	95
modeminställningar för dator	135
som databärare i WAP	140
grundinställ telefonen	
återställa ursprungliga menyinställningar	108
H	
headset. Se tillbehör	
högtalare	
aktivera/inaktivera	43
ansluta bilmonteringssats/headset	43
justera volymen	21
I	
infraröd port (IR) Se även anslutning	
sända och ta emot data via IR	134
installera	
batteri	29
SIM-kort	29
J	
Java (Program-menyn)	123
kontrollera minnet	124
ladda ner program	123



K

starta ett program	121
kalender	109
göra en notering	110
synkronisera	129
kalkylator	124
konvertera valuta	125
klocka	96
knappar/tangenter	
bläddringsknapp	21
höger och vänster valknapp	21
luckan öppen	23, 24, 33
backsteg	23
blanksteg	24
enter-knapp	23
skift-tangenter	24
tangentbordsbelysning	23
teckenknapp	24
luckan stängd	21
på tangentbordet	23
profilknapp	23
snabbuppringning	40
strömbrytare	21, 24, 33
volymknappar	21
WAP-läsning	142



knapplås	
aktivera/inaktivera	37
använda säkerhetskoden	100
koder. Se även PIN-kod, PIN2-kod, PUK-kod, PUK2-kod, säkerhetskod	
konferenssamtal	40
kontakter	
ändra namn/nummer	54
kontrollera minnesstatus	51
kopiera namn och nummer från SIM/telefon	55
lägga till/spara namn och telefonnummer	52
ordna kontakter i samtalsgrupper	58
radera namn/nummer	54
sända namn/nummer som ett visitkort	56
snabbuppringning	40
söka efter namn	53
spara flera nummer och textobjekt per namn	52
synkronisera	129
ta emot namn/nummer som ett visitkort	56
visa mina nummer	58
kostnad	
samtalskostnad	94
L	
ladda	
batteri	32



låsa knappar. Se knapplås	
lista över samtal. Se samtalslistor	
ljusstyrka	
justera displayen	104
lucka	
aktivera högtalaren	43
öppna	35
öppna för att aktivera knapplåset	37

M

mappar	
borttaget	84
för e-post	84
för multimediameddelanden	79
galleri	117
inkorg	
e-post	84
multimediameddelanden	79
textmeddelanden	73
lägga till	74
sända poster	84
sparade objekt för att sända multimediameddelanden senare	79
sparade poster	74, 84
ta bort	80
ta bort alla meddelanden från en mapp	80
utkast	84



utkorg	
e-post	84
multimediameddelanden	79
textmeddelanden	73
meddelanden	
automatisk textigenkänning	47
bildmeddelanden	70
e-post	
hämta från ditt konto	82
läsa	82
skriva/sända	
svara	83
infomeddelanden	88
läsa textmeddelanden	72
multimedia	
läsa/besvara	78
redigera	78
skriva/sända	77
ta bort/vidarebefordra	78
välja en bild från mappen Galleri	77
normal textinmatning	49
ordna i mappar	74
sammansätta	70
sända textmeddelanden med distributionslistor	75
skriva med tangentbordet	45



skriva och sända meddelanden	71
starta/sända chatmeddelanden	87
svara på textmeddelanden	72
ta bort alla från en mapp	80
ta bort alla mappar	80
ta bort textmeddelanden	72
välja teckenstorlek	92
meny	
använda menyn	59
bläddra	59
genväg	59
lista över funktioner	61
minne	
delat	20
kontrollera minne tillgängligt för Java-program	124
kontrollera status	51
kontrollera storlek på GPRS-data	95
kopiera namn och nummer till SIM/telefon	55
på SIM-kortet	51
på telefonen	51
modul-PIN	16
mottagna meddelanden.	
inkorg	73, 79, 84
multimediameddelanden. Se meddelanden	



N

nät	
välja manuellt/automatiskt	102
nättjänster	
automatisk uppdatering av datum och tid	97
begränsa samtal till en sluten användargrupp	107
infomeddelanden	88
missade samtal	
mottagna samtal	
röstbrevlåda	88
sammansatta meddelanden	70
samtal väntar	99
samtalskostnad	94
samtalssummering	99
spärra ett samtal	107
telefonlinje som används	99
vidarekoppla/vidarebefordra samtal	97
visa eget nummer	99

O

operatörslogo	103
---------------------	-----

P

passningsläge	24
ändra färg på symboler	103
bakgrund	25
displaysymboler	24, 25



operatörslogo	103
skärmsläckare	104
passningsläge. Se passningsläge	
PC Suite	
ansluta till datorn via IR/kabel	154
program	152
PIN för att godkänna (för säkerhetsmodulen i SIM)	16
PIN-kod	15, 107
plånbok	
betala	128
skapa plånbokskod	126
skriva under dokument via WAP	149
plånbokskod	16, 126
profiler	
aktivera	95
anpassa	95
profilknapp	23
PUK- och PUK2-koder	15

R

radio	
lyssna i högtalare	116
spara/ta bort en kanal	115
ställa in automatiskt	115
ställa in en kanal	115
ställa in frekvens	115



ställa in manuellt	115
räknare	
kontrollera datastorlek i byte	95
ringa. Se samtal	
röst	
brevlåda	40
lyssna på meddelanden	88
brevlådenummer	88
meddelanden	88

S

säkerhet vid WAP-läsning	
säkerhetsmodul för WAP-tillämpningar	147
säkerhetsinformation	12
säkerhetsinställningar	16
begränsa inkommande/utgående samtal	107
begränsa samtal till en sluten användargrupp	107
digitala signaturer	149
lösenord för samtalsspärr	16
modul-PIN	16
PIN för att godkänna (för säkerhetsmodulen i SIM)	16
PIN-kod	15, 107
plånbokskod	16, 126
PUK2-kod	15
PUK-kod	15
säkerhetskod	15



säkerhetskod	15
ändra	108
låsa knapparna	100
Samtal	
aktivera Samtal väntar	99
använda snabbuppringning	40, 98
återuppringning av senast slagna telefonnummer	39
avvisa	42
besvara	42
funktioner under ett samtal	43
konferenssamtal	40
kostnadsinställningar	94
missade samtal	93
mottagna samtal	93
radera samtalslistor	94
ringa ett samtal	39
ställa in automatisk återuppringning	98
till röstbrevlådan	40
uppringda nummer	94
vidarebefordra	97
vidarekoppla	97
visa kostnad	94
visa tid	94
Samtalsgrupper	
ge gruppen ett namn	58



lägga till en kontakt	58
ställa in grupplogo	58
ta bort en kontakt	58
välja en ringsignal	58
samtalsinställningar	
aktivera vidarekoppling/vidarebefordran	97
återuppringning, automatisk	98
samtal väntar	99
snabbuppringning	98
ställa in summering efter samtal	99
svara på samtal med valfri knapp	98
välja telefonlinje	99
visa eget nummer	99
samtalslistor	
missade samtal	93
mottagna samtal	93
radera samtalslistor	94
uppringda nummer	93
samtalsspärrar	107
lösenord	16
senast slagna telefonnummer, återuppringning	39
SIM-kort	
installera	29
kopiera minne	55
skärmläckare	104



skift-tangenter	24, 45
skriva	
ändra skiftläge	45
automatisk textigenkänning	47
e-postmeddelanden	
med tangentbordet	45
multimediameddelanden	77
normal textinmatning	49
specialtecken	24, 46
symboler	45
ta bort/korriger text	23, 46
textmeddelanden	71
tips	49
versaler och gemener	24, 45
slå på eller stänga av	23
luckan stängd	21
ström	21
stänga av med profilknapp	33
tangentbordsbelysning	37
slinga. Se tillbehör	
SMS-meddelanden. Se meddelanden	
snabbuppringning	
ringa	40
ställa in	98
tilldela ett telefonnummer	57



specialtecken	46
språk	
välja från telefoninställningar	100
stoppur	
mellantidtagning	132
tidtagning	132
varvtidtagning	133
strömbrytare	21, 24, 33
synkronisera	
data i kontakter/kalender	129
starta från datorn	131
starta från telefonen	129

T

tangentbord	
belysningsknapp	23
slå på eller stänga av	37
knappar/tangenter	23
skriva text	45
tangentlås. Se knapplås	
teckenknapp	24, 46
teckenstorlek	
välja	92
telefoninställningar	
välja operatör manuellt/automatiskt	102
välja språk	100



välkomsttext	101
textmeddelanden. Se meddelanden	
tidsinställningar	
automatisk uppdatering av datum och tid	97
datum	97
klocka	96
ställa in alarm	108
tillbehör	
inställningar	106
timer	131
tjänster, ytterligare	
SIM	151
toner	
justera volymen	105
ringsignalstyper	105
ställa in alla genom att välja profil	95
ställa in ringsignal för samtalsgrupp	105
välja en ton för en samtalsgrupp	58

U

utgående meddelanden	
utkorg	79, 84

V

valknapp	21
välkomsttext	101
valuta	



konvertera	125
visistkort	
ta emot	56
visitkort	
sända	56
volym	
använda volymknappar	21

W

WAP-tjänster

ansluta till en WAP-sida	141
använda knappar under WAP-läsning	142
ladda ner bakgrundsbilder	102
säkerhetsmodul i SIM	147
serviceinställningar	
GPRS-databärare	140
GSM-databärare	139
ta emot som SMS	137
skriva under dokument	149
spara bokmärken	145



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppdateras på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel