

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Nokia 6800 Kullanım Kılavuzu



9355280

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-6 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içerięi "olduęu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdięi haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluęu, güvenilirlięi veya içerięi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi deęiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektięi şekilde elden çıkarın.

9355280/1. baskı

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	12
Erişim kodları	15
Telefonun işlevlerine genel bakış	17
Mesak kavramı	17
Multimedya mesaj servisi (MMS).....	17
Çok sesli (Polifonik) (MIDI).....	17
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)	18
Hoparlör	19
MIDP JavaTM uygulamaları	19
Stereo radyo	19
OTA (Kablosuz Bağlantı) ayarları servisi.....	20
Paylaşılan hafıza	20
1. Telefonunuz	21
Tuşlar (kapak kapalıyken)	21
Konektörler.....	22
Tuşlar (kapak açıkken)	23
Bekleme modu	24
Ekran koruyucu	25
Duvar kağıdı.....	25
Bekleme modundaki temel göstergeler	25
Kulaklık.....	27
2. Başlarken	29
SIM kartın ve bataryanın takılması	29



Bataryayı şarj etme	32
Telefonu açma ve kapatma	32
Kapağı açma	34
Klavye ışıklarını açma ve kapatma	37
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	37
3. Arama işlevleri.....	39
Arama yapma	39
Telefon numarasını hızlı arama	40
Konferans araması yapma	40
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	41
Arama bekletme servisi	42
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	42
Hoparlör	43
4. Yazı yazma	44
Mesaj gönderme ve alma tuş takımını kullanarak metin yazma	44
Aksanlı karakterler yazma	45
Kapak kapalıyken yazı yazma	46
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	46
Akıllı metin girişini kullanma	46
Birleşik sözcükleri yazma	47
Normal metin girişini kullanma	47
Metin yazma ipuçları	48
5. Rehber	50
Rehber için ayarları seçme	50
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekleme)	51
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	51
Standart numarayı değiştirme	52



Rehber'de bir isim arama	53
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme	53
İsim ve numara silme	54
Rehber'i kopyalama	54
Kartvizit gönderme ve alma	55
Hızlı arama	56
Danışma numaraları	56
Servis numaraları	57
Kendi numaralarım	57
Arayan grupları	57
6. Menüü kullanma	59
Menü işlevlerine erişme	59
Menü işlevlerinin listesi	61
7. Menü işlevleri	69
Mesajlar (Menü 1)	69
Metin mesajları (kısa mesaj servisi)	69
Mesaj yazma ve yollama	70
Mesaj gönderme seçenekleri	70
Mesaj okuma ve yanıtlama	71
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	72
Şablonlar	72
Mesaja metin şablonu ekleme	72
Kısa mesaja resimli şablon ekleme	73
Arşiv klasörü ve klasörlerim	73
Dağıtım listeleri	73
Multimedya mesajları	74
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme	76
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	77



Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü.....	78
Multimedya mesaj hafızası dolu	79
Mesajları silme.....	79
E-posta mesajları	80
E-posta yazma ve gönderme.....	80
E-posta hesabınızdan e-posta mesajı indirme.....	81
E-posta mesajını yanıtlama	82
Gelen kutusu, Giden kutusu, Silinmiş öğeler, Gönderilmiş öğeler, Taslaklar ve Arşiv klasörleri.....	83
E-posta ayarları.....	83
Bir e-posta uygulaması kullanıldığında başka seçenekler de bulunur.	85
Sohbet	86
Sesli mesajlar.....	87
Bilgi mesajları.....	87
Mesaj ayarları.....	88
Metin mesajları ayarları.....	88
Üzerine yazma ayarları.....	89
Multimedya mesajları ayarları	90
Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma	91
Yazı tipi boyutu ayarı.....	91
Servis komutları.....	92
Arama kaydı (Menü 2).....	92
Son arama listeleri.....	92
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	93
Tercihler (Menü 3).....	95
Ayarlar (Menü 4).....	96
Saat ve tarih ayarları.....	96
Saat.....	96
Tarih.....	96



Tarih/saat otomatik güncelleme.....	96
Arama ayarları.....	97
Arama aktarma.....	97
Herhangi bir tuşla cevap	98
Otomatik tekrar arama.....	98
Hızlı arama	98
Arama bekletme servisi	98
Arama sonrası özeti	99
Numaramı gönder.....	99
Giden aramalar telefon hattı.....	99
Telefon ayarları	100
Dil	100
Hafıza durumu.....	100
Güvenlik tuş kilidi.....	100
Hücre bilgi ekranı	101
Açılış notu.....	101
Şebeke seçimi	101
SIM servisi işlemini onayla.....	102
Yardım metni	102
Başlama tonu.....	102
Ekran ayarları	102
Duvar kağıdı	102
Renk düzenleri.....	103
Operatör logosu.....	104
Ekran koruyucu.....	104
Ekranın parlaklığı.....	104
Zil sesi ayarları.....	105
Aksesuar ayarları.....	106



Güvenlik ayarları	106
Fabrika ayarlarına geri dön	108
Ajanda (Menü 5)	108
Çalar saat	108
Takvim	109
Takvim notu oluşturma	110
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	111
Yapılacaklar	112
Notlar (Menü 6)	113
Radyo (Menü 7)	114
Radyo kanalı bulma	115
Radyoyu kullanma	115
Galeri (Menü 8)	117
Oyunlar (Menü 9)	119
Oyun başlatma	119
Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler	119
Oyun siteleri	119
Oyunlar için hafıza durumu	120
Oyun ayarları	120
Uygulamalar (Menü 10)	121
Uygulama başlatma	121
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:	122
Uygulama indirme	122
Uygulamalar için hafıza durumu	123
Ekstra (Menü 11)	124
Hesaplamalar	124
Para birimi dönüştürme	125
M-cüzdan	125
Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme	126



Kişisel notlar.....	127
M-cüzdan ayarları.....	127
Satın alma işlemlerinizi ödemeyi M-cüzdan'la yapma kuralları.....	127
Senkronizasyon.....	128
Telefonunuzdan senkronize etme.....	129
Kısa mesaj olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme.....	130
Senkronizasyon ayarlarını el ile girme.....	130
Bilgisayarınızdan senkronize etme.....	131
Geri sayım sayacı.....	131
Kronometre.....	132
Zaman tutma ve ara derece.....	132
Tur zamanı.....	133
Süreleri görüntüleme ve silme.....	133
Bağlantı (Menü 12).....	134
Kızılötesi.....	134
GPRS.....	135
WAP servisleri (Menü 13).....	137
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar.....	137
Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	137
Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme.....	138
Servis ayarlarını el ile girme.....	138
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda ayarlar.....	140
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda ayarlar.....	140
Bir WAP servisine bağlanma.....	141
WAP servisi sayfalarını tarama.....	142
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma.....	143
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	143
Doğrudan arama.....	144
WAP bağlantısını kesme.....	144



WAP tarayıcısının görünüm ayarları.....	145
Yer imleri.....	145
Yer imi alma	146
Servis gelen kutusu.....	146
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	147
Önbellek	147
Tarayıcı güvenlik ayarları	148
Güvenlik modülü	148
Sertifika lar	149
Dijital imza	150
Çerezler.....	151
SIM servisleri (Menü 14)	152
8. PC ile Bağlantı.....	153
PC Suite	153
GPRS, HSCSD ve CSD	154
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	155
9. Batarya özellikleri	156
Şarj Etme ve Boşaltma	156
BAKIM VE ONARIM	158
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	160



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Eriřim kodları

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Standart kod değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiřtirdiğinizde, yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiřtirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 106.

Beř kez yanlış güvenlik kodu gırserseniz, telefonda *Kod hatası* mesajı görüntülenebilir. Beř dakika bekleyip kodu yeniden girin.

- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kiřisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 106).

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Üç kez yanlış PIN kodu gırserseniz, telefonda *PIN kodu kilitlendi* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu gırmeniz gerekebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kiřisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke edilmiş bir PIN kodunu değiřtirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiřtirmek için PUK2 kodu gerekir.



Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Engelleme şifresi (4 basamaklı):** Engelleme şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 106. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Modül PIN kodu ve imza PIN kodu:** Güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için modül PIN kodu gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 148. İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 150.

SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu ve imza PIN kodu, SIM kartla birlikte verilir.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *PIN kodu kilitlendi* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **M-cüzdan kodu (4-10 basamaklı):** M-cüzdan kodu, m-cüzdan servislerine erişmek için gereklidir. Birkaç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle engellenir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 125.



Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 6800 telefonunuz EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Kolay ve rahat yazma için mesaj klavyesi, takvim, saat, çalar saat, kronometre, hesap makinesi ve diğerleri gibi, günlük kullanımda pratik olan pek çok fonksiyon sunar.

■ Mesaj kavramı

Telefonunuz normal bir cep telefonuyla bir mesaj gönderme ve alma cihazının işlevlerini içerir. Kapak kapalıyken, telefonunuzun tüm işlevlerini diğer herhangi bir cep telefonunda olduğu gibi kullanabilirsiniz. Telefonun kapağını açarak, metni kolay ve rahat yazmak üzere özel olarak tasarlanmış ek mesaj gönderme ve alma tuş takımını kullanabilirsiniz, bkz: [Mesaj yazma ve yollama](#), sayfa 70.

■ Multimedya mesaj servisi (MMS)

Telefon metin ve bir resim içeren multimedya mesajları gönderebilir ve metin, bir çok sesli (polifonik) zil sesi ve bir resim içeren multimedya mesajları alabilir. Resim ve zil sesleri kaydederek telefonunuzu kişileştirebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 74

■ Çok sesli (Polifonik) (MIDI)

Çok sesli (Polifonik) ses aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuz aynı anda, telefonunuza zil sesi ve uyarı sesi olarak önceden



kaydedilen 40'ı aşkın ses bileşenini dört enstrümanda çalabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polifonik) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Multimedya servisi ile çok sesli (polifonik) zil sesleri alabilir (bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 77) veya galeri menüsünü (bkz: [Galeri \(Menü 8\)](#), sayfa 117) ya da PC Suite'i (bkz: [PC Suite](#), sayfa 153) kullanarak indirebilirsiniz.

■ GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)

GPRS teknolojisi, cep telefonlarının İnternet İletişim Kuralı (IP) şebekesi üzerinden veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak tanır. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında WAP servisleri, MMS ve metin (SMS) mesajı, Java™ uygulaması indirme ve PC çevirmeli bağlantı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır. Telefonunuzun aynı anda üç GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce,

- GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için GPRS ayarlarını kaydedin.

Bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 137, [Mesaj ayarları](#), sayfa 88 ve [GPRS](#), sayfa 135.



GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

Fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Hoparlör

Bu özellik telefonunuzu bir arama, örneğin konferans araması sırasında hoparlör olarak kullanmanıza ve konuşurken aynı anda diğer işlemleri yapmanıza olanak verir. Örneğin mesaj yazabilir, takvim notlarınızı kontrol edebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Bkz: [Hoparlör](#), sayfa 43.

■ MIDP Java™ uygulamaları

Telefonunuz Java'yı destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış bazı Java uygulamaları ve oyunları içerir. Telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar da ekleyebilirsiniz, sayfa 121'deki Uygulamalar menüsüne (Menü 10) bakın.

■ Stereo radyo

Telefonunuzda entegre bir stereo radyo vardır. Kulaklık kullanarak veya hoparlör ile radyo dinleyebilirsiniz, bkz: [Radyo \(Menü 7\)](#), sayfa 114.



■ OTA (Kablosuz Bağlantı) ayarları servisi

WAP, MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doğru ayarların yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan OTA mesajıyla alabilir ve cep telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için,şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

■ Paylaşılan hafıza

Paylaşılan hafıza, bu telefonun aşağıdaki özellikleri tarafından kullanılabilir: Rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim ve yapılacaklar notları, Java oyunları, uygulamaları, notlar uygulaması ve e-posta. Bu özelliklerden herhangi birinin kullanılması, hafızayı paylaşan özelliklerden biri tarafından kullanılabilen hafızayı azaltabilir. Bu özellikle, özelliklerin çokça kullanıldığı durumlarda geçerlidir (gerçi özelliklerden bazılarına, başka özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek ve özel olarak, belirli bir hafıza miktarı ayrılmış olabilir.) Örneğin, bazı görüntüleri, java uygulamalarını vs. kaydetmek paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce, paylaşılan hafızaya kaydedilmiş bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.



1. Telefonunuz

■ Tuşlar (kapak kapalıyken)

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonunuzu açar ve kapatır.


Örneğin, tuş takımı kilitliyken açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

2. Ses seviyesi tuşu

Telefon kulaklığının, kulaklığın ve hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

3. Seçim tuşları ve

Tuşların işlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **Rehber**.

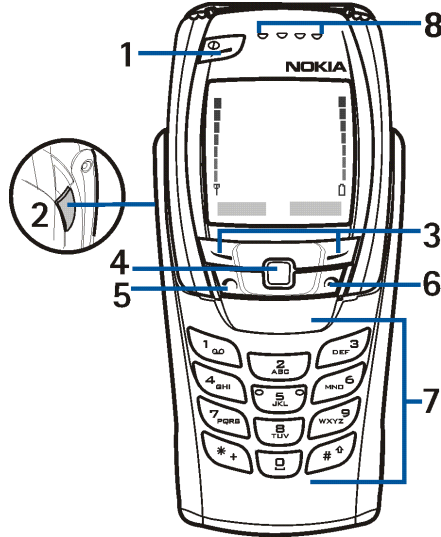


4. 4 yönlü joystick

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. 4 yönlü joystick, metin yazarken, takvimi kullanırken ve bazı oyun uygulamalarında imleci yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için de kullanılır.

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı gösterir.
6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir fonksiyondan çıkmanızı sağlar.**
7.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.
 ve , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
8. **Kulaklık**


■ Konektörler

1. Şarj cihazı konektörü
2. Kulaklık, veri kablosu ve diğer aksesuarlar için Pop-Port™ konektörü.
3. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası
4. Hoparlör
5. Mikrofon

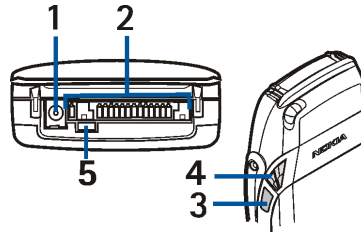

■ Tuşlar (kapak açıkken)

Kapağı açtığınızda, ekrandaki grafikler 90 derece döner ve sol ile sağ seçim tuşlarının konumları değişir, ancak sol ve sağ seçim tuşlarının üzerindeki kılavuz metinler değişmez. Tuşların metin yazma ve düzenlemede kullanılması için, bkz: [Mesaj gönderme ve alma tuş takımını kullanarak metin yazma, sayfa 44.](#)

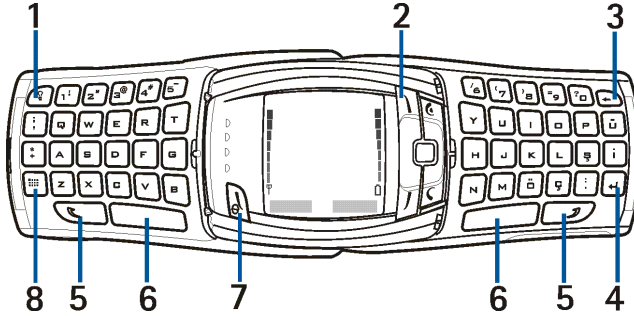

1. **Klavye ışığı tuşu** klavye kullanılırken ek aydınlatma sağlamak üzere klavye ışığını açıp kapatır. Ayrıca bkz: [Klavye ışıklarını açma ve kapatma, sayfa 37.](#)
2. **Tercih tuşu** kısa süreyle basıldığında, bir tercihler listesi açar. Tuş basılı tutulduğunda telefon kapanır.
3. **Geri al tuşu** harfleri siler.
4. **Enter tuşu** metin düzenlerken satır başı oluşturmanızı sağlar.




5. **Üst karakter tuşları**  ve  büyük harf ve simgeleri girmenizi sağlar. Üst karakter tuşunun ardından istenen tuşa basabilir ya da iki tuşa aynı anda basabilirsiniz.
6. **Ara çubuğu tuşları**  ve  bir boşluk girmenizi sağlar.
7. **Açma/kapatma tuşu / Sol seçim tuşu**  telefonun mesaj klavyesinin açık ve telefonun kapalı olduğu durumda telefonu açmanızı sağlar. Sol seçim tuşunun işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen kılavuz metnine bağlıdır.
8. **Karakter tuşu**  metin düzenleme sırasında bir karakterler ve simgeler kümesini açmanızı sağlar.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlarken (kapak kapalı ya da açık olabilir) ve herhangi bir harf girilmemişken, telefon bekleme modundadır.

1. Ekranda bir duvar kağıdı yokken telefonun kullanılmakta olduğu şebekenin adını veya operatör logosunu gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

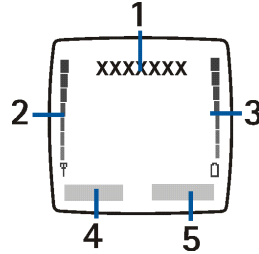

4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü**'ye erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **Rehber**'e erişim sağlar.

Ayrıca bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 25.

Ekran koruyucu

Kapak kapalıyken telefon, bekleme modunda bataryadan tasarruf etmek için otomatik olarak bir dijital saat ekran koruyucusunu etkinleştirir. Telefonun fonksiyonları belirli bir süre kullanılmadığında, ekran koruyucu etkinleştirilir, bkz: [Ekran koruyucu](#), sayfa 104. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın ya da kapağı açın.

Saat ayarlanmazsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın. Saati ayarlamak için, bkz: [Saat](#), sayfa 96.

Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmini duvar kağıdı olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, bkz: [Duvar kağıdı](#), sayfa 102.

Bekleme modundaki temel göstergeler



Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız, bkz: [Mesaj okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71.



Bir veya birkaç multimedia mesajı aldınız, bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 76.





Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız, bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 87.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz. [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#) sayfa 37 ve [Güvenlik tuş kilidi](#) sayfa 100.



Gelen arama bildirimi ayarı *Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi* ayarı *Kapalı* olduğunda telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 105.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlanmış, bkz: [Çalar saat](#), sayfa 108.



Geri sayım sayacı çalışıyor, bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 131.



Kronometre arka planda çalışıyor, bkz: [Kronometre](#), sayfa 132.



GPRS bağlantısı kurulu olduğunda, gösterge ekranın sol üst kısmında gösterilir. Bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 135 ve [WAP servisi sayfalarını tarama](#), sayfa 142.



Örneğin, GPRS bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.



Kızılötesi bağlantı göstergesi. Bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 134.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1↑**, ikinci hattınızinkini ise **2↑** olur, bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 97.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınız görüntülenir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 99.





-  Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Hoparlör](#), sayfa 43.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 106.
-  Zamanlı tercih seçili, bkz: [Tercihler \(Menü 3\)](#), sayfa 95.
-  ,  veya 

Telefona kulaklık, ahizesiz kullanım seti veya işitme cihazı aksesuarı bağlı.
Telefonu, bekleme modunda saat ve tarih gösterecek şekilde etkinleştirmek için,
bkz: [Saat](#), sayfa 96 ve [Tarih](#), sayfa 96.

■ Kulaklık

HDS-3 veya HDB-4 kulaklığı, resimde gösterildiği şekilde, cep telefonunuzun Pop-Port konektörüne bağlayın.

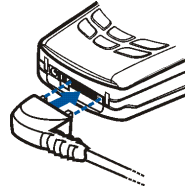

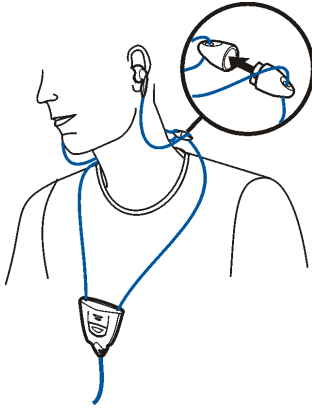


Kulaklıđı resimde görüldüğü gibi taşıyabilirsiniz.





2. Başlarken

■ SIM kartın ve bataryanın takılması


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.
1. Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesine basıp (1) arka kapağı kaydırarak çıkarın (2).

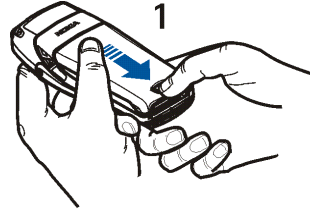



2. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (2) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırın (3).

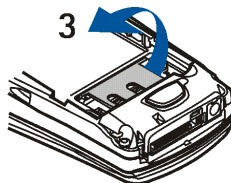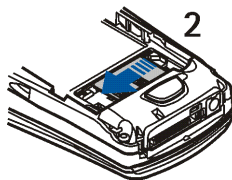


3. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (4). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

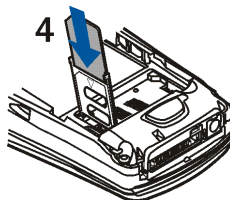



4. SIM kart yuvasını kapatın (5) ve kaydırarak yerine yerleştirin (6).

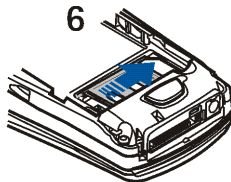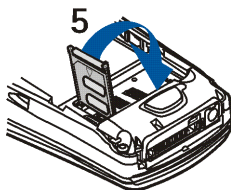

5. Bataryayı yerine takın (7).

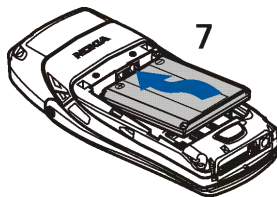


6. Arka kapağı ön kapaktaki kilitleme mandallarına doğru yönlendirin (8) ve arka kapağı kaydırarak yerine oturmasını sağlayın (9).

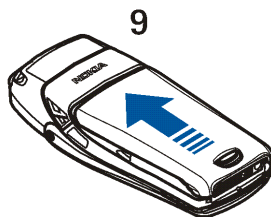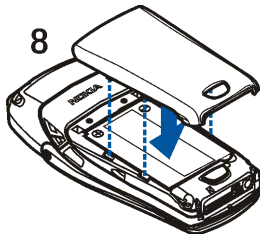

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

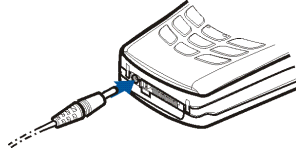

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BLC-2 bataryasını ACP-12 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 90 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma

Kapak kapalıyken telefonu açmak veya kapamak için, açma/kapama tuşunu  basılı tutun.

Mesaj klavyesi açıkken telefonu kapamak için, ekranın sağ üst köşesindeki tercih tuşunu  basılı tutun.

Mesaj klavyesinin açık ve telefonun kapalı olduğu durumda telefonu açmak için, açma/kapatma tuşuna (sol seçim tuşu) basın .



SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarını desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#) bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 106 ve [Erişim kodları](#), sayfa 15.


- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Erişim kodları](#), sayfa 15.




Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

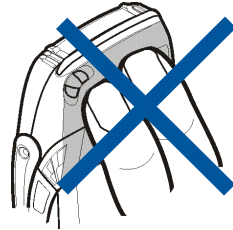


■ Kapağı açma


1. Telefonu iki elinizle tutun ve kapağı resimde gösterildiği şekilde açın (1).

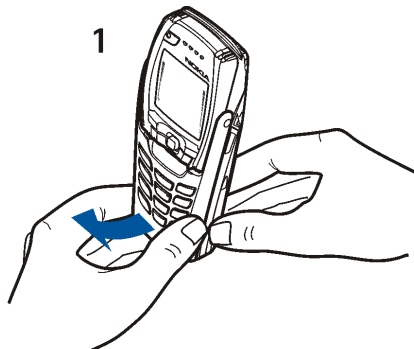

2. Yerine oturduğunu duyana kadar kapağı döndürün (2).
Kapakla telefonun altın bağlantı noktalarının birbirine temas ettiğinden emin olun.

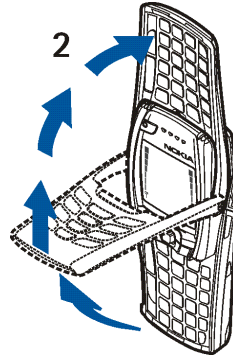

3. Telefonu yatay konuma getirin ve resimde gösterildiği şekilde tutun (3). Kapak açık olduğunda, hoparlör işlevi otomatik olarak etkinleşir.

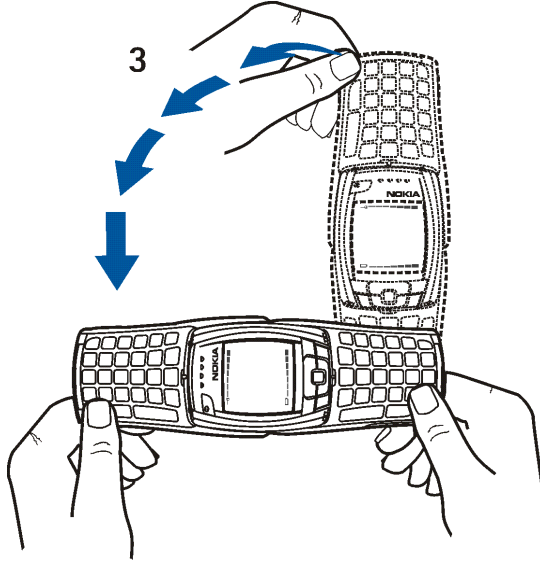

Klavye ışıklarını açma ve kapatma

- Klavye ışıkları, kapağı açtığınızda otomatik olarak açılmaz. Işıkları açmak için, klavyenin sol üst köşesindeki ışık tuşuna  basın. Klavye ışıkları belirli bir sürenin sonunda kapanır, ama herhangi bir tuşa basılmasıyla birlikte açılırlar.
- Klavye ışıklarını kapatmak için, klavye ışığı tuşuna basın veya kapağı kapatın.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz. Tuş takımını yalnızca kapağın kapalı olduğu durumda kilitleyebilirsiniz.


• Tuş takımını kilitleme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

• Tuş takımı kilidini açma

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın veya kapağı açın. Kapağı kapatmanız durumunda tuş kilidinin etkinleştirilmeyeceğini unutmayın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

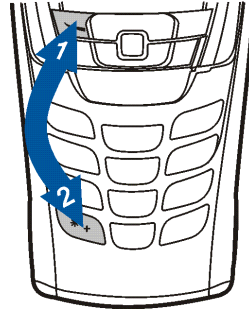

Arama sırasında tuş takımını kilitlemek için, bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 42 ve güvenlik tuş kilidini ayarlamak için , bkz: [Güvenlik tuş kilidi](#), sayfa 100.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** tuşuna basın. Bekleme modunda kapak açırken, herhangi bir sayı tuşuna basıldığında bir arama yordamı başlatılır.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini görüntülemek için  tuşuna iki kez veya kapağın açık olduğu durumda + (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) tuşuna basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0 sayısını yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
 2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.
- Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 42.

Rehber kullanarak arama yapma

- Bkz: [Rehber'de bir isim arama](#), sayfa 53. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.



Telesekreterin aranması

- Bekleme modunda kapak kapalıyken,  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın. Kapak açıkken, tuş takımındaki ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayla girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 87.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı kullanmadan önce, şunları yapmanız gerekir:

1. **Menü** tuşuna basıp, [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Hızlı arama](#) seçeneğini belirleyin. Ayarı [Açık](#) konumuna getirin. Ayrıca bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 98.
2.  -  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın, bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 56.
3. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:
 - Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın. Hızlı aramayı aynı zamanda kapak açıkken ilgili sayı tuşuna basarak da etkinleştirebilirsiniz.
 - [Hızlı arama](#) açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Konferans araması yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin katılabileceği bir konferans görüşmesi yapmanıza olanak veren bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.



2. Yeni bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan alın ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basın ve *Konferans* seçeneğini belirleyin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp *Özel* seçeneğini ve ardından istediğiniz katılımcıyı seçin. Dördüncü adımda açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Ardından gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefonunuza HDB-4 veya HDS-3 kulaklığı bağlıysa, aramayı kulaklık tuşuna basarak cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) *Meşgulse aktar* işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: *Arama aktarma*, sayfa 97.



Biri sizi aradığında, telefonun arayanın ismini, telefon numarasını veya *Özel numara* ya da *Arama* metnini görüntülediğini unutmayın. Rehber'de arayanın telefon numarasına sahip birden çok isim bulunursa, yalnızca arayanın numarası, varsa görüntülenir.

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 98.

■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Cevapla*, *Reddet* ve *Hoparlör* veya *Ahize*.

Tuşları kilitle, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.

DTMF gönder, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizeleri göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya Rehber'den bulup **Tamam** tuşuna basın.  tuşuna art arda basarak, w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.



Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.

Hoparlör

Görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın.

Hoparlörü etkinleştirmek için:

- Kapağı açın. Veya:
- Kapak kapalıyken, **Seçenek** tuşuna basıp *Hoparlör*'ü seçin veya kullanılabiliyorsa **Hoparlör**'e basın.

Arama sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için:

- Kapağı kapatın veya kapak açıkken, **Ahize** tuşuna basın. Veya:
- Kapak kapalıyken, **Seçenek** tuşuna basıp *Ahize*'yi seçin veya kullanılabiliyorsa **Ahize**'ye basın.

Telefonunuza CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladıysanız, seçim listesindeki *Ahize* seçeneği *Ahizesiz* veya *Kulaklık* seçeneğine, **Ahize** seçim tuşu ise **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçim tuşuna dönüşür.

Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde, telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda ya da kapağı kapattığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Hoparlörü stereo radyo ile kullanma; bkz: **Radyo (Menü 7)**, sayfa 114.



4. Yazı yazma

Telefonunuz kolay ve rahat metin yazma için özel olarak tasarlanmıştır. En kolay yöntem, mesaj gönderme ve alma tuş takımını kullanarak başparmaklarınızla yazmaktır. Örneğin tuş takımını kullanarak bir mesaj yazmaya başlayabilir, kapağı kapatabilir ve normal veya akıllı metin girişini kullanarak aynı metni yazmaya devam edebilirsiniz. Kapak açıkken akıllı metin girişinin kullanılamayacağını unutmayın.

■ Mesaj gönderme ve alma tuş takımını kullanarak metin yazma

Kapak açıkken, mesajı iki yolla yazabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin, bkz: [Mesaj yazma ve yollama](#), sayfa 70.



İpucu: Mesaj yazmaya hızla başlamak için, bekleme modundayken joystick'i sola hareket ettirin.

Veya: Notlar uygulamasını açmak için bekleme modundayken harf tuşlarından birine basın, bkz: [Notlar \(Menü 6\)](#), sayfa 113.

Kapağın açık olduğu durumda, metin yazma sırasında aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir:

- Bir numara girmek için, sayı tuşlarından herhangi birine basın. Bekleme modunda sayı tuşuna basıldığında normal bir arama başlatma yordamı başlatılır.



- Ekranın sol üst köşesinde **ABC**, **abc** veya **ABC** şeklinde gösterilen büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için üst karakter tuşlarından birine  veya  tuşuna basın. Birbiri ardına üst karakter tuşuyla istenen karaktere basabilir veya üst karakter tuşuna ve istenen tuşa aynı anda basabilirsiniz. Yalnızca büyük harf yazmak için,  veya  tuşuna iki kez basın.
- Ekrandaki karakterleri silmek için,  veya **Sil** tuşuna basın. Geri al tuşuna kısa bir süre basıldığında bir defada bir karakter silinir, tuşa daha uzun süreyle basıldığında ise, karakterler daha hızlı bir biçimde silinir.
- Bir boşluk eklemek için, klavyenin alt tarafındaki boşluk tuşlarında birine basın ( veya ).
- Satır başı yapmak için,  tuşuna basın.

Aksanlı karakterler yazma

Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz. **Dil**, sayfa 100. Tuş takımında basılı olmayan aksanlı karakterleri veya simgeleri yazmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir noktalama işaretleri grubuna, aksanlı karakterlere veya simgelere erişmek için,  karakter tuşunu basılı tutun. Joystick'i hareket ettirerek karakter grubunda gezinin ve bir karakteri seçmek için **Kullan**'a basın.
-  altındaki özel karakterler listesinde bulunmayan aksanlı bir karakteri, örneğin á karakterini yazmak için,  tuşunu basılı tutun ve aynı anda, 'a'



harfinin aksanlı biçimi ekranda görüntülenene dek 'a' harfinin bulunduğu tuşa art arda basın.

■ Kapak kapalıyken yazı yazma

Telefonun kapağı kapalıyken akıllı veya normal metin girişi kullanarak yazı yazabilirsiniz. Yazı yazarken, ekranın sol üst köşesinde, akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  olarak gösterilir. **abc**, **abc** veya **ABC** olarak gösterilen büyük/küçük harf modunu,  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.



1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişebilir.



Örnek: İngilizce sözlük seçildiğinde, **Nokia** yazarken, N için bir kez , o için bir kez , k için bir kez , i için bir kez  ve a için bir kez  tuşuna basın.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için, bkz: [Metin yazma ipuçları](#), sayfa 48.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa  ile boşluk ekleyerek veya joystick'i sağa ilerleterek onaylayın.

Kelime, aradığınız kelime değilse, art arda  tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

3. Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.
4. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.

Sözcüğün son bölümünü yazın ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.



Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: [Dil](#), sayfa [100](#).

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya joystick'i sağa hareket ettirin ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için, bkz: [Metin yazma ipuçları](#), sayfa [48](#).

Metin yazma ipuçları

Akıllı veya normal girişle metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sağa, sola, yukarı veya aşağı taşımak için, joystick'i uygun yönde hareket ettirin.
- Ekrandan bir karakteri silmek için press **Sil**'e basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken tüm karakterleri aynı anda silmek için, **Seçenek**'e basın ve *Metni sil* seçeneğini belirleyin.



- Akıllı metin girişı özelliđini kullanırken sözlükte olmayan bir kelimeyi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kelime girin* seçeneđini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet**'e basın. Bu sözcük de sözlüđe eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için  tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneđini belirleyin.

Joystick'i kullanarak imleci bir karaktere taşıyın ve seçmek için **Kullan**'a basın.

Ayrıca , ,  veya  tuşuna basarak karaktere ulaşabilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneđini belirleyin. Numarayı girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneđini belirleyin. İsimle ilişkili bir telefon numarası veya metin öđesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneđini belirleyin.



5. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını (Rehber), telefonun hafızasına ve SIM kartın hafızasına ekleyebilirsiniz.

- Telefonun hafızasına en çok 500 ismi, numaralar, adresler ve her isim hakkında metin notlarıyla birlikte kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı hem isimlerin uzunluğuna, hem de telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Rehber için ayarları seçme

1. **Rehber** tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
2. **Kullanılan hafıza** seçeneğini kullanarak, Rehber'iniz için kullanmak istediğiniz SIM kart veya telefon hafızasını seçebilirsiniz. Rehber için kullanılan her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
3. **Rehber görünümü** seçeneğini kullanarak, isimlerin (ve numaraların) Rehber'de görüntülenme biçimini seçebilirsiniz.



4. **Hafıza durumu** seçeneğini kullanarak Rehber için seçili hafızada kayıtlı olan ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını görebilirsiniz.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki **Rehber için ayarları seçme** bölümüne bakın.

1. **Rehber** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: **Normal metin girişini kullanma**, sayfa 48.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: **Arama yapma**, sayfa 39.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt: Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun Rehber için kullanılan dahili hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: . Örneğin,



arama yapmak için Rehber'den bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: **Rehber için ayarları seçme**, sayfa 50.
2. İsim ve telefon numarası listesine erişmek için bekleme modunda joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin.
3. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz, telefonun dahili Rehber'inde kayıtlı isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Aşağıdaki numara türlerinden birini seçin:
 **Genel**  **Mobil**,  **Ev**,  **İş** ve  **Faks**.
veya  **E-posta adresi**,  **Web adresi**,  **Posta adresi** ve  **Not** metin türlerinden birini seçin.
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin.
6. Numarayı veya metin öğesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Standart numarayı değiştirme

Bekleme modunda joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Standart numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.



■ Rehber'de bir isim arama

1. **Rehber** tuşuna basın ve **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri gözden geçirmek için joystick'i yukarı veya aşağı, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için sağa veya sola hareket ettirin.
3. İstedığınız isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin. İsmi ilk harflerini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İpucu: Kapağın kapalı olduğu durumda belirli bir ismi ve standart numarasını hızlı bir biçimde görüntülemek için, isimler arasında ilerlerken, numarasını görmek istediğiniz isim seçili halde  tuşunu basılı tutun.

■ İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Düzeltilmek istediğiniz ismi (ve numarayı) bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt** veya **Bilgiyi düzelt** seçeneğini belirleyip ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.



■ İsim ve numara silme

Rehber tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Rehber'deki isimlerin ve numaraların tümünü silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip Rehber, **Telefon** veya **SIM kart** seçeneğine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

■ Rehber'i kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **Rehber** tuşuna basın ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini belirleyin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar, telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanır.



4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınsın* seçeneğini belirleyin.
- *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* mesajı görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın. *Taşıma başlasın mı?* mesajı görüntülenir.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke destekliorsa, tanıdıklarınızın bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Kızılötesi yoluyla kartvizit almak için, telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri almaya hazır olduğundan emin olun, bkz: **Kızılötesi**, sayfa 134. Diğer uyumlu telefonun kullanıcısı şimdi kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun hafızasına kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi kızılötesi yoluyla veya OTA (şebeke) mesajı olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer taşıyabilir cihazlara gönderebilirsiniz.



- Kartvizit göndermek için, göndermek istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.
- Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için diğer telefon veya PC'nin kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri alacak şekilde ayarlandığından emin olun ve *Kızılötesiyle* seçeneğini belirleyin.
- Kartviziti OTA (şebeke) mesajı olarak göndermek için *Kısa mesajla* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için, **Rehber** tuşuna basın, *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istenen hızlı arama numarasına ilerleyin.

Ata ve ardından **Bul** tuşuna basıp önce ismi, ardından atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* fonksiyonu devre dışıysa telefon size bu seçeneği etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Evet** tuşuna basın, bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 98.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: [Telefon numarasını hızlı arama](#), sayfa 40.

■ Danışma numaraları

Servis sağlayıcınızın danışma numaralarını arayabilirsiniz. Numaralar SIM kartınızda kayıtlı olabilir.

Rehber tuşuna basın ve *Bilgi numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.



■ Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını arayabilirsiniz. Numaralar SIM kartınızda kayıtlı olabilir.

Rehber tuşuna basın ve *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Kendi numaralarım

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Rehber** tuşuna basın ve *Kendi numaralarım* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

■ Arayan grupları

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları*, sayfa 105.

Rehber tuşuna basıp *Arayan grupları* seçeneğini ve ardından istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Grup ismi* seçeneğini belirleyin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.



- *Grup zil sesi* seçeneğini belirleyip, grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
 - *Grup grafiği* seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülenmemesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini belirleyin.
 - Arayan grubuna isim eklemek için *Grup üyeleri* seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.
- Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.



6. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa [102](#).

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirerek menüde ilerleyin ve örneğin, *Ayarlar* seçeneğini, **Seç** tuşuna basarak belirleyin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin *Arama ayarları*.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.



Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve çoğuna ilgili kısayol numaraları kullanılarak erişilebilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun izin numarasını iki saniye içinde girin.



Örnek: *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, , ,  ve  tuşlarına basın. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Menü 1'deki menü fonksiyonlarına, **Menü**, ,  ve kısayol numarasındaki sayıların geri kalanına basarak erişebileceğinizi unutmayın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar



1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Gönderilmiş öğeler
 4. Arşiv
 5. Şablonlar
 6. Klasörlerim
 7. Dağıtım listeleri
 8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. E-posta
 1. Aç
 1. E-posta oluştur
 2. Al
 3. Şimdi gönder
 4. Gönder ve al
 5. Gelen kutusu
 6. Giden kutusu
 7. Silinmiş öğeler



- 8. Gönderilmiş öğeler
- 9. Taslaklar
- 10. Arşiv
- 11. Ayarlar
- 2. Web erişimi
- 3. Servis ayarları
- 4. Bilgiler
- 4. Sohbet
- 5. Sesli mesajlar
 - 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 - 2. Telesekreter numarası
- 6. Bilgi mesajları
 - 1. Bilgi servisi
 - 2. Konular
 - 3. Dil
 - 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
 - 5. Oku¹
- 7. Mesaj ayarları
 - 1. Metin mesajları
 - 2. Multimedya msj.
 - 3. Diğer ayarlar
- 8. Servis komutları
- 2. Arama kaydı**
 - 1. Cevapsız aramalar



1. Bu menü ancak herhangi bir bilgi mesajı alındığında görüntülenir.



2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri
 3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla



3. Tercihler



1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerin aynı)
3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerin aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerin aynı)
5. Çağrı (Genel içindeki alt menülerin aynı)

4. Ayarlar



1. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
2. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder
 8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹

1. Kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



3. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hafıza durumu
 3. Güvenlik tuş kilidi
 4. Hücre bilgi ekranı
 5. Açılış notu
 6. Şebeke seçimi
 7. SIM hizmeti işlemleri onayı
 8. Yardım metni
 9. Başlama tonu
4. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör logosu
 4. Ekran koruyucu zaman aşımı
 5. Ekranın parlaklığı
5. Zil sesi ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Şunu bildir



6. Aksesuar ayarları¹
7. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Giriş kodları
8. Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacaklar



6. Notlar



7. Radyo



8. Galeri

1. Klasörleri göster
 1. Grafikler
 2. Zil sesleri
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil



1. Bu menü, yalnızca telefon bir kulaklığa, ahizesiz kullanım birimine veya işitme cihazı ara-birimine bağlandığında görüntülenir.



4. Klasöre ad ver
5. Galeri siteleri
 1. Görüntü siteleri
 2. Zil sesi siteleri

9. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun siteleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Oyun sesleri
 2. Oyunda aydınlatma
 3. Titreşim



10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafıza



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. M-cüzdan
 1. Kartlar
 2. Kişisel notlar
 3. Ayarlar
3. Senkronize et
 1. Senkronize et
 2. Ayarlar



4. Geri sayım sayacı
5. Kronometre

12.Bağlantı

1. Kızılötesi
2. GPRS
 1. GPRS bağlantısı
 2. GPRS modem ayarları



13.Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. Ayarlar
 1. Bağlantı ayarları
 2. Görünüm ayarları
 3. Güvenlik ayarları
 4. Servis gelen kutusu ayarları
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt



14.SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir



7. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda "*Mesaj gönderildi*" yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Metin, multimedia ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler halinde düzenlenir.

Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 88.

Metin mesajları (kısa mesaj servisi)

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşturulmuş çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Yazı ve resim içeren geleneksel resimli mesajları da gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



Mesaj yazma ve yollama

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızla başlamak için, bekleme modundayken joystick'i sola hareket ettirin.

2. Mesaj girin, bkz: *Yazı yazma*, sayfa 44. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: *Şablonlar*, sayfa 72.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya rehberden bulun.
Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı dağıtım listesi kullanarak göndermek için, *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listesi oluşturmak için, bkz: *Dağıtım listeleri*, sayfa 73.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin. Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 88.



Mesaj okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan önce, eski mesajların bazılarını silin.

Kısa mesajlar paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir yazılı mesajın önünde  simgesi bulunur.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı kısa mesaj olarak silmek, iletmek ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak için bir seçenek seçebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin not olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.



Resimli bir mesajı görüntülerken, resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmek için **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yanıtlamak için **Cevap yaz** seçeneğini belirleyin. Özgün metni yanıt eklemek için **Orijinal mesaj** seçeneğini belirleyin ya da yanıt eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip **Boş ekran** seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Gönder**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları **Gelen kutusu** klasörüne, gönderilen mesajları ise **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydeder, bu klasöre **Metin mesajları** alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları **Arşiv**, **Klasörlerim** veya **Şablonlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Şablonlar** seçeneklerini belirleyin.

Mesaja metin şablonu ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. **Şablon ekle** seçeneğini belirleyip eklemek istediğiniz şablonu seçin.



Kısa mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır. Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme*'yi seçin.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini belirleyin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneğini belirleyin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listeleri

Cep telefonunun hafızasına, düzenli olarak mesaj gönderdiğiniz belirli sayıda kişinin yer aldığı dağıtım listeleri kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderimi başarısız



olursa, mesajı almayan alıcıların listesini içeren bir *İletilemeyenler* klasörü görüntülenecektir.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.
2. Yeni bir liste oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın. Klasöre herhangi bir liste kaydetmediyseniz, bu seçenek gösterilmez. Veya: **Seçenek** tuşuna basıp *Liste ekle* seçeneğini belirleyin.
3. Listenin ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Yeni oluşturulan listeye bir isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Listeye bak* seçeneğini belirleyin
5. **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsmi Rehber'den bulun, seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçenek listesindeki diğer seçenekler arasında, *Listeye bak*, *Listeye ad ver*, *Listeyi boşalt* ve *Listeyi sil* bulunur.

İletilemeyenler klasöründe örneğin, iletilemeyen mesajı görmek için *Mesaja bak* veya mesajı yeniden göndermek için *Listeye yine gönd.* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Multimedya mesajları



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.



Metin ve bir resim içeren multimedya mesajları gönderebilir ve metin, bir çok sesli (polifonik) zil sesi ve bir resim içeren multimedya mesajları alabilirsiniz. Telefon, en fazla 45 kB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Üst değeri aşırsa, telefon mesaj alamaz. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj, ekran alanından büyük bir resim içeriyorsa, telefon resmi ekran alanına sığacak şekilde ölçeklendirir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polifonik) MIDI (SP-MIDI) ve tek sesli zil sesleri.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir WAP bağlantısı etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 138). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü teslim edilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.



Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 90. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluşturma* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesaj girin, bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 44.

Multimedya mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. İstenen klasörü açın, istenen resme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle* seçeneğini belirleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir.

Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya Rehber'den bulup **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.
4. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder* seçeneğini (veya *E-postaya gönder*) belirleyin.



5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da telefon numarasını (veya e-posta adresini) Rehber'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedia mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedia mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir, bkz: [Multimedia mesajları ayarları](#), sayfa 90.

Multimedia mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedia mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedia mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedia mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: [Multimedia mesaj hafızası dolu](#), sayfa 79.

Multimedia mesajı özelliği, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedia msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.



2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
- Kaydedilmiş bir mesajı silmek için **Mesajı sil** seçeneği.
 - Mesajı yanıtlamak için **Cevap yaz** seçeneği. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder'i** seçin. Gönderenin telefon numarası (veya e-posta adresi) standart değer olarak kullanılır.
 - **Numaraya ilet** mesajı bir telefon numarasına aktarmak için.
 - Mesajı düzeltmek için **Düzenle** seçeneği. Yalnızca kendi yazdığınız mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: **Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme**, sayfa 76.
 - Mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için **Mesaj bilgileri** seçeneği
 - Ekli resim veya sesin bilgilerini görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneği
 - Mesajda bulunan zil sesini dinlemek için **Oynat** seçeneği.
 - **Galeri** içindeki zil sesini kaydetmek için **Ses klipini kaydet** seçeneği.
 - **Galeri** içindeki resmi kaydetmek için **Görüntüyü kaydet** seçeneği.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını, **Multimedya msj.** alt menüsünün **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmeyen multimedya mesajları, **Multimedya msj.** alt menüsünün **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları **Kayıtlı öğeler** klasörüne taşınır bu klasöre **Multimedya msj.** alt menüsünden ulaşılabilir.



Gönderilen multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünden, *Gönderilmiş öğeler* klasörüne, *Gönderilmiş mesajları kaydet* seçeneğinin **Evet** olduğu durumda kaydedilir, bkz: *Multimedya mesajları ayarları*, sayfa 90.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluyorsa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster**'e basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin ve önce klasörü sonra silinecek mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** tuşuna sonra **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesajları silme

- Kısa mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Metin mesajları ve Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

Bütün metin mesajı klasörlerindeki tüm metin mesajlarını silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* yazısı görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın. Klasörlerde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Multimedya msj. ve Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için ilgili klasörü seçip iki kez **Tamam** tuşuna basın. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.



E-posta mesajları

E-posta yazma ve gönderme



Not: E-posta gönderirken, telefonunuzun ekranında *Mesaj gönderildi* kelimeleri görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta gönderebilmeniz veya alabilmeniz için, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekir:

- Etkin bir e-posta hesabınız ve e-posta servisi ayarlarınız olmalıdır. E-posta hesabınızın ve e-posta servisi ayarlarının kullanılabilirliği için, e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya e-posta servisi sağlayıcınızdan edindiğiniz e-posta servisi ayarlarını etkinleştirin, bkz: [Bir e-posta uygulaması kullanıldığında başka seçenekler de bulunur.](#), sayfa 85.
- Ayrıca telefonunuzdaki e-posta ayarlarını da yapmanız gerekir, bkz: [E-posta ayarları](#), sayfa 83.

E-posta servisine bağlanmadan önce e-posta mesajınızı yazabilir veya önce servise bağlanıp daha sonra e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet*'i seçin. Veya: **Seçenek** tuşuna basın ve e-posta adresini rehberden bulmak için *Bul*'u ardından da *Kaydet*'i seçin. **Seçenek**



3. İsterseniz e-posta konusunu girebilirsiniz, **Seenek** tuşuna basın ve *Kaydet*'i seçin.
4. E-posta mesajını yazın, bkz: *Yazı yazma*, sayfa 44. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
5. E-posta mesajını göndermek için, **Seenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - E-postayı hemen göndermek için *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin. E-posta hesabına bağlanmamışsanız, telefon önce bağlantıyı kurar ardından da e-postayı gönderir.
 - E-postanızı daha sonra göndermek için *Sonra gönder* seçeneğini belirleyin, e-posta *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir. E-postanızı daha sonra düzeltmek veya yazamaya devam etmek isterseniz, *Taslak kaydet* seçeneğini belirleyerek e-posta mesajını *Taslaklar*'a kaydedebilirsiniz.

E-postayı daha sonra gönderme: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç*, *Giden kutusu* ve *Şimdi gönder* seçeneklerini belirleyin.

E-posta hesabınızdan e-posta mesajı indirme

E-posta işlevi paylaşılan hafıza kullanır, bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 20.

1. E-posta hesabınıza gönderilmiş olan e-posta mesajlarını indirmek için **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Af* seçin. Veya:
2. Yeni e-posta mesajları indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilmiş e-postaları göndermek için, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gönder ve al* seçeneklerini belirleyin.



Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

3. Telefonunuz, e-posta servisiyle bağlantı kurar. Telefonunuz e-posta mesajlarını indirirken, bir durum çubuğu gösterilir.
4. *Gelen Kutusu*'ndaki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya daha sonra görüntülemek için **Gerit** tuşuna basın.

E-postayı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

5. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir metin mesajı  ile gösterilir.

E-posta mesajını yanıtlama

1. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.
Örneğin, okuduğunuz mesajı silebilir, yanıtlayabilir, tümünü yanıtlayabilir, iletebilir veya arşivleyebilirsiniz.
2. E-postayı yanıtlamak için *Yanıtla*'yı seçin. Orijinal mesajı yanıtla eklemek için *Orijinal metin* seçeneğini belirleyin veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.
Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzeltin, daha sonra da cevabınızı yazın.
3. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *E-posta gönder* ve *Şimdi gönder* seçeneklerini belirleyin.



Gelen kutusu, Giden kutusu, Silinmiş öğeler, Gönderilmiş öğeler, Taslaklar ve Arşiv klasörleri

Telefonunuzun *E-posta* menüsünde aşağıdaki klasörler bulunur:

- E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları kaydetmek için *Gelen kutusu*.
- *Sonra gönder* seçeneğini belirlediyseniz, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu*, bkz: *E-posta yazma ve gönderme*, sayfa 80.
- Silinmiş olan e-postalar için *Silinmiş öğeler*.
- Gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.
- Tamamlanmamış e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*.
- E-postalarınızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*.

E-posta ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin.
2. Posta kutularının listesini görmek ve düzeltmek istediğiniz bir posta kutusuna gidip bu posta kutusunu seçmek için *Kull. posta kutusu* seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzun e-posta mesajlarını kaydetme ve alma e-posta ayarları için kullanabileceğiniz beş posta kutunuz vardır.
3. *Etkin pos. k. düzelt* seçeneğini belirleyip ayarları tek tek seçin. E-posta servisi sağlayıcınızdan gelen bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin.
 - *Posta kutusu ismi*. Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin.
 - *E-posta adresi*. E-posta adresinizi girin.
 - *İsmim*. Alıcının görmesini istiyorsanız, adınızı veya takma adınızı girin.



- *Giden posta (SMTP) sunucusu.* E-posta sunucusunun adresini yazın.
- *Giden post. (SMTP) bağlantı noktası.* Giden e-postalar için kullanılan e-posta sunucusu bağlantı noktasının numarasını girin. En yaygın varsayılan değer 25'tir.
- *SMTP yetkilendirmesi kullan.* E-posta servis sağlayıcınız e-posta gönderme için yetkilendirme gerektiriyorsa, ayarı açık konuma getirin. Ayrıca *SMTP kullanıcı ismi* ve *SMTP şifresi* de tanımlamalısınız.
 - *SMTP kullanıcı ismi.* Posta kutunuza erişmek için e-posta servis sağlayıcınızdan aldığınız adı girin.
 - *SMTP şifresi.* Posta kutunuza erişmek için kullanmak istediğiniz parolayı girin. Bir parola belirlemediyseniz, telefonunuz e-posta hesabınıza bağlandığında, bir parola belirlemeniz istenebilir.
- *İmza ekle.* E-postalarınıza önceden belirlenmiş bir imza eklemek istiyorsanız seçimi onaylayın.
- *Gelen post. (POP3/IMAP) sunucusu.* Gelen e-postalar için e-posta sunucusu tipini girin (*POP3* veya *IMAP4*)
- *Gelen post. (POP3/IMAP) bağl. nokt.* E-posta servis sağlayıcınızdan aldığınız bağlantı noktası numarasını girin.
- *POP3/IMAP kullanıcı ismi* Kullanıcı ismini girin. *SMTP kullanıcı ismi* tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu bunun yerine gelen posta sunucusu kullanıcı ismini kullanır.
- *Sunucu şifresi.* Parolayı girin. *SMTP şifresi* tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu bunun yerine *Sunucu şifresi* kullanır.



- *Yanıt adresi.* E-posta adresinizden farklıysa, yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *Gelen posta sunucusu türü.* *POP3* veya *IMAP4* seçeneğini belirleyin. .
- *Güvenli oturum açma APOP.* Bağlantınız güvenli bir oturum gerektiriyorsa *Açık* seçeneğini belirleyin, aksi durumda *Kapalı* olarak bırakın. Emin değilseniz, servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçenek yalnızca, posta kutusu tipi olarak *POP3* seçeneğini belirlediyseniz gösterilir.
- *E-postaları al.* Tüm e-postalarınızı bir seferde almak istiyorsanız *Tümü* seçeneğini, bir seferde yalnızca bazılarını almak istiyorsanız *Kullanıcı tanımlı* seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta uygulaması kullanıldığında başka seçenekler de bulunur.

- Uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için *Web erişimi.* *Önce sor* seçeneğini belirlerseniz telefon şebeke erişimini onaylamanızı ister; şebeke erişimine izin vermek için *İzin var*, şebeke erişimini engellemek için *İzin yok* seçeneğini belirleyin.
- E-posta işlevinizin şebeke bağlantı ayarlarını etkinleştirmek için *Servis ayarları.* E-posta uygulaması için kullanılan ayarları etkinleştirmek için *Uygulama*'yı, e-posta işlevlerinizin WAP tarayıcısıyla aynı ayarları kullandığını onaylamak için *Standart*'ı seçin, bkz: *Servis ayarlarını el ile girme*, sayfa 138. Emin değilseniz, e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.



Sohbet

Bu hızlı kısa mesaj uygulamasını kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, bir kısa mesaj olarak fiyatlandırılır.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Sohbet**'i seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet et** seçeneğini belirleyin.

2. Sohbetinde kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: **Yazı yazma**, sayfa 44.
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, orijinal mesajınızın üstünde görünür.
Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.
6. Sohbeti sonlandırmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Çık**'ı seçin.

Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet geçmişini** seçin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın. Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet ismi** seçeneğini belirleyin.



Sesli mesajlar

Telesekreter bir řebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneğini belirleyin. Ařağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneęi.
Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 99.
- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneęini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

řebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduęunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu; Kapak kapalıyken  tuşu basılı tutulduęunda telesekreter numaranız aranır. Kapak açıkken, ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Bilgi mesajları

Bu bilgilendirme mesajı řebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı olarak ayarlanırsa, bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı, Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 135).

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Metin mesajları ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar, Mesaj ayarları, Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* ile kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipini* sonra da şu seçeneklerden birini seçin; *Yazı, E-posta, Çağrı* veya *Faks*.
 - Şebekenin mesajınızı teslim etmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliğini* seçin.
 - *Yazı* mesaj tipi için, bu mesaj tercihinin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin. *E-posta* mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.
 - Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).



- GPRS'ı tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan'*ı seçin. Ayar açık olduğunda ve GPRS bağlantısı ayarı *Sürekli bağlantı* olduğunda, olası ise, telefon GPRS bağlantısı üzerinden bir metin mesajı gönderir. Ayrıca bkz. *GPRS*, sayfa 135.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Metin mesajı hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski metin mesajlarının yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski metin mesajlarını yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.



Multimedya mesajları ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesajı servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları. Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları:* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin.
 - *Ayarların adı:* Bağlantı grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı tipi. Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini belirleyin.
 - *Veri taşıyıcı - GPRS* seçeneğini belirleyin.
 - *Taşıyıcı ayarları.* Seçili taşıyıcıya ait ayarları belirleyin.



- **GPRS erişim noktası.** GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını girip **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **IP adresi.** Adresi girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü.** *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
- **Kullanıcı adı.** Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre.** Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Reklamlara izin ver.** Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma

Multimedya bağlantısı ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Club Nokia'nın web sitesini (www.club.nokia.com) de ziyaret edebilirsiniz. Uygulama her ülkede geçerli olmayabilir.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **Mesaj ayarları**, **Diğer ayarlar** ve **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.



Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazıp, servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, Rehber'e numara kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, bu arayanın yaptığı arama denemelerinin sayısını gösterir.





İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine erişebilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

- **Arayan numaralar**, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar**, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: **Son numarayı yeniden arama**, sayfa 39.
- **Son arama listelerini sil**, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Arama süresi**, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 99.



- *Arama ücretleri* (şebeke servisi). Son aramalarınızın veya tüm aramalarınızın ücretini *Ücretleri göster* fonksiyonunda belirtilen birimde görüntüleyerek kontrol etmek için *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini belirleyin.

Sayaçları silmek için *Arama ücreti ayarları* ve *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin; telefonu, kalan konuşma süresini kontör veya para birimi cinsinden gösterecek şekilde ayarlamak için *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ücret sınırı seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı*. Gönderilen veya alınan bayt cinsinden verilerle toplam veri miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı*. En son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.



■ Tercihler (Menü 3)



Telefonunuzda, zil seslerini kişiselleştirmenize ve farklı olaylar ve ortamlar için bir tercihi etkinleştirmenize olanak veren bir tercihler grubu vardır. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Diş mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, *Tercihler*'i seçin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini ardından da bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 105.

Buna ek olarak, *Tercih ismi* kullanarak bir tercihe yeni ad verebilirsiniz. *Genel* tercih adı değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modundayken tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için

- kapak kapalıyken , etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- kapak açıkken tercih tuşuna  basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.



■ Ayarlar (Menü 4)



Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda ekranın sağ üst köşesinde görünen saati göstermek (veya gizlemek) için *Saati göster* (veya *Saati gizle*) seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat, *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim*, ekran koruyucu ve *Notlar* gibi işlevler için de kullanılır.

Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamamanız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneklerini belirleyin.

Bekleme modunda ekranın sağ üst köşesinde görünen tarihi göstermek (veya gizlemek) için *Tarihi göster* (veya *Tarihi gizle*) seçeneğini belirleyin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini de belirleyebilirsiniz.

Tarih/saat otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Telefonu, tarih ve saati geçerli



zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için **Önce onay al** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Arama ayarları** ve **Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneklerini belirleyin. Aktarma servisiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse aktar** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma ayarını etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Arama aktarma seçeneğini kapatmak için, **İptal et** seçeneğini belirleyin. Arama aktarma seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, aktarma seçeneğinde varsa, **Durumu kontrol et** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.



Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 25.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp sırasıyla, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneklerini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  tuşu,  ve  seçim tuşları,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyin;  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış isimler ve telefon numaraları, kapağın kapalı olduğu durumda, ilgili sayı tuşuna basılarak aranabilir.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini belirleyin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 42.



Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, her aramadan sonra arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.

Numaramı gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliğimi gönder* seçeneğini belirleyin. *Evet* seçeneğini belirlediğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servsidir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini belirleyin. *Hat 2* seçeneğini belirlerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliorsa, *Kilitli* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.



Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini belirleyin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Hafıza durumu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hafıza durumu* seçeneklerini belirleyin. Boş, toplam kullanılan ve her işlev için kullanılan hafıza miktarını görüntülemek için ilerleyin.

Ayrıca, hafıza bilgilerini *Galeri* menüsü gibi, bazı işlevlerin menülerinde de bulabilirsiniz.

Güvenlik tuş kilidi

Tuş takımı kilitliken ekranın üst kısmında  görüntülenir. Güvenlik tuş kilidi ayarını *Açık* konumuna getirip etkinleştirdiğinizde, kapağı açmanız durumunda tuş takımı kilidi etkin kalır. Güvenlik tuş kilidini etkinleştirdiyseniz, telefonunuzdaki verilerin PC Suite erişimine karşı korunmayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Güvenlik tuş kilidi* seçeneğini belirleyin.
2. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Güvenlik tuş kilidi kodu, güvenlik kodunuzla aynıdır, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 106.
3. Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek istiyorsanız *Açık*'ı seçin



Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için, kapağın kapalı olduğu durumda **Menü** ve  tuşlarına basın. Tuş kilidini devreden çıkarmak için, kapağın açık olduğu durumda **Tuş aç** ve **Tamam** tuşlarına basın. Kapak kapalıysa, **Tuş aç** ve  tuşlarına bastıktan sonra güvenlik kodunu girin.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı olarak ayarlanırsa, hücre kimliği alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı, Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 135).

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini belirleyin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz



gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM servisi işlemini onayla

Bkz: [SIM servisleri \(Menü 14\)](#), sayfa 152.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: [Menüyü kullanma](#), sayfa 59.

Başlama tonu

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzu bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan resmi görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsünde önceden kayıtlıdır. Ayrıca multimedya mesajları ile resim alabilir, WAP servisini kullanarak resim indirebilir veya PC Suite ile PC'nizden resim aktarıp ardından *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.



Duvar kağıdı seçmek için

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneğini belirleyin.
2. *Galeri* menüsündeki klasör listesini görüntülemek için *Görüntüyü değiştir* seçeneğini belirleyin.
3. Resim klasörünü açıp istediğiniz resme ilerleyin.
4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Duvar kağıdını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneklerini belirleyin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini belirleyin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz renk düzenini seçin.



Operatör logosu

Telefonunuzu operatör grafiğini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosu kaydetmediyseniz, *Operatör logosu* menüsü karartılır. Telefon ekran koruyucu etkinleştirdiğinde operatör grafiğinin görüntülenmeyeceğini unutmayın. SMS, MMS veya WAP ile operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekran koruyucu

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefon kapağının kapalı olduğu durumda, telefonda belirli bir süre hiçbir fonksiyon kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın ya da kapağı açın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleşmesi için gereken zaman aşımını seçin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranının parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekranın parlaklığı* seçeneğini belirleyin. Parlaklık düzeyini azaltmak için joystick'i sola, artırmak için de sağa hareket ettirin ve ayarı onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.



Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler* (**Menü 3**), sayfa 95. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu* seçeneğini belirleyin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.

Gelen sesli aramalar ve gelen mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim* seçeneğini belirleyin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



İpucu: Bir zil sesi indirir veya OTA ile bir zil sesi alırsanız, bunu *Galeri* menüsüne kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin, batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.



Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü, yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDB-4 veya HDS-3 kulaklıklar, CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya LPS-4 mobil indüktif işitme cihazı.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini belirleyin. Adı geçen aksesuarlar telefona bağlandığında *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini belirleyin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* seçeneğini belirleyin. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.
- *Sabit arama*, SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve gönderilen yazılı mesajları seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerekir.

Sabit arama etkin olduğunda, yazılı mesajların GPRS bağlantısı üzerinden gönderildiği durum dışında, GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine dahil edilmesi gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. *Telefon* seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.

SIM kart belleği seçiliyken, kullandığı hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefonun güvenlik kodunu istemesi için *Hafıza* seçeneğini belirleyin, bkz: *Rehber için ayarları seçme*, sayfa 50 veya bir hafızadan diğerine geçmek için, bkz: *Rehber'i kopyalama*, sayfa 54.



- **Giriş kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehber'de kayıtlı isim veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmediğini unutmayın.

■ Ajanda (Menü 5)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneklerini belirleyin.

- **Alarm saati** seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Çalar saatin kurulu olduğu saati değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Alarm zil sesi** seçeneğini belirlediğinizde standart bir alarm zil sesi seçebilir, zil sesi listesinden veya galeriden bir zil sesi seçerek alarm zil sesini uyarlayabilir veya alarm zil sesi olarak radyoyu ayarlayabilirsiniz.

Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, telefonunuz, hoparlör aracılığıyla, dinlediğiniz son radyo kanalını çalar. Kulaklık çıkarılmışsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.



Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılıns mı?**. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: **Paylaşılan hafıza**, sayfa 20.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Geçerli **Takvim** ayını hızlı bir şekilde görüntülemek için bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün not içeriyorsa, koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Günlük notlar** seçeneğini belirleyin.



Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

Takvim görünümüleri için kullanılabilir diğer seçenekler şunlardır:

- Not alma, kızılotesi üzerinden not gönderme veya doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya kısa mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: **Yazı yazma**, sayfa 44.

Aylık görünüme gitmek için, **Menü** tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu girin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (veya ismi Rehber'den bulup **Tamam** tuşuna basın). Toplantının konumunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Toplantının başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna bastıktan sonra bitiş saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.



- 📞 **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, isim ve numarayı Rehber'den bulabilirsiniz.) Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📅 **Doğumgünü** - Kişi ismini girin (veya **Seenek** tuşuna basıp rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın), **Seenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📅 **Not** - Notu girin, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (veya ismi Rehber'den bulup **Tamam** tuşuna basın). Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📖 **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcının konusunu girin, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (veya ismi Rehber'den bulup **Tamam** tuşuna basın). Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda 📞 göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda 📞 arama notu göstergesi görüntülendiğinde, 📞 tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.



Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

Not listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp [Ajanda](#) ve [Yapılacaklar](#) seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. [Yüksek](#), [Orta](#) veya [Düşük](#) arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar.

[Sözlük](#), bkz: [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#), sayfa 46.

- Aynı zamanda seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları öncelik sırasına göre dizebilir, başka bir telefona gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz. Notu görüntülerken, aynı zamanda seçili notu düzenlemek üzere bir fonksiyon seçebilir, notun geçerlilik tarihini veya önceliğini değiştirebilir veya notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.



■ Notlar (Menü 6)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

IR, SMS veya MMS kullanarak not yazmak ve göndermek için **Notlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Notlar uygulaması, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: **Paylaşılan hafıza**, sayfa 20.

1. **Notlar**, uygulamasına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Notlar** seçeneğini belirleyin veya mesaj klavyesinin açık olduğu durumda herhangi bir harfe basın. Telefon, bir not yazmaya başladığınızda henüz belirlenmedilerse, sizden tarih ve saati belirlemenizi isteyecektir.
2. **Seçenek** tuşuna basıp **Not yaz** seçeneğini belirleyin, bkz: **Yazı yazma**, sayfa 44.
3. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Nota geçerli saat ve tarihi ekleyebilirsiniz. Notta tarih ve saati ekleyecek yeterli yer yoksa, telefon notunuzdan uygun sayıda karakter silmenizi isteyecektir.

Notu ayrıca IR, MMS ile veya metin mesajı (SMS) olarak gönderebilirsiniz. Not metin mesajı olarak gönderilmek için çok uzunsa, telefon notunuzdan uygun sayıda karakter silmenizi isteyecektir.

Diğer not seçenekleri arasında, notu görüntüleme, silme ve düzeltme seçenekleri bulunur. Bir notu düzeltirken, metin düzenleyiciden değişiklikleri kaydetmeden de çikabilirsiniz.



■ Radyo (Menü 7)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Cep telefonunuzdan radyo dinlemek için, telefonun alt kısmındaki kulaklık konektörüne HDS-3 (stereo) kulaklık veya HDB-4 (mono) kulaklık takın. Kulaklığın kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Radyo** seçeneğini belirleyin. Ekranda aşağıdakiler gösterilir:
 - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Önceden radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 - 9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basarak radyo kanalı konumu seçebilirsiniz.

HDB-4 veya HDS-3 kulaklık kullanırken, istediğiniz kayıtlı radyo kanalına ilerlemek için kulaklık tuşuna basın.

3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini belirleyin.





İpucu: Bekleme moduna dönmek için  tuşuna kısaca basın; radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanalı arama işlemini başlatmak için, joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için

Seçenek tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp

Tamam tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 - 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarı veya aşağı doğru kanal aramasını başlatmak için joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.
- **Elle ayarlama**. Yukarı veya aşağı doğru kanal araması başlatmak için joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin veya kanalları daha hızlı bir şekilde aramak



için joystick'i yukarıda veya aşağıda tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Elle ayarlama* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Frekans ayarı*. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekans (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için *Kanalı kaydet* seçeneğine bakın.



İpucu: *Frekans ayarı* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Kanalı sil*. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için istediğiniz kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- *Yeni ad ver*. Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Hoparlör* (veya *Kulaklık*), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklık kablosu anten işlevi gördüğünden, kulaklığın telefona bağlı kalmasını sağlayın. "Bir arama alırsanız, aramanın her zaman kulaklığa yönlendirileceğini unutmayın..
- *Mono çıkış* veya *Stereo çıkış*, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken arama yaptığınızda veya gelen bir aramayı cevapladığınızda, radyo sessiz konuma getirilir. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyo otomatik olarak açılır. Radyo dinlerken telefonun mesaj yazma veya oyun oynama gibi başka işlevlerini de kullanabilirsiniz.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.



■ Galeri (Menü 8)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Örneğin, multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 77.

Galeri, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için **Klasörü sil** seçeneğini belirleyin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- Daha fazla resim ve ses indirmek için **Galeri siteleri** seçeneğini belirleyin. **Görüntü siteleri** veya **Zil sesi siteleri** seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. **Servisler** menüsünde



(bkz: [Yer imleri](#), sayfa 145) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, [Diğer yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz WAP sitesine bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, [Servisler](#) menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [Bir WAP servisine bağlanma](#), sayfa 141. WAP sitesine yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

3. İstediğiniz klasörü açın. Klasörün içindeki dosyaların listesi görüntülenir. [Grafikler](#) ve [Zil sesleri](#) telefondaki orijinal klasörlerdir.
4. İstediğiniz dosyaya ilerleyin. [Seçenek](#) tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Seçili dosyayı açmak için [Aç](#) seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, [Sil](#) seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için [Taşı](#) seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir ad vermek için [Yeni ad ver](#) seçeneği.
 - Seçili dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamak için [Duvar kağıdı yap](#) seçeneği.
 - Seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için [Zil sesi yap](#) seçeneği.
 - Dosya boyutu gibi dosyaya ait detayları görmek için [Ayrıntılar](#) seçeneği.
 - Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sıralamak için [Sırala](#) seçeneği.



■ Oyunlar (Menü 9)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp **Oyunlar** ve **Oyun seç** seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#).; sayfa 122.

Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp **Oyunlar** ve **Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. **Servisler** menüsünde (bkz: [Yer imleri](#), sayfa 145)



bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz WAP sitesine bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sitesine, bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin, bkz: [Bir WAP servisine bağlanma](#), sayfa 141. WAP sitesine yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun *Oyunlar* menüsüne değil *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: [Uygulamalar için hafıza durumu](#), sayfa 123.

Oyunlar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 20.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar*'ı seçin.



■ Uygulamalar (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarını yönetmenize olanak tanır. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia cep telefonu için tasarlanmış bazı Java uygulamaları vardır. Farklı servis sağlayıcılar WAP servisleri aracılığıyla başka uygulamalar sunar veya bu uygulamalar bir veri kablosu veya kızılötesi bağlantısı kullanılarak PC'den cep telefonunuza indirilebilir. Bu uygulamalardan herhangi birini kullanabilmek için önce telefonunuza indirmeniz gerekir.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.



Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar. Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.softwaremarket.nokia.com/wap veya www.softwaremarket.nokia.com/6800 adresindeki Nokia Software Market'tan tekrar yükleyebileceğinizi unutmayın.
- *Web erişimi*, şebeke erişiminde uygulamayı kısıtlamanızı sağlar. *Önce sor* seçeneğini belirlediğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; *İzin var* şebeke erişimine izin verirken, *İzin yok* erişime izin vermez.
- *Sürüm güncelle*, uygulamanın WAP servisleri üzerinden indirilebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu bir şebeke servsidir ve menü yalnızca uygulamayla birlikte bir İnternet adresi verilmişse gösterilir.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- *Menü* tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirlediğinizde, kullanılabılır WAP yer imlerinin listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 145) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.



İstediğiniz WAP sitesine bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişimenezebilirsiniz. Bu durumda, **Servisler** menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: **Bir WAP servisine bağlanma**, sayfa 141. WAP sitesine yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.

- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** seçeneğini belirleyin, bkz: **WAP servisi sayfalarını tarama**, sayfa 142.
- Oyun indirme fonksiyonunu kullanın, bkz: **Oyun siteleri**, sayfa 119.
- Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun Uygulamalar menüsü yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Hafıza** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: **Paylaşılan hafıza**, sayfa 20.



■ Ekstra (Menü 11)



Not: *Ekstra* menüsündeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamadaki ilk sayıyı girin, ondalık işareti için  veya kapak açıksa, klavyedeki ilgili simgeye basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.

Kapak açıksa, klavyedeki hesaplama simgelerini de, varsa, kullanabilirsiniz.



İpucu: Buna alternatif olarak, hesap makinesini kapağın kapalı olduğu durumda kullanıyorsanız,  tuşuna toplama yapmak için bir, çıkarma yapmak için iki, çarpma yapmak için üç ve bölme yapmak için dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.



5. Toplamı almak için **Seenek** tuşuna basıp **Eşittir** seçeneğini belirleyin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seenek** tuşuna basıp **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayracı için,  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Para birimi dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

M-cüzdan

M-cüzdan'a kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz; örneğin kredi kartı bilgilerinizi kaydedip cep telefonunuzu kullanarak alış veriş yapabilirsiniz.

M-cüzdan'a **M-cüzdan** menüsüyle veya WAP tarayıcısıyla erişebilirsiniz, bkz: **Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler**, sayfa 143.

M-cüzdan'a ilk kez eriştiğinizde, kendi M-cüzdan kodunuzu oluşturmanız gerekir. **M-cüzdan kodu oluşturun**: seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. **M-cüzdan kodunu doğrula**: seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın.



M-cüzdan içeriğinin tamamını ve M-cüzdan kodunu silmek isterseniz, bekleme modundayken *#7370925538# (harfle *#res0wallet#) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gereklidir; ayrıca bkz: [Erişim kodları](#), sayfa 15.

Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme

M-cüzdan'a erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin. İstenirse, m-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın. Kart listesine bakmak ve istediğiniz karta ilerlemek için **Kartlar** seçeneğini belirleyin. En fazla kart sayısı beştir.

- Bir karta bilgi kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Kart sahibinin adı, kart tipi, numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgileri girmek için, **Kart bilgileri** seçeneği.
 - Kullanıcı adını ve şifreyi kaydetmek için, **Kullanıcı bilgileri** seçeneği.
 - Adres bilgilerinizi kaydetmek için, **Nakliye bilgileri** seçeneği.
 - Faturalama adresinin sizinkinden farklı olduğu durumlarda (örneğin şirket kredi kartları gibi) adres bilgilerinizi kaydetmek için, **Fatura bilgileri** seçeneği.
 - Servis sağlayıcısının satın alma işleminize ilişkin makbuzu göndermesini istediğiniz telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetmek için, **Makbuz bilgileri** seçeneği.
- Kartın bir kopyasını yapmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Kartı kopyala** seçeneğini belirleyin.



- Kart üzerindeki tüm bilgileri silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartı temizle* seçeneğini belirleyin.
- Karta yeni ad vermek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Karta yeni ad ver* seçeneğini belirleyin.

Kişisel notlar

Şifreler, kodlar veya notlar gibi, en çok 30 kişisel not kaydedebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin.

Seçenek tuşuna bastığınızda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. *Metin gönder* seçeneği, notu kısa mesaj olarak kopyalar. *Takvim'e kopyala* seçeneği, notu takvime not olarak ekler. *Numara kullan* seçeneği, nottaki numaraları alır.

M-cüzdan ayarları

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- M-cüzdan kodu istemini açmak veya kapatmak için, *Kod istemi* seçeneği. Kod istemini açık veya kapalı olarak ayarlayabilmeniz için, doğru M-cüzdan kodunu girmelisiniz.
- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.

Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan'la yapma kuralları

1. Alışverişinizi yapmak için istediğiniz WAP sitesine erişin (bkz: *Bir WAP servisine bağlanma*, sayfa 141) ve satın almak istediğiniz ürünü seçin.



2. Satın alma işlemlerinizi ödeme yapmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **M-cüzdan bilg. kul.** seçeneğini belirleyin, bkz: [Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 143.
3. Ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. M-cüzdan'dan kredi kartı detaylarını aktararak, servis sağlayıcıdan gelen veri formunu doldurun. Tüm alanları otomatik olarak doldurmak istiyorsanız, **Tüm alanları dold.** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece, WAP servisi ECML (Elektronik Ticaret Modelleme Dili) standardını destekliyse gösterilir. Formu ayrıca, bilgi alanlarını karttan tek tek seçerek de doldurabilirsiniz. Cep telefonunda, doldurulan form görüntülenir.
4. Satın alma işlemi onaylayın. Bilgiler gönderilir.
5. WAP servisinden, satın alma işlemi bağlayıcı hale getirmek için imzalamanız gereken bir imzalama belgesi alabilirsiniz, bkz: [Dijital imza](#), sayfa 150.
6. M-cüzdan'ı kapatmak için, **M-cüzdanı kapat** seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 143.

Senkronizasyon

Takvim veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna veya uyumlu bir bilgisayara kaydedebilirsiniz. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak, cep telefonunuzun rehberindeki ve takvimindeki verileri bilgisayarınızdaki verilerle eşitlenecek şekilde senkronize edebilirsiniz.



Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanız gerekeceğini unutmayın.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak.

Senkronizasyon ayarlarını metin mesajı olarak alabilirsiniz (bkz: [Kısa mesaj olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme](#), sayfa 130) veya ayarları el ile girmeniz gerekebilir (bkz: [Senkronizasyon ayarlarını el ile girme](#), sayfa 130).

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Etkin servis ayarları* seçeneklerini belirleyip senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını seçin.
Senkronizasyon ayarları, WAP tarama için gereken servis ayarlarından farklı olabilir. Daha sonra başka WAP servisleri kullanmak istiyorsanız, senkronizasyon işleminin ardından *Etkin servis ayarları* seçeneğini eski durumuna getirin.
2. Senkronize edilecek verileri işaretleyin. Bkz: [Senkronizasyon ayarlarını el ile girme](#), *Senkronize edilecek veriler*, sayfa 130.



3. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *Senkronize et* ve *Senkronize et* seçeneklerini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.
Rehber ve takvim doluysa ve ilk kez senkronize ediyorsanız, bu işlemin 30 dakika kadar sürebileceğini unutmayın.

Kısa mesaj olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme

Senkronizasyon ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda *Senkronizasyon ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Seçenek tuşuna basın ve alınan ayarları önce görüntülemek için *Bilgiler*, senkronizasyon ayarlarını kaydetmek için *Kaydet* veya ayarları silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını el ile girme

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *Senkronize et* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Etkin internet senkron. ayarları seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.

Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayaların adı*. Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronize edilecek veriler*. Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin, *Rehber* ve/veya *Takvim* seçeneğini belirleyin ve **Bitti** tuşuna basın.



- *Veri tabanı adresleri.* Düzenlenecek *Rehber veri tabanı* ve/veya *Takvim veri tabanı* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronizasyon sunucusu.* Sunucunun adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Bilgisayarınızdan senkronize etme

Rehberi ve takvimi bilgisayarınızdan senkronize etmek için kızılötesi bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın. Senkronize ettikten sonra, cep telefonunuzdaki verilerle PC'nizdeki veriler aynı olur.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için bir metin notu yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıŝsa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuŝa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuŝa



basılmazsa, uyarı otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları kaydedebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.



Not: Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman tutma ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Kronometreyi fonda çalışacak şekilde ayarladıysanız *Devam* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Zaman tutma işlemi başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece kaydetmek istediğiniz zaman **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman tutma işlemi durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Başlat, zaman tutma işlemi yeniden başlatmanızı sağlar. Yeni süre öncekine eklenir.



Kaydet, süreyi kaydetmenizi sağlar. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.

Sıfırla, süreyi kaydetmeden sıfırlamanızı sağlar.

Tur zamanı

Menü tuşuna basıp, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Tur zamanı* seçeneğini belirleyin. Zamanı kaydetme işlemini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını kaydetmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki *Zaman tutma ve ara derece* bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre*'yi seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini belirlediğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini belirleyip istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.



■ Bağlantı (Menü 12)



Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderici ve alıcı cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp **Bağlantı** ve **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
- Veri gönderen telefonun kullanıcısı, aktarımı başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.



Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Kızılötesi bağlantısının otomatik olarak devre dışı kaldığını unutmayın.

GPRS

GPRS bağlantısı

Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS*, *GPRS bağlantısı* ve *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamayı GPRS kullanarak başlattığınızda, telefon ile şebeke arasında bağlantı kurulur ve veri aktarımı yapılabilir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

Gerektiğinde seçeneğini belirlediğinizde, GPRS kullanan bir uygulama gerektirdiğinde GPRS kaydı ve bağlantısı kurulur ve uygulamayı sona erdirdiğinizde kapanır.

GPRS bağlantısı kurulu olduğunda, ekranın sol üst kısmında  göstergesi gösterilir. GPRS kaydı sırasında bir arama veya yazılı mesaj gelir ya da siz bir arama



yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya (beklemeye) alındığını belirten  göstergesi görüntülenir.

GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı ile uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için *Etkin erişim noktasını düzelt* seçeneğini belirleyin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip **Seç** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz, bkz: [PC Suite](#), sayfa [153](#). Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.



■ WAP servisleri (Menü 13)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve eğlence gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatları da verirler.

WAP servisleri, WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) kullanır. İnternet web sayfaları telefonda görüntülenemez.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa [138](#).
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: sayfa [141](#).
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa [142](#).
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: sayfa [144](#).

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke



operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun. WAP ayarları, örneğin, WAP servis sağlayıcısının web sitesinde bulunabilir.

Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilen bir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubu altına kaydedilip etkinleştirilir.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin.



2. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmanız gerekir. Grup, bir WAP servisiyle bağlantı kurmak için gereken ayarların koleksiyonudur.

3. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

4. *Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini seçin.

Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şeye rağmen güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Veri taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin.
- *Taşıyıcı ayarları* - Seçili taşıyıcının ayarları; aşağıdaki *Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda ayarlar* ve *Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda ayarlar* bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda ayarlar

- **Çevirmeli bağlantı numarası** - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **IP adresi** - Adresi girin, nokta için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** - **Güvenli** veya **Normal** seçeneğini seçin.
- **Veri arama türü** - **Analog** veya **ISDN** seçeneğini seçin.
- **Veri arama hızı** - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya **Otomatik** seçeneğini seçin. **Otomatik** seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü **Analog** ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- **Oturum açma türü** - **Elle** veya **Otomatik** seçeneğini seçin.
- **Kullanıcı adı** - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Terminal penceresini göster** - Çevirmeli bir bağlantı sırasında intranet sitelerine eriştiğinizde sunucunun kullanıcı yetkilendirmesi gerçekleştirmesini istiyorsanız **Evet**'i seçin.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda ayarlar

- **GPRS erişim noktası** - Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.



- **IP adresi** – Adresi girin, nokta için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** – **Güvenli** veya **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Oturum açma türü** – **Elle** veya **Otomatik** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, her bağlantı kurulduğunda oturum bilgileri gerekir.
- **Kullanıcı adı** – Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** – Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

Bir WAP servisine bağlanma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar** ve **Bağlantı ayarları** seçeneklerini belirleyin. **Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin, etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için, kapak kapalıyken bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Kapak açıkken, ilgili sayı tuşuna basın.



Veya:

- WAP servisine ait yer imini seçin:

Menü tuşuna basın, **Servisler**, **Yer imleri** seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

Veya:

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Adrese git** seçeneğini belirleyin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşunu (veya kapak açıksa  tuşunu) kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için, WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya yazılı mesaj alırsanız ya da arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya (beklemeye) alındığını belirten  gösterge görüntülenir.



Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- WAP sayfasında gezinmek için joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın. Telefonun kapağı açıkken, harf ve sayıları normal şekilde girebilirsiniz.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**, WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- **Yer imleri**. Bkz: sayfa 145.
- **Ara / Düzelt / Satırı aç / Aç / Listeyi aç**, arama yapmanızı, metin girmenizi veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmenizi sağlar.
- **Yer imi ekle**, WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Resmi göster** veya **Resimleri göster**, WAP sayfasındaki resim ve animasyonları izlemenizi sağlar.
- **Adrese git**, istediğiniz WAP servisinin adresini girmenizi sağlar.
- **Servis gelen kutu..** Bkz: sayfa 146.
- **M-cüzdan bilg. kul.** ve **M-cüzdanı kapat**. Bkz: **Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan'la yapma kuralları**, sayfa 127.
- **Görünüm ayarları**: Bkz: **WAP tarayıcısının görünüm ayarları**, sayfa 145.



- **Çerezler.** Bkz: sayfa 151.
- **Ayrıntıyı kullan,** arama kaydetmek veya yapmak üzere WAP sayfasından numara kopyalamanızı sağlar. WAP sayfasında birkaç numara varsa, istediğinizi seçebilirsiniz.
- **Yeniden yükle,** geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Önbelleği boşalt.** Bkz: **Önbellek,** sayfa 147.
- **Güvenlik bilgisi,** geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Çık.** Bkz: **WAP bağlantısını kesme,** sayfa 144.

Doğrudan arama

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF seslerini gönderebilir ve WAP sayfasından isim veya telefon numarasını Rehber'e kaydedebilirsiniz.

WAP bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. Ekranda **Gezginden çıkılsın mı?** mesajı görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı **GSM verisi** ise,  tuşuna iki kez basın. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.



WAP tarayıcısının görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğini belirleyin.
3. *Metin sarma* için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini, *Resimleri göster* için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdığı resimlerden hiçbirini görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak WAP adresleri kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp *Yer imleri* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seenek** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Git, yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmanızı sağlar.



Seçili yer imini görüntülemek, değiştirmek veya silmek için **Göster, Düzelt** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönder'i ve seçili yer imini doğrudan başka bir telefona göndermek için **Yer imi olarak** seçeneğini, kısa mesaj olarak göndermek içinse **Metin msj. olarak** seçeneğini belirleyin.

Yeni yer imi, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmanızı sağlar. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriştiğinizde güvenlik veya içerikle ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Bir yer imi aldığınızda ekranda, **1 yer imi alındı** mesajı görüntülenir. **Göster** tuşuna basıp **Seçenek** seçeneğini ve yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini, yer imini kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini veya yer imini silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutu.** seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.



- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu.* konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Al*, WML tarayıcısını etkinleştirmenizi ve belirtilen içeriği yüklemenizi sağlar.
- *Bilgiler*, servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.
- *Sil*, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları* ve *Servis mesajları* seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için, *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişirseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için,

- Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya



- bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenlik ayarları

Banka servisleri ve WAP sitelerinden alışveriş gibi bazı WAP servisleri için güvenlik özellikleri gerekir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri sağlar ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir veya bir WAP sitesinden indirilebilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*, telefonun güvenlik modülü tarafından sağlanan servisler kullanılırken modül PIN kodunun istenmesini sağlar. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, güvenlik modülü izin veriyorsa, modül PIN kodunu değiştirmenizi sağlar. Geçerli modül PIN kodunu girip yeni kodu iki kez tuşlayın.



- *İmza PIN kodunu değiştir*, imza PIN kodu listesini görüntülemenizi sağlar. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Geçerli PIN kodunu girip yeni kodu iki kez tuşlayın.

Ayrıca bkz: [Erişim kodları](#), sayfa 15.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Sunucu sertifikaları

Telefon WAP servis sağlayıcısıyla güvenli bir bağlantı kurmak için sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, servis sağlayıcısından sunucu sertifikası alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez. Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanamadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını veya telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını belirtir.

Telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, WAP bağlantısı sırasında ekranda  güvenlik simgesi görüntülenir.

Ancak güvenlik göstergesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın kayıtlı olduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcıya bağlıdır.



- Yetki sertifikaları

Banka hizmetleri gibi bazı WAP servislerini kullanırken ve diğer sertifikaların geçerliliğini kullanırken bir yetki sertifikası gerekir. WAP servisi yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, sertifikayı WAP sitesinden indirebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir. Yetki sertifikaları güvenlik modülünde de bulunabilir.

- Kullanıcı sertifikaları

Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmada gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir. Kullanıcı sertifikaları, güvenlik modülüne servis sağlayıcısı tarafından kaydedilir veya SIM kartın güvenlik modülü tarafından destekleniyorsa, bu sertifikaları cep telefonunuza bir WAP sitesinden indirebilirsiniz.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imzanın kullanımı herhangi bir yasal belgedeki normal imzaya denk olarak düşünülebilir.

Dijital bir imza oluşturmak için, WAP sayfasında satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve dijital imza simgesinin  görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin.





Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metne dijital imza eklemek istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun, ardından da **İmzala** seçeneğini belirleyin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: **Erişim kodları**, sayfa 15) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve WAP servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

Çerezler

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, WAP sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: **Önbellek**, sayfa 147.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Çerezler** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar** ve **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce **Çerezler**, ardından **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.



■ SIM servisleri (Menü 14)

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 14'ten erişebileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 14 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan servise bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefon ayarları, SIM hizmeti işlemleri onayı menüsünde *Evet* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



8. PC ile Bağlantı

Telefonunuz bir kablolu veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıyken İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile kısa ve resimli mesaj gönderme, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında Rehber'i, takvimi, yapılacaklar listesini ve notları senkronize etme ve WAP yer imlerinizi ve bağlantı ayarlarınızı yönetme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

www.nokia.com/support/phones/6800 adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla bilgi ve indirilebilir dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- Bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek için **Nokia Application Installer**.
- Resimleri multimedya mesajları, duvar kağıtları ve operatör logoları olarak kullanılacak şekilde değiştirmek ve telefonunuza aktarmak için, **Nokia Image Converter**.
- Çok sesli (Polifonik) zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde değiştirmek ve telefonunuza aktarmak için **Nokia Sound Converter**.
- Verileri ve yedeklerini telefonunuzdan bilgisayara ya da başka bir Nokia telefona kopyalamak için **Nokia Content Copier**.



- WAP yer imlerinizi düzenlemek ve göndermek veya telefonunuza yapılan bağlantı gruplarını güncelleştirmek için **Nokia PC WAP Manager**.
- Kısa mesaj (SMS) göndermek ve Rehber'i ve telefonunuzun mesaj ayarlarını düzenlemek için **Nokia Phone Editor**.
- Telefonunuzun hafızasındaki resim ve ses dosyalarını değiştirmek ve onları telefonunuzla bilgisayarınız arasında aktarmak için **Nokia Phone Browser**.
- Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında Rehber'i, takvimi ve yapılacaklar listesini senkronize etmek için **Nokia PC Sync**.
- Nokia 6800 veri modem sürücülerini, telefonunuzu modem gibi kullanmanıza olanak tanır.
- **Nokia Modem Seçenekleri** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.

GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuz ile GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri) ve CSD (Devre Anahtarlama Veri, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



HSCSD servisini kullandığınızda telefonunuzun bataryalarının normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Transfer sırasında telefonunuzu şarj aletine bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [GPRS modem ayarları](#), sayfa 136.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

1. Kızılötesi bağlantı kullanıyorsanız:

- Kızılötesi bağlantıyı telefonunuzda etkinleştirin, bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 134. Bağlantının bilgisayarınızda da etkin olduğundan emin olun.

DKU-5 kablo kullanırsanız:

- Kabloyu bilgisayardaki USB bağlantı noktasına ve telefonunuzun konektörüne takın.

2. Veri iletişim uygulamasını PC'de kullanmaya başlayın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu taşımayın veya elinizde tutmayın.



9. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatları uyun. Böyle alanlardaki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).



3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde



tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,62 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.



Dizin

A

açılış notu	101	arama sonrasında arama	
açma ve kapatma	23	özetini belirleme	99
açma/kapatma		aramayı herhangi bir tuşla	
tercih tuşuyla açma ve		cevaplama	98
kapatma	32	hızlı arama	98
klavye ışıkları	37	kendi numaramı göster	99
açma/kapatma tuşu	21, 24, 32	tekrar arama, otomatik	98
akıllı metin girişi		telefon hattı seçme	99
açma veya kapatma	46	arama engelleme	107
birleşik sözcükleri yazma ..	47	şifre	16
aksanlı karakterler	45	arama kaydı	
aksesuarlar		arama listelerini silme	93
ayarlar	106	aranan numaralar	92
alınan mesajlar		arayan numaralar	92
gelen kutusu	72, 78	cevapsız aramalar	92
gelen mesajlar	83	arama listeleri. Bkz	
ara çubuğu tuşları	24	arama kaydı	
arama ayarları		arama. Bkz	
arama aktarmayı		aramalar	
etkinleştirme	97	aktarma	97
arama bekletme	98		



arama bekletmeyi	
etkinleştirme	98
arama listelerini silme	93
arama sırasında	
kullanabileceğiniz	
fonksiyonlar	42
arama yapma	39
aranan numaralar	93
arayan numaralar	92
cevaplama	41
cevapsız aramalar	92
hızlı aramayı kullanma	40, 98
konferans araması yapma	40
maliyet ayarları	93
maliyetleri görüntüleme ...	93
otomatik tekrar	
aramayı belirleme	98
reddetme	41
son numarayı yeniden	
arama	39
süreyi görüntüleme	93
telesekretere yapılan	40
arayan grubu	
bir grubu adlandırma	57
grup grafiğini belirleme ...	57

kartvizit ekleme	58
kartvizit silme	58
zil sesi seçme	57
arka plan resmi. Bkz	
duvar kağıdı	

B

bağlantı	
bilgisayara kızılötesi/kablo	
yoluyla bağlantı	155
GPRS yoluyla veri	
gönderme/alma	135
kızılötesi yoluyla	
veri gönderme/alma	134
telefonun GPRS şebekesine	
otomatik olarak kaydolma	
fonksiyonunu	
etkinleştirme	136
WAP sitesine bağlanma ...	141
batarya	
şarj etme	32
takma/çıkarma	29
bekleme modu	24
duvar kağıdı	25
ekran göstergeleri	24, 25



ekran koruyucu	104	ekran koruyucu	104
gösterge renklerini		gösterge/başlık	
değiştirme	103	renklerini değiştirme	103
operatör logosu	104	operatör logosu	104
boşta durma modunda. Bkz		parlaklığı ayarlama	104
bekleme modu		ekran koruyucu	104
		enter tuşu	23
Ç		e-posta. Mesajlara bakma	
çalar saat	108	erişim kodları. Ayrıca bkz	
		PIN kodu, PIN2 kodu, PUK	
D		kodu, PUK2 kodu, güvenlik	
dağıtım listesi		kodu	
(yazılı mesajlar için)	73	F	
dijital imza	150	fabrika ayarları	
dil		menü ayarlarını özgün	
telefon ayarlarından		değerlere sıfırlama	108
seçme	100	G	
duvar kağıdı	25, 102	galeri (Galeri menüsü)	117
etkinleştirme/devre		klasörler	117
dışı bırakma	103	önceden kaydedilmiş	
resim seçme	102	resimler	102
E			
ekran ayarları			
duvar kağıdı	102		



Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service)	
bayt cinsinden veri	
boyutunu kontrol etme	94
bilgisayar için modem	
ayarları	136
GPRS şebekesine	
otomatik kaydı	
etkinleştirme	135
geri al tuşu	23, 45
geri sayma sayacı	131
giden mesajlar	
giden mesajlar	78, 83
GPRS -	
Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)	
WAP'da veri	
taşıyıcı olarak	140
güvenlik ayarları	16
arama engelleme şifresi	16
aramaları belirli bir	
kullanıcı grubuyla	
sınırlama	107
dijital imza	150

gelen/giden aramaları	
kısıtlama	107
güvenlik kodu	15
imza PIN kodu	
(SIM karttaki	
güvenlik modülü için)	16
m-cüzdan kodu	16, 125
modül PIN kodu	16
PIN kodu	15, 107
PUK kodu	15
PUK2 kodu	15
güvenlik bilgileri	12
güvenlik kodu	15
değiştirme	108
tuş takımının kilitlenmesi	100
güz	
güvenlik tuş kilidi. Bkz	
tuş takımı kilidi	

H

hafıza	
paylaşılan	20
hafızası	
durumu kontrol etme	50, 51
GPRS verisi boyutunu	
kontrol etme	94



Java uygulamaları	
tarafından kullanılabilir	
hafızayı kontrol etme	123
SIM kart	50, 51
SIM/telefon hafızasına	
isimleri ve numaraları	
kopyalama	54
telefon	50, 51
hesaplamalar	124
para birimi dönüştürme ..	125
hızlı arama	
arama	40
belirleme	98
bir telefon numarası	
atama	56
hoparlör	
araç kiti/kulaklık bağlama	43
etkinleştirme/devre	
dışı bırakma	43
ses seviyesini ayarlama	21

i

imza PIN kodu (SIM karttaki	
güvenlik modülü için)	16
işitme cihazı. Bkz aksesuarlar	

J

Java (Uygulamalar menüsü) ...	122
hafızayı kontrol etme	123
uygulama başlatma	121
uygulama indirme	122

K

kapağı	
açma	34
hoparlörü etkinleştirme	43
tuş takımı kilidini	
açmak amacıyla açmak	37
karakter tuşu (Chr)	24, 45
kartvizit	
alma	55
gönderme	55
Kısa mesajlar. Bkz	
mesajlar	
kızılötesi (IR) Ayrıca bkz	
bağlantı	
kızılötesi yoluyla	
veri gönderme	
ve alma	134
klasörler	



bir klasörden tüm	
mesajları silme	79
e-postalar için	83
Galeri menüsündeki	117
gelen kutusu	
multimedya mesajları	78
yazılı mesajlar	72
gelen mesajlar	
e-postalar	83
giden mesajlar	
e-postalar	83
multimedya mesajları	78
yazılı mesajlar	72
gönderilmiş öğeler	83
mesajları arşivleme	73, 83
multimedya mesajları	
daha sonra göndermek	
için kaydedilmiş öğeler	78
multimedya mesajları için	78
silinmiş öğeler	83
silme	79
taslaklar	83
yeni ekleme	73
klavye	
ışığı tuşu	23

açma ve kapatma	37
tuşlar	23
konferans araması	40
kronometre	
ara derece	132
tur zamanı	133
zaman tutma	132
kulaklık. Bkz aksesuarlar	

M

maliyetler	
arama maliyetleri	93
M-cüzdan	
belgeleri WAP ile	
imzalama	150
m-cüzdan kodu	
oluşturma	125
satın alma işlemlerinde	
ödeme yapma	127
m-cüzdan kodu	16, 125
menü	
ilerleyerek erişme	59
kısayol	60
işlevlerin listesi	61
menüyü kullanma	59



mesajlar

akıllı metin girişini	
kullanarak yazma	46
bilgi mesajları	87
dağıtım listelerini	
kullanarak yazılı	
mesaj gönderme	73
e-posta	
hesabınızdan indirme	81
okuma	81
yanıtlama	82
yazma/gönderme	
klasörler halinde	
düzenleme	73
multimedya	
düzeltme	77
Galeri klasöründen	
bir resim seçme	76
okuma/yanıtlama	77
silme/iletme	77
yazma/gönderme	76
normal metin girişini	
kullanarak yazma	47
resimli mesajlar	69
sıralı	69

sohbet mesajlarını

başlatma/gönderme	86
tuş takımını kullanarak	
yazma	44
tüm klasörleri silme	79
tümünü bir klasörden	
silme	79
yazı tipi boyutunu seçme ..	91
yazılı mesaj yazma/	
yollama	70
yazılı mesajları	
cevaplama	71
yazılı mesajları okuma	71
yazılı mesajları silme	71
modül PIN kodu	16
multimedya mesajları. Bkz	
mesajlar	

N

not defteri	
takvim notu yazma	110

O

operatör logosu	104
-----------------------	-----



P

para birimi	
dönüştürme	125
parlaklık	
ekranı ayarlama	104
paylaşılan hafıza	20
PC Suite	
bilgisayara kızılotesi/	
kablo yoluyla bağlantı	155
uygulamalar	153
PIN kodu	15, 107
PUK ve PUK2 kodları	15

R

radio	
ayarlama, el ile	116
ayarlama, otomatik	115
frekans ayarlama	115
hoparlörle dinleme	116
kanal bulma	115
kanal kaydetme/silme	115
rehber	
bir isim arama	53

S

her isim için birden çok	
numara/metin öğesi	
kaydetme	51
hızlı arama	40
isim/numara silme	54
isimler/numaraları	
kartvizit olarak gönderme	55
isimleri/numaraları	
düzeltilme	53
isimleri/numaraları	
kartvizit olarak alma	55
kendi numaralarımı görme	57
kişileri arayan grupları	
halinde düzenleme	57
kullanılan hafıza/	
durumu kontrol etme	50, 51
senkronize etme	129
SIM/telefon hafızasından	
isimleri ve numaraları	
kopyalama	54
resimli mesajlar	69
saat	96
saat ayarları	



çalar saati ayarlama	108
saat	96
tarih	96
tarih ve saati otomatik güncelleme	96
sayaçlar	
bayt cinsinden veri	
boyutunu kontrol etme	94
seçim tuşu	21
senkronize et	
bilgisayardan başlayarak	131
rehber/takvimdeki	
verileri	129
telefonundan	129
servisler, ek	
SIM	152
ses seviyesi	
ses seviyesi tuşlarını	
kullanma	21
ses tonları	
arayan grubu için	
ses seçme	57
belirli bir arayan	
grubu için bildirim	
belirleme	105

Ş

bir tercih seçerek	
tümünü belirleme	95
ses seviyesini ayarlama	105
zil sesi türleri	105
SIM kart	
hafızayı kopyalama	54
takma	29
sohbet mesajları	86
Son numaranın yeniden	
aranması	39
şarj etme	
batarya	32
şebeke	
el ile/otomatik	
olarak seçme	101
şebeke servisleri	
arama bekletme	98
arama maliyetleri	93
arama özeti	99
aramaları belirli bir	
kullanıcı grubuyla	
sınırlama	107
aramayı aktarma	97



arayan numaralar	92
bilgi mesajları	87
bir aramayı engelleme	107
cevapsız aramalar	92
giden aramalar telefon	
hattı	99
kendi numaramı göster	99
sıralı mesajlar	69
tarih ve saat oto.	
güncelleme	96
telesekreter	87

T

takma	
batarya	29
SIM kart	29
takvim	109
not oluşturma	110
senkronize etme	129
tarayıcı güvenliği	
WAP uygulamaları için	
güvenlik modülü	148
tarih	96
telefon ayarları	
açılış notu belirleme	101

dil seçme	100
şebekeyi el ile/otomatik	
olarak seçme	101
telefonu açma ve kapatma	
açma/kapatma	21
kapak kapalıyken	21
telesekreter	
mesajlar	87
numarası	87
telesekreter	40
mesajları dinleme	87
tercih tuşu	23
tercihler	
etkinleştirme	95
kişiselleştirme	95
tuş kilidi. Bkz	
tuş takımı kilidi	
tuş takımı	
yazı yazma	44
tuş takımı kilidi	
güvenlik kodunu	
kullanma	100
kilitleme/kilidi açma	37
tuşlar	
açma/kapatma tuşu 21, 24, 32	



hızlı arama	40
joystick	22
kapak açırken	23, 24, 32
ara çubuğu tuşları	24
enter tuşu	23
geri al tuşu	23
karakter tuşu	24
klavye ışıkları	23
üst karakter tuşları	24
kapak kapalıyken	21, 22
mesaj klavyesindeki	23
ses tuşları	21
sol ve sağ seçim tuşu	21
tercih tuşu	23
WAP sayfalarında	
gezinirken	143

Ü

üst karakter tuşları	24, 45
----------------------------	--------

W

WAP servisleri	
belgeleri imzalama	150

duvar kağıdı olarak	
kullanılacak resimleri	
indirme	102
servis ayarları	
GSM veri taşıyıcı	140
kısa mesaj olarak	
alma	138
SIM karttaki güvenlik	
modülü	148
tarama sırasında	
tuşları kullanma	143
WAP sitesine bağlanma	141
yer imlerini kaydetme	145

Y

yapılacaklar	
not oluşturma	112
notları önceliğe/	
tarihe göre düzenleme	112
yazı tipi boyutu	
seçilmesi	91
yazılı mesajlar. Bkz	
mesajlar	
yazma	



akıllı metin girişini		özel karakterler	24, 45
kullanarak	46	simgeler	45
aksanlı karakterler	45	tuş takımını kullanarak	44
büyük küçük harf		yazılı mesajlar	70
değiştirme	45	yazma ipuçları	48
büyük ve küçük harfler	24, 45	yer imleri	
e-posta mesajları		WAP servisleri için	
metni silme/düzeltilme	23, 45	kaydetme	145
multimedya mesajları	76		
normal metin girişini			
kullanarak	47		

