

Nokia 6810 kasutusjuhend



9311582

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RM-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kasulikke näpunäited

Käesolevast peatükist leiате kasulikke näpunäiteid Nokia 6810 kasutamiseks ning andmete ülekandmiseks eelmisest telefonist.

■ Andmete ülekandmine eelmisest telefonist

- Kui teie eelmine telefon ei toeta tarkvarapaketti "PC Suite", tuleb andmete ülekandmiseks kasutada SIM-kaarti.
 1. Salvestage eelmises telefonis kõik kontaktandmed (nimed ja telefoninumbrid) SIM-kaardile. Juhised leiате eelmise telefoni kasutusjuhendist.
 2. Võtke SIM-kaart eelmisest telefonist välja ja pange see Nokia 6810-sse.
 3. Kontaktide kopeerimiseks uude telefoni vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid, Kopeeri, SIM-kaardilt telefonimällu* ning *Kõik*.
- Kui eelmine telefon toetab "PC Suite'i", on teil võimalik kasutada andmete ülekandmiseks "PC Suite'i" rakendust "Nokia Content Copier".

Andmed kopeeritakse eelmisest telefonist uude. Kui teil ei ole eelmist telefoni enam käes, kuid tegite selle telefoni andmetest ühilduvasse PC-arvutisse varukoopia, võite oma uude telefoni kanda varundatud andmed. Pidage meeles, et need varundatud andmed sisaldavad vaid seda infot, mis oli eelmises telefonis varundamise hetkel. Lisateavet leiате "PC Suite'i" juhendeist.



1. Installige "PC Suite" versioon, mis oli 6810-ga kaasas.



Märkus. Enne uue versiooni installimist tuleb eelmise telefoni "PC Suite'i" versioon maha installida.

2. Käivitage "Nokia Content Copier".
3. Kui eelmine telefon on teil veel käes, ühendage see arvutiga ja kopeerige andmed telefonist arvutisse (kui seda pole enne tehtud).
4. Ühendage uus telefon arvutiga ja kopeerige eelmise telefoni andmed arvutist oma uude telefoni.

Märkus. Isegi siis, kui teil eelmist telefoni enam käes ei ole, on võimalik kanda üle sellest telefonist kunagi arvutisse varundatud andmeid.

"Nokia Content Copier" võimaldab erinevat tüüpi andmete ülekannet järgmistest Nokia telefonidest:

- Kõik salvestatud andmed telefonidest
 - Nokia 3100
 - Nokia 3200
 - Nokia 5100
 - Nokia 6100
 - Nokia 6220
 - Nokia 6230
 - Nokia 6310i
 - Nokia 6510



- Nokia 6610
- Nokia 6650
- Nokia 6800
- Nokia 6820
- Nokia 7200
- Nokia 7210
- Nokia 7250
- Nokia 7250i
- Nokia 7600
- Nokia 8310
- Nokia 8910
- Nokia 8910i
- *Kontaktid* ja kõik menüü *Kalender* sissekanded Nokia telefonidest 6210, 6250 ja 7110
- Ainult *Kontaktid* Nokia telefonidest 5210, 8210 ja 8850

Pidage meeles, et telefoni e-posti seadeid ei ole võimalik varundada ning seega ei saa neid eelmisest telefonist üle kanda.



■ Pöördumine ooterežiimi

- Suvalisest menüüst ooterežiimi pöördumiseks vajutage .

■ Telefoni kasutamine ooterežiimis

- Sõnumi kirjutamiseks liigutage juhtnuppu vasakule.
- Jooksva kuu avamiseks menüüst *Kalender* liigutage juhtnuppu paremale.
- Kontaktide loendi avamiseks liigutage juhtnuppu üles või alla.
- Viimase 20 valitud telefoninumbri vaatamiseks vajutage . Helistamiseks valige telefoninumber ja vajutage .
- Internetiühenduse loomiseks vajutage  (võrguteenus).
- Kõneposti helistamiseks hoidke all  klahvi (võrguteenus).
Arvestage, et kiirvalimine peab aktiveeritud olema. Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded*, *Veel seadeid*, *Kõne seaded* ning *Kiirvalimine*.
- Sisestage telefoninumber ja vajutage uue kontakti salvestamiseks **Salvesta**.
Seejärel sisestage nimi, vajutage **OK** ja **Valmis**.
- Profiilide vahetamine: vajutage , liikuge profiilile, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Vali**.

■ Klahvide turvalukustuse kasutamine

- Klahvide turvalukustuse puhul kaitseb telefoni klaviatuuri turvakood, vaadake "**Turvakood (5 kuni 10 numbrit)**" lk 23. Klaviatuur jääb lukustatuks ka pärast



klapi avamist. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Veel seadeid, Telefoni seaded* ja *Klahvide turvalukustus*.

Sisestage turvakood. Turvalukustuse aktiveerimiseks valige *Sees*.

Klahvide turvalukustuse aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul , kui klapp on suletud. Turvalukustuse väljalülitamiseks avatud klapi vajutage **Ava** ja **OK**, seejärel sisestage turvakood. Kui klapp on suletud, vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul , seejärel sisestage turvakood.

■ Taustvalgustuse sisselülitamine

- Kui klaviatuur on lukus, vajutage klaviatuuri- ja ekraanivalgustuse sisselülitamiseks toitenupule (.
- Kui klapp on avatud, vajutage klahvalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks valgustusnupule (.

■ E-posti kasutamine

- E-posti kasutamiseks tuleb salvestada e-posti ja ühendusseaded. Lisateavet leiате peatükist "**E-posti rakenduse seaded**" lk 95 ning telefoni müügikomplekti kuuluvast **E-posti rakenduse häälestusjuhendist**.

E-posti häälestamiseks operaatorvõrguga minge aadressile www.nokia.com/phonesettings.



■ Bluetoothi häälestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus* ja *Bluetooth*.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige *Bluetooth* ja *Sees*.
3. Ühilduvate seadmete otsinguks valige *Otsi helitarvikuid*, seejärel valige seade, millega soovite ühenduse luua.
4. Sisestage valitud seadme pääsukood.

■ Teksti kirjutamine

- Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda  klahvile või hoidke all klahvi **Valikud**.
- Erisümboli sisestamiseks vajutage tavalises sisestusrežiimis , sõnastikupõhises režiimis hoidke all  klahvi.
Viige kursor juhtnupuga vajalikule sümbolile ja vajutage **Kasuta**.
- SMS-i tähesuuruse valimiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

■ Kontaktide vaatamine

- Kontaktinime ja selle põhinumbri vaatamiseks hoidke menüüs *Kontaktid* nime juures all  klahvi.



■ Kalendri ja kalendrikirjete vaatamine

- Selleks, et avada kiiresti menüüst *Kalender*jooksev kuu, liigutage ooterežiimis juhtnupp paremale.
- Kalendrikirjete sirvimiseks liigutage juhtnupp paremale.

■ Otsevalikute määramine

- Otsevalikute määramiseks vajutage *Ava* ja valige *Ava valikud*.
- Funktsioonide ümberpaigutamiseks vajutage *Ava* ja valige *Korrasta*.

■ Raadio kasutamine

- Ooterežiimi pöördumiseks vajutades korra  klahvile; raadio väljalülitamiseks hoidke  klahvi all.
- Peakomplekti juhe töötab raadioantennina, laske see vabalt rippu.
- Jaama salvestamiseks kohale 1 kuni 9 hoidke all vastavat numbriklahvi, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage *OK*.

■ Kalkulaatori kasutamine

- Kui kasutate kalkulaatorit suletud klappiga, vajutage klahvi  üks kord liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.



Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	19
Üldine teave.....	23
Pääsukoodid	23
Turvakood (5 kuni 10 numbrit)	23
PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN.....	23
PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)	24
Piiranguparool (4 numbrit).....	24
Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit).....	24
Ülevaade telefoni funktsioonidest.....	25
Ühismälu.....	26
1. Kuidas alustada	27
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	27
Aku laadimine.....	30
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	31
Klapi avamine.....	32
Klaviatuurivalgustuse sisse- ja väljalülitamine	35
2. Teie telefon.....	36
Klahvid (klapp on suletud)	36
Ühenduspesad	38
Peakomplekt.....	39
Klahvid (klapp on avatud)	40
Ooterežiim	42
Pimenduspilt.....	43



Taustapilt.....	43
Olulised indikaatorid ooterežiimis.....	44
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)	46
Seaded võrgu vahendusel.....	47
3. Helistamisefunktsioonid	49
Helistamine	49
Telefoninumbri kiirvalimine	50
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	51
Koputus.....	51
Kõne ajal	52
4. Teksti kirjutamine	54
Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt	54
Rõhumärkidega tähtede sisestamine	55
Keelespetsiifiliste rõhumärkidega tähtede sisestamine.....	56
Teksti kirjutamine suletud klappiga.....	56
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	56
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	57
Liitsõnade kirjutamine.....	58
Tavaline tekstisisestus	58
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.....	58
5. Menüü kasutamine	60
Menüüfunktsiooni avamine.....	60
Menüüfunktsioonide loend	62
6. Menüüfunktsioonid.....	66
Sõnumid (menüü 1)	66
Tekstisõnumid (SMS).....	66



Sõnumite kirjutamine ja saatmine	66
Sõnumiseaded.....	67
E-kirja kirjutamine ja saatmine SMS-iga	68
SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine.....	69
Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad.....	70
"Arhiivikaustad" ja "Minu kaustad"	70
Blanketid.....	71
Jaotusnimekirjad	71
Tekstisõnumite loendur	73
Multimeediasõnumid	73
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine	74
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	76
Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad.....	77
Kui multimeediasõnumite mälu on täis.....	78
Sõnumite kustutamine	78
E-posti rakendus.....	79
E-kirjade kirjutamine ja saatmine e-posti rakenduses	79
E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt e-posti rakenduses	81
E-kirja lugemine ja vastuse saatmine e-posti rakenduses.....	81
Kaust "Vastuvõetud" ja muud kaustad (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud)...	82
Kirjade kustutamine e-posti rakenduses.....	82
Vestlus.....	82
Vestlusmenüüsse sisenemine	84
Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega	85
Vestlusseansi käivitamine	85
Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine	87
Vestlussõnumi lugemine.....	87
Vestlusringis osalemine	88



Isiklike andmete muutmine	89
Vestlusseansi kontaktid	89
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine	90
Grupid	90
Kõnepost.....	91
Infosõnumid.....	92
Sõnumi seaded.....	92
Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded.....	92
Ülekirjutuse seaded.....	93
Multimeediasõnumite seaded.....	94
E-posti rakenduse seaded.....	95
Tähesuuruse valikud	99
Teenuse juhtimise käsklused.....	99
Kõneregister (menüü 2)	99
Viimaste kõnede loetelu.....	100
Taimerid ja arvestid	100
Kontaktid (menüü 3)	101
Kontaktide menüü seaded.....	102
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt).....	102
Mitme telefoninumbri ja tekstimärgme salvestamine ühe nime juurde.....	103
Foto lisamine kontaktinime või -numbri juurde.....	104
Nimeotsing.....	105
Kontaktide kustutamine.....	105
Andmete muutmine või kustutamine kontaktides	106
Minu olekuinfo.....	107
Tellitud kontaktid	109
Kontakti lisamine tellitud kontaktide loendisse	110
Tellitud kontaktide vaatamine	110



Nime tellimuse lõpetamine.....	111
Kontaktide kopeerimine	111
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine	112
Kiirklahvid.....	112
Häälvalimine.....	113
Tunnussõnade salvestamine ja haldamine	113
Helistamine tunnussõna abil.....	114
Infonumbrid ja teenindusnumbrid	115
Minu numbrid	115
Helistajagrupid.....	115
Seaded (menüü 4)	116
Profiilid.....	116
Vestluse ja minu kohaloleku seaded.....	117
Toonide seaded	118
Ekraaniseaded	119
Kellaaja ja kuupäeva seaded	120
Oma otseteed	121
Ühenduvus	122
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	122
Bluetooth-ühendus	123
Bluetoothi seaded.....	124
Infrapunane.....	124
EGPRS.....	125
Veel seadeid.....	128
Kõneseaded	128
Telefoni seaded.....	130
Lisatarvikute seaded	131
Turvaseaded	132



Tehase seadete taastamine	134
Galerii (menüü 5).....	134
Raadio (menüü 6)	137
Raadiojaamade häälestamine.....	138
Raadio kasutamine	138
Märkmik (menüü 7)	140
Äratuskell.....	140
Kalender.....	141
Kalendrimärkme salvestamine.....	142
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali	143
Ülesanded	143
Märkmed.....	144
Rahakott	145
Rahakoti kasutamine.....	145
Kaardi andmete salvestamine	146
Isiklikud märkmed.....	147
Rahakotiprofiili koostamine	147
Rahakoti seaded.....	148
Juhised ostude sooritamiseks rahakotifunktsioonis	149
Sünkroonimine.....	150
Sünkroonimine telefonist	150
Sünkroonimisseaded	151
Sünkroonimine ühilduvalt arvutilt.....	152
Rakendused (menüü 8)	153
Mängud.....	153
Kogu	154
Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid.....	154
Mängu või rakenduse allalaadimine	155



Lisad	156
Diktofon	156
Kalkulaator	157
Taimer	158
Stopper	159
Teenused (menüü 9)	160
Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks	161
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks	161
Seadete sisestamine käsitsi	161
Ühenduse loomine teenusega	162
Lehtede sirvimine	163
Telefoni klahvikasutus sirvimisel	163
Funktsioonide kasutamine surfamise ajal	163
Otsevalimine	164
Ühenduse katkestamine	164
Mitmerežiimilise brauseri esituse seadistus	165
Präänikud	166
Järjehoidjad	166
Järjehoidja vastuvõtmine	167
Allalaadimine	167
Teatesõnumid	167
Vahemälu	168
Surfamise turvalisus	168
Turvamoodul	168
Sertifikaadid	169
Digitaalalkiri	170
SIM-teenused (menüü 10)	171



7. Ühendamine PC-arvutiga	173
PC Suite	173
EGPRS, HSCSD ja CSD	175
Andmesiderakenduste kasutamine	175
8. Akut puudutav teave	176
Laadimine ja tühjendamine	176
HOOLDUS JA KORRASHOID	178
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO	180



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase teabe leiate käesolevast juhendist.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Ärge kasutage käsitelefonit sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage telefoni ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.





KASUTAGE ARUKALT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Seadmeid võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis omavahel ei ühildu.



MUUDE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel muude seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendideis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis omavahel ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuiv.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .





HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on antud luba.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, GSM1800 ja GSM 1900.

Kolmel sagedusalal töötamine sõltub võrgust. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Telefon toetab WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL), mis kasutavad protokolle TCP/IP. Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS, veebi sirvimine, e-post, SMS-vestlus, kontaktide olekuinfo, OMA-andmete sünkroonimine ning sisude allalaadimine brauseri või MMS-iga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida mobiilside operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate teenuse oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised teenuste kasutamiseks.



Märkus. Mõned võrgud ei toeta kõiki keeleomased märke ja/või teenuseid.



■ Lisatarvikud

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige selle mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikateks on ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ja AC-1.



Tähelepanu! Kasutage ainult telefoni tootja poolt heaks kiidetud ja teie telefoni mudelile vastavaid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse sidevahendile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heaks kiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi näpunäiteid lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal!
- Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.



Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood (5 kuni 10 numbrit)

Turvakood aitab vältida telefoni lubamatut kasutamist. Algne turvakood on 12345. Olles koodi ära muutnud, hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 132.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, võib telefon kuvada teate *Vale kood*. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN

- PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. PIN-koodi päringu aktiveerimiseks vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 132.
- Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli informatsioonile. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 168. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga ka mooduli PIN-kood.



- Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 170. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga ka allkirja PIN-kood.

Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN-koodi, võib telefoni ekraanile ilmuda teade *PIN blokeeritud* või *PIN-kood blokeeritud*, seejärel palutakse sisestada PUK-kood.

PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile vastavaid koode koos SIM-kaardiga ei antud, pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Piiranguparool (4 numbrit)

Piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 132. Parooli annab võrguoperaator.

Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)

Rahakotifunktsioonide kasutamisel palutakse sisestada rahakotikood. Kui korduvalt sisestada vale rahakotikood, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Lisateavet leiate peatükist "[Rahakott](#)" lk 145.



■ Ülevaade telefoni funktsioonidest

Mobiiltelefon Nokia 6810 töötab võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, raadio, valjuhääldi, kell ja äratuskell. Lisaks sellele toetab telefon veel ka järgmisi funktsioone (paljud neist on võrguteenused):

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), vaadake "[EGPRS](#)" lk 125. EDGE-pakettandmesivõrgud pakuvad kiiremat sideühendust kui GPRS-võrgud.
- XHTML-brauser, mis võimaldab teenusepakkuja veebiserverist alla laadida värvigraafikat sisaldavaid veebilehti. Vaadake "[Teenused \(menüü 9\)](#)" lk 160.
- Olekuinfo funktsiooniga kontaktandmed, mis ühilduvate seadmete ja teenuste olemasolul võimaldavad näidata kolleegidele, lähedastele ja sõpradele, kas olete hetkel kättesaadav või mitte. Vaadake "[Minu olekuinfo](#)" lk 107.
- Vestlus, mis on lühikeste tekstisõnumite vahetamine sidusrežiimis olevate inimeste vahel. Vaadake "[Vestlus](#)" lk 82.
- Sõnumiklaviatuur, mis hõlbustab teksti sisestamist, vaadake "[Sõnumite kirjutamine ja saatmine](#)" lk 66.
- E-posti funktsioon, mis võimaldab teil kasutada oma e-posti kontot e-kirjade kirjutamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 79.
- Multimeediasõnumiteenus (MMS), mis võimaldab saata ja vastu võtta teksti, pilti ning heli- või videoklippi sisaldavaid multimeediasõnumeid (eeldab seadmete ühilduvust). Pildid ja helid võite salvestada, siis saate kasutada neid telefoni isikupärastamisel, vaadake "[Multimeediasõnumid](#)" lk 73.



- Polüfooniline heli (MIDI), mis koosneb paljudest samaaegselt kõlavatest helikomponentidest. Telefoni on salvestatud rohkem kui 40 pilli helid, korraga saab mängida kuni 16 instrumenti. Telefon toetab SP-MIDI-vormingut (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ sisaldab mõningaid spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks välja töötatud Java™-rakendusi ja mängu. Teil on võimalik laadida oma telefoni uusi rakendusi ja mängu, vaadake "[Rakendused \(menüü 8\)](#)" lk 153.
- Sisemine stereoraadio. Raadiot saab kuulata peakomplektis või telefoni valjuhääldis, vaadake "[Raadio \(menüü 6\)](#)" lk 137.

Ühismälu


Ühismälu kasutavad järgmised telefoni funktsioonid: kontaktid, teksti-, jututoa- ja multimeediasõnumid, e-posti rakendus, tunnussõnad, SMS-ide jaotusnimekirjad, fotod, helinad, video- ja heliklipid galeriis, kalender, ülesanded, Java-mängud, rakendused ja märkmed. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada ühismälu kogumahtu. Eriti tuntav on see siis, kui mõnda neist funktsioonidest väga intensiivselt kasutada (vaatamata sellele, et mõningatel ühismälu jagavatel funktsioonidel võib lisaks ühismälule olla teatud mäluhulk ainult enda tarbeks). Kui olete salvestanud näiteks väga palju pilte, Java rakendusi jms, võib see hõivata kogu ühismälu ning telefon teatab, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada mõned andmed või kirjed.




1. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


- Hoidke väikesed SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal.
 - SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja kõik lisatarvikud eraldatud. seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Vajutage telefoni tagakaane lukustusnupule (1) ning eemaldage tagakaas telefonist. Kui telefonis on aku, eemaldage see.

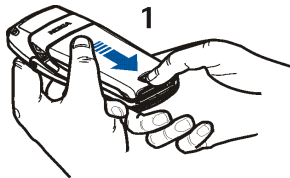


2. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake hoidikut tagasi (2) ning tõstke see üles (3). Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4). Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole.

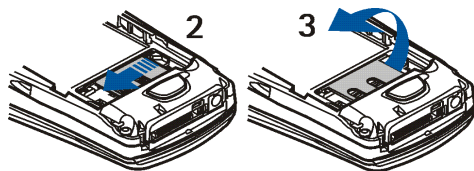



3. Sulgege SIM-kaardi hoidik (5) ning lükake kohale tagasi (6).

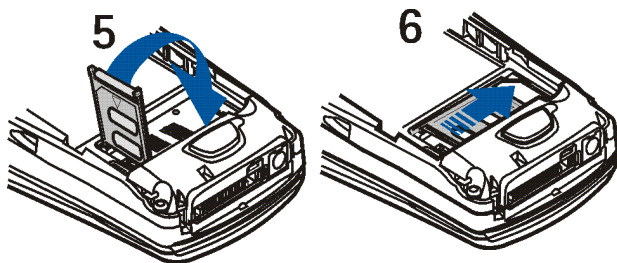

4. Asetage telefoni aku tagasi (7).

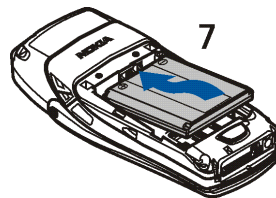

5. Lükake tagakaant telefoni lukustusnuppude suunas (8), kuni see kinnitub (9).

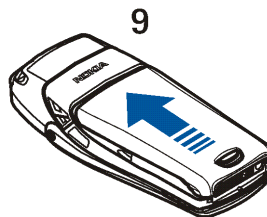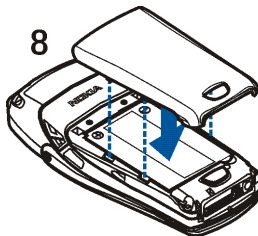


■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija pistik telefoni põhjal olevasse pessa.
2. Ühendage laadija seinakontakti.

Sisselülitatud telefoni ekraanile ilmub hetkeks teade *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimisindikaator ilmuda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimise kestus oleneb kasutatavast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, kestab aku BLC-2 laadimine laadijaga ACP-12 umbes 1,5 tundi.

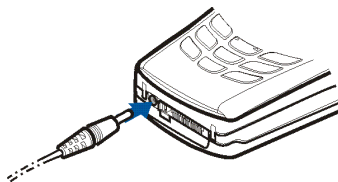

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke all toitenuppu .


- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, sisestage kood ja vajutage **OK**.

Vaadake ka "**Turvaseaded**" lk 132 ja "**Üldine teave**" lk 23.

- Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub ekraanile teade **Paigalda SIM-kaart** või **SIM-kaarti ei toetata**, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5 V SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja vahetada.




NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ei ole soovitatav sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjuseta puudutada. See võib halvendada kõne kvaliteeti ning põhjustada tavapärasest suuremat voolukulu. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui aku tõhusust.

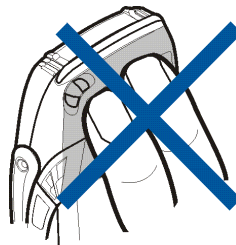


Klapi avamine


1. Hoidke telefoni mõlema käega ning avage klapp nii, nagu joonisel (1) näidatud.

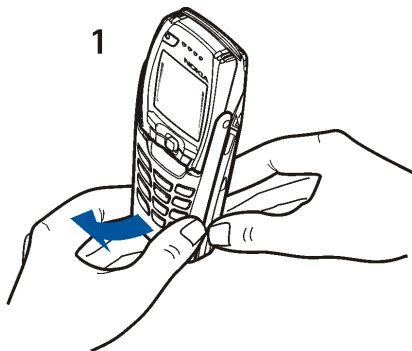

2. Pöörake klappi, kuni kuulete seda paigale klõpsatavat (2). Veenduge, et kuldseid kontakte klappil ja telefonil puutuksid kokku.

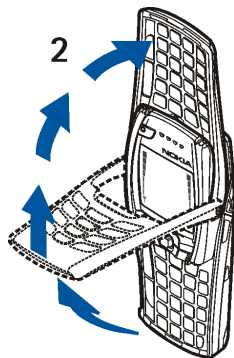

3. Pöörake telefon horisontaalasendisse ning hoidke seda, nagu pildil näidatud
(3). Kui klapp on avatud, aktiveerub valjuhääldi automaatselt.

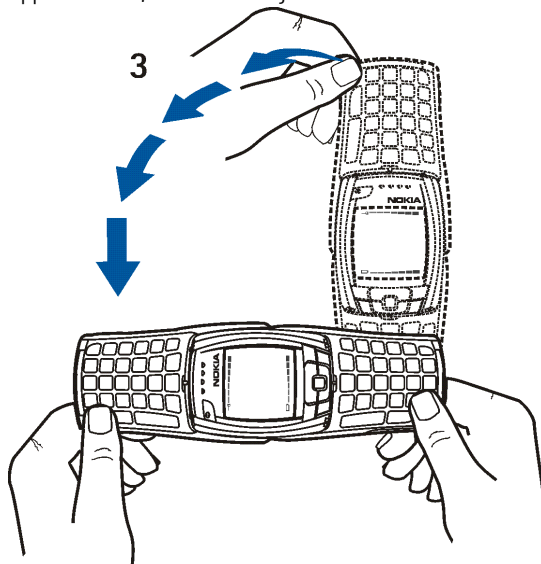

Klaviatuurivalgustuse sisse- ja väljalülitamine

- Klaviatuurivalgustus ei sütti klapi avamisel automaatselt. Valgustuse sisselülitamiseks vajutage valgustusklahvile  klaviatuuri vasakus ülanurgas. Klaviatuurivalgustus kustub teatud aja pärast, kuid süttib taas, kui mõnda klahvi vajutada.
- Klaviatuurivalgustuse väljalülitamiseks vajutage klaviatuurivalgustusklahvile või sulgege klapp.



2. Teie telefon

■ Klahvid (klapp on suletud)

1. Toitenupp

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Kui klaviatuur on lukus, lülitab see klahv telefoni ekraanivalgustuse umbes 15 sekundiks sisse.


2. Helitugevusklahv

Kuulari, peakomplekti ja valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks.

3. Valikuklahvid ja

Nende klahvide funktsioon sõltub ooterežiimis klahvi kohal kuvatud tekstist, vaadake "Ooterežiim" lk 42.

4. Viies suunas liikuv juhtnupp

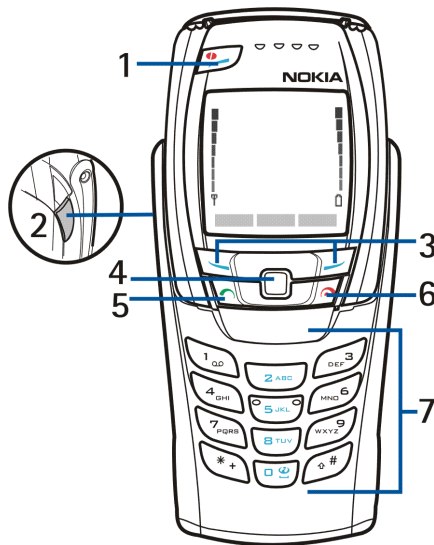

Kasutatakse nime, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks. Samuti kasutatakse viies suunas liikuvat juhtnuppu kursori viimiseks üles, alla, paremale või vasakule tekstiredaktorites, kalendris ja teatud mängudes. Kui juhtnupule vajutada, toimib see keskmise valikuklahvina, lühiajaline vajutus valib funktsiooni, mida kuvatakse ekraanil juhtnupu kohal.



Ooterežiimis töötab juhtnupp otsevalikuklahvina. Vajutage juhtnuppu

- paremale, et avada Kalender.
 - vasakule, et alustada SMS-i kirjutamist.
 - üles või alla, et avada kontaktide loend.
5.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimis näitab viimatalitud numbrite loendit.
6.  lõpetab aktiivse kõne. **Suvalisest funktsioonist väljumine.**
7.  -  numbrite ja tähtede sisestamine.
- Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.
8. **Kuular**



■ Ühenduspesad

1. Laadija pesa
2. Pop-Port™ ühenduspesa
kõrvaklappide, andmesidekaabli
ja muude lisaseadmete jaoks.
Ühendage lisatarvik Pop-Port-
ühenduspessa, vaadake joonist.

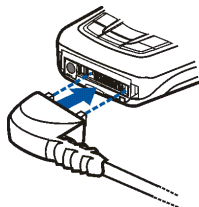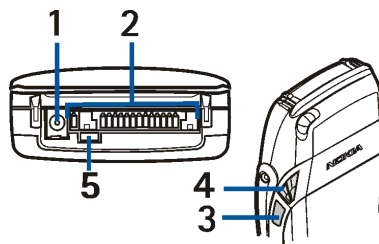


3. Infrapunaliides (IR)
4. Valjuhääldi
5. Mikrofon



■ Peakomplekt

Ühendage peakomplekt telefoni Pop-Port-ühenduspesa.

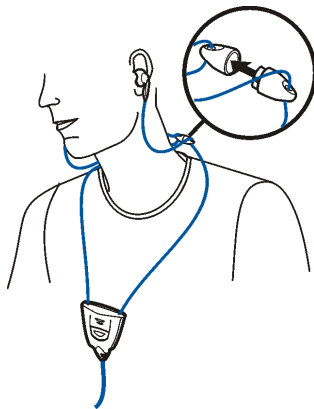


Peakomplekti võib kanda nii, nagu joonisel näidatud.



■ Klahvid (klapp on avatud)


Kui avate klapi, pöörab ekraanipilt ennast 90 kraadi ning vasak, keskmine ja parem valikuklahv vahetavad kohti, valikuklahvide kohal olevad juhendtekstid jäävad samaks. Klahvide kasutamiseks teksti kirjutamisel ja redigeerimisel vaadake "Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt" lk 54.

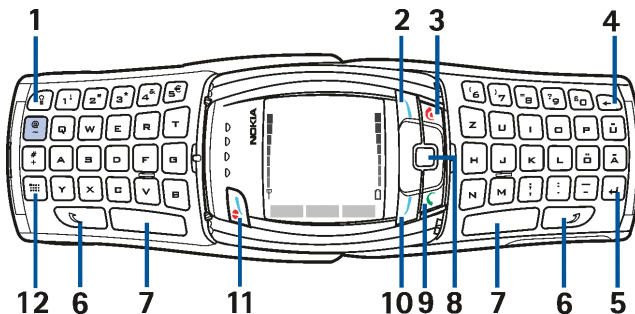

1. **Klaviatuurivalgustusklahv** lülitab sisse ja välja klaviatuuri valgustuse, pakkumaks täiendavat valgustust klaviatuuri kasutamise ajal. Vaadake ka "Klaviatuurivalgustuse sisse- ja väljalülitamine" lk 35.
2. **Profiilklahv** avab lühidal vajutamisel profiilide loendi. Nupule vajutamine ja seejärel all hoidmine lülitab telefoni välja.
3. lõpetab aktiivse kõne. **Suvalisest funktsioonist väljumine.**
4. **Tagasilükkeklahv** kustutab sümboleid.




5. **Sisestusklahv**  sisestab reavahetuse.
6. **Tõstuklahvid**  ja  võimaldavad sisestada ülemise registri tähti ja sümboleid. Te võite kas vajutada esmalt tõstuklahvi ja siis sümboliklihvi või vajutada mõlemale klahvile korraga.
7. **Vahelöögiklahvid**  ja  sisestavad tühiku.
8. **viies suunas liikuv juhtnupp** . Vaadake "Klahvid (klapp on suletud)" lk 36.
Funktsiooni valimiseks, nii nagu näidatud joonisel, kui klapp on avatud, vajutage juhtnupule.
9.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimis näitab viimatalitlud numbrite loendit.
10. **Parem valikuklahv** . Valikuklahvi funktsioon sõltub klahvi kohal kuvatud tekstist.
11. **Toitenupp/vasak valikuklahv**  lülitab telefoni sisse ja välja. Kui sõnumiklaviatuur on avatud ja telefon on sisse lülitatud, sõltub vasaku valikuklahvi funktsioon klahvi kohal kuvatud tekstist.
12. **Sümboliklihvi**  avab tekstisisestusrežiimis märkide ja sümbolite tabeli.
 märgib rühmärkeid klahve nende tähtede sisestamiseks, mida ei pruugi teie klaviatuuril või  all olla. Vaadake "Keelespetsiifiliste rühmärkeid tähtede sisestamine" leheküljel 56.

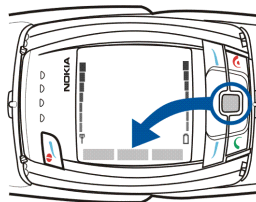

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis (klapp võib olla kas suletud või avatud) ja ühtki sümbolit pole sisestanud, on telefon ooterežiimis.

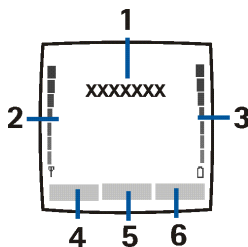

1. Näitab kasutusel oleva võrgu nimetust või operaatori logo.
2. Näitab raadiosignaali tugevust teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.
3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.
4. Vasakpoolne valikuklahv avab ooterežiimis

funktsiooni **Ava**.

Vajutage **Ava**, et vaadata funktsioone, mida on võimalik lisada otsevalikute loendisse. Vajutage **Valikud** ja valige

- **Ava valikud**, et vaadata funktsioone, mida on võimalik loendisse lisada.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse leidke see funktsioon ja vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage **Vabasta**.

- **Korrasta** funktsioonide ümberpaigutamiseks loendis. Leidke funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige uus asukoht.

Kui olete mingil põhjusel menüü **Ava** sisu kustutanud, vajutage funktsiooni lisamiseks **Lisa**.

5. Keskmise valikuklahvi avab ooterežiimis **Menüü**.



6. Parempoolne valikuklahv avab ooterežiimis **Kontak.**, operaatori valitud funktsiooni või teie valitud funktsiooni. Vajutades parempoolsele valikuklahvile, kui selle tekst on
- **Kontak.**, avaneb menüü *Kontaktid*.
 - operaatori valitud klahv avab võrguoperaatori veebilehe.
 - kindel funktsioon, mis on valitud ja aktiveeritud menüüs *Parem valikuklahv*, funktsioon avaneb kohe. Vaadake "[Oma otseteed](#)" lk 121.

Vaadake ka "[Olulised indikaatorid ooterežiimis](#)" lk 44.

Pimenduspilt

Kui telefoni funktsioone ei ole teatud aja vältel kasutatud, lülitub automaatselt sisse ekraani pimenduspilt, vaadake "[Ekraaniseaded](#)" lk 119.

Kui ekraanil on pimenduspilt, näitab telefon vastamata kõne 📞, klahviluku 🔒, hääletu telefoni 📠 ning saabunud tekstisõnumi 📧 või multimeediasõnumi 📧 tähiseid.

Taustapilt

Teil on võimalik valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustapilt, vaadake "[Ekraaniseaded](#)" lk 119.



Olulised indikaatorid ooterežiimis



Teile on saabusnud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine](#)" lk 69.



Teile on saabusnud üks või mitu multimeediasõnumit. Vaadake "[Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 76.



või

Olete ühinenud vestlusega ning teie olete on vastavalt onlain või offlain. Vaadake "[Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega](#)" lk 85.



Teile on saabusnud üks või mitu vestlussõnumit ning te olete vestlusega ühinenud. Vaadake "[Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega](#)" lk 85.



Telefoni klaviatuur on lukus. Vaadake "[Klaviatuuri lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 46 ja "[Automaatne klahvilukustus](#)" ning "[Klahvide turvalukustus](#)" peatükis "[Telefoni seaded](#)" lk 130.



Kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise, kuna [Saabuva kõne märguanne](#) seadeks on [Väljas](#) ning [Sõnumi märguande toon](#) seadeks on [Hääletu](#). Vaadake "[Toonide seaded](#)" lk 118.



Äratuskella seadeks on [Sees](#). Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 140.



Taimer on käivitatud. Vaadake "[Taimer](#)" lk 158.



Taustal töötab taimer. Vaadake "[Stopper](#)" lk 159.



- G** Kui GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud *Pidev online* ning GPRS on kasutatav, ilmub indikaator ekraani ülemisse vasakusse serva. Vaadake "[EGPRS-ühendus](#)" lk 126.
- G** Kui EGPRS -ühendus on loodud, ilmub ekraani vasakusse ülanurka vastav sümbol. Vaadake [EGPRS-ühendus](#) lk 126 ja [Lehtede sirvimine](#) lk 163.
-  EGPRS-ühendus katkeb (läheb ootele), kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.
- b...** Infrapunaühenduse tähis. Vaadake "[Infrapunane](#)" lk 124.
- ((•))** Bluetooth-ühenduse indikaator. Vaadake "[Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#)" lk 122.
-  Kõik teie kõned suunatakse teisele numbrile. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist **1↑** sümbol, teise liini suunamist aga **2↑** sümbol. Vaadake "[Kõneseaded](#)" lk 128.
- 1 või 2** Kui teil on kaks abonentnumbrit, näitab indikaator valitud kõneliini. Vaadake "[Kõneseaded](#)" lk 128.
- 📞** Valjuhääldi on aktiveeritud. Vaadake "[Kõne ajal](#)" lk 52.
- 📶** Kasutusel on piiratud kasutajagrupp. Vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 132.
- 🕒** Kasutusel on ajastatud profiil. Vaadake "[Profiilid](#)" lk 116.





Telefoniga ühendatakse peakomplekt, käed-vabad-seade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

Kellaaeg ja kuupäev

Vaadake "[Kellaaja ja kuupäeva seaded](#)" lk 120.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klahvid lukustada. Klaviatuuri saab lukustada vaid siis, kui klapp on suletud.

- **Klahvide lukustamine**

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul

- **Klahvide avamine**

Vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul , või avage klapp. Pidage meeles, et klapi sulgemine ei lukusta klaviatuuri, kui automaatne klahvilukk on aktiveerimata.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja te saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui te kõne lõpetate või kõnest keeldute, lukustuvad klahvid automaatselt (kui ekraan on tühi).

Klahvide lukustamise kohta kõne ajal, vaadake "[Kõne ajal](#)" lk 52 ja klahvide turvalukustuse kohta "[Klahvide turvalukustus](#)" peatükis "[Telefoni seaded](#)" lk 130.





Märkus. Kui klaviatuur on lukus, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub ekraanile pärast viimase numbrī sisestamist.

■ Seaded võrgu vahendusel

Selleks, et kasutada MMS-i, EGPRS-i ja muid mobiiltelefoni funktsioone, tuleb salvestada vajalikud seaded. Mõnikord saadetakse vastavad seaded telefonile võrgu vahendusel. Sel juhul salvestage need lihtsalt telefoni. Seadete kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Nõnda saate vastu võtta EGPRS-i, multimeediasõnumite, sünkroonimise, vestluse ja olekuinfo, e-posti ja brauseri seadeid. Täiendav teave seadete vastuvõtmise kohta on peatükis "[E-posti rakenduse seaded](#)" lk 79.

Kui teile on saadetud võrgu vahendusel seaded, ilmub telefoni ekraanile teade *Ühendusseaded vastu võetud*.

- Seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*-, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi asjus võtke ühendust teenusepakkujaga, kes teile seaded saatis.
Kui eelnevalt ei ole üldse seadeid salvestatud, salvestatakse need seaded esimesse vabasse seadekogumisse.
- Vastuvõetud seadete vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Seadete salvestamiseks vajutage **Salvesta**.
- Vastuvõetud seadetest loobumiseks vajutage **Valikud** ja valige *Loobu*.



Seadete aktiveerimise kohta vaadake "[Ühenduse loomine teenusega](#)" lk 162.

Kui soovite ühenduse seadekomplekti telefonist kustutada, sisestage ooterežiimis *#335738# (tähtedes *#delset#), valige kustutatav seadekomplekt ja vajutage **Kustuta**. Kinnitage toiming – telefon pöördub ooterežiimi.



3. Helistamisefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Kui tegite sisestamisel vea, vajutage kustutamiseks **Kustuta**. Kui telefoni klapp on avatud, sisestage numbriklaviatuurilt telefoninumber. Klapi avamisel aktiveerub kohe valjuhääldi.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite või + sisestamiseks kaks korda  klahvile, kui klapp on avatud (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajaduse korral ära) ja telefoninumber.

2. Sellele numbrile helistamiseks vajutage .

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage kõne ajal telefoni küljel paiknevat helitugevusklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage .

Vaadake ka "**Kõne ajal**" lk 52.

Helistamine kontaktide loendist

- Nime või numbr otsimiseks menüüst **Kontaktid** vaadake "**Nimeotsing**" lk 105. Ekraanil näidatud numbrile helistamiseks vajutage .



Viimase numbril kordusvalimine

- Vajutage ooterežiimis üks kord  klahvile, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti (võrguteenus)

- Kui klapp on suletud, hoidke ooterežiimis all  klahvi või vajutage  ja . Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi klaviatuuril. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Vaadake ka "[Kõnepost](#)" lk 91.

Telefoninumbri kiirvalimine

Selleks, et kiirvalimist kasutada:

vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Veel seadeid*, *Kõne seaded* ja *Kiirvalimine*. Määrake seadeks *Sees*.

Määrake kiirvalimisklahvidele  kuni  telefoninumbrit, vaadake "[Kiirklahvid](#)" lk 112. Nendele numbritele saab helistada järgmiselt:

- vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis . Te saate kiirvalimist aktiveerida ka vajutades vastavale numbriklahvile klaviatuuril, kui klapp on avatud.
- Kui funktsioon *Kiirvalimine* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse.



■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage , kõne lõpetamiseks vajutage .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui vajutate **Hääletu**, lõpetab telefon ainult helisemise. Siis tuleb teil kõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nupule vajutada.

 **Näpunäide.** Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse näiteks teie kõneposti, kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "**Kõneseaded**" lk 128.

Kui teile helistatakse, näitab telefon helistaja nime, telefoninumbrit või teadet *Salastatud number* või *Kõne*. Kui helistaja telefoninumbri seitse viimast numbrit kattuvad menüüs *Kontaktid* rohkem kui ühe nimega, näitab telefon üksnes helistaja telefoninumbrit, kui võrk on selle edastanud. Kui helistaja telefoninumber ei ole salvestatud menüüsse *Kontaktid*, kuid selle telefoninumbri seitse viimast numbrit kattuvad kontaktidesse salvestatud numbriga, näitab telefon salvestatud nime.

Koputus

Koputus on võrguteenus.

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake "**Kõneseaded**" lk 128.



■ Kõne ajal

Pidage meeles, et funktsioonid, mida saab kasutada kõne ajal, on üldjuhul võrguteenused. Info saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Vajutage kõne ajal **Valikud** ja valige:

- *Lukusta klahvid, Lindista, Lõpeta kõne, Uus kõne* (võrguteenus), *Lõpeta kõik kõned, Kontaktid, Menüü, Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon, Ootele* või *Jätka, Omavaheline kõne* (võrguteenus), *Vasta* ja *Keeldu*.
- *Konverents* võimaldab alगतada konverentskõne, milles võib osaleda maksimaalselt viis inimest. Helistage kõne ajal järgmisele inimesele (*Uus kõne*). Esimene kõne pannakse ootele. Kui uus kõne on ühendatud, valige *Konverents*, et lülitada esimene osaleja kõnesse. Eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse osalejaga valige *Omavaheline kõne*, seejärel valige osaleja. Selleks, et pärast eraviisilist kõnelust taas konverentskõnet jätkata, valige *Konverents*.
- *Saada DTMF* DTMF-toonsignaali saatmiseks, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numברי saatmiseks. DTMF-süsteemi kasutavad kõik toonvalimisega telefonid. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see menüüst *Kontaktid*. Ootesümboli "w" ja pausi sümboli "p" sisestamiseks vajutage korduvalt  klahvile.
- *Vaheta* (võrguteenus) ühelt kõnelt teisele ümberlülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, funktsiooni *Siirda* (võrguteenus) aktiivse ja ootel kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.
- *Kõlar* telefoni valjuhääldina kasutamiseks kõne ajal (näiteks konverentskõnes). Valjuhääldit on mugav kasutada ka siis, kui teil on kõne ajal muid tegemisi, kuna telefoni pole vaja käes hoida. Valjuhääldit kasutades ärge hoidke telefoni



kõrva ääres, sest heli võib olla äärmiselt tugev. Valjuhääldi aktiveerimiseks avage klapp või, kui klapp on suletud, vajutage **Valikud** ja valige **Kõlar** või vajutage **Kõlar**, kui see valik on olemas.

Valjuhääldi väljalülitamiseks kõne ajal sulgege klapp või, kui klapp on avatud, vajutage **Telefon**. Kui klapp on suletud, vajutage **Valikud** ja valige **Telefon** või vajutage **Telefon**, kui see valik on olemas.

Kui kõne lõpetatakse, kui telefoniga ühendatakse käed-vabad-varustus või peakomplekt või sulgete klapi, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

Kui telefoniga on ühendatud käed-vabad varustus või peakomplekt, asendub loetus valik **Telefon** valikuga **Käed-vabad** või **Peakomplekt** ning valikuklahvi tekst **Telefon** vastavalt tekstiga **Käed-v.** või **Peak..**

Valjuhääldi kasutamiseks stereoraadioga vaadake "**Raadio (menüü 6)**" lk 137.



4. Teksti kirjutamine

Teie telefon on loodud spetsiaalselt lihtsaks ja mugavaks tekstikirjutamiseks. Kõige hõlpsam on kirjutada pöialdega sõnumiklaviatuuri kasutades. Näiteks alustades sõnumi kirjutamist klaviatuurilt, võite sulgeda klapi ning jätkata kirjutamist kas siis tavalises või sõnastikupõhises režiimis. Pange tähele, et sõnastikupõhine tekstisisestus ei ole kasutatav, kui klapp on avatud.

■ Teksti sisestamine sõnumiklaviatuurilt

Kui klapp on avatud, saate alustada tekstisõnumi või märkme kirjutamist. Vajutage näiteks **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta sõnum*, vaadake "*Sõnumite kirjutamine ja saatmine*" lk 66.



Näpunäide. Sõnumi kirjutamise alustamiseks kiirmeetodil liikuge ooterežiimis juhtnupuga vasakule.

Või: Vajutage ooterežiimis suvalisele täheklahvile (välja arvatud pausisümbol "p" ja ootesümbol "w"), et avada rakendus Märkmed, vaadake "*Märkmed*" lk 144.

Kui klapp on avatud, saate kirjutamisel kasutada järgmisi funktsioone:

- Numbri sisestamiseks vajutage suvalisele numbriklahvile. Numbriklahvi vajutamine ooterežiimis alustab tavalist helistamise toimingut.
- Selleks, et vahetada suur- või väiketähti, mida tähistab **abc**, **ABC** või **ABC** ekraani vasakus ülanurgas, või sisestada sümboleid, vajutage klaviatuuril  või  klahvi. Võite vajutada kõigepealt tõstuklahvile ja siis vajaliku



märgiga klahvile, või siis korraga tõstuklahvile ja sümboliklahvile. Kirjutamaks ainult ülemises registris (suurtähtedega), vajutage  või  kaks korda.

- Märkide kustutamiseks ekraanilt vajutage  või **Kustuta**. Vajutades korra tagasilükkelahvile kustutate ühe märgi korraga, pikemate vajutustega kustutate märke kiiremini.
- Tühiku sisestamiseks vajutage tühikuklahvile  või .
- Reavahetuse sisestamiseks vajutage .

Rõhumärkidega tähtede sisestamine

Tähtede valik sõltub ekraanitekstide keele valikust menüüs *Telefoni keel*, vaadake "*Telefoni seaded*" lk 130. Rõhumärkidega tähtede sisestamiseks (neid ei ole klaviatuurile märgitud), valige üks järgmistest toiminguid:

- Kirjavahemärkide, rõhumärkidega tähtede ja sümbolite vaatamiseks vajutage . Sirvige juhtnupuga loendi sümboleid ning vajutage sümboli valimiseks **Kasuta**.
- Kui te  klahvile vajutades erisümbolite loendis vajalikku rõhumärgiga tähte ei näe (näiteks j), hoidke  klahvi all ja vajutage samal ajal korduvalt klahvile "a", kuni sobiva aktsendiga "a" ekraanile ilmub.



■ Keelespetsiifiliste rõhumärkidega tähtede sisestamine

Kui soovite sisestada rõhumärkidega tähti, mis puuduvad klaviatuurilt või sümbolitabelist  all, näiteks eesti keele 'õ', vajutage vastava sümboli klahvi (~) ning seejärel .

■ Teksti kirjutamine suletud klappiga

Kui telefoni klapp on suletud, saate kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust. Sisestusrežiimis tähistab  ekraani vasakus ülaservas sõnastikupõhist ning  tavalist tekstisisestust. Suur- ja väiketähtede, mida tähistab ,  või , vahetamiseks vajutage klahvile . Numbrirežiimi tähistab . Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.
- Tavalisele tekstisisestusele naasmiseks valige *Väljas*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda  klahvile või vajutage **Valikud** ja hoidke klahvi all.



Sõnastikupõhine tekstisisestus

Tähtede sisestamiseks vajutate igale klahvile ainult üks kord. Sõnastikupõhine sisestusmeetod põhineb telefonisisesel sõnaraamatul, kuhu saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel vajutate igale klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel võib sõna muutuda.



Näide. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutate üks kord  klahvile "N" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "o" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "k" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "i" tähe saamiseks ja üks kord  klahvile "a" tähe saamiseks.

Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutate vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks lõigus "[Näpunäiteid teksti sisestamiseks](#)" lk 58.

2. Kui kõik tähed on sisestatud ning ekraanil on õige sõna, vajutate sõna kinnitamiseks ja tühiku sisestamiseks  klahvile või liigutades juhtnuppu paremale.
Kui ekraanil on vale sõna, vajutate korduvalt  klahvile või vajutate **Valikud** ja valige **Vasted**. Kui ekraanil on õige sõna, kinnitage see.
3. Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähth.**, sisestage sõna (tavalisel



meetodil) ja vajutage **Salvesta**. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

4. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale. Sisestage sõna viimane osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahvile  kuni , kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Tähtede valik sõltub ekraanitekstide keele valikust menüüs **Telefoni keel**, vaadake "**Telefoni seaded**" lk 130.

Numbri sisestamiseks tähereiimil vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või liigutage juhtnuppu paremale ja sisestage siis täht.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on  klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks lõigus "**Näpunäiteid teksti sisestamiseks**" lk 58.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab teksti kirjutamisel tavalisel või sõnastikupõhisel meetodil kasutada ka järgmisi funktsioone:



- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Selleks, et liigutada kursorit paremale, vasakule, üles või alla, liigutage juhtnuppu vastavas suunas.
- Sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Tähtede kiireks kustutamiseks hoidke **Kustuta** klahvi all.
Kõikide tähtede kustutamiseks korrage vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta tekst**.
- Sõnastikus puuduva sõna sisestamiseks sõnastikupõhisel režiimis vajutage **Valikud** ja valige **Lisa sõna**. Sisestage see sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.
- Erisümbolite sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage , sõnastikupõhises režiimis hoidke  klahvi all või vajutage **Valikud** ja leidke **Lisa sümbol**.

Viige kursor juhtnupuga vajaliku sümboli peale ja vajutage **Kasuta**.

Vajaliku sümbolit võite otsida ka klahvidega , ,  või , sümboli valimiseks vajutage .

Tekstisõnumi kirjutamise ajal on teie käsutuses järgmised funktsioonid:

- Telefoninumbri sisestamiseks täherežiimis vajutage **Valikud** ja valige **Lisa number**. Sisestage number või leidke see menüüst **Kontaktid** ja vajutage **OK**.
- Nime sisestamiseks menüüst **Kontaktid** vajutage **Valikud** ja valige **Lisa kontakt**. Selleks et sisestada nime juurde salvestatud telefoninumber või tekstimärge, vajutage **Valikud** ja valige **Vaata andmeid**.



5. Menüü kasutamine

Teie telefonil on palju kõikvõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**. Vaadake "**Telefoni seaded**" lk 130.

■ Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Sirvige menüüd, liigutades juhtnuppu üles või alla (ruudustikmenüü puhul ka paremale või vasakule) ning valige näiteks *Seaded*, vajutades **Vali**. Menüükuva vahetamise kohta vaadake "**Ekraaniseaded**" lk 119.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks *Profiilid*.
4. Kui selles alammenüüs on oma alammenüüd, korrake punkti 3. Valige järgmine alammenüü, näiteks *Suvaklahviga vastamine*.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.

Otseteed kasutades

Menüüd, alammenüüd ja seaded on nummerdatud, seetõttu saab enamikesse menüüdesse siseneda menüü järjekorranumbri järgi.



- Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**. Sisestage kiiresti, kahe sekundi jooksul, vajaliku menüüfunktsiooni numbrikombinatsioon. Pange tähele, et menüü 1 funktsioonide kasutamiseks tuleb vajutada **Menüü**, ,  ning seejärel sisestada ülejäänud otsevalikunumbrid.

Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.



■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid

1. Tekstisõnumid
2. Multim. sõnumid
3. E-mail
4. Vestlus
5. kõnepost
6. Infosõnumid
7. Sõnumi seaded
8. Teenuse juhtimine



2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Taimerid ja arvestid



3. Kontaktid

1. Otsi
2. Lisa kontakt
3. Kustuta
4. Minu kohalolek
5. Tellitud nimed
6. Kopeeri



- 7. Seaded
- 8. Kiirklahvid
- 9. Tunnussõnad
- 10. Infonumbrid¹
- 11. Teenuste numbrid¹
- 12. Minu numbrid
- 13. Helistajagrupid

4. Seaded

- 1. Profiilid
- 2. Vestluse ja minu kohalolu seaded
- 3. Tooni seaded
- 4. Ekraani seaded
- 5. Kellaaja ja kuupäeva seaded
- 6. Oma otseteed
- 7. Ühenduvus
- 8. Veel seadeid
- 9. Algseadete taastamine



5. Galerii

- 1. Videolõigud
- 2. Graafika
- 3. Toonid



1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Informatsiooni annab võrguoperaator või teenusepakkuja.



4. Lindistused

6. Raadio



7. Märkmik

1. Äratuskell
2. Kalender
3. Ülesanded
4. Märkmed
5. Rahakott
6. Sünkroniseeri



8. Rakendused

1. Mängud
2. Kogu
3. Lisad



9. Teenused

1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Allalaadimise lingid
4. Vastuv. teenused
5. Seaded
6. Ava aadress
7. Tühjen. vahemälu



10.SIM-menüü¹



-
1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.



6. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)

Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada multimeediasõnumeid ja e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.



Enne teksti- ja piltsõnumi või e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number, vaadake "[Sõnumi seaded](#)" lk 92.

Tekstisõnumid (SMS)

SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu võtta mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). See võib avaldada mõju sõnumite maksumusele.

Samuti on teil võimalik saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, milles on pilt.

Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 26.



Märkus. Piltsõnumi funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid piltsõnumifunktsiooniga telefonid.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Ekraani parempoolses ülaservas näidatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2. Erisümbolid (Unicode) võivad vajada rohkem sõnumiruumi kui tavalised sümbolid.



1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta sõnum*.



Näpunäide. Sõnumi kirjutamise alustamiseks kiirmeetodil liikuge ooterežiimis juhtnupuga vasakule.

2. Sisestage sõnum, vaadake "*Teksti kirjutamine*" lk 54. Teksti- või pildimalli kasutamiseks vaadake "*Blanketid*" lk 71. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada** või .
4. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage sõnumi saatmiseks **OK**.

Sõnumiseaded

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valikud** ning seejärel *Saatmisvalikud*.

- Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige *Saada mitmele*. Valige ükshaaval adressaadid ning vajutage pärast igat valikut **Saada**. Kui olete saatnud sõnumi kõikidele, kellele soovisite, vajutage **Valmis**. Pidage meeles, et sõnum edastatakse igale adressaadile eraldi.
- Sõnumi saatmiseks jaotusnimekirja abil valige *Saada nimekirjale*. Jaotusnimekirjade koostamise kohta vaadake "*Jaotusnimekirjad*" lk 71.
- Kui soovite kasutada saatmiseks sõnumiprofiili, valige *Saatmisprofiil* ning leidke profiil, mille alusel soovite sõnumi edastada. Sõnumiprofiili defineerimise kohta vaadake *Sõnumi seaded* lk 92.





Märkus. Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade "*Sõnum saadetud*". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku infot teenusepakkujalt.

E-kirja kirjutamine ja saatmine SMS-iga

Enne e-kirja saatmist SMS-iga tuleb salvestada vajalikud seaded, vaadake "*Sõnumi seaded*" lk 92. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. E-posti aadressi salvestamiseks menüüsse *Kontaktid* vaadake "*Mitme telefoninumbri ja tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde*" lk 103.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta SMS meil*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**.
3. Soovi korral sisestage e-kirja teema ja vajutage **OK**.
4. Kirjutage e-kiri. Vaadake "*Teksti kirjutamine*" lk 54. Ekraani ülemises parempoolses servas näete, mitu sümbolit saab veel sisestada. Sümbolite hulka arvestatakse ka e-posti aadress ja teema.
Vaadake ka *Blanketid* lk 71. Pilte ei saa kirjaga saata.
5. E-kirja saatmiseks vajutage **Saada** või . Kui e-kirja saatmiseseaded on salvestamata, palub telefon sisestada e-posti serveri numbrit. E-kirja saatmiseks vajutage **OK**.



Märkus. Saates e-kirju SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade "*Sõnum saadetud*". Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei raporteeri kirja jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikku infot e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.



SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine

Kui teile on saabunud sõnum või e-kiri, ilmub ekraanile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis saanud. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne, kui olete kustutanud mõned vanemad sõnumid menüüst *Vastuvõetud*.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi pärastiseks lugemiseks:

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuvõetud*.

2. Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstisõnumi ees on .
3. Vajutage sõnumi lugemise või vaatamise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik avatud sõnum kustutada, edasi saata, tekstisõnumi või e-kirjana redigeerida, ümber nimetada ning teise kausta teisaldada.

Valige *Kopeeri kalen-sse*, et sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale kopeerida.

Valige *Sõnumi andmed*, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

Valige *Kasuta andmeid*, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või veebilehe aadress.

Valige piltsõnumi vaatamise ajal *Salvesta pilt*, et salvestada pilt kausta *Blanketid*.



4. Vajutage **Vasta**, et sõnumile vastata. Valige *Algtekstilt*, et sõnum, millele te vastate, vastusesse kaasata, sisestage vastusesse sõnumi mall või valige lihtsalt *Tühjalt ekraanilt*.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel kirjutage vastus.

5. Sõnumi saatmiseks näidatud numbrile vajutage **Saada** või .

Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab sissetulnud sõnumid kausta *Vastuvõetud* ning saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Nimetatud kaustad asuvad alammenüüs *Tekstisõnumid*.

Hilisemaks saatmiseks mõeldud tekstisõnumid võite salvestada kausta *Salvestatud* või *Blanketid* või ükskõik millisesse enda loodud kausta.

"Arhiivikaustad" ja "Minu kaustad"

Sõnumi, mida soovite säilitada, võite paigutada kausta *Salvestatud*. Samuti võite ise sõnumite jaoks uusi kaustu teha.

Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Valige *Teisalda*, leidke kaust, kuhu soovite sõnumi paigutada ja vajutage **Vali**.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*.

- Kausta lisamiseks vajutage **Valikud** ning valige *Lisa kaust*. Kui eelnevalt ei ole ühtegi kausta salvestatud, vajutage kausta lisamiseks **Lisa**.



- Kausta kustutamiseks leidke kustutamisele kuuluv kaust, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kaust*.

Blanketid

Telefoni on salvestatud mõned tekstimallid, mille tähiseks on  ning mõned pildid, mille tähiseks on .

Mallide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Blanketid*.

- Tekstimalli sisestamiseks käsilolevasse sõnumisse või e-kirja vajutage **Valikud**. Valige *Kasuta blanketti* ning valige kasutatav mall.
- Pildi sisestamiseks käsilolevasse sõnumisse või e-kirja vajutage **Valikud**. Valige *Lisa pilt* ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage **Lisa**. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt. Sõnumile lisatavate tekstisümbolite arv sõltub pildi suurusel.

Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valikud** ning valige *Eelvaade*.

Jaotusnimekirjad

Kui saadate tihti sõnumeid kindlatele adressaatidele, võite koostada jaotusnimekirja. Jaotusnimekirja saab lisada kontakte nii telefoni kui ka SIM-kaardi mälust. Pidage meeles, et telefon edastab igale nimekirjas olevale inimesele eraldi sõnumi. Seetõttu võib sõnum saatmine jaotusnimekirja alusel olla kallim, kui sõnumi saatmine ühele inimesele.



Kontrollige, et jaotusnimekirja lisatav kontakt on salvestatud telefoni sisemällu. Jaotusnimekiri kasutab ühismälu, vaadake "**Ühismälu**" lk 26.

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid, Tekstisõnumid* ning *Jaotusnimekirjad*.
2. Kui nimekirju ei ole, vajutage uue nimekirja koostamiseks **Lisa**. Kui nimekirju on salvestatud, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa nimekiri*.
Nimede vaatamiseks leidke vastav nimekiri ja vajutage **Vaata**.
Nimekirja ümbernimetamiseks vajutage **Valikud** ja valige sobiv funktsioon.
3. Kui avasite nimekirja, vajutades punktis 2 **Vaata**, on teie käsutuses järgmised funktsioonid:
 - Uue nime lisamiseks vajutage **Lisa** ja valige menüüst *Kontaktid* nimi.
 - Adressaadi kontaktandmete vaatamiseks liikuge vajaliku nime juurde, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata andmeid*.
 - Adressaadi kustutamiseks nimekirjast leidke kustutamisele kuuluv nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kontakt*.

Sõnumid, mida ei õnnestunud jaotusnimekirja adressaatidele edastada, leiате kaustast *Saatmata*. Sõnumi uueks saatmiseks vajutage **Saada**. Võite vajutada ka **Valikud** ja valida *Kustuta nimekiri*, et kustutada sõnumid kaustast *Saatmata* või valida *Vaata sõnumit*.



Tekstisõnumite loendur

Tekstisõnumite loendur näitab vastuvõetud ja saadetud teksti- ja piltsõnumite arvu. Piltsõnum võib koosneda mitmest sõnumist. Te saate vaadata näiteks sõnumi saajat või saatjat või siis muud sõnumiga seonduvat informatsiooni.

Multimeediasõnumid



Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on multimeediasõnumi funktsioon.

Multimeediasõnum võib koosneda tekstist, ühest fotost, ühest heliklipist, ühest videoklipist või slaididest. Telefon toetab kuni 100 kB suurusi multimeediasõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Sel juhul võib võrk saata teile tekstisõnumi vahendusel multimeediasõnumi veebiaadressi, et võimaldada teil vaadata seda sõnumit arvutis.

Kui sõnumis on pilt, võib telefon kahandada selle ekraanisuuruseks.

Multimeediafunktsioon kasutab ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 26.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Märkus. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib võrguoperaator või teenusepakkuja maksustada iga vastuvõetud sõnumi.

Multimeediasõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid:

- Pildid: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG ja OTA-BMP



- Helifailid: polüfoonilised (SP-MIDI), AMR-audio ja monofoonilised helinad
- H.263-vormingus videoklipid toetavad SubQCIF-standardit ja AMR-audiot.

Telefon ei pruugi toetada ülaltoodud failivormingute kõiki variatsioone. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab failivormingut, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata*.

Pidage meeles, et multimeediasõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on pooleli kõne või mäng, käivitatud on Java rakendus või sirvismisseanss GSM-andmeside vahendusel (vaadake "[Seadete sisestamine käsitsi](#)" lk 161). Kuna multimeedia sõnumite saatmine võib mitmel põhjusel häiritud olla, ärge jääge suhtluses ainult neile lootma.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediasõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediasõnumite seaded](#)" lk 94. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.
2. Sisestage sõnum, vaadake [Teksti kirjutamine](#) lk 54.
 - Faili lisamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja tehke valik. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage vajalik kaust ja leidke sellest sobiv fail, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*. Lisatud faili tähistab sõnumis failinimi.
 - Telefon toetab mitmelkiste, slaididest koosnevate multimeediasõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud** ja valige *Lisa* ja *Slaid*. Iga slaid võib koosneda tekstist ning ühest pildist, videoklipist ja heliklipist.



- Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks **Valikud** ja valige *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*.
 - Slaidide esitamise intervalli valimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Slaidide ajastus*.
 - Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage **Valikud** ja valige *Tekst üleval* või *Tekst all*.
 - Nime lisamiseks menüüst *Kontaktid* vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud*, *Lisa kontakt* ning valige nimi.
 - Numbri sisestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud* ja *Lisa number*. Sisestage number või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**.
3. Terve sõnumi vaatamiseks enne sõnumi teesasaatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
 4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada** või . Võite vajutada ka **Valikud** ja valida *Saada e-mailile* või *Saada mitmele*.
 5. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see menüüst *Kontaktid*. Vajutage **OK** – sõnum salvestatakse kausta *Koostatud*, kus asuvad kõik saatmisele kuuluvad sõnumid.

Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstisõnumi saatmiseks. Sõnumi saatmise ajal on ekraanil  tähis. Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui see ei õnnestunud, jääb sõnum kausta *Koostatud* alles ning te võite saatmist hiljem korrata.



Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse ärasaadetud sõnum kausta *Saadetud*, vaadake *Multimeediasõnumite seaded* lk 94. See, et sõnum ära saadeti, ei tähenda veel, et see ka adressaadini jõuab.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete ekraanil liikuvat  tähist. Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile  tähis ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator tähendab, et multimeediasõnumite mälu on täis saanud, vaadake *Kui multimeediasõnumite mälu on täis* lk 78.

Multimeediasõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake *Ühismälu* lk 26.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage *Näita*, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga *Välju*.

Sõnumi pärastiseks lugemiseks: vajutage *Menüü*, valige *Sõnumid*, *Multim.* *sõnumid* ja *Vastuvõetud*. Leidke sirvides vajalik sõnum.

2. Sõnumi vaatamiseks vajutage *Vali*. Keskmise valikuklahvi funktsioon on muutuv, sõltudes esitatud objektist.
 - Sõnumile vastamiseks vajutage *Vasta*.
 - Sõnumiga saadetud objekti kustutamiseks vajutage *Kustuta*. Sõnumi kustutamiseks vajutage *Valikud* ja valige *Kustuta sõnum*.
 - Kui vastuvõetud sõnumis on esitus, vajutage sõnumi vaatamiseks *Esita*.



Muidu vajutage **Esita**, et kuulata sõnumiga saadetud heliklippi või vaadata videoklippi, vajutage **Suurend.**, et suurendada lisatud kujutist, või vajutage **Vaata**, et vaadata visiitkaarti või kalendrikirjet.

Vajutage **Valikud**, et kasutada alltoodud valikuid:

- **Kustuta sõnum** salvestatud sõnumi kustutamiseks.
- **Vasta** või **Vasta kõigile**, et sõnumile vastata. Vastussõnumi saatmise kohta vaadake "**Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine**" lk 74.
- **Kasuta andmeid**, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või veebiaadress.
- **Edasta numbrile**, **Edasta e-mailile** või **Saada mitmele** sõnumi edasisaatmiseks.
- **Muuda** kirjutatud sõnumi redigeerimiseks. Vaadake "**Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine**" lk 74.
- **Sõnumi andmed**, et vaadata sõnumi teemat, suurust ja klassi.
- **Näita esitlust**, et vaadata sõnumiga saadetud esitlust.
- **Ava kalendrimärge** või **Ava visiitkaart** kalendrimärkme või visiitkaardi vaatamiseks.

Vaadake ka menüü **Galerii** funktsioone peatükis "**Galerii (menüü 5)**" lk 134.

Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud multimeediasõnumid kausta **Vastuvõetud** allamenüüs **Multim. sõnumid**.



Saatmata multimeediasõnumid asuvad kaustas *Koostatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Multimeediasõnumid, mida soovite saata hiljem, võite salvestada kausta *Salvestatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saadetud multimeediasõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*, mis asub alammenüüs *Multim. sõnumid*, juhul kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, vaadake *Multimeediasõnumite seaded* lk 94.

Kui multimeediasõnumite mälu on täis

Kui teile on saadetud multimeediasõnum, kuid telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil  indikaator ning kuvatakse teadet *Multim.mälu täis, vaata saabunud sõn..* Ootel oleva sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi salvestamiseks vajutage **Salvesta** ning kustutage mõni vana sõnum, milleks valige kaust ja leidke sealt kustutamisele kuuluv sõnum.

Kui te ei soovi sõnumit salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**. Kui vajutate **Ei**, saate sõnumit vaadata.

Sõnumite kustutamine

- Tekstisõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

Kõikide sõnumite kustutamiseks tekstisõnumite kaustast valige *Kõik sõnumid* ning kui ekraanile ilmub *Kustutan kõikidest kaustadest kõik sõnumid?*, vajutage **Jah**. Kui kaustades on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.



Multimeediasõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

- Kõikide sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada ja vajutage **Jah**. Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

E-posti rakendus

E-posti rakendus võimaldab kasutada telefoniga e-posti kontot. Telefoni e-posti funktsioon võib toetada kontoris või kodus kasutusel olevat e-posti rakendust. Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-posti. Teie telefonimudel toetab POP3 ja IMAP4 e-posti servereid.

E-posti funktsioon kasutab ühismälu, vaadake [Ühismälu](#) lk 26.

Enne, kui saate e-kirju saata ja vastu võtta, peate te tegema järgmist:

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakujaga.
- E-posti häälestamiseks vajalike seadete asjus võtke ühendust võrguoperaatori või e-posti teenusepakujaga. E-posti seadete saamiseks võrgu vahendusel vaadake "[Seaded võrgu vahendusel](#)" lk 47.
- E-posti seadistamiseks telefonis vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *E-mailid*. Vaadake "[E-posti rakenduse seaded](#)" lk 95.

E-kirjade kirjutamine ja saatmine e-posti rakenduses

E-kirja saate valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid te võite ka enne teenusega ühendust võtta ja siis e-kirja valmis kirjutada ja ära saata.



1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid, E-mail* ja *Koosta meil*.
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress ja vajutage **OK** või vajutage **Muuda**, sisestage e-posti aadress ja vajutage **OK**.
E-posti aadressi otsimiseks menüüst *Kontaktid* vajutage **Valikud** ja valige *Otsi*.
3. Soovi korral sisestage kirja teema ja vajutage **OK**.
Vajutades **Valikud**, võite valida: sõnumiredaktori avamise, uue adressaadi lisamise, koopia saaja lisamise või salakooopia saaja lisamise.
4. Vajutage **Valikud** ja valige *Meili redaktor*. Sisestage e-kiri, vaadake *Teksti kirjutamine* lk 54. Ekraani ülemises parempoolses servas näete sisestatavate sümbolite arvu.
5. E-kirja saatmiseks vajutage **Saada**. Valige
 - *Saada kohe*, saatmaks e-kirja viivitamatult. Kui te ei ole e-posti kontoga ühendust loonud, loob telefon kõigepealt ühenduse ja saadab siis kirja ära.
 - *Saada hiljem*, saatmaks oma e-kiri hiljem ning e-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks*. Kui soovite kirja hiljem edasi kirjutada või muuta, võite salvestada selle e-kirjade kausta *Mustandid*, valides *Salvesta mustand*.

E-kirja saatmine hiljem: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid, E-mail, Muud valikud* ja *Saada kohe* või *Kontrolli ja saada*.



Märkus. E-kirja saatmisel võib telefon näidata teadet *Sõnum saadetud*. Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei kinnita kirja jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikku infot e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.



E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt e-posti rakenduses

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *E-mail* ja *Võta vastu*, et laadida alla teie e-posti kontole saabunud e-kirjad. Või:

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *E-mail*, *Muud valikud* ja *Kontrolli ja saada*, et võtta vastu uued e-kirjad ning saata ära teie telefoni kausta *Saatmiseks* salvestatud kirjad.

Kui sõnumimälu on täis, kustutage enne uute kirjade allalaadimist mõned vanad sõnumid.

2. Teie telefon võtab ühendust e-posti teenusega. E-kirjade allalaadimise ajal on telefoni ekraanil olekuriba.
3. Kaustas *Vastuvõetud* oleva uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Vali**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Tagasi**.

Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstisõnumit tähistab .

E-kirja lugemine ja vastuse saatmine e-posti rakenduses

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *E-mail* ja *Vastuvõetud*.
2. Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik vaadata valitud sõnumi andmeid, märkida loetud sõnumeid, kustutada sõnumeid, saata sõnumile vastus, saata vastus kõikidele adressaatidele, sõnumit edasi saata või teise kausta teisaldada.

3. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta**. Valige *Algtekstilt*, et kaasata algne sõnum vastusesse, või valige *Tühjalt ekraanilt*.



Kui vastate e-kirjale, sisestage vastus ning, kui soovite, muutke e-posti aadress ja teema.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada** ja valige *Saada kohe*.

Kaust "Vastuvõetud" ja muud kaustad (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud)

Teie telefoni menüüs *E-mail* on järgmised kaustad:

- *Vastuvõetud* e-posti kontolt allalaaditud e-kirjade salvestamiseks.
- *Muud kaustad* sisaldab kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiiv* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks, kui valisite *Saada hiljem*, vaadake "E-kirjade kirjutamine ja saatmine e-posti rakenduses" lk 79 ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kirjade kustutamine e-posti rakenduses

- E-kirjade kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *E-mail*, *Muud valikud* and *Kustuta meile*.

Kõikide sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada ja vajutage **Jah**. Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige *Kõik meilid* ja vajutage **Jah**.

Pidage mees, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris.

Vestlus



Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Vestlussõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid vestlussõnumifunktsiooniga telefonid.



Vestlus on lühikeste tekstisõnumite vahetamine TCP/IP protokollil vahendusel sidusrežiimis olevate inimeste vahel (võrguteenus). Kontaktide loend näitab sidusrežiimis olevaid inimesi ning ka seda, kas need inimesed on vestluseks valmis. Teie kirjutatud ja saadetud sõnum jääb telefoni ekraanile. Vastussõnum ilmub teie sõnumi kohale.

Vestlussõnumite vahetamise teenus tuleb tellida. Teenuse olemasolu, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kellelt saate ka ainuomase kasutajanime ja parooli ning vestlusteenuse seaded.

Vestlusteenuse seadete sisestamise kohta vaadake "[Vestluse ja minu kohaloleku seaded](#)" lk 117.

Aktiivse vestlusseansi ajal saab kasutada kõiki telefonifunktsioone. Sõltuvalt võrgust võib aktiivne vestlusseanss tühjendada kiiremini telefoni akut ning sel juhul tuleks telefon ühendada laadijaga.

Vestlus kasutab ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 26.

Peamised juhised vestlemiseks

- Vestlusmenüüsse sisenemiseks (offlainis) vaadake "[Vestlusmenüüsse sisenemine](#)" lk 84.
- Vestlusteenusega ühenduse loomiseks (onlainis) vaadake "[Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega](#)" lk 85.
- Vestlusseansi alustamiseks vestluskontaktiga vaadake "[Vestl. kontaktid](#)" peatükis "[Vestlusseansi käivitamine](#)" lk 85.

Isikliku vestluskontaktide loendi koostamise kohta vaadake "[Vestlusseansi kontaktid](#)" lk 89.



- Avaliku vestlusringiga ühinemise kohta vaadake "*Grupid*" peatükis "*Vestlusseansi käivitamine*" lk 85.
Vestluskutse alusel vestlusgrupiga ühinemise kohta vaadake "*Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine*" lk 87.
Isiklike vestlusgruppide koostamise ning gruppidega ühinemise või avalike gruppide kustutamise kohta vaadake "*Grupid*" lk 90.
- Isiklike andmete muutmise kohta vaadake "*Isiklike andmete muutmine*" lk 89.
- Kasutajate gruppide otsimiseks vaadake "*Otsi*" peatükis "*Vestlusseansi käivitamine*" lk 85.
- Uue vestlusseansi sõnumi lugemise kohta vaadake "*Vestlussõnumi lugemine*" lk 87.
- Sõnumi kirjutamine ja saatmine poolelioleva vestlusseansi ajal, vaadake "*Vestlusringis osalemine*" lk 88.
- Salvestatud vestluste vaatamiseks, ümbernimetamiseks ja kustutamiseks valige menüüs *Vestlus Salvestatud vestl.*
- Kontaktide blokeerimise/avamise kohta vaadake "*Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine*" lk 90.
- Vestlusteenusega ühenduse katkestamiseks vaadake "*Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega*" lk 85.

Vestlusmenüüsse sisenemine

Menüüsse *Vestlus* sisenemiseks, olles offlainis, vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vestlus*. Valige



- **Logi sisse**, et vestlusteenusega ühendus luua.
Selleks, et telefon looks menüüsse **Vestlus** sisenemisel automaatselt vestlusteenusega ühenduse, vaadake "**Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega**" lk 85.
- **Salvestatud vestl.**, et vaadata, kustutada või nimetada ümber salvestatud vestlusseansse. Funktsiooni **Salvestatud vestl.** võite valida ka vestlusteenusega ühenduses olles.
- **Ühenduse seaded**, et muuta vestluse ja olekuinfo ühenduse seadeid. Vaadake "**Vestluse ja minu kohaloleku seaded**" lk 117. Funktsiooni **Ühenduse seaded** võite valida ka vestlusteenusega ühenduses olles.

Ühenduse loomine ja lõpetamine vestlusteenusega

Vestlusteenusega ühenduse loomiseks avage menüü **Vestlus** ja valige **Logi sisse**. Kui telefon on sisse loginud, näete ekraanil teadet **Sees**.



Näpunäide. Selleks, et telefon looks automaatselt vestlusteenusega ühenduse niipea, kui te menüüsse **Vestlus** sisenete, valige **Minu seaded**, **Automaatne sisselogimine** ja **Vestl. käivitamisel**.

Vestlusteenusega ühenduse katkestamiseks valige **Välju**.

Vestlusseansi käivitamine

Avage menüü **Vestlus** ja looge vestlusteenusega ühendus. Valige

- **Vestlused**, et vaadata uute ja loetud vestluste loendit või seansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja vajutage lugemiseks **Ava**.



 tähistab uut ja  loetud vestlussõnumit.

 tähistab uut ja  loetud grupisõnumit.

 tähistab vestluskutseid.

- *Vestl. kontaktid* hõlmab telefoni kontaktandmete mälust lisatud kontakte. Leidke kontakt, kellega soovite vestelda ja vajutage **Vestlus**.

Kui kontakt saadab teile uue sõnumi, tähistab seda .

 tähistab telefoni kontaktide loendi kontakte, kes on sidusrežiimis ning  neid kontakte, kes seda ei ole.

 tähistab blokeeritud kontakti, vaadake "**Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine**" lk 90.

Kontakti lisamiseks loendisse vaadake "**Vestlusseansi kontaktid**" lk 89.

- *Grupid* ja *Avalikud grupid*. Avanevad avalike gruppide järjehoidjad. Avalikke grappe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Vestlusseansi alustamiseks grupiga leidke see grupp ja vajutage **Ühine**. Sisestage oma varjunimi. Vestlusgrupiga ühinemist kinnitab telefoni ekraanile ilmuv teade *Liitusid grupiga*: järgneb grupi nimetus. Privaatsete gruppide koostamise kohta vaadake "**Grupid**" lk 90.
- *Otsi* ja valige *Kasutajad* või *Grupid*, et otsida võrgust teisi vestlejaid või avalikke grappe.
- Kui valisite *Kasutajad*, võite otsida inimesi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi.



- Kui valisite *Grupid*, võite otsida gruppe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.
Vestlusseansi käivitamiseks, kui kasutaja või grupp on leitud, leidke vajalik kasutaja või grupp, vajutage **Valikud** ja valige *Vestlus* või *Liitu grupiga*.
- Vestlusseansi alustamise kohta menüüst Kontaktid vaadake "**Tellitud kontaktide vaatamine**" lk 110.

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui teile saadeti vestluskutse, kui telefon on ooterežiimis ning vestlusteenusega on ühendus loodud, ilmub telefoni ekraanile teade *Saabus uus kutse*. Lugemiseks vajutage **Loe**.

Kui teile saadeti mitu kutset, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel *uut kutset*. Vajutage **Loe**, leidke vajalik kutse ja vajutage **Ava**.

- Privaatse vestlusgrupiga ühinemiseks vajutage **Nõustu**. Sisestage oma varjunimi. Grupiga ühinemist kinnitab telefoni ekraanile ilmuv teade *Liitusid grupiga*: järgneb grupi nimetus.
- Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Keeldu* või *Kustuta*.

Vestlussõnumi lugemine

Kui telefon on ooterežiimis ning vestlusteenusega on ühendus loodud ning teile saadab sõnumi inimene, kes ei võta vestlusest osa, ilmub ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Lugemiseks vajutage **Loe**.

- Kui teile saadeti mitu sõnumit, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel *uut kiirsõnumit*. Vajutage **Loe**, leidke sõnum ja vajutage **Ava**.



Aktiivse vestlusseansi vältel saabunud sõnumid salvestatakse kausta *Vestlused*, mis asub menüüs *Vestlus*. Kui saatjaks on inimene, kelle kontaktandmeid funktsioonis *Vestl. kontaktid* ei ole, näidatakse saatja kasutustunnust. Kui saatja kontaktandmed on telefoni kontaktide mälus ja telefon suudab need tuvastada, näidatakse saatja nime. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Valikud** ja valige

- *Salvesta kontakt* ning sisestage inimese nimi.
- *Lisa kontaktile* ja valige kontakt, kelle soovite andmeid lisada, seejärel vajutage **Lisa**.

Vestlusringis osalemine

Ühinege vestlusseansiga või käivitage see, vajutades **Kirjuta**.



Näpunäide. Kui teile saabub vestlusseansi ajal sõnum inimeselt, kes ei osale käimasolevas vestluses, näete ekraani ülaseras (☰) tähist.

Kirjutage sõnum ja vajutage **Saada** või . Vajutage **Valikud**, et kasutada alltoodud valikuid.

- *Vaata vestlust*, et vaadata käimasolevat vestlust. Vestluse salvestamiseks vajutage **Salvesta**, seejärel sisestage vestlusele nimi.
- *Salvesta kontakt*, vaadake "*Vestlussõnumi lugemine*" lk 87.
- *Lisa kontaktile*, vaadake "*Vestlussõnumi lugemine*" lk 87.
- *Grupi liikmed*, et vaadata valitud privaatse grupi liikmeid. Valik on kasutatav, kui grupp on teie loodud.
- *Lõpeta vestlus*, et lõpetada käimasolev vestlus.



- *Sõnaraamat*, vaadake "Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine" lk 56.

Isiklike andmete muutmine

Avage menüü *Vestlus* ja looge vestlusteenusega ühendus. Enda olekuinfo ja varjunime vaatamiseks või muutmiseks valige *Minu seaded*. Valige *Kättesaadavus* ja siis *Kättes. kõigile* või *Kätt. kontaktidele* (või hoopis *Näita, et offlain*), et lubada kõigil vestlejail, või siis ainult vestluskontaktidel, näha, kas olete sidusrežiimis või mitte, kui olete vestlusteenusega ühenduse loonud. Sidusrežiimi tähistab  ning seda, et teie olekuinfot teistele ei näidata .

Vestlusseansi kontaktid

Vestluskontaktide loendisse saab lisada kontakte telefoni kontaktide mälust.

Looge vestlusteenusega ühendus, valige *Vestl. kontaktid*, vajutage **Valikud** ja valige

- *Lisa kontakt* või kui ühtegi kontakti ei ole lisatud, vajutage **Lisa**. Valige menüüst *Kontaktid* nimi, mille soovite loendisse lisada. Kui kontakt lisati, ilmub ekraanile *Vestluskontaktidele lisatud*: järgneb nimi.

Vestluse alustamiseks leidke kontakt ja vajutage **Vestlus** või vajutage **Valikud** ja valige

- *Kontakti andmed*, et vaadata valitud kontakti juurde salvestatud andmeid. Kui soovite andmeid muuta, vaadake "Andmete muutmine või kustutamine kontaktides" peatükis "*Kontaktid*" lk 106.
- *Blokeeri kontakt* (või *Aktiveeri kontakt*), et blokeerida valitud kontaktilt saadetud sõnumid (või blokeering lõpetada).



- *Lisa kontakt*, et lisada telefoni kontaktide mälust uus kontakt.
- *Kustuta kontakt* kontakti kustutamiseks vestluskontaktide loendist.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Looge vestlusteenusega ühendus ja valige *Vestlused* või *Vestl. kontaktid*. Märkige loendis kontakt, kelle saadetud sõnumid soovite blokeerida. Vajutage **Valikud**, valige *Blokeeri kontakt* ja vajutage **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge vestlusteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada ja vajutage **Aktiveeri**.

Blokeeringu võite lõpetada ka kontaktide loendist, vaadake "*Vestlusseansi kontaktid*" lk 89.

Grupid

Teil on võimalik koostada enda privaatseid vestlusgruppe või siis ühineda ka teenusepakkuja avalike gruppidega. Privaatne grupp eksisteerib vaid aktiivse vestlusseansi ajal. Privaatsesse vestlusgruppi saab lisada nimesid ainult kontaktide loendist st telefoni kontaktide mälust, vaadake "*Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt)*" lk 102.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge vestlusteenusega ühendus, valige *Grupid* ja *Avalikud grupid*. Leidke grupp, millega soovite vestelda ja vajutage **Ühine**. Kui te gruppi ei kuulu, sisestage oma varjunimi. Kui vajutate **Valikud**, võite valida *Kustuta grupp*, et kustutada grupp gruppide loendist.



Privaatse grupi moodustamine

Looge vestlusteenusega ühendus, valige *Grupid* ja *Moodusta grupp*. Sisestage grupile nimi ning enda varjunimi selles grupis. Erinevates gruppides võite kasutada erinevaid varjunimesid. Kontaktide loendi avamiseks vajutage *Lisa*. Valige kontaktide loendist nimi, et lisada see privaatse grupi kontaktidesse. Mitme nime lisamiseks loendisse vajutage *Valikud*, valige *Lisa liige* ning lisage uus nimi. Nime kustutamiseks privaatsest grupist leidke see nimi, vajutage *Valikud* ja valige *Jäta liige välja*.

Kutse saatmiseks grupi lisatud liikmetele vajutage *Valikud* ja valige *Saada kutse*. Kirjutage kutse tekst.

Valida saab ainult sidusrežiimi kontakte, kelle tähiseks telefoni kontaktide mälus on . Teisi kontakte tähistab .

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see teenus tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja kõnepostinumbri annab võrguoperaator.

Vajutage *Menüü*, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Valige

- *Kõneposti kuulamine*, et helistada kõneposti telefoninumbri, mis on salvestatud menüüsse *Kõneposti number*.

Kui teil on kaks telefoninumbrit (võrguteenus), võib ka kõnepostinumbreid kaks olla, vaadake "*Kõneseaded*" lk 128.

- *Kõneposti number*, et sisestada, otsida või muuta kõneposti numbrit, seejärel vajutage numbrit salvestamiseks *OK*.



Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet  tähis. Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.



Näpunäide. Kui telefoni klapp on suletud, hoidke kõneposti helistamiseks all  klahvi. Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi.

Infosõnumid

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Infosõnumite teemad ja vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.

Sõnumi seaded

Sõnumiseaded mõjutavad sõnumi saatmist, vastuvõtmist ja kuvamist.

Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saatmisprofiil*.
2. kui teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.
 - *Sõnumikeskuse number*, et salvestada sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Numbri annab võrguoperaator.
 - Valige *Sõnumite saatmisviis*, et valida sõnumitüüp: *Tekst*, *E-mail*, *Piipar* või *Faks*.
 - Valige *Sõnumi kehtivus* ja siis valige, kui kaua üritab võrk teie sõnumit adressaadile edastada.



- Kui sõnumitüübiks on *Tekst*, valige *Vaikimisi saaja number*, et salvestada antud sõnumiprofiili jaoks vaikimisi valitav number.
Kui sõnumitüübiks on *E-mail*, valige *E-maili server* ja salvestage e-posti serveri number.
- Valige *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- Valige *Kasuta GPRS*i ja siis *Jah*, et valida SMS-i eelistatud edastuskanaliks GPRS. Valige GPRS-ühenduse seadeks *Pidev online*, vaadake "EGPRS" lk 125.
- Valige *Vastus sama keskuse kaudu* et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- Valige *Muuda saatmisprofiili nimi* ja muutke valitud profiili nimetust.
Seadekogumite profiilid on kasutatavad vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte seadekogumit.

Ülekirjutuse seaded

Kui tekstisõnumite mälu on täis saanud, ei saa telefon enam uusi sõnumeid saata ega vastu võtta. Teil on aga võimalik valida, et telefon asendaks vanad sõnumid kaustades *Vastuvõetud* ja *Saadetud* automaatselt uutega.

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Tekstisõnumid*. Valige *Vastuv. sõnumite ülekirjutamine* või *Saadetud kausta ülekirjutamine* ja siis *Lubatud*.



Multimeediasõnumite seaded

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad multimeediasõnumite ühendusseaded võrgu vahendusel. Seadete saamiseks võrgu vahendusel vaadake "E-posti rakenduse seaded" lk 95.

Seadete sisestamine käsitsi

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- *Vähenda pilti*, et määrata multimeediasõnumile lisatava pildi suurus.
- *Slaidide ajastus vaikimisi*, et määrata slaidide kuvamisaeg multimeediasõnumis.
- *Multimeedia vastuvõtmine*. Valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*, et kasutada multimeedia teenust. Kui valisite *Koduvõrgus*, saate multimeediasõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.
- *Saabuvad multimeedia sõnumid*. Valige *Võta vastu*, et telefon laeks uued multimeediasõnumid automaatselt telefoni, kui te seda ei soovi, valige *Keeldu*.
- *Ühenduse seaded*. Defineerige ühenduse seaded multimeediasõnumite ülekandmiseks. Kõigepealt valige *Aktiivsed multimeedia seaded* ning aktiveerige seadekogum, kuhu seaded salvestatakse. Valige *Muuda aktiivseid multim. seadeid* ja muutke aktiivseid seadeid.



Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded. Seadeid küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

- *Reklaamide vastuvõtmine*. Saate valida, kas telefon võtab vastu teateid, mille puhul telefon tuvastab, et tegemist on reklaamiga. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-posti rakenduse seaded

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakujad e-posti seaded võrgu vahendusel (OMA – Open Mobile Alliance). OMA-teenuse kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kui olete tellinud seaded ning need saadetakse OMA-sõnumiga, hoidke telefon ooterežiimis ning ärge avage rakendust *E-mail* enne, kui seaded on saabunud.

Kui ühenduse seaded on saabunud, ilmub ekraanile teade *E-maili seaded vastu võetud*. Seadete koheseks salvestamiseks valige *Alusta*.

- Seadete salvestamiseks valige *Salvesta*. Toimingu kinnitamiseks valige *Jah*.

Kui seadekogumite arv on täis, küsib telefon luba olemasolevate seadete asendamiseks. Kinnitage toiming ja valige asendatav seadekogum.

Olemasolevad seadekogumid asuvad menüüs *Sõnumid, E-mail, Ühenda läbi*.

Telefon küsib luba salvestatud seadete aktiveerimiseks. Kui soovite uusi seadeid kasutada, kinnitage nende aktiveerimine.

- Kui soovite vastuvõetud seadeid enne salvestamist vaadata, valige *Vaata*.
- Kui te ei soovi vastuvõetud seadeid salvestada, valige *Loobu*.



Kui OMA-teenus ei ole kasutatav, sisestage seaded käsitsi. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *E-mailid*.

- Kõigepealt valige *Aktiivsed e-maili seaded* ning aktiveerige seadekogum, kuhu seaded salvestatakse. Valige *Muuda aktiivseid e-maili seadeid* ja muutke aktiivseid seadeid.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded. E-posti seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

- *Postkasti nimi*. Sisestage postkastile soovitud nimi. Nimi on vabalt valitav.
- *E-maili aadress*. Sisestage oma e-posti aadress.
- *Minu nimi*. Sisestage oma nimi või varjunimi. Ekraanil näidatakse teie nime ja e-posti aadressi.
- *Väljuva meili (SMTP) server*. Sisestage serveri aadress.
- *Saabuva meili serveri tüüp*. Sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemale on toetus, valige *IMAP4*. Muutes serveritüüpi, muutub sissetulevate kirjade pordinumber.
- Kui valisite serveri tüübiks *POP3*, ilmub ekraanile *Saabuva meili (POP3) server*, *POP3 kasutajanimi* ja *POP3 parool*. Kui valisite serveritüübiks *IMAP4*, ilmub ekraanile *Saabuva meili (IMAP4) server*, *IMAP4 kasutajanimi* ja *IMAP4 parool*. Sisestage sissetulevate e-kirjade serveri aadress, seejärel sisestage e-posti konto kasutajanimi ja parool. Kui *SMTP kasutajanimi* või *SMTP parool* on määramata, kasutab telefon POP3/IMAP4 kasutajanime ja parooli.



- *Muud seaded* ja valige:
 - *Lisa signatuur*. Teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt kirjutatud e-kirja lõppu.
 - *Kasuta SMTP autoriseerimist*. Kui teie e-posti teenusepakkuja nõuab väljuvate e-kirjade autoriseerimist, valige **Jah**. Sel juhul tuleb kindlasti määrata ka *SMTP kasutajanimi* ja *SMTP parool*.
 - *SMTP kasutajanimi*. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud väljuvate kirjade kasutajanimi.
 - *SMTP parool*. Sisestage väljuvate e-kirjade parool.
 - *Väljuva meili (SMTP) port*. Sisestage e-posti serveri pordinumber väljuvate kirjade jaoks. Tavaliselt on selleks 25.
Kui serveri tüübiks on valitud *POP3*, ilmuvad ekraanile järgmised valikud:
 - *Saabuva meili (POP3) port*. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.
 - *Vastuse aadress*. Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.
 - *Turvaline sisselogimine*. Valige *Turvaline sisselogimine sees* kui teie ühendus nõuab krüpteeritud sisselogimist, vastasel juhul jätke seadeks *Turvaline sisselogimine väljas*. Kahtluse korral võtke ühendust teenusepakkujaga. Krüpteeritud logimise kasutamine suurendab teie kasutajanimede ja paroolide kaitstust. See ei taga ühenduse turvalisust.



- *Laadi meilid alla.* Sisestage korraga allalaetavate e-kirjade arv. Maksimaalselt 50.
- *Allalaadimisviis.* Kui soovite kõik uued e-kirjad alla laadida, valige *Viimane*. Kui aga soovite laadida alla ainult lugemata kirjad, valige *Viimane lugemata*.
- *SMTP ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.
- *POP3 ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake "[Seadete sisestamine käsitsi](#)" lk 161.
Valige ükskhaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
Kui serveri tüübiks on valitud *IMAP4*, ilmuvad ekraanile järgmised valikud:
- *Saabuva meili (IMAP4) port.* Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.
- *Vastuse aadress.* Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.
- *Laadi meilid alla.* Sisestage korraga allalaetavate e-kirjade arv. Maksimaalselt 50.
- *Allalaadimisviis.* Kui soovite kõik uued e-kirjad alla laadida, valige *Viimane*. Kui aga soovite laadida alla ainult lugemata kirjad, valige *Viimane lugemata*.
- *SMTP ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.



- *IMAP4 ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake "*Seadete sisestamine käsitsi*" lk 161.

Valige ükskhaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti teenusepakujaga.

Tähesuuruse valikud

Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

Teenuse juhtimise käsklused

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Kõneregister (menüü 2)

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.



Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Vajutades menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* klahvile **Valikud**, saate te vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid



telefoninumbreid muuta või kustutada, menüüsse *Kontaktid* salvestada või nendele numbritele sõnumeid saata.

Viimaste kõnede loetelu

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis valige

- *Vastamata kõned*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on üritatud helistada.



Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite tagasi helistada ja vajutage .

- *Vastuvõetud kõned*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Vaadake ka *Viimase numbril kordusvalimine* lk 50.
- *Viimaste kõnede kustutamine*, et kõneregistri telefoninumbrid kustutada. Valige, kas kustutakse kõik telefoninumbrid või siis ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Taimerid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja *Taimerid ja arvestid*. Valige


- *Kõnede kestus*. Vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

Kui teil on kaks telefoninumbrit (võrguteenus), on mõlema liini jaoks eraldi loendurid. Ekraanil näidatakse aktiveeritud kõneliini loendurit. Vaadake "*Kõneseaded*" lk 128.

- *GPRS-i andmeloendur*. Vaadake viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahtu baitides, saadetud ja vastuvõetud andmete kogumahtu ja nullige loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- *GPRS-ühenduse taimer*. Vaadake viimase GPRS-seansi ligilähedast kestvust või kõikide GPRS-seansside kogekestvust. Samas võite nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Kontaktid (menüü 3)

Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kirjeid) nii telefoni- kui SIM-kaardi mällu.



- Telefoni mällu on võimalik salvestada kuni 500 nime koos numbrite ja tekstimärkmetega. Kindla arvu nimede juurde saab salvestada foto. See, mitu nime tegelikult on võimalik salvestada, sõltub nii nimede pikkusest kui telefoninumbrite ja tekstimärgete arvust ja pikkusest.

Kontaktid kasutavad ühismälu, vaadake peatükki "*Ühismälu*" lk 26.



- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit. SIM-kaardi mällu salvestatud nimed ja numbrid on tähistatud  märgiga.

Dünaamilistes kontaktides (olekuinfo) saate teistele näidata, kas olete kättesaadav või mitte, eeldusel, et teie seadmed ühilduvad, et neil inimestel on teenusele ligipääs ning et nad on teie olekuinfot pärinud. Enda tellitud kontaktide olekuinfot saate vaada menüüst *Tellitud nimed* ning nime detailkuvast menüüs *Kontaktid*.

Kontaktide menüü seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Seaded*. Valige

- *Mälu valik*, et valida mälu, millesse salvestatakse kontaktandmed. Et leida kontakte nii telefoni kui kaardi mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.
- *Kontaktide esitusviis*, et valida nimede, numbrite ja fotode esitusviis.
- *Mälu olek*, et vaadata, kui palju on telefonis ja SIM-kaardil vaba mälu kontaktandmete salvestamiseks.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt)

Nimed ja numbrid salvestatakse teie poolt valitud mällu, vaadake *Kontaktide menüü seaded* eespool.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Lisa kontakt*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Vaadake "*Tavaline tekstisisestus*" lk 58.



3. Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**. Numbri sisestamise kohta vaadake "[Helistamine](#)" lk 49.

4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide. Kiirsalvestus: Sisestage ooterežiimis ekraanile telefoninumber ja vajutage **Salvesta**. Sisestage nimi, vajutage **OK** ja **Valmis**.

Mitme telefoninumbri ja tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemisse mällu võib iga nime juurde salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid ning lühikesi tekstimärkmeid.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbrina ning seda numbrit tähistab numbril tüübi tähise ümber olev kastike, näiteks . Kui valite menüüst **Kontaktid** mingi nime, näiteks selleks, et sellele inimesele helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui te eelnevalt mõnda teist numbrit ei vali.

1. Veenduge, et kasutusel olevaks mäluks oleks valitud **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Vaadake "[Kontaktide menüü seaded](#)" lk 102.
2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks liigutage juhtnuppu ooterežiimis üles või alla.
3. Leidke telefoni sisemälust nimi, mille juurde soovite salvestada uue numbril või tekstimärkme, ja vajutage **Andmed**.
4. Vajutage **Valikud** ning valige **Lisa number** või **Lisa andmed**.
5. Numbri või muude andmete lisamiseks valige vastav numbril- või tekstitüüp.



- Kui valisite *Kasutajanimi*:

kui olete ühendatud kohalolekuteenusega, valige nime otsimiseks telefoninumbri või e-posti aadressi järgi teenusepakkuja serverist *Otsi*. Vaadake "*Minu olekuinfo*" lk 107. Kui leitakse ainult üks nimi, salvestub see automaatselt. Märkme salvestamiseks, vajutage *Valikud* ja valige *Salvesta*.

Nime sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Et salvestada, sisestage nimi ja vajutage *OK*.

Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikloendist *Muuda tüüp*. Nime tüüpi ei saa muuta, kui see on loendis *Vestl. kontaktid* või *Tellitud nimed*.

Valitud numbri määramiseks vaikimisi valitavaks numbriks valige *Vaikimisi numbriks*.

6. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks *OK*.
7. Ooterežiimi pöördumiseks vajutage *Tagasi* ning siis *Välju*.

Foto lisamine kontaktnime või -numbri juurde

Telefoni sisemällu salvestatud nimele või numbrile saab lisada sobivas vormingus foto.

Liigutage ooterežiimis juhtnuppu alla, leidke vajalik nimi (ja number) ning vajutage *Andmed*. Vajutage *Valikud* ja valige *Lisa pilt*. Avaneb menüü *Galerii* kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage *Valikud* ja valige *Kontaktidesse*.



Nimeotsing

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Otsi* või liigutage juhtnuppu ooterežiimis alla
2. Võite sisestada hüpikaknasse otsitava nime esimesed tähed.
Nimeloendi sirvimiseks liigutage juhtnuppu üles või alla, kursori liigutamiseks hüpikaknas liigutage juhtnuppu vasakule või paremale.
3. Valige sobiv kontakt ja vajutage **Andmed**. Sirvige nime juurde salvestatud informatsiooni.

Tellitud nimede esitusviis sõltub funktsioonist *Kontaktide esitusviis*, vaadake "*Kontaktide menüü seaded*" lk 102. Näidatakse kas ainult olemasolu indikaatorit või olemasolu indikaatorit, isiklikku logo ning olekuteadet. Kõigi dünaamiliste andmete vaatamiseks vajutage **Andmed**.



Näpunäide. Selleks, et vaadata kiiresti mingit nime ja selle põhinumbrit, kui klapp on suletud, hoidke menüüs *Kontaktid* selle nime juures all klahvi



Tervikliku olekuteate vaatamiseks vajutage **Andmed** ja hoidke kontaktide loendis dünaamilise kontakti jures all  klahvi.

Kontaktide kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kustuta*, et kustutada kontakt koos kõigi andmetega.



Kui sellele kntaktil on menüüs *Vestl. kontaktid* või *Tellitud nimes* oma kasutajatunnus, ilmub enne kustutamist ekraanile teade *Kohaloleku info kustutatakse*.

- Nime ja numbrite kustutamiseks ükshaaval valige *Ükshaaval*, seejärel leidke kustutamisele kuuluv nimi (ja number). Vajutage **Kustuta** ja siis **Jah**.
- Kõikide kontaktide kustutamiseks ühekorraga valige *Kustuta kõik*, valige kustutatav mälu, *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*, ning vajutage **Kustuta**. Vajutage **Jah** ning sisestage toimingu kinnitamiseks turvakood.

Andmete muutmine või kustutamine kontaktides

Liigutage ooterežiimis juhtnuppu üles või alla, leidke vajalik nimi ja vajutage **Andmed**. Leidke nimi, number, tekstimärge või pilt, mida soovite muuta või kustutada.

- Vajutage **Muuda** või **Muuda**, või vajutage **Valikud** ja valige *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*, sõltuvalt funktsiooni *Kontaktide esitusviis* seadest, vaadake "*Kontaktide menüü seaded*" lk 102. Pidage meeles, et kasutajatunnust ei saa muuta, kui see on loendis *Vestl. kontaktid* või *Tellitud nimes*.
- Numbri või tekstimärkme kustutamiseks valige *Kustuta number* või *Kustuta info*.
- Kontaktile lisatud pildi kustutamiseks valige *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine menüüst *Kontaktid* ei kustuta seda menüüst *Galerii*.



Minu olekuinfo

Olekuinfoteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata teistele enda olekuinfot. Olekuinfo hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Teie olekuinfot näidatakse kasutajaile, kes kasutavad sama teenust ning on pärinud teie olekut. Olekuinfot näidatakse funktsioonis *Tellitud nimes*, mis asub vaataja telefoni menüüs *Kontaktid*. Olekuinfot saab isikupärastada, samuti saate valida, kellele seda näidatakse ja kellele mitte.

Olekuinfoteenus tuleb tellida. Teenuse olemasolu, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kellelt saate ka ainuomase kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded. Olekuinfoseadete sisestamise kohta vaadake "*Vestluse ja minu kohaloleku seaded*" lk 117. Olekuinfoteenusega ühenduses olles saate kasutada telefoni kõiki funktsioone – olekuinfofunktsioon on taustal aktiivne.

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Minu kohalolek*. Valige

- *Aktiveeri teenus Minu kohalolek* (või *Katkesta ühendus*), et teenusega ühendus luua või see katkestada.
- *Minu kohalolek hetkel*, et muuta enda olekut. Valige
 - *Vaata kohalolekut hetkel* ja valige *Privaatne* või *Avalik*, et vaadata enda privaatset või avalikku olekuinfot.
 - *Minu kättesaadavus*, et valida *Olemas*, mille tähiseks on , *Hõivatud* mille tähiseks on  või *Kättesaamatu*, mille tähiseks on .



- *Minu kohaloleku teade* ning sisestage tekst, mida teised näevad, või vajutage **Valikud** ja valige *Eelmised teated* ning valige olekuteateks mõni eelmine sõnum.
- *Minu kohaoleku logo*, et valida galerii *Graafika* kaustast sobiv logo. Kui valite vaikeseade, siis logot ei avaldata.
- *Vali, kellele näidata*, et valida grupid, kellele teie olekuinfot näidatakse ja kellele mitte.

Valige *Priv. ja avalikele* ning teie privaatsel loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies ulatuses: kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Teistele inimestele näidatakse ainult teie kättesaadavust.

Valige *Privaatsetele* ning teie privaatsel loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies ulatuses (kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo). Teistele ei näidata mingeid andmeid.

Kui valisite *Ära näita kellelegi*, ei näidata teie olekuinfot mitte kellelegi.

- *Vaatajad* ja valige
 - *Vaatajatele*, et vaadata inimesi, kes on tellinud teie olekuinfo.
 - *Privaatsed* on inimeste loend, kellele näidatakse teie olekuinfot täies mahus (kättesaadavus, olekuteade ja isiklik logo). Privaatloendit saate ise hallata. Isikud, kes teie privaatlõendisse ei kuulu, näevad ainult teie kättesaadavust.
 - *Blokeeritud*, et vaadata isikuid, kellele te ei ole lubanud oma olekuinfot näidata.



- *Seaded* ja valige
 - *Näita kohaloleku infot ooterežiimil*, et näidata ooterežiimil hetke oleku tähist.
 - *Sünkroniseeri profiilidega*, et valida, kas *Minu kohaloleku teade* ja *Minu kättesaadavus* seotakse aktiivse profiiliga manuaalselt või automaatselt. Pidage meeles, et isikupäraseks muudetud olekulogo ei saa profiiliga siduda. Vaadake ka *Profiilid* lk 116.
 - *Ühenduse tüüp* et telefon looks sisselülitamisel automaatselt teenusega ühenduse.
 - *Ühenduse seaded*, vaadake "*Vestluse ja minu kohaloleku seaded*" lk 117.

Tellitud kontaktid

Võite koostada inimeste loendi, kelle olekuinfot te soovite vaadata (võrguteenus). Olekuinfot näidatakse juhul, kui kontaktisik ega võrk ei ole seda keelanud. Tellitud kontakte saab vaadata kontaktide loendist või menüüst *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel olevaks mäluks oleks valitud *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "*Kontaktide menüü seaded*" lk 102.

Olekuinfoteenusega ühenduse loomiseks vajutage *Menüü* ja valige *Kontaktid*, *Minu kohalolek* ning *Aktiveeri teenus Minu kohalolek*. Tellitud kontakte saab vaadata ka kohalolekuteenusega ühendust loomata, kuid kontakti olekuinfot sel juhul ei näidata.



Kontakti lisamine tellitud kontaktide loendisse

1. Vajutage **Menüü**, valige **Kontaktid** ja **Tellitud nimed**. Kui te ei ole olekuinfoteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, vajutage **Lisa**. Muul juhul vajutage **Valikud** ja valige **Telli uus**. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt, ning kui selle kontakti kasutajatunnus on salvestatud, lisandub see tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Pärast nime tellimist ilmub ekraanile teade **Tellimine aktiveeritud**.



Näpunäide. Selleks, et tellida kontakti loendist **Kontaktid**, liigutage juhtnuppu ooterežiimis alla ja leidke kontakt, mida soovite tellida. Vajutage **Andmed** ja **Valikud**. Päringu esitamiseks valige **Küsi kohalolekut** ja valige **Tellimusena**.

Kui soovite vaadata vaid olekuinfot, kuid ei soovi kontakti tellida, valige **Küsi kohalolekut** ja **Ühekordselt**.

Tellitud kontaktide vaatamine

Olekluiinfo vaatamise kohta vaadake ka "**Nimeotsing**" lk 105.

1. Vajutage **Menüü**, valige **Kontaktid** ja **Tellitud nimed**.

Dünaamiliste kontaktide loendi esimese kontakti oleku teave kuvatakse. See võib sisaldada teksti ja mõnd alltoodud ikoonidest:



või  näitab, et inimene on kättesaadav, hõivatud või pole kättesaadav.



näitab, et inimese olekluiinfo puudub.



2. Kontakti andmete vaatamiseks liikuge sellele kontaktile ja vajutage **Andmed**. Vajutades **Valikud**, võite valida
- *Telli uus* uue kontakti lisamiseks tellitud nimede loendisse.
 - *Vestlus* vestluse alustamiseks.
 - *Saada sõnum* tekstisõnumi saatmiseks valitud kontaktile.
 - *Saada meil SMSiga* e-kirja saatmiseks valitud kontaktile.
 - *Saada visiitkaart* visiitkaardi saatmiseks valitud kontaktile.
 - *Lõpeta tellimine*, et kustutada valitud kontakt tellitud kontaktide loendist.

Nime tellimuse lõpetamine

- Selleks, et lõpetada kontakti tellimine loendist *Kontaktid*, liigutage juhtnuppu ooterežiimis alla ja leidke kontakt, mille tellimist soovite lõpetada. Vajutage **Andmed**, valige tunnus ja vajutage **Valikud**. Vajutage *Lõpeta tellimine* ning vajutage kinnitamiseks **OK**.
- tellimuse lõpetamiseks menüüst *Tellitud nimed* vaadake "Tellitud kontaktide vaatamine" lk 110.

Kontaktide kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Pidage meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstimärkmeid, näiteks e-posti aadresse, ei kopeerita SIM-kaardile.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kopeeri*.



2. Valige sobiv funktsioon: *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Ükshaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*.
Vaikimisi numbrid ilmub ekraanile siis, kui kopeerimine toimub telefonist SIM-kaardile. Kopeeritakse ainult põhinumbrid.
4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.

Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Ühilduvate seadmete korral on teil võimalik saata ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte.

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage **Näita** ning visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu, **Salvesta**. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **OK**.

Visiitkaardi saatmiseks leidke menüüst *Kontaktid* vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage **Andmed**, **Valikud** ning *Saada visiitkaart*. Valige *Infrapunasega*, *Tekstisõnumiga* (võrguteenus) või *Bluetoothiga*.

Kiirklahvid

Selleks, et määrata kiirvalimisklahvile telefoninumbrit, vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid*, *Kiirklahvid* ning leidke vajalik kiirvalimisklahv.

Vajutage **Määra**, või kui sellel klahvil on juba number, vajutage **Valikud** ja valige *Muuda*. Vajutage **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite selle



klahvile määrata. Kui **Kiirvalimine** on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake "**Telefoninumbri kiirvalimine**" lk 50.

Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi. Teil on võimalik salvestada kümme tunnussõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud taustamürale. Salvestage tunnussõnad ning pidage kõnesid vaikes ümbruses.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge loote igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõnade salvestamine ja haldamine

- Nimed, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mällu. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi nimedele, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised tunnussõnad kustutada, alles seejärel



saate salvestada uued. Tunnussõnad kasutavad ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 26.

1. Vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Otsi*, leidke vajalik kontakt ja vajutage **Andmed**.
2. Vajutage **Valikud** ja valige *Lisa tunnussõna*.
3. Vajutage **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad. Telefon mängib tunnussõna ette.
4. Kui tunnussõna on edukalt salvestatud, kuvatakse teade *Tunnussõna salvestatud*, telefon piiksub ning tunnussõnaga telefoninumbri taha ilmub vastav tähis .

Tunnussõnade vaatamiseks vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Tunnussõnad*. Leidke vajalik kontakt, valige see ja kasutage sobivat valikut.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefoni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks GPRS-ühendust, sulgege see rakendus enne tunnussõnaga helistamist.

1. Hoidke ooterežiimis all  klahvi või telefoni küljel paiknevat helitugevusklahvi. Kostub toon ja ekraanile ilmub *Palun räägi*.
2. Öelge selge häälega tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvälimise aktiveerimiseks all peakomplekti nuppu.



Infonumbrid ja teenindusnumbrid

Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile info- või teenindusnumbreid.

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Infonumbrid* või *Teenuste numbrid*. Leidke vastavast kategooriast vajalik info- või teenindusnumber, ja vajutage numbrile helistamiseks .

Minu numbrid

Kui teie SIM-kaart seda võimalust toetab, on kaardi juurde kuuluvad telefoninumbrid salvestatud menüüsse *Minu numbrid*. Numbrite vaatamiseks vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Minu numbrid*. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage **Vaata**.

Helistajagrupid

Teil on võimalik moodustada menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimedest ja telefoninumbritest helistajagruppe. Teil on võimalik määrata erinevatest helistajagruppidest saabunud kõnedele erinev telefonihelin ja ekraanil kuvatav logo. Teil on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub teatud helistajate grupi telefoninumbritelt. Vaadake lõiku "*Helistajagrupid*" alamepeatükis "*Toonide seaded*" lk 118.

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid*, *Helistajagrupid* ning valige sobiv helistajagrupp. Valikud on järgmised: *Grupi nimi*, *Grupi helin*, *Grupi logo*, *Grupi liikmed*.



Kui valisite *Grupi liikmed*, vajutage liikme lisamiseks **Lisa**. Valige sobiv nimi ja vajutage **Lisa**.

Nime kustutamiseks grupist leidke kustutamisele kuuluv nimi, vajutage **Kustuta**.

■ Seaded (menüü 4)



Profiilid

Teie telefonis on grupp profile, mis võimaldavad teil personaliseerida telefoni helisignaali seadeid ning aktiveerida profile erinevate sündmuste ja keskkondade jaoks. Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues*, *Oma stiil 1* ja *Oma stiil 2*..

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Profiilid*. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
- Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks (maksimaalselt 24 tunniks) valige *Ajastatud* ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Seadete muutmiseks profiilis valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused.

Seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded*, vaadake *Toonide seaded* lk 118.

Profiili nime muutmiseks valige *Profiili nimi*. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

- Olekuinfo muutmiseks valige *Minu kohalolek*. Menüüsse pääseb, kui olete seadnud valiku *Sünkroniseeri profiilidega* positsioonile *Sees*. Vaadake lähemalt



alampeatükist "**Minu olekuinfo**" lk 107. Enda olekuinfo muutmiseks valige **Minu kättesaadavus**, olekuteate muutmiseks **Minu kohaloleku teade** to edit your status message.



Näpunäide. Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile , leidke profiil, mida soovite aktiveerida ja vajutage **Vali**.

Vestluse ja minu kohaloleku seaded

Vajalike seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Vestlus- ja olekuinfoseadete saamiseks võrgu vahendusel vaadake "**Seaded võrgu vahendusel**" lk 47.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded, Vestluse ja minu kohalolu seaded** ning **Aktiiv. vestluse ja kohalolu seaded**.
2. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.
Seadete salvestamiseks tuleb aktiveerida vastav seadekogum. Seadekogum on vestlus- ja kohalolekuteenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
3. Valige **Muuda akt. vestl. ja kohalol. seadeid**.
Valige ükskhaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. Ühendusseaded asuvad menüüs **Ühenduse seaded**.



Toonide seaded

Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*, vaadake "*Profiilid*" lk 116. Pidage mees, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiili jaoks.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Tooni seaded*. Valige

- *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sisenevast telefonikõnest märku annab.
- *Helin* ja valige sissetulevate kõnede helin. Selleks et valida funktsioonis *Galerii* salvestatud helinat, valige helina toonide loendist *Ava Galerii*.
- *Helina tugevus* ja valige telefonikõne ja sõnumi märguande helitugevus.



Näpunäide. Kui laadisite alla helina või võtsite selle vastu OTA-sõnumis, võite salvestada selle helina menüüsse *Galerii*.

- *Vibroalarm*, et seada telefon telefonikõne ja sõnumi saabudes vibreerima. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.
- *Sõnumi märguande toon* saabunud sõnumi märguande valimiseks.
- *Vestluse märguanne* saabunud kiirsõnumi märguande valimiseks.
- *Klahvitoonid*, et seada klahvitoonide helitugevust.
- *Hoiatustoonid* hoiatussignaalide, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks.
- *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajagrupi telefoninumbri. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ja vajutage **Märgi**.



Ekraaniseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Ekraani seaded*. Valige

- *Taust*, et valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustapilt. Mõned pildid on algselt salvestatud telefoni funktsiooni *Galerii*. Pilte võib salvestada menüüsse *Galerii* multimeediasõnumeist või kanda programmi "PC Suite" vahendusel üle arvutist. Telefon toetab failivorminguid JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ja PNG, kuid ei pruugi toetada nende vormingute kõiki variatsioone.
- Valige *Vali taustapilt* ja avage pildikaust. Leidke sooviv pilt, vajutage **Valikud** ja valige *Vali taustaks*
- Taustapildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt *Sees* või *Väljas*.

Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspiik, siis taustapilti enam ei näidata.

- *Värvilahendused*, et muuta mõningate ekraanielementide, näiteks indikaatorite ja mõõdikute värvitoone.
- *Menüü esitus*, et valida telefoni põhimenüüde kuva ekraanil. Valige *Loetelu* või *Ruudustik*.
- *Operaatori logo* operaatori logo näitamise sisse- ja väljalülitamiseks. Kui ühtegi operaatori logo ei ole salvestatud, on menüü *Operaatori logo* tuhm. Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspiik, siis logo enam ei näidata.
- *Pimenduspildi taimaut* ja määra aeg, mille möödudes pimenduspiik aktiveerub. Pimenduspildi käivitumise intervall võib olla 5 kuni 60 minutit. Ekraanil kuvatakse pimenduspiik digitaalset kellaaja näitu. Pimenduspiik aktiveerub, kui teatud aja jooksul ei ole kasutatud ühtki telefoni funktsiooni.



Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Pimenduspilt lülitub välja ka siis, kui telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast. Pimenduspilt katab kõik ooterežiimi ekraanil kuvatavad pildid ja tekstid.

- *Displei kontrastsus*, et muuta telefoni ekraani kontrastsust. Liigutage juhtnupp vasakule heleduse taseme vähendamiseks ja paremale selle suurendamiseks, ning vajutage **OK** selle kinnitamiseks.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Seaded, Kellaaja ja kuupäeva seaded*. Valige

- *Kell* ja *Näita kella* (või *Peida kell*), et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimi ekraani parempoolses ülemises nurgas kellaega. Valige *Määra kellaag*, et seada telefoni kellaag õigeks ning *Kellaaja esitusviis*, et valida 12-tunni või 24-tunni kell.

Peale selle teenindab kell näiteks järgmisi funktsioone: *Sõnumid, Kõneregister, Äratuskell*, ajastatud *Profiilid, Kalender, Märkmed* ja pimenduspilt.

Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, võib juhtuda, et teil tuleb kellaag uuesti õigeks seada.

- *Kuupäev* ja *Näita kuupäeva* (või *Peida kuupäev*), et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimis ekraanil kuupäeva. Kuupäeva seadmiseks valige *Määra kuupäev*. Samas on võimalik valida kuupäeva esitusviis ja -eraldajad.
- *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus), et telefon korrigeeriks kellaega ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul, valige *Sees*. Kui soovite, et telefon korrigeerimiseks teie kinnitust küsiks, valige *Esmalt küsi*.



Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaaegu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Kellaaja uuendamise tõttu võivad mõned meeldetuletused oma ajakohasuse kaotada.

Oma otseteed

Teil on võimalik määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon ooterežiimi ekraanil.

Teatud funktsioone saab aktiveerida häälkäsklustega. Võite salvestada maksimaalselt viis häälkäsklust.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Oma otseteed*. Valige

- *Parem valikuklahv*, et määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon. Valige sobiv funktsioon ja valige see.
- *Häälkäsklused* ning valige häälkäskluste kaust, liikuge funktsioonile, millele soovite salvestada häälkäskluse, ja vajutage **Lisa**. Kui häälkäsklus on juba salvestatud, näete  tähist. Häälkäskluse lisamise ja aktiveerimise kohta vaadake "**Häälvalimine**" lk 113.

Kõne ajal ning siis, kui telefoni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks EGPRS-ühendust, ei saa häälkäsklusi aktiveerida ega lisada.



Ühenduvus

Te võite ühendada oma telefoni teise ühilduva seadmega infrapuna või Bluetoothi vahendusel. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded. Pidage mees, et infrapuna- ja Bluetooth-ühendust ei saa samaaegselt aktiveerida.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat, mis võimaldab ühendada teie telefoni 10 meetri raadiuses oleva ühilduva seadmega. Bluetooth-sideühendust võib halvendada ühenduses olevate seadmete vahele jääv sein ning teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

Käesolev seade vastab Bluetooth-spetsifikatsioonile 1.1, mis toetab järgmisi Bluetooth-profile: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile ja Headset Profile. Vabakäeprofiil kasutab spetsifikatsiooni 1.0 ja profiil SIM Access versiooni 0.95.

Bluetooth-seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage käesoleva mudeli jaoks mõeldud ning Nokia poolt heaks kiidetud lisaseadmeid. Bluetooth-seadme ja telefoni ühilduvuse kohta saate teavet seadme tootjalt. Mõnes riigis on Bluetooth-seadmete kasutamine keelatud. Pöörduge kohalike võimuorganite poole.

SIM Access Profile võimaldab Bluetooth-sideühenduse loomist ühilduvate seadmete vahel, näiteks teie mobiiltelefoni ja autotelefoni Nokia 610 vahel. Kui profiil SIM Access on aktiivne, siis on telefon GSM-võrgust eraldatud ning seega on kõik telefoni funktsioonid desaktiveeritud.





Märkus. Bluetoothi kasutamisel on energiatarve suurem ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Bluetoothi häälestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Seaded**, **Ühenduvus** ja **Bluetooth**.
2. Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** ja **Sees**. Aktiivset Bluetooth-ühendust tähistab (●) tähis ekraani ülemisel real.
Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja, et mitte asjata energiat tarbida.
3. Ühilduvate Bluetooth-seadmete otsinguks valige **Otsi helitarvikuid**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduse luua.
4. Sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsukood ja looge seadmete vahel sideühendus.
Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel, edaspidi mitte.

Bluetooth-ühendus

Vajutage **Menüü**, valige **Seaded**, **Ühenduvus** ja **Bluetooth**. Valige

- **Aktiivne seade**, et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne. Kui soovite valitud seadmega ühenduse katkestada, vajutage **Katkesta ühendus**.
- **Seotud seadmed**, et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid.
Leidke vajalik seade. Kui soovite seotud seadme kustutada, valige **Kustuta**.

Vajutage **Valikud**, et sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Valige



- *Ühenda*, et valitud seadmega ühendus luua.
- *Anna hüüdnimi*, et anda seadmele vabalt valitav nimetus (nähtav vaid teile).
- *Automaatühendus ilma kinnituse* ja valige *Ei*, kui soovite, et telefon looks valitud seadmega ühenduse automaatselt. Kui soovite, et telefon selleks teie nõusolekut küsiks, vajutage *Jah*.

Bluetoothi seaded

Selleks, et määrata, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, vajutage **Menüü** ja valige *Seaded*, *Ühenduvus*, *Bluetooth* ja *Bluetoothi seaded*. Valige

- *Minu telefoni leitavus* ja *Kõigi jaoks* et telefoni näidatakse kõikidele Bluetooth-seadmetele, või *Varjatud*, et telefoni näidatakse ainult seotud seadmele.
- *Minu telefoni nimi*, et muuta oma telefoni Bluetoothi nime, mida näidatakse teistes Bluetooth-seadmetes.

Infrapunane

Telefonil on infrapunaliides, mida saab kasutada telefoni ühendamiseks teise IrDA-seadmega. Teil on võimalik andmeid, näiteks visiitkaarte ja kalendermärkeid, ühelt seadmelt teisele edastada (näiteks telefoni ja arvuti vahel).

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.



Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete kaugus ei tohiks olla üle ühe meetri.
- Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ning andmete vastuvõtmiseks infrapuna vahendusel vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus* ja *Infrapunane*.
- Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse indikaator

- Kui **▶** indikaator ekraanil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui **▶** indikaator vilgub, püüab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pange tähele, et infrapunaühendus lülitub välja automaatselt.

EGPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta.

EGPRS (Enhanced GPRS), mida tuntakse ka EDGE-i (Enhanced Data Rates for Global Evolution) nime all, sarnaneb GPRS-iga, kuid on kiirem. EGPRS-i ja andmesidekiiruste kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



EGPRS-i kasutavad järgmised funktsioonid: multimeedia, vestlus ja tekstisõnumid, sirvimisseanss, e-post, OMA Data sünkroonimine, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus (näiteks Internet ja e-post).

Enne EGPRS-i kasutamist

- EGPRS-teenuse tellimisinfot ja muud teavet annab võrguoperaator või teenusepakkuja.
- EGPRS-seaded tuleb salvestada eraldi kõikide EGPRS-i kasutavate rakenduste juurde.

Hinnainfo saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon võimaluse korral GPRS-i asemel EGPRS-i. Te ei saa valida, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, kuid teatud rakendustes (CSD, Circuit Switched Data) saate valida GPRS-i ja *GSM andmeside* vahel.

EGPRS-ühendus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-ühendus*.

- Valige *Pidev online*, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel kohe EGPRS-võrku. Kui on loodud GPRS-ühendus, ilmub ekraani vasakusse ülanurka vastav sümbol **G**.

Kui käivitate rakenduse, mis kasutab EGPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vaheline sideühendus ning andmeedastus saab võimalikuks. Kui te sellise rakenduse kasutamise lõpetate, siis EGPRS-ühendus katkeb, kuid telefon on ikkagi EGPRS-võrku registreeritud.



Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  tähis, mis näitab, et EGPRS-ühendus on katkenud (ootel).

GPRS-i ja EGPRS-i indikaatorid on sarnased.

- Kui valite *Vajadusel*, registreerib telefon ennast EGPRS-võrku ja loob ühenduse siis, kui GPRS-rakendus seda nõuab ning lõpetab võrgukasutuse, kui te rakenduse sulgete.

Pange tähele, et telefon toetab kolme samaaegselt toimivat EGPRS-ühendust. Näiteks võite samaaegselt sirvida xHTML-lehekülgi, saada multimeediasõnumeid ning kasutada arvuti sissehelistamisühendust.

EGPRS-modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni infrapunaliidese, Bluetoothi või kaabelühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse saamiseks arvutilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-modemi seaded*. Pöörduspunkti aktiveerimiseks valige *Aktiivne pöörduspunkt*. Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*

- Leidke *Pöörduspunkti pseudonüüm* ning vajutage **Vali**. Sisestage aktiivse pöörduspunkti vabalt valitav nimetus ja vajutage **OK**.
- Leidke *GPRS-i pöörduspunkt* ja vajutage **Vali**. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.



EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (Access Point Name) võite sisestada ka arvutisse, kasutades rakendust "Nokia Modem Options", vaadake "PC Suite" lk 173. Kui olete sisestanud seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Veel seadeid

Kõneseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Veel seadeid* ja *Kõne seaded*. Valige

- *Kõnede suunamine* (võrguteenus), et suunata sissetulevad kõned mujale, näiteks teie kõneposti numbrile. Suunamisvalikud, millel ei ole SIM-kaardi või operaatorvõrgu toetust, võivad menüüs puududa. Info saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige näiteks *Kui number on kinni* et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, seejärel valige aeg, mille möödudes kõne suunatakse, kui see valik on suunamisfunktsioonis olemas. Suunamisvaliku väljalülitamiseks valige *Lõpeta*. Kontrollimaks, kas kõnede suunamine on aktiveeritud või mitte, valige *Kontrolli olekut*, kui see on suunamise puhul valitav. Võite aktiveerida samaaegselt mitu erinevat suunamisfunktsiooni.

Suunamise indikaatorite kohta vaadake *Olulised indikaatorid ooterežiimis* lk 44.



- *Suvaklahviga vastamine* ja *Sees*, et võtta sissetulev kõne vastu suvalise klahviga, välja arvatud  klahv ja valikuklahvid  ja , kui klapp on suletud ( ja , kui klapp on avatud) ning .
- *Automaatne kordusvalimine* ja *Sees*. Nüüd üritab telefon veel kuni kümme korda sellele numbrile helistada, millega teil ühendust saada ei õnnestunud.
- *Kiirvalimine* ja *Sees*, et helistada telefoninumbritele, mis on salvestatud kiirvalimisklahvide alla (klahvid  kuni , kui klapp on suletud, või vastavate numbriklahvide alla klaviatuuril, vajutades ja hoides all vastavat numbriklahvi.
- *Koputus* ja valige *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 51.
- *Kokkuvõtte pärast kõnet* ja valige *Sees*, et telefon näitaks pärast kõnet viimase kõne kestust ja maksumust.
- *Minu helistaja ID näitamine* ning *Jah*, et inimene kellele helistate näeks oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige *Vaikimisi*, et taastada seade, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.
- *Väljuvate kõnede liin* (võrguteenus), et valida väljuvaks kõneliini liin 1 või liin 2, kui teil on kaks abonentnumbrit. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui teie SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis *Lukusta* liini lukustada.



Telefoni seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Veel seadeid* ja *Telefoni seaded*. Valige

- *telefoni keel*, et valida telefoni menüütekstide keel. Kui valitud on funktsioon *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.
- *Mälu olek*, et vaadata vaba mälu, kasutatud mälu ning kasutatud mälu funktsioonide löikes. Mälu olekut saab vaadata ka mõningatest funktsioonidest, näiteks menüüs *Rakendused*.
- Valige *Automaatne klahvilukustus*, et telefoni klahvistik lukustuks automaatselt pärast eelnevalt määratud perioodi, kui telefon on ooterežiimis ning ühtegi telefoni funktsiooni pole kasutatud. Valige *Sees* ning te võite määrata selle perioodi kestuseks 5 sekundit kuni 60 minutit.
- *Klahvide turvalukustus*, et lukustada telefoni klaviatuur turvakoodiga, vaadake "Turvakood (5 kuni 10 numbrit)" lk 23.
- Sisestage turvakood Turvalukustuse aktiveerimiseks valige *Sees*.

Klaviatuur jääb lukustatuks ka pärast klapi avamist.

Klahvide turvalukustuse aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul , kui klapp on suletud. Turvalukustuse väljalülitamiseks avatud klapi vajutage, **Ava** ja **OK**, seejärel sisestage turvakood. Kui klapp on suletud, vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul , seejärel sisestage turvakood.



Kui klahvid on lukustatud, ilmub ekraani ülaossa . Pidage meeles, et klahvide turvalukustuse korral on võimalik telefoni andmetele ligi pääseda PC Suite programmi abil.

- *Kärjeinfo kuvamine* ja valige *Sees*, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku.
- *Tervitustekst* ja sisestage tekst, mis ilmub telefoni sisselülitamisel hetkeks ekraanile. Tervituse salvestamiseks vajutage *Salvesta*.
- *Operaatori valik* ja *Automaatne*, et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu.

Kui valite *Käsitsi*, võite valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga. Kui ekraanil on *Juurdepääsu pole*, tuleb valida mõni teine operaatorvõrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

- *SIM-rakenduste kinnitamine*. Vaadake "*SIM-teenused (menüü 10)*" lk 171.
- *Abitekstide aktiveerimine*, et telefon näitaks abitekste. Vaadake ka *Menüü kasutamine* lk 60.
- *Tervitusmuusika* telefoni sisselülitamisel kostva meloodia aktiveerimiseks.

Lisatarvikute seaded

Tarvikuseadete Menüü on nähtav vaid siis, kui telefon on praegu või on kunagi olnud ühendatud lisaseadmetega, näiteks vabakäeseadmega.

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded*, *Veel seadeid* ja *Lisatarviku seaded*. Seejärel valige loendist vastav tarvik, mis on hetkel telefoniga ühendatud või on seda kunagi olnud. Valige



- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisaseade on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- *Automaatne vastuvõtt*, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis ei ole automaatne vastuvõtt kasutatav.
- *Valgustus* ja *Sees*, kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust. Funktsioon *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on funktsioon *Käed-vabad*.
- Kui telefon on ühendatud täieliku autovarustusega, valige *Süütedetektor* ja *Sees*, et telefon lülitaks ennast umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist ise välja.
- Funktsioonis *Tekstitelefon* valige *Kasuta tekstitelefoni* ja *Jah*, et kasutada peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme asemel tekstitelefoni seadeid.

Turvaseaded



Märkus. Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbriil).

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded*, *Veel seadeid* ja *Turvaseaded*. Valige

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.



- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja sisse helistamist. Nõutav on piiranguparool.
- *Määratud numbrid*, et piirata väljahelistamist ning sõnumite saatmist kindlate väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel, kui teie SIM-kaart seda võimaldab. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust kasutada muuks kui tekstisõnumite saatmiseks GPRS-võrgu vahendusel. Sel juhul peab adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestatud olema.

- *Piiratud kasutajagrupp*. Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.
- *Turvataase*. Valige *Telefon* – telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.

Valige *Mälu*, et telefon küsiks turvakoodi, kui valitud on SIM-kaardi mälu, ja te soovite muuta kasutatavat mälu, vaadake "*Kontaktide menüü seaded*" lk 102, või kopeerida ühest mälust teise, vaadake "*Kontaktide kopeerimine*" lk 111.

- *Pääsukoodid*, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.



Tehase seadete taastamine

Algsete menüüseadete taastamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ning *Algseadete taastamine*. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pidage silmas, et teie enda salvestatud või alla laetud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud kontaktandmeid, ei kustutata.

■ Galerii (menüü 5)



Märkus. Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Menüüs *Galerii* saate hallata oma pilte, fotosid, salvestisi, helinaid ja videoklippe, mis on saadetud näiteks multimeediasõnumeis, vaadake "[Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 76.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi. Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu kasutusreeglid määratakse kasutusõigustega, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujast. Kasutusõigusi saab uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -õigustega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Galerii kasutab ühismälu, vaadake [Ühismälu](#) lk 26.



1. Vajutage **Menüü** ja valige **Galerii**. Avaneb kaustade loend. **Videolõigud**, **Graafika**, **Toonid** ja **Lindistused** on telefoni algsed kaustad.
2. Leidke vajalik kaust ja vajutage **Ava**, et vaadata selle kausta faile, või vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:

- **Kustuta kaust**, **Teisalda**, **Muuda kausta nimi**, **Andmed**, **Esitusviis**, **Järjesta**, **Lisa kaust**, **Aktiveer.võtmed** ja **Lingid**

Telefoni algeid kaustu ei ole võimalik kustutada, ümber nimetada ega teisaldada.

- **Esitusviis**, et valida kaustade esitusviis.
- **Aktiveer.võtmed**, et vaadata olemasolevaid kasutusõigusi.
- **Lingid**, et laadida telefoni uusi pilte ja helinaid. Valige **Pildilingid** või **Helinalingid**. Avaneb brauseri järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada järjehoidjate loend menüüs **Teenused**, vaadake "**Järjehoidjad**" lk 166.

Valige veebilehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel aktiveeritud ühendusseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü **Teenused** ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake **Ühenduse loomine teenusega** lk 162. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.



3. Kui avasite punktis 2 vajaliku kausta, valige fail, mida soovite vaadata, ja vajutage **Ava**.

Või: vajutage **Valikud** ja kasutage valitud faili puhul allolevaid valikuid (mõningaid valikuid, näiteks valikut *Muuda nimi*, ei saa lugemisfailide puhul rakendada):

- *Kustuta, Saada, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Vali helinaks, Muuda pilti, Andmed, Esitusviis, Järjesta, Kustuta kõik, Ava järjest, Esita, Lülita heli välja (Lülita heli sisse), Vali kontrastsus.*
- *Saada* valitud faili saatmiseks MMS-i, Bluetoothi või infrapunaühendusega.
- *Kustuta kõik*, et kustutada kaustast kõik valitud failid.
- *Muuda pilti* teksti, raami või löikepildi lisamiseks pildile.
- *Ava järjest* kausta failide järjestikuseks vaatamiseks.
- *Esita* sõnumis oleva heli- või pildifaili kuulamiseks-vaatamiseks.
- *Lülita heli välja (Lülita heli sisse)*, et videofaili heli välja (sisse) lülitada.
- *Vali kontrastsus*, et muuta pildi kontrastsust.
- *Aktiveeri sisu* valitud faili kasutusõiguste uuendamiseks. Funktsioon on kasutatav vaid siis, kui fail võimaldab kasutusõiguste uuendamist.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



■ Raadio (menüü 6)



Märkus. Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Raadio kuulamiseks telefoniga, ühendage peakomplekt telefoni põhjal olevasse ühenduspesa. Peakomplekti juhe funktsioneerib raadioantennina, laske see vabalt rippu.

Pidage silmas, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Raadio**. Ekraanile ilmuvad järgmised andmed:
 - Raadiojaama kohanumber ja jaama nimetus.
 - Raadiojaama sagedus.
2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbrilahvile 1 kuni 9.
Kui kasutate peakomplekti, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti nupu abil.
3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks **Valikud** ja valige **Lülita välja**.



Näpunäide. Naasmaks ooterež5505, vajutage lühidalt ; raadio kiireks väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all .



Raadiojaamade häälestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, liigutage jaamade otsinguks juhtnuppu üles või alla. Otsing katkeb, kui jaam leiti. Jaama salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta jaam*. Sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**. Valige kanali kohanumber.



Näpunäide. Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage **Valikud** ja valige

- *Lülita välja* raadio väljalülitamiseks.
- *Salvesta jaam* leitud raadiojaama salvestamiseks, vaadake eespool *Raadiojaamade häälestamine*. Ühtekokku saab salvestada 20 raadiojaama.
- *Automaatotsing*. Liigutage juhtnuppu üle- või allapoole, et otsida raadiojaamu kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt. Kui jaam leiti, siis otsing katkeb, vajutage **OK**. Jaama salvestamiseks vaadake *Salvesta jaam* eespool.
- *Käitsi otsing*. Liigutage juhtnuppu üle- või allapoole, et otsida raadiojaamu kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt; kiirotsingu käivitamiseks hoidke juhtnuppu all. Jaama salvestamiseks vajutage **OK**, vaadake *Salvesta jaam* eespool.



Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon *Käitsi otsing*, vajutage  klahvile, kui menüü *Raadio* on avatud.



- **Määra sagedus.** Kui te teate, millisel sagedusel jaam töötab (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage sagedus ja vajutage **OK**. Jaama salvestamiseks vaadake valikut **Salvesta jaam**.



Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon **Määra sagedus**, vajutage  klahvile, kui menüü **Raadio** on avatud.

- **Kustuta jaam.** Salvestatud jaama kustutamiseks leidke see jaam, vajutage **Kustuta** ja **OK**.
- **Muuda nimi.** Sisestage salvestatud jaama uus nimi ja vajutage **OK**.
- **Kõlar** (või **Peakomplekt**), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Ärge peakomplekti telefonist lahti ühendage, kuna peakomplekti juhe töötab raadioantennina. Pidage meeles, et sissetulev kõne suunatakse alati peakomplekti.
- **Mono** (või **Stereo**), et kuulata raadiot monona (või stereona).

Kui te raadio kuulamise ajal telefonilt välja helistate või sissetuleva kõne vastu võtate, lülitub raadio heli välja. Kui te kõne lõpetate, hakkab raadio automaatselt uuesti tööle. Raadio kuulamise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone, näiteks kirjutada sõnumeid või mängida mängu.

Kui GPRS-või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see raadiovastuvõttu häirida.



■ Märkmik (menüü 7)



Märkus. Funktsiooni kasutamine menüüs *Märkmik* eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis on valitud telefoni kella jaoks. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoniga.

Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik* ja *Äratuskell*.

- Valige *Äratuse aeg*, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**.

Äratuse kellaaja muutmiseks valige *Sees*.

- Valige *Äratuse toon*, et valida tavalist äratuse tooni või uut tooni helinate loendist või galeriist, või seada äratuse ajaks mängima raadio.

Kui valisite äratajaks raadio, kasutab telefon raadiojaama, mida te viimati valjuhääldist kuulasite. Kui peakomplekt on eemaldatud, kasutatakse raadio asemel tavalist äratussignaali.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratust!* ning kellaaeg.

Äratussignaali lõpetamiseks vajutage **Stopp** (kui äratus kostab raadiost, võite valida, et raadio jääks mängima). Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda



või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, ilmub ekraanile küsimus: *Lülitan telefoni sisse?* Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus. Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meespead, telefonikõned, mida teil on vaja teha, kohtumised ja sünnipäevad.

Kalender kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** lk 26.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ja **Kalender**.



Näpunäide. Et kiirelt vaadata jooksvat kuud menüüs **Kalender**, liigutage juhtnuppu ooterežiimis paremale.

Leidke vajalik päev. Täna kuupäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on see päev paksus kirjas.

- Konkreetse kirje vaatamiseks, leidke see ja vajutage **Vaata**. Märkme vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.
- Valikloendi avamiseks vajutage **Valikud** ning kasutage uue märkme salvestamist, infrapuna või Bluetoothiga teisele seadmele saatmist ning märkme saatmist märkme või tekstisõnumiga otse teise seadme kalendrisse.



- Samas leiate funktsioonid märkme kustutamiseks, muutmiseks, teisaldamiseks või kordamiseks ning märkme kopeerimiseks teisele päevale.
- *Seaded*, et seada kuupäeva, kellaaega, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning valida nädala alguspäev. Funktsioonis *Autom. kustutus* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed. Korduvaid märkmeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendrimärkme salvestamine

Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake [Teksti kirjutamine lk 54](#).

Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik* ja *Kalender* või liigutage juhtnupp ooterežiimis paremale, et minna jooksva kuu vaatele. Valige kuupäev ja vajutage **Vaata**. Kui sellel päeval ei ole ühtegi kirjet, vajutage **Lisa**, või vajutage **Valikud**, valige *Märgi üles* ja valige:

-  *Koosolek* - sisestage teema ja vajutage **Salvesta** (või vajutage **Valikud** ja leidke menüüst *Kontaktid* vajalik nimi).. Sisestage kohtumispäik ja vajutage **Salvesta**. Sisestage koosoleku alguse aeg ning vajutage **OK**, seejärel sisestage lõpuaeg ning vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletuse, valige *Tooniga* või *Hääletu* (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  *Kõne* - sisestage telefoninumber ja vajutage **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **Salvesta**. (Telefoninumbri sisestamise asemel võite nime ja telefoninumbri leida menüüst *Kontaktid*). Sisestage kõne kellaaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletuse, valige *Tooniga* või *Hääletu* (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.



- 📅 **Sünnipäev** – sisestage isiku nimi (või vajutage **Valikud** ja leidke see menüüst **Kontaktid**) ning vajutage **Salvesta**. Sisestage sünniaasta ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
- 🗓️ **Meeldetuletus** – sisestage teema ja vajutage **Salvesta**. Sisestage märkme lõpukuupäev ning vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmele meeldetuletussignaali, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
- 📖 **Meelespea** – sisestage lühike kirjeldus ja vajutage **Salvesta**. Helisignaali lisamiseks valige **Märguandega** ja määrake märguande aeg.

Kui märkmele on lisatud helisignaali, näete märkmeid sirvides selle märkme juures 🗣️ tähist.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Kostab piiks ja ekraanile ilmub märg. Kui ekraanil on 📞, saate helistada ekraanil olevale telefoninumbrile, kui vajutate 📞. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Vajutage **Kordus** ning telefon naaseb ooterežiimi. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

Ülesanded

Tähtsate toimingute meelepidamiseks on telefonis teie enda hallatav ülesannete loend.

Ülesannete loetelu kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** lk 26.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Ülesanded**.



- Kui loend on tühi, vajutage uue ülesande salvestamiseks **Lisa**. Kui ülesannete loend ei ole tühi, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa**. Vajutage **Salvesta** ja määrake ülesande prioriteet: **Väga tähtis**, **Tähtis** or **Vähetähtis**. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtaja, kuid ei sea helisignaali. Tähtaja muutmiseks avage märged ja valige tähtaja funktsioon.

Funktsiooni "**Sõnaraamat**" kasutamiseks vaadake "**Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine**" lk 56.

- Kui vajutate ülesannete loendis **Valikud**, avaneb valikute loend ja te võite näiteks järjestada ülesanded tähtsuse või tähtaja järgi, saata need teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmena või avada kalendri.
- Ülesande vaatamiseks leidke see ülesanne loendist ja vajutage **Vaata**. Ülesande muutmiseks vajutage **Muuda**.

Märkmed

Rakendust **Märkmed** saab kasutada märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks infrapuna, Bluetoothi, tekstisõnumi (SMS) või MMS-sõnumiga teisele ühilduval seadmele. Rakendus Märkmik kasutab ühismälu, vaadake **Ühismälu** lk 26.

- Vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ja **Märkmed**, või kui sõnumiklaviatuur on avatud, alustage märkme kirjutamist.
- Kui märkmete loend on tühi, vajutage uue märkme salvestamiseks **Märgi**, või vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**.

Märkme vaatamiseks leidke see märkmete loendist ja vajutage **Vaata**. Avatud märkme muutmiseks vajutage **Muuda**.



3. Sisestage märged ja vajutage **Salvesta**.

Kui vajutate **Valikud**, võite valida *Lisa aeg ja kuup.*, et lisada märkmele kella-aeg ja kuupäev. Kui märkmes ei ole kuupäeva ja kellaaja lisamiseks ruumi, palub telefon mõnede sümbolite kustutamist.

Kui märged on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõnede sümbolite kustutamist märkmest.

Rahakott

Rahakotifunktsioon võimaldab teil brauseris oma ostude eest tasuda. Salvestage rahakotti oma krediitkaardi andmed ja, kui vaja, kasutage neid andmeid veebilehtedel. Rahakotti võite salvestada ka paroolidega kaitstud mobiilsideteenuste kasutuskoodid.

Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb rahakotikood, mille te valite rahakoti esmakordsel avamisel. Kui ekraanil on *Loo rahakotile kood*: sisestage kood ja vajutage **OK** koodi kinnitamiseks – *Korda rahakoti koodi*: sisestage kood uuesti ja vajutage **OK**.

Kui soovite kustutada nii rahakoti sisu kui rahakotikoodi, sisestage ooterežiimis *#7370925538# (tähtedes *#ewallet#). Teil palutakse sisestada ka telefoni turvakood, vaadake "*Pääsukoodid*" lk 23.

Rahakoti kasutamine

Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik* ja *Rahakott*. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Valige



- *Rahak. profiilid*, et koostada erinevate teenuste jaoks erinevaid kaardikombinatsioone. Rahakotiprofiil on vajalik, kui lehel tuleb sisestada palju erinevaid andmeid. Mitmesuguste kaartide valimise asemel valige lihtsalt vastav rahakotiprofiil, vaadake "[Rahakotiprofiili koostamine](#)" lk 147.
- *Kaardid* kaardi andmete salvestamiseks. Teil on võimalik salvestada maksekaardi, kliendikaardi või pääsukaardi andmeid, erinevate teenuste kasutajanimed ja paroole, kuid ka aadresse ja muid kasutajaandmeid. Vaadake "[Kaardi andmete salvestamine](#)" lk 146.
- *Piletid*, et salvestada märkmeid mobiilside teenuse vahendusel soetatud e-piletite kohta. Konkreetse pileti vaatamiseks, leidke see ja vajutage **Vaata**.
- *Kviitungid*, et salvestada mobiiliga ostetud kaupade ostutšekid.
- *Isiklikud märkmed*, et salvestada muud salajast informatsiooni, mida tahate rahakotis säilitada. Vaadake "[Isiklikud märkmed](#)" lk 147.
- *Seaded*, vaadake [Rahakoti seaded](#)" lk 148.

Kaardi andmete salvestamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik*, *Rahakott* ja *Kaardid*.
2. Andmete salvestamiseks valige üks alltoodu kaarditüüpidest ja vajutage **Vali**.
 - *Maksekaart* krediit- ja deebetkaartide jaoks.
 - *Kliendikaart* kliendikaartide jaoks.
 - *Pääsukaart* Interneti-teenuste kasutajanimede ja paroolide jaoks.
 - *Kasutajaandmete kaart* Interneti-teenuste kohandatud eelistuste salvestamiseks.



- *Aadressikaardid* kodu või töökoha aadressi salvestamiseks.
3. Kui kaust on tühi, vajutage uue kaardi koostamiseks **Lisa uus**.
Kaardi andmete vaatamiseks leidke vastav kaart ja vajutage **Vaata**.
 4. Sisestage kaardi nimetus või kinnitage pakutud nimetus ja täitke andmeväljad.
Mõnikord saadab kaardi väljastaja või teenusepakkuja kaardi andmed teie telefonile võrgu vahendusel. Teile antakse teada, millisesse kategooriasse kaart kuulub. Salvestage saabunud kaart või loobuge sellest. Salvestatud kaardi andmeid saab vaadata, kuid mitte muuta. Kaartide vastuvõtmise kohta võrgu vahendusel saate teavet kaardi väljastajalt või teenusepakkujalt.

Isiklikud märkmed

Teil on võimalik salvestada salajasi andmeid, näiteks kontonumbreid ja salakoode. Avage rahakott ja valige *Isiklikud märkmed*. Uue märkme salvestamiseks vajutage **Lisa uus**.

Märkme vaatamiseks leidke see märkmete loendist ja vajutage **Vaata**. Avatud märkme muutmiseks vajutage **Muuda**.

Märget vaadates saate valida järgmiste võimaluste vahel: *Saada tekstina*, *Kopeeri kalend.*, *Kasuta andmeid* või *Kustuta*.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardiandmed on salvestatud, saate nende andmete baasil koostada rahakotiprofiile. Rahakotiprofiili saab kasutada rahakotiandmete sisestamiseks Interneti-teenuste kasutamisel.

1. Avage rahakott ja valige *Rahak. profiilid*.



2. Uue rahakotiprofiili salvestamiseks vajutage **Lisa uus**.
3. Täitke järgmised väljad ja vajutage **OK**. Mõned väljad sisaldavad rahakoti menüüst saadud andmeid. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.
 - *Järgmisena vali maksekaart* – valige maksekaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali kliendikaart* – valige kliendikaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali pääsukaart* – valige pääsukaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali kasutajaandmete kaart* – valige kasutajakaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali arve aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.
 - *Järgmisena vali saatmise aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.
 - *Järgmisena vali kviitungi saatmise aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.
 - *Järgmisena vali kviitungi saatmisviis* – valige, kuhu kviitung saadetakse, kas *Kviitung telefoninumbri*le või *Kviitung e-maili aadressile*.
 - *Rahakoti profiili nimi*: sisestage profiili nimetus.

Rahakoti seaded

Avage rahakott ja valige **Seaded**. Valige

- *Muuda kood*, et rahakoti koodi muuta.
- *RFID*, et määrata RFID-kood.



Juhised ostude sooritamiseks rahakotifunktsioonis

- Minge veebilehele, mis toetab rahakotifunktsiooni. Vaadake "[Ühenduse loomine teenusega](#)" lk 162.

Valige toode, mida soovite osta, ja lugege enne ostu sooritamist hoolikalt veebilehel antud teavet.



Märkus. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seetõttu sirvige ja lugege enne ostu sooritamist kogu tekst lõpuni läbi.

- Kui hakkate ostu eest tasuma, pakub telefon rahakoti kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti PIN-koodi.
- Valige menüüst *Maksekaart* kaart, millega soovite maksta. Kui teenusepakujalt saadud ankeet toetab standardit "Electronic Commerce Modelling Language", sisestab telefon krediitkaardi andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.
- Kinnitage ost – toimub andmete edastus.
- Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.
- Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Kui rahakotti 5 minuti vältel ei kasutata, sulgub rakendus automaatselt.



Märkus. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühendamise kohta vaadake "[Vahemälu](#)" lk 168.



Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendrikirjeid, kontaktandmeid ja märkmeid internetiserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse arvutisse. Kui olete salvestanud mingeid andmeid Interneti-serverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist. Telefoni kontaktandmeid, kalendrikirjeid ja märkmeid võib sünkroonida arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktide andmeid ei sünkroonita.

Pidage meeles, et sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimisprotsessi ning see tuleb hiljem uuesti käivitada.

Sünkroonimine telefonist

Enne sünkroonimise kasutamist

- Tellida sünkroonimisteenus. Informatsiooni ja sünkroonimiseadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.
- Saada võrguoperaatorilt või teenusepakujalt sünkroonimiseaded, vaadake "[Sünkroonimiseaded](#)" lk 151.
- Aktiveerige sünkroonimise ühendused. Vaadake "[Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks](#)" lk 161.

Sünkroonimisprotsessi käivitamiseks telefonist:

1. Aktiveerige ühenduse seaded, mida vajate sünkroonimiseks. Vaadake "[Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks](#)" lk 161.
2. Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik*, *Sünkroniseeri*, *Seaded* ja *Aktiivsed interneti sünkron. seaded*. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja



vajutage **Aktiveeri**. Märkige sünkroonitavad andmed. Vaadake *Sünkroniseeritavad andmed* peatükis *Sünkroonimisseaded* lk 151.

3. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik*, *Sünkroniseeri* ja *Sünkroniseeri*.

Märgitud andmed sünkroonitakse pärast kinnitamist.

Pidage meeles, et kui kalender või kontaktide mälu on täis, võib esmakordne või katkenud sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimisseaded

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad sünkroonimisseaded võrgu vahendusel. Seadete saamiseks võrgu vahendusel vaadake "*Seaded võrgu vahendusel*" lk 47.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik*, *Sünkroniseeri* ja *Seaded*.
2. Valige *Aktiivsed interneti sünkron. seaded*. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.

Valikute salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

3. Valige *Muuda akt. Interneti sünk. seadeid*. Valige üksikhaaval seadeid ja sisestage kõik vajalikud seaded.
 - *Seadete nimi*. Sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage **OK**.
 - *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed – *Kontaktid*, *Kalender* ja/või *Märkmed* ja vajutage **Valmis**.



- *Andmebaasi aadressid*. Valige *Kontaktide andmebaas* ja/või *Kalendri andmebaas* ja/või *Märkmete andmebaas*.
- *Kasutajanimi*. Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool*. Sisestage parool ja vajutage **OK**. Sisestage parool veel kord ja vajutage **OK**.
- *Sünkronisatsiooni server*. Sisestage serveri nimetus ja vajutage **OK**.
- *Ühenduse seaded*, et määrata sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "*Seadete sisestamine käsitsi*" lk 161.

Valige ükskhaaval seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud seaded. Seadeid küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Valige *PC sünkroniseerimise seaded*, et sisestada serveri märguannetega sünkroonimiseseaded. Valige ja sisestage *Kasutajanimi* ja *Parool*.

Sünkroonimine ühilduvalt arvutilt

Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutiga kasutatakse infrapunaühendust, Bluetooth-ühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutis olema teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara "PC Suite". Käivitage sünkroonimine arvutist "PC Suite"-programmiga.



■ Rakendused (menüü 8)



Märkus. Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängud

Mängud kasutavad ühismälu, vaadake [Ühismälu](#) lk 26.

Vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused**. Avaneb kaustade loend. Valige **Mängud** ja siis

- **Vali mäng**, leidke mäng või mängude sari (nimi sõltub mängust), ja vajutage mängu käivitamiseks **Ava**. Funktsioonide kohta, mis avanevad, kui vajutate mängude loendis **Valikud**, vaadake "[Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid](#)" lk 154.
- **Mängulingid**, et laadida alla mänge. Vaadake "[Mängu või rakenduse allalaadimine](#)" lk 155.
- **Mälu**, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks.
- **Raken. seaded**, et valida mängu helisignaale, valgustust ja värinaid.

Pidage meeles, et mõningate mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ning telefon tuleks laadijaga ühendada).



Kogu

Kogu kasutab ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 26.

Vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused**. Avaneb kaustade loend. Valige **Kogu** ja

- **Vali rakendus**, leidke rakendus või rakenduste kogum (nimi sõltub rakendusest) ja vajutage rakenduse käivitamiseks **Ava**. Nende funktsioonide kohta, milleni pääsete, kui vajutate rakenduste loendis klahvi **Valikud**, vaadake "[Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid](#)" lk 154.
- **Rakenduslingid**, et laadida rakendus telefoni. Vaadake "[Mängu või rakenduse allalaadimine](#)" lk 155.
- **Mälu**, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks.

Pidage meeles, et mõningate rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ning telefon tuleks laadijaga ühendada).

Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid

- **Kustuta** rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks telefonist.
Pidage silmas, et kui kustutasite telefonist mõne rakenduse või rakenduste sarja, saate need võib-olla aadressilt www.nokia.com uuesti alla laadida.
- **Andmed**, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.
- **Uuenda versiooni**, et vaadata, kas teenuse lk on saadaval selle rakenduse uuem versioon (võrguteenus).



- **Veebileht**, et saada internetilehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid. See on võrguteenus, ja menüüd kuvatakse ainult siis, kui rakendusega koos on antud Internetiaadress.
- **Veebiühendus**, et keelata sideühenduse loomine rakenduse poolt. Valige **Esmalt küsi**, et telefon küsiks sideühenduse loomiseks luba, **Lubatud** sideühenduse lubamiseks või **Keelatud** sideühenduse keelamiseks.
- **Ühenda läbi**, et aktiveerida võrguühenduse seaded, mida soovite rakenduse jaoks kasutada. Valikuvõimalused on kas **Vaikimisi** või **Internet**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Telefon toetab Java 2 Micro Editioni (J2ME™) Java mängu ja rakendusi. Enne allalaadimist veenduge, et rakendus või mäng ühildub teie telefoniga. Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi (võrguteenus):

- Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused**, **Kogu** ja **Rakenduslingid** või vajutage **Menüü** ja valige **Rakendused**, **Mängud** ja **Mängulingid**.

Avaneb brauseri järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada järjehoidjate loend menüüs **Teenused**, vaadake "**Järjehoidjad**" lk 166.

Valige veebilehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel valitud ühendusseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü **Teenused** ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake **Ühenduse loomine teenusega** lk 162. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.



- Sobiva rakenduse või mängu allalaadimiseks vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Allalaadimise lingid*. Vaadake "**Lehtede sirvimine**" lk 163.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage "Nokia PC Suite'i" rakenduste installiprogrammi.



Märkus. Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate teistelt lehtedelt Java-rakendusi alla laadida, tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Pidage meeles, et mängude ja rakenduste allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Kogu*. Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Lisad

Diktofon

Te saate salvestada häälega näiteks inimese nime ja telefoninumbri, et need hiljem üles märkida.



Märkus. Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadlusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud.

Kõnesalvestus

1. Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Diktofon*.
2. Salvestuse käivitamiseks valige *Lindista*. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige *Lindista*. Kõne salvestamisel kuulevad mõlemad osapooled vaikset piiksu.

Hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.



3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Salvestis salvestatakse kausta *Lindistused* menüüs *Galerii*.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige *Esita viimati salv*. Viimase salvestise saatmiseks multimeediasõnumis või siis infrapuna- või Bluetooth-ühendusega valige **Saada**.

Salvestiste loend

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Diktofon* ja *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Leidke *Lindistused*, vajutage **Ava** ja kasutage valikuid menüüs *Galerii*. Vaadake "*Galerii* (menüü 5)" lk 134.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmnedagi just suurte arvude jagamisel.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *kalkulaator*.
2. Kui ekraanil on "0", sisestage tehte esimene arv, koma sisestamiseks vajutage  või, kui klapp on avatud, vajutage vastavale sümbolile klaviatuuril.
3. Vajutage **Valikud** ning valige *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*.

Kui klapp on avatud, saate te kasutada ka vastavaid tehtemärke klaviatuuril.





Näpunäide. Teine võimalus, kui kasutate kalkulaatorit suletud klappiga, on vajutada klahvi  üks kord liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks või neli korda jagamiseks.

4. Sisestage teine arv.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Võrdub**. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 5 alusel järgmised tehted.
6. Enne järgmist tehet hoidke all **Kustuta** klahvi.

Valuutade teisendamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *kalkulaator*.
2. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurs*. Valige üks ekraanile ilmuvatest funktsioonidest. Sisestage vahetuskurs (koma sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage **OK**. Antud vahetuskurs jääb kehtima niikauaks, kuni kehtestate uue vahetuskursi.
3. Valuuta ümberarvutamiseks sisestage teisendatav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Valuuta ümberarvutusi saab teha ka telefoni ooterežiimis. Sisestage teisendatav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Taimer

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Taimer*. Sisestage aeg tundides ja minutites ja vajutage **OK**. Soovi korral kirjutage ise tekstimärkus, mida määratud aja möödudes ekraanil kuvatakse, ja vajutage taimeri käivitamiseks **OK**.



- Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**, taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie poolt kirjutatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimeri signaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks vajutage **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks vajutage **Uuesti**.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega ning salvestada vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab teisi telefoni funktsioone kasutada tavapärasel moel. Kui soovite stopperi tahaplaanile töötama panna, vajutage .



Märkus. Stopperi kasutamine tühistab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Vaheaaja ja ringiaja mõõtmine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused**, **Lisad** ja **Stopper**. Valige **Vaheaeg** või **Ringiaeg** ja vajutage **Alusta**. Kui stopper mõõdab aega tagaplaanil, võite vajutada **Jätka**.
2. Vaheaaja mõõtmiseks vajutage **Vaheaeg**, ringiaja mõõtmiseks **Ring** või mõõtmise katkestamiseks **Stopp**. Sirvige vahe- või ringiaegu, mida näidatakse üldaja all.



3. Ringi- või vaheaegade salvestamiseks vajutage **Salvesta**. Aegade nullimiseks või möötmise taaskäivitamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Nulli** või **Start**.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused**, **Lisad** ja **Stopper**.

Kui stopperit ei ole nullitud, võite viimase mõõdetud näidu vaatamiseks valida **Näita viimast**. Valige **Vaata aegu** – avaneb nimede või lõpptulemuste loend. Valige ajagrupp, mida soovite vaadata.

Salvestatud aegade kustutamiseks valige **Kustuta ajad**. Valige **Kustuta kõik** või **Ükshaaval**, leidke kustutatavad ajad ja vajutage **Kustuta**.

■ Teenused (menüü 9)



Märkus. Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Teenusepakkujad haldavad spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks mõeldud veebilehti, kus saab lugeda uudiseid, ilmateateid, pangateateid, reisiinfot ning pakutakse ka meelelahutust ja mängu. Telefoni mitmerežiimilise brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Markup Language (WML) või HyperText Markup Language (xHTML) või nende mõlema kombinatsioon.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamise kohta.



Kuna telefoni ekraan ja mälu maht on tunduvalt väiksemad kui tavalisel arvutil, võivad veebilehed telefoni ekraanil teistmoodi välja näha.

Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage teenuse ühendusseaded. Vaadake lehekülgi [161](#).
2. Looge valitud teenusega ühendus. Vaadake lehekülgi [162](#).
3. Sirvige teenuse lehekülgi. Vaadake lehekülgi [163](#).
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega sideühendus. Vaadake lehekülgi [164](#).

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühendusseaded saate võrgu vahendusel oma võrguoperaatorilt või vastava teenuse pakkujalt. Seaded võib sisestada käsitsi või salvestada "PC suite" programmi abil, samas saate seadeid muuta.

Seadete kohta annab teavet võrguoperaator või vastava teenuse pakkuja.

Seadete saamiseks võrgu vahendusel vaadake "[Seaded võrgu vahendusel](#)" lk [47](#).

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused, Seaded ja Ühenduse seaded*.
2. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*.
3. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**.

Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.



4. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. Pidage meeles, et kõik andmekandjaga seotud seaded asuvad menüüs *Andmekandja seaded*.

Ühenduse loomine teenusega

Kõigepealt kontrollige, kas teenuse ühendusseaded, millega soovite ühendust luua, on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks:

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Ühenduse seaded*. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*, leidke seadekogum ja vajutage **Aktiveeri**.

Looge teenusega ühendus. Ühenduse võtmiseks on kolm võimalust:

- Avage teenuse avaleht, näiteks teenusepakkuja koduleht.

Vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* ja *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi . Kui klapp on avatud, hoidke all vastavat numbriklahvi.

- Kasutage teenuse järjehoidjat:

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Järjehoidjad* ning valige sobiv järjehoidja.

Kui see järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei funktsioneer, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.

- Sisestage teenuse aadress:

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja siis *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja vajutage **OK**.




Pidage meeles, et aadressi esimeses osas olevat http:// ei ole vaja sisestada, kuna see lisandub automaatselt.

Lehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite hakata selle lehti sirvima. Erinevates teenustes muutuvad telefoni klahvifunktsioonid. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid juhend-tekste. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Kui andmekandjaks on valitud EGPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas  indikaatorit. Kui teile saabub EGPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  tähis, mis näitab, et EGPRS-ühendus on katkenud (ootel). Kui kõne lõpeb, üritab telefon EGPRS-ühenduse taastada.

Telefoni klahvikasutus sirvimisel

- Lehel üles-alla liikumiseks liigutage juhtnuppu üles või alla.
- Märgitud elemendi valimiseks vajutage hetkeks juhtnupule või  klahvile.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele , erisümbolite sisestamiseks vajutage  klahvile. Kui telefoni klapp on avatud, saate sisestada tähti ja numbreid tavalisel viisil.

Funktsioonide kasutamine surfamise ajal

Mõningate alltoodud valikute kasutamiseks vajutage **Valikud**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone. Valige

- avalehele naasmiseks **Avaleht**.



- *Otseteed*, et avada lehe funktsioonide valikloend.
- lehe järjehoidja salvestamiseks *Lisa järjehoidja*.
- *Järjehoidjad*. Vaadake "[Järjehoidjad](#)" lk 166.
- järjehoidjate loendi avamiseks *Allalaadimise lingid*.
- *Salvesta kausta*, et salvestada lehekülje allalaadimislink valitud kausta.
- *Muud valikud*, et näha muude valikute loendit, näiteks selliseid, mis on mõeldud rahakotile, või mõningaid turvavalikuid.
- lehe uuesti sisselaadimiseks ja uuendamiseks *Laadi uuesti*.
- *Lõpeta*. Vaadake "[Ühenduse katkestamine](#)" lk 164.



Märkus. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "[Vahemälu](#)" lk 168.

Otsevalimine

Telefoni mitmerežiimiline brauser toetab funktsioone, millele pääseb ligi sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

Ühenduse katkestamine

Surfamise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta*. Kui ekraanile ilmub *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah**.



Teine võimalus: vajutage kaks korda  klahvile. Telefon katkestab ühenduse teenusega.

Mitmerežiimilise brauseri esituse seadistus

Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ning valige *Muud valikud* ja *Esitusviisi seaded*, või vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Esitusviisi seaded*.

Valige

- *Teksti ümberkujundamine* ja valige *Sees*, et tekst, mis ühele reale ei mahu, jätkuks järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis tekst, mis ühele reale ära ei mahu, lühendatakse.
- *Kirjasuurus* ja valige *Väike*, *Tavaline* või *Suur*.
- *Näita pilte* ja valige *Ei*, kui te ei soovi vaadata lehtedel olevaid pilte. Kui lehtedel on palju pilte, võib see sirvimist oluliselt kiirendada.
- *Märguanded* ja valige *Ebaturval. ühenduse märguanne* ja *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline sideühendus muutub ebaturvaliseks. Valige *Ebaturval. elementide märguanne* ning *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateavet leiате peatükis *Surfamise turvalisus* lk 168.
- *Märkide kodeering*, et valida kasutatav märgistik, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad ning et valida, kas telefon kasutab veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalale telefonile alati UTF-8-kodeeringut või mitte.



Präänikud

"Präänik" salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. "Präänikuks" võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused. "Präänikud" jäävad vahemällu niikauaks, kuni te vahemälu kustutate, vaadake **Vahemälu lk 168**.

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud*, *Turvalisus* ja *Präänikud*. ooterežiimis aga vajutage **Menüü** ja valige *Teenused*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Präänikud*.
2. Valige *Luba* või *Keeldu*, et lubada või keelata präänikute vastuvõtt.

Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada lehtede järjehoidjaid.

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Järjehoidjad*, ooterežiimis aga vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* ja *Järjehoidjad*.
2. Leidke vajalik järjehoidja ning vajutage **Vali** või vajutage lehega ühenduse loomiseks kergelt juhtnuppu, või vajutage **Valikud**, et avada alltoodud funktsioonid: *Vaata*, *Muuda*, *Kustuta*, *Saada*, *Uus järjehoidja* või *Salvesta kausta*.



Märkus. Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega tuge. Selliste veebilehtede avamisel tuleb teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid veebilehti.



Järjehoidja vastuvõtmine

Kui teile on saadetud võrgu vahendusel OTA-sõnumina järjehoidja, vajutage **Salvesta**, et salvestada see järjehoidjate loendisse, või vajutage **Valikud** ja valige *Vaata* või *Loobu*.

Allalaadimine

1. Helinate, piltide, mängude ja rakenduste allalaadimiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused* ning *Allalaadimise lingid*.
2. Valige *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid* või *Rakenduslingid*, et laadida alla helinaid, pilte, mängu või rakendusi.



Märkus. Nokia ei vastuta mis tahes teiste, Nokiale mittekuuluvate veebilehtede pakutavate rakenduste eest. Kui otsustate teistelt lehtedelt Java-rakendusi alla laadida, tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (pushed messages). Teatesõnumite postkasti häälestamiseks või seadete muutmiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused*, *Seaded* ning *Vastuv. teenuste kausta seaded*. Valige

- *Teenussõnumid* ja *Sees*, et telefon võtaks teatesõnumeid vastu.
- *Automaatne ühendus* ja *Sees*, et telefon laeks sõnumis saadetud veebilehe sisu automaatselt alla.



Saabunud sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teenused*. Selleks, et teatesõnumit hiljem kuvada, vajutage **Menüü** ning valige *Teenused* ja *Vastuv. teenused*.

Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud* ja *Vastuv. teenused*. Leidke vajalikud sõnumid ja vajutage märgitud materjali allalaadimiseks veebilehelt **Laadi**, või vajutage **Valikud** ning valige *Laadi, Andmed* või *Kustuta*.

Vahemälu

Teenuste kasutamisel salvestab telefon infot vahemälu. Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Vahemälu tühjendamiseks:

- vajutage sirvimise ajal **Valikud**, valige *Muud valikud* ja *Tühjen. vahemälu*, või
- vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Teenused* ja *Tühjen. vahemälu*.

Surfamise turvalisus

Teatud teenustes, näiteks pangateenuste puhul ja ostude sooritamisel tuleb rakendada turvameetmeid. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul pakub turvalist sideühendust rakendustes ning võimaldab kasutada



digitaalalkirjafunktsiooni. Sertifikaadid salvestab turvamoodulisse teenusepakkuja.

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Turvamooduli seaded*.
Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Mooduli PINi küsimine*, et telefon küsiks vastavate teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PINi küsimise väljalülitamiseks valige *Välja*.
- *Muuda mooduli PIN*, et muuta mooduli PINi, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel kaks korda uus PIN.
- *Muuda alkirja PIN*. Valige alkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel kaks korda uus PIN.

Vaadake ka [Pääsukoodid](#) lk 23.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid.

- Serverisertifikaadid parandavad telefoni ja sisuserveri vahelise sideühenduse turvalisust. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakujalt serveri sertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serveri sertifikaate ei salvestata.

Turvanäidikut  kuvatakse ühenduse ajal juhul, kui andmeside telefoni ja serveri vahel on šifreeritud.



- Volitussertifikaate kasutatakse erinevates teenustes, näiteks pangateenustes, muude sertifikaatide kehtivuse kontrollimiseks. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või laetakse telefoni lkt, kui teenus toetab volitussertifikaate.
- Kasutaja sertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutajasertifikaate kasutatakse näiteks digitaalallkirja koostamisel.



Tähelepanu! Ärge unustage siiski, et kuigi sertifikaatide kasutamine kahandab märkimisväärselt sideühenduste ja tarkvara installimisega kaasnevaid riske, tuleb sertifikaate turvalisuse tagamiseks kasutada korrektelt. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel turvalisust, sertifikaatide haldur peab sisaldama õigeid, autentseid ning kehtivaid sertifikaate.

Tähelepanu! Sertifikaatidel on piiratud kehtivusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige telefoni kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Tähelepanu! Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digitaalallkiri

Telefon toetab digitaalallkirjafunktsiooni. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Digitaalallkirja andmist saab võrdsustada tavaallkirjaga igal seaduslikul dokumendil.



Digitaalallkirja andmiseks valige lehel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Ekraanile ilmub allkirjastatav tekst (näiteks ostu maksumus ja kuupäev).

Kontrollige, kas päiserea tekstiks on **Loe** ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

 **Märkus.** Kui digitaalallkirja tähist ekraanil ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi sisestada.

Teksti kinnitamiseks digitaalallkirjaga lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

 **Märkus.** Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Seetõttu sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake **Pääsukoodid lk 23**) ja vajutage **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ekraanilt ning teenus võib kuvada teadet ostu sooritamisest.

■ SIM-teenused (menüü 10)

Telefoni funktsioonide kõrval võib Menüüs 10 lisavõimalusi pakkuda ka teie SIM-kaart. Menüü 10 on kasutatav vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.



 **Märkus.** SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuvalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.



Kui valite menüüst *Telefoni seaded, SIM-rakenduste kinnitamine* valiku *Jah*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS).



7. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapuna, Bluetoothi või andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning kasutada Interneti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi, eeldusel et olete need tellinud.

Täiendav infot ja allalaadimiseks mõeldud failid on saadaval Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite sisaldab järgmisi rakendusi:

- **Nokia Application Installer** Java rakenduste, näiteks mängude ja sõnastike laadimiseks ühilduvast arvutist telefoni.
- **Nokia Image Converter** piltide teisendamiseks sobivasse vormingusse, nende ülekandmiseks telefoni ning nende kasutamiseks fotodena, multimeediasõnumites ja taustpildina.
- **Nokia Sound Converter**, mille abil saab teisendada polüfoonilisi helinaid vormingusse, mida telefon toetab ning helinaid telefoni laadida.
- **Nokia Content Copier**, mille abil saab kopeerida andmeid või andmete varukoopiaid telefonist ühilduvasse arvutisse või teise ühilduvasse Nokia telefoni.



- **Nokia Settings Manager**, mille abil on võimalik redigeerida ja saata brauseri järjehoidjaid ning uuendada ühendusseadeid.
- **Nokia Phone Editor** tekstisõnumite (SMS) saatmiseks ning telefoni kontaktide haldamiseks.
- **Nokia Phone Browser**, et vaadata ühilduvas arvutis telefoni galerii kausta sisu. Telefoni mällu salvestatud pildi- ja audiofailide sirvimiseks ja nende edastamiseks telefonist arvutisse ja vastupidi.
- **Nokia Multimedia Player** multimeediasõnumite (MMS) ja audio- ning videofailide esitamiseks. Multimeediafailidest saab koostada lemmikute loendeid.
- **Nokia PC Sync**, et sünkroonida telefoni ja arvuti kontakte, kalendrit, ülesandeid ja märkmeid infrapuna, Bluetoothi või andmekaabli vahendusel või kasutada OMA-kaugsünkroonimist.
- **Nokia Modem Options** sisaldab HSCSD- ja GPRS-ühenduse seadeid.
- **Nokia Connection Manager** saate valida telefoni ja arvuti sidekanali.
- **Language Selection**, et valida keel, mida kasutatakse "PC Suite" programmi installimisel ning samuti programmi enda suhtluskeelena.
- **HTML Help**, et kasutada rakenduse elektroonilist abi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



EGPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab EGPRS-i (Enhanced GPRS), GPRS-i (General Packet Radio Service), HSCSD-d (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD-d (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*).

Andmesideteenuste tellimisinfo ja muu teabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[EGPRS-modemi seaded](#)" lk 127.

■ Andmesiderakenduste kasutamine

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Sideühenduse parandamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, nii et telefoni klaviatuur jääb allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.



8. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib



telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmiseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsige informatsiooni oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töökorras.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisaid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mistahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine saajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbrit ei piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.



Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspäi, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.



Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0,82 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 2.2 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 2.2 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2,0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.

