

Brukerhåndbok for Nokia 6810



9311574

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9311574 / 1. utgave

Tips og hint

Tips og hint om hvordan du bruker Nokia 6810-telefonen og overfører data fra din forrige telefon til din nye telefon.

■ Overføre data fra den forrige telefonen

- Hvis den gamle telefonen din ikke har støtte for PC Suite, kan du bare overføre data via SIM-kortet.
 1. Overfør all kontaktinformasjonen (navn og telefonnumre) i den gamle telefonen, til SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for den gamle telefonen.
 2. Ta ut SIM-kortet og sett det inn i Nokia 6810-telefonen.
 3. Trykk **Meny** og velg **Kontakter, Kopier, Fra SIM-kort til telefon** og **Alle** for å kopiere kontaktene til den nye telefonen.

- Hvis den gamle telefonen har støtte for PC Suite, kan det være at du kan overføre data ved hjelp av programmet Nokia Content Copier i PC Suite.

Du kan kopiere data direkte fra den gamle telefonen til den nye telefonen. Hvis du ikke har den gamle telefonen lenger, men du på et eller annet tidspunkt har tatt sikkerhetskopi av den på en kompatibel PC, kan det være at du fremdeles kan overføre dataene i sikkerhetskopien til den nye telefonen. Vær oppmerksom på at du bare kan overføre dataene som var lagret i den gamle telefonen da du sist tok sikkerhetskopi med PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for PC Suite.



1. Installer PC Suite-versjonen som ble levert med 6810-telefonen.

Merk: Du må avinstallere PC Suite-versjonen for den gamle telefonen før du kan installere den nye versjonen.

2. Start Nokia Content Copier.
3. Hvis du har den gamle telefonen fremdeles, kan du koble den til PC-en og kopiere dataene fra telefonen til PC-en, hvis du ikke har gjort det nylig.
4. Koble den nye telefonen til PC-en og kopier dataene i den gamle telefonen fra PC-en til telefonen.

Merk: Selv om du ikke lenger har den gamle telefonen, er dataene i de gamle sikkerhetskopiene fremdeles på PC-en, og det kan være du kan overføre dem til den nye telefonen.

Med Nokia Content Copier kan du overføre følgende data fra følgende Nokia-telefoner:

- Alle lagrede data fra
 - Nokia 3100-telefonen
 - Nokia 3200-telefonen
 - Nokia 5100-telefonen
 - Nokia 6100-telefonen
 - Nokia 6220-telefonen
 - Nokia 6230-telefonen
 - Nokia 6310i-telefonen



- Nokia 6510-telefonen
- Nokia 6610-telefonen
- Nokia 6650-telefonen
- Nokia 6800-telefonen
- Nokia 6820-telefonen
- Nokia 7200-telefonen
- Nokia 7210-telefonen
- Nokia 7250-telefonen
- Nokia 7250i-telefonen
- Nokia 7600-telefonen
- Nokia 8310-telefonen
- Nokia 8910-telefonen
- Nokia 8910i-telefonen
- *Kontakter* og elementene i *Kalender* fra Nokia-telefonene 6210, 6250 og 7110
- Bare *Kontakter* fra Nokia-telefonene 5210, 8210 og 8850

Vær oppmerksom på at du ikke kan ta sikkerhetskopi av e-postinnstillingene for telefonen, og at du dermed ikke kan overføre dem fra den gamle telefonen.

■ Gå tilbake til standby-modus

- Trykk  for å gå tilbake til standby-modus, uansett hvor du er i menyen.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Bruke telefonen i standby-modus

- Flytt styrespaken til venstre for å begynne å skrive en melding.
- Flytt styrespaken til høyre for å vise gjeldende måned i *Kalender*.
- Flytt styrespaken opp eller ned for å få tilgang til listen over kontakter.
- Trykk  for å få tilgang til listen over de opptil 20 sist oppringte telefonnumrene. Velg ønsket nummer og trykk  på nytt for å foreta et anrop.
- Trykk  for å åpne en tilkobling til en lesertjeneste (nettverkstjeneste).
- Trykk og hold  for å ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste).
Vær oppmerksom på at funksjonen for hurtigoppringing på være slått på. Trykk *Meny*, og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*.
- Tast inn telefonnummeret og trykk *Lagre* for å lagre en ny kontakt. Skriv deretter navnet, trykk *OK* og *Utført*.
- Endre profilen: Trykk , bla til profilen du vil aktivere, og trykk *Velg*.

■ Bruke sikkerhetstastelåsen

- Sikkerhetstastelåsen låser tastaturet på telefonen med en sikkerhetskode. Se *Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)* på side 23. Tastaturlåsen forblir aktiv hvis du åpner klaffen. Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Sikkerhetstastelås*.
Angi sikkerhetskoden. Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, velger du *På*.



Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, trykker du **Meny** og  innen 1,5 sekund når klaffen er lukket. Hvis du vil deaktivere tastelåsen mens klaffen er åpen, trykker du **Opphev** og **OK**, og skriver sikkerhetskoden. Hvis klaffen er lukket, trykker du **Opphev** og  innen 1,5 sekund, og taster deretter inn sikkerhetskoden.

■ Slå på telefonbelysningen

- Når tastaturet er låst, kan du trykke av/på-tasten () for å slå på tastatur-og displaybelysningen.
- Når klaffen er åpen, trykker du tasten for tastaturbelysning () for å slå på og av tastaturbelysningen.

■ Bruke e-postprogrammet

- Hvis du vil bruke e-postprogrammet på telefonen, må du konfigurere e-post-og tilkoblingsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Innstillinger for e-postprogrammet](#) på side 90, eller heftet **Veiledning for innstillinger i e-postprogrammet** i telefonens salgspakke.

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer e-posttjenesten med operatøren, kan du se www.nokia.com/phonesettings.

■ Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Tilkobling** og **Bluetooth**.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-tilkoblingen, velger du **Bluetooth** og **På**.



3. Velg *Søk etter ekstraintyr for lyd* hvis du vil søke etter kompatible enheter og velge enheten du vil koble til telefonen.
4. Skriv passordet for den valgte enheten.

■ Skrive tekst

- Hvis du vil slå intelligent ordbok på eller av, trykker du  to ganger, eller trykker og holder **Valg**.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, kan du sette inn et spesialtegn ved å trykke og holde .
Bruk styrespaken til å flytte markøren til et tegn, og trykk **Bruk**.
- Hvis du vil velge skriftstørrelse for tekstmeldingen, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Meldingsinnst., Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

■ Vise kontakter

- Hvis du vil vise et kontaktnavn med standardnummeret, trykker og holder du  ved navnet mens du blar gjennom *Kontakter*.

■ Vise kalenderen og kalendernotater

- Hvis du raskt vil vise gjeldende *Kalender*-måned, flytter du styrespaken til høyre i standby-modus.
- Når du viser kalendernotatene, flytter du styrespaken til høyre for å bla gjennom notatene.



■ Tilpasse personlige snarveier

- Trykk **Gå til** og velg *Foreta valg* for å velge funksjonene du vil ha snarveier til.
- Trykk **Gå til** og velg *Organiser* for å omorganisere funksjonene på snarveilisten.

■ Bruke radioen

- Gå tilbake til standby-modus ved å trykke  kort. Slå av radioen ved å trykke og holde .
- Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.
- Lagre kanalen i posisjon 1 til 9 ved å trykke og holde den tilsvarende talltasten, og deretter skrive navnet på kanalen og trykke **OK**.

■ Bruke kalkulatoren

- Når du bruker kalkulatoren med klaffen lukket, trykker du  én gang for å legge til, to ganger for å trekke fra, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.



Innhold

Tips og hint.....	4
Innhold	11
FOR DIN SIKKERHET	19
Generell informasjon.....	23
Tilgangskoder	23
Sikkerhetskoder (5 til 10 sifre).....	23
PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN	23
PUK- og PUK2-kode (8 sifre)	24
Sperrepassord (4 sifre).....	24
Lommebokkode (4 til 10 sifre).....	24
Oversikt over telefonfunksjonene	24
Delt minne.....	26
1. Komme i gang.....	27
Installere SIM-kortet og batteriet	27
Lade batteriet	29
Slå telefonen på og av	29
Åpne klaffen	30
Slå tasturbelysningen på eller av.....	33
2. Telefonen.....	34
Taster (med lukket klaff).....	34
Kontakter	36
Hodetelefon.....	36



Taster (med åpen klaff)	37
Standby-modus	39
Skjermsparer	41
Bakgrunnsbilde	41
Viktige indikatorer i standby-modus	41
Tastaturlås	44
Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding (Over The Air)	44
3. Samtalefunksjoner	46
Ring opp	46
Ring med hurtigvalg	47
Besvare eller avvise et innkommende anrop	47
Samtale venter	48
Alternativer under en samtale	49
4. Skrive tekst	51
Skrive tekst med meldingstastaturet	51
Skrive tegn med aksent	52
Skrive tekst når klaffen er lukket	52
Slå intelligent ordbok på eller av	53
Bruke intelligent ordbok	53
Skrive sammensatte ord	54
Bruke tradisjonell skriving	54
Tips for skriving av tekst	55
5. Bruke menyen	57
Få tilgang til en menyfunksjon	57
Liste over menyfunksjoner	59
6. Menyfunksjoner	62



Meldinger (Meny 1)	62
Tekstmeldinger (SMS)	62
Skrive og sende meldinger	62
Valg for å sende en melding	63
Skrive og sende e-post via SMS	64
Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post	65
Mappene Innboks og Sendte elementer	66
Arkiv-mappen og mine mapper	66
Maler	67
Distribusjonslister	67
Tekstmeldingsteller	69
Multimediemeldinger	69
Skrive og sende en multimediemelding	70
Lese og svare på en multimediemelding	72
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer	73
Minnet for multimediemeldinger er fullt	74
Slette meldinger	74
E-postprogram	75
Skrive og sende meldinger med e-postprogrammet	75
Laste ned meldinger fra e-postkontoen ved hjelp av e-postprogrammet	77
Lese og svare på en melding med e-postprogrammet	77
Innboks og Andre mapper (Kladd, Arkiv, Utboks og Sendte elementer)	78
Slette meldinger ved hjelp av e-postprogrammet	78
Chat	78
Gå inn i chat-menyen	80
Koble til og fra chat-tjenesten	81
Starte en chat-økt	81
Godta eller avvise en chat-invitasjon	83



Lese en chat-melding	83
Delta i en chat-samtale	84
Redigere informasjon om deg	84
Kontakter for chat-økten	85
Blokkere og oppheve blokkering av meldinger	85
Grupper	86
Talemeldinger	87
Infomeldinger	87
Meldingsinnstillinger	88
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger via SMS	88
Innstillinger for overskriving	89
Innstillinger for multimediemeldinger	89
Innstillinger for e-postprogrammet	90
Innstilling av skriftstørrelse	94
Tjenestekommandoer	95
Anropslogg (Meny 2)	95
Anropslogger	95
Tidtakere og tellere	96
Kontakter (Meny 3)	97
Velge innstillinger for kontakter	97
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)	98
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	98
Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter	100
Søke etter en kontakt	100
Slette kontakter	101
Redigere eller slette opplysninger i kontaktene	101
Tilstedestatus	102
Kontakter i abonnement	104



Legge til kontakter til kontakter i abonnement.....	105
Vise kontaktene du abonnerer på	106
Avslutte abonnement på en kontakt.....	106
Kopiere kontakter.....	107
Sende og motta et visittkort.....	107
Hurtigvalg.....	108
Taleoppringing	108
Legge til og håndtere talesignaler.....	109
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	109
Informasjonsnumre og tjenestenumre.....	110
Mine numre	110
Ringegrupper.....	110
Innstillinger (Meny 4).....	111
Profiler.....	111
Innstillinger for chat og tilstedestatus	112
Toneinnstillinger.....	113
Display-innstillinger.....	114
Tids- og datoinnstillinger.....	115
Personlige snarveier	116
Tilkobling	117
Bluetooth trådløs teknologi.....	117
Bluetooth-tilkobling	118
Bluetooth-innstillinger	119
Infrarød.....	119
EGPRS.....	121
Mer innstillinger.....	123
Anropsinnstillinger.....	123
Telefoninnstillinger	125



Innstillinger for ekstrautstyr.....	127
Sikkerhetsinnstillinger	128
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	129
Galleri (Meny 5)	129
Radio (Meny 6).....	132
Stille inn en radiokanal	133
Bruke radioen	133
Organiserer (Meny 7).....	135
Klokkealarm	135
Kalender.....	136
Lage et kalendernotat	137
Når telefonen spiller av en alarm for et notat.....	138
Gjøremål	138
Notater.....	139
Lommebok.....	140
Få tilgang til lommeboken.....	140
Lagre kortinformasjon	141
Personlige notater	142
Opprette en lommebokprofil	143
Lommebok-innstillinger.....	143
Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken	144
Synkronisering.....	144
Synkronisere fra telefonen.....	145
Innstillinger for synkroniseringen	146
Synkronisere fra en kompatibel PC.....	147
Programmer (Meny 8)	147
Spill	148
Samling	148



Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	149
Laste ned et spill eller et program.....	150
Tilbehør	151
Taleopptaker.....	151
Kalkulator.....	152
Nedteilingstidtager.....	153
Stoppeklokke.....	153
Tjenester (Meny 9).....	155
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	155
Konfigurere telefonen for en tjeneste.....	156
Angi tjenesteinnstillingene manuelt.....	156
Koble til en tjeneste	157
Se på sidene for en tjeneste.....	157
Bruke telefontastene mens du blar	158
Alternativer mens du blar	158
Direkteanrop.....	159
Koble fra en tjeneste.....	159
Utseendeinnstillinger for flermodusleseren.....	160
Cookies.....	160
Bokmerker	161
Motta et bokmerke.....	161
Laste ned	161
Tjenesteinnboks	162
Bufferminne.....	163
Lesersikkerhet.....	163
Sikkerhetsmodul.....	163
Sertifikater.....	164
Digital signatur.....	165



SIM-tjenester (Meny 10).....	166
7. PC-tilkobling.....	167
PC Suite	167
EGPRS, HSCSD og CSD.....	169
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	169
8. Informasjon om batteriet.....	170
Lade opp og lade ut	170
STELL OG VEDLIKEHOLD	172
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	173



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på  Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du kan besvare anrop ved å trykke .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Denne telefonen støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne telefonen, for eksempel MMS, surfing, e-post, chat, kontakter med Presence-funksjonalitet, ekstern OMA-datasynkronisering og nedlasting av innhold via leser eller via MMS krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltefontjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.



■ Om ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 og AC-1.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Praktiske regler for bruk av ekstraustyr

- Alt ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller regelmessig at alt ekstraustyr som er installert i kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av alt komplekst ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.



Generell informasjon

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Når du har endret koden, må du holde den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om den, kan du se

[Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 128.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen viser *Kodefeil*. Vent i fem minutter, og tast inn koden igjen.

PIN- og PIN2-koder (4 til 8 sifre), modul-PIN og signatur-PIN

- PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 128.
- PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.
- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på side 163. Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.



- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på side 165. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *PIN blokkert* eller *PIN-kode blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 sifre)

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Sperrepassord (4 sifre)

Sperrepassordet kreves når *Anropssperring* er i bruk, se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 128. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Lommebokkode (4 til 10 sifre)

Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lommebok](#) på side 140.

■ Oversikt over telefonfunksjonene

Nokia 6810-telefonen er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk. Den har mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, radio, høyttaler, klokke og klokkealarm. Telefonen støtter også følgende funksjoner (hvorav mange er nettverkstjenester):



- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [EGPRS](#) på side 121. I EDGE-pakkeoverføringsnettverk er tilkoblingen raskere enn i GPRS-nettverk.
- XHTML-leseren, som du kan bruke til å hente og vise fargerikt og sammensatt grafisk innhold fra tjenesteleverandørens web-servere. Se [Tjenester \(Meny 9\)](#) på side 155.
- Kontakter med tilstedestatus, som gjør at du kan gi kollegaer, venner og familie informasjon om din tilgjengelighet, forutsatt at de har kompatible enheter og tjenester. Se [Tilstedestatus](#) på side 102.
- Chat, som gir deg mulighet til å sende korte tekstmeldinger som leveres til brukere som er tilkoblet. Se [Chat](#) på side 78.
- Meldingstastaturet, som gjør at du kan skrive tekst på en enklere og mer praktisk måte. Se [Skrive og sende meldinger](#) på side 62.
- E-postfunksjonen, som du kan bruke til å skrive, sende og hente e-postmeldinger fra e-postkontoen din. Se [E-postprogram](#) på side 75.
- MMS-tjenesten (Multimedia Messaging Service), som du kan bruke til å sende og motta multimediemeldinger som inneholder tekst, bilde, lyd eller videoklipp, til og fra kompatible enheter. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 69.
- Polyfon lyd (MIDI), som består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter, og den kan spille opptil 16 instrumenter samtidig. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ inkluderer enkle Java™-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned programmer og spill til telefonen, se [Programmer \(Meny 8\)](#) på side 147.



- En innebygd stereoradio. Du kan lytte til radioen ved å bruke hodetelefoner eller via høyttaleren. Se [Radio \(Meny 6\)](#) på side [132](#).

Delt minne


Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: kontakter, tekst, chat- og multimediemeldinger, e-postprogrammet, talesignaler og SMS-distribusjonslister, bilder, ringetoner, video- og lydklipp i galleriet, kalender, gjøremål, Java-spill og -programmer samt notatfunksjon. Hvis du bruker en av disse funksjonene, kan mengden tilgjengelig minne reduseres for programmer som krever delt minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av dem kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.




1. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og at eventuelt ekstrautstyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.
1. Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv samtidig bakdekselet av telefonen. Hvis batteriet sitter på plass, fjerner du det ved å løfte det opp.

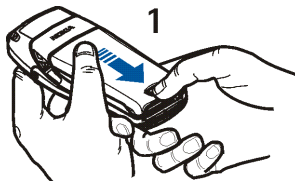


2. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (2) og løfte den (3). Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (4). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

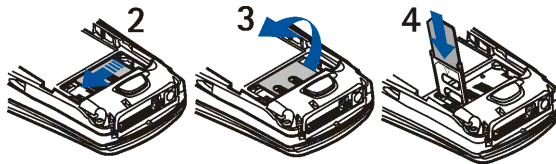


3. Lukk SIM-kortholderen (5) og skyv den tilbake på plass (6).

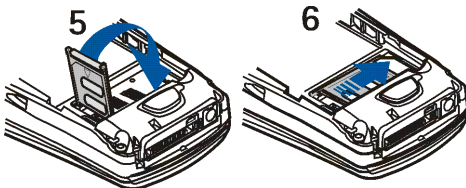

4. Sett batteriet på plass (7).

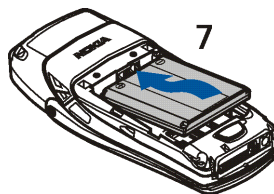


5. Rett inn bakdekselet etter låseklemmene på telefonen (8) og skyv bakdekselet til det låses på plass (9).

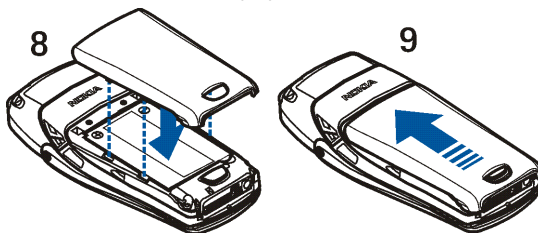

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en stikkontakt.

Teksten **Lader** vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

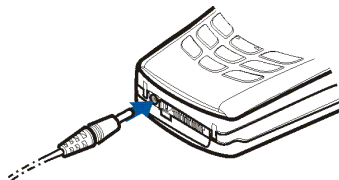

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Å lade et BLC-2-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel omlag én time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold av/på-tasten .


- Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, skriver du koden og trykker **OK**.

Se også [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 128 og [Generell informasjon](#) på side 23.




- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

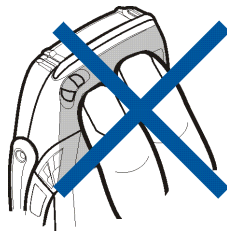


Åpne klaffen


1. Hold telefonen med begge hender og åpne klaffen slik det vises på bildet (1).

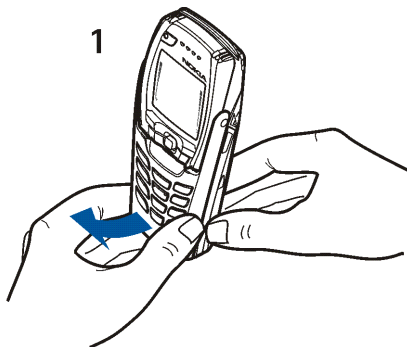

2. Vri på klaffen til du hører den klikker på plass (2).
Kontroller at de gyldne kontaktene på klaffen og telefonen berører hverandre.

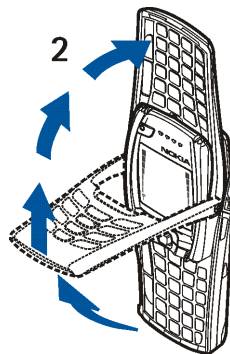

3. Vri telefonen til vannrett posisjon og hold den slik det vises på bildet (3).
Høytalerfunksjonen aktiveres automatisk når klaffen åpnes.

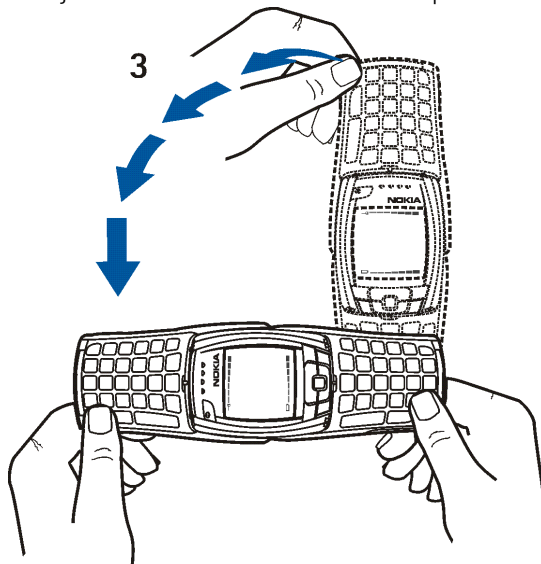

Slå tastaturbelysningen på eller av

- Tastaturbelysningen tennes ikke automatisk når du åpner klaffen. Hvis du vil slå på belysningen, trykker du på belysningstasten  øverst i venstre hjørne på tastaturet. Tastaturbelysningen slås av etter en bestemt tid, men den slås på igjen når du trykker en tast.
- Hvis du vil slå av tastaturbelysningen, trykker du tasten for tastaturbelysning eller lukker klaffen.



2. Telefonen

■ Taster (med lukket klaff)

1. Av/på-tast

Slår telefonen på og av.

Når tastaturet er låst, vil et trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Volumtast


Justerer lydstyrken i ørestykket, hodetelefonene og høyttaleren.

3. Valgtaster og

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist på displayet over tastene. Se Standby-modus på side 39.

4. Femveis styrespak

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Den femveis styrespaken brukes også til å flytte pekeren opp og ned og til

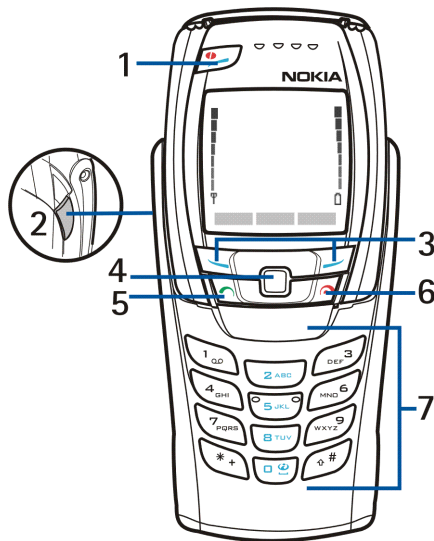

høyre og venstre når du skriver tekst og bruker kalenderen, samt i enkelte spill. Hvis du trykker på styrespaken, fungerer den også som midtre valgtast, og ved å trykke kort på den kan du velge funksjonen som vises på displayet, over styrespaken.



I standby-modus fungerer styrespaken som en snarvei. Trykk styrespaken

- mot høyre for å få tilgang til kalenderen.
 - mot venstre for å begynne å skrive en SMS-melding.
 - opp eller ned for å få tilgang til listen over kontakter.
5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den en liste over de sist slåtte numrene.
6.  avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.
7.  -  skriver tall og tegn.
-  og  brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.
8. Ørestykke



■ Kontakter

1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner, datakabel og annet ekstrautstyr. Koble ekstrautstyr til Pop-Port-kontakten som vist på bildet.

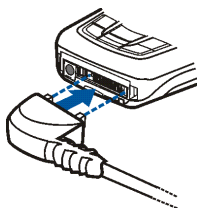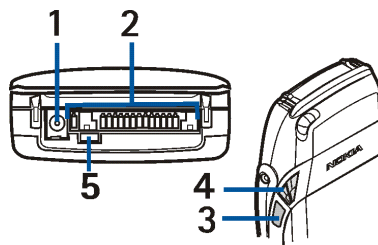

3. Infrarød-port (IR-port)
4. Høytaler
5. Mikrofon


■ Hodetelefon

Koble kompatibelt headset til Pop-Port-kontakten på telefonen.



Advarsel: Disse hodetelefonene kan påvirke din mulighet til å høre lyder rundt deg. Ikke bruk denne hodetelefonen når det kan føre til farlige situasjoner.



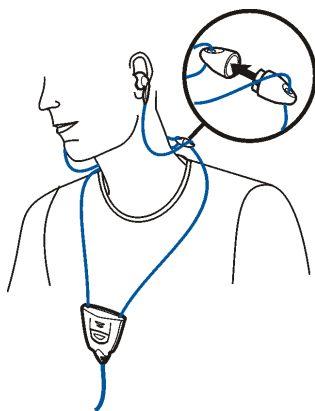


Du kan bære hodetelefonene som vist på bildet.

■ Taster (med åpen klaff)

Når du åpner klaffen, roteres displaygrafikken 90 grader, og høyre, midtre og venstre valgtast skifter plass, men veiledningstekstene over valgtastene endres



ikke. Hvis du vil bruke tastene når du skriver og redigerer tekst, kan du se [Skrive tekst med meldingstastaturet](#) på side 51.

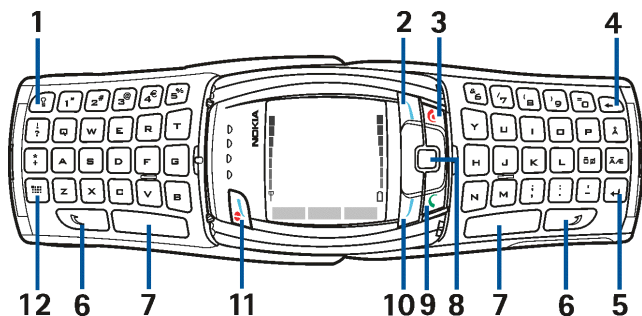


1. Tasten for tastaturbelysning slår på eller av tastaturbelysningen, som gir ytterligere belysning mens du bruker tastaturet. Se også [Slå tastaturbelysningen på eller av](#) på side 33.
2. Profiltast åpner en liste over profiler når du trykker kort på den. Hvis du trykker og holder tasten inne, slår du av telefonen.
3. avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.
4. Tilbake sletter tegn.
5. Enter-tast setter inn et linjeskift når du redigerer tekst.
6. Skift-taster og brukes når du skal skrive store bokstaver og symboler. Du kan enten trykke skift-tasten først og deretter ønsket tast, eller trykke begge tastene samtidig.



7. Mellomromstaster  og  legger til et mellomrom.

8. Femveis styrespak . Hvis du vil vite hvordan den brukes, kan du se [Taster \(med lukket klaff\)](#) på side 34. Hvis du vil velge en funksjon som vist på bildet, trykker du styrespaken mens klaffen er åpen.

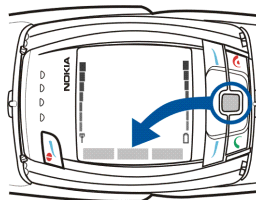

9.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den listen over numre som ble slått sist.

10. Høyre valgtast . Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som til enhver tid vises over tasten.


11. Av/på-tast / venstre valgtast  slår telefonen på og av. Når meldingstastaturet på telefonen er åpent, og telefonen er på, avhenger funksjonen for venstre valgtast av veiledningsteksten som vises på displayet over tasten.

12. Spesialtegn-tast  åpner et sett med tegn og symboler mens du skriver tekst.

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk (klaffen kan være åpen eller lukket), og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.



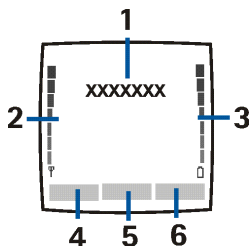

1. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Gå til**.

Trykk **Gå til** hvis du vil vise listen over tilgjengelige funksjoner som du kan legge til på listen over personlige snarveier. Trykk **Valg** og velg

- **Foreta valg** for å vise listen over tilgjengelige funksjoner som du kan legge til.

Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.

- **Organiser** hvis du vil omorganisere funksjonene på listen. Velg ønsket funksjon og trykk **Flytt**. Velg deretter hvor du vil flytte funksjonen.

Hvis du av en eller annen grunn har slettet innholdet i **Gå til**-menyen, kan du trykke **Legg til** for å legge til en funksjon.

5. Den midtre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
6. Høyre valgtast i standby-modus er **Kontakt**, en operatørspesifikk tast eller en snarvei til en funksjon du har valgt. Hvis du trykker den høyre valgtasten når teksten er



- **Kontakt**, kan du åpne *Kontakter*-menyen.
- definert av operatøren, kan du åpne web-området til en operatør.
- en spesifikk funksjon som du har valgt og aktivert i *Høyre valgtast*, kan du få tilgang til den direkte. Se *Personlige snarveier* på side 116.

Se også *Viktige indikatorer i standby-modus* på side 41.

Skjermsparer

Telefonen aktiverer skjermsparerer automatisk når ingen av telefonfunksjonene har vært brukt i et bestemt tidsrom. Se *Display-innstillinger* på side 114.

Når skjermsparerer er på, vises fremdeles ikonene som angir ubesvarte anrop 📞, tastaturlås 🔒, lydløs modus 🔇, mottatte meldinger 📧 og mottatte multimediemeldinger 📺.

Bakgrunnsbilde

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se *Display-innstillinger* på side 114.

Viktige indikatorer i standby-modus

- 📧 Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se *Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post* på side 65.
- 📺 Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se *Lese og svare på en multimediemelding* på side 72.





eller

Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. Se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 81.



Du har mottatt én eller flere chat-meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten. Se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 81.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 44 og [Automatisk tastelås](#) og [Sikkerhetstastelås](#) under [Telefoninnstillinger](#) på side 125.



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding fordi [Anropsvarsling](#) er satt til [Ikke ring](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se [Toneinnstillinger](#) på side 113.



Klokkealarmen er satt til [På](#). Se [Klokkealarm](#) på side 135.



Nedteilingstidtakeren er i gang. Se [Nedteilingstidtaker](#) på side 153.



Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 153.



Når EGPRS-tilkoblingsmodusen [Alltid tilkoblet](#) er valgt, og EGPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [EGPRS-tilkobling](#) på side 121.



Når en EGPRS-tilkobling er opprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [EGPRS-tilkobling](#) på side 121 og [Se på sidene for en tjeneste](#) på side 157.



-  EGPRS-tilkoblingen er på venting, hvis det for eksempel kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt EGPRS-forbindelse.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 119.
-  Indikator for Bluetooth-tilkobling. Se [Bluetooth trådløs teknologi](#) på side 117.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren **1↑** for den første linjen og **2↑** for den andre. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 123.
- 1** eller **2**
Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 123.
-  Høytaleren er blitt aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) på side 49.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 128.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler](#) på side 111.
-  ,  ,  eller 
Ekstraustyr som hodetelefoner, håndfrienhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.

Klokkeslett og dato

Se [Tids- og datoinnstillinger](#) på side 115.



■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken. Du kan bare låse tastaturet når klaffen er lukket.

- **Låse tastaturet**

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter  innen 1,5 sekund.

- **Låse opp tastaturet**

Trykk **Opphev** fulgt av  innen 1,5 sekund, eller åpne klaffen. Vær oppmerksom på at tastaturlåsen ikke aktiveres hvis du lukker klaffen, med mindre automatisk tastelås er aktivert.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst, hvis displayet er tomt.

Hvis du vil låse tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 49. Hvis du vil angi sikkerhetstastelåsen, kan du se [Sikkerhetstastelås](#) under [Telefoninnstillinger](#) på side 125.



Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding (Over The Air)

For å kunne bruke MMS, EGPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige tilkoblingsinnstillingene på telefonen. Det kan være du kan motta innstillingene



direkte som en OTA-melding, og deretter lagre dem på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillingene for EGPRS, multimediemeldinger, synkronisering, chat og tilstedestatus, samt for flermodusleseren. Hvis du vil ha mer informasjon om å motta innstillingene, kan du se [Innstillinger for e-postprogrammet](#) på side 75.

Når du har mottatt tilkoblingsinnstillinger som en OTA-melding, vises *Tilkoblingsinnstillinger mottatt* på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Valg** og velger **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger:* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.
Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir innstillingene lagret under det første ledige tilkoblingssettet.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.

Hvis du vil aktivere innstillingene, kan du se [Koble til en tjeneste](#) på side 157.

Hvis du vil slette et tilkoblingssett fra telefonen, taster du inn *#335738# (*#delset# i bokstaver) i standby-modus, velger et tilkoblingssett du vil slette, og trykker **Slett**. Deretter bekrefter du valget, og telefonen går tilbake til standby-modus.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det. Hvis du vil ringe mens klaffen er åpen, taster du inn telefonnummeret ved hjelp av nummertastene. Høytaleren aktiveres alltid når du åpner klaffen.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefikset eller + hvis klaffen er åpen (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og til slutt telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.

Du kan justere volumet under en samtale ved hjelp av volumtastene på siden av telefonen.

3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 49.

Ringe opp ved hjelp av Kontakter

- Hvis du vil søke etter et navn/telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, kan du se [Søke etter en kontakt](#) på side 100. Trykk  for å slå nummeret som vises.



Gjenta siste slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de opptil 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ring til talepostkassen (nettverkstjeneste)

- I standby-modus, når klaffen er lukket, kan du trykke og holde , eller trykke  og . Når klaffen er åpen, trykker og holder du tilsvarende nummertast på tastaturet.

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 87.

Ring med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du gjøre følgende:

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Merinnstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Hurtigvalg**. Sett innstillingen til **På**.

Tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra  til . Se [Hurtigvalg](#) på side 108. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så . Du kan også aktivere hurtigvalg ved å trykke tilsvarende nummertast på tastaturet når klaffen er åpen.
- Hvis **Hurtigvalg** er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter.

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.



Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.



Tips: Hvis funksjonen **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert for å viderekoble anrop til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 123.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten **Skjult nummer** eller **Anrop**. Hvis det finnes mer enn ett navn i **Kontakter** med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig. Telefonen kan vise feil navn hvis nummeret til den som ringer, ikke er lagret i **Kontakter**, men det finnes et annet navn med et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til den som ringer.

Samtale venter

Samtale venter er en nettverkstjeneste.

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen **Samtale venter**, kan du se [Anropsinnstillinger](#) på side 123.



■ Alternativer under en samtale

Vær oppmerksom på at noen av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet. Trykk **Valg** under en samtale, og velg:

- *Lås tastatur, Spill inn, Avslutt samtale, Nytt anrop* (nettverkstjeneste), *Avslutt alle anrop, Kontakter, Meny, Demp mikrofon* eller *Mikrofon på, Sett på venting* eller *Innhent* (nettverkstjeneste), *Privat samtale* (nettverkstjeneste), *Svar* og *Avvis*.
- *Konferanse* hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta i en konferansesamtale (nettverkstjeneste). Under en samtale ringer du opp en ny deltaker (*Nytt anrop*). Den første samtalen blir satt på venting. Når det nye anropet er besvart, velger du *Konferanse* for å inkludere den første deltakeren i samtalen. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat samtale* og deretter deltakeren. Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen etter en privat samtale, velger du *Konferanse*.
- *Send DTMF* brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonummer. DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignalering. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i *Kontakter*. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke  flere ganger.
- *Bytt* (nettverkstjeneste) brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* (nettverkstjeneste) bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.



- **Høytaler** for å bruke telefonen som høyttaler under en samtale, for eksempel en konferansesamtale. Dessuten kan du bruke høyttaleren når du vil utføre andre oppgaver samtidig, siden du kan sette telefonen fra deg, og ikke trenger å holde den i hånden. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høyttaler, da volumet kan være ekstremt høyt. Hvis du vil aktivere høyttaleren, åpner du klaffen. Hvis klaffen er lukket, kan du trykke **Valg** og velge **Høytaler**, eller trykke **Høytt.**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du vil deaktivere høyttaleren under en samtale, lukker du klaffen eller trykker **Normal** når klaffen er åpen. Når klaffen er lukket, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker **Normal**, hvis dette alternativet er tilgjengelig

Høyttaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler en kompatibel håndfrienhet eller hodetelefoner til telefonen, eller lukker klaffen.

Hvis du har koblet en kompatibel håndfrienhet eller hodetelefoner til telefonen, erstattes **Håndsett** i listen over alternativer med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetelefon**, og valgtasten **Normal** med henholdsvis **Håndfri** eller **Hodetlf.**

Hvis du vil bruke høyttaleren med stereoradioen, kan du se **Radio (Meny 6)** på side 132.



4. Skrive tekst

Telefonen er designet spesielt for enkel og komfortabel tekstskriving. En god metode er å skrive med tomlene på meldingstastaturet. Du kan for eksempel begynne å skrive en melding med tastaturet, lukke klaffen og fortsette å skrive samme tekst med tradisjonell skriving eller intelligent ordbok. Vær oppmerksom på at intelligent ordbok ikke er tilgjengelig når klaffen er åpen.

■ Skrive tekst med meldingstastaturet

Når klaffen er åpen, kan du begynne å skrive en tekstmelding eller et notat. Du kan for eksempel trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**, se **Skrive og sende meldinger** på side 62.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive en melding raskt, flytter du styrespaken til venstre i standby-modus.

Eller: Trykk på en av bokstavtastene i standby-modus (bortsett fra pausetegnet p eller ventetegnet w) for å åpne notatprogrammet. Se **Notater** på side 139.

Følgende funksjoner er tilgjengelig når du skriver tekst med klaffen åpen:

- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du en av nummertastene. Hvis du trykker en nummertast i standby-modus, starter en vanlig anropssprosyre.
- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver, som vises ved **Abc**, **abc** eller **ABC** øverst til venstre i displayet, eller taste inn symboler, trykker du på  eller  på tastaturet. Du kan enten trykke skift-tasten og det ønskede tegnet etter hverandre, eller trykke og holde både skift-tasten og



ønsket bokstavtast nede samtidig. Hvis du vil skrive med bare store bokstaver, trykker du to ganger på  eller .

- Hvis du vil slette tegn fra displayet, trykker du  eller **Bakover**. Hvis du trykker kort på tilbaketasten, fjernes ett tegn om gangen. Hvis du holder den nede, fjernes tegnene raskere.
- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du en av mellomromstastene  eller .
- Hvis du vil legge inn et linjeskift, trykker du .

Skrive tegn med aksent

Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i **Telefonspråk**-menyen. Se **Telefoninnstillinger** på side 125. Hvis du vil skrive tegn med aksent eller symboler som ikke er trykt på tastaturet, gjør du ett av følgende:

- Hvis du vil ha tilgang til et sett med skilletegn, tegn med aksent og symboler, trykker du på . Bla gjennom tegnsettet ved hjelp av styrespaken, og trykk **Bruk** for å velge et tegn.
- Hvis du vil skrive et tegn med aksent som ikke er i listen over spesialtegn under , for eksempel å, trykker du og holder  samtidig som du trykker "a" helt til den ønskede varianten av "a" med aksent vises i displayet.

■ Skrive tekst når klaffen er lukket

Du kan bruke intelligent ordbok eller tradisjonell skrivning når klaffen på telefonen er lukket. Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrivning med  øverst til venstre på displayet. Du kan bytte mellom



små og store bokstaver, vist med **abc**, **ABC** eller **abc**, ved å trykke . Tallmodus vises med **123**, og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger **Ordliste**.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrivning, velger du **Ordliste av**.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene til . Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet kan endres etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du én gang for N, én gang for o, én gang for k, én gang for i og én gang for a.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) på side 55.



2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med  eller ved å flytte styrespaken til høyre.
Hvis ordet ikke er det du vil skrive, trykker du  flere ganger eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.
3. Hvis tegnet? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrivning) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.
4. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre. Tast inn den siste delen av ordet, og bekreft den ved å flytte styrespaken til høyre.

Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i **Telefonspråk**-menyen. Se **Telefoninnstillinger** på side 125.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller flytter styrespaken til høyre, og taster deretter inn bokstaven.



- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten



Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) på side 55.

Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelig for skrivning av tekst med intelligent ordbok eller tradisjonell skrivning:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil flytte markøren til høyre, venstre, opp eller ned, flytter du styrespaken tilsvarende.
- Hvis du vil slette et tegn fra displayet, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene samtidig når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.

- Hvis du vil sette inn et ord som ikke er i ordlisten, når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrivning og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrivning, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, trykker du og holder inne  eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Bruk styrespaken til å flytte markøren til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge det.



Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke , ,  eller , og velge det ved å trykke .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et telefonnummer når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Tast inn nummeret eller søk etter det i *Kontakter*, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra *Kontakter*, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.



5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Telefoninnstillinger](#) på side 125.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen ved å flytte styrespaken opp eller ned (eller mot høyre og venstre hvis rutemenyvisning er valgt), og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se [Display-innstillinger](#) på side 114.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Profiler*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinummeret.

- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny**,  og . Så skriver du resten av snarveinummeret.

Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. E-post
4. Chat
5. Talemeldinger
6. Infomeldinger
7. Meldingsinnst.
8. Tjenestekomm.



2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Tidtakere og tellere



3. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Min tilstedestatus
5. Navn i abonnem.
6. Kopier
7. Innstillinger
8. Hurtigvalg



- 9. Talesignaler
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Mine numre
- 13. Ringegrupper

4. Innstillinger

- 1. Profiler
- 2. Innst. for chat og tilstedestatus
- 3. Toneinnstillinger
- 4. Display-innstillinger
- 5. Tids- og datoinnstillinger
- 6. Personlige snarveier
- 7. Tilkobling
- 8. Mer innstillinger
- 9. Gjenopprett fabrikkinnst.



5. Galleri

- 1. Videoklipp
- 2. Grafikk
- 3. Toner
- 4. Innspillinger



6. Radio



-
1. Viser hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.



7. Organiserer

1. Klokkealarm
2. Kalender
3. Gjøremål
4. Notater
5. Lommebok
6. Synkroniser



8. Programmer

1. Spill
2. Samling
3. Tilbehør



9. Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
4. Tjenesteinnboks
5. Innstillinger
6. Gå til adresse
7. Tøm buffer



10.SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.



6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.



Før du kan sende tekstmeldinger, bildemeldinger eller SMS-e-post, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 88.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS (Short Message Service) kan telefonen sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen av meldingene.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Spesialtegn (Unicode), for eksempel å, kan ta opp mer plass i meldingen enn andre tegn.



1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil begynne å skrive en melding raskt, flytter du styrespaken til venstre i standby-modus.

2. Skriv en melding. Se **Skrive tekst** på side 51. Bruk en mal hvis du vil sette inn tekst eller et bilde i meldingen. Se **Maler** på side 67. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
3. Du sender meldingen ved å trykke **Send** eller .
4. Skriv mottakerens telefonnummer eller søk etter det i **Kontakter**. Trykk deretter **OK** for å sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Velg mottakerne etter tur, og trykk **Send** etter hvert valg. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**. Merk at en separat melding blir sendt til hver mottaker.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste, velger du **Send til liste**. Hvis du vil opprette en distribusjonsliste, kan du se **Distribusjonslister** på side 67.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du **Sendingsprofil** og deretter meldingsprofilen du vil bruke. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se **Meldingsinnstillinger** på side 88.





Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Skrive og sende e-post via SMS

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 88. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i *Kontakter*, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 98.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i *Kontakter*, og trykk *OK*.
3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke *OK*.
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 51. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
Se også [Maler](#) på side 67. Bilder kan ikke settes inn.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du *Send* eller . Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren. Trykk *OK* for å sende e-postmeldingen.





Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en SMS-melding eller SMS-e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *melding mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen *Innboks*.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny**, velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding er merket med  foran meldingen.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, gi nytt navn til meldingen du leser, eller flytte den til en annen mappe.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer (hvis tilgjengelig), brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.



Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du viser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

- Trykk *Svar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

- Trykk *Send* eller  for å sende meldingen til nummeret som vises.

Mappene Innboks og Sendte elementer

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* eller *Maler*, eller i en mappe du har opprettet.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til mappen *Lagrede elem.* eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk *Valg* når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til og trykk *Velg*.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du *Meny*, og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.



- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*. Hvis du ikke har lagret noen mapper, kan du trykke **Legg til** for å opprette en.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Maler*.

- Hvis du vil sette inn en tekstmal i meldingen eller e-postmeldingen du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.
- Hvis du vil sette inn et bilde i en tekstmelding du skriver eller svarer på, kan du trykke **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Distribusjonslister

Hvis du ofte sender meldinger til en fast gruppe personer, kan du angi en distribusjonsliste for det formålet. I distribusjonslistene kan du lagre kontakter



både fra telefonens minne og SIM-kortets minne. Merk at telefonen sender meldingen separat til hver mottaker på listen. Derfor kan det å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste koste mer enn det å sende en melding til én mottaker.

Kontroller at kontaktene du vil legge til i distribusjonslistene, er lagret i telefonens innebygde kontaktminne.

Distribusjonslister bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Distribusjonslister**.
2. Hvis du vil opprette en ny liste, trykker du **Legg til** hvis det ikke finnes noen distribusjonslister, eller trykker **Valg** og velger **Lag ny liste** hvis du allerede har opprettet distribusjonslister.
Hvis du vil vise navnene på en liste, blar du til ønsket liste og trykker **Vis**.
Hvis du vil endre navn på en liste, tømme den eller slette den, trykker du **Valg** og velger den aktuelle funksjonen.
3. Hvis du åpnet en distribusjonsliste ved å trykke **Vis** i trinn 2, kan du gjøre ett av følgende:
 - Hvis du vil legge til et nytt navn på listen, trykker du **Legg til** og velger ønsket navn fra **Kontakter**.
 - Hvis du vil vise kontakthinformatjonen til en mottaker, blar du til ønsket navn, trykker **Valg** og velger **Vis detaljer**.
 - Hvis du vil slette en mottaker fra listen, blar du til ønsket navn, trykker **Valg** og velger **Slett kontakt**.



Hvis meldingen ikke kan sendes til enkelte mottakere på distribusjonslisten, vises en liste over meldingene som ikke kunne sendes, i mappen *Ikke levert*. Trykk **Send igj.** hvis du vil sende meldingen på nytt, eller trykk **Valg** og velg *Slett liste* hvis du vil slette listen *Ikke levert*, eller *Vis melding*.

Tekstmeldingsteller

Tekstmeldingstelleren viser antallet mottatte og sendte tekst- og bildemeldinger. Bildemeldinger kan bestå av mer enn én melding. Du kan for eksempel vise mottakeren eller avsenderen av meldingen, eller vise detaljene for meldingen.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, ett bilde, ett lydklipp, ett videoklipp eller flere sider. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 100 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen på PC-en.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.





Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG og OTA-BMP
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd og monofone ringetoner.
- Videoklipp i H.263-format med SubQCIF-bildeformat og AMR-lydklipp.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av filformatene som er nevnt over. Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt over GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 156). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 89. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Opprett melding*.
2. Skriv en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 51.
 - Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, kan du trykke **Valg**, velge *Sett inn* og velge ønsket alternativ. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri*-menyen



vises. Åpne den bestemte mappen, bla til den ønskede filen, trykk **Valg** og velg **Sett inn**. En vedlagt fil angis ved filnavnet i meldingen.

- Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som inneholder flere sider ("lysbilder"). Hvis du vil sette inn en side i meldingen, trykker du **Valg**, velger **Sett inn** og **Side**. En side kan inneholde tekst, ett bilde, ett videoklipp og ett lydklipp.
 - Hvis meldingen inneholder flere sider, kan du åpne den du vil ha, ved å trykke **Valg** og velge **Forrige side**, **Neste side** eller **Sideliste**.
 - Du angir intervallet mellom sidene ved å trykke **Valg** og velge **Visningstid**.
 - Hvis du vil flytte tekstdelen til toppen eller bunnen av meldingen, trykker du **Valg** og velger **Tekst øverst** eller **Tekst nederst**.
 - Hvis du vil sette inn et navn fra **Kontakter**, trykker du **Valg**, velger **Flere valg**, **Sett inn kontakt**, blar til ønsket navn og velger det.
 - Trykk **Valg**, velg **Flere valg** og **Sett inn nummer** for å sette inn et nummer. Tast inn nummeret eller søk etter det i **Kontakter**, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.
4. Trykk **Send** eller  hvis du vil sende meldingen, eller trykk **Valg** og velg **Send til e-post** eller **Send til mange**.
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i **Kontakter**. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen **Utboks** for å bli sendt.
- Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og



du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 89. Selv om meldingen er sendt, er ikke meldingen nødvendigvis mottatt av adressaten.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se *Minnet for multimediemeldinger er fullt* på side 74.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 26.

1. Trykk *Vis* for å vise meldingen, eller trykk *Avslutt* for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*. Bla for å vise meldingen.

2. Trykk *Velg* hvis du vil vise meldingen. Funksjonen til den midtre valgtasten endres avhengig av objektet som vises.
 - Hvis du vil svare på meldingen, trykker du *Svar*.
 - Hvis du vil slette et objekt i meldingen, kan du trykke *Slett*. Hvis du har kontakter på listen, trykker du *Valg* og velger *Slett melding*.



- Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, trykker du **Spill av** for å vise meldingen.

Hvis ikke, trykker du **Spill av** for å lytte til et lydklipp eller vise et videoklipp som finnes i meldingen, eller trykker **Zoom** for å zoome inn på et vedlagt bilde eller trykker **Vis** for å vise et visittkort eller et kalendernotat.

Hvis du trykker **Valg**, blir noen av følgende alternativer tilgjengelige:

- **Slett melding** for å slette en lagret melding.
- **Besvar** eller **Svar til alle** for å svare på meldingen. Hvis du vil sende svaret, kan du se **Skrive og sende en multimediemelding** på side 70.
- **Bruk detalj** for å trekke ut telefonnumre, e-postadresser eller web-adresser fra gjeldende melding.
- **Videresend til nr.**, **Videres. til e-post** eller **Send til mange** hvis du vil videresende meldingen.
- **Rediger** for å redigere en melding du har skrevet. Se **Skrive og sende en multimediemelding** på side 70.
- **Meldingsdetaljer** for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- **Spill av present.** hvis du vil se på presentasjonen som meldingen inneholder.
- **Åpne kalend.notat** eller **Åpne visittkort** hvis du vil vise et kalendernotat eller et visittkort.

Se også alternativene i **Galleri**, se **Galleri (Meny 5)** på side 129.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer
Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen **Innboks** i undermenyen **Multimediemeld..**



Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappaen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappaen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld.*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappaen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 89.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du *Vis*. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du *Lagre* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappaen og deretter meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du *Avslutt* og *Ja*. Hvis du trykker *Nei*, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

- Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Slett meldinger*.

Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mappper, velger du *Alle meldinger*. Når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* kommer frem, trykker du *Ja*. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.



- Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **Ja**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du få tilgang til e-postkontoen din via telefonen. Det kompatible e-postsystemet du bruker på kontoret eller hjemme, kan være støttet av e-postfunksjonen i telefonen. Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med telefonen. Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere.

E-postfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruk gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontakt nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester for å få vite de nødvendige innstillingene for e-post. Hvis du vil vite hvordan du kan få e-postinnstillingene som en konfigurasjonsmelding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding \(Over The Air\)](#) på side 44.
- Du angir e-postinnstillinger for telefonen ved å trykke **Meny** og velge *Meldinger, Meldingsinnst.* og *E-postmeldinger*. Se [Innstillinger for e-postprogrammet](#) på side 90.

Skrive og sende meldinger med e-postprogrammet

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til en e-posttjeneste, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende e-posten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, E-post* og *Opprett e-post*.



2. Tast inn mottakerens e-postadresse og trykk **OK** eller trykk **Rediger** og tast inn e-postadressen, og trykk **OK**.
Hvis du vil søke etter e-postadressen i **Kontakter**, trykker du **Valg** og velger **Søk**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke **OK**.
Hvis du trykker **Valg**, kan du velge ett av følgende: Meldingsredigereren, legge til en ny mottaker, legge til en kopimottaker eller en skjult kopimottaker.
4. Trykk **Valg** og velg **Meldingsredigerer**. Skriv e-postmeldingen, se **Skrive tekst** på side 51. Antall tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Send**. Velg
 - **Send nå** for å sende e-postmeldingen umiddelbart. Hvis du ikke allerede har koblet til e-postkontoen, etablerer telefonen først tilkoblingen, og sender deretter e-postmeldingen.
 - **Send senere** for å sende e-postmeldingen senere. E-postmeldingen lagres i **Utboks**-mappen. Hvis du vil redigere eller skrive ferdig e-postmeldingen senere, kan du lagre den i **Kladd** ved å velge **Lagre kladd**.

Send e-postmeldingen senere: Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **E-post**, **Andre valg**, og **Send nå** eller **Hent og send**.



Merk: Når du sender e-postmeldinger, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.



Laste ned meldinger fra e-postkontoen ved hjelp av e-postprogrammet

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post** og **Hent** for å laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen. Eller:

Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post, Andre valg** og **Hent og send** når du vil laste ned e-postmeldinger og sende e-postmeldinger som er lagret i **Utboks**-mappen.

Hvis meldingsminnet er fullt, må du slette noen av de gamle meldingene før du begynner å laste ned nye meldinger.

2. Telefonen kobler til e-posttjenesten. En statuslinje vises mens telefonen laster ned e-postmeldinger til telefonen.
3. Trykk **Velg** for å vise den nye meldingen i **Innboks**, eller trykk **Tilbake** hvis du vil vise den senere.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med ikonet .

Lese og svare på en melding med e-postprogrammet

1. Trykk **Meny**, velg **Meldinger, E-post** og **Innboks**.
2. Trykk **Valg** når du leser meldingen.

Du kan for eksempel vise detaljene for den valgte meldingen, merke den som ulest, slette den, svare på den, sende svar til alle, videresende den eller flytte meldingen til en annen mappe.

3. Hvis du vil svare på en e-postmelding, trykker du **Svar**. Velg **Originaltekst** for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, eller velg **Tomt display**.

Når du svarer på en e-postmelding, kan du skrive svaret og redigere e-postadressen og emnet om nødvendig.



4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Send** og velger **Send nå**.

Innboks og Andre mapper (Kladd, Arkiv, Utboks og Sendte elementer)

Telefonen har følgende mapper i menyen **E-post**:

- **Innboks**, der du kan lagre e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen.
- **Andre mapper** inneholder følgende mapper: **Kladd** for lagring av uferdige e-postmeldinger, **Arkiv** for organisering og lagring av e-postmeldinger, **Utboks** for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt, hvis du har valgt **Send senere** (se **Skrive og sende meldinger med e-postprogrammet** på side 75), og **Sendte elementer** for lagring av e-postmeldinger som er sendt.

Slette meldinger ved hjelp av e-postprogrammet

- Hvis du vil slette e-postmeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **E-post**, **Andre valg** og **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **Ja**. Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du **Alle meldinger** og trykker **Ja**.

Vær oppmerksom på at det å slette en e-postmelding fra telefonen, ikke medfører at den slettes fra e-postserveren.

Chat



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible chat-funksjoner, kan motta og vise chat-meldinger.



Med chat-funksjonen kan du sende korte tekstmeldinger som leveres over TCP/IP-protokoller til brukere som er tilkoblet (nettverkstjeneste). Kontaktlisten viser når kontaktene på listen er tilkoblet og tilgjengelige, slik at de kan delta i en chat-samtale. Når du har skrevet og sendt en melding, blir den stående på displayet. Svarmeldingen vises ovenfor den opprinnelige meldingen.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt chat-innstillingene.

Hvis du vil vite hvordan du angir de innstillingene for chat-tjenesten, kan du se [Innstillinger for chat og tilstedestatus](#) på side 112.

Du kan bruke de andre telefonfunksjonene mens du har en aktiv chat-økt i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det være at den aktive chat-økten bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Chat bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Grunnleggende trinn for chat-funksjonen

- Hvis du vil gå inn i chat-menyen (frakoblet), kan du se [Gå inn i chat-menyen](#) på side 80.
- Hvis du vil koble til chat-tjenesten (tilkoblet), kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 81.
- Hvis du vil starte en chat-økt med en kontakt, kan du se [Chat-kontakter](#) under [Starte en chat-økt](#) på side 81.

Hvis du vil opprette din egen chat-kontaktliste, kan du se [Kontakter for chat-økten](#) på side 85.



- Hvis du vil delta i en offentlig chat-økt, kan du se [Grupper](#) under [Starte en chat-økt](#) på side 81.
Hvis du vil delta i en gruppechat-økt via en invitasjonsmelding, kan du se [Godta eller avvise en chat-invitasjon](#) på side 83.
Hvis du vil opprette dine egne chat-grupper, eller du vil delta i eller slette en offentlig gruppe, kan du se [Grupper](#) på side 86.
- Hvis du vil redigere din egen informasjon, kan du se [Redigere informasjon om deg](#) på side 84.
- Hvis du vil søke i brukere og grupper, kan du se [Søk](#) under [Starte en chat-økt](#) på side 81.
- Hvis du vil lese en melding som innleder en ny chat-økt, kan du se [Lese en chat-melding](#) på side 83.
- Hvis du vil skrive og sende meldinger under en aktiv chat-økt, kan du se [Delta i en chat-samtale](#) på side 84.
- Hvis du vil vise, gi nytt navn til eller slette lagrede samtaler, velger du [Lagrede samtaler](#) når du har gått inn i [Chat](#)-menyen.
- Hvis du vil blokkere/oppheve blokkering av kontakter, kan du se [Blokkere og oppheve blokkering av meldinger](#) på side 85.
- Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, kan du se [Koble til og fra chat-tjenesten](#) på side 81.

Gå inn i chat-menyen

Når du vil gå inn i [Chat](#)-menyen, trykker du [Meny](#) og velger [Meldinger](#) og [Chat](#). Du kan velge



- **Logg på** hvis du vil koble til chat-tjenesten.
Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i **Chat**-menyen, kan du se **Koble til og fra chat-tjenesten** på side 81.
- **Lagrede samtaler** hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtalene du har lagret under chat-øktene. Du kan velge **Lagrede samtaler** også når du er koblet til chat-tjenesten.
- **Tilkoblingsinnst.** hvis du vil endre innstillingene som kreves for chat-meldinger og tilstedeinformasjon. Se **Innstillinger for chat og tilstedestatus** på side 112.
Du kan også velge **Tilkoblingsinnst.** når du er koblet til chat-tjenesten.

Koble til og fra chat-tjenesten

Hvis du vil koble til chat-tjenesten, går du inn i **Chat**-menyen og velger **Logg på**. Når telefonen er koblet til, vises **Logget på**.



Tips: Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten hver gang du går inn i **Chat**-menyen, kobler du til chat-tjenesten, velger **Mine innstillinger**, **Automatisk pålogging** og **Ved Chat-oppstart**.

Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du **Logg av**.

Starte en chat-økt

Gå inn i **Chat**-menyen og koble til chat-tjenesten. Du kan velge

- **Samtaler** hvis du vil vise listen over nye og leste chat-meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under den aktive chat-økten. Bla til meldingen eller invitasjonen du vil ha, og trykk **Åpne** for å lese meldingen.



angir nye og



leste chat-meldinger.



angir nye og



leste gruppemeldinger.



angir invitasjoner.



- *Chat-kontakter* inneholder kontaktene du har lagt til fra kontaktminnet i telefonen. Bla til kontakten du vil chatte med, og trykk **Chat**.

Hvis du har mottatt en ny melding fra en kontakt, angis den med .

 angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i telefonens kontaktminne.

 angir at en kontakt er blokkert. Se [Blokkere og oppheve blokkering av meldinger](#) på side 85.

Hvis du vil legge til kontakter på listen, kan du se [Kontakter for chat-økten](#) på side 85.

- *Grupper* og *Offentlige grupper*. Listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, blir vist. Hvis du vil starte en chat-økt med en gruppe, blar du til en gruppe og trykker **Delta**. Skriv skjermnavnet du vil bruke i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen *Deltar i gruppe*: og gruppenavnet. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se [Grupper](#) på side 86.
- *Søk* og velg *Brukere* eller *Grupper* hvis du vil søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket.

- Hvis du velger *Brukere*, kan du søke etter en bruker på telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn.

- Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et gruppemedlem, et gruppenavn, et emne eller en ID.

Hvis du vil starte chat-økten når du har funnet brukeren eller gruppen, blar du til ønsket bruker eller gruppe, trykker **Valg** og velger *Chat* eller *Delta i gruppe*.

- Hvis du vil starte en chat-økt fra Kontakter, kan du se [Vise kontaktene du abonnerer på](#) på side 106.



Godta eller avvis en chat-invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt*. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

Hvis du mottar mer enn én invitasjon, vises antallet meldinger, fulgt av *nye invitasjoner mottatt*. Trykk **Les**, bla til ønsket invitasjon, og trykk **Åpne**.

- Hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen, trykker du **Godta**. Skriv skjermnavnet du vil bruke som kallenavn. Når du har blitt med i gruppesamtalen, viser telefonen meldingen *Deltar i gruppe*: og gruppenavnet.
- Hvis du vil avvis eller slette invitasjonen, trykker du **Valg** og velger *Avvis* eller *Slett*.

Lese en chat-melding

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten, og du mottar en melding fra en person som ikke deltar i samtalen, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Trykk **Les** hvis du vil lese den.

- Hvis du mottar mer enn én melding, vises antallet meldinger, fulgt av *nye øyeblikkelige meldinger*. Trykk **Les**, bla til meldingen og trykk **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv chat-økt, befinner seg i *Samtaler i Chat*-menyen. Hvis meldingen er fra en person som du ikke har kontaktinformasjon for på kontaktlisten i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis kontaktinformasjonen befinner seg i telefonens kontaktminne, og telefonen kan gjenkjenne den, vises avsenderens navn. Hvis du vil lagre en ny kontakt i telefonminnet, trykker du **Valg** og velger

- *Lagre kontakt* og skriver navnet på personen.
- *Legges til kontakt*, velger kontakten du vil legge til detaljen for, og trykker **Legg til**.



Delta i en chat-samtale

Du kan slutte deg til eller starte en chat-økt ved å trykke **Skriv**.



Tips: Hvis du mottar en ny melding under en chat-økt fra en person som ikke deltar i gjeldende chat-økt, vises indikatoren (≡) øverst på displayet.

Skriv meldingen, og trykk **Send** eller  for å sende den. Hvis du trykker **Valg**, blir noen av følgende alternativer tilgjengelige.

- **Vis samtale**, som viser chat-samtalen som pågår. Hvis du vil lagre chat-samtalen, trykker du **Lagre** og skriver navnet på samtalen.
- **Lagre kontakt**, se **Lese en chat-melding** på side 83.
- **Legges til kontakt**, se **Lese en chat-melding** på side 83.
- **Gruppemedlemmer**, som viser medlemmene i den valgte private gruppen. Dette alternativet vises bare hvis det er du som har opprettet gruppen.
- **Avslutt samtale**, som avslutter den pågående samtalen.
- **Ordliste**, se **Slå intelligent ordbok på eller av** på side 53.

Redigere informasjon om deg

Gå inn i **Chat**-menyen og koble til chat-tjenesten. Velg **Mine innstillinger** hvis du vil vise eller redigere din egen tilgjengelighetsstatus eller skjermnavnet ditt. Velg **Tilgjengelighet** og enten **Tilgj. for alle** eller **Tilgj. for kont.** (eller **Vis som frakoblet**) hvis du vil at alle chat-brukere, eller bare kontaktene på chat-kontaktlisten, skal kunne se om du er tilkoblet eller frakoblet når du har koblet til chat-tjenesten. Indikatoren  viser at du er tilkoblet, og  at din tilkoblet-status ikke er synlig for andre.



Kontakter for chat-økten

Du kan legge til kontakter fra telefonens kontaktminne til listen over chat-kontakter.

Koble til chat-tjenesten, velg *Chat-kontakter*, trykk *Valg* og velg

- *Legg til kontakt*, eller hvis ingen kontakter er lagt til, trykk *Legg til*. I *Kontakter* velger du navnet du vil legge til i listen over chat-kontakter. Når kontakten er lagt til, viser telefonen *Lagt til i Chat-kontakter*: og kontaktnavnet.

Bla til en kontakt og trykk *Chat* for å begynne å chatte, eller trykk *Valg* og velg

- *Kontaktinfo* hvis du vil vise informasjon om den valgte kontakten. Hvis du vil redigere detaljene, kan du se *Redigere eller slette opplysninger i kontaktene* i *Kontakter*-menyen på side 101.
- *Blokker kontakt* (eller *Opphev blokk.*) hvis du vil blokkere (eller oppheve blokkering) for meldinger fra den valgte kontakten.
- *Legg til kontakt* hvis du vil legge til en ny kontakt fra telefonens kontaktminne.
- *Fjern kontakt* hvis du vil fjerne en kontakt fra chat-kontaktlisten.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Koble til chat-tjenesten og velg *Samtaler* eller *Chat-kontakter*. Merk den kontakten i kontaktlisten som du vil blokkere for innkommende meldinger. Trykk *Valg*, velg *Blokker kontakt* og trykk *OK*.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og trykk *Opphev*.

Du kan også oppheve blokkeringen av meldinger fra kontaktlisten. Se *Kontakter for chat-økten* på side 85.



Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-økt, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en aktiv chat-økt. I en privat gruppe kan du bare legge til de kontaktene som befinner seg i kontaktlisten din og dermed i telefonens kontaktminne. Se [Lagre navn og telefonnumre \(Legg til kontakt\)](#) på side 98.

Offentlige grupper

Du kan sette bokmerke på offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Koble til chat-tjenesten, velg [Grupper](#) og [Offentlige grupper](#). Bla til en gruppe du vil chatte med, og trykk [Delta](#). Hvis du ikke befinner deg i gruppen, kan du taste inn skjerminnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du trykker [Valg](#), kan du velge [Slett gruppe](#) for å slette en gruppe fra gruppelisten.

Opprette en privat gruppe

Koble til chat-tjenesten, velg [Grupper](#) og [Opprett gruppe](#). Skriv navnet på gruppen og deretter skjerminnavnet du vil bruke i gruppen. Du kan bruke et annet skjerminnavn i en annen gruppe. Trykk [Legg til](#) for å vise listen over kontakter. Velg et navn fra Kontakter-listen for å legge det til i listen over private grupper. Hvis du vil legge til flere navn på listen, trykker du [Valg](#) og velger [Legg til medlem](#) og velger et nytt navn.

Hvis du vil fjerne et navn fra listen over private grupper, trykker du [Valg](#) og velger [Fjern medlem](#).

Hvis du vil sende en invitasjon til de nye medlemmene du har lagt til i gruppen, trykker du [Valg](#) og velger [Send invitasjon](#). Deretter skriver du invitasjonen.

Du kan bare velge kontakter som er tilkoblet, angitt ved , og som finnes i telefonens kontaktminne. Frakoblede kontakter er angitt ved .



Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen **Nummer til talepostkasse**.

Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sitt eget talepostkassennummer. Se **Anropsinnstillinger** på side 123.

- **Nummer til talepostkasse** hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips: Hvis du trykker og holder  nede mens klaffen er lukket, ringer du til talepostkassen. Når klaffen er åpen, trykker og holder du tilsvarende nummertast.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten for infomeldinger kan du motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og de aktuelle emnenumrene.



Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger via SMS

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Meldingsinnst., Tekstmeldinger* og *Sendingsprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst, E-post, Personsøker* eller *Faks*.
 - Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne meldingsprofilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).



- Velg *Bruk GPRS* og *Ja* hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. På samme måte setter du GPRS-tilkoblingen til *Alltid tilkoblet*. Se *EGPRS* på side 121.
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med nye meldinger.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Tekstmeldinger*. Velg enten *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer* og *Tillatt*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Det kan være at du kan motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en OTA-melding, kan du se [Innstillinger for e-postprogrammet](#) på side 90.

Angi innstillingene manuelt

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.



- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i multimediemeldingen.
- *Standard visningstid side* hvis du vil angi visningstid for sider i multimediemeldinger.
- *Tillat mottak av multimediemeld..* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* hvis du vil bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger utenfor hjemmenettverket ditt.
- *Innk. multimediemeldinger.* Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger.
- *Tilkoblingsinnstillinger.* Angi tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Velg først *Aktive multimedieinnstillinger* og aktiver settet der du vil lagre innstillingene. Velg *Rediger aktive multimedieinnst.* og rediger de aktive innstillingene.
Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.
- *Tillat reklame.* Du kan motta eller avvise meldinger som identifiseres som reklame. Innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

Innstillinger for e-postprogrammet

Det kan være du kan motta e-postinnstillingene fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som en OTA-melding basert på OMA-standarder (Open



Mobile Alliance). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om å bruke OMA-baserte tjenester.

Når du har bestilt innstillingene som en OTA-melding, må du være i standby-modus, og ikke åpne *E-post*-programmet før du har mottatt innstillingene.

Når du har mottatt tilkoblingsinnstillingene, vises teksten *E-post- innstillinger mottatt*. Hvis du vil lagre innstillingene med en gang, velger du **Start**.

- Hvis du vil lagre innstillingene, velger du *Lagre*. Bekreft handlingen ved å velge *Ja*.

Hvis du ikke har plass til flere innstillinger, blir du spurt om du vil erstatte et eksisterende sett. Bekreft erstatningen og velg settet som skal erstattes.

Du finner de eksisterende settene i menyen *Meldinger, E-post, Koble til via*.

Du vil bli spurt om du vil aktivere de lagrede innstillingene. Bekreft aktiveringen hvis du vil bruke de nye innstillingene.

- Hvis du vil vise innstillingene først, velger du *Vis*.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, velger du *Forkast*.

Hvis OMA-tjenesten ikke er tilgjengelig, kan du også taste inn innstillingene manuelt. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Meldingsinnst.* og *E-postmeldinger*.

- Velg først *Aktive e-postinnstillinger* og aktiver settet der du vil lagre innstillingene. Velg *Rediger aktive e-postinnstillinger* og rediger de aktive innstillingene.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester for å få innstillingene.



- *Postkassenavn*. Skriv navnet du vil bruke for postkassen. Du kan bruke et hvilket som helst navn.
- *E-postadresse*. Skriv e-postadressen din.
- *Mitt navn*. Skriv navnet eller kallenavnet ditt. Navnet ditt og e-postadressen din vises.
- *Utgående (SMTP) server*. Skriv serveradressen.
- *Innkommende servertype*. Velg enten *POP3* eller *IMAP4* avhengig av typen e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*. Hvis du endrer servertype, endres også portnummeret for innkommende e-post.
- Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises *Innkommende (POP3) server*, *POP3-brukernavn* og *POP3-passord*. Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises *Innkommende (IMAP4) server*, *IMAP4-brukernavn* og *IMAP4-passord*. Tast inn adressen til e-postserveren for innkommende e-post, og tast deretter inn brukernavn og passord for tilgang til e-postkontoen. Hvis du ikke har angitt et *SMTP-brukernavn* eller *SMTP-passord* bruker e-postserveren POP3/IMAP4-brukernavnet og -passordet i stedet.
- *Andre innstillinger* og velg:
 - *Inkluder signatur*. Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen.
 - *Bruk SMTP-autorisasjon*. Hvis leverandøren av e-posttjenester krever godkjenning for sending av e-post, må du velge *Ja*. Du må da også angi *SMTP-brukernavn* og *SMTP-passord*.



- *SMTP-brukernavn*. Skriv brukernavnet for utgående e-post, som du har mottatt fra leverandøren av e-posttjenester.
- *SMTP-passord*. Skriv passordet du vil bruke for utgående e-post.
- *Utgående (SMTP) port*. Tast inn nummeret for e-postserverporten for utgående e-post. Den vanligste standardverdien er 25.
Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises følgende alternativer:
- *Innkommende (POP3) port*. Tast inn portnummeret som du har fått fra leverandøren av e-posttjenester.
- *Svar til-adresse*. Skriv e-postadressen du vil svarene skal sendes til.
- *Sikker pålogging*. Velg *Sikker pålogging på* hvis tilkoblingen krever kryptert pålogging. Hvis ikke, lar du den stå som *Sikker pålogging av*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du er i tvil. Bruk av kryptert pålogging gir økt sikkerhet for brukernavn og passord. Det øker ikke sikkerheten for selve tilkoblingen.
- *Hent e-post*. Tast inn det maksimale antallet e-postmeldinger du vil hente om gangen. Det maksimale tillatte antallet er 50.
- *Hentemetode*. Velg *Siste* hvis du vil hente alle nye mottatte e-postmeldinger, eller velg *Siste ulest* hvis du bare vil hente e-postmeldinger som du ikke har lest.
- *SMTP-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for utgående e-post.
- *POP3-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene for innkommende e-post. Se [Angi tjenesteinnstillinger manuelt](#) på side 156.



Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Innstillingene kan du få ved å kontakte leverandøren av e-posttjenester.

Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises følgende alternativer:

- *Innkommende (IMAP4) port*. Tast inn portnummeret som du har fått fra leverandøren av e-posttjenester.
- *Svar til-adresse*. Skriv e-postadressen du vil svarene skal sendes til.
- *Hent e-post*. Tast inn antallet e-postmeldinger du vil hente om gangen. Det maksimale tillatte antallet er 50.
- *Hentemetode*. Velg *Siste* hvis du vil hente alle nye mottatte e-postmeldinger, eller velg *Siste ulest* hvis du bare vil hente e-postmeldinger som du ikke har lest.
- *SMTP-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for utgående e-post.
- *IMAP4-tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi de nødvendige tilkoblingsinnstillingene for innkommende e-post. Se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 156.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Innstillingene kan du få ved å kontakte leverandøren av e-posttjenester.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.



Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde på samtale.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** og **Oppringte numre** kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i **Kontakter** eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter

- **Ubesvarte anrop** for å vise inntil 20 telefonnumre som noen har prøvd å ringe deg fra (nettverkstjeneste) Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .



- **Mottatte anrop** for å vise de opptil 20 siste telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise de opptil 20 siste telefonnumrene du har ringt til eller prøvd å ringe til. Se også **Gjenta siste slåtte nummer** på side 47.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Tidtakere og tellere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og **Tidtakere og tellere**. Velg

- **Samtalevarighet.** Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.
Hvis du har to telefonlinjer tilgjengelig (nettverkstjeneste), kan det være at hver telefonlinje har sine egne samtaletidtakere. Tidtakerne for den valgte linjen vises. Se **Anropsinnstillinger** på side 123.
- **GPRS-datateller.** Bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i byte, data sendt og mottatt totalt og for å nullstille tellerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtaker.** Bla for å sjekke den omtrentlige varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.



■ Kontakter (Meny 3)



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.

- Du kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn i telefonminnet. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer.

Kontakter bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 26.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

I dynamiske kontakter (tilstedefnelse eller Presence) kan du publisere din gjeldende tilgjengelighetsstatus til personer med kompatible enheter som har tilgang til denne tjenesten og som ber om denne informasjonen. Du kan vise tilgjengelighetsstatus for kontaktene du har abonnert på i *Navn i abonnem.*-menyen og i den detaljerte visningen av et navn i *Kontakter*.

Velge innstillinger for kontakter

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge minnet, SIM-kortet eller telefonen, avhengig av hva du vil bruke for kontaktene. Hvis du vil hente navn og numre fra begge minnene for kontakter, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- *Kontakter-visning* hvis du vil velge hvordan navnene, numrene og bildene i Kontakter skal vises.



- **Minnestatus** for å vise hvor mye ledig minne som er tilgjengelig for kontakter i både SIM-kortet og telefonen.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Legg til kontakt**.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se [Bruke tradisjonell skriving](#) på side 54.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se [Ringe opp](#) på side 46 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring: I standby-modus taster du inn telefonnummeret og trykker **Lagre**. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn i telefonens interne minne for kontakter.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra **Kontakter**, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, er enten **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se [Velge innstillinger for kontakter](#) på side 97.



2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, flytter du styrespaken nedover i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde minne, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*.
5. Hvis du vil legge til et nummer eller en opplysning, velger du en nummer- eller teksttype.

- Hvis du velger teksttypen *Bruker-ID*:

Velg *Søk* for å søke etter en ID ved å søke på mobiltelefonnummer eller e-postadresse på serveren til operatøren eller tjenesteleverandøren hvis du har koblet til tjenesten for tilstedestatus (Presence). Se *Tilstedestatus* på side 102. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, kan du lagre ID-en ved å trykke **Valg** og velge *Lagre*.

Hvis du vil taste inn ID-en, velger du *Angi ID manuelt*. Tast inn ID-en og trykk **OK** for å lagre den.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten. Merk at du ikke kan endre type for ID-en når den er i listen *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnem..*

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Standardnummer*.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.



Legge et bilde til et navn eller nummer i Kontakter

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et navn eller nummer som er lagret i det interne minnet i telefonen.

Flytt styrespaken nedover i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Telefonen åpner listen over mapper i *Galleri*. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*.

Søke etter en kontakt

1. Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Søk* eller flytt styrespaken nedover i standby-modus.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet. Flytt styrespaken opp eller ned for å bla gjennom navnene i listen, og til høyre eller venstre for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket kontakt og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for den valgte kontakten.

Abonnementskontaktene har forskjellig visning avhengig av hva du har valgt for *Kontakter-visning* under *Velge innstillinger for kontakter* på side 97. Enten vises bare tilgjengelighetsindikatoren eller så vises tilgjengelighetsindikatoren, den personlige logoen og statusmeldingen. Trykk **Detaljer** hvis du vil vise all dynamisk informasjon.



Tips: Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret når klaffen er lukket, trykker du og holder inne  ved navnet mens du blar gjennom *Kontakter*.



Hvis du vil vise hele statusmeldingen, trykker du **Detaljer** og trykker og holder  ved den dynamiske kontakten mens du blår gjennom kontaktnavnene.

Slette kontakter

Trykk **Meny**, velg **Kontakter** og **Slett** hvis du vil slette en kontakt og alle opplysninger som er tilknyttet denne.

Hvis kontakten har en ID i **Chat-kontakter** eller i listen **Navn i abonnement**, vises merknaden **Info om tilstedestatus slettes** før kontakten slettes.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du **En og en** og blår til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og velg **Ja**.
- Hvis du vil slette alle kontaktene på én gang, velger du **Slett alle** og blår deretter til et av minnene, **Telefon** eller **SIM-kort**, og trykker **Slett**. Trykk **Ja** og bekreft med sikkerhetskoden.

Redigere eller slette opplysninger i kontaktene

Flytt styrespaken nedover i standby-modus, bla til kontakten du vil redigere eller slette, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette.

- Trykk enten **Rediger** eller **Endre**, eller trykk **Valg** og velg **Rediger navn**, **Rediger nummer**, **Rediger detalj** eller **Endre bilde** avhengig av hva du har valgt for **Kontakter-visning** under **Velge innstillinger for kontakter** på side 97.

Merk at du ikke kan endre eller slette en ID når den er i listen **Chat-kontakter** eller i listen **Navn i abonnement**.



- Hvis du vil slette et nummer eller tekstelement, velger du *Slett nummer* eller *Slett detalj*.
- Hvis du vil slette et bilde som er tilknyttet kontakten, velger du *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra *Kontakter*, slettes det ikke fra *Galleri*.

Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere av tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Den forespurte informasjonen vises i listen *Navn i abonnem.* i *Kontakter*-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tilstedestatus-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillingene for tjenesten. Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for tilstedestatus-tjenesten, kan du se *Innstillinger for chat og tilstedestatus* på side 112. Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Tilstedestatus*. Velg

- *Koble til tjeneste for Min tilstedest.* (eller *Koble fra*) hvis du vil koble til eller fra tjenesten.



- *Min tilstedestatus* hvis du vil endre tilstedestatus. Velg
 - *Vis tilstedestatus* og velg *Privat status* eller *Offentlig status* hvis du vil vise din gjeldende status; privat eller offentlig.
 - *Min tilgjengelighet* hvis du vil sende tilgjengelighetsstatus til *Tilgjengelig* angitt ved , eller til *Opptatt* angitt ved , eller til *Ikke tilgjengelig* angitt ved .
 - *Tilstedestatusmelding* og tast inn teksten som skal vises for andre personer, eller trykk *Valg* og velg *Tidligere meld.* og velg en gammel melding som statusmelding.
 - *Statuslogo* for å velge din personlige logo fra *Grafikk*-mappen i galleriet. Hvis du velger standardlogoen, publiseres den ikke.
 - *Vis til* for å velge hvilke grupper du henholdsvis vil vise eller skjule tilstedestatus for.

Velg *Privat* og *offentlig*, og kontaktene i den private listen din kan se all din tilstedeinformasjon: tilgjengelighet, statusmelding og logo. Andre kontakter kan bare se tilgjengelighetsstatus.

Velg *Private visninger*, og kontaktene i den private listen din kan se all tilstedeinformasjon (tilgjengelighet, statusmelding og logo). Andre brukere vil ikke se noen informasjon.

Hvis du velger *Ingen*, kan ingen se tilstedeinformasjonen din.

- *Visninger* og velg
 - *Gjeld. visninger* hvis du vil vise alle personene som har abonnert på din tilstedeinformasjon.



- *Privat liste* er en liste over personene som får lov til å vise all din tilstedeinformasjon, inkludert tilgjengelighet, statusmelding og logo. Du kan administrere din egen private liste. Andre personer som ikke står på den private listen, kan bare se din tilgjengelighetsstatus.
- *Blokkeringsliste* hvis du vil vise alle personene som du har blokkert for visning av din tilstedeinformasjon
- *Innstillinger* og velg
 - *Vis tilstedestatus i inaktiv modus* hvis du vil vise indikator for gjeldende status i standby-modus.
 - *Synkroniser med profiler* for å velge om du vil koble *Tilstedestatusmelding* og *Min tilgjengelighet* manuelt eller automatisk til den gjeldende aktive profilen. Merk at du ikke kan koble til egendefinert statuslogo til en profil. Se også *Profiler* på side 111.
 - *Tilkoblingstype* hvis du vil angi at telefonen skal koble til tjenesten automatisk når telefonen blir slått på.
 - *Tilkoblingsinnst.* Se *Innstillinger for chat og tilstedestatus* på side 112.

Kontakter i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du ønsker å se tilstedestatus for (nettverkstjeneste). Du kan vise informasjonen hvis kontaktene tillater deg å vise den, og hvis ikke nettverket hindrer det. Du kan vise abonnementskontaktene enten ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen *Navn i abonnem.*



Pass på at minnet som brukes, er enten *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Velge innstillinger for kontakter* på side 97.

Du kobler til tilstedefotjenesten (Presence) ved å trykke *Meny* og velge *Kontakter*, *Tilstedestatus* og *Koble til tjeneste for Min tilstedest.* Du kan også vise kontaktene du abonnerer på, selv når du ikke er koblet til tilstedefotjenesten. Du må imidlertid være tilkoblet for å kunne se tilstedestatus for kontaktene.

Legge til kontakter til kontakter i abonnement

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Navn i abonnem..* Hvis du ikke har koblet til tilstedefotjenesten, spør telefonen om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, trykker du *Legg til*. Hvis du har kontakter på listen, trykker du *Valg* og velger *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen. Hvis kontakten har en ID lagret, legges kontakten til i listen over kontakter i abonnement. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem. Når du har opprettet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktivert*.



Tips: Hvis du vil abonnere på en kontakt fra *Kontakter*-listen, beveger du styrespaken nedover i standby-modus og blar til kontakten du vil abonnere på. Trykk *Detaljer* og velg *Valg*. Opprett abonnement ved å velge *Be om tilstedest.* og velge *Som abonnement*.

Hvis du bare vil vise tilstedefinformasjonen uten å abonnere på en kontakt, velger du *Be om tilstedest.* og *Bare en gang*.



Vise kontaktene du abonnerer på

Se også [Søke etter en kontakt](#) på side 100 hvis du vil vise tilstedeinformasjonen.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Navn i abonnem..**

Statusinformasjonen for den første kontakten på listen over dynamiske kontakter, vises, eventuelt sammen med noen av følgende ikoner:



eller  angir at personen enten er tilgjengelig, opptatt eller ikke tilgjengelig.



angir at personens tilstedeinformasjon ikke er tilgjengelig.

2. Bla til den ønskede kontakten og trykk **Detaljer** for å vise detaljer for den valgte kontakten. Hvis du trykker **Valg**, kan du velge
 - **Abonner på ny** hvis du vil legge til en ny kontakt på listen over kontakter i abonnement.
 - **Chat** hvis du vil starte en chat-samtale.
 - **Send melding** hvis du vil sende en tekstmelding til den valgte kontakten.
 - **Send SMS-e-post** hvis du vil sende en e-post til den valgte kontakten.
 - **Send visittkort** hvis du vil sende et visittkort til den valgte kontakten.
 - **Avslutt abonnem.** hvis du vil fjerne den valgte kontakten fra listen over kontakter i abonnement.

Avslutte abonnement på en kontakt

- Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt fra **Kontakter**-listen, flytter du styrespaken nedover i standby-modus og blar til kontakten du vil avslutte



abonnementet på. Trykk **Detaljer**, velg ID-en og trykk **Valg**. Hvis du vil avslutte abonnementet, velger du **Avslutt abonnem.** og trykker **OK** for å bekrefte.

- Hvis du vil avslutte abonnementet via menyen **Navn i abonnem.**, kan du se **Vise kontaktene du abonnerer på** på side 106.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Kopier**.
2. Velg kopieringsretning, **Fra telefon til SIM-kort** eller **Fra SIM-kort til telefon**.
3. Velg **En og en**, **Alle** eller **Standardnumre**.

Standardnumre vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.

4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du **Behold original** eller **Flytt original**.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaklinformasjon fra en kompatibel enhet som et visittkort.

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.



Hvis du vil sende et visittkort, søker du i *Kontakter* etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker *Detaljer* og *Valg* og velger *Send visittkort*. Velg *Via infrarød*, *Via tekstmelding* (nettverkstjeneste) eller *Via Bluetooth*.

Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du *Meny*, velger *Kontakter*, *Hurtigvalg* og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk *Tildel*. Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, trykker du i stedet *Valg* og velger *Endre*. Trykk *Søk*, og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Ring med hurtigvalg* på side 47.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan være et talesignal. Du kan legge til opptil ti talesignaler.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.



- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

- Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye. Talesignal bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.
1. I standby-modus trykker du **Meny**, velger **Kontakter** og **Søk**, blar til ønsket kontakt og trykker **Detaljer**.
 2. Trykk **Valg** og velg **Legg til talesignal**.
 3. Trykk **Start**, og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.
 4. Når talesignalet er lagret, vises **Talesignal lagret**, du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummeret med talesignal.

Velg **Meny** og trykk **Kontakter** og **Talesignaler** hvis du vil sjekke talesignalene. Bla til ønsket kontakt og velg den og ønsket funksjon.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen bruker et program som inkluderer en GPRS-tilkobling som sender eller mottar data, må du avslutte programmet hvis du skal kunne ringe ved hjelp av talesignal.



1. I standby-modus trykker og holder du  eller trykker og holder volum ned-tasten på siden av telefonen. En kort tone høres, og *Snakk nå* vises.
2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekund.

Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Informasjonsnumre og tjenestenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med informasjonsnumre eller tjenestenumre på SIM-kortet.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Infonumre* eller *Tjenestenumre*. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, eller til et tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i *Mine numre* hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke *Meny* og velge *Kontakter* og *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk *Vis*.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i *Kontakter*, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du velge en ringetone, og du kan slå på eller av en logo som vises på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop



fra et identifisert telefonnummer som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 113.

Trykk *Meny* og velg *Kontakter, Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Du kan velge mellom følgende funksjoner: *Gruppenavn, Grupperingetone, Gruppelogo, Gruppemedlemmer*.

Hvis du velger *Gruppemedlemmer*, trykker du *Legg til* for å legge til et navn i gruppen. Bla til ønsket navn og trykk *Legg til*.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til ønsket navn og trykker *Fjern*.

■ Innstillinger (Meny 4)



Profiler

Telefonen har en gruppe profiler som gjør at du kan tilpasse toneinnstillingene for telefonen og aktivere en profil for forskjellige hendelser og miljøer. Tilgjengelige profiler er *Generell, Lydløs, Møte, Utendørs, Min stil 1* og *Min stil 2*.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Profiler*. Bla til en profil og trykk *Velg*.

- Velg *Aktiver* for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil aktivere profilen i en bestemt tidsperiode (opptil 24 timer), velger du *Tidsbestemt* og angir sluttiden. Når tidsprofilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg *Tilpass* for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.



Innstillingene kan også endres i *Toneinnstillinger*-menyen. Se *Toneinnstillinger* på side 113.

Hvis du vil endre navn på en profil, velger du *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.

- Hvis du vil endre tilstedestatus, velger du *Tilstedestatus*. Denne menyen er tilgjengelig hvis du har satt *Synkroniser med profiler* til *På*. Se *Tilstedestatus* på side 102. Velg *Min tilgjengelighet* hvis du vil endre tilgjengelighetsstatus, og *Tilstedestatusmelding* hvis du vil redigere statusmeldingen.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten , blar til profilen du vil aktivere og trykker **Velg**.

Innstillinger for chat og tilstedestatus

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få vite de nødvendige innstillingene for chat. Hvis du vil motta innstillingene for chat og tilstedeinfo som en OTA-melding, kan du se *Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding (Over The Air)* på side 44.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Innst. for chat og tilstedestatus* og *Gjeldende innst. chat og tilstedest.*
2. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre innstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til tjenestene for chat og tilstedeinfo.



3. Velg *Red. innst. chat- og tilstedestatus.*

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi all nødvendig informasjon som du har mottatt fra nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle tilkoblingsinnstillingene befinner seg i menyen *Tilkoblingsinnstillinger.*

Toneinnstillinger

Du finner de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se *Profiler* på side 111. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Toneinnstillinger.* Velg

- *Anropsvarsling* og velg hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende samtaler.
- *Ringetone* hvis du vil velge en tone for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, kan du velge *Åpne Galleri* fra ringetone listen.
- *Ringevolum* hvis du vil angi tonenivået for innkommende taleanrop og meldinger.



Tips: Hvis du laster ned en ringetone eller mottar en via OTA, kan du lagre den i *Galleri*.

- *Vibrerende varsling* hvis du vil angi at telefonen skal vibrere ved innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.
- *Varseltone for melding* hvis du vil velge varslingstonen for innkommende meldinger.



- *Chat-varsel tone* hvis du vil velge varselstonen for innkommende øyeblikkelige meldinger.
- *Tastevolum* for å justere volumet for tastaturtonene.
- *Varsel toner* for å angi at telefonen skal gi en varsel tone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.
- *Varsling for* hvis du vil stille inn telefonen til bare å ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*.

Display-innstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger, Display-innstillinger*. Velg

- *Bakgrunnsbilde* for å angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder, for eksempel via multimediemeldinger, eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP og PNG, men ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.
- Velg *Velg bakg.bilde* og åpne en bildemappe. Bla til bildet du vil velge som bakgrunnsbilde, trykk *Valg* og velg *Som bakgr.bilde*.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du *På* eller *Av*. Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermspareren.



- *Fargeskjemaer* for å endre fargen som blir brukt i enkelte displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.
- *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan de viktigste menyelementene skal vises på telefonen. Velg *Liste* eller *Rutenett*.
- *Operatørlogo* for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret noen operatørlogoer, er *Operatørlogo*-menyen nedtonet. Operatørlogoen vises ikke når telefonen aktiverer skjermsparen.
- *Tidsavbrudd skjermsparer* og velg hvor lang tid det skal gå før skjermsparen aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter. Skjermsparen med digital klokke brukes for strømsparing. Den aktiveres når ingen av telefonfunksjonene er blitt brukt i løpet av et angitt tidsrom. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparen. Skjermsparen deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde. Skjermsparen dekker grafikken og teksten på displayet i standby-modus.
- *Displaykontrast* hvis du vil endre kontrastnivået på telefondisplayet. Flytt styrespaken til venstre for å minske og til høyre for å øke lysstyrken, og trykk **OK** for å godta valget.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger*. Velg

- *Klokke* og velg *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Still*



klokken hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken brukes også for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender*, *Notater* og skjermsparer, for eksempel.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

- *Dato* og velg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) hvis du vil at datoen skal vises på displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskiller.
- *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) og *På* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og data etter gjeldende tidssone. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Den automatiske oppdateringen av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Personlige snarveier

Du kan velge funksjonen som høyre valgtast skal ha i standby-modus.

Du har også en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Opptil fem talemerker for talekommandoer kan legges til.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Personlige snarveier*. Velg



- **Høyre valgtast** hvis du vil vise listen over tilgjengelige funksjoner for høyre valgtast. Bla til ønsket funksjon og velg den.
- **Talekommandoer** og velg ønsket talekommandomappe, bla til funksjonen du vil legge til talemerke for, og trykk **Legg til**. Hvis kommandoen allerede har et talemerke, vises indikatoren . Hvis du vil legge til og aktivere en talekommando, kan du se **Taleoppringing** på side 108.

Under et anrop eller når et program som bruker EGPRS-tilkoblingen, sender eller mottar data, kan du ikke aktivere eller legge til en talekommando.

Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via infrarød eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte EGPRS-forbindelser. Merk at Bluetooth- og infrarød-tilkoblinger ikke kan være aktive samtidig.

Bluetooth trådløs teknologi

Telefonen støtter Bluetooth-teknologien som gjør at du trådløst kan koble telefonen til en kompatibel enhet innenfor ti meter. Bluetooth-tilkoblingen kan imidlertid bli svekket av vegger og gjenstander, samt forstyrret av interferens fra andre elektroniske enheter.

Denne telefonen er kompatibel med Bluetooth 1.1-spesifikasjonen, som støtter følgende Bluetooth-profiler: Serial Port, Dial-up Networking, Object Push, File Transfer og Headset. Handsfree-profilen støttes av spesifikkasjon 1.0 og SAP (SIM Access Profile) av versjon 0.95.

For å sikre interoperabilitet mellom Bluetooth-enheter, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr med denne modellen. Spør produsentene av andre



Bluetooth-enheter hvis du vil finne ut om de er kompatible med denne telefonen. I enkelte land kan det være begrensninger på bruken av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.

Med SAP-profilen kan du koble til kompatible enheter, for eksempel Nokias ekstrapstyr for bil RAN 610. Når SAP-profilen er aktiv, er telefonen koblet fra GSM-nettverket, slik at alle telefonfunksjoner er deaktivert.



Merk: Bruk av Bluetooth forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

1. Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Tilkobling** og **Bluetooth**.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funksjonen, velger du **Bluetooth** og **På**. Den aktive Bluetooth-tilkoblingen vises ved  øverst i displayet.
Hvis du ikke skal bruke Bluetooth-funksjonen på en stund, kan du deaktivere den for å spare strøm.
3. Velg **Søk etter ekstrapstyr for lyd** hvis du vil søke etter kompatible Bluetooth-enheter og velge enheten du vil koble til telefonen.
4. Angi Bluetooth-passordet for enheten hvis du vil sammenkoble enheten med telefonen og begynne å bruke enheten.
Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten for første gang.

Bluetooth-tilkobling

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Tilkobling** og **Bluetooth**. Velg



- *Aktiv enhet* hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket. Hvis du vil lukke forbindelsen med den valgte enheten, trykker du **Koble fra**.
- *Sammenkoblede enheter* hvis du vil se en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er sammenkoblet med telefonen. Bla til ønsket enhet. Hvis du vil slette sammenkoblingen, trykker du **Slett**.

Trykk **Valg** hvis du vil ha tilgang til noen av følgende funksjoner, avhengig av status for enheten og Bluetooth-tilkoblingen. Velg

- *Koble til* for å koble til den angitte enheten.
- *Angi kort navn* for å gi et kallenavn (bare synlig for deg) til den valgte enheten.
- *Autom. tilkobling uten bekreftelse* og velg *Ja* hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til den valgte enheten, eller velg *Nei* hvis du vil at telefonen skal be om din tillatelse først.

Bluetooth-innstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tilkobling, Bluetooth* og *Bluetooth-innstillinger* hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter. Velg

- *Telefonens synlighet* og *Synlig for alle* for å vise telefonen til alle andre Bluetooth-enheter, eller *Skjult* for å vise telefonen bare til sammenkoblede enheter.
- *Navn på min telefon* for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn som kan ses av andre Bluetooth-enhetsbrukere.

Infrarød

Telefonen har en infrarød port som du kan bruke til å koble telefonen til en annen IrDA-kompatibel enhet. Du kan sende eller motta data som visittkort og



kalendernotater til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr (for eksempel en datamaskin).

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR

- Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen til å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger, Tilkobling** og **Infrarød**.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

Vær oppmerksom på at IR-tilkoblingen deaktiveres automatisk.



EGPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk.

EGPRS (Enhanced GPRS), også kjent som EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til EGPRS og dataoverføringshastighet.

Programmene som kan bruke EGPRS, er multimediemeldinger, chat og tekstmeldinger, surfing, e-post, ekstern OMA-datasynkronisering, Java-programnedlasting og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

Før du kan bruke EGPRS-teknologi:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for EGPRS-tjenester.
- Lagre EGPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over EGPRS.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for prisinformasjon.

Merk at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

EGPRS-tilkobling

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *GPRS-tilkobling*.



- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et EGPRS-nettverk når du slår den på. Når GPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet.

Når du starter et program som bruker EGPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes EGPRS-forbindelsen, men registreringen i EGPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

GPRS- og EGPRS-tilkoblingen angis av de samme indikatorene.

- Hvis du velger *Ved behov*, opprettes GPRS-registreringen og tilkoblingen når et program som bruker GPRS, krever det, og avbrytes når du avslutter programmet.

Vær oppmerksom på at telefonen støtter tre EGPRS-tilkoblinger samtidig. Avhengig av nettverket kan du for eksempel surfe på XHTML-sider, motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse.

EGPRS-modeminnstillinger

Hvis du vil aktivere en EGPRS-tilkobling fra PC-en, kan du koble telefonen til en kompatibel PC via infrarød, trådløs Bluetooth-teknologi eller datakabel, og bruke telefonen som et modem.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*. Velg *Aktivt tilgangspunkt* for å aktivere ønsket tilgangspunkt. Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.



- Bla til *Alias for tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiveerte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Bla til *GPRS-tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette forbindelse til et EGPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren for å få tilgangspunktnavnet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for EGPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [PC Suite](#) på side 167. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

Mer innstillinger

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg

- *Viderekobling* (nettverkstjeneste) gir deg mulighet til å viderekoble innkommende anrop, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble taleanrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du **Aktiver**, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsfunksjonen, velger



du *Deaktiver*. Hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke, velger du *Sjekk status* hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Flere alternativer for viderekobling kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se *Viktige indikatorer i standby-modus* på side 41.

- *Valgfri svartast* og velg *På*, og du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, bortsett fra , valgtastene  og  når klaffen er lukket ( og  når klaffen er åpen), og .
- *Gjenta automatisk* og velg *På*, og telefonen vil gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.
- *Hurtigvalg* og velg *På*, og navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra  til  med klaffen lukket, eller de tilsvarende nummertastene på tastaturet, kan slås ved å trykke og holde tilsvarende nummertast.
- *Samtale venter* og velg *Aktiver*, og nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 48.
- *Sammendrag etter samtale* og velg *På*, og telefonen vil etter hver samtale kort vise omtrentlig varighet for samtalen.
- *Send anrops-ID* og velg *Ja*, og telefonnummeret ditt vil vises for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.



- *Linje for utgående anrop* (nettverkstjeneste) hvis du vil velge telefonlinje 1 eller 2 for å foreta anrop. Du kan for eksempel bruke linje 1 for private samtaler og linje 2 for jobbsamtaler. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Telefoninnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger*, *Telefoninnstillinger*. Velg

- *Telefonspråk* for å velge språk for displaytekstene. Hvis *Automatisk* er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- *Minnestatus* for å vise mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon. Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i *Programmer*-menyen.
- Velg *Automatisk tastelås* hvis du vil stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan stille inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter ved å velge *På*.

Se også *Tastaturlås* på side 44.



- **Sikkerhetstastelås** hvis du vil låse tastaturet på telefonen med en sikkerhetskode, se **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre)** på side 23.
- Angi sikkerhetskoden. Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, velger du **På**.

Tastaturlåsen forblir aktiv hvis du åpner klaffen.

Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, trykker du **Meny** og  innen 1,5 sekund når klaffen er lukket. Hvis du vil deaktivere tastelåsen mens klaffen er åpen, trykker du **Opphev** og **OK**, og skriver sikkerhetskoden. Hvis klaffen er lukket, trykker du **Opphev** og  innen 1,5 sekund, og taster deretter inn sikkerhetskoden.

Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet. Merk at hvis du har aktivert sikkerhetstastelåsen, beskytter den ikke telefondataene mot PC Suite-tilgang.

- **Vis celleinfo** og velg **Ja** hvis du vil angi at telefonen skal indikere når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett) (nettverkstjeneste).
- **Velkomstmelding** og skriv meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Lagre**.
- **Operatørvalg** og **Automatisk** hvis du vil at telefonen automatisk skal velge en av nettverksoperatørene som opererer der du befinner deg.
Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge en nettverksoperatør som har en samtrafikkavtale med operatøren for hjemmenettverket ditt. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge en annen nettverksoperatør. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.



- *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet.* Se *SIM-tjenester (Meny 10)* på side 166.
- *Aktivisering av hjelpetekster* for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster. Se også *Bruke menyen* på side 57.
- *Oppstarttone* for å angi at telefonen skal spille en oppstarttone når den slås på.

Innstillinger for ekstrastyr

Menyen for innstillinger for ekstrastyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til mobilt ekstrastyr, for eksempel håndfrierheter.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger* og *Innstillinger for ekstrastyr*. Deretter velger du det aktuelle ekstrastyret fra en liste, hvis det tilsvarende ekstrastyret er eller har vært koblet til telefonen. Velg

- *Standardprofil* hvis du vil at ønsket profil skal aktiveres automatisk når du kobler til det valgte ekstrastyret. Du kan velge en annen profil mens ekstrastyret er koblet til.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, vil ikke automatisk svar bli brukt.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.
- Når telefonen er koblet til et komplett bilmonteringssett, kan du velge *Tenningsføler* og *På* hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen.



- Hvis du vil bruke *Teksttelefon*, velger du *Bruk teksttelefon* og velger *Ja* for å bruke telefoninnstillingene i stedet for hodetelefon- eller slyngesett-innstillingene.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Mer innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når innstillingen for tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- *Lukket brukergruppe*. Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



- **Sikkerhetsnivå.** Velg *Telefon* hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Velg *Minne* for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se [Velge innstillinger for kontakter](#) på side 97) eller kopiere fra ett minne til et annet (se [Kopiere kontakter](#) på side 107).
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger* og *Gjenopprett fabrikkinnst.* Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i *Kontakter*, ikke slettes.

■ Galleri (Meny 5)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I *Galleri*-menyen kan du administrere bilder, fotografier, innspillinger, toner og videoklipp som du for eksempel har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 72.



Telefonen støtter et brukerrettighetssystem for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringtone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i brukerrettighetene for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse rettighetene. Sjekk alltid leveringsbetingelsene og brukerrettighetene for ethvert innholdselement før du henter det, da det kan være pålagt et gebyr.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. En liste over mapper vises. *Videoklipp*, *Grafikk*, *Toner* og *Innspillinger* er de opprinnelige mappene i telefonen.
2. Bla til ønsket mappe og trykk **Åpne** hvis du vil vise en liste over filene i mappen, eller trykk **Valg**, og ett av følgende alternativer kan være tilgjengelig:

- *Slett mappe*, *Flytt*, *Endre navn*, *Detaljer*, *Visningstype*, *Sorter*, *Legg til mappe*, *Aktiv.nøkkelliste* og *Nedlastinger*

Du kan ikke slette, gi nytt navn til eller flytte de opprinnelige mappene i telefonen.

- *Visningstype* for å velge hvordan mappene skal vises.
- *Aktiv.nøkkelliste* for å vise listen over tilgjengelige brukerrettigheter.
- *Nedlastinger* for å laste ned flere bilder og toner. Velg *Grafikknedlast.* eller *Tonenedlastinger*. Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 161.



Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden som har de gjeldende aktive tjenesteinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Koble til en tjeneste* på side 157. Prøv å koble til området på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

3. Hvis du åpnet en mappe i trinn 2, velger du filen du vil vise, og trykker **Åpne**.

Eller: Trykk **Valg** og bruk en av følgende funksjoner som kan være tilgjengelige for den valgte filen (funksjoner som *Endre navn* er ikke tilgjengelige for skrivebeskyttede filer):

- *Slett, Send, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bilde, Som ringetone, Rediger bilde, Detaljer, Visningstype, Sorter, Slett alle, Åpne i rekkefølge, Spill av, Demp lyd (Aktiver lyd), Angi kontrast.*
- *Send* for å sende den valgte filen via MMS, Bluetooth eller IR-tilkobling.
- *Slett alle* for å slette alle filene i den valgte mappen.
- *Rediger bilde* for å sette inn tekst, en ramme eller et utklippsbilde i det valgte bildet.
- *Åpne i rekkefølge* for å vise filene i mappen én etter én.
- *Spill av* for å lytte til eller vise en lyd- eller bildefil som er inkludert i meldingen.
- *Demp lyd (Aktiver lyd)* for å dempe (aktivere) lyden i en videofil.



- *Angi kontrast* for å justere kontrastnivået for bildet.
- *Aktiver innhold* for å oppdatere brukerrettighetene for den valgte filen.
Dette alternativet vises bare hvis rettighetsoppdatering støttes av filen.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

■ Radio (Meny 6)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du den compatible hodetelefonen til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du *Meny* og velger *Radio*. Følgende vises i displayet.
 - Kanalfrekvensen og navnet på radiokanalen, hvis du tidligere har lagret kanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalerne er forhåndsagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon fra 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.



Når du bruker kompatible hodetelefoner, kan du trykke hodetelefonknappen for å bla deg frem til en radiokanal du har lagret.

3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil gå tilbake til standby-modus, trykker du kort på . Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, flytter du styrespaken opp eller ned for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Se [Stille inn en radiokanal](#) over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Flytt styrespaken opp eller ned for å starte kanalsøk oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



- **Manuell søking.** Flytt styrespaken opp eller ned når du vil begynne å søke oppover eller nedover etter kanaler. Hvis du vil at kanalsøket skal gå raskere, beveger du styrespaken oppover eller nedover og holder den inne. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens.** Hvis du kjenner frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se alternativet **Lagre kanal**.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal.** Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du til ønsket kanal, velger **Slett** og **OK**.
- **Endre navn.** Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- **Høyttaler** (eller **Hodetelefon**) hvis du vil lytte til radioen via høyttaler (eller hodetelefon). Ha hodetelefonene koblet til telefonen, da ledningen til hodetelefonene fungerer som radioantenne. Vær oppmerksom på at hvis du mottar et innkommende anrop, rutes det alltid til hodetelefonen.
- **Monolyd** (eller **Stereolyd**) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Når du ringer eller svarer på et innkommende anrop mens du hører på radioen, dempes radioen. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på igjen. Du kan også bruke andre funksjoner i telefonen, for eksempel skrive meldinger eller spille spill, mens du lytter til radioen.



Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Hvis du vedvarende blir utsatt for høyt volum, kan hørselen skades.

■ Organiserer (Meny 7)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Organiserer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken.

Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Klokkealarm*.

- Velg *Alarmtid*, angi ønsket klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.
Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du *På*.
- Hvis du velger *Alarmtone*, kan du velge en standard alarmtone, tilpasse alarntonene ved å velge en fra ringetonelisten eller galleriet eller angi radioen som alarmtone.

Hvis du velger radioen som alarmtone, spiller telefonen den siste radiokanalen du hørte på, via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.



Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen (hvis radioen er valgt som alarmtone, kan du velge hvorvidt du vil la radioen stå på). Hvis du lar alarmen fortsette i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, **Slå på telefonen?**. Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du raskt vil vise gjeldende **Kalender**-måned, flytter du trykspaken til høyre i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, vises dagen i fet skrift.



- Hvis du vil vise ett enkelt notat, blar du til ønsket notat og trykker **Vis**. Du kan bla gjennom notatet.
- Hvis du vil vise listen over alternativer, trykker du **Valg**, og du kan velge å opprette et notat, sende et notat via IR- eller Bluetooth-tilkobling eller sende et notat som et notat eller som en tekstmelding direkte til kalenderen i en kompatibel telefon.
- Det finnes alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under **Skriv tekst** på side 51 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**, eller flytt styrespaken til høyre i standby-modus for å gå til månedlig visning. Bla til ønsket dato og trykk **Vis**. Trykk **Notat** hvis det ikke finnes noen notater for dagen, eller trykk **Valg** og velg **Lag notat**, og velg ett av følgende:

-  **Møte** - Skriv emnet og trykk **Lagre** (eller trykk **Valg** og søk etter navnet i **Kontakter**). Skriv hvor møtet skal finne sted, og trykk **Lagre**. Angi når møtet skal begynne, og trykk **OK**. Deretter angir du når møtet skal avsluttes, og trykker **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.



-  **Ring til** - Tast inn telefonnummeret og trykk **Lagre**. Skriv navnet og trykk **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret kan du søke etter navnet og nummeret i **Kontakter**.) Skriv klokkeslett for anropet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** - Skriv personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i **Kontakter**) og trykk **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** - Skriv emnet og trykk **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** - Skriv emnet for påminnelsen og trykk **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmer, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen spiller av en alarm for et notat

Telefonen spiller av et lydsignal og viser notatet. Når en ring til-notatindikator  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmer og lese notatet, trykker du **Vis**. Trykk **Slumre**, og telefonen går tilbake til standby-modus. Hvis du vil stoppe alarmer uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Gjøremaal

I gjøremaalisten kan du lagre notater for oppgaver du må gjøre, og administrere oppgavene på forskjellige måter.

Gjøremaal-listen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.



Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Gjøre mål**.

- Hvis du vil legge til et nytt notat når oppgavelisten er tom, trykker du **Notat** eller trykker **Valg** og velger **Legg til** hvis du har lagrede oppgaver. Trykk **Lagre** og velg prioriteten for notatet: **Høy**, **Middels** eller **Lav**. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Hvis du vil ha informasjon om **Ordliste**, kan du se **Slå intelligent ordbok på eller av** på side 53.

- I oppgavelisten kan du trykke **Valg** og velge et alternativ, for eksempel å sortere oppgavene etter prioritet eller frist, sende dem til en annen telefon, lagre dem som et kalendernotat eller åpne kalenderen.
- Hvis du vil vise en oppgave, blar du til ønsket oppgave i listen og trykker **Vis**. Hvis du vil redigere den viste oppgaven, trykker du **Rediger**.

Notater

Du kan bruke **Notater** til å skrive og sende notater via IR, Bluetooth-tilkobling eller som en tekstmelding (SMS) eller MMS-melding til en annen kompatibel telefon. Notater-programmet bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 26.

1. Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Notater**, eller skriv et tegn når meldingstastaturet er åpent.
2. Hvis du vil legge til et nytt notat, trykker du **Lag not.** hvis listen over notater er tom, eller trykker **Valg** og velger **Lag notat**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til ønsket notat i listen og trykker **Vis**. Hvis du vil redigere det viste notatet, trykker du **Rediger**.



3. Skriv notatet, og trykk **Lagre**.

Hvis du trykker **Valg**, kan du velge **Sett inn tid/dato** for å legge til gjeldende klokkeslett og dato for notatet. Hvis det ikke er nok plass til klokkeslett og dato, vil telefonen be deg om å slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Hvis notatet er for langt til å bli sendt som en melding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Lommebok

Du kan bruke lommeboken til å betale for det du kjøper via leseren. Du kan lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortnumre og adresser, i lommeboken, og deretter bruke dataene som er lagret i lommeboken, mens du surfer. Du kan også lagre tilgangskoder til mobiltjenester som krever brukernavn og passord.

Dataene i lommeboken er beskyttet med en lommebokkode som du kan angi første gang du åpner lommeboken. I **Opprett lommebokkode**: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i **Bekreft lommebokkode**: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (*#res wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette. Se **Tilgangskoder** på side 23.

Få tilgang til lommeboken

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Lommebok**. Tast inn lommebokkoden og trykk **OK**.



Velg

- **Lommeb.profiler** hvis du for eksempel vil opprette kortkombinasjoner for forskjellige tjenester. En lommebokprofil er nyttig hvis tjenesten ber deg om å fylle ut mange datafelt mens du surfer. Du kan velge ønsket lommebokprofil i stedet for å velge ulike kort separat. Se [Opprette en lommebokprofil](#) på side 143.
- **Kort** hvis du vil lagre personlig kortinformasjon. Du kan lagre informasjon om for eksempel betalingskort, lojalitetskort og adgangskort, kombinasjoner av brukernavn og passord for ulike tjenester samt adresser og brukerdata. Se [Lagre kortinformasjon](#) på side 141.
- **Billetter** hvis du vil lagre varslingsene om e-billetter du har kjøpt via en mobil tjeneste. Hvis du vil vise billettene, blar du til ønsket billett og trykker **Vis**.
- **Kvitteringer** hvis du vil lagre kvitteringer på kjøp du har foretatt over mobiltelefonen.
- **Pers. notater** hvis du vil beskytte ulike typer personlig informasjon ved å lagre den i lommeboken. Se [Personlige notater](#) på side 142.
- **Innstillinger**, se [Lommebok-innstillinger](#) på side 143.

Lagre kortinformasjon

1. Trykk **Meny** og velg **Organiserer**, **Lommebok** og **Kort**.
2. Bla til en av følgende korttyper for å lagre detaljene, og trykk **Velg**.
 - **Betalingskort** for kreditt- og debetkort.
 - **Kundekort** for medlemskort.



- *Tilgangskort* for personlige brukernavn og passord til elektroniske tjenester.
 - *Brukerinfokort* for tilpassede personlige innstillinger for elektroniske tjenester.
 - *Adressekort* for grunnleggende kontaktinformasjon for hjem/kontor.
3. Hvis det ikke finnes noen kort i mappen, trykker du **Legg til** for å opprette et nytt kort.
Hvis du vil vise de lagrede detaljene for kortet, blar du til det ønskede kortet og trykker **Vis**.
4. Tast inn et kortnavn, eller godta det foreslåtte kortnavnet, og fyll ut feltene med informasjon.

Du kan også motta kortinformasjon til telefonen som en OTA-melding fra en kortutsteder eller tjenesteleverandør. Du vil bli varslet om hvilken kategori kortet tilhører. Lagre eller forkast det mottatte kortet. Du kan vise, men ikke redigere det lagrede kortet. Hvis du vil vite mer om muligheten til å motta kortinformasjon som en OTA-melding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Personlige notater

Du kan lagre personlige notater, for eksempel passord, kontonumre, koder eller merknader.

Åpne lommeboken og velg *Pers. notater*. Hvis du vil opprette et nytt personlig notat, trykker du **Legg til**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til ønsket notat i listen og trykker **Vis**. Hvis du vil redigere det viste notatet, trykker du **Rediger**.

Når du viser et notat, kan du velge følgende alternativer: *Send som tekst*, *Kopier til kalender*, *Bruk detalj* eller *Slett*.



Opprette en lommebokprofil

Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Du kan bruke lommebokprofilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

1. Åpne lommeboken og velg *Lommeb.profiler*.
2. Hvis du vil opprette en ny lommebokprofil, kan du trykke **Legg til**.
3. Fyll ut følgende felt og trykk **OK**. Noen av feltene inneholder data som er valgt fra lommeboken. Du må lagre dataene før du kan opprette en lommebokprofil.
 - *Velg betalingskort* – velg et kort fra listen over betalingskort.
 - *Velg kundekort* – velg et kort fra listen over lojalitetskort.
 - *Velg tilgangskort* – velg et kort fra listen over tilgangskort.
 - *Velg brukerinfo-kort* – velg et kort fra listen over brukerdatakort.
 - *Velg fakturaadresse* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg leveringsadresse* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg adresse for kvitteringslevering* – velg en adresse fra adresselisten.
 - *Velg leveringsmetode for kvittering* – velg hvordan kvitteringen skal leveres, *Kvittering til telefonnummer* eller *Kvittering til e-postadresse*.
 - *Navn på lommebokprofil*: – skriv et navn for profilen.

Lommebok-innstillinger

Åpne lommeboken og velg *Innstillinger*. Velg

- *Endre kode* for å endre lommebokkoden.
- *RFID* for å angi RFID-koden.



Retningslinjer for betaling av kjøp med lommeboken

- Når du skal handle, går du til det ønskede tjenesteområdet som støtter bruk av lommebok. Se [Koble til en tjeneste](#) på side 157.

Velg produktet du vil kjøpe, og les nøye gjennom all informasjon før du handler.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du handler.

- Når du skal betale for det du vil kjøpe, spør telefonen om du vil bruke lommeboken eller ikke. Du må også oppgi PIN-koden for lommeboken.
- Velg kortet du ønsker å betale med, fra listen [Betalingskort](#). Hvis dataskjemaet du mottar fra tjenesteleverandøren støtter spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language, vil telefonen automatisk fylle ut kredittkortinformasjonen eller lommebokprofilen fra lommeboken.
- Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
- Det kan hende du mottar en bekreftelse eller digital kvittering for kjøpet.
- Velg [Lukk lommebok](#) for å lukke lommeboken. Hvis du ikke bruker lommeboken på fem minutter, blir den lukket automatisk.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminne](#) på side 163.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata samt notater på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved



å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i Kontakter, Kalender og Notater i telefonen med dataene på den kompatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringsprosessen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Innstillinger for synkroniseringen](#) på side 146.
- Angi tilkoblingsinnstillingene du trenger for synkroniseringen. Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 156.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver tilkoblingsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se [Konfigurere telefonen for en tjeneste](#) på side 156.
2. Trykk **Meny** og velg **Organiserer**, **Synkroniser**, **Innstillinger** og **Aktive synk.innst. Internett**. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**. Merk dataene som skal synkroniseres. Se **Data som skal synkroniseres** under [Innstillinger for synkroniseringen](#) på side 146.



3. Trykk **Meny** og velg *Organiserer*, *Synkroniser* og *Synkroniser*.

De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Innstillinger for synkroniseringen

Det kan være at du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding \(Over The Air\)](#) på side 44.

Angi innstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, velg *Organiserer*, *Synkroniser* og *Innstillinger*.
2. Velg *Aktive synk.innst. Internett*. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.
3. Velg *Red. synk.innst. for Internett*. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.
 - *Innstillingsnavn*. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
 - *Data som skal synkroniseres*. Merk dataene du vil synkronisere, *Kontakter*, *Kalender*, og/eller *Notater* og trykk **Utført**.
 - *Databaseadresser*. Velg *Kontakter-database*, *Kalenderdatabase* og/eller *Notaterdatabase*.



- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**. Bekreft passordet og trykk **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.
- *Tilkoblingsinnstillinger* hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering. Se [Angi tjenesteinnstillinger manuelt](#) på side 156.

Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få innstillingene.

Velg *PC-synk.innstillinger* hvis du vil angi innstillingene for servervarslet synkronisering. Velg og tast inn *Brukernavn* og *Passord*.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere kontaktene, kalenderen og notatene fra en kompatibel PC, kan du bruke en IR- eller Bluetooth-tilkobling, eller en datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC Suite.

■ Programmer (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Spill

Spillene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Trykk **Meny** og velg **Programmer**. En liste over mapper vises. Velg **Spill** og velg

- **Velg spill** og bla til et spill eller et spillsett (navnet avhenger av spillet) og trykk **Åpne** for å starte et spill. Hvis du vil ha informasjon om funksjoner du har tilgang til ved å trykke **Valg** i spillisten, kan du se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 149.
- **Spillnedlastinger** hvis du vil laste ned et spill til telefonen. Se [Laste ned et spill eller et program](#) på side 150.
- **Minne** hvis du vil vise mengden minne som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner.
- **Prog.innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Samling

Menyen for samlinger bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 26.

Trykk **Meny** og velg **Programmer**. En liste over mapper vises. Velg **Samling** og velg

- **Velg program** og bla til et program eller et programsett (navnet avhenger av programmet) og trykk **Åpne** for å starte et program. Hvis du vil ha informasjon om funksjoner du har tilgang til ved å trykke **Valg** i programlisten, kan du se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 149.



- *Prog.nedlastinger* hvis du vil laste ned et program til telefonen. Se [Laste ned et spill eller et program](#) på side 150.
- *Minne* hvis du vil vise mengden minne som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- *Slett* hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan det være du kan laste det ned igjen til telefonen fra www.nokia.com.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.
- *Oppdater versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Dette er en nettverkstjeneste, og menyen vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil at telefonen skal spørre deg om nettilgang, *Tillatt* for å tillate nettilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate nettilgang.
- *Koble til via* for å aktivere innstillingene for nettverkstilkobling som du vil bruke for programmet. Du kan velge *Standard* eller *Internett*.



Laste ned et spill eller et program

Telefonen støtter J2ME Java-spill og -programmer. Kontroller at programmet eller spillet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned. Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter (nettverkstjeneste):

- Trykk **Meny**, velg *Programmer*, *Samling* og *Prog.nedlastinger* eller trykk **Meny** og velg *Programmer*, *Spill* og *Spillnedlastinger*.

Listen over tilgjengelige leserbokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 161.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket område. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til siden som har de gjeldende valgte tjenesteinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Koble til en tjeneste](#) på side 157. Prøv å koble til området på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Last ned koblinger* for å laste ned ønsket program eller spill. Se [Se på sidene for en tjeneste](#) på side 157.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk: Nokia garanterer ikke for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.



Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen *Spill* i stedet for i menyen *Samling*. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Tilbehør

Taleoptaker

Du kan spille inn tale, for eksempel et navn og telefonnummer som du vil skrive ned senere.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Spille inn

1. Trykk *Meny*, velg *Programmer*, *Tilbehør* og *Taleoptaker*.
2. Velg *Spill inn* for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du *Valg* og velger *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal.
Når du spiller inn, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du *Stopp*. Innspillingen blir lagret i mappen *Innspillinger* i *Galleri*-menyen.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Spill av siste*. Hvis du vil sende den siste innspillingen som en multimediemelding, eller sende den via IR- eller Bluetooth-tilkobling, velger du *Send*.



Liste over innspillinger

Trykk **Meny**, velg *Programmer, Tilbehør, Taleopptaker og Innspillingsliste*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Bla til *Innspillinger* og trykk **Åpne**. Du kan velge noen av alternativene for filer i *Galleri*. Se *Galleri (Meny 5)* på side 129.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratrothet og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny**, velg *Programmer, Tilbehør og Kalkulator*.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn eller tilhørende tegn på tastaturet hvis klaffen er åpen.
3. Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratrothet eller Endre fortegn*.

Hvis klaffen er åpen, kan du også bruke tilhørende regnesymboler på tastaturet, hvis tilgjengelig.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere hvis du bruker kalkulatoren med klaffen lukket.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Du får totalsummen ved å trykke **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.



Regne om valuta

1. Trykk **Meny**, velg **Programmer**, **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Vekslingskurs**. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger **I egen valuta** eller **I annen valuta**.

Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg **I egen valuta** eller **I annen valuta**.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny**, velg **Programmer**, **Tilbehør** og **Nedtellingstidtager**. Angi tiden i minutter og sekunder og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive et notat som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.

Hvis alarmtiden inntreffer mens telefonen er i standby-modus, spiller telefonen av et lydsignal og viser notatet, hvis tilgjengelig, eller **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatet, trykker du **Avslutt**. Trykk **Omstart** for å starte nedtellingstidtageren på nytt.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at stoppeklokken skal gå i bakgrunnen, trykker du .





Merk: Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Ta mellomtider eller rundetider

1. Trykk **Meny**, velg **Programmer**, **Tilbehør** og **Stoppeklokke**. Velg **Mellomtider** eller **Rundetider** og trykk **Start**. Du kan velge **Fortsett** hvis stoppeklokken går i bakgrunnen.
2. Trykk **Mellom** når du skal ta en mellomtid, **Runde** for rundetid eller **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Du kan bla gjennom mellom- og rundetidene som vises nedenfor totaltiden.
3. Trykk **Lagre** for å lagre runde- eller mellomtidene som et sett med tider. Hvis du vil tilbakestille tidene eller fortsette tidtakingen, trykker du **Valg** og velger **Tilbakestill** eller **Start**.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, velg **Programmer**, **Tilbehør** og **Stoppeklokke**.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge **Vis siste** for å vise siste målte tid. Velg **Se på tider**. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil se på.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du **Slett tider**. Velg **Slett alle** eller **En og en**, bla til tidspunktene du vil slette, og trykk **Slett**.



■ Tjenester (Meny 9)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Flere tjenesteleverandører har sider som er spesifikt utformet for mobiltelefoner, med tjenester som nyheter, værmeldinger, banktjenester, reiseinformasjon, underholdning og spill. Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language), eller begge deler.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Siden skjermstørrelsen og minnekapasiteten er mye mindre på en telefon enn på en datamaskin, kan utseendet på sidene variere.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [156](#).
2. Opprett forbindelse til den valgte tjenesten. Se side [157](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [157](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [159](#).



Konfigurere telefonen for en tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke.

Hvis du vil motta tjenesteinnstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for sending av innstillinger som en OTA-melding \(Over The Air\)](#) på side 44.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*.
2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.
3. Bla til det tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Du må aktivere tilkoblingssettet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble til en tjeneste.

4. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst.*

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Merk at alle de bærer-relaterte innstillingene befinner seg i menyen *Innstillinger for databærer*.



Koble til en tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:
Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**, eller trykk og hold  i standby-modus. Hvis klaffen er åpen, trykker du tilsvarende nummertast.
- Velg bokmerket for tjenesten.
Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.
Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Skriv adressen til tjenesten:
Trykk **Meny**, velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til tjenesten og trykk **OK**.
Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset http:// foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en



annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis EGPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en EGPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen å opprette EGPRS-tilkoblingen på nytt.

Bruke telefontastene mens du blar

- Flytt styrespaken opp eller ned for å bla gjennom siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke lett på styrespaken eller trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten . Når klaffen på telefonen er åpen, kan du skrive bokstaver og tall på vanlig måte.

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og følgende alternativer kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- **Hjem** for å gå tilbake til hjemmesiden.
- **Snarveier** for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- **Legg til bokmerke** for å lagre siden som et bokmerke.
- **Bokmerker**. Se **Bokmerker** på side 161.



- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- *Lagre i mappe* for å legge til gjeldende side som en nedlastingskobling til en valgt mappe.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel alternativer for lommeboken og enkelte sikkerhetsalternativer.
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- *Avslutt*. Se *Koble fra en tjeneste* på side 159.



Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se *Bufferminne* på side 163.

Direkteanrop

Flermodusleseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Koble fra en tjeneste

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til tjenesten.



Utseendeinnstillinger for flermodusleseren

Mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Utseendeinnst.**. Hvis telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og velger **Tjenester, Innstillinger** og **Utseendeinnstillinger**. Velg

- **Tekstbryting** og velg **På** hvis du vil at teksten skal fortsette på neste linje, eller velg **Av** hvis du vil at teksten skal forkortes.
- **Skriftstørrelse** og velg **Liten**, **Normal** eller **Stor**.
- **Vis bilder** og velg **Nei** hvis du ikke vil at bildene på siden skal vises. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.
- **Varsling** og velg **Varsling for usikker tilkobling** og **Ja** hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du surfer. Velg **Varsling for usikre elementer** og **Ja** hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Vær oppmerksom på at disse varslene ikke garanterer en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Lesersikkerhet** på side 163.
- **Tegnkode** for å velge tegnsnittet som telefonen skal bruke for å vise leversider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at UTF-8 alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Cookies vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se **Bufferminne** på side 163.



1. Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg, Sikkerhet og Cookies*. I standby-modus trykker du **Meny** og velger *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger og Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat* hvis du vil tillate eller hindre at telefonen mottar cookies.

Bokmerker

Du kan lagre adresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*. I standby-modus trykker du **Meny** og velger *Tjenester og Bokmerker*.
2. Bla til ønsket bokmerke og trykk **Velg** eller trykk lett på styrespaken for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket, eller trykk **Valg** for følgende funksjoner: *Vis, Rediger, Slett, Send, Nytt bokmerke* eller *Lagre i mappe*.



Merk: Telefonen kan ha forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre Internett-områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som en OTA-melding, trykker du **Lagre** for å legge det til i bokmerkelisten, eller trykker **Valg** og velger *Vis* eller *Forkast*.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen, trykker du **Meny** og velger *Tjenester og Last ned koblinger*.



2. Velg *Tonenedlastinger*, *Grafikknedlast.*, *Spillnedlastinger* eller *Prog.nedlastinger* for å laste ned henholdsvis toner, grafikk, spill eller programmer.



Merk: Nokia garanterer ikke for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi eller endre innstillingene for tjenesteinnboks, trykker du **Meny** og velger *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for tjenesteinnboks*. Velg

- *Tjenestemeldinger* og **På** hvis du vil angi at telefonen skal kunne motta tjenestemeldinger.
- *Automatisk tilkobling* og **På** hvis du vil angi at telefonen automatisk skal hente innholdet som er angitt i tjenestemeldingen.

Hvis du vil lese en mottatt tjenestemelding, trykker du **Vis**. Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil vise tjenestemeldingen senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og deretter *Tjenesteinnboks*.

Mens du surfer, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding og trykk **Hent** for å laste ned det merkede innholdet fra web-siden, eller trykk **Valg** og velg *Hent*, *Detaljer* eller *Slett*.



Bufferminne

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Slik tømmer du hurtigbufferen:

- mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Tøm buffer**, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Tjenester** og **Tøm buffer**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller kjøp fra et område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen kan bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger**, **Sikkerhetsinnstillinger** og **Innstillinger for sikkerhetsmodul**. Velg

- **Detaljer for sikkerhetsmodul** for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- **Kontroll av modul-PIN** for å stille inn telefonen til å be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du **Av**.



- **Endre modul-PIN** for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
 - **Endre signatur-PIN**. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.
- Se også **Tilgangskoder** på side 23.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Telefonen bruker et serversertifikat til å bedre sikkerheten i tilkoblingen mellom telefonen og innholdsserveren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før forbindelsen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke.
Sikkerhetsindikatoren  vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.
- Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten for andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra nettverket, hvis tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater.
- Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater kreves for eksempel for å opprette en digital signatur.





Viktig: Selv om bruken av sertifikater reduserer risikoen ved eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må de brukes på riktig måte for at sikkerheten skal bedres. Det at et sertifikat finnes, gir ikke noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatbehandleren må inneholde riktige, autentiske eller pålitelige sertifikater for at den økte sikkerheten skal være til stede.

Viktig: Sertifikater har begrenset levetid. Hvis det vises melding om at sertifikatet er utløpt eller at sertifikatet ikke er gyldig, selv om det skal være i orden, må du kontrollere at datoen og klokkeslettet i telefonen er riktig.

Viktig: Før du endrer disse innstillingene, må du være sikker på at du anser eieren av sertifikatet som pålitelig, og at sertifikatet virkelig tilhører eieren som står oppført.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å opprette signaturen. Bruk av den digitale signaturen kan anses som lik en vanlig signatur på et juridisk dokument.

Hvis du vil opprette en digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som må signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at ikonet for digital signatur  vises.





Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data, for eksempel signatur-PIN.

Hvis du vil legge til den digitale signaturen i teksten, må du først lese hele teksten. Deretter kan du velge **Signer**.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder](#) på side 23) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ SIM-tjenester (Meny 10)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 10. Meny 10 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Ja** for **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet** under **Telefoninnstillinger**.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR- eller Bluetooth-tilkobling eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon, forutsatt at du har abonnert på de nødvendige tjenestene.

Du finner mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område på www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer**, som brukes til å installere Java-programmer, for eksempel spill og ordbøker, fra en kompatibel PC til telefonen.
- **Nokia Image Converter**, som gir deg mulighet til å opprette bilder i støttede formater til bruk som portrettbilder, i multimediemeldinger eller som bakgrunnsbilder, og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter**, som brukes til å redigere polyfone ringetoner i støttede formater slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier**, som du kan bruke til å kopiere eller sikkerhetskopiere data fra telefonen til en kompatibel PC eller til en annen kompatibel Nokia-telefon.



- **Nokia Settings Manager**, som brukes til å redigere og sende leserbokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen.
- **Nokia Phone Editor**, som brukes til å sende tekstmeldinger (SMS) og redigere kontaktene i telefonen.
- **Nokia Phone Browser**, som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller en kompatibel PC. Du kan bla gjennom bilde- og lydfiler i telefonminnet, og dessuten overføre filer mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia Multimedia Player**, som brukes til å spille av multimediemeldinger (MMS) samt lyd- og videofiler. Du kan også opprette spillelister med multimediefilene du liker best.
- **Nokia PC Sync**, som brukes til å synkronisere kontakter, kalenderen, gjøremål og notater mellom telefonen og en kompatibel PC, enten lokalt ved å bruke infrarød, Bluetooth eller datakabel, eller eksternt ved å bruke OMA-datasynkronisering.
- **Nokia Modem Options**, som inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager**, som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.
- **Language Selection**, som brukes til å velge språket som skal brukes under installering av PC Suite og i selve PC Suite.
- **HTML Help**, som inneholder brukerstøtte for programmene.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.



EGPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruke datatjenestene EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [EGPRS-modeminnstillinger](#) på side 122.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen eller hold den i hånden under dataanrop.



8. Informasjon om batteriet

■ Lade opp og lade ut

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis batteriet blir liggende på varme eller kalde steder, for eksempel i lukket bil om sommeren eller vinteren, vil det redusere både kapasitet og levetid for batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet



er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:



- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.



■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstraintyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.



Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten.



Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing for bruk direkte inntil øret, er 0,82 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller de alle kravene i relevante internasjonale retningslinjer for RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

