

Användarhandbok för Nokia 6810



9311573

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Tips

Tips för hur du använder din nya Nokia 6810-telefon och hur du överför data från din förra telefon till den nya.

■ Överföra data från din gamla telefon

- Om din gamla telefon inte har stöd för PC Suite måste du överföra data via SIM-kortet.
 1. Överför all kontaktinformation (namn och telefonnummer) i den gamla telefonen till SIM-kortet. Mer information finns i användarhandboken som hör till den gamla telefonen.
 2. Ta ur SIM-kortet och sätt i det i din nya Nokia 6810-telefon.
 3. Tryck på **Meny** och välj *Kontakter, Kopiera, Från SIM-kort till telefon* och *Alla* för att kopiera kontakterna till den nya telefonen.
- Om din gamla telefon har stöd för PC Suite kanske du kan överföra data med programmet Nokia Content Copier som ingår i PC Suite.

Du kan kopiera data direkt från den gamla telefonen till den nya. Om du inte längre har den gamla telefonen, men du har säkerhetskopierat den till en kompatibel dator, kan du fortfarande överföra säkerhetskopierade data till den nya telefonen. Observera att du endast kan överföra de data som sparats i den gamla telefonen när du senast säkerhetskopierade den. Mer information finns i PC Suite-dokumentationen.



1. Installera den PC Suite-version som medföljer Nokia 6810-telefonen.
Obs: Du måste avinstallera den PC Suite-version som tillhör den gamla telefonen innan du kan installera en ny version.
2. Starta Nokia Content Copier.
3. Om du fortfarande har den gamla telefonen, ansluter du den till datorn och kopierar data från telefonen till datorn (om du inte har gjort det nyligen).
4. Anslut den nya telefonen till datorn och kopiera alla data från den gamla telefonen från datorn till den nya telefonen.

Obs: Även om du inte längre har den gamla telefonen tillgänglig, finns alla säkerhetskopierade data fortfarande på datorn och du kanske kan överföra dem till den nya telefonen.

Med Nokia Content Copier kan du överföra följande data från nämnda Nokia-telefoner:

- Alla lagrade data från
 - Nokia 3100
 - Nokia 3200
 - Nokia 5100
 - Nokia 6100
 - Nokia 6220
 - Nokia 6230
 - Nokia 6310i



- Nokia 6510
- Nokia 6610
- Nokia 6650
- Nokia 6800
- Nokia 6820
- Nokia 7200
- Nokia 7210
- Nokia 7250
- Nokia 7250i
- Nokia 7600
- Nokia 8310
- Nokia 8910
- Nokia 8910i
- *Kontakter* och objekt i *Kalender* från Nokia 6210, 6250 och 7110
- Endast *Kontakter* från Nokia 5210, 8210 och 8850

Observera att du inte kan säkerhetskopiera telefonens e-postinställningar och därför inte överföra dem från den gamla telefonen.

■ Återgå till passningsläge

- Tryck på  för att återgå till passningsläge från var som helst på menyn.



■ Använda telefonen i passningsläge

- Tryck bläddringsknappen åt vänster för att börja skriva ett meddelande.
- Tryck bläddringsknappen åt höger för att visa aktuell månad i din *Kalender*.
- Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att visa kontaktlistan.
- Tryck på  för att visa en lista på upp till de 20 senaste uppringda numren. Välj det nummer du vill ha och tryck på  igen för att ringa upp.
- Tryck på  för att öppna en anslutning till en webbtjänst (nättjänst).
- Tryck på och håll ner  för att ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst). Observera att snabbuppringningsfunktionen måste vara aktiverad. Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Fler inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*.
- Knappa in telefonnumret och tryck på *Spara* för att spara en ny kontakt. Skriv in namnet och tryck på *OK* och *Klar*.
- Byta profil: tryck på , bläddra till den profil som du vill aktivera och tryck på *Välj*.

■ Använda knapplåset

- Knapplåset låser telefonens knappar med en säkerhetskod, se *Säkerhetskod (5-10 siffror)* på sidan 23. Knapplåset förblir aktivt om du öppnar luckan. Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Fler inställningar*, *Telefoninställningar* och *Säkerhetsknapplås*.

Ange säkerhetskoden. Du aktiverar knapplåset genom att välja *På*.



För att aktivera knapplåset trycker du på **Meny** och  inom 1,5 sekunder när luckan är stängd. Om du vill inaktivera knapplåset när luckan är öppen trycker du på **Lås upp** och **OK** och knappar sedan in säkerhetskoden. Om luckan är stängd trycker du på **Lås upp** och  och knappar sedan in säkerhetskoden inom 1,5 sekunder.

■ Tända telefonens belysning

- När knapparna är låsta trycker du på strömbrytaren () för att låsa upp knapparna och tända displaybelysningen.
- När luckan är öppen tänder du och släcker telefonens belysning med belysningsknappen ()

■ Använda e-postprogrammet

- När du vill använda telefonens e-postprogram måste du konfigurera inställningarna för e-post och anslutningar. Mer information finns i [Inställningar för e-postprogrammet](#) på sidan 93 eller i broschyren [Anvisningar för inställning av e-postprogram](#) som medföljer telefonen.

När du vill ställa in e-posttjänsten med din nätoperatör, se www.nokia.com/phonesettings.

■ Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Tryck på **Meny** och välj **Inställningar, Anslutbarhet** och **Bluetooth**.
2. För att aktivera Bluetooth-anslutningen väljer du **Bluetooth** och **På**.



3. Välj *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* för att söka efter kompatibla enheter och välja den enhet som du vill ansluta till telefonen.
4. Ange lösenordet för vald enhet.

■ Skriva text

- Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning.

Flytta markören med hjälp av bläddringsknappen till ett tecken och tryck på **Använd**.

- Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver SMS-meddelanden genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

■ Visa kontakter

- Om du snabbt vill visa ett visst namn och standardnummer trycker du på och håller ner  vid namnet medan du bläddrar i dina *Kontakter*.

■ Visa kalender och kalendernoteringar

- Om du snabbt vill visa aktuell månad i din *Kalender*, trycker du bläddringsknappen åt höger i passningsläge.
- När du visar kalendernoteringar trycker du bläddringsknappen åt höger för att bläddra i noteringarna.



■ Anpassa egna genvägar

- Tryck på **Gå till** och välj *Välj alternativ* för att välja de funktioner du vill ha som genvägar.
- Tryck på **Gå till** och välj *Sortera* om du vill ordna om funktionerna i genvägslistan.

■ Använda radion

- Återgå till passningsläge genom att trycka snabbt på . Du stänger av radion genom att trycka på och hålla ner .
- Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.
- Du kan spara kanaler på någon av platserna 1 till 9 genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp, skriva in namnet på kanalen och trycka på **OK**.

■ Använda kalkylatorn

- När du använder kalkylatorn med luckan stängd trycker du på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.



Innehåll

Tips	4
Innehåll	11
SÄKERHETSINFORMATION	19
Allmän information.....	23
Koder.....	23
Säkerhetskod (5-10 siffror)	23
PIN- och PIN2-koder (4-8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur	23
PUK- och PUK2-koder (8 siffror)	24
Spärrlösenord (4 siffror)	24
Plånbokskod (4-10 siffror).....	24
Översikt av telefonens funktioner.....	24
Dela minne	26
1. Komma igång.....	27
Sätta i SIM-kortet och batteriet	27
Ladda batteriet.....	29
Slå på och stänga av telefonen	29
Öppna luckan	31
Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen.....	34
2. Din telefon	35
Knappar (luckan stängd).....	35
Kontakter	37
Headset.....	37



Knappar (luckan öppen).....	38
Passningsläge.....	40
Skärmläckare	42
Bakgrund	42
Viktiga symboler i passningsläge.....	42
Knapplös.....	45
Inställningar via OTA (Over the Air)	45
3. Samtalsfunktioner	47
Ringa ett samtal	47
Snabbuppringning.....	48
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	49
Samtal väntar.....	49
Alternativ under ett samtal	50
4. Skriva text.....	52
Skriva text med hjälp av tangentbordet	52
Skriva specialtecken	53
Skriva text när luckan är stängd	54
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	54
Använda automatisk textigenkänning	54
Skriva sammansatta ord.....	55
Använda normal textinmatning.....	56
Tips när du skriver text	56
5. Använda meny	58
Använda en menyfunktion.....	58
Menyfunktioner.....	60



6. Menyfunktioner	63
Meddelanden (meny 1)	63
Textmeddelanden (SMS)	63
Skriva och skicka meddelanden	63
Alternativ för att skicka ett meddelande	64
Skriva och skicka e-post via SMS	65
Läsa och svara på ett SMS-meddelande eller e-postmeddelande via SMS	66
Mapparna Inkorg och Sända poster	67
Arkiv-mappen och Mina mappar	67
Mallar	68
Distributionslistor	68
Räknare för textmeddelanden	70
Multimediameddelanden	70
Skriva och skicka ett multimediameddelande	71
Läsa och svara på ett multimediameddelande	73
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	75
Minnet för multimediameddelanden är fullt	75
Ta bort meddelanden	75
E-postprogram	76
Skriva och skicka meddelanden med e-postprogrammet	77
Hämta meddelanden från ditt e-postkonto med e-postprogrammet	78
Läsa och svara på ett meddelande med e-postprogrammet	79
Inkorg och Övriga mappar (Utkast, Arkiv, Utkorg och Sända poster)	79
Radera meddelanden med e-postprogrammet	79
Chatt	80
Öppna Chatt-menyn	82
Ansluta och koppla från chatttjänsten	82
Starta en chatt	83



Acceptera eller avvisa en chattinbjudan.....	84
Läsa ett chattmeddelande.....	85
Delta i en chattkonversation.....	85
Ändra din egen information.....	86
Chattkontakter.....	86
Blockera och avblockera meddelanden.....	87
Grupper.....	88
Röstmeddelanden.....	89
Infomeddelanden.....	90
Meddelandeinställningar.....	90
Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post.....	90
Inställningar för överskrivning.....	91
Inställningar för multimediameddelanden.....	91
Inställningar för e-postprogrammet.....	93
Inställningar för teckenstorlek.....	97
Servicekommandon.....	97
Samtalslistor (meny 2).....	97
Samtalslistor.....	98
Mätare och räknare.....	99
Kontakter (meny 3).....	100
Välja inställningar för kontakter.....	100
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt).....	101
Spara flera nummer och textobjekt per namn.....	101
Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter.....	103
Söka efter en kontakt.....	103
Radera kontakter.....	104
Ändra eller radera detaljer i dina kontakter.....	104
Min tillgänglighet.....	105



Bevakade kontakter	107
Lägga till bevakade kontakter	108
Visa bevakade kontakter	108
Sluta bevaka en kontakt	109
Kopiera kontakter	110
Sända och ta emot ett visitkort	110
Snabbuppringning	111
Röststyrd uppringning	111
Lägga till och hantera röstmärken	112
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	112
Infonummer och servicenummer	113
Mina nummer	113
Samtalsgrupper	113
Inställningar (meny 4)	114
Profiler	114
Chatt- och tillgänglighetsinställningar	115
Toninställningar	116
Displayinställningar	117
Tids- och datuminställningar	118
Egna genvägar	119
Anslutbarhet	120
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	120
Bluetooth-anslutning	121
Bluetooth-inställningar	122
Infraröd	122
EGPRS	123
Fler inställningar	125
Samtalsinställningar	125



Telefoninställningar	127
Tillbehörsinställningar	129
Säkerhetsinställningar	130
Återställ fabriksinställningar	131
Galleri (meny 5).....	132
Radio (meny 6).....	134
Ställa in en radiokanal.....	135
Använda radion.....	136
Planerare (meny 7).....	137
Alarm	137
Kalender.....	138
Göra en kalenderanteckning	139
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	140
Att göra.....	141
Anteckningar.....	142
Plånbok.....	142
Öppna plånboken.....	143
Spara kortuppgifter.....	144
Personliga noteringar	145
Skapa en plånboksprofil.....	145
Plånboksinställningar	146
Betala med plånboken.....	146
Synkronisering.....	147
Synkronisering från telefonen.....	147
Inställningar för synkronisering.....	148
Synkronisera från en kompatibel dator	150
Program (meny 8).....	150
Spel.....	150



Program.....	151
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	151
Ladda ner ett spel eller program	152
Extrafunktioner.....	153
Röstinspelning	153
Kalkylator.....	154
Timer.....	155
Stoppur.....	156
Tjänster (meny 9).....	157
Grundläggande åtgärder för att använda tjänster	158
Ställa in telefonen för en tjänst.....	158
Skriva in serviceinställningarna manuellt	158
Ansluta till en tjänst.....	159
Läsa sidor på en tjänst.....	160
Använda telefonens knappar medan du läser.....	160
Alternativ medan du surfar.....	160
Direktuppringning.....	161
Koppla ner från en tjänst.....	161
Utseendeinställningar för multiwebbläsaren	162
Cookies.....	162
Bokmärken	163
Ta emot ett bokmärke	163
Nedladdning	164
Tjänsteinkorg.....	164
Cacheminne	165
Säkerhet när du surfar.....	165
Säkerhetsmodul.....	165
Certifikat	166



Digitala signaturer.....	167
SIM-tjänster (meny 10)	168
7. Datoranslutning	169
PC Suite	169
EGPRS, HSCSD och CSD	171
Använda datakommunikationsprogram	171
8. Batteriinformation.....	172
Ladda och ladda ur.....	172
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	174
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	175



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att besvara ett samtal trycker du på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.

Triband är en nätverksberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Telefonen stöder WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av telefonens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS, webbläsning, e-post, chatt, direktmeddelanden till kontakter (tillgänglighet), OMA-fjärrensynchronisering och nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Tilläggsprodukter

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 och AC-1.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.



Praktiska regler för hantering av tillägsprodukter

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera telefontillbehör.



Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod (5–10 siffror)

Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. När du har ändrat koden ska du spara den på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 130.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kan meddelandet *Fel kod* visas. Vänta i fem minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN- och PIN2-koder (4–8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 130.
- PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.
- En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 165. En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.



- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 167. En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* eller *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden.

PUK- och PUK2-koder (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod.

PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Spärrlösenord (4 siffror)

Spärrlösenordet behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 130. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

Plånbokskod (4–10 siffror)

Plånbokskoden krävs för att använda plånbokstjänsten. Om du anger fel kod flera gånger blockeras plånboken i fem minuter. Mer information finns i [Plånbok](#) på sidan 142.

■ Översikt av telefonens funktioner

Nokia 6810-telefonen har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM1800- och GSM 1900-nät. Den innehåller många funktioner som är praktiska under daglig



användning, t.ex. kalender, radio, högtalare, klocka och alarm. Telefonen har också stöd för följande funktioner (flera av dem är nättjänster):

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [EGPRS](#) på sidan [123](#). EDGE-nät med paketöverföring ger snabbare anslutningar än GPRS.
- XHTML-webläsare, som medför att du kan hämta och visa färgglatt och rikt grafiskt innehåll från olika tjänsteleverantörers webbserverar. Se [Tjänster \(meny 9\)](#) på sidan [157](#).
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning, som gör att du kan dela information om din tillgänglighet med kollegor, familj och vänner som har kompatibla enheter och tjänster. Se [Min tillgänglighet](#) på sidan [105](#).
- Chatt, som är ett sätt att skicka korta textmeddelanden till användare som är tillgängliga (online). Se [Chatt](#) på sidan [80](#).
- Tangentbord för meddelanden, som gör att det är lättare och går snabbare att skriva text, se [Skriva och skicka meddelanden](#) på sidan [63](#).
- E-postfunktionen, som gör att du kan skriva, skicka och hämta e-post från ditt e-postkonto. Se [E-postprogram](#) på sidan [76](#).
- Tjänsten för multimediameddelanden (MMS), som medför att du kan skicka och ta emot multimediameddelanden som innehåller text, bild, ljud och videoklipp till och från kompatibla enheter. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig, se [Multimediameddelanden](#) på sidan [70](#).
- Polyfoniskt ljud (MIDI), dvs. flerstämmigt ljud, som gör att flera ljudkomponenter kan spelas upp samtidigt. Telefonen har ljudkomponenter



från över 40 instrument och 16 instrument kan spelas upp samtidigt. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

- Java 2 Micro Edition, J2ME™ som omfattar några Java™-program och spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan ladda ner nya program och spel till telefonen, se [Program \(meny 8\)](#) på sidan 150.
- Inbyggd stereoradio. Du kan lyssna på radion med ett headset eller via högtalaren, se [Radio \(meny 6\)](#) på sidan 134.

Delat minne



Följande funktioner kan dela på telefonens minne: kontakter, text-, chatt- och multimediameddelanden, e-postprogrammet, röstmärken, SMS-distributionslistor, bilder, ring signaler, videoklipp och ljudklipp i galleriet, kalender, att göra-noteringar, anteckningar, Java-spel och Java-program. När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelat förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.




1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
 - Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd, att den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt och att batteriet är borttaget.
1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1) och dra samtidigt av bakstycket från telefonen (2). Om batteriet är isatt, tar du ur det genom att lyfta det uppåt.
 2. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (2) och lyfta upp den (3). Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (4). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

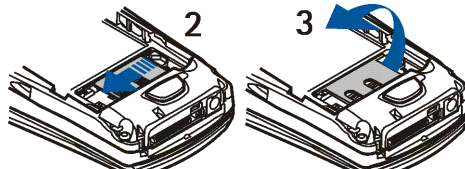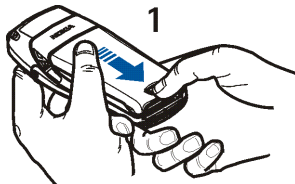


3. Stäng SIM-korthållaren (5) och skjut den på plats (6).

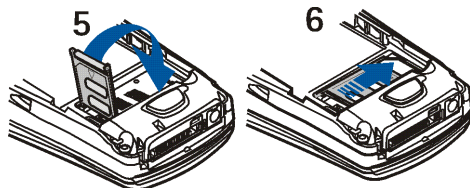

4. Sätt i batteriet (7).

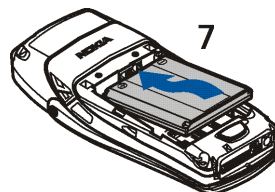


5. Rikta bakstycket mot telefonens låsspärrar (8) och skjut in bakstycket tills det låses på plats (9).

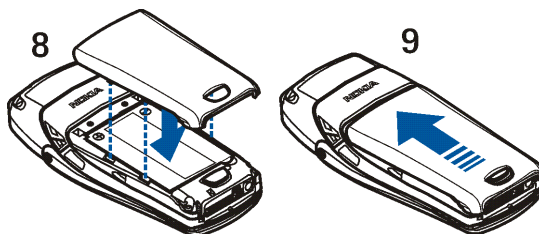

■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen slås på. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

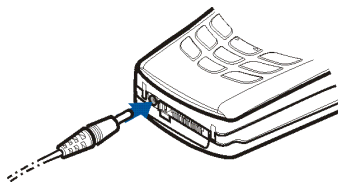

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BLC2-batteri med laddaren ACP-12, tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Tryck på och håll ner strömbrytaren .


- Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod knappar du in din koden och trycker på **OK**.

Se även [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 130 och [Allmän information](#) på sidan 23.

- Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet kan inte användas* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.




TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom det påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

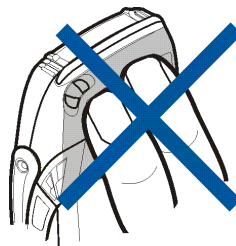


Öppna luckan


1. Håll i telefonen med båda händerna och öppna luckan som på bilden (1).

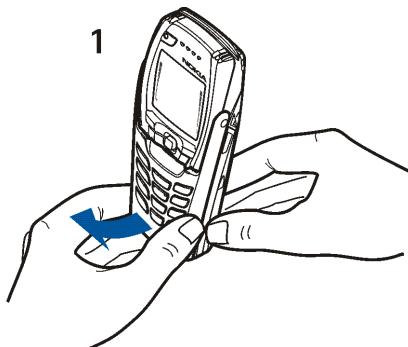

2. Fäll ut luckan tills den klickar på plats (2). Se till att de guldfärgade kontakterna på luckan och telefonen vidrör varandra.

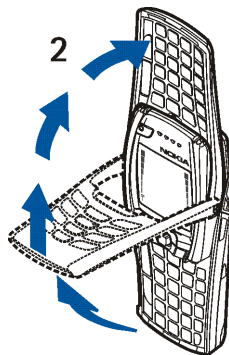

3. Vänd telefonen till vågrätt läge som på bilden (3). Högtalarfunktionen aktiveras automatiskt när luckan är öppen.

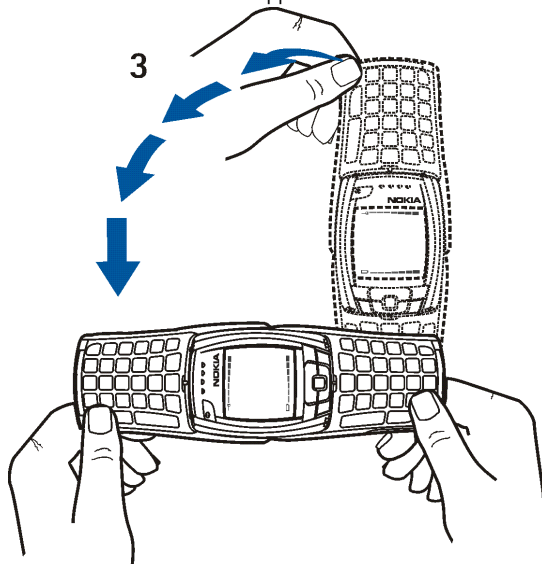

Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen

- Tangentbordsbelysningen tänds inte automatiskt när du öppnar luckan. Tryck på belysningsknappen  högst upp till vänster på tangentbordet för att tända belysningen. Tangentbordsbelysningen stängs av efter en stund, men tänds igen så fort du trycker på en tangent.
- När du vill stänga av belysningen trycker du på belysningsknappen eller stänger luckan.



2. Din telefon

■ Knappar (luckan stängd)

1. Strömbrytare

Slår på och stänger av telefonen.


Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Volymknapp

Justerar volymen för hörsnäcka, headset och högtalare.

3. Väljarknappar och

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, se avsnittet om passningsläge på sidan 40.

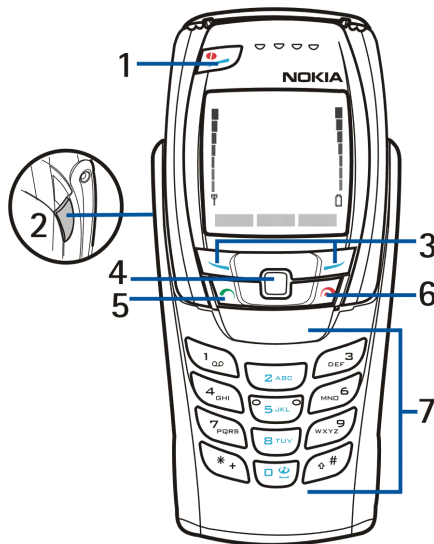

4. Bläddringsknapp i 5 riktningar

Använd telefonens bläddringsknapp (joystick) för att bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Du använder bläddringsknappen för att flytta markören uppåt/nedåt och höger/vänster när du skriver text eller använder kalendern samt när du spelar vissa spel. När du trycker på bläddringsknappen fungerar den också som mellersta väljarknapp, och om du trycker på den snabbt väljer du den funktion som visas ovanför bläddringsknappen.



I passningsläge fungerar bläddringsknappen som en genväg. Tryck bläddringsknappen

- åt höger för att öppna kalendern.
 - åt vänster för att börja skriva ett SMS-meddelande.
 - uppåt eller nedåt för att visa kontaktlistan.
5.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren.
6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
7.  -  används för att knappa in siffror och tecken.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.
8. Hörsnäcka



■ Kontakter

1. Kontakt för laddare
2. Pop-Port™-kontakt för headset, datakabel och andra tilläggssprodukter. Anslut en tilläggssprodukt till Pop-Port-kontakten som i exemplet på bilden.

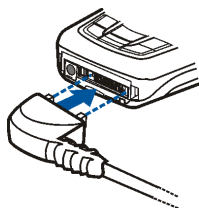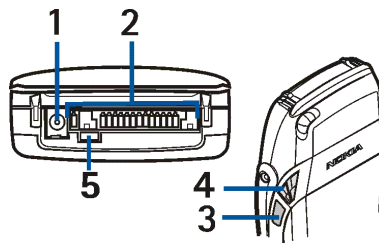

3. IR-port (Infraröd)

4. Högtalare

5. Mikrofon


■ Headset

Anslut ett kompatibelt headset till telefonens Pop-Port-kontakt.



Varning: Detta headset kan påverka möjligheten att höra ljud omkring dig. Använd därför inte detta headset i situationer där det kan påverka din säkerhet.



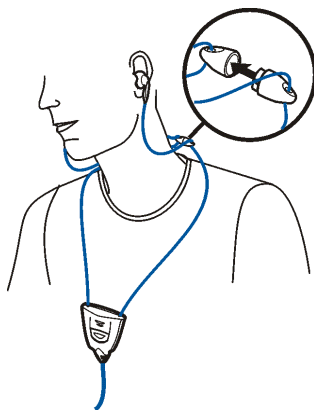


Du kan förslagsvis bära headsetet som i exemplet på bilden.

■ Knappar (luckan öppen)

När du öppnar luckan roteras displaygrafiken 90 grader och vänster och höger väljarknappar (och den mellersta väljarknappen) byter position, men hjälptexterna



ovanför väljarknapparna ändras inte. Mer information om hur du skriver och redigerar text finns i [Skriva text med hjälp av tangentbordet](#) på sidan 52.

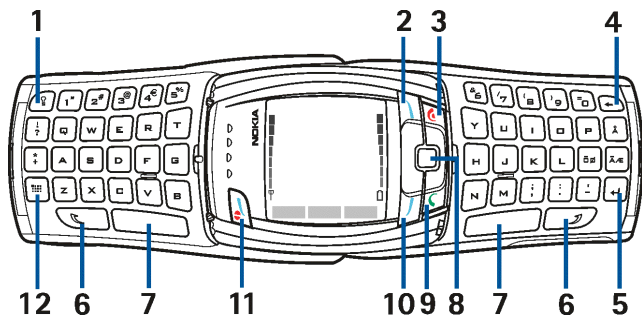


1. **Belysningsknapp** tändar tangentbordsbelysningen om du vill ha mer ljus när du använder tangentbordet. Se även [Slå på och stänga av tangentbordsbelysningen](#) på sidan 34.
2. **Profilknapp** öppnar en lista över profiler vid ett snabbt knapptryck. Om du trycker på och håller ner knappen stängs telefonen av.
3. avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
4. **Backsteg** raderar tecken.
5. **Retur-tangent** gör en radbrytning under textredigering.
6. **Skift-tangenter** och aktiverar versaler och symboler. Du kan antingen trycka på Skift-tangenten först och sedan på önskat tecken eller trycka på båda samtidigt.



7. Blanksteg  och  infogar ett mellanslag.

8. Bläddringsknapp . Mer information finns i **Knappar (luckan stängd)** på sidan 35. Om du vill välja en funktion som på bilden trycker du på bläddringsknappen när luckan är öppen.

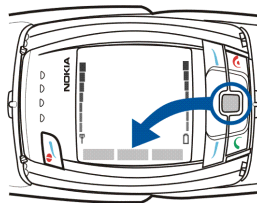

9.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas listan över de senast uppringda numren.

10. Höger väljarknapp . Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna.


11. Strömbrytare/vänster väljarknapp  slår på och stänger av telefonen. När telefonens tangentbord är öppet och telefonen är påslagen, beror funktionen på den vänstra väljarknappen på den hjälptext som visas i displayen ovanför knappen.

12. Teckenknapp  öppnar en uppsättning med tecken och symboler när du skriver text.

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning (luckan kan vara antingen stängd eller öppen) och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.



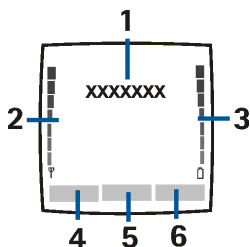

1. Visar namnet på nätet eller en operatörslogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp i passningsläge är **Gå till**.

Tryck på **Gå till** för att visa en lista över tillgängliga funktioner som du kan lägga till i din genvägslista. Tryck på **Val** och välj

- **Välj alternativ** för att visa en lista över tillgängliga funktioner som du kan lägga till.

Bläddra till den funktion som du vill ha och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark..**

- **Sortera** om du vill sortera om funktionerna i listan. Välj en funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Om du av någon anledning har tagit bort innehållet på menyn **Gå till** trycker du på **Lägg till** för att lägga till en funktion.

5. Mellersta väljarknappen i passningsläge är **Meny**.
6. Höger väljarknapp i passningsläge är **Kont.**, en operatörsspecifik knapp eller en genväg till en funktion som du har valt. Om du trycker på höger väljarknapp när texten är.



- **Kont.** kan du öppna menyn *Kontakter*.
- operatörsspecifik knapp, du kan öppna en operatörsspecifik webbplats.
- en specifik funktion som du har valt och aktiverat i *Höger väljarknapp* för att snabbt komma funktionen. Se [Egna genvägar](#) på sidan 119.

Se även [Viktiga symboler i passningsläge](#) på sidan 42.

Skärmläckare

En skärmläckare aktiveras automatiskt efter en viss tid när telefonens funktioner inte har använts, se [Displayinställningar](#) på sidan 117.

När skärmläckaren är på visas fortfarande ikonerna som anger missade samtal , knapplås , ljudlöst läge , mottagna meddelanden  och mottagna multimediameddelanden .

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge, se [Displayinställningar](#) på sidan 117.

Viktiga symboler i passningsläge

-  Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett SMS-meddelande eller e-postmeddelande via SMS](#) på sidan 66.
-  Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 73.





eller

Telefonen är ansluten till chatttjänsten och tillgänglighetsstatus är online respektive offline. Se [Ansluta och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 82.



Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chatttjänsten. Se [Ansluta och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 82.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan 45 och [Automatiskt knapplås](#) och [Säkerhetsknapplås](#) i [Telefoninställningar](#) på sidan 127.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringer ej](#) och [Ton för meddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Toninställningar](#) på sidan 116.



Alarmklockan är inställd på [På](#). Se [Alarm](#) på sidan 137.



Timern används. Se [Timer](#) på sidan 155.



Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 156.



När EGPRS-anslutningen är i läget [Alltid online](#) och EGPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [EGPRS-anslutning](#) på sidan 124.



När en EGPRS-anslutning är upprättad, visas denna symbol i displayens övre vänstra hörn. Mer information finns i [EGPRS-anslutning](#) på sidan 124 och i [Läsa sidor på en tjänst](#) på sidan 160.



 EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal.

 Symbol för IR-anslutning. Se [Infraröd](#) på sidan 122.

 Symbol för Bluetooth-anslutning. Se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan 120.

 Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen för den första linjen  och  för den andra linjen. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 125.

1 eller **2**

Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 125.

 Högtalaren är aktiverad. Se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 50.

 Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 130.

 Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler](#) på sidan 114.

 ,  ,  eller 

En tilläggsprodukt (headset, handsfree, hörslinga eller musikställ) är ansluten till telefonen.

Tids- och datuminställningar

Se [Tids- och datuminställningar](#) på sidan 118.



■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i handväskan. Du kan bara låsa knapparna när luckan är stängd.

- **Låsa knapparna**

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund.

- **Låsa upp knapparna**

Tryck på **Lås upp** och därefter på  inom 1,5 sekunder eller öppna luckan.

Observera att knapplåset inte aktiveras när du stänger luckan om det automatiska knapplåset inte är aktiverat.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt om displayen är tom.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 50 och om du vill ställa in knapplåset, se [Säkerhetsknapplås i Telefoninställningar](#) på sidan 127.



Obs: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck sedan på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda MMS, EGPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt anslutningsinställningar på telefonen. Du kanske kan få inställningarna direkt



som ett OTA-meddelande och spara dem på telefonen. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

Du kanske kan få anslutningsinställningar för EGPRS, multimediameddelanden, synkronisering, chatt och bevakning av tillgänglighet, e-post samt för multiwebbläsaren. Mer information om hur du får inställningarna finns i [Inställningar för e-postprogrammet](#) på sidan 76.

När du har fått anslutningsinställningar som ett OTA-meddelande visas *Anslutningsinställningar mottagna* i displayen.

- Tryck på **Val** och välj *Spara* för att spara inställningarna. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. För mer information om PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.
Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.

När du vill aktivera inställningarna, se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 159.

Om du vill radera en anslutningsuppsättning från telefonen knappar du in *#335738# (*#delset# i bokstäver) i passningsläge, väljer den anslutningsuppsättning som du vill radera och trycker på **Radera**. Bekräfta ditt val så återgår telefonen till passningsläge.



3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera. När du vill ringa ett samtal medan luckan är öppen knappar du in telefonnumret med nummerknapparna. Högtalarfunktionen aktiveras automatiskt när du öppnar luckan.

För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet eller + om luckan är öppen (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att ringa upp.

Om du vill justera volymen under ett samtal använder du volymknapparna på telefonens sidor.

3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 50.

Ringa ett samtal med kontakter

- Om du vill söka efter ett namn/telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**, se [Söka efter en kontakt](#) på sidan 103. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.



Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de upp till 20 senaste slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

Ringa upp röstbrevlådan (nättjänst)

- I passningsläge med luckan stängd, tryck på och håll ner  eller tryck på  och . När luckan är öppen trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp.

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan [89](#).

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning gör du följande:

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar*, *Fler inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *Alla knappar*.

Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna, från  till , se [Snabbuppringning](#) på sidan [111](#). Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på . När luckan är öppen kan du också aktivera snabbuppringning genom att trycka på motsvarande nummerknapp på tangentbordet.
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.



■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på ett inkommande samtal och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

 **Tips:** Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* har aktiverats, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 125.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om fler än ett namn hittas i *Kontakter* med ett telefonnummer som har samma sju sista siffror som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt). Telefonen kan visa fel namn om numret till den som ringer inte är sparat i *Kontakter* och det finns ett annat namn med ett telefonnummer som har samma sju sista siffror.

Samtal väntar

Samtal väntar är en nättjänst.

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se [Samtalsinställningar](#) på sidan 125.



■ Alternativ under ett samtal

Observera att vissa av de alternativ du har under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information. Tryck på **Val** under ett samtal och välj:

- *Lås knappsats, Spela in, Avsluta samtal, Nytt samtal* (nättjänst), *Avsluta alla, Kontakter, Meny, Mikrofon av* eller *Mikrofon på, Parkera* eller *Återta* (nättjänst), *Privat samtal* (nättjänst), *Svara* och *Svara ej*.
- *Konferens* för att skapa ett konferenssamtal med upp till fem personer (nättjänst). Under ett samtal, ring upp en ny deltagare (*Nytt samtal*). Det första samtalet parkeras. När du har svarat på det nya samtalet väljer du *Konferens* för att koppla in den första deltagaren i konferenssamtalet. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du *Privat samtal* och sedan den deltagare som du vill tala med. När du vill gå med i konferensen igen efter en privat konversation väljer du *Konferens*.
- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-toner, (Dual Tone Multi-Frequency) t.ex. lösenord eller bankkontonummer. DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i *Kontakter*. Observera att du kan knappa in väntetecken w och paustecken p genom att trycka uppregade gånger på .
- *Pendla* (nättjänst) för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* (nättjänst) för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.
- *Högtalare* för att använda telefonen som en högtalare under ett samtal, t.ex. ett konferenssamtal. När du använder högtalaren kan du dessutom utföra



andra uppgifter samtidigt som du talar i telefon, eftersom du kan lägga ner telefonen i stället för att hålla den i handen. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalaren eftersom volymen kan vara mycket hög. När du vill aktivera högtalaren öppnar du luckan eller, om luckan är stängd, trycker du på **Val** och väljer **Högtalare** eller trycker på **Högt.**, om tillgängligt.

Om du vill stänga av högtalaren under ett samtal stänger du luckan eller trycker på **Telefon** när luckan är öppen. När luckan är stängd trycker du på **Val** och väljer **Telefon** eller trycker på **Telefon**, om tillgängligt

Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter en kompatibel handsfree-enhet eller ett headset till telefonen eller när du stänger luckan.

Om du har anslutit en kompatibel handsfree-enhet eller ett headset till telefonen, ersätts **Telefon** i alternativlistan med **Handsfree** eller **Headset** och väljarknappen **Telefon** med **Handsf.** eller **Heads..**

Mer information om hur du använder högtalaren med stereoradion finns i **Radio (meny 6)** på sidan 134.



4. Skriva text

Telefonen är särskilt utformad för snabb och enkel textinmatning. Ett bra sättet att skriva med tangentbordet är att använda tummarna. Du kan t.ex. börja skriva ett meddelande på tangentbordet, stänga luckan och fortsätta skriva på samma text med normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. Observera att automatisk textigenkänning inte fungerar när luckan är öppen.

■ Skriva text med hjälp av tangentbordet

När luckan är öppen kan du börja skriva ett textmeddelande eller en notering. Tryck t.ex. på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.*, se *Skriva och skicka meddelanden* på sidan 63.



Tips: Om du snabbt vill börja skriva ett meddelande trycker du bläddringsknappen åt vänster i passningsläge.

Eller: Tryck på någon av bokstavsknapparna i passningsläge (utom paustecknet p eller väntetecknet w) för att öppna programmet Anteckningar, se *Anteckningar* på sidan 142.

Följande funktioner är tillgängliga när du skriver text medan luckan är öppen.

- För att infoga ett nummer trycker du på någon av nummerknapparna. När du trycker på en nummerknapp i passningsläge inleds en vanlig samtalsprocedur.
- För att växla mellan versaler och gemener, som anges med **ABC**, **abc** eller **ABC** högst upp till vänster i displayen, eller om du vill infoga symboler trycker



du på någon av skift-tangenterna (☞ eller ☛). Du kan antingen trycka på skift-tangenten och sedan på önskat tecken, eller trycka på båda samtidigt. Om du bara vill skriva med versaler trycker du två gånger på ☞ eller ☛.

- När du vill radera tecken från displayen trycker du på ☞ eller **Radera**. Om du trycker snabbt på backstegstangenten raderas ett tecken i taget. Med långa knapptryckningar raderas tecknen snabbare.
- För att lägga till ett mellanslag trycker du på någon av mellanslagstangenterna (☐ eller ☐).
- Tryck på ☞ för en manuell radbrytning.

Skriva specialtecken

De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn **Telefonspråk**, se **Telefoninställningar** på sidan 127. Om du vill skriva ett specialtecken som inte är tryckt på tangentbordet gör du något av följande:

- För att använda en uppsättning med skiljetecken, specialtecken och symboler trycker du på ☐. Bläddra igenom teckenuppsättningen med hjälp av bläddringsknappen och tryck sedan på **Använd** för att välja ett tecken.
- Om du vill skriva ett tecken som inte finns med i listan över specialtecken under ☐, t.ex. á, håller du ner ☐ och trycker samtidigt på 'a' upprepade gånger tills ett 'a' med önskad accent visas i displayen.



■ Skriva text när luckan är stängd

Du kan använda automatisk textigenkänning eller normal textinmatning när luckan är stängd. När du skriver anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp till vänster i displayen. Du kan ändra skiftläge, som anges med ,  eller , genom att trycka på . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.



1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet kan ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva **Nokia** trycker du en gång på  för N, en gång på  för o, en gång på  för k, en gång på  för i och en gång på  för a:

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 56.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att lägga till ett blanksteg med  eller genom att trycka bläddringsknappen åt höger.
Om ordet inte är det du är ute efter, trycker du på  upprepade gånger eller trycker på **Val** och väljer **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.
3. Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.
4. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka bläddringsknappen åt höger. Skriv in resten av ordet och godkänn det genom att trycka bläddringsknappen åt höger.



Använda normal textinmatning

Tryck på en nummernapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummernapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn [Telefonspråk](#), se [Telefoninställningar](#) på sidan 127.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummernapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker bläddringsknappen åt höger och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummernappen .

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 56.

Tips när du skriver text

Följande funktioner kan också vara tillgängliga vid normal textinmatning eller automatiskt textigenkänning:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på motsvarande sida av bläddringsknappen.
- När du vill radera ett tecken från displayen trycker du på [Radera](#). Tryck på och håll ner [Radera](#) om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på [Val](#) och väljer [Radera text](#).



- Om du vill infoga ett ord i ordlistan när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*.

Flytta markören med hjälp av bläddringsknappen till ett tecken och tryck på **Använd** för att välja det.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga ett telefonnummer medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Val** och väljer *Visa info*.



5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se **Telefoninställningar** på sidan 127.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra igenom menyn genom att trycka bläddringsknappen uppåt eller nedåt (eller åt höger och vänster om du använder ikonvyn) och välj ett alternativ, t.ex. **Inställningar**, genom att trycka på **Välj**. Om du vill ändra menyvy, se **Displayinställningar** på sidan 117.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. **Profiler**.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. **Svarsknapp**.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.



Med en genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda de flesta av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

- Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha. Observera att för att använda menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in  och  och sedan knappa in resten av siffrorna i genvägsnumret.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. E-post
4. Chatt
5. Röstmeddelanden
6. Infomeddelanden
7. Meddelandeinst.
8. Servicekomm.



2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Tidmätare och mätare



3. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Min tillgänglighet
5. Bevakade namn
6. Kopiera
7. Inställningar



- 8. Snabbuppringn.
- 9. Röstmärken
- 10. Infonummer¹
- 11. Servicenummer¹
- 12. Mina nummer
- 13. Samtalsgrupper
- 4. Inställningar**
 - 1. Profiler
 - 2. Chatt- och tillgänglighetsinst.
 - 3. Toninställningar
 - 4. Displayinställningar
 - 5. Tids- och datuminställningar
 - 6. Egna genvägar
 - 7. Anslutbarhet
 - 8. Fler inställningar
 - 9. Återställ fabriksinställningar



5. Galleri

- 1. Videoklipp
- 2. Grafik
- 3. Signaler
- 4. Inspeln.



1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



6. Radio



7. Planerare

1. Alarm
2. Kalender
3. Att göra
4. Anteckningar
5. Plånbok
6. Synkronisera



8. Program

1. Spel
2. Program
3. Extrafunkt.



9. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Nerl.länkar
4. Tjänsteinkorg
5. Inställningar
6. Gå till adress
7. Töm cache



10.SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.



6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Innan du kan skicka ett text- eller bildmeddelande eller ett e-postmeddelande (SMS) måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 90.

Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du skicka och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Detta kan påverka faktureringen för meddelanden.

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas högst upp till höger på displayen, t.ex. 120/2. Specialtecken (Unicode), t.ex. å, kan uppta mer utrymme i meddelandet än andra tecken.



1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..*



Tips: Om du snabbt vill börja skriva ett meddelande trycker du bläddringsknappen åt vänster i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande, se *Skriva text* på sidan 52. Använd en mall för att infoga text eller en bild i ett meddelande, se *Mallar* på sidan 68. Varje bildmall består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller .
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. Välj mottagarna en i taget och tryck på **Sänd** efter varje. När du inte vill skicka meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**. Observera att ett separat meddelande skickas till varje mottagare.
- Om du vill skicka ett textmeddelande med en distributionslista väljer du *Sänd till lista*. Mer information om hur du skapar en distributionslista (sändlista) finns i *Distributionslistor* på sidan 68.
- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda. Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i *Meddelandeinställningar* på sidan 90.





Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Skriva och skicka e-post via SMS

Innan du kan skicka e-post via SMS måste du spara inställningarna för e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 90. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i *Kontakter* finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 101.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa SMS-e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den i *Kontakter* och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 52. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
Se även [Mallar](#) på sidan 68. Det går inte att infoga bilder.
5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd** eller . Om du inte har sparat inställningarna för att skicka e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern. Tryck på **OK** för att skicka e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar e-post via SMS nättjänst kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.



Läsa och svara på ett SMS-meddelande eller e-postmeddelande via SMS

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelandena i mappen *Inkorg*.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med  framför det.
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller byta namn på det meddelande som du läser eller flytta det till en annan mapp.

Välj *Kopiera till kalend*. för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer (om de är tillgängliga), vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-post- och webbadresser från aktuellt meddelande.



När du visar ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

- Tryck på *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller välj ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

- Tryck på *Sänd* eller  för att skicka meddelandet till det nummer som visas.

Mapparna Inkorg och Sända poster

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade medd.* eller *Mallar* eller i en annan mapp som du har skapat.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Sparade medd.* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på *Val*. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på *Välj*.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på *Val* och väljer *Lägg till mapp*. Om du inte har sparat några mappar trycker du på *Lägg till* för att skapa en.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på *Val* och väljer *Ta bort mapp*.



Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Mallar**.

- När du vill infoga en textmall i det meddelande eller e-postmeddelande som du skriver eller svarar på trycker du på **Val**. Välj **Använd mall** och välj sedan den mall du vill infoga.
- Om du vill infoga en bild i det meddelande som du skriver eller svarar på trycker du på **Val**. Välj **Bifoga bild** och välj en bild för att visa den. Tryck på **Bifoga** för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan inkludera i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Förhandsvisa**.

Distributionslistor

Om du ofta behöver skicka meddelanden till en fast grupp med mottagare kan du definiera en distributionslista. Du kan spara distributionslistorna både i telefonens minne och i SIM-kortets minne. Observera att meddelandena skickas separat till varje mottagare i listan. Därför kan det kosta mer att skicka ett meddelande med en distributionslista än när du skickar ett meddelande till en person.

Se till att de kontakter som du vill lägga till i distributionslistor är sparade i telefonens interna kontaktminne.



Distributionslistor använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*.
2. När du vill skapa en ny lista trycker du på **Lägg till** om det inte finns några befintliga distributionslistor, eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till lista* om det redan finns listor.

För att visa namnen i en lista bläddrar du till listan och trycker på **Visa**.

Om du vill ändra namnet på en lista, tömma den eller radera den trycker du på **Val** och väljer motsvarande funktion.

3. Om du har öppnat en distributionslista genom att trycka på **Visa** i steg 2, kan du göra något av följande:
 - Om du vill lägga till ett nytt namn i listan trycker du på **Lägg till** och väljer det namn du vill ha från *Kontakter*.
 - Om du vill visa kontaktinformation om en mottagare bläddrar du till mottagarens namn, trycker på **Val** och väljer *Visa info*.
 - Om du vill ta bort en mottagare från listan bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Radera kontakt*.

Om det inte går att skicka meddelandet till vissa mottagare i distributionslistan, läggs de meddelandena i mappen *Ej levererade*. Tryck på **Igen** för att skicka meddelandet igen eller tryck på **Val** och välj *Ta bort lista* för att radera listan *Ej levererade* eller *Visa meddelande*.



Räknare för textmeddelanden

Räknaren för textmeddelanden visar antalet mottagna och skickade text- och bildmeddelanden. Bildmeddelanden kan bestå av fler än ett meddelande. Du kan t.ex. visa meddelandets mottagare eller avsändare eller visa detaljer om meddelandet.

Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, en bild, ett ljudklipp, ett videoklipp eller diabilder. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 100 kB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet på en dator.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör*, kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.



Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG och OTA-BMP
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-ljud och monofoniska ringsignaler
- Videoklipp i H.263-format med SubQCIF-bildstorlek och AMR-ljud.

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av de nämnda filformaten. Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv webbandslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 158). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 91. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*
2. Skriv ett meddelande, se [Skriva text](#) på sidan 52.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på **Val**, väljer *Bifoga* och väljer sedan önskat alternativ. En lista över tillgängliga mappar på menyn *Galleri* visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till önskad fil, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. En bifogad fil anges med sitt filnamn i meddelandet.



- Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). Om du vill infoga en diabil i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje diabil kan innehålla text, en bild, ett videoklipp och ett ljudklipp.
 - Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna en diabil genom att trycka på **Val** och välja *Föreg. diabil*, *Nästa diabil* eller *Diabildslista*.
 - Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att trycka på **Val** och välja *Tid för diabilder*.
 - Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.
 - När du vill infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ*, *Infoga kontakt* och bläddrar till önskat namn och väljer det.
 - För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.
3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
 4. Tryck på **Sänd** eller  för att skicka meddelandet, eller tryck på **Val** och välj *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*.
 5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från *Kontakter*. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Det tar längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade symbolen .



och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har skickat sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*, se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 91. Att meddelandet har skickats betyder inte att det har nått mottagaren.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se *Minnet för multimediameddelanden är fullt* på sidan 75.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 26.

1. Tryck på *Visa* för att visa meddelandet eller på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*. Bläddra för att visa meddelandet.

2. Tryck på *Välj* för att visa meddelandet. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilket objekt som visas.
 - Om du vill svara på meddelandet trycker du på *Svara*.



- Om du vill radera ett objekt i meddelandet trycker du på **Radera**. Annars trycker du på **Val** och väljer **Radera medd.**
- Om meddelandet innehåller en presentation trycker du på **Spela** för att visa meddelandet.

Annars trycker du på **Spela** för att lyssna på ett ljudklipp eller visa ett videoklipp som finns i meddelandet, eller trycker du på **Zooma** om du vill zooma in på en bifogad bild eller på **Visa** för att visa ett visitkort eller en kalendernotering.

Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.

- **Radera medd.** om du vill radera ett sparat meddelande.
- **Svara** eller **Svara alla** för att svara på meddelandet. När du vill skicka svaret, se **Skriva och skicka ett multimediameddelande** på sidan 71.
- **Använd info** för att hämta nummer, e-post- och webbadresser från aktuellt meddelande.
- **Till nummer**, **Till e-post** eller **Sänd till många** för att vidarebefordra meddelandet.
- **Redigera** för att redigera ett meddelande som du har skrivit. Se **Skriva och skicka ett multimediameddelande** på sidan 71.
- **Meddelandeinfo** för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
- **Spela upp pres.** för att visa en presentation som finns i meddelandet.
- **Öppna kal.ant.** eller **Öppna visitkort** för att visa en kalendernotering eller ett visitkort.

Se även alternativen i **Galleri**, se **Galleri (meny 5)** på sidan 132.



Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som redan är skickats sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*, se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 91.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet, tryck på *Spara* och ta bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Ta bort meddelanden

- Om du vill ta bort textmeddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd.*



Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på **Ja**. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Om du vill ta bort multimediameddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden, Multimediamedd.* och *Radera medd..*

- Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du komma åt ditt e-postkonto via telefonen. Det kompatibla e-postsystem som du använder på kontoret eller hemma kanske kan hanteras av telefonens e-postfunktion. Du kan skriva, skicka och läsa e-post med telefonen. Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.

E-postfunktionen använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Innan du kan skicka och ta emot e-post måste du kanske göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd aktuellt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören om du behöver mer information om ditt e-postkonto.
- Mer information om inställningar för e-post finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Om du vill få e-postinställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 45.



- När du vill ställa in telefonens e-postinställningar trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Meddelandeinst.** och **E-postmedd..** Se **Inställningar för e-postprogrammet** på sidan **93**.

Skriva och skicka meddelanden med e-postprogrammet

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten, eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina meddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **E-post** och **Skapa e-post**.
2. Skriv in mottagarens e-postadress och tryck på **OK** eller tryck på **Redigera**, skriv in e-postadressen och tryck på **OK**.
Om du vill söka efter e-postadresser i **Kontakter**, trycker du på **Val** och väljer **Sök**.
3. Ange ett ämne för e-postmeddelandet om du vill och tryck på **OK**.
Om du trycker på **Val** kan du välja något av följande: meddelanderedigerare, lägga till en ny mottagare, lägga till en kopianmottagare eller lägga till en mottagare en hemlig kopia.
4. Tryck på **Val** och välj **Medd.redigerare**. Skriv meddelandet, se **Skriva text** på sidan **52**. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen.
5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd**. Välj
 - **Skicka nu** för att skicka e-postmeddelandet omedelbart. Om du inte redan har anslutit till e-postkontot upprättas först en anslutning och sedan skickas meddelandena.



- *Skicka senare* för att skicka din e-post senare. Meddelandena sparas i mappen *Utkorg*. Om du vill redigera eller fortsätta skriva på ett e-postmeddelande kan du spara det i mappen *Utkast* genom att välja *Spara utkast*.

Skicka e-post senare. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *E-post*, *Övriga alternativ* och *Skicka nu* eller *Hämta och skicka*.



Obs: När du skickar e-post kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Hämta meddelanden från ditt e-postkonto med e-postprogrammet

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *E-post* och *Hämta* för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto. Eller:
Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *E-post*, *Övriga alternativ* och *Hämta och skicka* för att hämta nya e-postmeddelanden och skicka de meddelanden som du har sparat i mappen *Utkorg*.

Om minnet för meddelanden är fullt tar du bort några gamla meddelanden innan du börjar hämta nya meddelanden.

2. Telefonen ansluter till e-posttjänsten. En statusindikator visas medan e-postmeddelandena hämtas till telefonen.
3. Tryck på *Välj* för att visa det nya meddelandet i din *Inkorg* eller tryck på *Tillbaka* om du vill visa det senare.

Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med .



Läsa och svara på ett meddelande med e-postprogrammet

1. Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden*, *E-post* och *Inkorg*.

2. När du läser meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan t.ex. visa mer information om meddelandet, markera det som oläst eller radera, svara, svara till alla eller vidarebefordra meddelandet eller flytta det till en annan mapp.

3. Du svarar på ett e-postmeddelande genom att trycka på **Svara**. Välj *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i svaret eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först skriva ditt svar och ändra e-postadress och ämne, om det behövs.

4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** och väljer *Skicka nu*.

Inkorg och Övriga mappar (Utkast, Arkiv, Utkorg och Sända poster)

Följande mappar finns på menyn *E-post*:

- *Inkorg* för att spara e-postmeddelanden som hämtats från ditt e-postkonto.
- *Övriga mappar* innehåller följande mappar: *Utkast* för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga, *Arkiv* för att organisera och spara dina e-postmeddelanden, *Utkorg* för att spara e-postmeddelanden som inte har skickats, om du har valt *Skicka senare*, se *Skriva och skicka meddelanden med e-postprogrammet* på sidan 77, och *Sända poster* för att spara e-postmeddelanden som har skickats.

Radera meddelanden med e-postprogrammet

- Om du vill radera e-postmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *E-post*, *Övriga alternativ* och *Radera medd..*



Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**. Om du vill radera alla meddelanden från alla mappar bläddrar du till *Alla meddelanden* och trycker på **Ja**.

Observera att när du raderar e-post från telefonen, tas de inte bort från e-postservern.

Chatt



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla chattfunktioner som kan ta emot och visa chattmeddelanden.

Chatt är ett sätt att skicka korta textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nättjänst). Du kan se i din kontaktlista när en kontakt är online och tillgänglig för att delta i en chatt. När du har skrivit och skickat ditt meddelande står det kvar i displayen. Svarsmeddelandet visas ovanför det ursprungliga meddelandet.

Innan du kan använda chatt måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt chattinställningar.

När du vill göra chattinställningar, se [Chatt- och tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 115.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du har en aktiv chattsession i bakgrunden. Beroende på nät, kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Chattfunktionen använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.



Grundläggande information om chatt

- Om du vill öppna Chatt-menyn (offline), se [Öppna Chatt-menyn](#) på sidan 82.
- När du vill ansluta till chattjänsten (online), se [Ansluta och koppla från chattjänsten](#) på sidan 82.
- När du vill börja en chatt med en kontakt, se [Chattkontakter](#) i [Starta en chatt](#) på sidan 83.
Om du vill skapa egna kontaktlistor för chatt, se [Chattkontakter](#) på sidan 86.
- När du vill gå med i ett allmänt chatt, se [Grupper](#) i [Starta en chatt](#) på sidan 83.
Om du vill gå med i ett gruppchatt via ett inbjudningsmeddelande, se [Acceptera eller avvisa en chattinbjudan](#) på sidan 84.
När du vill skapa egna chattgrupper eller gå med i eller radera en allmän grupp, se [Grupper](#) på sidan 88.
- Om du vill ändra din egen information, se [Ändra din egen information](#) på sidan 86.
- När du vill söka efter användare och grupper, se [Sök](#) i [Starta en chatt](#) på sidan 83.
- När du vill läsa ett meddelande i ett nytt chatt, se [Läsa ett chattmeddelande](#) på sidan 85.
- När du vill skriva och skicka meddelanden under en chattsession, se [Delta i en chattkonversation](#) på sidan 85.
- Om du vill visa, ändra namn eller radera sparade chattkonversationer väljer du [Sparade konv.](#) på menyn [Chatt](#).



- Om du vill blockera/avblockera kontakter, se [Blockera och avblockera meddelanden](#) på sidan 87.
- När du vill koppla ner från chattjänsten, se [Ansluta och koppla från chattjänsten](#) på sidan 82.

Öppna Chatt-menyn

När du vill öppna menyn *Chatt* medan du är online trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden* och *Chatt*. Du kan välja

- *Logga in* för att ansluta till chattjänsten.
För att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chattjänsten när du öppnar menyn *Chatt*, se [Ansluta och koppla från chattjänsten](#) på sidan 82.
- *Sparade konv.* för att visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt. Du kan också välja *Sparade konv.* när du har anslutit till chattjänsten.
- *Anslutn.inställn.* för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet. Se [Chatt- och tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 115. Du kan också välja *Anslutn.inställn.* när du har anslutit till chattjänsten.

Ansluta och koppla från chattjänsten

När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn *Chatt* och väljer *Logga in*. *Inloggad* visas när telefonen är ansluten.



Tips: För att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chattjänsten varje gång du öppnar menyn *Chatt*, ansluter du till chattjänsten och väljer *Mina inställningar*, *Automatisk inloggning* och *Vid Chatt-start*.



När du vill koppla ner från chatttjänsten väljer du *Logga ut*.

Starta en chatt

Öppna menyn *Chatt* och anslut till chatttjänsten. Du kan välja

- *Konversationer* för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chattsession. Bläddra till det meddelande eller den inbjudan som du vill ha och tryck på *Öppna* för att läsa meddelandet.

 anger nya och  lästa chattmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

- *Chattkontakter* innehåller de kontakter som du har lagt till från telefonens minne för kontakter. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med, tryck på *Chatta*.

Om du har tagit emot ett nytt meddelande från en kontakt anges det med .

 anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens minne för kontakter.

 anger en blockerad kontakt, se *Blockera och avblockera meddelanden* på sidan 87.

Om du vill lägga till kontakter i listan, se *Chattkontakter* på sidan 86.

- *Grupper* och *Offentliga grupper*. Listan med bokmärken till allmänna grupper som fås av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill börja en chatt bläddrar du till en grupp och trycker på *Gå med*. Ange det smeknamn som du vill använda i chattkonversationen. När du har gått med i diskussionen



visas *Gått med i grupp*: och gruppnamnet på telefonen. Om du vill skapa en privat grupp, se *Grupper* på sidan 88.

- *Sök* och välj *Användare* eller *Grupper* för att söka efter andra chattanvändare eller allmänna grupper i nätet.
 - Om du väljer *Användare* kan du söka upp en användare efter telefonnummer, skärmmamn, e-postadress eller namn.
 - Om du väljer *Grupper* kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

När du har hittat den användare eller grupp som du vill ha bläddrar du till användaren eller gruppen, trycker på *Val* och väljer *Chatt* eller *Gå med i grupp*.

- När du vill starta en chatt från dina kontakter, se *Visa bevakade kontakter* på sidan 108.

Acceptera eller avvisa en chattinbjudan

När du har anslutit till chatttjänsten från passningsläge och du får en ny chattinbjudan visas *Ny inbjudan mottagen*. Tryck på *Läs* för att läsa.

Om du får fler än en inbjudan visas antalet meddelanden följt av *nya inbjudningar mottagna*. Tryck på *Läs*, bläddra till den inbjudan du vill ha och tryck på *Öppna*.

- För att gå med i den privata gruppdiskussionen trycker du på *Godkänn*. Ange det smeknamn som du vill använda i chatten. När du har gått med i gruppen visas *Gått med i grupp*: och gruppnamnet på telefonen.
- Om du vill avvisa eller inbjudan trycker du på *Val* och väljer *Avvisa* eller *Radera*.



Läsa ett chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten från passningsläge och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chattmeddelande*. Tryck på **Läs** för att läsa.

- Om du får fler än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av *nya chattmeddelanden*. Tryck på **Läs**, bläddra till meddelandet och tryck på **Öppna**.

Nya meddelanden som du får under en aktiv chattsession finns i mappen *Konversationer* på menyn *Chatt*. Om meddelandet kommer från en person vars kontaktinformation saknas i kontaktlistan i *Chattkontakter* visas avsändarens ID. Om det finns information om kontakten i telefonens minne och telefonen kan identifiera kontakten visas namnet på personen. När du vill spara en ny kontakt som inte finns i telefonens minne för kontakter trycker du på **Val** och väljer

- *Spara kontakt* och anger namnet på personen.
- *Lägg till i kontakt* och välj den kontakt till vilken du vill lägga till detaljer och tryck på **Lägg till**.

Delta i en chattkonversation

Gå med i eller starta en chatt genom att trycka på **Skriv**.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en chatt från en person som inte är med i aktuell chatt visas  högst upp i displayen.

Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att skicka det. Om du trycker på **Val** blir några av följande alternativ tillgängliga.



- *Visa konversation* för att visa pågående konversation. För att spara chattkonversationen trycker du på *Spara* och anger ett namn på konversationen.
- *Spara kontakt*, se *Läsa ett chattmeddelande* på sidan 85.
- *Lägg till i kontakt*, se *Läsa ett chattmeddelande* på sidan 85.
- *Gruppmedlemmar* för att visa medlemmarna i den privata grupp som är vald. Detta alternativ visas bara om du har skapat gruppen.
- *Stäng konvers.* för att avsluta pågående konversation.
- *Ordlista*, se *Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning* på sidan 54.

Ändra din egen information

Öppna menyn *Chatt* och anslut till chattjänsten. Välj *Mina inställningar* för att visa eller ändra information om din tillgänglighetsstatus eller ditt skärnmamn. Välj *Status* och antingen *Tillgänglig för alla* eller *Tillgängl. för kont.* (eller *Visas som offline*) för att ställa in telefonen så att alla övriga chattanvändare eller endast kontakterna i din chattkontaktlista ser dig som online när du ansluter till chattjänsten. Symbolen  visar att du är online och  att din onlinestatus inte visas för andra.

Chattkontakter

Du kan lägga till kontakter från telefonens minne till chattkontaktlistan.

Anslut till chattjänsten, välj *Chattkontakter*, tryck på *Val* och välj

- *Lägg till kontakt*, eller tryck på *Lägg till* om du inte har några kontakter ännu. I *Kontakter* väljer du namnet på den kontakt som du vill lägga till i



chattkontaktlistan. När du har lagt till kontakten visas *Tillagd till Chatt-kontakter*: och kontaktens namn i telefonens display.

Bläddra till en kontakt och tryck på **Chatta** för att starta en chatt, eller tryck på **Val** och välj

- *Kontaktinfo* för att visa detaljer om vald kontakt. Om du vill ändra detaljer, se *Ändra eller radera detaljer i dina kontakter* på menyn *Kontakter* på sidan 104.
- *Blockera kontakt* (eller *Avblockera*) för att blockera (eller avblockera) meddelanden från vald kontakt.
- *Lägg till kontakt* för att lägga till en ny kontakt från telefonens minne för kontakter.
- *Ta bort kontakt* för att ta bort en kontakt från chattkontaktlistan.

Blockera och avblockera meddelanden

Anslut till chatttjänsten och välj *Konversationer* eller *Chattkontakter*. I kontaktlistan markerar du den kontakt vars meddelanden du vill blockera. Tryck på **Val**, välj *Blockera kontakt* och tryck på **OK**.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelande du vill avblockera och tryck på **Avblock..**

Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan, se *Chattkontakter* på sidan 86.



Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper om det erbjuds av din tjänsteleverantör. Privata grupper finns bara under en aktiv chattsession. Du kan endast lägga till kontakter som finns i din kontaktlista i en privat grupp. Dessa kontakter finns i telefonens minne för kontakter, se [Spara namn och telefonnummer \(Lägg till kontakt\)](#) på sidan 101.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten, välj *Grupper* och *Offentliga grupper*. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på *Gå med*. Om du inte är medlem i gruppen knappar du in ditt skärnmamn som smeknamn för gruppen. Om du trycker på *Val* kan du välja *Radera grupp* om du vill radera en grupp från grupplistan.

Skapa en privat grupp

Anslut till chatttjänsten, välj *Grupper* och *Skapa grupp*. Ange ett namn för gruppen och sedan ditt skärnmamn som du vill använda i gruppen. Du kan använda ett annat skärnmamn i en annan grupp. Tryck på *Lägg till* för att visa kontaktlistan. Välj ett namn i kontaktlistan för att lägga till det i din privata grupplista. Om du vill lägga till fler namn i listan trycker du på *Val*, väljer *Lägg till medlem* och väljer sedan ett nytt namn.

Om du vill ta bort ett namn från den privata grupplistan trycker du på *Val* och väljer *Ta bort medlem*.

Om du vill skicka en inbjudan till de nya medlemmar som du har lagt till i gruppen trycker du på *Val* och väljer *Skicka inbjudan*. Skriv sedan din inbjudan.



Du kan endast välja kontakter som är online (anges med  i telefonens minne för kontakter). Offlinekontakter anges med .

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och för att ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj

- *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn *Nummer till röstbrevlåda*.

Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha ett eget röstbrevlådenummer, se *Samtalsinställningar* på sidan 125.

- *Nummer till röstbrevlåda* om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om det stöds i nätet visas symbolen  när du får nya röstmeddelanden. Tryck på *Lyssna* för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips! Om du trycker på och håller ner  rings din röstbrevlåda upp (när luckan är stängd). När luckan är öppen trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp.



Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Meddelandeinst.**, **Textmeddelanden** och **Sändningsprofil**.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj **Nummer till medd.central** för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj **Meddelande sänds som** för att välja meddelandetyp: **Text**, **E-post**, **Personsökn.** eller **Fax**.
 - Välj **Meddelande sparas i** för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
 - För meddelandetypen **Text**, välj **Standardmottagarnummer** för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för denna meddelandeprofil.



För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret på e-postservern.

- Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in GPRS-anslutningsinställningen på *Alltid online*, se *EGPRS* på sidan 123.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska skicka ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera fler än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller skicka några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Textmeddelanden*. Välj antingen *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster* och *Tillåtet*.

Inställningar för multimediameddelanden

Du kan få anslutningsinställningar för multimedia som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se *Inställningar för e-postprogrammet* på sidan 93.



Skriva in inställningarna manuellt

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Meddelandeinst.** och **Multimediamedd.**
Välj

- **Spara sända meddelanden.** Välj **Ja** för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen **Sända poster**. Om du väljer **Nej** sparas inte de meddelanden som skickats.
- **Leveransrapporter** för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- **Förminska bilden** för att definiera bildstorleken när du bifogar bilden i multimediameddelandet.
- **Standardtid för diabilder** för att ställa in tid för diabilder i multimediameddelanden.
- **Tillåt mottagning av multimedia.** Välj **Nej**, **Ja** eller **End. hemoperatör** för att använda multimediatjänsten. Om du väljer **End. hemoperatör** kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.
- **Inkommande multimediamedd..** Välj **Hämta** för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj **Hämta ej** om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.
- **Inställningar för anslutning.** Definiera anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Välj först **Aktiva multimediainställningar** och aktivera den uppsättning i vilken du vill spara inställningarna. Välj **Ändra aktiva multimediainställn.** om du vill ändra aktiva inställningar.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa meddelanden som identifieras som reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Inställningar för e-postprogrammet

Du kan få e-postinställningar från nätoperatören eller tjänsteleverantören i ett meddelande som är baserat på OMA (Open Mobile Alliance). För mer information om OMA kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Om du har begärt inställningarna som ett OMA-meddelande ska du stanna kvar i passningsläge och inte öppna funktionen *E-post* förrän du har fått inställningarna.

När du har fått anslutningsinställningarna visas *E-postinställningar mottagna*.

Om du vill spara inställningarna direkt trycker du på **Starta**.

- Spara inställningarna genom att trycka på *Spara*. Bekräfta åtgärden genom att välja *Ja*.

Om det inte finns plats för fler inställningsuppsättningar visas ett meddelande som frågar om du vill ersätta en befintlig uppsättning. Acceptera åtgärden och välj den uppsättning som du vill ersätta.

Befintliga uppsättningar finns på menyn *Meddelanden, E-post, Anslut via*.

Telefonen frågar om du vill aktivera de sparade inställningarna. Acceptera aktiveringen om du vill använda de nya inställningarna.

- Om du vill visa de mottagna inställningarna först väljer du *Visa*.
- Om du inte vill använda de mottagna inställningarna väljer du *Avvisa*.



Om OMA-tjänsten inte är tillgänglig, kan du knappa in inställningarna manuellt. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**, **Meddelandeinst.** och **E-postmedd.**

- Välj först **Aktiva e-postinställningar** och aktivera den uppsättning i vilken du vill spara inställningarna. Välj **Ändra aktiva e-postinställningar** om du vill ändra aktiva inställningar.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantören för e-post för att få inställningarna.

- **E-postkontots namn.** Ange det namn som du vill använda för brevlådan. Du kan använda valfritt namn.
- **E-postadress.** Skriv in din e-postadress.
- **Mitt namn.** Skriv in ditt namn eller smeknamn. Ditt namn och din e-postadress kommer att visas.
- **Utgående server (SMTP).** Skriv in adressen till e-postservern.
- **Servertyp för inkommande e-post.** Välj antingen **POP3** eller **IMAP4** beroende på vilket e-postsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du **IMAP4**. När du ändrar servertyp ändras även portnumret för inkommande post.
- Om du väljer **POP3** som servertyp visas **Server för ink. e-post (POP3)**, **POP3-användarnamn** och **POP3-lösenord**. Om du väljer **IMAP4** som servertyp visas **Server för ink. e-post (IMAP4)**, **IMAP4-användarnamn** och **IMAP4-lösenord**. Skriv in adressen till e-postservern för inkommande post och ange sedan ditt användarnamn och lösenord för e-postkontot. Om du inte har definierat något **SMTP-användarnamn** eller **SMTP-lösenord**



använder e-postservern POP3/IMAP4-användarnamnet och -lösenordet i stället.

- *Övriga inställningar* och välj:
 - *Inkludera signatur*. Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.
 - *Använd SMTP-godkännande*. Om tjänsteleverantören för e-post kräver verifiering för att skicka e-post väljer du **Ja**. I detta fall ska du också definiera ditt *SMTP-användarnamn* och *SMTP-lösenord*.
 - *SMTP-användarnamn*. Ange det användarnamn för utgående e-post som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
 - *SMTP-lösenord*. Ange det lösenord som du vill använda för utgående e-post.
 - *Utgående port (SMTP)*. Ange numret på e-postserverporten för utgående e-post. Standardvärdet är 25.
Om du har valt *POP3* som servertyp visas följande alternativ:
 - *Port för inkomm. e-post (POP3)*. Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
 - *Svarsadress*. Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.
 - *Säker inloggning*. Välj *Säker inloggning aktiverat* om anslutningen kräver krypterad inloggning, annars använder du *Säker inloggning inaktiverat*. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör om du är



osäker. Med krypterad inloggning höjs säkerheten för användarnamn och lösenord. Det påverkar inte säkerheten för själva anslutningen.

- *Hämta e-post.* Ange det högsta antalet e-postmeddelande som du vill hämta åt gången. Du kan hämta högst 50 meddelanden åt gången.
- *Hämtningsmetod.* Välj *Senaste* om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden eller välj *Senaste olästa* om du bara vill hämta e-postmeddelanden som du inte har läst.
- *Anslutningsinställningar för SMTP* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående e-post.
- *Anslutningsinställningar för POP3* för att definiera anslutningsinställningarna för inkommande e-post. Se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 158.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din tjänsteleverantör för att få inställningarna.

Om du har valt *IMAP4* som servertyp visas följande alternativ:

- *Port för inkomm. e-post (IMAP4).* Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
- *Svarsadress.* Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.
- *Hämta e-post.* Ange hur många e-postmeddelande som du vill hämta åt gången. Du kan hämta högst 50 meddelanden åt gången.
- *Hämtningsmetod.* Välj *Senaste* om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden eller välj *Senaste olästa* om du bara vill hämta e-postmeddelanden som du inte har läst.



- *Anslutningsinställningar för SMTP* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående e-post.
- *Anslutningsinställningar för IMAP4* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för inkommande e-post. Se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 158.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din tjänsteleverantör för att få inställningarna.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalslistor (meny 2)

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i *Kontakter* eller skicka ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny** och välj *Samtalsreg.* och välj sedan

- *Missade samtal* för att visa upp till 20 telefonnummer till personer som har försökt ringa dig (nättjänst). Numret framför namnet eller telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa de (upp till) 20 senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- *Uppringda nummer* för att visa en lista på upp till 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även [Återuppringning av senast slagna telefonnummer](#) på sidan 48.
- *Radera samtalslistor* för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.



Mätare och räknare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och **Tidmätare och mätare**. Välj

- **Samtalslängd**. Bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha en egen samtalsmätare. Mätarna för aktuell linje visas. Se **Samtalsinställningar** på sidan 125.

- **Datamätare för GPRS**. Bläddra för att visa mängden sända och mottagna data i byte, total mängd sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- **Anslutningstimer för GPRS**. Bläddra för att visa den ungefärliga varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd GPRS-anslutningstid. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne och i SIM-kortets minne.



- Du kan spara upp till 500 namn med nummer och textnoteringar för varje namn i telefonens minne. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst



antal namn. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Kontakter använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 26.

- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Med dynamiska kontakter (bevakning av tillgänglighet) kan du visa din status för personer med kompatibla enheter som använder tjänsten och som begär denna information. Du kan visa status på alla de kontakter som du har sparat på menyn *Bevakade namn* och i den detaljerade vyn av ett namn i *Kontakter*.

Välja inställningar för kontakter

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja det minne, antingen SIM-kortet eller telefonen, som du vill använda för dina kontakter. Om du vill hämta namn och nummer från båda minnena väljer du *Telefon & SIM*. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i Kontakter.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket minne som är tillgängligt i SIM-kortets och telefonens minne för kontakter.



Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se [Välja inställningar för kontakter](#) ovan.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 56.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 47.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläge och tryck på **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt för varje namn i telefonens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn från **Kontakter**, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Se [Välja inställningar för kontakter](#) på sidan 100.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du bläddringsknappen nedåt i passningsläge.



3. Bläddra till namnet (som är sparat i telefonens interna minne för kontakter) till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nummer* eller *Lägg till info*.
5. När du vill lägga till ett nummer eller annan information väljer du en nummertyp eller en texttyp.
 - Om du väljer texttypen *Användar-ID*:
Välj *Sök* för att söka upp ett ID efter ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress på nätoperatorens eller tjänsteleverantörens server om du har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet. Se *Min tillgänglighet* på sidan 105. Om bara ett ID hittas, sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.
För att knappa in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*. Knappa in ID-numret och tryck på **OK** för att spara det.
- Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan. Observera att det inte går att ändra typen av ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.
- Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.
6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter

Du kan bifoga en bild (om formatet kan hanteras) till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens interna minne:



Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill ha och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. Mapplistan i ditt *Galleri* visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*.

Söka efter en kontakt

1. Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Sök* eller tryck bläddringsknappen nedåt i passningsläge.
2. Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.

Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att bläddra igenom namnen i listan, och åt höger eller vänster för att flytta markören i fönstret.

3. Bläddra till den kontakt som du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om vald kontakt.

Beroende på vad du har valt under *Visning av Kontakter* i *Välja inställningar för kontakter* på sidan 100, kan kontakterna visas på olika sätt. Antingen visas endast tillgänglighetssymbolen eller så visas tillgänglighetssymbolen tillsammans med en personlig logotyp och ett statusmeddelande. Tryck på **Info** för att visa all dynamisk information.



Tips: Du kan snabbt visa ett visst namn och dess standardnummer när luckan är stängd genom att trycka på och hålla ner  vid namnet medan du bläddrar i *Kontakter*.

För att visa statusmeddelandet i sin helhet trycker du på **Info** och trycker på och håller ner  på den dynamiska kontakten medan du bläddrar igenom kontaktnamnen.



Radera kontakter

Tryck på **Meny**, välj **Kontakter** och **Radera** för att radera en kontakt och alla dess detaljer.

Om kontakten har ett ID i listan **Chattkontakter** eller i **Bevakade namn** visas meddelandet **Information om tillgänglighet raderas** innan kontakten tas bort.

- Om du vill ta bort ett namn eller nummer i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till det namn (eller nummer) som du vill ta bort. Välj **Radera** och tryck på **Ja**.
- Om du vill radera alla kontakter på en gång väljer du **Radera alla** och bläddrar till **Telefon** eller **SIM-kort** och trycker på **Radera**. Tryck på **Ja** och bekräfta med säkerhetskoden.

Ändra eller radera detaljer i dina kontakter

Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt i passningsläge, bläddra till den kontakt som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra eller ta bort.

- Tryck på **Redigera** eller **Ändra**, eller tryck på **Val** och välj **Ändra namn**, **Ändra nummer**, **Ändra info** eller **Ändra bild** beroende på vad som är valt för **Visning av Kontakter** i **Välja inställningar för kontakter** på sidan 100.

Observera att det inte går att ändra eller radera ett ID när det finns i listan **Chattkontakter** eller **Bevakade namn**.

- När du vill radera ett nummer eller textobjekt väljer du **Radera nummer** eller **Radera info**.



- Om du vill radera en bild som är bifogad till kontakten väljer du *Radera bild*. När du raderar en bild från *Kontakter* tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du visa din tillgänglighetsstatus med andra som använder tjänsten. Din tillgänglighetsstatus består av din tillgänglighet, statusmeddelande och egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan visa din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter*. Du kan anpassa den information som ska visas för andra och bestämma vem som får visa den.

Innan du kan använda tjänsten måste du abonnera på den. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. När du vill göra de inställningar som krävs för tjänsten, se *Chatt- och tillgänglighetsinställningar* på sidan 115. Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden.

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Min tillgängl.* Välj

- *Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."* (eller *Koppla från*) för att ansluta till (eller koppla ner från) tjänsten.
- *Aktuell tillgänglighet* för att ändra din tillgänglighetsstatus. Välj
 - *Visa aktuell tillgänglighet* och välj *Privat status* eller *Allmän status* för att visa aktuell privat eller allmän status.



- *Min status* för att ställa in din status till *Tillgänglig* vilket anges med , eller till *Upptagen* som anges med , eller till *Ej tillgänglig* som anges med .
- *Mitt tillgänglighetsmeddelande* och skriv in den text som ska visas för andra personer eller tryck på *Val* och välj *Föregående medd.* och välj ett gammalt meddelande som statusmeddelande.
- *Min tillgänglighetslogo* för att välja en logotyp från mappen *Grafik* i ditt galleri. Om du väljer standardinställningen, publiceras inte någon logotyp.
- *Visa för* för att välja de grupper som du vill visa din tillgänglighetsstatus för. Välj *Privata och allm.* så kan kontakter i din privata lista visa all din tillgänglighetsinformation: tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp. Övriga kontakter kan bara se din tillgänglighet.
Välj *Privata kontakter* så kan kontakterna i din privata lista se all din tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp). För övriga användare visas inte någon information.
Om du väljer *Ingen* kan din tillgänglighetsinformation inte visas av någon.
- *Användare* och välj
 - *Aktuella anv.* för att visa alla personer som bevakar din tillgänglighet.
 - *Privat lista* är en lista med personer som är tillåtna att visa all din tillgänglighetsinformation, inklusive tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp. Du kan ändra i din privata lista. Övriga personer som inte finns med i listan kan bara se din tillgänglighet.



- *Blockerade* för att visa alla personer som du har blockerat från att visa din tillgänglighetsinformation.
- *Inställningar* och välj
 - *Visa tillgänglighet i inaktivt läge* för att visa en symbol för aktuell status i passningsläge.
 - *Synkronisera med profiler* för att välja om du vill länka *Mitt tillgänglighetsmeddelande* och *Min status* manuellt eller automatiskt till den profil som är aktiv. Observera att du inte kan länka en anpassad statuslogotyp till en profil. Se även *Profiler* på sidan 114.
 - *Anslutningstyp* om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till tjänsten när den slås på.
 - *Anslutn.inställn.* se *Chatt- och tillgänglighetsinställningar* på sidan 115.

Bevakade kontakter

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka (nättjänst). Du kan visa informationen om kontakterna tillåter det och det inte hindras i nätet. Du kan visa dessa bevakade kontakter genom att bläddra igenom kontakterna eller via menyn *Bevakade namn*.

Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Välja inställningar för kontakter* på sidan 100.

När du vill ansluta till tjänsten för bevakning av tillgänglighet trycker du på *Meny* och väljer *Kontakter*, *Min tillgängl.* och *Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."*. Du kan visa bevakade kontakter även när du inte är ansluten till



tillgänglighetstjänsten men du kan inte visa någon statusinformation för kontakterna.

Lägga till bevakade kontakter

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Bevakade namn**. Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du **Lägg till**. Annars trycker du på **Val** och väljer **Bevaka**. En lista med kontakter visas.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i listan med bevakade kontakter. Välj ett ID om det finns flera. När du bevakar kontakten visas **Bevakning aktiverad**.



Tips: Du kan bevaka en kontakt från listan **Kontakter** genom att trycka på trycka bläddringsknappen nedåt i passningsläge och bläddra till den kontakt som du vill bevaka. Välj **Info** och tryck på **Val**. För att bevaka väljer du **Bevaka tillgängl.** och **Bevaka alltid**.

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation för en kontakt men inte fortsätta att bevaka kontakten väljer du **Bevaka tillgängl.** och **Endast en gång**.

Visa bevakade kontakter

Se även **Söka efter en kontakt** på sidan 103 för att visa tillgänglighetsinformation.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Bevakade namn**.

Statusinformation för den första kontakten i listan över dynamiska kontakter visas och kan inkludera text och någon av följande ikoner:



  eller  anger att personen är antingen tillgänglig, upptagen eller inte tillgänglig.

 anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Bläddra till en kontakt och tryck på **Info** när du vill visa detaljer för en kontakt. Om du trycker på **Val** kan du välja

- *Bevaka* för att lägga till en ny kontakt i listan över bevakade kontakter.
- *Chatt* för att starta en chattkonversation.
- *Sänd meddelande* för att skicka ett textmeddelande till vald kontakt.
- *Sänd SMS-e-post* för att skicka ett e-postmeddelande till vald kontakt.
- *Sänd visitkort* för att sända ett visitkort från vald kontakt.
- *Sluta bevaka* för att ta bort vald kontakt från listan över bevakade kontakter.

Sluta bevaka en kontakt

- När du vill sluta att bevaka en kontakt i listan *Kontakter* trycker du bläddringsknappen nedåt i passningsläge och bläddrar till den kontakt som du vill ta bort. Tryck på **Info**, välj ID och tryck på **Val**. Välj *Sluta bevaka* och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill sluta bevaka en kontakt via menyn *Bevakade namn*, se [Visa bevakade kontakter](#) på sidan 108.



Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Kopiera**.
2. Välj kopieringsriktning, **Från telefon till SIM-kort** eller **Från SIM-kort till telefon**.
3. Välj **En i taget**, **Alla** eller **Standardnummer**.
Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du **Behåll original** eller **Flytta original**.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort från en kompatibel enhet.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i **Kontakter**, trycker på **Info** och **Val** och väljer **Sänd visitkort**. Välj **Via infraröd**, **Via SMS** (nätjänst) eller **Via Bluetooth**.



Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny**, väljer **Kontakter**, **Snabbuppringn.** och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, eller om ett nummer redan har tilldelats knappen, tryck på **Val** och välj **Ändra**. Tryck på **Sök** och välj först namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan **48**.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t.ex. namnet på en person. Du kan lägga till upp till tio röstmärken.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.





Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

- Spara eller kopiera de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan lägga till nya. Röstmärken använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.
1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Sök**, bläddra till en kontakt och tryck på **Info**.
 2. Tryck på **Val** och välj **Lägg till röstmärke**.
 3. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.
 4. När röstmärket har sparats visas **Röstmärke sparad**, ett pip hörs och symbolen  visas efter telefonnumret med ett röstmärke.

För att kontrollera röstmärken trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Röstmärken**. Bläddra till och markera den kontakt du vill ha och välj den funktion som du vill använda.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Om en tillämpning som kräver GPRS-anslutning för att sända och ta emot data används, avslutar du tillämpningen om du vill använda röststyrd uppringning.

1. Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på och håll ner volymknappen på telefonens sida. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.



2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Infonummer och servicenummer

Den tjänsteleverantör kanske har inkluderat informationsnummer eller tjänstenummer på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** eller **Infonummer** eller **Servicenummer**. Bläddra igenom en kategori till ett info- eller servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i **Kontakter** i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in en speciell ringsignal och aktivera/inaktivera en logotyp som ska visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen. Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till **Ringer för** i **Toninställningar** på sidan 116.



Tryck på **Meny** och välj *Kontakter, Samtalsgrupper* och välj sedan den samtalsgrupp du vill ha. Du kan välja mellan följande funktioner: *Gruppenamn, Rington för gruppen, Grupplogo, Gruppmedlemmar.*

Om du väljer *Gruppmedlemmar*, trycker du på **Lägg till** för att lägga till ett namn i gruppen. Bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet och trycker på **Radera**.

■ Inställningar (meny 4)



Profiler

Telefonen har en grupp med profiler som gör att du kan anpassa telefonens toninställningar och aktivera en profil för olika händelser och miljöer. Följande profiler är tillgängliga: *Normal, Ljudlös, Möte, Utomhus, Min profil 1* och *Min profil 2*.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod (upp till 24 timmar) väljer du *Begränsad* och ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna.



Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se *Toninställningar* på sidan 116.

Om du vill ändra namn på en profil väljer du *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

- Om du vill ändra din tillgänglighetsstatus väljer du *Min tillgänglighet*. Menyn är tillgänglig om du har ställt in *Synkronisera med profiler* på *På*, se *Min tillgänglighet* på sidan 105. Välj *Min status* för att ändra din tillgänglighetsstatus och *Mitt tillgänglighetsmeddelande* om du vill redigera ditt statusmeddelande.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren , bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **Välj**.

Chatt- och tillgänglighetsinställningar

Mer information om chattinställningar finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Om du vill få chatt- och tillgänglighetsinställningarna som ett OTA-meddelande, se *Inställningar via OTA (Over the Air)* på sidan 45.

Knappa in inställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Chatt- och tillgänglighetsinst.* och *Aktiva chatt- och tillgänglighetsinst.*
2. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara inställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till tjänsten för chatt och bevakning av tillgänglighet.



3. Välj *Ändra inst. för chatt och tillgängl.*

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatoren eller tjänsteleverantören. Observera att alla anslutningsinställningarna finns på menyn *Inställningar för anslutning*.

Toninställningar

Samma inställningarna finns på menyn *Profiler*, se *Profiler* på sidan 114.

Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Toninställningar*. Välj

- *Ringsignalfunktion* för att ställa in signal för inkommande röstsamtal.
- *Rington* för att välja en ringsignal för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har sparats i *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* från listan över ringsignaler.
- *Ringvolym* för att ställa in ljudstyrkan för de signaler som används när du får inkommande samtal eller meddelanden.



Tips: Om du laddar ner en ringsignal eller får en via OTA kan du spara den i ditt *Galleri*.

- *Vibrationssignal* för att ställa in vibrationer för inkommande samtal eller meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.
- *Ton för meddelande* för att ställa in en ton för inkommande meddelanden.
- *Chattsignal* för att ställa in en ton för inkommande chattmeddelanden.



- *Volym för knapptoner* för att ställa in knapptoner.
- *Varningstoner* för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- *Ringer för* för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Displayinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Displayinställningar*. Välj

- *Bakgrund* för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när den är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via t.ex. multimediameddelanden eller överföra dem med PC Suite från en kompatibel dator och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG men kanske inte alla varianter av dessa filformat.
 - Välj *Välj bakgrundsbild* och öppna en bildmapp. Bläddra till den bild som du vill ställa in som bakgrund, tryck på *Val* och välj *Som bakgrund*.
 - När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På* eller *Av*.
Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.
- *Färgtema* för att ändra färgerna för displaykomponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.
- *Menyvy* för att välja hur objekt på huvudmenyn ska visas på telefonen. Välj *Lista* eller *Ikoner*.



- *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotypen. Om du inte har sparat någon operatörslogotyp är menyn *Operatörslogo* nedtonad.

Operatörslogon visas inte när skärmläckaren aktiveras.

- *Skärmläckare efter* och välj hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Den digitala klockan används som skärmläckare i energibesparingssyfte. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde. Skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

- *Skärmkontrast* för att ändra ljusstyrkan på telefonens display. Tryck bläddringsknappen åt vänster för att minska ljusstyrkan och åt höger för att öka ljusstyrkan, och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Tids- och datuminställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tids- och datuminställningar*. Välj

- *Klocka* och välj *Visa klockan* (eller *Göm klockan*) för att visa (eller dölja) tiden som visas högst upp höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används även för t.ex. funktionerna *Meddelanden, Samtalsreg., Alarm*, tidsbegränsade *Profiler, Kalender, Anteckningar* och skärmläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.



- *Datum* och välj *Visa datum* (eller *Dölj datum*) för att visa (eller dölja) datumet som visas på displayen i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och datumavgränsare.
- *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst) för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidzon, välj *På*. Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidsändringar kan vissa alarm förfalla.

Egna genvägar

Du kan välja funktion för den högra väljarknappen i passningsläge.

Du har också en lista med telefonfunktioner som kan aktiveras med ett röstmärke. Du kan lägga till upp till fem röstmärken för röstkommandon.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Egna genvägar*. Välj

- *Höger väljarknapp* för att visa en lista över tillgängliga funktioner för den högra väljarknappen. Bläddra till den funktion som du vill ha och välj den.
- *Röstkommandon* och välj den röstkommandomapp som du vill ha, bläddra till den funktion som du vill bifoga röstmärket till och tryck på *Lägg till*. Om kommandot redan har ett röstkommando visas symbolen . När du vill lägga till och aktivera ett röstkommando, se *Röststyrd uppringning* på sidan 111.

Det går inte att lägga till eller aktivera ett röstkommando under ett samtal eller när en tillämpning som använder EGPRS-anslutningen sänder eller tar emot data.



Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth- eller IR-anslutning. Du kan också definiera inställningarna för EGPRS-anslutningar. Observera att Bluetooth- och IR-anslutningar inte kan vara aktiva samtidigt.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Telefonen stöder Bluetooth-teknik som gör att du kan upprätta en trådlös anslutning mellan telefonen och en kompatibel enhet som finns inom 10 meters räckvidd. Bluetooth-anslutningen kan störas av hinder, t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter.

Denna telefon uppfyller Bluetooth-specifikationen 1.1 och stöder följande Bluetooth-profiler: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Headset Profile. Handsfree Profile stöds av specifikation 1.0 och SIM Access Profile av version 0.95.

För att Bluetooth-enheter ska kunna interagera ska du använda tillbehör som godkänts av Nokia för denna modell. Hör med Bluetooth-enheternas tillverkare för att ta reda på om de är kompatibla med denna telefon. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

SIM Access Profile gör att du kan ansluta till kompatibla enheter, t.ex. Nokias biltilläggsprodukt RAN 610. När SIM Access Profile är aktiv kopplas telefonen från GSM-nätet vilket gör att telefonens funktioner inaktiveras.



Obs: Bluetooth-användning förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.



Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Anslutbarhet och Bluetooth*.
2. För att aktivera Bluetooth-funktionen väljer du *Bluetooth* och **På**. Den aktiva Bluetooth-anslutningen anges med (●) högst upp i displayen.
Om du inte använder Bluetooth-funktionen under en längre tid kan du inaktivera den för att spara ström.
3. Välj *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* för att söka efter kompatibla Bluetooth-enheter och välj den enhet som du vill ansluta till telefonen.
4. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen och börja använda enheten.
Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången.

Bluetooth-anslutning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Anslutbarhet och Bluetooth*. Välj

- *Aktiv enhet* för att kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv. När du vill avsluta en anslutning till en enhet trycker du på **Koppla från**.
- *Ihopkopplade enheter* för att visa en lista över Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen. Bläddra till ett den enhet som du vill använda. När du vill ta bort ihopkopplingen trycker du på **Radera**.

Tryck på **Val** så kan du använda några av följande funktioner, beroende på enhetens och Bluetooth-anslutningens status. Välj

- *Anslut* för att ansluta till den valda enheten.



- *Tilldela smeknamn* för att ange ett namn (som bara visas för dig) för den valda enheten.
- *Anslut autom. utan bekräftelse* och välj *Ja* om du vill bekräfta anslutningen, eller välj *Nej* om du vill att telefonen ska ansluta automatiskt till vald enhet.

Bluetooth-inställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Anslutbarhet, Bluetooth* och *Bluetooth-inställningar* för att definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth-enheter. Välj

- *Telefonens synlighet* och *Synlig för alla* om du vill visa telefonen för alla Bluetooth-enheter eller *Ej synlig* om du bara vill att telefonen visas för ihopkopplade enheter.
- *Namn på min telefon* för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som kan ses av användarna av andra Bluetooth-enheter.

Infraröd

Telefonen har en IR-port (infraröd) som du kan använda för att ansluta telefonen till en annan IrDA-kompatibel enhet. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar, till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator).

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling bör vara högst en meter.



- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar, Anslutbarhet* and *Infraröd*.
- Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Observera att IR-anslutningen inaktiveras automatiskt.

EGPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

EGPRS (Enhanced GPRS) som även kallas för EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om EGPRS och dataöverföringshastighet.

EGPRS används med tillämpningar som multimedia-, chatt- och textmeddelanden, webbläsning, e-post, OMA-fjärrsynkronisering, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).



Innan du kan använda EGPRS-teknik:

- Mer information om EGPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
 - Spara EGPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över EGPRS.
- Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om priser. Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

EGPRS-anslutning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Anslutbarhet, GPRS* och *GPRS-anslutning*.

- Välj *Alltid online* för att ställa in att telefonen ska registreras i ett EGPRS-nät när den slås på. När en GPRS-anslutning är upprättad, visas symbolen  i displayens övre vänstra hörn.

När du startar en tillämpning med EGPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts EGPRS-anslutningen men registreringen till EGPRS-nätet finns kvar.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en EGPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att EGPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. GPRS- och EGPRS-anslutningar anges med samma symbol.



- Om du väljer *Vid behov*, upprättas EGPRS-registreringen och -anslutningen när de behövs av en tillämpning och avslutas när du stänger tillämpningen.

Observera att telefonen kan hantera tre EGPRS-anslutningar samtidigt. Beroende på nät kan du t.ex. samtidigt surfa på xHTML-sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

EGPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR, Bluetooth eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för EGPRS-anslutning via datorn.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*. Välj *Aktiv kopplingspunkt* för att aktivera en kopplingspunkt. Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.

- Bläddra till *Alias för kopplingspunkten* och tryck på **Välj**. Skriv in namnet som du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
- Bläddra till *Kopplingspunkt till GPRS* och tryck på **Välj**. Ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett EGPRS-nät. Du kan få kopplingspunktsnamnet av din nätooperatör.

Du kan också göra inställningar för EGPRS-uppringning (APN) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 169. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Fler inställningar

Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Fler inställningar* och *Samtalsinställningar*.
Välj



- **Vidarekoppla** (nättjänst) för att vidarekoppla inkommande samtal, t.ex. till din röstbrevlåda. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Välj t.ex. **Vidarekoppla vid upptaget** om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du **Aktivera** och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. När du vill avbryta vidarekoppling väljer du **Avbryt**. Om du vill kontrollera om vidarekoppling är aktiverat väljer du **Hämta status** om detta är tillgängligt för alternativet. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i **Viktiga symboler i passningsläge** på sidan 42.

- **Svarsknapp** och välj **Alla knappar** så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom , väljarknapparna  och  när luckan är stängd  och  när luckan är öppen) och .
- **Återuppringning** och välj **På** om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att koppla ett samtal efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning** och välj **På** så kan de namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till  när luckan är stängd, eller motsvarande nummerknappar på tangentbordet, ringas upp genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.



- *Val för samtal väntar* och välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se *Samtal väntar* på sidan 49.
- *Samtalsinfo* och välj *På* om du vill att det senaste samtalets längd ska visas under en kort stund efter varje samtal.
- *Sänd eget nummer* och välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används* (nättjänst) för att välja telefonlinje 1 eller 2 för att ringa samtal. Du kan t.ex. använda linje 1 för personliga samtal och linje 2 för arbetet. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.
Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.
Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Telefoninställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Fler inställningar*, *Telefoninställningar*. Välj

- *Telefonspråk* för att välja språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som används och den totala mängden minne för varje funktion. Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. på menyn *Program*.



- Välj *Automatiskt knapplås* så kan du ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Välj *På* så kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Se även *Knapplås* på sidan 45.

- *Säkerhetsknapplås* för att låsa telefonens knappar med en säkerhetskod, se *Säkerhetskod (5-10 siffror)* på sidan 23.

- Ange säkerhetskoden. Du aktiverar knapplåset genom att välja *På*.

Knapplåset förblir aktivt om du öppnar luckan.

För att aktivera knapplåset trycker du på *Meny* och  inom 1,5 sekunder när luckan är stängd. Om du vill inaktivera knapplåset när luckan är öppen trycker du på *Lås upp* och *OK* och knappar sedan in säkerhetskoden. Om luckan är stängd trycker du på *Lås upp* och  och knappar sedan in säkerhetskoden inom 1,5 sekunder.

Symbolen  visas högst upp i displayen när knapplåset är aktiverat. Observera att även om du har aktiverat knapplåset så skyddas inte telefonen från dataåtkomst via PC Suite.

- *Visning av cellinfo* och välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network). Detta är en nättjänst.
- *Välkomsthälsning* och skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. För att spara noteringen trycker du på *Spara*.
- *Val av operatör* och *Automatiskt* om du vill att en av de tillgängliga nätoperatörerna i området ska väljas automatiskt.



Om du väljer *Manuellt* kan du välja en nätoperatör som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja en annan nätoperatör. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- *Bekräfta SIM-kortstjänster*. Se *SIM-tjänster (meny 10)* på sidan 168.
- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen så att den visar hjälptexter. Se även *Använda menyn* på sidan 58.
- *Påslagningston* för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när telefonen slås på.

Tillbehörsinställningar

Menyn med inställningar för tillbehör (tilläggsprodukter) visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en tilläggsprodukt för telefonen, t.ex. en laddare eller en handsfree-enhet.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Fler inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Välj sedan en passande tilläggsprodukt från en lista om motsvarande tilläggsprodukt är eller har varit ansluten till telefonen. Välj

- *Standardprofil* för att automatiskt aktivera en profil när du ansluter till utvald tilläggsprodukt. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställd på *Ett pip* eller *Ringer ej* används inte funktionen för automatiskt svar.



- *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.
- Om telefonen är ansluten till en komplett bilmonteringssats väljer du *Tändningsdetektor* och *På* om du vill att telefonen ska stängas av automatiskt efter ca. 20 sekunder efter att du har vridit av biltändningen.
- För *Texttelefon*, välj *Använd texttelefon* och välj *Ja* för att använda texttelefoninställningarna i stället för inställningarna för headset eller slinga.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar*, *Fler inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.
Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.



När nummerbegränsning är aktiverad går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen finnas med i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp.** Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtalen så att du bara kan ringa och ta emot samtal från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja inställningar för kontakter** på sidan 100) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera kontakter** på sidan 110).

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i **Kontakter**, inte raderas.



■ Galleri (meny 5)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

På menyn *Galleri* kan du hantera bilder, foton, inspelningar, ringsignaler, toner och videoklipp som du t.ex. har tagit emot i multimediameddelanden, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 73.

Telefonen har stöd för system för användningsrättigheter som skyddar innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i användningsrättigheter som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa rättigheter. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella användningsrättigheter innan du inskaffar något eftersom det kan förekomma avgifter.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

1. Tryck på *Meny* och välj *Galleri*. En lista med mappar visar. *Videoklipp*, *Grafik*, *Signaler* och *Inspeln.* är telefonens ursprungliga mappar.
2. Bläddra till en mapp och tryck på *Öppna* för att visa en lista över filer i mappen eller tryck på *Val* så kan något av följande alternativ bli tillgängligt:
 - *Ta bort mapp*, *Flytta*, *Ändra mappnamn*, *Info*, *Visning*, *Sortera*, *Lägg till mapp*, *Aktiveringskoder* och *Nerladdningar*

Du kan inte ta bort, flytta eller ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.



- *Visning* för att välja hur mappar ska visas.
- *Aktiveringskoder* för att visa listan över tillgängliga användningsrättigheter.
- *Nerladdning* om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj *Nerladdn. av bilder* eller *Nerladdn. av toner*. En lista med tillgängliga webbläsarbokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 163.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 159. Försök att ansluta till webbplatsen igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Ladda bara ner innehåll från tillförlitliga källor.

3. Om du öppnade en mapp i steg 2, väljer du den fil du vill visa och trycker på **Öppna**.

Eller: Tryck på **Val** och använd något av följande alternativ som kan bli tillgängligt för vald fil (funktioner som t.ex. *Ändra namn* är inte tillgängliga för skrivskyddade filer):

- *Radera, Sänd, Flytta, Ändra namn, Som bakgrund, Anv. som rington, Redigera bild, Info, Visning, Sortera, Radera alla, Öppna i följd, Spela, Stäng av ljud (Sätt på ljud), Ange kontrast.*



- *Sänd* för att sända filen via MMS, Bluetooth eller IR.
 - *Radera alla* för att radera alla filer i utvalda mappar.
 - *Redigera bild* för att infoga text, ram eller clipart-bilder i vald bild.
 - *Öppna i följd* för att visa mappens filer en i taget.
 - *Spela* för att lyssna på ett ljud eller visa en bildfil i meddelandet.
 - *Stäng av ljud (Sätt på ljud)* för att slå på/stänga av ljudet på en videofil.
 - *Ange kontrast* för att justera bildens kontrastnivå.
 - *Aktivera innehåll* för att uppdatera användningsrättigheter för markerad fil.
- Detta alternativ visas endast om funktionen kan användas för filen.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

■ Radio (meny 6)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du det kompatibla headsetet till kontakten för headset på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.



1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. Följande visas i displayen:
 - Radiokanalens nummer och namn (om du har sparat kanalen förut).
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.

Om du använder det kompatibla headsetet trycker du på och håller ner headsetknappen och bläddrar till en radiokanal som du har ställt in.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: När du vill återgå till passningsläge trycker du snabbt på . Om du vill stänga av radion håller du ner .

Ställa in en radiokanal

Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt medan radion är på för att börja söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja **Spara kanal**. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Om du snabbt vill spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp, skriver in namnet på kanalen och trycker på **OK**.



Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.
- **Spara kanal** för att spara radiokanalen som du har hittat, se **Ställa in en radiokanal** ovan. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- **Autosökning**. Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.
- **Manuell sökning**. Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att börja söka uppåt eller nedåt eller håll ner för att snabbsöka. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Manuell sökning** trycker du på  på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens**. Om du känner till frekvensen (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) för en radiokanal som du vill lyssna på skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Välj frekvens** trycker du på  på menyn **Radio**.

- **Radera kanal**. Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen och trycker på **Radera** och **OK**.
- **Ändra namn**. Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på **OK**.



- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen eftersom headsetets sladd fungerar som radioantenn. Observera att inkommande samtal kopplas till headsetet.
- **Monoljud** (eller **Stereoljud**) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

När du ringer ett samtal eller svarar på ett inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion, stängs radion av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen. Du kan också använda andra telefonfunktioner, t.ex. skriva meddelanden eller spela spel, medan du lyssnar på radion.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.



Warning: Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.

■ Planerare (meny 7)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn **Planerare**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarm

Alarmet använder det tidsformat som har ställts in för klockan. Alarmet fungerar även när telefonen är avstängd.



Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmtid**, knappa in alarmtiden och tryck på **OK**.
Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.
- Välj **Alarmsignal** så kan du välja en standardsignal för alarm, anpassa signalen genom att välja en i listan över ringsignaler eller från galleriet eller ställa in radion som alarm.
Om du väljer att använda radion som alarm spelas den radiokanal som du lyssnade på senast via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stoppa alarmet (om radion används som alarmsignal kan du välja att låta radion stå på). Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, **Aktivera telefonen för samtal?** Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där det kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser som t.ex. samtal, möten och födelsedagar.



Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Kalender**.



Tips: Om du snabbt vill visa aktuell månad i din **Kalender**, trycker du bläddringsknappen åt höger i passningsläge.

Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas den med fetstil.

- För att visa en enskild notering bläddrar du till noteringen och trycker på **Visa**. Du kan bläddra igenom noteringen.
- För att visa en lista med alternativ, tryck på **Val** så kan du välja att göra en notering, sända en notering via IR eller Bluetooth eller sända en notering som en notering eller som ett textmeddelande direkt till kalendern på en kompatibel telefon.
- Det finns alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till en annan dag.
- **Inställningar** för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat eller första veckodag. Med alternativet **Autoradering** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalenderanteckning

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 52.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Kalender** eller tryck bläddringsknappen åt höger i passningsläge för att gå till månadsvy. Bläddra till det datum som du vill ha och tryck på **Visa**. Tryck på **Ny not.** om det inte finns några noteringar för den dagen eller tryck på **Val** och välj **Gör en notering** och välj något av följande:



-  **Möte** - Skriv in noteringen och tryck på **Spara** (eller tryck på **Val** och sök efter namnet i **Kontakter**). Ange platsen för mötet och tryck på **Spara**. Knappa in starttiden för mötet och tryck på **OK**, och därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Ring** - Knappa in telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnummer kan du söka efter namn och nummer i **Kontakter**). Ange tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Födelsedag** - Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i **Kontakter**) och tryck på **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Memo** - Skriv in ett ämne och tryck på **Spara**. Knappa in slutdatum för noteringen och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Påminnelse** - Knappa in ett ämne för påminnelsen och tryck på **Spara**. Ställ in alarmet för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. När en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa



alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Tryck på **Snooze** när du vill återgå till passningsläge. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Att göra

I att göra-listan kan du spara noteringar för uppgifter som du behöver utföra och hantera uppgifterna på olika sätt.

Att göra-listan använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Att göra**.

- Om du vill lägga till en ny uppgift när listan är tom trycker du på **Ny not.** eller trycker på **Val** och väljer **Lägg till** om det redan finns uppgifter. Tryck på **Spara** och välj prioritet för noteringen: **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.

För en **Ordlista**, se [Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning](#) på sidan 54.

- I uppgiftslistan kan du trycka på **Val**, och välja ett alternativ, t.ex. för att sortera uppgifterna efter prioritet eller tidsgräns, sända dem till en annan telefon, spara dem som en kalendernotering eller öppna kalendern.
- Om du vill visa en uppgift bläddrar du till uppgiften i listan och trycker på **Visa**. Om du vill redigera uppgiften som visas trycker du på **Redigera**.



Anteckningar

Du kan använda *Anteckningar* för att skriva och skicka anteckningar (noteringar) via IR, Bluetooth eller som ett textmeddelande (SMS) eller MMS-meddelande till en annan kompatibel telefon. Detta program använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

1. Tryck på **Meny**, välj *Planerare* och *Anteckningar*, eller skriv in ett tecken när meddelandetangentbordet är öppet.
2. Om du vill lägga till en ny anteckning trycker du på **Gör ant.** om listan med anteckningar är tom, eller trycker på **Val** och väljer *Gör en anteckning*.
Om du vill visa en anteckning bläddrar du till den i listan och trycker på **Visa**.
Om du vill redigera en anteckning som visas trycker du på **Redigera**.
3. Skriv anteckningen och tryck på **Spara**.

Om du trycker på **Val** kan du välja *Bifoga tid & datum* för att lägga till aktuell tid och datum i anteckningen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att infoga tid och datum i anteckningen, blir du ombedd att radera motsvarande antal tecken från anteckningen.

Om anteckningen är för lång för att skickas som textmeddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

Plånbok

Du kan använda plånboken för att betala inköp via webbläsaren. Du kan spara personlig information, t.ex. kreditkortnummer och adresser i plånboken och sedan använda informationen på webben. Du kan också spara koder till mobiltjänster som begär ett användarnamn och ett lösenord.



Data i plånboken skyddas med en plånbokskod som du kan definiera när du öppnar plånboken för första gången. När *Skapa plånbokskod*: visas, knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod*: visas, knappar du in koden igen och trycker på **OK**.

Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver du *#7370925538# (*#res wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod, se **Koder** på sidan 23.

Öppna plånboken

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Plånbok*. Knappa in plånbokskoden och tryck på **OK**. Välj

- *Plånboksprof.* för att skapa olika kortkombinationer, t.ex. för olika tjänster. En plånboksprofil är användbar om en webbtjänst ber dig att fylla i mycket information. Du kan välja en passande plånboksprofil i stället för att välja olika kort separat, se *Skapa en plånboksprofil* på sidan 145.
- *Kort* för att spara personliga kortuppgifter. Du kan spara betalkort av olika typer, visa kortinformation, t.ex. olika kombinationer av användarnamn och lösenord för olika tjänster, och även lagra adresser och användarinformation. Se *Spara kortuppgifter* på sidan 144.
- *Biljetter* för att spara bekräftelser på e-biljetter som du har köpt via en mobiltjänst. När du vill visa biljetterna bläddrar du till dem och trycker på **Visa**.
- *Kvitton* för att spara kvitton på dina mobilinköp.
- *Personliga not.* för att spara alla sorters personlig information som du vill skydda genom att spara dem i plånboken. Se *Personliga noteringar* på sidan 145.
- *Inställningar*, se *Plånboksinställningar* på sidan 146.



Spara kortuppgifter

1. Tryck på **Meny** och välj *Planerare*, *Plånbok* och *Kort*.
2. Bläddra till någon av följande korttyper för att spara kortuppgifterna och tryck på **Välj**.
 - *Betalkort* för kredit- och betalkort.
 - *Bonuskort* för medlemskort.
 - *Åtkomstkort* för personliga användarnamn och lösenord till olika onlinetjänster.
 - *Personkort* för anpassade personliga inställningar för olika onlinetjänster.
 - *Adresskort* för grundläggande kontaktinformation för både hem och arbete.
3. Om det inte finns några kort i mappen trycker du på **Ny** för att skapa ett nytt kort.
För att visa sparade uppgifter för kortet bläddrar du till kortet och trycker på **Visa**.
4. Knappa in kortnamnet eller acceptera det kortnamn som föreslås och fyll i fälten.

Du kan också få kortinformation till telefonen som ett OTA-meddelande från kortutfärdaren eller tjänsteleverantören. Du får meddelande om vilken kategori kortet tillhör. Spara eller avvisa mottaget kort. Du kan visa men inte ändra det sparade kortet. Kontakta kortets utfärdare eller tjänsteleverantör för information om hur du får kortkortinformation som OTA-meddelande.



Personliga noteringar

Du kan spara upp till 30 personliga noteringar, t.ex. kontonummer, lösenord, koder eller anteckningar.

Öppna plånboken och välj *Personliga not..* När du vill skapa en ny personlig notering trycker du på *Ny*.

Om du vill visa en anteckning bläddrar du till den i listan och trycker på *Visa*. Om du vill redigera en anteckning som visas trycker du på *Redigera*.

När du visar en notering kan du välja följande alternativ: *Sänd som SMS*, *Kopiera till kal.*, *Använd info* eller *Radera*.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en plånboksprofil. Du kan använda profilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du surfar på webben.

1. Öppna plånboken och välj *Plånboksprof..*
2. När du vill skapa en ny plånboksprofil trycker du på *Ny*.
3. Fyll i följande fält och tryck på *OK*. Några av fälten innehåller data som väljs från plånboken. Du måste spara dessa data innan du kan skapa en plånboksprofil.
 - *Välj betalkort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj bonuskort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj åtkomstkort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj personkort* – välj ett kort från kortlistan.



- *Välj fakturaadress* - välj en adress från adresslistan.
- *Välj leveransadress* - välj en adress från adresslistan.
- *Välj leveransadress för kvitto* - välj en adress från adresslistan.
- *Väljsätt att ta emot kvitto* - välj hur du vill ta emot kvitto, *Kvitto till telefonnummer* eller *Kvitto till e-postadress*.
- *Plånboksprofilens namn*: - ange ett namn för profilen.

Plånboksinställningar

Öppna plånboken och välj *Inställningar*. Välj

- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.
- *RFID* för att ställa in en RFID-kod.

Betala med plånboken

- När du vill handla med plånboken måste du hitta en tjänstplats som stöder plånboken. Se *Ansluta till en tjänst* på sidan 159.

Välj den produkt som du vill köpa och läs noggrant all tillgänglig information innan du genomför inköpet.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du köper något.

- När du ska betala för artiklarna, frågar telefonen om du vill använda plånboken eller inte. Du ombeds också att ange din PIN-kod.
- Välj det kort som du vill betala med från listan *Betalkort*. Om det dataformulär som du får av tjänsteleverantören stöder ECML (Electronic Commerce Modeling Language) fylls kreditkortsuppgifterna eller plånboksprofilen i automatiskt från plånboken.



- Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
- Du kanske får en bekräftelse eller ett digitalt kvitto på inköpet.
- När du vill stänga plånboken väljer du *Stäng plånbok*. Plånboken stängs automatiskt om du inte använder plånboken under 5 minuter.



Obs: Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

När du vill tömma cache-minnet, se [Cacheminne](#) på sidan [165](#).

Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender samt dina kontakter och anteckningar på en fjärransluten Internet-server (nätjänst) eller på en kompatibel dator. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Du kan också synkronisera data i dina kontakter, i dina anteckningar och i kalendern med den information som finns på datorn genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.

Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.



- Skaffa synkroniseringsinställningarna från din nätooperatör eller tjänsteleverantör, se [Inställningar för synkronisering](#) på sidan 148.
- Ställa in de anslutningsinställningar som behövs för synkroniseringen. Se [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 158.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Aktivera de anslutningsinställningar som du behöver för synkronisering. Se [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 158.
2. Tryck på **Meny** och välj *Planerare, Synkronisera, Inställningar* och *Aktiva inst. för Internetsynk..* Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. Markera de data som ska synkroniseras. Se *Data som ska synkroniseras* i [Inställningar för synkronisering](#) på sidan 148.
3. Tryck på **Meny** och välj *Planerare, Synkronisera* och *Synkronisera*.

De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Inställningar för synkronisering

Du kan få synkroniseringsinställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätooperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 45.

Skriver in inställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny**, välj *Planerare, Synkronisera* och *Inställningar*.



2. Välj *Aktiva inst. för Internetsynk..* Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

3. Välj *Red. aktiva inst. för Internetsynk..* Markera och gör inställningarna en i taget.
- *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
 - *Data som ska synkroniseras.* Markera de data som ska synkroniseras, *Kontakter, Kalender* och/eller *Anteckningar* och tryck på **Klar**.
 - *Databasadresser.* Välj *Kontaktdatabas, Kalenderdatabas* och/eller *Anteckningsdatabasen*.
 - *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
 - *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**. Bekräfta lösenordet och tryck på **OK**.
 - *Synkroniseringsserver.* Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.
 - *Inställningar för anslutning* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för synkroniseringen. Se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 158.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Välj *Inställningar för PC-synk.* för att ange inställningar för serversynkronisering. Välj och ange *Användarnamn* och *Lösenord*.



Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter, kalender och noteringar från en kompatibel dator ansluter du via IR, Bluetooth eller en datakabel. Programmet PC Suite måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite

■ Program (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Spel

Spel använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Tryck på **Meny** och välj **Program**. En lista med mappar visar. Välj **Spel** och välj

- **Välj spel** och bläddra till ett spel (namnet beror på vilket spel det är) och tryck på **Öppna** för att starta spelet. Mer information om de andra funktionerna som du kan använda genom att trycka på **Val** i spellistan finns i [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 151.
- **Nerladdn. av spel** för att ladda ner ett spel till telefonen: Se [Ladda ner ett spel eller program](#) på sidan 152.
- **Minne** för att visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program.
- **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibration för spelet.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).



Program

Menyn Program använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 26.

Tryck på **Meny** och välj **Program**. En lista med mappar visar. Välj **Program** och välj

- **Välj program** och bläddra till ett program eller en samling med program (namnet beror på vilket program det är) och tryck på **Öppna** för att starta ett program. Mer information om de andra funktionerna som du kan använda genom att trycka på **Val** i programlistan finns i [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 151.
- **Nerl. av progr.** för att ladda ner ett program till telefonen: Se [Ladda ner ett spel eller program](#) på sidan 152.
- **Minne** för att visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program.

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du kanske hämta och installera dem på nytt via www.nokia.com.
- **Info** för att ge ytterligare information om programmet.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från tjänsterna (nätjänst).



- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Detta är en nättjänst och menyn visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Internetuppkoppl.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* så frågar telefonen efter nätåtkomst, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Anslut via* för att aktivera nätanslutningsinställningarna som du vill använda för programmet. Du kan välja *Standard* eller *Internet*.

Ladda ner ett spel eller program

Telefonen stöder J2ME Java-spel och Java-program. Se till att programmet eller spelet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det. Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt (nättjänst):

- Tryck på *Meny*, välj *Program*, *Program* och *Nerl. av progr.* eller tryck på *Meny* och välj *Program*, *Spel* och *Nerladdn. av spel*.

En lista med tillgängliga webbläsarbokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 163.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 159. Försök att ansluta till webbplatsen igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.



- Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och **Nerl.länkar** för att ladda ner ett program eller spel, se **Läsa sidor på en tjänst** på sidan 160.
- Använd installationsprogrammet Nokia Java Application från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Obs: Nokia har inte någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**. Ladda bara ner innehåll från tillförlitliga källor.

Extrafunktioner

Röstinspelning

Du kan spela in talfragment, t.ex. namn och telefonnummer så att du kan skriva ner dem vid ett senare tillfälle.



Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna egenskap olagligt.

Inspelning

1. Tryck på **Meny**, välj **Program**, **Extrafunkt.** och **Röstinspelning**.
2. Starta inspelningen genom att välja **Spela in**. Om du vill starta inspelningen under ett samtal trycker du på **Val** och väljer **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna.

Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in.



3. Avsluta inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelningen sparas i mappen *Inspeln.* på menyn *Galleri*.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du *Spela senast insp..* När du vill skicka den senaste inspelningen som ett multimediameddelande eller via en IR- eller Bluetooth-anslutning väljer du **Sänd**.

Inspelningslista

Tryck på **Meny**, välj *Program, Extrafunkt., Röstinspelning* och *Inspelningslista*. Listan över mappar i ditt *Galleri* visas. Bläddra till *Inspeln.* och tryck på **Öppna** så kan du välja några av alternativen för filer i ditt *Galleri*. Se *Galleri (meny 5)* på sidan 132.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på **Meny**, välj *Program, Extrafunkt.* och *Kalkylator*.
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma eller motsvarande symbol på tangentbordet om luckan är öppen.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratroten* eller *Ändra tecken*.

Om luckan är öppen kan du också använda motsvarande beräkningssymboler på tangentbordet (om de är tillgängliga).





Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera, om du använder kalkylatorn när luckan är öppen.

4. Knappa in det andra talet.
5. För att visa resultatet trycker du på **Resultat**. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny**, välj **Program**, **Extrafunkt.** och **Kalkylator**.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja **I nationell** eller **I utländsk**.

Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj **I nationell** eller **I utländsk**.

Timer

Tryck på **Meny**, välj **Program**, **Extrafunkt.** och **Timer**. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen anteckning som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du **Ändra tid**, och för att stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.



Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och anteckningen, om du har skrivit en sådan, visas i displayen. Annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen trycker du på **Avsluta**. Tryck på **Omstart** för att starta om timern.

Stoppur

Du kan ta tid och registrera mellantider och varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen att köras i bakgrunden genom att trycka på .



Obs: Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Ta mellantider eller varvtider

1. Tryck på **Meny**, välj *Program*, *Extrafunkt.* och *Stoppur*. Välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta**. Du kan välja *Fortsätt* om du har ställt in stoppuret att köras i bakgrunden.
2. Tryck på **Dela** för att ta en mellantid, **Varv** för att ta en varvtid eller **Stopp** för att avsluta tidtagningen. Du kan bläddra genom de registrerade tiderna som visas under själva tidtagningen.
3. Tryck på **Spara** för att spara mellan- eller varvtider som en uppsättning. Om du vill återställa tiderna eller fortsätta tidtagningen trycker du på **Val** och väljer *Nollställ* eller *Starta*.



Visa och radera tider

Tryck på **Meny**, välj **Program**, **Extrafunkt.** och **Stoppur**.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja **Visa senaste** för att visa de senaste uppmätta tiderna. Välj **Visa tider** så visas en lista över namn eller sluttider. Välj de tider som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på **Radera tider**. Välj **Radera alla** eller **En och en**, bläddra till de tider som du vill radera och tryck på **Radera**.

■ Tjänster (meny 9)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Olika tjänsteleverantörer erbjuder webbsidor som är särskilt utformade för mobiltelefoner och som innehåller olika tjänster, t.ex. nyheter, väderrapporter, banktjänster, reseinformation, nöjen och spel. Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Markup Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language), eller både och, på sina sidor.

Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du använder tjänsterna.

Eftersom telefonens display och minneskapacitet är mycket mindre än på en dator, kan visningen av sidor variera pga. begränsat skärmutrymme.



Grundläggande åtgärder för att använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se sidan [158](#).
2. Anslut till en utvald tjänst. Se sidan [159](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [160](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [161](#).

Ställa in telefonen för en tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande (OTA) från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder webbtjänsten. Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten.

Om du vill få serviceinställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan [45](#).

Skrika in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.
3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.



4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla bärarrelaterade inställningar finns på menyn *Bärarinställningar*.

Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens startsida:
Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Till Startsida*, eller tryck på och håll ner  i passningsläge. Om luckan är öppen trycker du på motsvarande nummerknapp.
- Välj bokmärket för tjänsten:
Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.
Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.
- Skriv in adressen till tjänsten:
Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och sedan *Gå till adress*. Skriv in tjänstens adress och tryck på **OK**.



Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt EGPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en EGPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att EGPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas EGPRS-anslutningen.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Tryck bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att bläddra på sidan.
- När du vill välja ett markerat objekt trycker du snabbt på bläddringsknappen eller på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och  om du vill skriva specialtecken. När telefonens lucka är öppen kan du skriva bokstäver och siffror på vanligt sätt.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj



- *Till Startside* för att återgå till startsidan.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för sidan.
- *Bokmärken*. Se *Bokmärken* på sidan 163.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- *Spara i mapp* för att lägga till aktuell sida som en nedladdningslänk i en utvald mapp.
- *Övriga alternativ* för att visa en lista över andra alternativ, t.ex. för plånboken eller olika säkerhetsalternativ.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.
- *Avsluta*. Se *Koppla ner från en tjänst* på sidan 161.



Obs: Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

När du vill tömma cache-minnet, se *Cacheminne* på sidan 165.

Direktuppringning

Multiwebbläsaren stöder funktioner som du kan använda medan du surfar. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

Koppla ner från en tjänst

När du vill sluta surfa och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka två gånger på . Anslutningen till tjänsten kopplas ner.



Utseendeställningar för multiwebbläsaren

Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendest.*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster, Inställningar* och *Inställningar för utseende*. Välj

- *Textbrytning* och välj *På* om du vill att texten ska fortsätta på nästa rad eller välj *Av* om du vill att den ska förkortas.
- *Teckenstorlek* och välj *Liten*, *Normal* eller *Stor*.
- *Visa bilder* och välj *Nej* om du inte vill att bilder ska visas på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.
- *Varningar* och välj *Visar en varning vid osäkra ansl.* och *Ja* för att ställa in telefonen så att den avger en varning när en säker anslutning ändras till en osäker anslutning medan du surfar. Välj *Visar en varning för osäkra objekt* och *Ja* för att ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Observera att dessa varningar inte garanterar säkra anslutningar. Mer information finns i [Säkerhet när du surfar](#) på sidan 165.
- *Teckenkodning* för att välja de teckenuppsättningar som telefonen använder för att visa webbsidor som inte har den informationen eller för att välja om UTF-8-kodning alltid ska användas när du skickar en webbadress till en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika



inställningar för webbläsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminne](#) på sidan 165.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ, Säkerhet* och *Cookies*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* för att tillåta eller avvisa cookies.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Välj** eller tryck snabbt på bläddringsknappen för att ansluta till den sida som är associerad med bokmärket, eller tryck på **Val** för att få följande funktioner: *Visa, Ändra, Radera, Sänd, Nytt bokmärke* eller *Spara i mapp*.



Obs: Din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke som ett OTA-meddelande (Over The Air) trycker du på **Spara** för att lägga till det i listan med bokmärken, eller trycker på **Val** och *Visa* eller *Förkasta*.



Nedladdning

1. Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Nerlänkar*.
2. Välj *Nerladdn. av toner*, *Nerladdn. av bilder*, *Nerladdn. av spel* eller *Nerl. av progr.* för att ladda ner ringsignaler, bilder, spel respektive program.



Obs: Nokia har inte någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Ladda bara ner innehåll från tillförlitliga källor.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. När du vill aktivera inställningarna trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänsteinkorg*. Välj

- *Servicemeddelanden* och *På* för att ställa in telefonen att ta emot servicemeddelanden.
- *Automatisk anslutning* och *På* för att ställa in telefonen så att den automatiskt hämtar det innehåll som anges i servicemeddelandet.

När du vill visa ett mottaget servicemeddelande trycker du på **Visa**. Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill visa servicemeddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.



Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Hämta** för att ladda ner det markerade innehållet från webbsidan eller tryck på **Val** och välj *Hämta, Info* eller *Radera*.

Cacheminne

Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne som används för att lagra data tillfälligt. Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*, eller
- I passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster kanske det krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en webbplats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanlutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj



- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* om du vill ställa in att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Skriv in koden och tryck på *På*. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du *Av*.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in den nuvarande PIN-koden och sedan den nya koden två gånger.
- *Ändra PIN för att godkänna*. Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in den nuvarande PIN-koden och sedan den nya koden två gånger.

Se även [Koder](#) på sidan [23](#).

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Telefonen använder ett servercertifikat för att förbättra säkerheten för anslutningen mellan telefonen och aktuell innehållsserver. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som är sparade på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.



- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).
- Användarcertifikat utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertifikat kan behövas t.ex. när du vill skapa en digital signatur.



Viktigt: Observera att även om användning av certifikat gör att riskerna med fjärranslutningar och programinstallationer minskas betydligt måste de användas på rätt sätt för att få förbättrad säkerhet. Ett certifikat ger inte något skydd i sig. Certifikathanteraren måste innehålla korrekta, autentiska och betrodda certifikat för att du ska få ökad säkerhet.

Viktigt: Certifikat har begränsad livslängd. Om du får meddelanden om gamla eller ogiltiga certifikat även om certifikatet ska vara giltigt ska du kontrollera att rätt datum och tid är inställt på telefonen.

Viktigt: Innan du ändrar dessa inställningar måste du avgöra om certifikatets ägare är betrodd och att certifikatet verkligen tillhör angiven ägare.

Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att skapa signaturen. Digitala signaturer kan jämföras med underskrifter på vanliga dokument.

När du vill skapa en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska signeras (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.



Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒✍️).



Obs: Om symbolen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Innan du tillämpar den digitala signaturen ska du läsa igenom texten. Sedan kan du välja **Signera**.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 23) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ SIM-tjänster (meny 10)

Förutom funktionerna som är tillgängliga i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 10. Meny 10 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet **Ja i Bekräfta SIM-kortstjänster i Telefoninställningar**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



7. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via en IR- eller Bluetooth-anslutning eller en kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och datakommunikation så länge du abonnerar på de tjänster som krävs.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från en kompatibel dator till telefonen, t.ex. spel och ordlistor.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder (i format som stöds) användbara för porträttfoton, multimediameddelanden eller bakgrunder och överföra dem till telefonen.
- **Nokia Sound Converter** för att redigera polyfoniska ringsignaler (i format som stöds) så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en kompatibel dator eller en annan kompatibel Nokia-telefon.



- **Nokia Settings Manager** för att redigera och sända webbläsarens bokmärken eller uppdatera anslutningsuppsättningar till telefonen.
- **Nokia Phone Editor** för att skicka textmeddelanden (SMS) och redigera kontakter på telefonen.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet i mappen Galleri på telefonen eller en kompatibel dator. Du kan bläddra bland bilder och ljudfiler och även redigera filer i telefonens minne och överföra filer mellan telefonen och datorn.
- **Nokia Multimedia Player** för att spela upp multimediameddelanden (MMS) samt ljud- och videofiler. Du kan också skapa spelningslistor med de multimediafiler du har som favoriter.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontakter, kalender, att göra-noteringar och anteckningar mellan en telefon och en kompatibel dator, antingen lokalt via IR, Bluetooth eller datakabel eller via fjärranslutning med OMA-datasynkronisering.
- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** gör att du kan välja olika typer av anslutningar mellan datorn och telefonen.
- **Language Selection** för att välja vilket språk som ska användas under installationen av PC Suite och i själva PC Suite-programmet.
- **HTML Help** för att få hjälp med att använda programmet.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



EGPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar telefonens batteri snabbare än vanliga röst- eller datasamtal. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [EGPRS-modeminställningar](#) på sidan 125.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.



8. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15° C och 25° C (59° F och 77° F). En telefon med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta inte i hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, läsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg. * SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I



allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,82 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 2,2 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 2,2 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

