

Brugervejledning til Nokia 6820



9310960

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller indkomst eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan disse måtte opstå.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9310960/2. udgave

Tip og råd

Tip og råd til brug af din nye Nokia 6820-telefon og til overførsel af data fra din tidligere telefon til din nye telefon.

■ Overførsel af data fra din tidligere telefon

- Hvis din gamle telefon ikke understøtter PC Suite, kan du kun overføre data via SIM-kortet.
 1. Overfør alle kontaktoplysninger (navne og telefonnumre) i den gamle telefon til SIM-kortet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til den gamle telefon.
 2. Fjern SIM-kortet, og installer det i din Nokia 6820-telefon.
 3. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter*, *Kopier*, *Fra SIM-kort til telefon* og *Alle* for at kopiere kontakterne til den nye telefon.
- Hvis din gamle telefon understøtter PC Suite, kan du muligvis synkronisere telefonbogs- og kalenderdata med funktionen Nokia PC Sync i PC Suite.

Hvis du ikke længere har den gamle telefon, men du har synkroniseret den med en kompatibel pc på et tidspunkt, kan du stadig overføre telefonbogs- og kalenderdata til den nye telefon. Bemærk, at du kun kan overføre data, der var gemt i den gamle telefon, da du sidst synkroniserede den med pc'en, til 6820-telefonen. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen til PC Suite.

1. Installer den PC Suite-version, der fulgte med 6820-telefonen, eller hent den fra Nokias websted.

Bemærk! Du skal afinstallere den gamle telefons version af PC Suite, før du kan installere den nye version.

2. Start Nokia PC Sync.
 3. Hvis du stadig har den gamle telefon, kan du oprette forbindelse til pc'en og synkronisere dataene fra telefonen til pc'en.
 4. Tilslut den nye telefon til pc'en, og angiv de nødvendige konfigurationsindstillinger, som Nokia PC Sync anmoder om.
 5. Start synkroniseringen. Telefonbogs- og kalenderdataene fra den gamle telefon bliver herefter overført fra pc'en til telefonen.
- **Hvis din gamle telefon understøtter PC Suite, kan du muligvis overføre data med funktionen Nokia Content Copier i PC Suite.**

Du kan kopiere data direkte fra den gamle til den nye telefon. Dette kræver, at du har installeret Nokia PC Suite 5.8 eller en nyere version på pc'en, og at du overfører dataene fra den gamle telefon, før du skiller dig af med den. Bemærk, at sikkerhedskopier, der er taget med ældre versioner af PC Suite, ikke er kompatible med Nokia PC Suite 5.8, som er rettet mod Nokia 6820-telefonen. Bemærk også, at du kun kan overføre data, der var gemt i den gamle telefon, da du sidst overførte indhold til pc'en. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen til PC Suite.

1. Installer den PC Suite-version, der fulgte med 6820-telefonen, eller hent den fra Nokias websted.

Bemærk! Du skal afinstallere den gamle telefons version af PC Suite, før du kan installere den nye version.

2. Start Nokia Content Copier.
3. Opret forbindelse fra den gamle telefon til pc'en, og kopier dataene fra telefonen til pc'en ved at vælge indstillingen **Overfør indhold fra telefonen til pc'en**.
4. Opret forbindelse fra den nye telefon til pc'en, og kopier telefonens data fra pc'en til telefonen ved at vælge indstillingen **Overfør indhold fra pc'en til en understøttet telefon**.

Med Nokia Content Copier kan du overføre følgende data fra nedenstående Nokia-telefoner:

- Alle gemte data
 - Nokia 3100-telefon
 - Nokia 3200-telefon
 - Nokia 5100-telefon
 - Nokia 6100-telefon
 - Nokia 6220-telefon
 - Nokia 6230-telefon
 - Nokia 6310i-telefon
 - Nokia 6510-telefon
 - Nokia 6610-telefon

- Nokia 6650-telefon
 - Nokia 6800-telefon
 - Nokia 6810-telefon
 - Nokia 7200-telefon
 - Nokia 7210-telefon
 - Nokia 7250-telefon
 - Nokia 7250i-telefon
 - Nokia 7600-telefon
 - Nokia 8310-telefon
 - Nokia 8910-telefon
 - Nokia 8910i-telefon
 - *Kontakter* og emner i *Kalender* fra Nokia 6210-, 6250- og 7110-telefoner
 - Kun *Kontakter* fra Nokia 5210-, 8210- og 8850-telefoner
- Bemærk, at du ikke kan sikkerhedskopiere telefonens e-mail-indstillinger, og de kan derfor ikke overføres fra din gamle telefon.
- Bemærk, at du ikke kan kopiere MMS-beskeder fra den gamle telefon.

■ Sådan vender du tilbage til standbytilstand

- Tryk på  én gang (hvis du er i gang med et program, skal du trykke to gange på  for at lukke programmet først) for at vende tilbage til standbytilstand fra et hvilket som helst sted i menuen.

■ Brug af telefonen i standbytilstand

- Flyt joysticket mod venstre for at begynde at skrive en besked.
- Flyt joysticket mod højre for at få vist den aktuelle *Kalendermåned*.
- Flyt joysticket ned for at åbne listen over kontakter.
- Flyt joysticket op for at aktivere kameraet.
- Tryk på  for at åbne listen med de seneste 20 numre, du har ringet op til. Vælg det nummer, du har brug for, og tryk på  igen for at foretage et opkald.
- Tryk på  for at oprette forbindelse til en browsertjeneste (netværkstjeneste).
- Hvis du trykker på  og holder den nede, ringer telefonen til telefonsvareren (netværkstjeneste).

Bemærk, at funktionen Hurtigkald skal være aktiveret. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Hurtigkald*.

- Indtast telefonnummeret, og tryk på **Gem** for at gemme en ny kontakt. Indtast derefter navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.
- Skift profilen: tryk på , rul hen til den profil, du vil aktivere, og tryk på **Vælg**.

■ Brug af sikkerhedstastaturlåsen

- Sikkerhedstastaturlåsen låser telefonens tastatur med en sikkerhedskode, se [Sikkerhedskode \(5 til 10 cifre\)](#) på side 25. Tastaturlåsen forbliver aktiv, hvis du åbner klappen. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Sikkerhedstastaturlås*.

Indtast sikkerhedskoden. Hvis du vil indstille sikkerhedstastaturlåsen, skal du vælge *Til*.

Tryk på **Menu** og  inden for 1,5 sekund, hvis du vil aktivere sikkerhedstastaturlåsen, når klappen er lukket. Hvis du vil deaktivere tastaturlåsen, når klappen er åben, skal du trykke på **Lås op** og **OK** og derefter indtaste sikkerhedskoden. Hvis klappen er lukket, skal du trykke på **Lås op** og  > inden for 1,5 sekund og derefter indtaste sikkerhedskoden.

Hvis du modtager en anmodning om oprettelse af Bluetooth-forbindelse fra en anden enhed, mens sikkerhedstastaturlåsen er aktiveret, skal du deaktivere tastaturlåsen, før du kan acceptere forbindelsen.

■ Sådan aktiverer du telefonens lys

- Når tastaturet er låst, skal du trykke på tænd/sluk-tasten () for at tænde tastaturet og displaylysene.
- Når klappen er åben, skal du trykke på tastaturløstasten () for at tænde og slukke tastaturløset.

■ Brug af e-mail-programmet

- Du skal konfigurere e-mailen og tilslutningsindstillingerne for at bruge telefonens e-mail-program. Se [E-mail-indstillinger](#) på side 96, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Se www.nokia.com/phonesettings for at konfigurere e-mail-tjenesten hos udbyderen.

■ Indstilling af Bluetooth-forbindelse

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Bluetooth*.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen, skal du vælge *Bluetooth* og *Til*.
3. Vælg *Søg efter lydekstraudstyr* for at søge efter kompatible Bluetooth-enheder og vælge den enhed, du vil tilslutte telefonen.
4. Indtast adgangskoden for den valgte enhed.

■ Skrivning af tekst

- Hvis du vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på  eller trykke på og holde **Valg** nede.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på , eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde  nede.

Flyt markøren hen til et tegn med joysticket, og tryk på **Anvend**.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse* for at ændre skriftstørrelsen på SMS-beskederne.

■ Visning af kontakter

- Hvis du vil se et bestemt navn og standardnummeret, skal du trykke og holde  nede ved navnet, mens du ruller gennem *Kontakter*.

■ Visning af kalender og kalendernoter

- Hvis du hurtigt vil se den aktuelle *Kalendermåned*, skal du bevæge joysticket til højre i standbytilstand.
- Flyt joysticket mod højre for at rulle gennem noterne, når du får vist kalendernoter.

■ Tilpasning af personlige genveje

- Tryk på **Gå til**, og vælg *Valgmuligheder* for at vælge de funktioner, du ønsker som genveje.
- Tryk på **Gå til**, og vælg *Organiser* for at sortere de funktioner, du ønsker på listen over genveje.

■ Brug af kameraet

- Flyt joysticket op for at aktivere kameraet.

- I kameraets søgertilstand skal du trykke og holde joysticket nede til højre eller venstre for at ændre kameratilstanden. Du kan vælge mellem *Standardbillede*, *Portrætbillede*, *Aftentilstand* og *Video*.
- Se [Portrætbillede \(Menu 6\)](#) på side [139](#), hvis du vil have yderligere oplysninger om kameraets funktioner.

■ Brug af regnemaskinen

- Tryk én gang på  for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere, hvis du bruger regnemaskinen med klappen lukket.

Indhold

Tip og råd.....	4
Indhold	13
SIKKERHED.....	21
Generelle oplysninger.....	25
Adgangskoder	25
Sikkerhedskode (5 til 10 cifre).....	25
PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), PIN-kode til modul og PIN-kodesignatur	25
PUK- og PUK2-kode (8 cifre)	26
Spæringsadgangskode (4 cifre)	26
Tegnebogskode (4 til 10 cifre).....	27
Oversigt over telefonens funktioner.....	27
Delt hukommelse.....	28
1. Kom godt i gang.....	30
Isætning af SIM-kortet og batteriet	30
Opladning af batteriet.....	32
Sådan tændes og slukkes telefonen.....	33
Sådan tænder og slukker du tastaturlyset.....	34
2. Telefonen.....	35
Taster (klap lukket).....	35
Stik.....	36
Taster (klap åbnet).....	37
Standbytilstand	39

Pauseskærm	40
Baggrund	40
Vigtige indikatorer i standbytilstand	40
Tastaturlås	43
OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air).....	44
3. Opkaldsfunktioner	46
Sådan foretager du et opkald	46
Hurtigkald til et telefonnummer	47
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	48
Banke på	48
Valgmuligheder under et opkald	49
4. Skrivning af tekst	51
Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet	51
Indtastning af tegn med accent	52
Skrivning af tekst med klappen lukket	53
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstininput	53
Brug af forprogrammeret tekstininput	53
Skrivning af sammensatte ord	54
Brug af traditionelt tekstininput	55
Tip til skrivning af tekst	55
5. Brug af menuen	57
Adgang til en menufunktion	57
Liste over menufunktioner	59
6. Menufunktioner	63
Beskeder (Menu 1)	63
Tekstbeskeder (SMS)	63

Skrivning og afsendelse af beskeder	63
Valgmuligheder ved afsendelse af en besked	64
Skrivning og afsendelse af e-mail via SMS	65
Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail	66
Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder	67
Mappen Arkiv og Mine mapper	67
Skabeloner	68
Distributionslister	69
Tekstbeskedtæller	70
MMS-beskeder	70
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	72
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	74
Mappen Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder	75
MMS-hukommelsen er fuld	76
Sletning af beskeder	76
E-mail-beskeder	77
Skrivning og afsendelse af en e-mail	77
Hentning af e-mail-beskeder fra din e-mail-konto	79
Læsning og besvarelse af en e-mail-besked	80
Mappen Indbakke og Andre mapper (Kladder, Arkiv, Udbakke og Sendte beskeder)	81
Sletning af e-mail-beskeder	81
Chat	81
Adgang til chatmenuen	84
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten	84
Start af en chatsession	85
Accept eller afvisning af en chatinvitation	86
Læsning af en chatbesked	87
Deltagelse i en chatsamtale	87

Redigering af egne oplysninger	88
Kontaktpersoner til chat-samtalen	89
Blokering og fjernelse af blokering af beskeder.....	90
Grupper.....	91
Talebeskeder	92
Infobeskeder	93
Beskedindstillinger.....	93
Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder via SMS	93
Overskrivning af indstillinger	94
Indstillinger for MMS-beskeder	94
E-mail-indstillinger	96
Indstillinger for skriftstørrelse.....	99
Tjenestekommandoer	100
Opkaldsinfo (Menu 2).....	100
Lister over seneste opkald	100
Timere og tællere	101
Kontakter (Menu 3).....	102
Valg af indstillinger for kontakter	103
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)	103
Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn	104
Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under Kontakter.....	105
Søgning efter en kontakt	105
Sletning af kontakter	106
Redigering eller sletning af oplysninger for kontakter.....	107
Min status	107
Tilmeldte kontakter.....	110
Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte kontakter	110
Visning af de tilmeldte kontakter	111

Opsigelse af abonnement på en kontakt	112
Kopiering af kontakter.....	112
Afsendelse og modtagelse af visitkort.....	113
Hurtigkald.....	113
Taleopkald	114
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder	114
Opkald ved brug af en stemmekode.....	115
Info- og tjenestenumre	115
Egne numre.....	116
Opkaldsgrupper.....	116
Indstillinger (Menu 4).....	117
Profiler.....	117
Indstillinger for Chat og Min status.....	118
Toneindstillinger.....	118
Displayindstillinger	120
Ur- og datoindstillinger.....	121
Personlige genveje	122
Forbindelse.....	123
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	123
Bluetooth-forbindelse	124
Bluetooth-indstillinger.....	125
Infrarød forbindelse	125
(E)GPRS.....	127
Flere indstillinger	129
Opkaldsindstillinger	129
Telefonindstillinger.....	131
Indstillinger for ekstraudstyr.....	133
Sikkerhedsindstillinger.....	134

Gendannelse af fabriksindstillinger	136
Galleri (Menu 5)	136
Portrætbillede (Menu 6)	139
Sådan tager du et billede	140
Optagelse af videoklip	141
Kameraindstillinger	141
Planlægning (Menu 7)	142
Alarm	142
Kalender	143
Oprettelse af en kalendernote	144
Hvis telefonalarmen lyder for en note	145
Opgaveliste	145
Noter	146
Tegnebog	147
Adgang til tegnebogen	147
Lagring af kortoplysninger	148
Personlige noter	149
Oprettelse af en tegnebogsprofil	150
Tegnebogsindstillinger	151
Retningslinjer for betaling af indkøb med tegnebogen	151
Synkronisering	152
Synkronisering fra telefonen	152
Indstillinger for synkroniseringen	153
Synkronisering fra en kompatibel pc	155
Programmer (Menu 8)	155
Spil	155
Samling	156
Andre valg for et program eller et programsæt	157

Hentning af et spil eller et program	157
Tilbehør	159
Optager.....	159
Regnemaskine.....	160
Nedtællingsur	161
Stopur	162
Tjenester (Menu 9).....	163
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester.....	164
Indstilling af telefonen til en tjeneste	164
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne.....	164
Forbindelse til en tjeneste.....	165
Søgning efter siderne i en tjeneste.....	166
Brug af telefontasterne under søgning	166
Valgmuligheder under søgning.....	167
Direkte opkald.....	168
Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste	168
Indstillinger for udseende af en multistandsbrowser.....	168
Cookies.....	169
Bogmærker.....	169
Modtagelse af et bogmærke	170
Hentning.....	170
Tjenesteindbakke.....	171
Cache-hukommelse	171
Browsersikkerhed	172
Sikkerhedsmodul.....	172
Certifikater	173
Digital signatur.....	174
SIM-tjenester (Menu 10).....	175

7. Pc-forbindelse.....	176
PC Suite	176
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	177
Brug af datakommunikationsprogrammer	178
8. Batterioplysninger	179
Opladning og afladning	179
VEDLIGEHOELSE.....	181
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	183

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på . Tryk på  for at afslutte opkaldet. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Denne trådløse Nokia 6820-telefon er en 3GPP GSM Release 99-terminal, der understøtter (E)GPRS-tjenesten, og som er udviklet til også at understøtte GPRS Release 97-netværk. Fuld funktionalitet i alle GPRS Release 97-netværk kan dog ikke garanteres. Kontakt tjenesteudbyderen eller den lokale Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Denne telefon understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), som kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS, søgning, e-mail, chat, kontakter med mulighed for statusinformation, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstraudstyr

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 LCH-12 og AC-1.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Nogle få praktiske regler ved brug af ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at alt tilbehør, der er installeret i bilen, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst biltilbehør skal altid foretages af fagfolk.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode (5 til 10 cifre)

Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Når du har ændret koden, skal du opbevare den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 134, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, vises beskeden *Forkert kode* muligvis. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre), PIN-kode til modul og PIN-kodesignatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet imod uautoriseret brug. PIN-koden følger som regel med SIM-kortet. Indstil telefonen, så du bliver bedt om at angive PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 134.
- PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig for at få adgang til visse funktioner.

- PIN-koden til modul skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 172. PIN-koden til modul følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 174. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der er et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises beskeden *PIN-koden er spærret* eller *PIN-kode spærret* muligvis, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden.

PUK- og PUK2-kode (8 cifre)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Spæringsadgangskode (4 cifre)

Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 134. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

Tegnebogskode (4 til 10 cifre)

Tegnebogskoden bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Se [Tegnebog](#) på side 147, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 6820-telefonen er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-netværk. Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er nyttige i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarm og et indbygget kamera. Kameraet kan bruges til optagelse af videoklip og til at tage billeder, som du f.eks. kan indsætte som baggrund i standby-tilstand eller som miniaturebilleder i [Kontakter](#). Se [Portrætbillede \(Menu 6\)](#) på side 139. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [\(E\)GPRS](#) på side 127. I EDGE-pakketransmissionsnetværk er forbindelsen hurtigere end i et GPRS-netværk.
- XHTML-browseren giver dig mulighed for at hente og få vist farverigt og righoldigt grafikindhold fra tjenesteudbyderes webservere. Se [Tjenester \(Menu 9\)](#) på side 163.
- Kontaktpersoner med udvidet direkte kommunikation giver dig en praktisk mulighed for at dele oplysninger om din tilgængelighed med kollegaer, familie og venner, som benytter kompatible enheder og tjenester. Se [Min status](#) på side 107.

- Chat er en metode til afsendelse af korte tekstbeskeder, som leveres til onlinebrugere. Se [Chat](#) på side 81.
- Se [Skrivning og afsendelse af beskeder](#) på side 63, hvis du ønsker oplysninger om nem skrivning af tekst ved hjælp af et beskedtastatur.
- E-mail-funktionen giver dig mulighed for at skrive, sende og hente e-mails fra din e-mail-konto. Se [E-mail-beskeder](#) på side 77.
- MMS (Multimedia Messaging Service) giver dig mulighed for at sende og modtage MMS-beskeder, der indeholder tekst, billeder, lyd eller videoklip, til og fra kompatible enheder. Du kan gemme billederne og ringetonerne, så du kan give telefonen et mere personligt præg, se [MMS-beskeder](#) på side 70.
- Polyfonisk lyd (MIDI), som består af forskellige lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen indeholder lydkomponenter fra mere end 40 instrumenter, og den kan afspille op til 16 instrumenter ad gangen. Telefonen understøtter SP-MIDI-format (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ indeholder nogle Java-programmer og -spil, der er udviklet specielt til mobiltelefoner. Du kan hente nye programmer og spil til telefonen, se [Programmer \(Menu 8\)](#) på side 155.

Delt hukommelse


Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: kontaktpersoner, tekst-, chat- og MMS-beskeder, e-mails, stemmekoder og SMS-distributionslister, billeder, ringetoner, video- og lydclip i galleriet, kamera, kalender, opgavenoter, Java-spil, programmer og noteprogrammet. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for

funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder især, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, Java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter.


1. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet


- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.
 - SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
 - Inden du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet ekstraudstyr, hvorefter du kan fjerne batteriet.
1. Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknop (1), og fjern samtidigt bagcoveret fra telefonen (2).

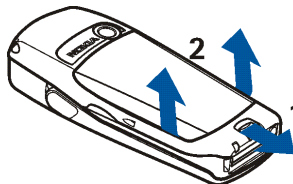


2. Skub batteriet mod coveret (3), indtil du hører det klikke på plads.

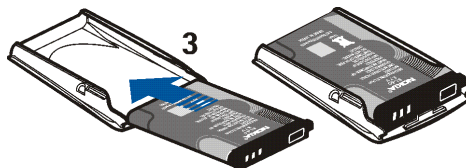


3. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (4), og åbn den ved at løfte den (5).

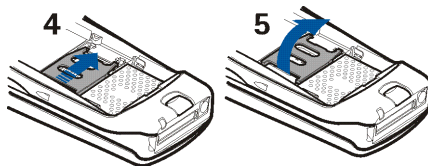

4. Sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det guldbelagte kontaktområde på kortet vender nedad. Luk SIM-kortholderen (7), og skub den på plads igen (8).

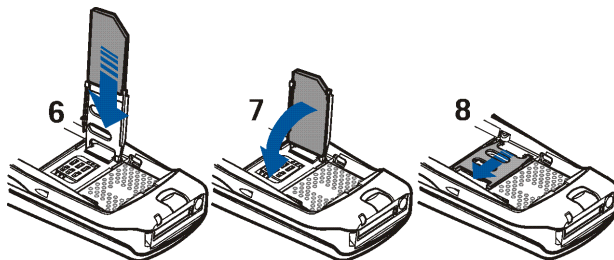

5. Placer bagcoveret mod låsene på telefonen (9), og skub bagcoveret, indtil det klikker på plads (10).

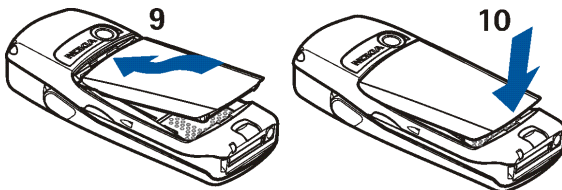

■ Opladning af batteriet


1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden

opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden der kan foretages opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. halvdelen time at oplade et BL-5C-batteri med ACP-12-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

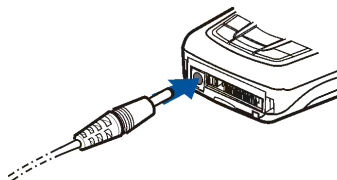

■ Sådan tændes og slukkes telefonen




Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede .

- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på **OK**.


Se også [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 134 og [Generelle oplysninger](#) på side 25.

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

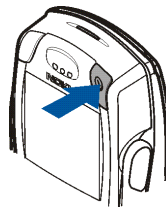

TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN:

Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens taletid.

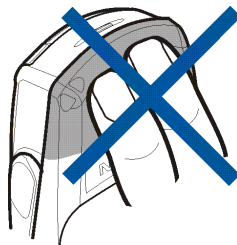

Sådan tænder og slukker du tastaturlyset

- Tastaturlyset tændes ikke automatisk, når du åbner klappen. Hvis du vil tænde lyset, skal du trykke på lystasten  øverst til venstre på tastaturet. Tastaturlyset slukkes efter et bestemt stykke tid, men tændes igen, så snart du trykker på en vilkårlig tast.
- Hvis du vil slukke tastaturlyset, skal du trykke på tastaturlystasten eller lukke klappen.

2. Telefonen

■ Taster (klap lukket)

1. Tænd/sluk-tast

Tænder og slukker telefonen.

Når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten.


2. Højtaler

3. Valgtaster og

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne, se Standby-tilstand på side 39.

4. 5-vejs joystick

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. 5-vejs joysticket bruges også til at flytte markøren op og ned samt til højre og venstre ved indtastning af tekst, brug af

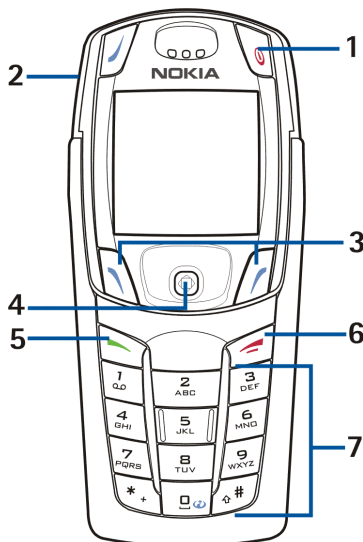


kalenderen og i nogle spilprogrammer. Et kortvarigt tryk på navigeringstasten aktiverer den pågældende funktion.

5.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standbytilstand vises der en liste over de senest kaldte numre.
6.  afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.
7.  -  angiver tal og tegn.
 og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

■ Stik



1. Opladerstik.
2. Pop-Port™ -stik til headset, datakabel og andet ekstraudstyr.
Slut ekstraudstyr til Pop-Port-stikket, som vist på billedet.

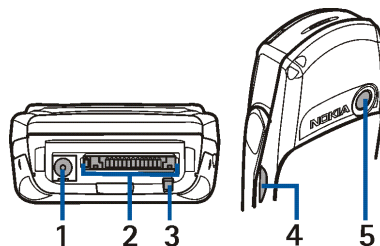

3. Mikrofon.
4. Infrarød (IR) port.
5. Kameralinse på telefonens bagcover.


■ Taster (klap åbnet)

Når du åbner klappen, vendes displaygrafikken 90 grader, og venstre, midterste og højre valgtast skifter plads, men den vejledende tekst over valgtasterne ændres ikke. Se [Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet](#) på side 51 for at få oplysninger om brug af taster ved indtastning og redigering af tekst.

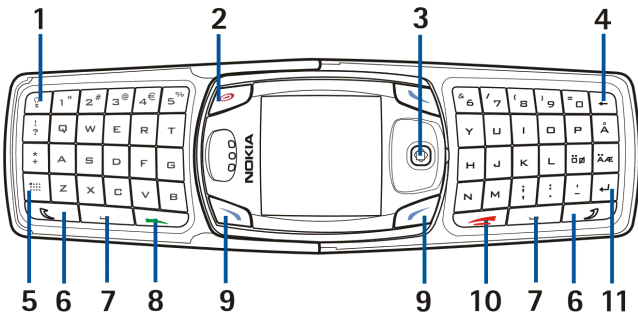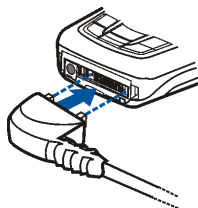


1. **Tastaturlystasten** tænder eller slukker tastaturlyset, hvis du har brug for ekstra lys, mens du bruger tastaturet. Se også [Sådan tænder og slukker du tastaturlyset](#) på side 34.

2. **Tænd/sluk-tasten**  tænder og slukker telefonen.
3. **5-vejs navigeringstast**  Se **Taster (klap lukket)** på side 35, hvis du ønsker oplysninger om brugen af denne. Hvis du ønsker at vælge en funktion, som vist på billedet, når klappen er åben, skal du trykke på navigeringstasten.
4. **Tilbage-tasten**  sletter tegn.
5. **Tegntast**  åbner et sæt tegn og symboler under skrivning af tekst.
6. **Skift-taster**  og  angiver store bogstaver og symboler. Du kan enten trykke på skift-tasten først og derefter på den ønskede tast, eller du kan trykke på begge taster samtidigt.
7. **Mellemrumstasterne**  og  indsætter et mellemrum.
8.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standbytilstand vises der en liste over de senest kaldte numre.
9. **Valgtaster**  og  . Tasternes funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet ved siden af tasterne.
10.  afslutter et aktivt opkald. **Afslutter en vilkårlig funktion.**
11. **Enter-tast**  giver linjeskift ved tekstredigering.

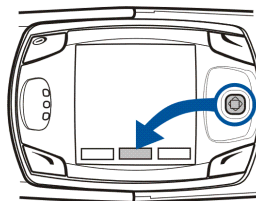

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug (klappen kan enten være lukket eller åben), og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

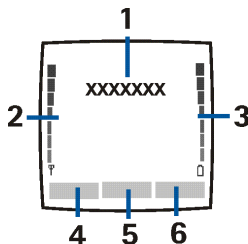

1. Viser netværksnavnet eller operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.

2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, des stærkere er signalet.

3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, des mere strøm er der på batteriet.

4. Venstre valgtast i standbytilstand er **Gå til**.

Tryk på **Gå til** for at få vist listen over tilgængelige funktioner, som du kan føje til din personlige genvejsliste. Tryk på **Valg**, og vælg

- **Valgmuligheder** for at få vist listen over tilgængelige funktioner, som du kan tilføje.

Rul til den ønskede funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til genvejslisten. Hvis du vil fjerne en funktion på listen, skal du trykke på **Fj. mark..**

- **Organiser** for at flytte om på funktionerne på listen. Vælg den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, og vælg derefter, hvor du vil flytte funktionen hen.

Hvis du af en eller anden årsag har slettet indholdet i menuen **Gå til**, skal du trykke på **Tilføj** for at tilføje en funktion.

5. Den midterste valgtast i standbytilstand er **Menu**.
6. Den højre valgtast i standbytilstand er **Kontak.**, en operatørspecifik tast eller en genvej til en funktion, som du har valgt. Hvis du trykker på den højre valgtast, når teksten er
 - **Kontak.**, kan du få adgang til menuen **Kontakter**.
 - den operatørspecifikke tast, kan du få adgang til operatørens websted.
 - en bestemt funktion, som du har valgt og aktiveret i **Højre valgtast**, kan du få direkte adgang til denne. Se **Personlige genveje** på side 122.

Se også **Vigtige indikatorer i standbytilstand** på side 40.

Pauseskærm

Telefonen aktiveres automatisk, når ingen af telefonens funktioner er blevet brugt i et bestemt stykke tid, se **Displayindstillinger** på side 120.

Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede som "tapet", når telefonen er i standby-tilstand, se **Displayindstillinger** på side 120.

Vigtige indikatorer i standbytilstand



Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se **Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail** på side 66.



Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 74.



eller

Telefonen er tilsluttet chattjenesten, og tjenesten kan være henholdsvis online eller offline. Se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 84.



Du har modtaget en eller flere chatbeskeder, og du er tilsluttet chattjenesten. Se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 84.



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 43 og [Automatisk tastaturlås](#) samt [Sikkerhedstastaturlås](#) under [Telefonindstillinger](#) på side 131.



Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller en tekstbesked, fordi [Ringesignal](#) er indstillet til [Fra](#), og [Signal ved besked](#) er indstillet til [Fra](#). Se [Toneindstillinger](#) på side 118.



Alarmen er indstillet til [Til](#). Se [Alarm](#) på side 142.



Nedtællingsuret er i gang. Se [Nedtællingsur](#) på side 161.



Stopuret kører i baggrunden. Se [Stopur](#) på side 162.



Når (E)GPRS-forbindelsestilstanden [Altid online](#) er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-forbindelse](#) på side 128.

-  Når der er etableret en (E)GPRS-forbindelse, vises denne indikator øverst til venstre på displayet. Se [\(E\)GPRS-forbindelse](#) på side 128 og [Søgning efter siderne i en tjeneste](#) på side 166.
-  (E)GPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en (E)GPRS-opkaldsforbindelse.
-  Indikator for infrarød forbindelse. Se [Infrarød forbindelse](#) på side 125.
-  Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på side 123.
-  Alle opkald omstilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er  omstillingsindikatoren for den første linje, og  er omstillingsindikatoren for den anden linje. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 129.
- 1** eller **2** Indikatoren angiver den valgte telefonlinje, hvis du har to telefonlinjer. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 129.
-  Højtaleren er aktiveret. Se [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 49.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 134.
-  Den tidsindstillede profil er valgt. Se [Profiler](#) på side 117.



Headset-, håndfri-, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er tilsluttet telefonen.

Ur og dato

Se [Ur- og datoindstillinger](#) på side 121.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Du kan kun låse tastaturet, når klappen er lukket.

- Sådan låser du tastaturet

Tryk på **Menu** og derefter  inden for 1,5 sekund, mens telefonen er i standbytilstand.

- Sådan låses tastaturet op

Tryk på **Lås op** og derefter på , inden der er gået 1,5 sekund, eller åbn klappen. Bemærk, at tastaturlåsen ikke aktiveres, hvis du lukker klappen.

Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Se [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 49, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du låser tastaturet under et opkald. Se [Sikkerhedstastaturlås under Telefonindstillinger](#) på side 131, hvis du ønsker oplysninger om indstilling af tastaturlåsen.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på . Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

■ OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)

For at du kan bruge MMS, (E)GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på telefonen. Du kan modtage indstillingerne direkte som en OTA-besked (Over-The-Air) og derefter gemme dem i telefonen. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.

Du kan muligvis modtage forbindelsesindstillingerne for (E)GPRS, MMS-beskeder, synkronisering, chat og status, e-mail og multistandsbrowser.

Når du har modtaget forbindelsesindstillingerne som en OTA-besked, vises *Forbindelsesindstillinger modtaget*.

- Tryk på **Valg**, og vælg **Gem** for at gemme indstillingerne. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne* vises, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og trykke på **OK**. Kontakt den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne, angående PIN-koden.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger endnu, gemmes indstillingerne under det første frie forbindelsessæt.

- Hvis du først vil have vist de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.

- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis**.
- Hvis du vil aktivere OTA-indstillinger (Over The Air), skal du vælge **Aktivér** i indstillingsmenuen i det relevante program under menuen **Beskedindstilling..**

Se **Forbindelse til en tjeneste** på side 165, hvis du vil have yderligere oplysninger om aktivering af indstillingerne.

Hvis du vil slette et forbindelsessæt fra telefonen, skal du indtaste *#335738# (*#delset# i bogstaver) i standbytilstand, vælge det forbindelsessæt, du vil slette og trykke på **Slet**. Bekræft valget, hvorefter telefonen vender tilbage til standbytilstand.

3. Opkaldsfunktioner

■ Sådan foretager du et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på **Slet** for at slette det. Hvis du vil foretage et opkald, når klappen er åben, skal du indtaste telefonnummeret ved brug af nummertasterne. Højtaleren er altid aktiveret, når du åbner klappen.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på  for at angive det internationale præfiks eller på +, hvis klappen er åben (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, evt. områdekoden uden det indledende 0 og til slut telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du flytte navigeringstasten til højre eller venstre for henholdsvis at øge eller mindske lydstyrken.

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også [Valgmuligheder under et opkald](#) på side 49.

Opkald ved hjælp af kontakter

- Du kan søge efter et navn/telefonnummer, du har gemt i **Kontakter**. Se [Søgning efter en kontakt](#) på side 105. Tryk på  for at ringe til nummeret i displayet.

Opkald til det senest kaldte nummer

- Tryk én gang på  i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)

- Tryk på og hold  nede, eller tryk på  og  i standbytilstand, når klappen er lukket. Når klappen er åben, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast på tastaturet nede.

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også [Talebeskeder](#) på side 92.

Hurtigkald til et telefonnummer

Inden du kan bruge hurtigkald, skal du gøre følgende:

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Hurtigkald*. Sæt indstillingen til *Til*.

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne fra  til , se [Hurtigkald](#) på side 113. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på . Du kan også aktivere hurtigkald ved at trykke på den tilsvarende nummertast på tastaturet, når klappen er åben.
- Hvis *Hurtigkald* er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare et indgående opkald, og tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise et indgående opkald.

Hvis du trykker på **Lydløs**, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkald, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald også, at opkaldet omstilles. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 129.

Bemærk, at når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret, teksten *Hemmeligt nummer* eller *Opkald*. Hvis der findes mere end ét navn i *Kontakter* med de samme syv sidste cifre i telefonnummeret som telefonnummeret på den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som bliver vist, hvis det er tilgængeligt. Telefonen kan vise et forkert navn, hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke er gemt i *Kontakter*, og et andet navn er gemt, hvis nummer har de samme syv cifre som telefonnummeret på den person, der ringer op.

Banke på

Tryk på  for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald.

Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 129, hvis du vil aktivere funktionen *Bank på*.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange indstillinger under et opkald er netværkstjenester. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Tryk på **Valg** under et opkald, og vælg:

- *Lås tastatur, Optag, Afslut opkald, Nyt opkald* (netværkstjeneste), *Afslut alle, Kontakter, Menu, Lyd fra* eller *Lyd til, Standby* eller *Tilbage, Privat opkald* (netværkstjeneste), *Besvar* og *Afvis*.
- *Konference* for at foretage et konferenceopkald, som op til fem personer kan deltage i. Under et opkald kan du foretage et opkald til en ny deltager (*Nyt opkald*). Det første opkald sættes i venteposition. Vælg *Konference*, når du har besvaret det nye opkald, for at medtage den første deltager i opkaldet. Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat opkald* og vælge den ønskede deltager. Du slutter dig til konferenceopkaldet igen efter privatsamtalen ved at vælge *Konference*.
- *Send DTMF* for at sende DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. DTMF-systemet benyttes af alle tonesignaltelefoner. Indtast DTMF-strengen, eller find den under *Kontakter*. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på  gentagne gange.
- *Skift* (netværkstjeneste) for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, og *Overfør* (netværkstjeneste) for at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og for at koble dig selv fra opkaldene.

- **Højtaler** for at bruge telefonen som en højtaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højtalerfunktionen, da styrken kan være meget høj. Hvis du vil aktivere højtaleren, skal du åbne klappen, eller – hvis klappen er lukket – trykke på **Valg** og vælge **Højtaler** eller trykke på **Højttal.**, hvis dette er muligt.

Hvis du vil deaktivere højtaleren under et opkald, skal du lukke klappen eller trykke på **Normal**, når klappen er åben. Når klappen er lukket, skal du trykke på **Valg** og vælge **Håndsat** eller trykke på **Normal**, hvis den er tilgængelig.

Højtaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget, slutter en kompatibel håndfri enhed eller et headset til telefonen eller lukker klappen.

Hvis du har sluttet en kompatibel håndfri enhed eller et headset til telefonen, ændres **Håndsat** på listen over valgmuligheder til **Håndfri** eller **Headset**, og valgtasten **Normal** ændres til henholdsvis **Håndfri** eller **Heads.**

4. Skrivning af tekst

Telefonen er specielt designet til nem og bekvem indtastning af tekst. Det er en god idé at skrive med tommelfingrene på beskedtastaturet. Du kan f.eks. begynde med at skrive en besked ved hjælp af tastaturet, lukke klappen og fortsætte med at skrive ved hjælp af enten traditionelt eller forprogrammeret tekstinput. Bemærk, at det forprogrammerede tekstinput ikke er tilgængeligt, når klappen er åben.

■ Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet

Når klappen er åben, kan du begynde at skrive en besked eller en note på to måder. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret besked*, se [Skrivning og afsendelse af beskeder](#) på side 63.



Tip! Hvis du hurtigt vil begynde med at skrive en besked, skal du bevæge joysticket til venstre i standbytilstand.

Eller: Tryk på en vilkårlig bogstavtast i standbytilstand for at åbne noterne (se [Noter](#) på side 146).

Følgende funktioner er tilgængelige under indtastningen af tekst, når klappen er åben:

- Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på en vilkårlig nummertast. Hvis du trykker på en nummertast i standbytilstand, startes der en almindelig procedure for opkald.

- Hvis du vil skifte mellem små og store bogstaver, angivet ved hjælp af **abc**, **ABC** eller **ABC** øverst til venstre på displayet, eller indtaste symboler, skal du trykke på enten  eller  på tastaturet. Du kan enten trykke på skift-tasten og derefter på det ønskede tegn, eller du kan trykke på skift-tasten og på tasten for det ønskede bogstav samtidig og holde tasterne nede. Hvis du kun vil skrive med store bogstaver, skal du trykke på  eller  to gange.
- Tryk på  eller **Slet** for at slette tegn fra displayet. Hvis du trykker kortvarigt på tilbage-tasten, slettes ét tegn ad gangen, mens tegnene slettes hurtigere ved længere tastetryk.
- Hvis du vil tilføje et mellemrum, skal du trykke på en af mellemrumstasterne ( eller ) nederst på tastaturet.
- Tryk på  for at indsætte et lineskift.

Indtastning af tegn med accent

De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog på telefon*, se *Telefonindstillinger* på side 131. Gør et af følgende for at skrive et af de tegn med accent eller et af de symboler, der ikke er angivet på tastaturet:

- Tryk på  for at få adgang til et sæt tegnsætningstegn, tegn med accent og symboler. Brug joysticket til at rulle gennem tegnsættet, og tryk på **Anvend** for at vælge det ønskede tegn.
- Hvis du vil skrive et tegn med accent, der ikke er med på listen over specialtegn under , f.eks. à, skal du trykke på , holde tasten nede og samtidigt trykke på "a" gentagne gange, indtil den ønskede variant af "a" med accent vises i displayet.

■ Skrivning af tekst med klappen lukket

Du kan bruge forprogrammeret eller traditionelt tekstinput, når telefonens klap er lukket. Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af  og traditionelt tekstinput af  øverst til venstre i displayet. Du kan skifte mellem små og store bogstaver ved hjælp af ,  eller  ved at trykke på . Taltilstanden angives ved hjælp af , og du kan skifte mellem bogstavs- og taltilstand ved at trykke på og holde  nede.

Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere forprogrammeret tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Vælg **Ordbog fra**, hvis du vil vende tilbage til traditionelt tekstinput.



Tip! Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på  eller trykke på og holde **Valg** nede.

Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Forprogrammeret tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tasterne  til . Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet kan ændre sig efter hvert tastetryk.



Eksempel: Skriv **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på  for N, én gang på  for o, én gang på  for k, én gang på  for i og én gang på  for a.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 55.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af  eller ved bevæge joysticket til højre. Hvis ordet ikke er det, du søger efter, skal du trykke på  gentagne gange eller trykke på **Valg** og vælge **Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.
3. Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.
4. Begynd at skrive det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at bevæge joysticket til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det ved at bevæge joysticket til højre.

Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast,  til , indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der hører til en nummertast, som er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog på telefon*, se [Telefonindstillinger](#) på side 131.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller bevæge joysticket til højre, og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætnings tegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten .

Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 55.

Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner kan også være tilgængelige ved skrivning af tekst ved hjælp af forprogrammeret eller traditionelt input:

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Hvis du vil flytte markøren til højre, venstre, op eller ned, skal du flytte joysticket i de tilsvarende retninger.
- Tryk på **Slet** for at slette et tegn fra displayet. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.

Hvis du vil slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet tekst*.

- Hvis du vil indsætte et ord, som ikke findes i ordbogen, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt ord*. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på , eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde  nede eller trykke på **Valg** og vælge *Indsæt symbol*. Flyt markøren hen til et tegn med joysticket, og tryk på **Anvend** for at vælge det.

Du kan også finde et tegn ved at trykke på , ,  eller  og vælge det ved at trykke på .

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:

- Hvis du vil indsætte et telefonnummer, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt nummer*. Indtast nummeret, eller find det under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et navn fra *Kontakter*, og vælg *Indsæt kontakt*. Hvis du vil indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er tilknyttet navnet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*.

5. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Se [Telefonindstillinger](#) på side 131.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Rul gennem menuen ved at flytte joysticket op eller ned (eller til højre og venstre, hvis gittermenuen er valgt), og vælg f.eks. [Indstillinger](#) ved at trykke på **Vælg**. Se [Displayindstillinger](#) på side 120, hvis du vil skifte menuvisning.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. [Profiler](#).
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. [Valgfri svartast](#).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret, og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

- Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Bemærk, at du kan få adgang til menufunktionerne i menu 1 ved at trykke på **Menu**, ,  og derefter indtaste resten af det ønskede genvejsnummer.

Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Tekstbeskeder
2. MMS-beskeder
3. E-mail
4. Chat
5. Talebeskeder
6. Infobeskeder
7. Beskedindstilling.
8. Rediger kommand.



2. Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald
4. Slet seneste opkaldslist
5. Timere og tællere



3. Kontakter

1. Søg
2. Tilføj kontakt
3. Slet
4. Min status
5. I abonnement
6. Kopiér



- 7. Indstillinger
- 8. Hurtigkald
- 9. Stemmekoder
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Egne numre
- 13. Opkaldsgrupper

4. Indstillinger

- 1. Profiler
- 2. Indstillinger for Chat og Min status
- 3. Toneindstillinger
- 4. Displayindstillinger
- 5. Ur- og datoindstillinger
- 6. Personlige genveje
- 7. Forbindelse
- 8. Flere indstillinger
- 9. Gendan fabriksindstillinger



5. Galleri

- 1. Billeder
- 2. Videoklip
- 3. Grafik



1. Vises, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed.

- 4. Toner
- 5. Optagelser
- 6. Kamera**
 - 1. Standardbillede
 - 2. Portrætbillede
 - 3. Aftentilstand
 - 4. Video
 - 5. Indstillinger
- 7. Planlægning**
 - 1. Alarm
 - 2. Kalender
 - 3. Opgaveliste
 - 4. Noter
 - 5. Tegnebog
 - 6. Synkronisering
- 8. Programmer**
 - 1. Spil
 - 2. Samling
 - 3. Tilbehør
- 9. Tjenester**
 - 1. Startside
 - 2. Bogmærker
 - 3. Overførselslinks



- 4. Tjenesteindbakke
 - 5. Indstillinger
 - 6. Gå til adresse
 - 7. Tøm cache
- 10.SIM-tjenester¹



1. Vises kun, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet afhænger af SIM-kortet

6. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskeder er placeret i mapper.



Inden du kan sende en billed- eller tekstbesked (SMS) eller en e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Beskedindstillinger](#) på side 93.

Tekstbeskeder (SMS)

Ved hjælp af SMS-beskeder kan telefonen sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen af beskederne.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder.

Tekstbeskedfunktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.



Bemærk! Funktionen til billedbeskeder kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2. Specialtegn (Unicode), som f.eks. á, kan optage mere plads i beskeden end andre tegn.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Opret besked**.



Tip! Hvis du hurtigt vil begynde med at skrive en besked, skal du bevæge joysticket til venstre i standbytilstand.

2. Indtast en besked, se [Skrivning af tekst](#) på side 51. Brug en skabelon, hvis du vil indsætte tekst eller et billede i beskeden, se [Skabeloner](#) på side 68. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** eller .
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller søg efter det i [Kontakter](#), og tryk på **OK** for at sende beskeden.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge [Sendevalg](#).

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge [Send til flere](#). Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere. Bemærk, at der sendes en særskilt besked til hver modtager.
- Vælg [Send til liste](#), hvis du vil sende en besked ved hjælp af en distributionsliste. Se [Distributionslister](#) på side 69, hvis du vil oprette en distributionsliste.
- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en beskedprofil, skal du vælge [Sendeprofil](#) og derefter den ønskede beskedprofil. Se [Beskedindstillinger](#) på side 93, hvis du vil definere en beskedprofil.



Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Skrivning og afsendelse af e-mail via SMS

Før du kan sende en e-mail via SMS, skal du gemme indstillingerne for afsendelse af e-mail. Se [Beskedindstillinger](#) på side 93. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på e-mail-tjenesten. Se [Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn](#) på side 104 for at gemme en e-mail-adresse i *Kontakter*.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, Tekstbeskeder* og *Opret SMS-e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for e-mailen og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mail-beskeden. Se [Skrivning af tekst](#) på side 51. Det samlede antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre i displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.
Se også [Skabeloner](#) på side 68. Der kan ikke indsættes billeder.
5. Hvis du vil sende e-mailen, skal du trykke på **Send** eller . Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af e-mail, anmoder telefonen om nummeret på e-mail-serveren. Tryk på **OK** for at sende e-mailen.



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at e-mail-meddelelsen er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-meddelelsen er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail

Når du har modtaget en besked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *beskeder modtaget*.

Det blinkende  angiver, at hukommelsen til beskeder er fyldt. Inden du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*.

1. Tryk på **Vis** for at vise den nye besked, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst tekstbesked angives af  foran den.
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. for at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en e-mail, omdøbe den besked, du er ved at læse, eller du kan flytte den til en anden mappe.

Vælg *Kopier til kalender*, hvis du vil kopiere tekst fra begyndelsen af beskeden til telefonens kalender som en besked for den aktuelle dag.

Vælg *Beskeddetaljer* for, om muligt, at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdato og -tidspunkt.

Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked.

Når du ser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

- Tryk på *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprindelig tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret, vælg et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Skriv et svar, og bekræft eller rediger derefter e-mail-adressen og emnet.

- Tryk på *Send* eller  for at sende beskeden til det viste nummer.

Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder

Telefonen gemmer indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og sender beskeder i mappen *Sendte beskeder* fra undermenuen *Tekstbeskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Gemte beskeder*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

Mappen Arkiv og Mine mapper

Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Gemte beskeder* eller føje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **Vælg**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du trykke på **Tilføj** for at oprette en.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskabeloner, der angives med  samt billedskabeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Skabeloner*.

- Hvis du vil indsætte en tekstskabelon i en besked eller e-mail, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Brug skabelon*, og vælg den skabelon, du vil indsætte.
- Hvis du vil indsætte et billede i en tekstbesked, som du skriver eller besvarer, skal du trykke på **Valg**. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på **Indsæt** for at indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på **Valg**, og vælg **Vis**, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste til dette formål. Du kan gemme distributionslisterne både i telefonens og i SIM-kortets hukommelse. Bemærk, at telefonen sender beskeden særskilt til hver modtager på listen. Det kan derfor være dyrere at sende en besked ved hjælp af en distributionsliste end at sende en besked til én modtager.

Distributionslister bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Distributionslister**.
2. Hvis du vil oprette en ny liste, skal du trykke på **Tilføj**, hvis der ikke er nogen distributionslister, eller tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj liste**, hvis du allerede har oprettet distributionslister.
Hvis du vil se navnene på en liste, skal du rulle til den ønskede liste og trykke på **Vis**.
Hvis du vil omdøbe, rydde eller slette en liste, skal du trykke på **Valg** og vælge den relevante funktion.
3. Hvis du har åbnet en distributionsliste ved at trykke på **Vis** i trin 2, kan du vælge mellem følgende fremgangsmåder:

- Hvis du vil føje et nyt navn til listen, skal du trykke på **Tilføj** og vælge det ønskede navn fra *Kontakter*.
- Hvis du vil se kontaktoplysningerne for en modtager, skal du rulle til det ønskede navn, trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*.
- Hvis du vil slette en modtager på listen, skal du rulle til det ønskede navn, trykke på **Valg** og vælge *Slet kontakt*.

Hvis beskeden ikke kan sendes til bestemte modtagere på distributionslisten, angives ikke-leverede beskeder i mappen *Ikke leverede*. Tryk på **Sen. igen** for at sende beskeden igen, eller tryk på **Valg**, og vælg *Slet liste* for at slette listen *Ikke leverede* eller *Vis besked*.

Tekstbeskedtæller

Tekstbeskedtælleren viser antallet af modtagne og afsendte tekst- og billedbeskeder. Billedbeskeder kan bestå af mere end én besked. Du kan f.eks. få vist modtageren eller afsenderen af beskeden eller få vist beskedens detaljer.

MMS-beskeder



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Det er kun telefoner med kompatible MMS-beskedfunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, et billede, lyd- eller videoklip eller en side. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 100 KB. Hvis maksimumstørrelsen overskrides, kan telefonen muligvis ikke modtage beskeden.

Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden på pc'en.

Hvis beskeden indeholder et billede, nedskalerer telefonen det, så det passer til displayområdet.

MMS-funktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Bemærk! Hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* indstilles til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager.

MMS understøtter følgende formater:

- Billede: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG og OTA-BMP
- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringtoner (SP-MIDI), AMR-lyd og monofoniske ringetoner
- Videoklip i H.263-format med SubQCIF-billedstørrelse og AMR-lyd.

Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle de forskellige forømtalte filformater. Hvis en modtaget besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller hvis der køres et andet Java-program eller en aktiv søgnings-session via GSM-data (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164). Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende

dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 94, hvis du vil angive indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på MMS-tjenesten.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked, se [Skrivning af tekst](#) på side 51.
 - Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og derefter vælge den ønskede indstilling. Listen over tilgængelige mapper i menuen *Galleri* vises. Åbn den ønskede mappe, rul til den ønskede fil, tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. En vedhæftet fil angives ved filnavn i beskeden.
 - Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder adskillige sider. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.
 - Tryk på **Valg**, og vælg *Tekst øverst* eller *Tekst nederst* for at flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.
 - Hvis en besked indholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*.
 - Hvis du vil angive intervallet mellem siderne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*.

- Hvis du vil indsætte et navn fra *Kontakter*, skal du trykke på **Valg**, vælge *Flere valg*, *Indsæt kontakt* og rulle til det ønskede navn og vælge det.
 - Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Indtast nummeret, eller find det under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
 4. Tryk på **Send** eller  for at sende beskeden, eller tryk på **Valg**, og vælg *Send til e-mail* eller *Send til flere*.
 5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find det under *Kontakter*. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, når beskeden bliver sendt, forsøger telefonen et par gange at sende beskeden igen. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De beskeder, du har sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*, se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 94. Det betyder ikke, at beskeden er blevet modtaget af modtageren.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld, se *MMS-hukommelsen er fuld* på side 76.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse, se *Delt hukommelse* på side 28.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*. Rul for at få vist beskeden.

2. Tryk på **Vælg** for at få vist beskeden. Funktionen for den midterste valgtast ændres, afhængigt af det viste objekt.
 - Hvis du ønsker at besvare beskeden, skal du trykke på **Besvar**.
 - Hvis du vil slette et objekt, der er indeholdt i beskeden, skal du trykke på **Slet**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet besked*.
 - Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, skal du trykke på **Afspil** for at få vist beskeden.

Tryk ellers på **Afspil** for at lytte til et lydclip eller få vist det videoklip, som beskeden indeholder, tryk på **Zoom** for at zoome ind på et vedhæftet billede, eller tryk på **Vis** for at få vist et visitkort eller en kalendernote.

Hvis du trykker på **Valg**, er nogle af følgende indstillinger tilgængelige:

- *Slet besked* for at slette en gemt besked.
- *Besvar* eller *Svar til alle* for at besvare beskeden. Se *Skrivning og afsendelse af en MMS-besked* på side 72, hvis du vil sende et svar.
- *Brug detalje* for at hente telefonnumre, e-mail- eller webadresser fra den aktuelle besked.
- *Videresend til nr.*, *Vid.send til e-mail* eller *Send til flere* for at videresende beskeden.
- *Rediger* for at redigere en besked, som du har skrevet. Se *Skrivning og afsendelse af en MMS-besked* på side 72.
- *Beskeddetaljer* for at få vist emnet, størrelsen og kategorien for beskeden.
- *Start præsent.* for at få vist den præsentation, som beskeden indeholder.
- *Åbn kalendernote* eller *Åbn visitkort* for at få vist en kalendernote eller et visitkort.

Se også indstillingerne i *Galleri*, se *Galleri (Menu 5)* på side 136.

Mappen Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

Telefonen gemmer de MMS-beskeder, der er blevet modtaget i mappen *Indbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *MMS-beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*, se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 94.

MMS-hukommelsen er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen for beskeder er fuld, blinker indikatoren  og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Tryk på *Vis* for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på *Gem* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den besked, der skal slettes.

Tryk på *Afslut* og *Ja* for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på *Nej*, kan du få vist beskeden.

Sletning af beskeder

- Hvis du vil slette tekstbeskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapper, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på *Ja*. Hvis mapperne indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Hvis du vil slette MMS-beskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.

- Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på **Ja**. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.

E-mail-beskeder

E-mail-programmet giver dig mulighed for at få adgang til din e-mail-konto via telefonen. Det kompatible e-mail-system, du bruger på kontoret eller hjemme, understøttes muligvis af telefonens e-mail-funktion. Du kan skrive, sende og læse e-mail med telefonen. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

E-mail-funktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Få en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-konto.
- Kontakt netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der er påkrævet ved e-mail. Se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side 44, hvis du ønsker oplysninger om modtagelse af e-mail-indstillinger via OTA.
- Hvis du vil angive e-mail-indstillingerne på telefonen, skal du trykke på **Menu** og vælge [Beskeder](#), [Beskedindstilling](#), og [E-mail-beskeder](#). Se [E-mail-indstillinger](#) på side 96.

Skrivning og afsendelse af en e-mail

Du kan skrive e-mail-beskeden, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og afsende e-mailen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, E-mail* og *Opret e-mail*. Ventenoten vises.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, tryk på **OK** eller **Rediger**, indtast e-mail-adressen, og tryk på **OK**.
Hvis du vil søge efter e-mail-adressen i *Kontakter*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Søg*.
3. Hvis du vil, kan du indtaste et emne for e-mailen og trykke på **OK**.
Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge en af følgende muligheder:
beskeditoren, afsendelse af beskeden, tilføjelse af en ny modtager, tilføjelse af en ny kopimodtager eller en skjult kopimodtager.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Beskedredigering*. Se *Skrivning af tekst* på side 51, hvis du vil indtaste en e-mail-besked. Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-mail-beskeden, skal du trykke på **Send**. Vælg
 - *Send nu* for at sende e-mailen med det samme. Hvis du ikke allerede har oprettet forbindelse til e-mail-kontoen, etablerer telefonen først forbindelsen og sender e-mailen bagefter.
 - *Send senere* for at sende e-mailen senere og gemme e-mailen i mappen *Udbakke*. Hvis du vil redigere eller fortsætte med at skrive e-mailen senere, kan du gemme den i *Kladder* ved at vælge *Gem kladdebesk.*Sådan afsendes e-mailen senere: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *E-mail*, tryk på **Valg**, og vælg *Send nu* eller *Hent og send*.

Efter afsendelse af beskeden bliver du spurgt, om du vil afbryde forbindelsen til e-mail-tjenesten. Tryk på **Ja** for at afbryde forbindelse eller på **Nej** for at bevare den oprettede forbindelse.



Bemærk! Ved afsendelse af e-mails kan telefonen vise følgende ord: *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at e-mail-meddelelsen er blevet sendt fra telefonen til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mail-meddelelsen er blevet modtaget af modtageren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om e-mail-tjenester.

Hentning af e-mail-beskeder fra din e-mail-konto

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *E-mail* og *Hent* for at hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto. Eller:

Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder* og *E-mail*, tryk på **Valg**, og vælg *Hent og send* for at hente nye e-mail-beskeder og for at sende e-mails, der er gemt i mappen *Udbakke*.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de ældste beskeder, inden du begynder at hente nye beskeder.

2. Telefonen opretter forbindelse til e-mail-tjenesten. Mens telefonen henter e-mail-beskeder, vises der en statuslinje.

Efter hentningen bliver du spurgt, om du vil afbryde forbindelsen til e-mail-tjenesten. Tryk på **Ja** for at afbryde forbindelse eller på **Nej** for at bevare den oprettede forbindelse.

3. Tryk på **Vælg** for at få vist den nye besked i *Indbakke*, eller tryk på **Tilbage** for at få den vist på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.
En tekstbesked, der ikke er læst, angives af .

Læsning og besvarelse af en e-mail-besked

1. Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder, E-mail* og *Indbakke*.
2. Tryk på **Valg**, mens du læser beskeden.

Du kan f.eks. få vist detaljer for den valgte besked, markere beskeden som ulæst, slette eller besvare beskeden, sende svar til alle, videresende eller flytte beskeden til en anden mappe.

Hvis beskeden ikke kan være på den første side, skal du trykke på **Næste si.** for at få vist den næste side af beskeden.

3. Hvis du vil besvare en e-mail, skal du trykke på **Besvar**. Vælg *Oprindelig tekst* for at medtage den oprindelige besked i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Når du besvarer en e-mail, kan du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og skrive svaret.

4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** og vælge *Send nu*.

Tryk på *Send senere* for at sende beskeden på et senere tidspunkt. Beskeden flyttes til mappen *Udbakke*.

Efter afsendelse af beskeden bliver du spurgt, om du vil afbryde forbindelsen til e-mail-tjenesten. Tryk på **Ja** for at afbryde forbindelse eller på **Nej** for at bevare den oprettede forbindelse.

Mappen Indbakke og Andre mapper (Kladder, Arkiv, Udbakke og Sendte beskeder)

På telefonen er der følgende mapper i menuen *E-mail*:

- *Indbakke* til lagring af e-mail, som du har hentet fra din e-mail-konto.
- *Andre mapper* indeholder mapperne: *Kladder* til lagring af ufærdige e-mail, *Arkiv* til organisering og lagring af e-mail, *Udbakke* til lagring af e-mail, der ikke er blevet sendt, hvis du har valgt *Send senere*, se *Skrivning og afsendelse af en e-mail* på side 77, og *Sendte beskeder* til lagring af sendte e-mail.

Sletning af e-mail-beskeder

- Hvis du vil slette e-mail-beskeder, skal du trykke på *Menu*, vælge *Beskeder* og *E-mail*, trykke på *Valg* og vælge *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge den pågældende mappe og trykke på *Ja*. Hvis du vil slette alle beskeder i alle mapper, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på *Ja*.

Bemærk, at sletning af en e-mail fra telefonen ikke sletter e-mailen fra e-mail-serveren.

Chat



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med kompatible chat-funktioner kan modtage og vise chat-beskeder.

Chat er en metode til afsendelse af korte tekstbeskeder, der leveres via TCP/IP-protokoller til onlinebrugere (netværkstjeneste). Listen over kontakter angiver,

hvornår kontakterne på listen er online og kan deltage i en chatsamtale. Når du har skrevet og sendt beskeden, bliver beskeden stående på displayet. Svarbeskeden vises over den oprindelige besked.

Inden du kan bruge chat, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, og hvad den koster, samt have oplysninger om abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id og den entydige adgangskode samt chat-indstillingerne.

Se [Indstillinger for Chat og Min status](#) på side 118, hvis du vil angive de påkrævede indstillinger til chat-tjenesten.

Du kan bruge telefonens andre funktioner, mens der kører en aktiv chat-session i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatsession forbruger telefonbatteriet hurtigere, og det kan være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Chat bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Grundlæggende chattrin

- Hvis du vil åbne chat-menuen (offline), skal du se [Adgang til chatmenuen](#) på side 84.
- Hvis du vil foretage tilslutning til chat-tjenesten (online), skal du se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 84.
- Se [Chatkontakter](#) under [Start af en chatsession](#) på side 85, hvis du vil starte en chatsession med en kontakt.

Hvis du vil oprette dine egne lister over chat-kontaktpersoner, skal du se [Kontaktpersoner til chat-samtalen](#) på side 89.

- Se [Grupper](#) under [Start af en chatsession](#) på side 85, hvis du vil deltage i en offentlig chat-session.

Se [Accept eller afvisning af en chatinvitation](#) på side 86, hvis du vil deltage i en gruppe-chat-session via en invitationsbesked.

Hvis du vil oprette dine egne chat-grupper eller deltage i eller slette en offentlig gruppe, skal du se [Grupper](#) på side 91.

- Hvis du vil redigere dine egne oplysninger, skal du se [Redigering af egne oplysninger](#) på side 88.
- Hvis du vil søge efter brugere og grupper, skal du se [Søg](#) under [Start af en chatsession](#) på side 85.
- Se [Læsning af en chatbesked](#) på side 87, hvis du vil læse en besked i en ny chat-session.
- Se [Deltagelse i en chatsamtale](#) på side 87, hvis du vil skrive og sende beskeder under en aktiv chat-session.
- Hvis du vil have vist, omdøbe eller slette gemte samtaler, skal du vælge [Gemte samtaler](#), når du har åbnet menuen [Chat](#).
- Hvis du vil blokere/fjerne en blokering af kontaktpersoner, skal du se [Blokering og fjernelse af blokering af beskeder](#) på side 90.
- Hvis du vil afbryde forbindelsen til chat-tjenesten (online), skal du se [Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten](#) på side 84.

Adgang til chatmenuen

Hvis du vil åbne menuen *Chat*, mens du stadig er offline, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder* og *Chat*. Du kan vælge

- *Log på* for at oprette forbindelse til chattjenesten.
Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du åbner menuen *Chat*, skal du se *Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten* på side 84.
- *Gemte samtaler* for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under chatsessionen. Du kan også vælge *Gemte samtaler*, når du har oprettet forbindelse til chattjenesten.
- *Forbind.indstil.* for at redigere de indstillinger, der er påkrævet til chatbeskeder og statusforbindelse. Se *Indstillinger for Chat* og *Min status* på side 118. Du kan også få se *Forbind.indstil.*, når du har oprettet forbindelse til chattjenesten.

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til chattjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til chattjenesten, skal du gå til menuen *Chat* (vælg den chattjeneste, du vil bruge) og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises *Logget på*.



Tip! Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, hver gang du åbner menuen *Chat*, ved at oprette forbindelse til chattjenesten og derefter vælge *Mine indstillinger*, *Automatisk login* og *Når Chat startes*.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til chattjenesten, skal du vælge *Log af*.

Start af en chatsession

Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten. Du kan vælge

- **Samtaler** for at få vist listen over nye og læste chats eller invitationer til chatsamtaler under den aktive chat-session. Rul til den ønskede besked eller invitation, og tryk på **Åbn** for at læse beskeden.

 angiver nye chatbeskeder, og  angiver læste chatbeskeder.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på displayet kan være forskellige alt afhængigt af chattjenesten.

- **Chatkontakter** indeholder de kontakter, du har tilføjet fra telefonens kontakthukommelse. Rul til den kontakt, som du gerne vil starte en chatsamtale med, og tryk på **Chat**.

Hvis du har modtaget en ny besked fra en kontakt, angives det med .

 angiver onlinekontakterne, og  angiver offlinekontakterne i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt, se [Blokering og fjernelse af blokering af beskeder](#) på side 90.

Ikonerne kan være forskellige alt afhængigt af chattjenesten.

Hvis du vil føje kontaktpersoner til listen, kan du se [Kontaktpersoner til chat-samtalen](#)-sessionen på side 89.

- **Grupper og Offentlige grupper.** Listen over de bogmærker til offentlige grupper, som leveres af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Hvis du vil starte en chatsession med en gruppe, skal du rulle til gruppen og trykke på **Slut til**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, vises **Sluttet til gruppen:** og gruppenavnet i displayet. Hvis du vil oprette en privat gruppe, skal du se **Grupper** på side 91.
- **Søg og Brugere** eller **Grupper** for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket.
 - Hvis du vælger **Brugere**, kan du søge efter en bruger på basis af telefonnummer, skærmenavn, e-mail-adresse eller navn.
 - Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe efter gruppemedlem, gruppenavn, emne eller id.

Hvis du vil starte chatsessionen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, skal du rulle til den pågældende bruger eller gruppe og trykke på **Valg** og vælge **Chat** eller **Slut til gruppe**.

- Se **Visning af de tilmeldte kontakter** på side 111, hvis du vil starte en chat-session fra **Kontakter**.

Accept eller afvisning af en chatinvitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, og du modtager en invitation i standbytilstand, vises **Ny invitation modtaget**. Tryk på **Læs** for at læse den.

Hvis du modtager mere end én invitation, vises antallet af beskeder efterfulgt af **nye invitationer modtaget**. Tryk på **Læs**, rul til den ønskede invitation, og tryk på **Åbn**.

- Tryk på **Acceptér** for at deltage i den private gruppesamtale. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Når du har tilsluttet dig gruppen, vises **Sluttet til gruppen**: og gruppenavnet i displayet.
- Hvis du vil afvise eller slette invitationen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis** eller **Slet**.

Læsning af en chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en besked fra en person, der ikke deltager i samtalen, i standbytilstand, vises **Ny onlinebesked**. Tryk på **Læs** for at læse den.

- Hvis du modtager mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af **nye onlinebeskeder**. Tryk på **Læs**, rul til beskeden, og tryk på **Åbn**.

Nye beskeder, som modtages under en aktiv chatsession, placeres i **Samtaler** i menuen **Chat**. Hvis beskeden er fra en person, hvis kontaktoplysninger mangler fra kontaktlisten i **Chatkontakter**, vises afsenderens id. Hvis kontaktoplysningerne findes i telefonens hukommelse for kontakter, og telefonen genkender dem, vises afsenderens navn. Hvis du vil gemme en ny kontakt i telefonens hukommelse, skal du trykke på **Valg** og vælge

- **Gem kontakt** og indtaste personens navn.
- **Føj til kontakt** og derefter vælge den kontakt, til hvem du vil tilføje oplysningen, og trykke på **Tilføj**.

Deltagelse i en chatsamtale

Deltag i eller start en chatsamtale, og tryk på **Skriv**, eller begynd at skrive, hvis du vil deltage i samtalen.



Tip! Hvis du modtager en ny besked under en chat-session fra en person, der ikke deltager i den aktuelle chat-session, vises indikatoren (☰) øverst på displayet.

Indtast din besked, og tryk på **Send** eller ➤ for at sende den. Hvis du trykker på **Valg**, er nogle af følgende indstillinger tilgængelige:

- **Vis samtale** for at få vist den aktuelle chatsamtale. Hvis du vil gemme chatsamtalen, skal du trykke på **Gem** og indtaste navnet for samtalen.
- **Gem kontakt**, se [Læsning af en chatbesked](#) på side 87.
- **Føj til kontakt**, se [Læsning af en chatbesked](#) på side 87.
- **Gruppedlemmer** for at få vist medlemmerne i den valgte private gruppe. Indstillingen vises kun, hvis du har oprettet gruppen.
- **Bloker kontakt** for at blokere beskeder fra en kontaktperson, du er i gang med at chatte med.
- **Luk samtale** for at afslutte den aktuelle samtale.
- **Ordbog**, se [Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstininput](#) på side 53.

Redigering af egne oplysninger

Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten. Vælg **Mine indstillinger** for at få vist eller redigere din egen tilgængelighedsstatus eller dit skærmenavn. Vælg **Tilgængelighed** og enten **Tilgæng. for alle** eller **Tilg. for kontakter** (eller **Vis som offline**), for at alle chat-brugere eller kun kontaktpersonerne på din liste over chat-kontaktpersoner kan se, om du er online eller offline, når du har oprettet

forbindelse til chat-tjenesten. Indikatoren  viser, at du er online, og  viser, at din onlinestatus ikke kan ses af andre.

Kontaktpersoner til chat-samtalen

Du kan føje kontaktpersoner til listen over chatkontakter.

Opret forbindelse til chattjenesten, vælg *Chatkontakter*, tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kontakt*. Vælg

- *Indtast id manuelt* for at indtaste et brugernavn.
- *Søg fra server* for at søge efter andre chatbrugere (se Søgning og brugere i [Start af en chatsession](#) på side 85)
- *Fra kontakter* for at tilføje en kontaktperson fra telefonens hukommelse med kontaktpersoner.
- *Kopier fra server* for at kopiere en kontaktperson fra listen over kontakter til tjenesteudbyderens server. Telefonen viser *Søger efter kontaktlister* i displayet. Tryk på **Åbn** for at åbne listen over kontakter. Marker for at tilføje en kontakt, og fjern markeringen for at fjerne en kontakt. Tryk på **Udført**, når alle de markerede kontakter er tilføjet.

Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, viser telefonen *Listen over kontakter er tom. Kopier kontakter fra server?*, hvorefter du kan markere og tilføje kontakter fra netværket. Når kontakterne er tilføjet, og når telefonen viser en oplysningsbesked om det, skal du trykke på **OK**.

Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Chat** eller på **Åbn**, hvis du har modtaget en ny besked fra kontaktpersonen. Tryk på **Valg**, og vælg

- *Kontaktoplys.* for at få vist oplysninger for den valgte kontakt. Se *Redigering eller sletning af oplysninger for kontakter* i menuen *Kontakter* (menu 3) på side 107, hvis du vil redigere detaljerne.
- *Rediger navn* for at redigere kontaktens navn.
- *Bloker kontakt* (eller *Fjern blokering*) for at blokere (eller fjerne blokeringen af) beskederne fra den valgte kontaktperson.
- *Tilføj kontakt* for at tilføje en ny kontakt fra telefonens kontakthukommelse.
- *Fjern kontakt* for at fjerne en kontakt på listen over chatkontakter.
- *Kopier til server* for at kopiere kontakter fra listen over chatkontakter til serveren.
- *Tilgæng.signaler* for at vælge, hvem af kontakterne på listen over chatkontakter du gerne vil modtage et signal fra.

Blokering og fjernelse af blokering af beskeder

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Samtaler* eller *Chatkontakter*. Marker den kontakt på listen over kontakter, fra hvem du vil blokere indgående beskeder. Tryk på *Valg*, vælg *Bloker kontakt*, og tryk på *OK*.

Hvis du vil fjerne blokeringen af beskederne, skal du oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og tryk på *Fj. blok..*

Du kan også fjerne blokeringen af beskederne fra listen over kontaktpersoner, se *Kontaktpersoner til chat-samtalen* på side 89.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsession eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en aktiv chatsession. Du kan kun føje de kontaktpersoner, der findes på listen over kontaktpersoner og således også i telefonens kontakthukommelse, til en privat gruppe. Se [Lagring af navne og telefonnumre \(Tilføj kontakt\)](#) på side 103.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis vedligeholder. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper* og *Offentlige grupper*. Rul til den gruppe, du vil chatte med, og tryk på **Slut til**. Hvis du ikke er i gruppen, skal du indtaste dit skærmenavn som dit kaldenavn til gruppen. Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge *Slet gruppe* for at slette en gruppe fra gruppelisten eller *Søg efter grupper* for at søge efter en gruppe på basis af et medlem af gruppen eller gruppenavn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper* og *Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det skærmenavn til dig selv, som du vil bruge til gruppen. Du kan bruge et andet skærmenavn i en anden gruppe. Listen over kontakter vises. Marker navnene på kontaktlisten, hvis du vil føje dem til listen over private grupper, eller fjern markeringen fra dem, hvis du vil fjerne dem fra listen.

Du skal sende en invitation til de nye medlemmer, som du har føjet til gruppen. Hvis *Invitation* vises på telefonens display, skal du indtaste teksten til invitationen.

Du kan kun vælge onlinekontakter, som er angivet med , fra telefonens kontakthukommelse. Offlinekontakter er angivet med . Du kan ikke tilføje kontakter, der er nedtonede på listen.

Ikonerne kan være forskellige alt afhængigt af chattjenesten.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Talebeskeder*. Vælg

- *Aflyt talebeskeder* for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis du har to telefonlinier til rådighed (netværkstjeneste), kan hver telefonlinie have sit eget nummer til telefonsvareren, se Opkaldsindstillinger på side 129.

- *Nummer til telefonsvarer* for at indtaste, søge efter eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren , at der er nye talebeskeder. Tryk på **Aflyt** for at ringe til nummeret på telefonsvareren.



Tip! Hvis du trykker på og holder  nede, bliver der ringet op til din telefonsvarer, når klappen er lukket. Når klappen er åben, skal du trykke på den tilsvarende nummertast og holde den nede.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten til infobeskeder kan du modtage besked om forskellige emner fra tjenesteudbyderen, f.eks. om vej- eller trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.

Indstillinger for tekst- og e-mail-besked via SMS

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Besked*, *Beskedindstilling*, *Tekstbesked* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
 - Vælg *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbesked. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
 - Vælg *Besked sendes som* for at vælge beskedtypen: *Tekst*, *E-mail*, *Personssøger* eller *Fax*.
 - Vælg *Beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
 - For beskedtypen *Tekst*, skal du vælge *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af besked for denne beskedprofil.

For beskedtypen *E-mail*, skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.

- Vælg *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- Vælg *Brug GPRS* og *Ja* for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer. Indstil ligeledes GPRS-forbindelsesindstillingen til *Altid online*, se (E)GPRS på side 127.
- Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
- Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. Beskedprofilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Men du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med nye beskeder.

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *Tekstbeskeder*. Vælg enten *Overskrivning i indbakken* eller *Overskrivning i Sendte beskeder* og *Tilladt*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Du modtager muligvis MMS-forbindelsesindstillinger som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se *OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)* på side 44, hvis du ønsker oplysninger om modtagelse af indstillingerne via OTA.

Manuel indtastning af indstillingerne

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Nedskaler billede* for at definere billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.
- *Standardsidevisningstid* for at angive tidsindstillinger for sider i MMS-beskeder.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*. Vælg *Nej*, *Ja* eller *I hjemmenetværk* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder uden for dit hjemmenetværk.
- *Indgående MMS-beskeder*. Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente nye modtagne MMS-beskeder, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.
- *Forbindelsesindstillinger*. Definer forbindelsesindstillinger til hentning af MMS-beskeder. Vælg først *Aktive MMS-indstillinger*, og aktiver det sæt, hvori du vil gemme indstillingerne. Vælg *Rediger aktive MMS-indstillinger*, og rediger de aktive indstillinger.

Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

- *Tillad reklamer.* Du kan modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

E-mail-indstillinger

Du modtager muligvis e-mail-indstillingerne som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se *OTA-indstillingstjeneste (Over-The-Air)* på side 44, hvis du ønsker oplysninger om modtagelse af indstillingerne via OTA.

Manuel indtastning af indstillingerne

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *E-mail-beskeder*.

- Vælg først *Aktive e-mail-indstillinger*, og aktiver det sæt, hvori du vil gemme indstillingerne. Vælg *Rediger aktive e-mail-indstillinger*, og rediger de aktive indstillinger.

Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

- *Postkassenavn.* Indtast det navn, du vil bruge til telefonsvareren. Du kan benytte et hvilket som helst navn.
- *E-mail-adresse.* Indtast e-mail-adressen.
- *Navn.* Indtast dit navn eller dit kaldenavn. Dit navn og din e-mail-adresse vises.
- *Server (SMTP) til udgående e-mails.* Indtast serveradressen.

- *Type af server til indgående e-mails.* Vælg enten *POP3* eller *IMAP4*, afhængigt af den type e-mail-system, du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes. Hvis servertypen ændres, ændres nummeret på porten til indgående e-mails også.
- Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises *Server til indgående e-mails (POP3)*, *POP3-brugernavn* og *POP3-adgangskode*. Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises *Server til indgående e-mails (IMAP4)*, *IMAP4-brugernavn* og *IMAP4-adgangskode*. Indtast e-mail-serveradressen for indgående e-mail, og indtast derefter brugernavn og adgangskode for at få adgang til e-mail-kontoen. Hvis du ikke har defineret et *SMTP-brugernavn* eller en *SMTP-adgangskode*, anvender e-mail-serveren POP3/IMAP4-brugernavnet og -adgangskoden i stedet for.
- *Andre indstillinger*, og vælg :
 - *Medtag signatur.* Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.
 - *Brug SMTP-godkendelse.* Hvis e-mail-tjenesteudbyderen kræver godkendelse ved afsendelse af e-mail, skal du vælge *Ja*. Du skal i så fald også angive dit *SMTP-brugernavn* og din *SMTP-adgangskode*.
 - *SMTP-brugernavn.* Indtast det brugernavn for udgående e-mail, som du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
 - *SMTP-adgangskode.* Indtast den adgangskode, som du vil bruge til udgående e-mail.

- *Port (SMTP) til udgående e-mails.* Indtast nummeret på e-mail-serverporten til udgående e-mail. Den mest almindelige standardværdi er 25.
Hvis du har valgt *POP3* som servertype, vises følgende indstillinger:
 - *Port til indgående e-mails (POP3).* Indtast det portnummer, du har fået fra e-mail-tjenesteudbyderen.
 - *Svar til-adresse.* Indtast den e-mail-adresse, som svarene skal sendes til.
 - *Sikkert login.* Vælg *Sikkert login er slået til*, hvis forbindelsen kræver krypteret login. Hvis ikke, skal du lade indstillingen være angivet til *Sikkert login er slået fra*. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Brug af krypteret login øger sikkerheden for brugernavne og adgangskoder. Sikkerheden for selve forbindelsen forøges ikke.
 - *Hent e-mails.* Indtast det maksimale antal e-mail, du vil hente ad gangen.
 - *SMTP-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der er påkrævet ved udgående e-mail. Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164.
 - *POP3-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der er påkrævet ved indgående e-mail. Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164.
- Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt operatøren for at få fat i indstillingerne.

Hvis du har valgt *IMAP4* som servertype, vises følgende indstillinger:

- *Port til indgående e-mails (IMAP4)*. Indtast det portnummer, du har fået fra e-mail-tjenesteudbyderen.
 - *Svar til-adresse*. Indtast den e-mail-adresse, som svarene skal sendes til.
 - *Hent e-mails*. Indtast det antal e-mail, du vil hente ad gangen.
 - *Hentningsvalg*. Vælg *Nyeste*, hvis du vil hente alle nyligt modtagne e-mail, eller vælg *Nyeste ulæste*, hvis du kun vil hente e-mail, du ikke har læst.
 - *SMTP-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der er påkrævet ved udgående e-mail.
Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164.
 - *IMAP4-forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, der er påkrævet ved indgående e-mail.
Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164.
- Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt operatøren for at få fat i indstillingerne.

Indstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder, Beskedindstilling., Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand..* Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald.

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i *Kontakter* eller sende en besked til nummeret.

Lister over seneste opkald

Tryk på **Menu**, vælg *Opkaldsinfo*, og vælg derefter

- *Ubesvarede opkald*, hvis du vil se op til 10 telefonnumre, fra hvilke der er forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran (navnet eller)

telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe op.



Tip! Når der vises en besked om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på

- **Indgående opkald** for at se op til 10 telefonnumre, fra hvilke du senest har besvaret opkald (netværkstjeneste).
- **Udgående opkald** for at se op til 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også **Opkald til det senest kaldte nummer** på side 47.
- **Slet seneste opkaldsliste** for at slette listerne over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre på listerne over de seneste opkald, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Timere og tællere



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, hvordan der afrundes ved afregning osv.


Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo** og **Timere og tællere**. Vælg

- **Opkaldsvarighed**. Rul for at vise den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.

Hvis du har to telefonlinjer til rådighed (netværkstjeneste), har hver telefonlinje sine egne timer til opkaldsvarighed. Timerne for den valgte linje vises. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 129.

- **GPRS-datatæller.** Rul for at se mængden af data, der blev sendt eller modtaget, den samlede mængde sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- **Timer for GPRS-forbindelse.** Rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelsestid. Du kan også nulstille tællerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.

■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (kontakter) i både telefonens og SIM-kortets hukommelse.

- Du kan gemme op til 500 navne med telefonnumre og tekstnoter for hvert navn i telefonens hukommelse. Du kan også gemme et billede for et bestemt antal navne. Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger både af længden på navnene, antallet samt længden af telefonnumre og tekstelementer.

Kontakter bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan lagre op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

I dynamiske kontakter (status) kan du offentliggøre den aktuelle status for din tilgængelighed over for personer med kompatible enheder, som har adgang til

denne tjeneste, og som anmoder om disse oplysninger. Du kan få vist tilgængelighedsstatus for alle de kontakter, du har tegnet abonnement på, i menuen *labonnement* og i den detaljerede visning af et navn i *Kontakter*.

Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger*. Vælg

- *Hukommelse i brug* for at vælge den hukommelse, enten SIM-kort eller telefon, som du vil bruge til dine kontakter. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser for kontakter. I dette tilfælde kan navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.
- *Kontaktvisning* for at vælge den måde, hvorpå navne, numre og billeder skal vises under kontakter.
- *Hukommelsesstatus* for at se, hvor meget ledig hukommelse der er tilgængelig i begge hukommelser til kontaktpersoner.

Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)

Navne og numre gemmes i den hukommelse, der er i brug. Se [Valg af indstillinger for kontakter](#) ovenfor.

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Tilføj kontakt*.
2. Indtast navnet, og tryk på *OK*. Se [Brug af traditionelt tekstinput](#) på side 55.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på *OK*. Se [Sådan foretager du et opkald](#) på side 46, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene.
4. Tryk på *Udført*, når navnet og nummeret er blevet gemt.



Tip! Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standbytilstand, og tryk på **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn i telefonens interne hukommelse for kontakter.

Det første nummer gemmes automatisk som standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra **Kontakter**, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se [Valg af indstillinger for kontakter](#) på side 103.
2. Flyt joysticket ned i standbytilstand, hvis du vil have adgang til listen over navne og telefonnumre.
3. Rul til det navn, der er gemt i telefonens interne hukommelse til kontaktpersoner, og som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj nummer** eller **Tilføj detalje**.
5. Hvis du vil tilføje et nummer eller en oplysning, skal du vælge en af nummertyperne eller en af teksttyperne.
 - Hvis du vælger teksttypen **Bruger-id**:

Vælg **Søg** for at søge efter et id på basis af et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse på operatørens eller tjenesteudbyderens server, hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten. Se [Min status](#) på side 107. Hvis der

kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers skal du trykke på **Valg** for at gemme id'et og vælge **Gem**.

Hvis du vil indtaste id'et, skal du vælge **Indtast id manuelt**. Indtast id'et, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge **Skift type** på listen over valgmuligheder. Bemærk, at du ikke kan ændre typen for et id, hvis den findes på listen **Chatkontakter** eller **Abonnement**.

Hvis du vil indstille det valgte nummer som standardnummer, skal du vælge **Standardnummer**.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standbytilstand.

Tilføjelse af et billede til et navn eller nummer under Kontakter

Du kan føje et billede i et understøttet format til et navn eller nummer i telefonens interne hukommelse.

Flyt joysticket ned i standbytilstand, rul til det ønskede navn (og nummer), og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj billede**. Telefonen åbner listen over mapper i **Galleri**. Rul til det ønskede billede, tryk på **Valg**, og vælg **Gem i Kontakter**.

Søgning efter en kontakt

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Søg**, eller flyt joysticket ned i standbytilstand.

2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet.
Bevæg joysticket op eller ned for at gennemse navnene på listen – og til højre eller venstre for at bevæge markøren i pop-up-vinduet.
3. Rul til den ønskede kontakt, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for den valgte kontakt.
Afhængigt af hvilken indstilling der er valgt for *Kontaktvisning* i *Valg af indstillinger for kontakter* på side 103, vises de tilmeldte kontakter forskelligt. Enten er det kun tilgængelighedsindikatoren eller tilgængelighedsindikatoren, det personlige logo og statusbeskeden, der vises. Tryk på **Detaljer** for at få vist alle dynamiske oplysninger.



Tip! Hvis du hurtigt vil se et bestemt navn med standardnummeret, når klappen er lukket, skal du trykke på og holde  nede ved navnet, mens du ruller gennem *Kontakter*.

Hvis du vil have vist statusbeskeden i sin helhed, skal du trykke på **Detaljer** og trykke på og holde  nede ved den dynamiske kontakt, mens du ruller gennem navnene på kontakterne.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Slet* for at slette en kontakt og alle de tilhørende detaljer.

Hvis kontakten har et id på listen *Chatkontakter* eller *abonnement*, vises noten *Oplysninger om status slettes*, inden kontakten slettes.

- Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge *Enkeltvis* og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på **Slet** og derefter **Ja**.
- Hvis du vil slette alle kontaktpersoner samtidigt, skal du vælge *Slet alle* og derefter rulle til hukommelsen *Telefon* eller *SIM-kort* og trykke på **Slet**. Tryk på **Ja**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

Redigering eller sletning af oplysninger for kontakter

Flyt joysticket ned i standbytilstand, rul til den kontakt, du vil redigere eller slette, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer, tekstelement eller billede, du vil redigere eller slette.

- Tryk enten på **Rediger** eller **Skift**, eller tryk på **Valg**, og vælg *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*, afhængigt af valget af *Kontaktvisning* i *Valg af indstillinger for kontakter* på side 103.
Bemærk, at du ikke kan redigere eller slette et id, hvis det findes på listen *Chatkontakter* eller *Abonnement*.
- Hvis du vil slette et nummer eller et tekstelement, skal du vælge *Slet nummer* eller *Slet detalje*.
- Hvis du vil slette et billede, som er knyttet til kontakten, skal du vælge *Slet billede*. Når et billede slettes fra *Kontakter*, slettes det ikke fra *Galleri*.

Min status

Med Min status (netværkstjeneste) får du udvidede kommunikationstjenester, som du kan dele, f.eks. med din familie, dine venner og kollegaer, som bruger

kompatible enheder. Du kan dele din aktuelle tilgængelighedsstatus med de personer, som har adgang til og bruger tjenesten. De krævede oplysninger vises under *l'abonnement* i brugerens *Kontakter*-menu. Du kan styre og tilpasse de oplysninger, som du vil dele med andre, samt styre den liste over personer, som kan se din tilgængelighedsstatus.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil vide, om statustjenesten er tilgængelig. Du skal have adgang til statustjenesten, inden du kan dele din tilgængelighedsstatus med andre. Andre brugere skal have adgang til statustjenesten og til en kompatibel telefon for at kunne dele din tilgængelighedsstatus.

Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Min status*. Vælg

- *Opret forb. til tjenesten Min status* (eller *Afbryd forbindelse*) for at oprette forbindelse til eller afbryde forbindelsen til tjenesten.
- *Min aktuelle status* for at ændre din tilgængelighedsstatus. Vælg
 - *Vis aktuel status*, og vælg *Privat status* eller *Offentlig status* for at få vist den aktuelle private eller offentlige status.
 - *Min tilgængelighed* for at indstille din tilgængelighedsstatus til *Tilgængelig*, som angives af , til *Optaget*, som angives af , eller til *Ikke tilgængelig*, som angives af .
 - *Min statusbesked*, og indtast den tekst, som skal vises for andre, eller tryk på *Valg*, vælg *Tidligere beskeder*, og vælg en gammel besked som statusbesked.

- *Mit statuslogo* for at vælge standardlogoet for tilgængelighedsstatus, eller tilpas et fra mappen *Grafik* i galleriet.
- *Vis til* for at vælge de grupper, som du vil dele din tilgængelighedsstatus med. Vælg *Private/offentlige*, *Private abonnent*, eller *Ingen*.
- *Abonnenter*, og vælg
 - *Aktuelle abonn.* for at få vist alle de personer, der har abonnement på dine statusoplysninger.
 - *Listen Privat* for at få vist listen over de personer, som har tilladelse til at se de tilpassede oplysninger om din tilgængelighedsstatus.
 - *Listen Blokeret* for at få vist alle de personer, som du forhindrer i at se oplysningerne om din tilgængelighedsstatus.
- *Indstillinger*, og vælg
 - *Vis aktuel status i inaktiv tilstand* for at få vist den aktuelle statusindikator i standbytilstand.
 - *Synkroniser med profiler* for at vælge, om du vil sammenkæde *Min statusbesked* og *Min tilgængelighed* manuelt eller automatisk til den aktuelt aktive profil. Bemærk, at du ikke kan knytte et tilpasset statuslogo til en profil. Se også *Profiler* på side 117.
 - *Forbindelsestype* for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til tjenesten, når telefonen tændes.
 - *Forbind.indstil.* se *Indstillinger for Chat og Min status* på side 118.

Tilmeldte kontakter

Du kan oprette en liste over kontaktpersoner, hvis tilgængelighedsstatus du ønsker at kunne se (netværkstjeneste). Du kan få vist oplysningerne, hvis kontaktpersonerne giver dig tilladelse til at se dem, og hvis det ikke forhindres af netværket. Du kan få vist de tilmeldte kontakter ved at rulle gennem kontakterne eller via menuen *I abonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Valg af indstillinger for kontakter* på side 103.

Hvis du vil oprette forbindelse til statustjenesten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Kontakter*, *Min status* og *Opret forb. til tjenesten Min status*. Du kan også få vist de tilmeldte kontaktpersoner, når du ikke er tilsluttet statustjenesten, men du kan ikke se kontaktpersonens tilgængelighedsstatus.

Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte kontakter

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *I abonnement*. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til statustjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder nogle kontakter, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt abonnement*. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen, og hvis kontakten har et gemt id, føjes kontakten til listen over tilmeldte kontakter. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har tegnet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktiveret*.



Tip! Hvis du vil tegne abonnement på en kontakt fra listen *Kontakter*, skal du flytte joysticket ned i standbytilstand og rulle til den kontakt, du vil tegne abonnement på. Tryk på *Detaljer* og derefter *Valg*. Hvis du vil tegne abonnement, skal du vælge *Anmod om status* og vælge *Som abonnement*.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger, og ikke abonnere på en kontakt, skal du vælge *Anmod om status* og *Kun én gang*.

Visning af de tilmeldte kontakter

Se også *Søgning efter en kontakt* på side 105 for at få vist statusoplysningerne.

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over dynamiske kontakter vises og kan indeholde tekst og nogle af følgende ikoner:



eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, optaget eller ikke tilgængelig.



angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Rul til den ønskede kontakt, og tryk på *Detaljer* for at få vist oplysningerne for den valgte kontakt. Hvis du trykker på *Valg*, kan du vælge
 - *Nyt abonnement* for at føje en ny kontakt til listen over tilmeldte kontakter.
 - *Chat* for at starte en chatsamtale.
 - *Send besked* for at sende en tekstbesked til den valgte kontakt.
 - *Send SMS-e-mail* for at sende en e-mail til den valgte kontakt.
 - *Send visitkort* for at sende den valgte kontakts visitkort.

- *Ophævn abonnement*. for at fjerne den valgte kontakt fra listen over tilmeldte kontakter.

Opsigelse af abonnement på en kontakt

- Hvis du vil opsig et abonnement på en kontakt på listen *Kontakter*, skal du flytte joysticket ned i standbytilstand og rulle til den kontakt, du vil opsig abonnementet på. Tryk på *Detaljer*, og vælg id'et, og tryk på *Valg*. Hvis du vil opsig abonnementet, skal du vælge *Ophævn abonnement*. og trykke på *OK* for at bekræfte.
- Hvis du vil opsig abonnementet via menuen *I abonnement*, skal du se *Visning af de tilmeldte kontakter* på side 111.

Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. Bemærk, at de tekstelementer, der er gemt i telefonens interne hukommelse, f.eks. e-mail-adresser, ikke kopieres til SIM-kortet.

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Kontakter* og *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.
Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.

4. Hvis du vil vælge, om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.

Afsendelse og modtagelse af visitkort

Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger fra en kompatibel enhed som et visitkort.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter **Ja**.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter det navn og telefonnummer, der skal sendes, fra *Kontakter*, trykke på **Detaljer** og **Valg** og vælge *Send visitkort*. Vælg *Via infrarød*, *Via SMS* (netværkstjeneste), *Via MMS* (netværkstjeneste) eller *Via Bluetooth*.

Hurtigkald

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigkaldstast, skal du trykke på **Menu**, vælge *Kontakter*, *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldstastnummer.

Tryk på **Tildel**, eller tryk på **Valg**, hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, og vælg *Skift*. Tryk på **Søg**, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, spørger telefonen, om du vil aktivere den.

Se *Hurtigkald til et telefonnummer* på side 47, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

Taleopkald

Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er tilknyttet et telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord eller flere vilkårlige ord, der udtales, f.eks. et personnavn.

Inden du bruger taleopkald, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sprogfafhængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.
- Hold telefonen i normal position i nærheden af øret, når du optager en stemmekode eller foretager et opkald ved at udtale en stemmekode.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget. Dette kan f.eks. være svært i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør være opmærksom på, at taleopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

- Gem eller kopier de kontaktpersoner, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye. Stemmekoder bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.
1. Tryk på **Menu** i standby-tilstand, og vælg **Kontakter**. Vælg **Søg**, rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på **Detaljer**.

2. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj stem.kode*.
3. Tryk på **Start**, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.
4. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises *Stemme-koden er gemt*, der lyder et bip, og symbolet  vises efter telefonnummeret med en stemmekode.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Stemme-koder*, hvis du vil kontrollere stemmekoderne. Rul til den ønskede kontaktperson, tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion.

Opkald ved brug af en stemmekode

Hvis telefonen har et program, der anvender GPRS-forbindelsen til at sende eller modtage data, skal du først afslutte programmet for at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald.

1. Tryk på og hold  nede i standby-tilstand. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
2. Sig stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekund.

Hvis du anvender et kompatibelt headset, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte taleopkaldet.

Info- og tjenestenumre

Tjenesteudbyderen kan have inkluderet info- eller tjenestenumre på SIM-kortet.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Infonumre* eller *Tjenestenumre*. Rul gennem en kategori til et info- eller tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

Egne numre

De telefonnumre, der er tildelt SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet tillader det. Du kan få vist numrene ved at trykke på **Menu** og vælge *Kontakter* og *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på **Vis**.

Opkaldsgrupper

Du kan inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt under *Kontakter* i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe kan du vælge en ringetone og et logo, som bliver vist på displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen. Se *Ringsignal for* under *Toneindstillinger* på side 118, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra et identificeret telefonnummer, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter*, *Opkaldsgrupper* og den ønskede opkaldsgruppe. Du kan vælge mellem følgende funktioner *Gruppenavn*, *Grupperingetone*, *Gruppelogo*, *Gruppemedlemmer*.

Hvis du vælger *Gruppemedlemmer*, skal du trykke på **Tilføj** for at føje et navn til gruppen. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Tilføj**.

- Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle frem til det ønskede navn, trykke på **Valg** og vælge *Fjern kontakt*.

■ Indstillinger (Menu 4)



Profiler

Telefonen har en gruppe profiler, du kan bruge til at tilpasse telefonens toneindstillinger og til at aktivere en profil til forskellige aktiviteter og omgivelser. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs*, *Min 1. profil* og *Min 2. profil*.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
- Hvis du vil aktivere profilen i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når dette tidsrum udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Indstillingerne kan også ændres i menuen *Toneindstillinger*, se *Toneindstillinger* på side 118.

Hvis du vil omdøbe en profil, skal du vælge *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

- Hvis du vil ændre din tilgængelighedsstatus, skal du vælge *Min status*. Menuen er tilgængelig, hvis du har indstillet *Synkroniser med profiler* til *Til*, se *Min status* på side 107. Vælg *Min tilgængelighed* for at ændre din tilgængelighedsstatus og *Min statusbesked* for at redigere din statusbesked.



Tip! Hvis du vil foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten , rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.

Indstillinger for Chat og Min status

De indstillinger, der er påkrævet til chat kan du få ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side 44, hvis du vil modtage indstillinger for chat og status via OTA.

Manuel indtastning af indstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Indstillinger for Chat og Min status* og *Aktuelle chat- og statusindstillinger*.
2. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til chat- og statustjenesten.

3. Vælg *Rediger aktuelle chat- og statusin..*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede oplysninger, som du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at forbindelsesindstillingerne findes i menuen *Forbindelsesindstillinger*.

Toneindstillinger

De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se [Profiler](#) på side 117. Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Toneindstillinger*. Vælg

- *Ringsignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald.
- *Ringetone* for at vælge en tone til indgående taleopkald. Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over ringetoner.
- *Ringestyrke* for at indstille toneniveauet for indgående taleopkald og indgående beskeder.



Tip! Hvis du henter en ringetone eller modtager en via OTA, kan du gemme den i *Galleri*.

- *Vibrationssignal* for at indstille telefonen til at vibrere ved indgående taleopkald og indgående beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.
- *Signal ved besked* for at indstille signalet for indgående beskeder.
- *Signal ved chatbesked* for at indstille signalet for indgående onlinebeskeder.
- *Tastaturtoner* for at justere tastaturets toneniveau.
- *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- *Ringsignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en valgt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på **Markér**.

Displayindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger*. Vælg

- *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede, når telefonen befinder sig i standbytilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder, f.eks. via MMS-beskeder, eller du kan overføre dem via PC Suite fra en kompatibel pc og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter JPEG-, GIF-, WBMP-, BMP-, OTA-BMP- og PNG-formater, men ikke nødvendigvis alle variationer af disse formater.
 - Vælg *Vælg baggrund*, og åbn en billedmappe. Rul til det billede, du vil bruge som baggrund, tryk på **Valg**, og vælg *Brug til baggrund*.
 - Hvis du vil aktivere/deaktivere baggrunden, skal du vælge *Til* eller *Fra*.
Bemærk, at baggrunden ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.
- *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges til nogle displaykomponenter, f.eks. indikatorer og signalsøjler.
- *Menuvisning* for at vælge, hvordan hovedmenupunkterne vises på telefonen. *Liste* eller *Gitter*.
- *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Hvis du ikke har gemt noget operatørlogo, er menuen *Operatørlogo* nedtonet. Operatørlogoet vises ikke, når telefonens pauseskærm aktiveres.
- *Aktiver pauseskærm*, og vælg timeout for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres. Timeout-varigheden kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Pauseskærmen med digitalur bruges til at spare strøm. Den aktiveres, når ingen af telefonens funktioner er blevet brugt i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen. Pauseskærmen tilsidesætter grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standbytilstand.

- *Displaykontrast* for at ændre niveauet for lysstyrke i telefonens display. Flyt joysticket til venstre for at mindske niveauet for lysstyrke og til højre for at forøge det, og tryk på **OK** for at acceptere niveauet.

Ur- og datoindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Ur- og datoindstillinger*. Vælg

- *Ur*, og vælg *Vis uret* (eller *Skjul uret*) til at vise (eller skjule) tiden øverst til højre i displayet i standbytilstand. Vælg *Indstil tiden* for at justere tiden, så der vises det korrekte klokkeslæt, og *Tidsformat* for at vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Uret bruges f.eks. også til funktionerne *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm*, tidsindstilling af *Profiler*, *Kalender* og *Noter* samt pauseskærmen.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis nulstille tiden.

- *Dato*, og vælg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) for at få vist (eller skjule) datoen i displayet i standbytilstand. Vælg *Indstil datoen* for at ændre datoen. Du kan også vælge datoformat.

- *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste) for at indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Til*. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Den automatiske opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmen, kalenderen eller alarmnoterne. Disse er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Personlige genveje

Du kan vælge funktionen for den højre valgtast, som vises i standbytilstand.

Telefonen er også udstyret med en liste over funktioner, der kan aktiveres ved en stemmekode.

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Personlige genveje*. Vælg

- *Højre valgtast* for at få vist listen over tilgængelige funktioner for den højre valgtast. Rul til og vælg den ønskede funktion.
- *Stemme kommandoer*, og vælg den ønskede stemmekommandomappe, rul til den funktion, du vil føje en stemmekode til, og tryk på *Tilføj*. Hvis kommandoen allerede har en stemmekode, vises indikatoren . Se *Taleopkald* på side 114, hvis du vil tilføje og aktivere en stemmekommando.

Under et opkald, eller når et program, der anvender (E)GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at aktivere eller tilføje en stemmekommando.

Forbindelse

Du kan forbinde telefonen til en kompatibel enhed via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også definere indstillingerne for (E)GPRS-opkaldsforbindelser. Bemærk, at Bluetooth-forbindelsen og den infrarøde forbindelse ikke kan være aktive samtidigt.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Telefonen understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, som giver dig mulighed for at forbinde telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Bluetooth-forbindelsen kan blive udsat for forstyrrelser, f.eks. på grund af en væg eller andre elektroniske enheder.

Telefonen er kompatibel med Bluetooth-specifikation 1.1, der understøtter følgende Bluetooth-profiler: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile (server) og Headset Profile. Handsfree Profile understøttes af specifikation 1.0 og SIM Access Profile af version 0.95.

For at sikre kompatibiliteten mellem Bluetooth-enheder skal du bruge Nokia-godkendt tilbehør til denne model. Kontakt producenterne af andre Bluetooth-enheder for at forhøre dig om enhedernes kompatibilitet med denne telefon. I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos de lokale myndigheder.

Profilen SIM Access Profile giver dig mulighed for at etablere forbindelse til kompatible enheder, f.eks. Nokia-bilekstraustyret RAN 610. Når profilen SIM Access Profile er aktiv, er telefonen koblet fra GSM-netværket, og alle telefonens funktioner er således deaktiveret.



Bemærk! Ved brug af Bluetooth forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Indstilling af Bluetooth-forbindelse

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Bluetooth*.
2. Hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen, skal du vælge *Bluetooth* og *Til*. Den aktive Bluetooth-forbindelse angives af  øverst i displayet.

Hvis du ikke ønsker at anvende Bluetooth-funktionen i længere tid, kan du deaktivere den for at spare strøm.

3. Vælg *Søg efter lydekstraudstyr* for at søge efter kompatible Bluetooth-enheder og vælg den enhed, du vil forbinde til telefonen.
4. Indtast enhedens Bluetooth-adgangskode for at tilknytte og forbinde enheden til telefonen og begynde at bruge enheden.

Du behøver kun at angive denne adgangskode, når du tilslutter til enheden første gang.

Adgangskoden må kun indeholde tal.

Bemærk, at telefonens Bluetooth-funktion ikke tillader, at der oprettes forbindelse til associerede enheder, der kun understøtter Unit Key-metoden.

Bluetooth-forbindelse

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Bluetooth*. Vælg

- *Aktiv enhed* for at kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv. Hvis du vil afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du trykke på *Afbryd forbindelse*.

- *Forbundne enheder* for at få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen. Rul til den ønskede enhed. Hvis du ønsker at fjerne forbindelsen til enheden, skal du trykke på **Slet**.

Tryk på **Valg** for at få adgang til nogle af følgende funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen. Vælg

- *Opret forbindelse* for at oprette forbindelse til den valgte enhed
- *Tildel kaldenavn* for at give den valgte enhed et kaldenavn (kun synligt for dig)
- *Auto. forbindelse uden bekræftelse*, og vælg *Nej*, hvis telefonen automatisk skal etablere forbindelse til den valgte enhed, eller vælg *Ja*, hvis telefonen først skal bede om din tilladelse.

Bluetooth-indstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse*, *Bluetooth* og *Indstillinger for Bluetooth* for at definere, hvordan telefonen vises for andre Bluetooth-enheder. Vælg

- *Telefonens synlighed* og *Vist for alle* for at få vist telefonen for alle andre Bluetooth-enheder, eller vælg *Skjult* for kun at vise telefonen for de forbundne enheder vist.
- *Telefonens navn* for at ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn, som kan ses af andre brugere af Bluetooth-enheder.

Infrarød forbindelse

Telefonen har en infrarød port, som du kan bruge til at forbinde telefonen til andet IrDA-kompatibelt udstyr. Du kan sende eller modtage data, f.eks. visitkort og

kalendernoter, til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer).

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et Klasse 1-laserprodukt.

Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Hvis du vil aktivere telefonens IR-port til at modtage data via IR, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger, Forbindelse* og *Infrarød*.
- Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion for at starte dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden for to minutter efter aktiveringen af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

IR-forbindelsesindikator

- Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.
- Hvis  blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.

Bemærk, at IR-forbindelsen deaktiveres automatisk.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk.

EGPRS (Enhanced GPRS), der også kaldes EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), ligner GPRS, men giver hurtigere forbindelse. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om adgang til (E)GPRS og hastigheden for dataoverførsel.

De programfunktioner, der muligvis bruger (E)GPRS, er MMS-, chat- og tekstbeskeder, søgningssessioner, e-mail, fjernsynsynchronisering, hentning af Java-programmer og pc-opkald (f.eks. internet og e-mail).

Inden du kan anvende (E)GPRS-teknologi:

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af (E)GPRS-abonnement.
- Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via (E)GPRS.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få prisoplysninger.

Bemærk, at når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis den er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle formål kan du muligvis vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-forbindelse

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *GPRS-forbindelse*.

- Vælg *Altid online*, hvis telefonen skal indstilles til automatisk at registrere til et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Når GPRS-forbindelsen er etableret, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet.

Når du starter et program ved hjælp af (E)GPRS, oprettes forbindelsen mellem telefonen og netværket, og dataoverførsel er mulig. Når du afslutter programmet, afbrydes (E)GPRS-forbindelsen, men registreringen til (E)GPRS-netværket gemmes.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er blevet afbrudt (i venteposition).

GPRS- og EGPRS-forbindelsen angives med de samme indikatorer.

- Hvis du vælger *Efter behov*, etableres (E)GPRS-registrering og -forbindelse, når et program, der bruger GPRS, kræver det, mens registreringen og forbindelsen afbrydes, når du afslutter programmet.

Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige (E)GPRS-forbindelser. Afhængigt af netværket kan du f.eks. gennemse xHTML-sider, modtage MMS-beskeder og have en aktiv pc-opkaldsforbindelse på samme tid.

(E)GPRS-modemindstillinger

Du kan forbinde telefonen til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse, Bluetooth-teknologi eller en datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem for at gøre det muligt at oprette en (E)GPRS-forbindelse fra pc'en.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *Indstillinger for GPRS-modem*. Vælg *Aktivt adgangspunkt* for at aktivere det ønskede adgangspunkt. Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt*, hvis du vil ændre indstillingerne for adgangspunktet.

- Rul til *Alias for adgangspunkt*, og tryk på **Vælg**. Indtast det navn, du vil give det aktiverede adgangspunkt, og tryk på **OK**.
- Rul til *GPRS-adgangspunkt*, og tryk på **Vælg**. Indtast APN (Access Point Name) for at etablere en forbindelse til et (E)GPRS-netværk. Kontakt netværksoperatøren vedrørende APN.

Det er også muligt at angive indstillingerne for (E)GPRS-opkaldstjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren (se [PC Suite](#) på side 176). Bemærk, at det er de indstillinger, der er angivet på pc'en, som anvendes, hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen.

Flere indstillinger

Opkaldsindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Flere indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*.
Vælg

- **Omstilling** (netværkstjeneste) for at omstille indgående opkald, f.eks. til nummeret på din telefonsvarer. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vælg f.eks. **Omstil ved optaget**, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge **Aktivér**, og derefter vælge timeout, hvornår opkaldet skal viderestilles, hvis denne indstilling er tilgængelig ved opkaldsomstillingen. Vælg **Annuller**, hvis du vil deaktivere opkaldsomstilling. Hvis du vil kontrollere, om opkaldsomstillingen er aktiveret eller ej, skal du vælge **Kontrollér status**, hvis denne indstilling er tilgængelig for omstillingsfunktionen. Flere omstillingsfunktioner kan være aktiveret på samme tid.

Se **Vigtige indikatorer i standbytilstand** på side 40, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

- **Valgfri svartast**, og vælg **Til**, og du kan besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra , valgtasterne  og , når klappen er lukket ( og , når klappen er åben), og .
- **Automatisk genopkald**, og vælg **Til**, hvorefter telefonen forsøger at oprette forbindelse op til ti gange efter et mislykket opkaldsforsøg.
- **Hurtigopkald**, og vælg **Til**, hvorefter der kan ringes op til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigopkaldstasterne, fra  til , mens klappen er lukket, eller de tilsvarende nummertaster på tastaturet, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

- *Banke på*, og vælg *Aktivér*, hvorefter netværket informerer dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 48.
- *Oversigt efter opkald*, og vælg *Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser den omtrentlige varighed af opkaldet efter hvert opkald.
- *Send eget opkalds-id*, og vælg *Ja*, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafhæng.*, hvorefter den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, bruges.
- *Linje til udgående opkald* (netværkstjeneste) for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald – du kan f.eks. bruge linje 1 til private opkald og linje 2 til forretningsmæssige opkald. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linje 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linjer kan dog besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linje.

Telefonindstillinger

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger*, *Telefonindstillinger*. Vælg

- *Sprog på telefon* for at vælge sprog for displayteksterne. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

- *Hukommelsesstatus* for at se mængden af ledig, brugt og samlet hukommelse for hver funktion. Du kan også finde hukommelsesoplysninger i menuen til nogle funktioner, f.eks. i menuen *Programmer*.
- Vælg *Automatisk tastaturlås* for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, eller når ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, hvorefter du kan indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.
Se også *Tastaturlås* på side 43.
- *Sikkerhedstastaturlås* for at låse telefonens tastatur med en sikkerhedskode, se *Sikkerhedskode (5 til 10 cifre)* på side 25.
 - Indtast sikkerhedskoden. Hvis du vil indstille sikkerhedstastaturlåsen, skal du vælge *Til*.
Tastaturlåsen forbliver aktiv, hvis du åbner klappen.
 - Tryk på *Menu* og  inden for 1,5 sekund, hvis du vil aktivere sikkerhedstastaturlåsen, når klappen er lukket. Hvis du vil deaktivere tastaturlåsen, når klappen er åben, skal du trykke på *Lås op* og *OK* og derefter indtaste sikkerhedskoden. Hvis klappen er lukket, skal du trykke på *Lås op* og  inden for 1,5 sekund og derefter indtaste sikkerhedskoden.
Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Bemærk, at hvis du har aktiveret sikkerhedstastaturlåsen, beskytter den ikke dine telefondata mod adgang fra PC Suite.

Hvis du modtager en anmodning om oprettelse af Bluetooth-forbindelse fra en anden enhed, mens sikkerhedstastaturlåsen er aktiveret, skal du deaktivere tastaturlåsen, før du kan acceptere forbindelsen.

- *Celleinformation*, og vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste).
- *Opstartstekst*, og indtast den note, du vil have vist kortvarigt, når telefonen tændes. Hvis du vil gemme noten, skal du trykke på *Gem*.
- *Valg af operatør* og *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil der vælges automatisk tilstand, eller indtil der indsættes et andet SIM-kort i telefonen.

- *Bekræft SIM-tjenestehandlinger*. Se *SIM-tjenester (Menu 10)* på side 175.
- *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise hjælpeteksterne. Se også *Brug af menuen* på side 57.
- *Starttone* for at indstille telefonen til at afspille en starttone, når den tændes.

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen til indstillinger af ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet mobilt ekstraudstyr, f.eks. en oplader eller en håndfri enhed.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*. Vælg derefter noget passende ekstraudstyr på listen, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Vælg

- *Standardprofil* for automatisk at aktivere den ønskede profil, når du etablerer forbindelse til det valgte ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er tilsluttet.
- *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være aktiveret (*Tændt*). Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være aktiveret 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen *Lys* er kun tilgængelig, når *Håndfri* er valgt.
- Når telefonen er tilsluttet det komplette bilsæt, skal du vælge *Tændingsføler* og *Til* for automatisk at slukke telefonen ca. 20 sekunder efter, at bilen slukkes.
- Hvis du vil benytte *Teksttelefon*, skal du vælge *Brug teksttelefon* og *Ja* for at benytte teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har aktiveret sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Flere indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*.
Vælg

- *PIN-kodeanmodning*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- *Opkaldsspærring* (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- *Begrænsede numre* for at begrænse de udgående opkald og tekstbeskeder til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.

Når begrænsede numre er aktiveret, kan der ikke oprettes GPRS-forbindelser, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.

- *Lukket brugergruppe*. En lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Sikkerhedsniveau*. Hvis du vælger *Telefon*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Vælg *Hukommelse* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se [Valg af indstillinger for kontakter](#) på side 103), eller du vil kopiere fra én hukommelse til en anden, se [Kopiering af kontakter](#) på side 112.

- **Adgangskoder** for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på **Menu** og vælge **Indstillinger** og **Gendan fabriksindstillinger**. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på **OK**. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt under **Kontakter**, ikke bliver slettet.

■ Galleri (Menu 5)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

I menuen **Galleri** kan du håndtere billeder, optagelser, toner og videoklip, som du f.eks. har modtaget via MMS-beskeder, se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 74.

Telefonen understøtter et brugsrettighedssystem for at beskytte det hentede indhold. Indhold, f.eks. en ringtone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal brugsgange og en bestemt brugsperiode. Reglerne er defineret i indholdets brugsrettigheder, som kan leveres enten med indholdet eller separat, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse rettigheder. Du

skal altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og brugsrettigheder, inden du foretager købet, da disse kan være pålagt et gebyr.

Galleriet bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Der vises en liste over mapper. **Billeder**, **Videoklip**, **Grafik**, **Toner** og **Optagelser** er originalmapper i telefonen.
2. Rul til den ønskede mappe, og tryk på **Åbn** for at se en liste over filer i mappen, eller tryk på **Valg**, hvorefter en af følgende muligheder kan være tilgængelig:

- **Slet mappe**, **Flyt**, **Omdøb mappe**, **Detaljer**, **Visningstype**, **Sortér**, **Tilføj mappe**, **Aktiveringsnøgler** og **Overførsler**

Du kan ikke slette, omdøbe eller flytte originalmapperne i telefonen.

- **Visningstype** for at vælge, hvordan mapperne vises.
- **Aktiveringsnøgler** for at få vist listen over tilgængelige brugsrettigheder.
- **Overførsler** for at hente flere billeder og ringetoner. **Grafikoverførsler** eller **Toneoverførsler**. Listen over tilgængelige browserbogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker** for at få adgang til listen over bogmærker i menuen **Tjenester**. Se [Bogmærker](#) på side 169.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til det ønskede websted. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen **Tjenester** og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se [Forbindelse til en tjeneste](#) på side 165. Forsøg at oprette forbindelse til webstedet igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om de forskellige tjenester og priser. Hent kun indhold fra kilder, som du stoler på.

3. Hvis du åbner en mappe i trin 2, skal du vælge den fil, som du vil se, og trykke på **Åbn**.

Eller: Tryk på **Valg**, og brug en af følgende funktioner, som kan være tilgængelige for den valgte fil:

- *Slet, Send, Flyt, Omdøb, Brug til baggrund, Brug til ringetone, Rediger billede, Detaljer, Visningstype, Sortér, Slet alle, Åbn i rækkefølge, Afspil, Lyd fra (Lyd til), Indstil kontrast.*
- *Send* for at sende den valgte fil via en MMS-, Bluetooth- eller IR-forbindelse.
- *Slet alle* for at slette alle filerne i den valgte mappe.
- *Rediger billede* for at indsætte tekst, rammer eller clipart i det valgte billede.
- *Åbn i rækkefølge* for at få vist filerne en efter en i mappen.
- *Afspil* for at lytte til eller få vist en lyd- eller billedfil, som beskeden indeholder.
- *Lyd fra (Lyd til)* for at slå lyden på en videofil fra (til).
- *Indstil kontrast* for at justere billedets kontrastniveau.

- **Aktivér indhold** for at opdatere brugerrettighederne for den valgte fil. Denne indstilling vises kun, hvis rettighedsopdateringen understøttes af filen.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Portrætbillede (Menu 6)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende fotografering og billedoptagelse. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Du kan tage billeder og optage videoklip med telefonens indbyggede kamera. Kameralinsen er bag på telefonen, og displayet i telefonen fungerer som søger. Kameraet frembringer billeder i jpeg-format og videoklip i H.263 (SubQCIF)-format. Du kan ikke bruge kameraet, hvis klappen er åben.

Hvis der ikke er nok hukommelse til at tage et nyt billede eller optage et videoklip, skal du frigøre noget hukommelse ved at slette gamle fotografier eller andre filer fra **Galleri**. Bemærk, at kameraet bruger delt hukommelse, se **Delt hukommelse** på side 28.

Sådan tager du et billede

1. Tryk på **Menu**, vælg *Kamera* og *Standardbillede*, *Portrætbillede* eller *Aftentilstand*, hvis belysningen er for svag til, at du kan tage billeder. Hvis du vil føje fotografiet til et navn eller telefonnummer, der er gemt under *Kontakter*, skal du vælge *Portrætbillede*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne søgeren i standby-tilstand med standardfotovisningen, skal du bevæge navigeringstasten op.

2. Billedet vises på displayet, og du kan bruge displayet som søger.
3. Tryk på **Tag bill.** for at tage billedet. Telefonen gemmer fotografiet i mappen *Billeder* i menuen *Galleri*. Det gemte fotografi vises på displayet.

Vælg **Tilbage** for at tage et nyt fotografi, eller tryk på **Valg**, og vælg f.eks. en indstilling til at omdøbe eller zoome ind på fotografiet, indstille det til at være baggrund, sende det som en MMS-besked, tilknytte fotografiet til et navn eller et telefonnummer under *Kontakter* eller åbne galleriet.

For at åbne søgerindstillingerne skal du trykke på **Valg** og f.eks. vælge en indstilling til at angive den ønskede betjeningsstilstand, aktivere selvudløseren eller få adgang til galleriet.



Tip! Du kan aktivere kameraets selvudløser for et billede ad gangen. Hvis du vil åbne søgeren i standby-tilstand, skal du flytte navigeringstasten op, vælge **Valg** og *Selvudløser*. Tryk på **Start**, hvorefter kameraet tager billedet og gemmer det i menuen *Galleri* efter timeout. Når selvudløseren kører, lyder der en bilyd.

Optagelse af videoklip

Tryk på **Menu**, og vælg *Kamera*, *Video*, og tryk på **Optag**.

Den røde indikator  og den resterende optagelsestid vises øverst på displayet.

- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på **Stop**, hvorefter videoklippet gemmes i mappen *Videoklip* i menuen *Galleri*.
- Tryk på **Pause** for at standse optagelsen midlertidigt. Tryk på **Fortsæt** for at genoptage optagelsen.

Tryk på **Valg** for f.eks. at vælge en indstilling til at angive den ønskede betjeningstilstand, til at deaktivere eller aktivere mikrofonen eller til at få adgang til galleriet.

Kameraindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Kamera* og *Indstillinger*. Vælg

- *Billedkvalitet* for at definere, hvor meget fotofilen komprimeres, når billedet lagres. Vælg *Høj*, *Normal* eller *Reduceret*. *Høj* giver den bedste billedkvalitet, men optager mere plads i hukommelsen.
- *Varighed af klip* for at vælge længden på videoklip, der er optaget med kameraet. Hvis du vælger *Standard*, kan du sende filen som en MMS-besked (netværkstjeneste). Hvis du vælger *Maksimum*, kan du optage et videoklip, der er længere end ét minut.
- *Kameralyde* for at indstille lukkerlyden og selvudløsertimeren til *Til* eller *Fra*.
- *Standardtitel* for at definere den titel, der bruges, når fotografiet gemmes. Hvis du vælger *Automatisk*, anvendes standardtitlen, eller hvis du vælger *Egen titel*, kan du indtaste eller redigere en ny titel.

■ Planlægning (Menu 7)



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Planlægning*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Alarm

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker også, selvom telefonen er slukket.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Alarm*.

- Vælg *Alarmtid*, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**.
Vælg *Til* for at ændre alarmtidspunktet.
- Vælg *Alarmtone*, hvorefter du kan vælge en standardalarmtone eller tilpasse en alarmtone ved at vælge en fra listen over ringetoner eller fra galleriet.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et signal, og *Alarm!* og det aktuelle tidspunkt vises i displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader alarmen lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til

opkald, *Skal telefonen tændes?* Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.

Kalenderen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*.



Tip! Hvis du hurtigt vil se den aktuelle *Kalendermåned*, skal du bevæge joysticket til højre i standbytilstand.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift.

- Hvis du vil se en enkelt note, skal du rulle til den ønskede note og trykke på **Vis**. Du kan rulle gennem noten.
- Hvis du vil se listen over indstillinger skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan vælge at oprette en note, sende en note via IR- eller Bluetooth-forbindelsen eller sende en note som en note, som en MMS-besked eller som en tekstbesked direkte til en kompatibel telefons kalender.
- Der er mulighed for at slette, redigere, flytte og gentage en note (indtil en defineret slutdato) samt kopiere en note til en anden dag.

- *Indstillinger* for at indstille dato, klokkeslæt, dato- og tidsformat eller ugens første dag. Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle noter efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende noter, f.eks. fødselsdagsnoter, slettes dog ikke.

Oprettelse af en kalendernote

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i *Skrivning af tekst* på side 51.

Tryk på *Menu*, og vælg *Planlægning* og *Kalender*, eller bevæg joysticket til højre i standbytilstand for at gå til månedsvisning. Rul til den ønskede dato, og tryk på *Vis*. Tryk på *Ny note*, hvis der ikke er nogen noter for dagen, eller tryk på *Valg*, vælg *Opret note*, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

-  *Møde* - Indtast emnet, og tryk på *Gem* (eller tryk på *Valg*, og søg efter navnet i *Kontakter*). Indtast mødestedet, og tryk på *Gem*. Indtast starttidspunktet for mødet, og tryk på *OK*, og indtast sluttidspunktet, og tryk på *OK*. Hvis du vil angive en alarm for en bemærkning, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og angive tidspunktet for alarmen.
-  *Ring til* - Indtast telefonnummeret, og tryk på *Gem*. Indtast navnet, og tryk på *Gem*. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du søge efter navnet og nummeret i *Kontakter*. Indtast tidspunktet for opkaldet, og tryk på *OK*. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  *Fødselsdag* - Indtast personens navn (eller tryk på *Valg*, og find det under *Kontakter*), og tryk på *Gem*. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på *OK*. Hvis du

vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.

-  *Notat* - Indtast emnet, og tryk på *Gem*. Indtast slutdatoen for noten, og tryk på *OK*. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.
-  *Påmindelse* - Indtast et emne for noten, og tryk på *Gem*. Hvis du vil indstille en alarm for noten, skal du vælge *Alarm til* og indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren , når du viser noterne.

Hvis telefonalarmen lyder for en note

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når en opkaldsnoteindikator  vises i displayet, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på . Hvis du vil afbryde alarmen og vise noten, skal du trykke på *Vis*. Tryk på *Udsæt*, hvorefter telefonen vender tilbage til standbytilstand. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på *Afslut*.

Opgaveliste

På opgavelisten kan du gemme noter til opgaver, du skal udføre, og håndtere opgaverne på forskellige måder.

Opgavelisten bruger delt hukommelse, se *Delt hukommelse* på side 28.

Tryk på *Menu*, og vælg *Planlægning* og *Opgaveliste*.

- Hvis du vil tilføje en ny note, når opgavelisten er tom, skal du trykke på *Ny note* eller trykke på *Valg* og vælge *Tilføj*, hvis du har gemte opgaver. Tryk på *Gem*, og

vælg prioritet for noten: *Høj*, *Mellem* eller *Lav*. Telefonen angiver automatisk deadline uden en alarm for noten. Hvis du vil ændre deadline, skal du vise noten og vælge indstillingen for deadline.

Se [Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput](#) på side 53 for at få oplysninger om *Ordbog*.

- På opgavelisten kan du trykke på **Valg** og vælge en indstilling, f.eks. til at sortere opgaver efter prioritet eller deadline, sende dem til en anden telefon, gemme dem som en kalendernote eller få adgang til kalenderen.
- Hvis du vil se en opgave, skal du rulle til den ønskede opgave på listen og trykke på **Vis**. Tryk på **Rediger** for at redigere den viste opgave.

Noter

Du kan bruge *Noter* til at skrive og sende noter via IR- eller Bluetooth-forbindelsen eller som en tekstbesked (SMS) eller MMS-besked til en anden kompatibel telefon. Noterne bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

1. Tryk på **Menu**, vælg *Planlægning* og *Noter*, eller indtast et tegn, når beskedtastaturet er åbent.
2. Hvis du vil tilføje en ny note, skal du trykke på **Ny note** (hvis notelisten er tom) eller trykke på **Valg** og vælge *Opret note*.

Hvis du vil se en note, skal du rulle til den ønskede note på listen og trykke på **Vis**. Hvis du vil redigere den viste note, skal du trykke på **Rediger**.

3. Indtast noten, og tryk på **Gem**.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge *Indsæt tid og dato* for at føje det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato til noten. Hvis der ikke er plads nok til klokkeslæt og dato, bliver du bedt om at slette det relevante antal tegn fra noten.

Hvis noten er for lang til at blive sendt som en besked, anmoder telefonen dig om at slette det relevante antal tegn fra noten.

Tegnebog

Du kan bruge tegnebogen til at betale for ting, som du køber via browseren.

Du kan gemme dine personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre og adresser, i tegnebogen og derefter bruge de data, der er gemt i tegnebogen, under søgning.

Du kan også gemme adgangskoder til mobile tjenester, der kræver et brugernavn og en adgangskode.

Oplysningerne i tegnebogen er beskyttet med en tegnebogskode, som du kan definere, når du åbner tegnebogen første gang. Indtast koden under *Opret kode til tegnebogen*.; og tryk på **OK** for at bekræfte den, indtast koden igen under *Bekræft koden til tegnebogen*.; og tryk på **OK**.

Hvis du vil slette hele indholdet af tegnebogen og tegnebogskoden, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standby-tilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode, se [Adgangskoder](#) på side 25.

Adgang til tegnebogen

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Tegnebog*. Indtast tegnebogskoden, og tryk på **OK**. Vælg

- *Tegnebogsprof.* for at oprette kortkombinationer, f.eks. til forskellige tjenester. En tegnebogsprofil er praktisk, hvis tjenesten beder dig om at udfylde mange data under søgning. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil i stedet for at vælge forskellige kort særskilt, se [Oprettelse af en tegnebogsprofil](#) på side 150.
- *Kort* for at gemme personlige kortoplysninger. Du kan gemme betalingskort-, loyalitetskort- og adgangskortdata, f.eks. kombinationer af brugernavn og adgangskode til forskellige tjenester samt adresser og brugerdata. Se [Lagring af kortoplysninger](#) på side 148.
- *Billetter* for at gemme beskeder om internetbilletter, som du har købt via en mobil tjeneste. Hvis du vil se billetterne, skal du rulle til den ønskede billet og trykke på **Vis**.
- *Kvitteringer* for at gemme kvitteringer for mobile køb.
- *Personlige noter* for at gemme alle typer personlige oplysninger, som du vil beskytte ved at gemme dem i tegnebogen. Se [Personlige noter](#) på side 149.
- *Indstillinger*, se [Tegnebogsindstillinger](#) på side 151.

Lagring af kortoplysninger

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning*, *Tegnebog* og *Kort*.
2. Rul til en af følgende korttyper for at gemme oplysningerne, og tryk på **Vælg**.
 - *Betalingskort* for kredit- og hævekort.
 - *Loyalitetskort* for medlemskort.
 - *Adgangskort* for personlige brugernavne og adgangskoder til onlinetjenester.

- *Brugeroplysningskort* for tilpassede personlige præferencer i forbindelse med onlinetjenester.
 - *Adressekort* for grundlæggende kontaktoplysninger for hjemmet/kontoret.
3. Hvis der ikke er nogen kort i mappen, skal du trykke på **Tilføj ny** for at oprette et nyt kort.
- Hvis du vil have vist de gemte kortdetaljer, skal du rulle til det ønskede kort og trykke på **Vis**.
4. Indtast eller accepter det foreslåede kortnavn, og udfyld detaljefelterne.
- Du kan også modtage kortoplysninger til telefonen via OTA fra en kortudsteder eller tjenesteudbyder. Du får besked om, hvilken kategori kortet tilhører. Gem eller bortskaf det modtagne kort. Du kan få vist og omdøbe det gemte kort men ikke redigere det. Hvis du vil vide, om du kan modtage kortoplysninger via OTA, kan du kontakte kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Personlige noter

Du kan gemme personlige noter, f.eks. kontonumre, adgangskoder, koder og anmærkninger.

Få adgang til tegnebogen, og vælg *Personlige noter*. Hvis du vil oprette en ny personlig note, skal du trykke på **Tilføj ny**.

Hvis du vil se en note, skal du rulle til den ønskede note på listen og trykke på **Vis**. Hvis du vil redigere den viste note, skal du trykke på **Rediger**.

Når du får vist en note, kan du vælge mellem følgende indstillinger: *Send som tekst*, *Kopier til kalender*, *Brug detalje* eller *Slet*.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortoplysninger, kan du kombinere dem i en tegnebogsprofil. Du kan bruge tegnebogsprofilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du foretager søgning.

1. Få adgang til tegnebogen, og vælg *Tegnebogsprof.*
2. Hvis du vil oprette en ny tegnebogsprofil, skal du trykke på *Tilføj ny*.
3. Udfyld følgende felter, og tryk på *OK*. Nogle af felterne indeholder data, der vælges fra tegnebogen. Du skal gemme disse data, inden du kan oprette en tegnebogsprofil.
 - *Vælg nu et betalingskort* - Vælg et kort på listen over betalingskort.
 - *Vælg nu et loyalitetskort* - Vælg et kort på listen over loyalitetskort.
 - *Vælg nu et adgangskort* - vælg et kort på listen over adgangskort.
 - *Vælg nu et brugeroplysningskort* - vælg et kort på listen over brugerdatakort.
 - *Vælg nu en faktureringsadresse* - Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsadresse* - Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsadresse for kvitteringer* - Vælg en adresse på listen over adressekort.
 - *Vælg nu en leveringsmetode for kvitteringer* - Vælg den måde, hvorpå kvitteringen leveres: *Til telefonnummer* eller *Til e-mail-adresse*.
 - *Navn på tegnebogsprofil:* - Indtast et navn for profilen.

Tegnebogsindstillinger

Få adgang til tegnebogen, og vælg *Indstillinger*. Vælg

- *Skift kode* for at ændre tegnebogskoden.
- *RFID* for at indstille RFID-koden.

Retningslinjer for betaling af indkøb med tegnebogen

- Hvis du vil foretage indkøb, skal du have adgang til det ønskede tjenestewebsite, som understøtter tegnebogen. Se [Forbindelse til en tjeneste](#) på side 165.

Vælg den vare, du vil købe, og læs omhyggeligt alle de viste oplysninger, inden du køber produktet.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærmbillede. Sørg derfor for at rulle gennem og læse hele teksten, inden du køber varen.

- Når du skal betale for varerne, bliver du spurgt, om du vil bruge tegnebogen eller ej. Du bliver også bedt om at angive din tegnebogs-PIN-kode.
- Vælg det kort, du vil betale med på listen *Betalingskort*. Afhængigt af om den dataformular, du modtager fra tjenesteudbyderen, understøtter ECML-standard (Electronic Commerce Modelling Language), angiver telefonen automatisk kreditkortoplysningerne eller tegnebogsprofilen fra tegnebogen.
- Godkend købet, og oplysningerne sendes videre.
- Du modtager muligvis en bekræftelse eller en digital kvittering for købet.

- Vælg **Luk Tegnebog** for at lukke tegnebogen. Hvis du ikke bruger tegnebogen i 5 minutter, lukkes den automatisk.



Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se [Cache-hukommelse](#) på side 171, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme kalender- og kontaktdata og noter på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på den kompatible pc ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM-kortet bliver ikke synkroniseret.

Bemærk, at besvarelse af et indgående opkald under synkronisering afslutter synkroniseringen, hvorefter du er nødt til at starte forfra.

Synkronisering fra telefonen

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Tilmeld dig en synkroniseringstjeneste. Yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering fås af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- Hent synkroniseringsindstillingerne fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, se [Indstillinger for synkronisering](#) på side 153.
- Angiv de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Indstilling af telefonen til en tjeneste](#) på side 164.

Sådan starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Indstilling af telefonen til en tjeneste](#) på side 164.
2. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering, Indstillinger* og *Aktive Internet-synk.indstillinger*. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**. Marker de data, der skal synkroniseres. Se *Data, der skal synkroniseres* under [Indstillinger for synkroniseringen](#) på side 153.
3. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering* og *Synkroniser*.
De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelse.
Bemærk, at synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrydelse kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Indstillinger for synkroniseringen

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne via OTA, kan du se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side 44.

Manuel indtastning af indstillingerne

1. Tryk på **Menu**, vælg *Planlægning, Synkronisering* og *Indstillinger*.

2. Vælg *Aktive Internet-synk.indstillinger*. Rul til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme synkroniseringsindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.

3. Vælg *Rediger aktive Internetsynk.indstil.* Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle påkrævede indstillinger.

- *Indstillingsnavn*. Indtast navnet på sættet, og tryk på **OK**.
- *Data, der skal synkroniseres*. Marker de data, der skal synkroniseres, *Kontakter, Kalender* og/eller *Noter*, og tryk på **Udført**.
- *Databaseadresser*. Vælg *Kontaktdatabase, Kalenderdatabase* og/eller *Notedatabase*.
- *Brugernavn*. Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode*. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**. Kontroller adgangskoden, og tryk på **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Indtast navnet på serveren, og tryk på **OK**.
- *Forbindelsesindstillinger* for at definere de forbindelsesindstillinger, som synkroniseringen kræver. Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 164.

Vælg indstillingerne en efter en, og indtast alle de påkrævede indstillinger. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående indstillingerne.

Vælg *PC-synk.-indstillinger* for at indtaste indstillingerne for serveraktiveret synkronisering. Vælg og indtast *Brugernavn* og *Adgangskode*.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Hvis du vil synkronisere kontaktpersonerne, kalenderen og Noter fra en kompatibel pc, skal du bruge en IR-forbindelse, en Bluetooth-forbindelse eller et datakabel. Telefonens PC Suite-software skal også være installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af PC Suite.

■ Programmer (Menu 8)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Spil

Spillene bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*. Der vises en liste over mapper. Vælg *Spil*, og vælg

- *Vælg spil*, rul til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet), og tryk på **Åbn** for at starte et spil. Se [Andre valg for et program eller et programsæt](#) på side 157 angående funktioner, som du kan få adgang til ved at trykke på **Valg** på listen over spil.

- *Spiloverførsler* for at hente et spil til telefonen. Se [Hentning af et spil eller et program](#) på side 157.
- *Hukommelse* for at få vist den mængde hukommelse, der er ledig til spil- og programinstallationer.
- *Programindstill.* for at angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger for spillet.

Bemærk, at brugen af nogle spil muligvis opbruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske slutte telefonen til opladeren).

Samling

Menuen Samling bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 28.

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*. Der vises en liste over mapper. Vælg *Samling*, og vælg

- *Vælg program*, rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet), og tryk på **Åbn** for at starte et program. Se [Andre valg for et program eller et programsæt](#) på side 157 angående funktioner, som du kan få adgang til ved at trykke på **Valg** på listen over programmer.
- *Pgr. overførsler* for at hente et program til telefonen. Se [Hentning af et spil eller et program](#) på side 157.
- *Hukommelse* for at få vist den mængde hukommelse, der er ledig til spil- og programinstallationer.

Bemærk, at nogle programmer bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal muligvis tilslutte telefonen til opladeren).

Andre valg for et program eller et programsæt

- **Slet** for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.
Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller programsæt på telefonen, kan du muligvis hente den aktuelle version af det pågældende program til telefonen fra www.nokia.com.
- **Detaljer** for at give yderligere oplysninger om programmet.
- **Opdater version** for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet fra tjenesten (netværkstjeneste).
- **Webside** for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Dette er en netværkstjeneste, og menuen vises kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.
- **Internetadgang** for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg **Bekræft først**, hvorefter telefonen anmoder om adgang til netværket, **Tilladt** for at tillade adgang til netværket eller **Ikke tilladt** for ikke at tillade adgang til netværket.
- **Opret forbind. via** for at aktivere de indstillinger for netværksforbindelse, som du vil bruge til programmet. Du kan vælge **Standard** eller **Internet**.

Hentning af et spil eller et program

Telefonen understøtter J2ME™ Java-spil og -programmer. Kontroller, at programmet eller spillet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det. Den maksimale størrelse, der kan hentes, er 64 KB. Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder (netværkstjeneste):

- Tryk på **Menu**, vælg *Programmer*, *Samling* og *Pgr.overførsler*, eller tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*, *Spil* og *Spiloverførsler*.

Listen over tilgængelige browserbogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 169.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til det ønskede websted. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til siden fra den tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du åbne menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Forbindelse til en tjeneste* på side 165. Forsøg at etablere forbindelse til webstedet igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.

- Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester* og *Overførselslinks* for at hente det pågældende program eller spil, se *Søgning efter siderne i en tjeneste* på side 166.
- Brug Nokia Application Installer fra PC Suite til at hente programmerne til telefonen.



Bemærk! Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Samling*.

Tilbehør

Optager

Du kan optage tale, f.eks. et navn og et telefonnummer, og skrive oplysningerne ned på et senere tidspunkt.



Bemærk! Overhold alle gældende love og regler vedrørende optagelse af opkald. Brug ikke denne funktion i strid med gældende lov.

Optagelse

1. Tryk på **Menu**, vælg *Programmer*, *Tilbehør* og *Optager*.
2. Vælg *Optag* for at starte optagelsen. Hvis du vil starte optagelsen under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge *Optag*. Når der optages et opkald, kan alle parter i opkaldet høre en svag bi lyd.

Under optagelsen skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.

3. Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen *Optagelser* i menuen *Galleri*.
4. Hvis du vil lytte til den seneste optagelse, skal du vælge *Afspil seneste*. Hvis du vil sende optagelsen som en MMS-besked eller sende den via IR- eller Bluetooth-forbindelsen, skal du vælge *Send seneste*.

Liste over optagelser

Tryk på **Menu**, vælg *Programmer*, *Tilbehør*, *Optager* og *Optagelser*. Listen over mapper under *Galleri* vises. Rul til *Optagelser*, tryk på **Åbn**, hvorefter du kan vælge nogle af filindstillingerne i *Galleri*. Se *Galleri (Menu 5)* på side 136.

Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisioner kan der opstå afrundingsfejl.

1. Tryk på **Menu**, vælg *Programmer, Tilbehør og Regnemaskine*.
2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen og derefter trykke på  (eller det tilsvarende symbol på tastaturet, hvis klappen er åben) for at indsætte et decimaltegn.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder, Subtraher, Multipliker, Divider, Kvadrer, Kvadratrodder* eller *Skift fortegn*.

Hvis klappen er åben, kan du også bruge tastaturets tilsvarende beregningssymboler, hvis det er muligt.



Tip! Du kan også trykke én gang på  for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere, hvis du bruger regnemaskinen med klappen lukket.

4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Resultat** for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er nødvendigt.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, vælg *Programmer, Tilbehør og Regnemaskine*.

2. Tryk på **Valg**, og vælg **Vekselkurs** for at gemme vekselkursen. Vælg en af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på  for at indsætte et decimaltegn, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge **Lokal** eller **Udenlandsk**.

Du kan også foretage valutaomregning i standbytilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg **Lokal** eller **Udenlandsk**.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, vælg **Programmer**, **Tilbehør** og **Nedtællingsur**. Indtast tidspunktet, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt en note, som bliver vist, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge **Skift tid**, eller hvis du vil stoppe uret, skal du vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noten vises, hvis den er tilgængelig – ellers vises **Nedtælling udløbet**. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette noten, skal du trykke på **Afslut**. Tryk på **Genstart** for at genstarte nedtællingsur.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille stopuret til at køre i baggrunden, skal du trykke på .



Bemærk! Når du bruger stopuret, forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Måling af mellem- eller omgangstider

1. Tryk på **Menu**, vælg *Programmer, Tilbehør* og *Stopur*. Vælg *Mellemtid* eller *Omgangstid*, og tryk på **Start**. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du har indstillet stopuret til at køre i baggrunden.
2. Tryk på **Mell.tid** for at måle en mellemtid, på **Omgang** for at måle en omgangstid eller på **Stop** for at afbryde tidtagningen. Du kan rulle gennem de mellem- eller omgangstider, der vises under den samlede tid.
3. Tryk på **Gem** for at gemme omgangs- eller mellemtiderne som et tidssæt. Hvis du vil nulstille tiderne eller fortsætte med tidtagningen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Nulstil* eller *Start*.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, vælg *Programmer, Tilbehør* og *Stopur*.

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge *Vis seneste* for at få vist den senest registrerede tid. Vælg *Vis tider* for at få vist en liste over navne eller endelige tider for tidssættene. Vælg det tidssæt, du vil se.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge *Slet tider*. Vælg *Slet alle* eller *Enkeltvis*, rul til de tider, du vil slette, og tryk på *Slet*.

■ Tjenester (Menu 9)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder sider, der er udviklet specielt til mobiltelefoner, og som omfatter tjenester som f.eks. nyheder, vejrudsigter, banktjenester, rejseinformation, underholdning og spil. Med telefonens multitolstandsbrowser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Markup Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) eller en kombination af begge.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Da telefonens display- og hukommelseskapacitet er meget mindre end i en pc, vises internetbaseret indhold anderledes i telefonens display. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se side [164](#).
2. Etabler forbindelse til den valgte tjeneste. Se side [165](#).
3. Begynd at foretage søgning på tjenestens sider. Se side [166](#).
4. Når du er færdig med at foretage søgning, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se side [168](#).

Indstilling af telefonen til en tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger.

Hvis du vil modtage tjenesteindstillinger via OTA, kan du se [OTA-indstillingstjeneste \(Over-The-Air\)](#) på side [44](#).

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*.
2. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*.
3. Rul til det forbindelsessæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Det er nødvendigt at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et forbindelsessæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en tjeneste.

4. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill.*

Vælg indstillingerne en for en, og indtast alle de påkrævede indstillinger i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at alle bærerrelaterede indstillinger findes i menuen *Indstillinger for bærer.*

Forbindelse til en tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Etabler derefter forbindelse til tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn tjenestens startside, f.eks. tjenesteudbyderens hjemmeside:
Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*, eller tryk på og hold  nede i standbytilstand. Når klappen er åben, skal du trykke på den tilsvarende nummertast.
- Vælg tjenestens bogmærke:
Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester*, *Bogmærker*, og vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

- Indtast adressen på tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og tryk på **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset `http://` foran adressen, da dette tilføjes automatisk.

Søgning efter siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage søgning efter siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre på displayet under søgningen, hvis (E)GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre på displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er blevet afbrudt (i venteposition). Efter opkaldet forsøger telefonen at genetablere (E)GPRS-forbindelsen.

Brug af telefontasterne under søgning

- Flyt navigeringstasten op eller ned for at foretage søgning på siden.

- Hvis du vil vælge et fremhævet element, skal du trykke kortvarigt på joysticket eller trykke på .
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne  - , og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten . Når telefonklappen er åben, kan du indtaste bogstaver og tal på almindelig vis.

Valgmuligheder under søgning

Tryk på **Valg**, hvorefter følgende indstillinger muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- **Startside** for at vende tilbage til hjemmesiden.
- **Genveje** for at åbne en ny liste over de indstillinger, der f.eks. er specifikke for siden.
- **Tilføj bogmærke** for at gemme siden som et bogmærke.
- **Bogmærker**. Se **Bogmærker** på side 169.
- **Overførselslinks** for at vise listen over bogmærker til hentning.
- **Gem i mappe** for at tilføje en aktuel side som et link til en valgt mappe.
- **Andre valg** for at få vist en liste over andre valg, f.eks. tegnebogsindstillinger og nogle sikkerhedsindstillinger.
- **Indlæs igen** for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- **Afslut**. Se **Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste** på side 168.



Bemærk! Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver en adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver brug.

Se [Cache-hukommelse](#) på side 171, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du tømmer cachen.

Direkte opkald

Multitilstandsbrowseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du gennemser siderne. Du kan foretage et taleopkald, sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og du kan gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut**, hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen. Når **Afslut browser?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke to gange på . Telefonen afbryder forbindelsen til tjenesten.

Indstillinger for udseende af en multitilstandsbrowser

Mens du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Indst. f. udseende**, eller hvis telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på **Menu** og vælge **Tjenester**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**. Vælg

- **Tekstombrydning**, og vælg **Til**, hvis teksten skal fortsætte på næste linje, eller vælg **Fra**, hvis den skal forkortes.
- **Skriftstørrelse**, og vælg **Lille**, **Normal** eller **Stor**.
- **Vis billeder**, og vælg **Nej**, hvis billederne på siden ikke skal vises. Derved kan du hurtigere foretage søgning på sider, der indeholder mange billeder.
- **Signaler**, og vælg **Signal for ikke-sikker forbindelse** og **Ja** for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker

forbindelse under søgning. Vælg *Signal for ikke-sikre elementer* og *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Bemærk, at disse signaler ikke garanterer en sikker forbindelse. Se [Browsersikkerhed](#) på side 172, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- *Tegnsæt* for at vælge det tegnsæt, telefonen bruger til visning af browsersider, som ikke indeholder disse oplysninger, eller for at vælge, om der altid skal bruges UTF8-kodning ved afsendelse af en webadresse til en kompatibel telefon.

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller søgningspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se [Cache-hukommelse](#) på side 171.

1. Mens du foretager søgning, skal du trykke på *Valg* og vælge *Andre valg, Sikkerhed og Cookies* eller i standbytilstand, skal du trykke på *Menu* og vælge *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies*.
2. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme adresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*, i standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Bogmærker*.
2. Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på **Vælg**, tryk kortvarigt på navigeringstasten for at etablere forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket, eller tryk på **Valg** for at aktivere følgende funktioner: *Vis*, *Rediger*, *Slet*, *Send*, *Nyt bogmærke* eller *Gem i mappe*.



Bemærk! Telefonen kan indeholde nogle forudinstallerede bogmærker til websteder, som ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og siger ikke god for disse websteder. Hvis du vælger at besøge disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Hvis du modtager et bogmærke som en OTA-besked, skal du trykke **Gem** for at føje det til listen over bogmærker eller trykke på **Valg** og vælge *Vis* eller *Afvis*.

Hentning

1. Hvis du vil hente flere toner, billeder, spil eller programmer til din telefon, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Overførselslinks*.
2. Vælg *Toneoverførsler*, *Grafikoverførsler*, *Spiloverførsler* eller *Pgr.overførsler* for henholdsvis at hente toner, billeder, spil eller programmer.



Bemærk! Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen. Hvis du vil angive eller ændre indstillingerne for tjenesteindbakken, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester, Indstillinger* og *Tjenesteindbakkeindstillinger*. Vælg

- *Tjenestebeskeder* og *Til* for at indstille telefonen til at modtage tjenestebeskeder.
- *Automatisk forbindelse* og *Til* for at indstille telefonen til automatisk at hente det indhold, der angives i tjenestebeskeden.

Sådan får du vist en modtaget tjenestebesked:

- Tryk på **Vis** for at få vist en modtaget tjenestebesked. Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil se tjenestebeskeden senere, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjenesteindbakke*.
- Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Hent** for at hente det markerede indhold fra websiden, eller tryk på **Valg**, og vælg *Hent, Detaljer* eller *Slet*.

Cache-hukommelse

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, lagres i telefonens cache-hukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som anvendes til midlertidig lagring af data. Sådan tømmes cache-hukommelsen:

- Mens du foretager søgning, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tøm cache*, eller
- i standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

Browsersikkerhed

Der kan kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. banktjenester eller shopping på et websted. Til sådanne forbindelser kræves der sikkerhedscertifikater og måske et sikkerhedsmodul, som muligvis findes på SIM-kortet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte tjensteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet kan forbedre sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjensteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Vælg

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning* for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modul, når der bruges tjenester, som leveres af sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg *Til*. Vælg *Fra*, hvis du vil deaktivere anmodningen om PIN-koden til modul.

- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre PIN-koden til modul, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kode til modul, og indtast derefter den nye kode to gange.
- *Skift PIN-kodesignatur*. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også [Adgangskoder](#) på side 25.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater.

- Telefonen anvender et servercertifikat til at øge sikkerheden i forbindelsen mellem telefonen og indholdsserveren. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen etableres, og dets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i telefonen. Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

- Nøglecentercertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andre certifikaters gyldighed. Nøglecentercertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brug af nøglecentercertifikater.
- Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. Brugercertifikater er f.eks. nødvendige til at oprette en digital signatur.



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater reducerer risikoen ved eksterne forbindelser og programinstallationer væsentligt, skal de benyttes korrekt for at få gavn af den øgede sikkerhed.

Tilstedeværelsen af et certifikat yder ingen beskyttelse i sig selv. Certificate Manager skal indeholde korrekte, ægte eller betroede certifikater for at sikre den øgede sikkerhed.

Vigtigt! Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises en besked om, at certifikatet er udløbet eller endnu ikke gyldigt, selvom det skulle være det, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i telefonen er korrekt.

Vigtigt! Inden du ændrer disse indstillinger, skal du sikre dig, at du virkelig har tillid til ejeren af certifikatet, og at det tilhører den angivne ejer.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbage til dig via den personlige nøgle i det sikkerhedsmodul og det brugercertifikat, der blev brugt til at oprette signaturen. Brug af den digitale signatur kan betragtes som ligestillet med en almindelig underskrift på et juridisk dokument.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives (herunder f.eks. beløb, dato osv.), vises.

Kontroller, at header-teksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du bør derfor ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil føje den digitale signatur til teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Sørg derfor for at rulle gennem og læse hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen

(se [Adgangskoder](#) på side 25), og tryk på **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ SIM-tjenester (Menu 10)

Ud over telefonens funktioner indeholder SIM-kortet muligvis yderligere tjenester, som du kan få adgang til i menu 10. Menu 10 vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger helt af den tilgængelige tjeneste.



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge indstillingen *Ja* i [Bekræft SIM-tjenestehandlinger](#) i [Telefonindstillinger](#).

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan omfatte afsendelse af en tekstbesked (SMS) eller et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.

7. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er forbundet til en kompatibel pc via en IR- eller Bluetooth-forbindelse eller et datakabel. Du kan bruge telefonen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer, hvis du abonnerer på de påkrævede tjenester.

Du kan finde yderligere oplysninger og filer, der kan hentes, på Nokias websted: www.nokia.com/support/phones/6820.

■ PC Suite

PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** til at installere Java-programmer fra den kompatible pc til telefonen, f.eks. spil og ordbøger.
- **Nokia Image Converter** til at gøre billeder i understøttede formater brugbare til portrætbilleder, MMS-beskeder eller baggrunde og til at overføre billeder til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** til at redigere polyfoniske ringetoner i understøttede formater, så de er kompatible med telefonen og kan overføres til denne.
- **Nokia Content Copier** til at kopiere data eller sikkerhedskopiere data fra telefonen til en kompatibel pc eller til en anden kompatibel Nokia-telefon.
- **Nokia Settings Manager** til at redigere og sende dine browserbogmærker eller til at opdatere forbindelsessættene til telefonen.

- **Nokia Phone Editor** til at sende tekstbeskeder (SMS) og til at redigere kontaktpersonerne i telefonen.
- **Nokia Phone Browser** til at få vist indholdet i telefonens Galleri-mappe på en kompatibel pc. Du kan søge i billed- og lydfiler i telefonens hukommelse, og du kan overføre dem mellem telefonen og pc'en.
- **Nokia Multimedia Player** til at afspille MMS-beskeder samt lyd- og videofiler. Du kan også oprette afspilningslister med dine foretrukne MMS-filer.
- **Nokia PC Sync** til at synkronisere kontaktpersoner, kalenderen, opgavenoter og noter mellem telefonen og en kompatibel pc.
- **Nokia Modem Options** indeholder indstillinger for HSCSD- og GPRS-forbindelser.
- **Nokia Connection Manager** til at vælge forbindelsestypen mellem pc'en og telefonen.
- **Language Selection** for at vælge det sprog, der er brug under en installation af PC Suite og i selve PC Suite-programmet.
- **HTML Help** for at understøtte brug af programmet.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruge datatjenesterne EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data), *GSM-data*.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Bemærk, at brugen af en HSCSD-tjeneste opbruger telefonens batteri hurtigere end normale tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens du foretager dataoverførslen.

Se [\(E\)GPRS-modemindstillinger](#) på side 129.

■ Brug af datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have yderligere oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er etableret computerforbindelse, da dette kan afbryde handlingen.

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Du må ikke flytte telefonen eller holde den i hånden under et dataopkald.

8. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange!

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladetyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Prøv altid at opbevare batteriet i temperaturer mellem 15°C og 25°C. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer

måske ikke i perioder, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

VEDLIGEHOEDSELSE

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Disse omgivelser kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, som kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.

- Brug en blød, ren og tør klud til at rengøre linserne (f.eks. kamera, afstandssensor og lyssensor).
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og, om nødvendigt, sørge for reparation.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i normal position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og -depotfaciliteter, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen bør kun installeres i en bil og repareres af fagfolk. Forkert installation eller reparation/vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder både fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag kan blive pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk, eller mens visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug, kan der muligvis ikke foretages nødopkald. Kontakt de lokale tjenesteudbydere for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Indtast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).
Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at afgive alle nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0 W/kg. * Tests for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effektive niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EU's R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet ved øret, var 0,72 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EU's krav vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position mod øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm væk fra kroppen.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.