

Návod na použitie pre telefón Nokia 6820



9310963
Vydanie 2.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok NHL-9 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9310963 / Vydanie 2.

Tipy a rady

Tipy a rady pre používanie vášho nového telefónu Nokia 6820 a prenos dát z vášho predchádzajúceho telefónu na nový telefón.

■ Prenos dát z predchádzajúceho telefónu

- Ak váš starý telefón nemá podporu PC Suite, potom jediná možnosť ako preniesť dáta je cez SIM kartu.
 1. Na starom telefóne preneste všetky údaje o kontaktoch (mená a telefónne čísla) na SIM kartu. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie starého telefónu.
 2. Vyberte SIM kartu a vložte ju do svojho telefónu Nokia 6820.
 3. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty, Kopírovať, Zo SIM karty do telefónu a Všetko*, aby sa kontakty prekopírovali do pamäti nového telefónu.
- Ak má váš predchádzajúci telefón podporu PC Suite, môžete si zosynchronizovať údaje v telefónnom zozname a kalendári pomocou funkcie Nokia PC Sync z balíka PC Suite.

Ak už predchádzajúci telefón nemáte, ale v minulosti ste si synchronizovali dáta s kompatibilným počítačom, môžete si údaje z telefónneho zoznamu a kalendára preniesť do svojho nového telefónu. Upozorňujeme, že takto si do svojho telefónu Nokia 6820 môžete preniesť iba dáta, ktoré boli uložené v

predchádzajúcim telefóne v čase, keď ste si ich naposledy synchronizovali s počítačom. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii k PC Suite.

1. Nainštalujte si verziu PC Suite, ktorú ste dostali s telefónom Nokia 6820, alebo si ju načítajte z webu spoločnosti Nokia.

Upozornenie: Pred inštaláciou novej verzie PC Suite musíte verziu pre starý telefón odinštalovať.

2. Spustíte Nokia PC Sync.
 3. Ak stále máte prechádzajúci telefón, pripojte ho k počítaču a zosynchronizujte si dáta na telefóne a počítači.
 4. Pripojte k počítaču svoj nový telefón a nakonfigurujte nastavenia, ktoré si Nokia PC Sync vyžiada.
 5. Spustíte synchronizáciu a údaje z telefónneho zoznamu a kalendára sa preniesú z počítača na nový telefón.
- **Ak váš predchádzajúci telefón má podporu PC Suite, dáta by sa mali dať preniesť pomocou aplikácie Nokia Content Copier z balíka PC Suite.**
- Dáta môžete prekopírovať priamo z predchádzajúceho telefónu na nový telefón. Aby ste to mohli urobiť, musíte si na svoj počítač nainštalovať Nokia PC Suite verzie 5.8 alebo novšej a preniesť si na počítač obsah zo starého telefónu, kým telefón ešte máte. Upozorňujeme, že zálohy, vytvorené pomocou starších verzií PC Suite nie sú kompatibilné s Nokia PC Suite 5.8, čo je verzia, určená pre telefón Nokia 6820. Upozorňujeme tiež, že preniesť môžete iba dáta, ktoré boli uložené v predchádzajúcom telefóne v čase, keď ste jeho obsah

preniesli na počítač. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii k PC Suite.

1. Nainštalujte si verziu PC Suite, ktorú ste dostali s telefónom Nokia 6820, alebo si ju načítajte z webu spoločnosti Nokia.

Upozornenie: Pred inštaláciou novej verzie PC Suite musíte verziu pre starý telefón odinštalovať.

2. Spustíte Nokia Content Copier.
3. Pripojte predchádzajúci telefón k počítaču a vyberte voľbu **Preniesť obsah z telefónu na počítač**, aby sa dáta z telefónu prekopírovali na počítač.
4. Pripojte k počítaču nový telefón a vyberte voľbu **Preniesť obsah z počítača na telefón**, aby sa dáta zo starého telefónu prekopírovali z počítača do nového telefónu.

Nokia Content Copier umožňuje prenos nasledujúcich typov dát z nasledujúcich typov telefónov Nokia:

- Všetky uložené dáta z telefónov:
 - Nokia 3100
 - Nokia 3200
 - Nokia 5100
 - Nokia 6100
 - Nokia 6220
 - Nokia 6230
 - Nokia 6310i

- Nokia 6510
- Nokia 6610
- Nokia 6650
- Nokia 6800
- Nokia 6810
- Nokia 7200
- Nokia 7210
- Nokia 7250
- Nokia 7250i
- Nokia 7600
- Nokia 8310
- Nokia 8910
- Nokia 8910i
- *Kontakty* a záznamy v menu *Kalendár* z telefónov Nokia 6210, 6250 a 7110
- Iba *Kontakty* z telefónov Nokia 5210, 8210 a 8850

Upozorňujeme, že nemôžete zálohovať e-mailové nastavenia telefónu, a teda ich zo starého telefónu nemôžete preniesť.

Upozorňujeme, že z predchádzajúceho telefónu si nemôžete preniesť MMS správy.

■ Návrat do pohotovostného režimu

- Jedenkrát stlačte  (ak sa nachádzate v aplikácii, musíte  stlačiť dvakrát, aby sa najprv zavrela aplikácia), aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu z ktoréhokoľvek miesta v menu.

■ Používanie telefónu v pohotovostnom režime

- Posuňte ovládač doľava, ak chcete začať písať správu.
- Posuňte ovládač doprava, ak chcete otvoriť *Kalendár* so zobrazením aktuálneho mesiaca.
- Posuňte ovládač dolu, ak chcete vstúpiť do zoznamu kontaktov.
- Posuňte ovládač hore, ak chcete aktivovať kameru.
- Stlačením  otvoríte zoznam posledných 20 volaných telefónnych čísel. Vyberte požadované číslo a ďalším stlačením  ho zavolajte.
- Stlačením  otvoríte spojenie so službou prehliadača (služba siete).
- Stlačením a pridržením  zavoláte svoju odkazovú schránku (služba siete).
Upozorňujeme, že musíte mať aktivovanú funkciu rýchlej voľby. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia*, *Nastavenia hovoru* a *Rýchla voľba*.
- Zadajte telefónne číslo a stlačením **Ulož** nový kontakt uložte. Potom napíšte meno a stlačte **OK** a **Hotovo**.
- Zmena profilu: stlačte , prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

■ Použitie ochrany tlačidiel

- Ochrana tlačidiel zablokuje tlačidlá vášho telefónu bezpečnostným kódom, pozrite si časť **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslíc)** na strane 25. Zablokovanie tlačidiel ostane aktívne, aj keď otvoríte flip. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Ďalšie nastavenia, Nastavenia telefónu a Ochrana tlačidiel*.

Zadajte bezpečnostný kód. Ak chcete zapnúť ochranu tlačidiel, vyberte *Zapnutá*.

Ked' je flip zavretý, môžete ochranu tlačidiel aktivovať stlačením **Menu** a následne, do 1,5 sekundy, . Ak chcete deaktivovať ochranu tlačidiel, keď je flip otvorený, stlačte **Odblokuj** a **OK**, potom zadajte bezpečnostný kód. Ak je flip zavretý, stlačte **Odblokuj** a, do 1,5 sekundy, ; potom zadajte bezpečnostný kód.

Ak dostanete požiadavku na Bluetooth spojenie a máte aktivovanú ochranu tlačidiel, musíte ochranu tlačidiel deaktivovať, aby ste mohli spojenie povoliť.

■ Zapnutie osvetlenia telefónu

- Keď sú tlačidlá zablokované, rozsvietite osvetlenie tlačidiel a displeja stlačením vypínača .
- Keď je flip otvorený, môžete osvetlenie vypnúť stlačením tlačidla osvetlenia na klávesnici .

■ Používanie e-mailovej aplikácie

- Ak chcete využívať e-mailovú aplikáciu v telefóne, musíte si nakonfigurovať nastavenia pre e-mail a spojenie. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenia pre e-mail](#) na strane 97.

Ak si chcete nastaviť e-mailovú službu u svojho operátora, pozrite si stránky www.nokia.com/phonesettings.

■ Vytvorenie Bluetooth spojenia

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Bluetooth*.
2. Ak chcete aktivovať Bluetooth spojenie, vyberte *Bluetooth a Zapnúť*.
3. Vyberte *Hľadať audiodoplňky*, ak chcete vyhľadať kompatibilné zariadenia a vybrať zariadenie, ktoré chcete pripojiť s telefónom.
4. Zadajte prístupový kód pre vybrané zariadenie.

■ Písanie textu

- Režim prediktívneho vkladania textu môžete aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.
- Ak chcete pri tradičnom písaní vložiť špeciálny znak, stlačte , a ak používate prediktívne vkladanie textu, stlačte a pridržite .

Presuňte kurzor pomocou ovládača na požadovaný znak a stlačte **Vlož**.

- Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre SMS správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Iné nastavenia a Veľkosť písma*.

■ Zobrazenie kontaktov

- Ak si chcete zobrazíť meno kontaktu spolu s predvoleným číslom, pri prechádzaní zoznamom *Kontakty* na tomto mene stlačte a pridržierte .

■ Zobrazenie kalendára a záznamov v kalendári

- *Kalendár* so zobrazením aktuálneho mesiaca môžete v pohotovostnom režime rýchlo otvoriť posunutím ovládača doprava.
- Pri prezeraní záznamov v kalendári môžete cez záznamy prechádzať posúvaním ovládača doprava.

■ Úprava zoznamu osobných skratiek

- Ak chcete vybrať funkcie do svojho zoznamu skratiek, stlačte *Ísť na* a vyberte *Vybrať voľby*.
- Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname skratiek, stlačte *Ísť na* a vyberte *Usporiadať*.

■ Použitie kamery

- Kameru aktivujete posunutím ovládača nahor.
- Ak chcete zmeniť režim kamery, v režime hľadáča stlačte a posuňte ovládač doľava alebo doprava. Môžete si vybrať režim *Štandardná fotka*, *Portrét*, *Nočný režim* a *Video*.

- Ďalšie informácie o funkciách kamery nájdete v časti [Kamera \(Menu 6\)](#) na strane [140](#).

■ Používanie kalkulačky

- Keď používate kalkulačku pri zavretom flípe, stlačte  - jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť, a štyrikrát, ak chcete deliť.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	21
Všeobecné informácie	25
Pristupové kódy	25
Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)	25
PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN	25
PUK a PUK2 kód (8 číslic)	26
Blokovacie heslo (4 číslice)	26
Kód peňaženky (4 až 10 číslic)	26
Prehľad funkcií telefónu	27
Spoločná pamäť.....	28
1. Začíname.....	30
Inštalácia SIM karty a batérie.....	30
Nabitie batérie.....	32
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	33
Zapnutie a vypnutie osvetlenia klávesnice	34
2. Váš telefón	35
Tlačidlá (flip zavretý)	35
Konektory.....	36
Tlačidlá (flip otvorený)	37
Pohotovostný režim	39
Šetrič displeja.....	40
Tapeta	40
Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime.....	41

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	43
Služba OTA nastavení	44
3. Hovorové funkcie	46
Volanie	46
Rýchla voľba telefónneho čísla	47
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	48
Služba čakania na hovor	48
Voľby počas hovoru	49
4. Písanie textu	51
Písanie textu pomocou veľkej klávesnice	51
Písanie znakov s diakritikou	52
Písanie špecifických národných znakov s diakritikou	53
Písanie textu pri zavretom flípe	53
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu	53
Použitie prediktívneho vkladania textu	54
Písanie zložených slov	55
Použitie tradičného vkladania textu	55
Tipy k písaniu textu	56
5. Použitie systému menu	58
Pristup do funkcie menu	58
Zoznam funkcií menu	60
6. Funkcie menu	64
Správy (Menu 1)	64
Textové správy (SMS)	64
Písanie a odosielanie správ	65
Voľby pri odosielaní správ	65
Písanie a odosielanie e-mailových správ cez SMS	66

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí	67
Schránka prijatých správ a Odoslané položky	68
Zložka Archív a Moje zložky	69
Šablóny	69
Distribučné zoznamy	70
Počítadlo textových správ	71
Multimediálne správy	71
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	73
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	75
Zložky Schránka p.s., Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky	76
Pamäť multimediálnych správ je plná	77
Vymazávanie správ	77
E-mailové správy	78
Písanie a odosielanie e-mailových správ	79
Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta	80
Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí	81
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky (Koncepty, Archív, Na odoslanie a Odoslané položky)	82
Vymazávanie e-mailových správ	82
Chat	83
Vstup do menu Chat	85
Pripojenie a odpojenie od chatovej služby	85
Vstup do chatovej diskusie	86
Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu	87
Čítanie správy z chatu	88
Účasť v chatovej diskusii	89
Úprava vlastných informácií	89
Kontakty pre chat	90
Blokovanie a odblokovanie správ	91

Skupiny	92
Odkazy	93
Info správy	94
Nastavenia správ	94
Nastavenia pre textové a e-mailové správy, odosielané cez SMS	94
Prepisovanie starších správ	95
Nastavenia pre multimediálne správy	95
Nastavenia pre e-mail	97
Nastavenie veľkosti písma	101
Priklady pre služby	101
Register (Menu 2)	101
Zoznamy posledných hovorov	101
Merače času a počítadlá	102
Kontakty (Menu 3)	103
Voľba nastavení pre kontakty	104
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)	104
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom	105
Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty	106
Vyhľadávanie kontaktov	107
Vymazávanie kontaktov	107
Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch	108
Moja účasť	109
Vyžiadané kontakty	111
Pridanie kontaktu k vyžiadaným kontaktom	111
Zobrazenie vyžiadaných kontaktov	112
Zrušenie vyžiadania kontaktu	113
Kopírovanie kontaktov	113
Odosielanie a prijímanie vizitiek	114
Rýchla voľba	114

Hlasová voľba	115
Vytváranie a úprava hlasových menoviek.....	115
Volaie s využitím hlasovej menovky	116
Informačné a servisné čísla	116
Moje čísla	117
Skupiny osôb	117
Nastavenia (Menu 4)	118
Profily	118
Nastavenia pre chat a prezenčnú službu	119
Nastavenia tónov	120
Nastavenia displeja.....	121
Nastavenie dátumu a času	122
Osobné skratky.....	123
Pripojiteľnosť.....	124
Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	124
Bluetooth spojenie	126
Nastavenia Bluetooth.....	127
Infračervené	127
(E)GPRS.....	128
Ďalšie nastavenia	131
Nastavenia hovoru	131
Nastavenia telefónu.....	133
Nastavenia doplnkov	135
Ochranné nastavenia	136
Obnovenie pôvodných nastavení	137
Galéria (Menu 5).....	137
Kamera (Menu 6).....	140
Fotografovanie.....	141
Záznam videoklipu	142

Nastavenia kamery	142
Organizér (Menu 7)	143
Budík	143
Kalendár	144
Pridanie záznamu do kalendára	145
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	146
Zoznam úloh	147
Poznámky	148
Peňaženka	148
Vstup do peňaženky	149
Ukladanie údajov z kariet	150
Osobné poznámky	151
Vytvorenie profilu peňaženky	151
Nastavenia peňaženky	152
Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky	152
Synchronizácia	154
Synchronizácia z telefónu	154
Nastavenia synchronizácie	155
Synchronizácia s kompatibilným počítačom	156
Aplikácie (Menu 8)	157
Hry	157
Zbierka	158
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	158
Načítanie hier a aplikácií	159
Extra	160
Hlasový záznamník	160
Kalkulačka	161
Časovač odpočítavania	163
Stopky	163

Služby (Menu 9)	164
Základné kroky pri prístupe a používaní služieb	165
Nastavenie telefónu pre službu	165
Ručné zadanie nastavení služby.....	166
Pripojenie k službe.....	166
Prehliadanie stránok služby	167
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	168
Voľby pri prehliadaní	168
Priame volanie	169
Odpojenie od služby	169
Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač	170
Cookies.....	171
Záložky	171
Prijatie záložky	172
Načítanie.....	172
Servisná schránka	172
Pamäť prehliadača	173
Bezpečnosť prehliadača	173
Ochranný modul.....	174
Certifikáty	174
Digitálny podpis	176
Služby SIM (Menu 10).....	177
7. Pripojenie s počítačom	179
Balík PC Suite	179
(E)GPRS, HSCSD a CSD	181
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu	181
8. Informácie o batériách	182
Nabíjanie a vybíjanie	182

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	184
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	186

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSŤRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiujte všetky predpisy a pravidlá.



POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Tento bezdrôtový telefón, Nokia 6820, je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci službu (E)GPRS, a je konštruovaný aj pre podporu sietí GPRS Release 97. Nemožno však zaručiť správne fungovanie vo všetkých sieťach GPRS Release 97. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo miestneho predajcu produktov Nokia.

Tento telefón podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je MMS, prehliadanie Internetu, e-mail, chat, kontakty rozšírené o prezenčné funkcie, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Upozornenie: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ O doplnkoch

Skontrolujte si číslo modelu každej nabijacky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 a AC-1.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie doplnkov

- Všetky súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky súčasti príslušenstva, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Inštaláciu všetkých komplexných súčastí automobilového príslušenstva musia vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Keď kód zmeníte, udržiavajte nový kód v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby ho vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 136.

Ak päťkrát za sebou zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón zobrazí správu *Chybný kód*. Počkajte päť minút a znova zadajte kód.

PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN

- PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Nastavte telefón, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 136.
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 174. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 176. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, telefón zobrazí správu *PIN blokováný* alebo *PIN kód blokováný* a požiada vás o vloženie PUK kódu.

PUK a PUK2 kód (8 číslic)

PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo (4 číslice)

Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 136. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Kód peňaženky (4 až 10 číslic)

Kód peňaženky sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Peňaženka](#) na strane 148.

■ Prehľad funkcií telefónu

Váš telefón Nokia 6820 je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Je vybavený množstvom funkcií, ktoré oceníte pri každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny, budík a zabudovaná kamera. Kameru môžete použiť na záznam videoklipov a fotografovanie; fotografie môžete použiť ako tapety v pohotovostnom režime alebo ako miniatúrne obrázky v adresári *Kontakty*. Pozrite si časť **Kamera (Menu 6)** na strane 140. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť **(E)GPRS** na strane 128. Paketové komunikačné siete EDGE poskytujú rýchlejšie spojenia ako GPRS.
- XHTML prehliadač vám umožňuje preberať a prezeráť si farbitý a bohatý grafický obsah z web serverov poskytovateľov služieb. Pozrite si časť **Služby (Menu 9)** na strane 164.
- Kontakty s prezenčnou službou vám umožňujú pohodlne sprostredkovať informácie o vašej dostupnosti vašim kolegom, rodine a priateľom, vybaveným kompatibilnými zariadeniami a službami. Pozrite si časť **Moja účasť** na strane 109.
- Chat je spôsob odosielania krátkych textových správ on-line adresátom. Pozrite si časť **Chat** na strane 83.
- Úplná klávesnica umožňuje pohodlné písanie textu, pozrite si časť **Písanie a odosielanie správ** na strane 65.

- Funkcia elektronickej pošty vám umožňuje písať, odosielať a prijímať e-mailové správy z vášho e-mailového konta. Pozrite si časť [E-mailové správy](#) na strane [78](#).
- Služba multimediálnych správ (MMS) vám umožňuje odosielať a prijímať multimediálne správy, obsahujúce text, obrázok, zvukové klipy alebo videoklipy z kompatibilných zariadení. Obrázky a tóny zvonenia si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich telefón podľa svojich potrieb, pozrite si časť [Multimediálne správy](#) na strane [71](#).
- Polyfonický zvuk (MIDI) pozostáva z niekoľkých zvukových komponentov, ktoré sa prehrávajú súčasne. Telefón má zvukové komponenty z viac než 40 nástrojov a dokáže súčasne prehrávať zvuk až 16 nástrojov. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ zahŕňa niekoľko Java aplikácií a hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si môžete načítať nové aplikácie a hry, pozrite si časť [Aplikácie \(Menu 8\)](#) na strane [157](#).

Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť môžu využívať nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, textové, chatové a multimediálne správy, e-mail, hlasové menovky a distribučné zoznamy pre rozosielanie SMS správ, obrázky, tóny zvonenia, videoklipy a zvukové klipy v galérii, kamera, kalendár, zoznam úloh, Java hry, aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri použití týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupné pre ostatné funkcie, ktoré tiež využívajú spoločnú pamäť. To zvlášť platí, ak niektorú funkciu používate veľmi intenzívne (aj keď pre niektoré funkcie je okrem spoločnej pamäti


zdieľanej s inými funkciami ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti). Ak si napríklad uložíte množstvo obrázkov, Java aplikácii atď., môžete obsadiť celú spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo položky zo spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.

1. Začíname


■ Inštalácia SIM karty a batérie

- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.
- SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
- Pred inštaláciou SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od všetkých doplnkov, a potom vyberte batériu.


1. Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte uvoľňovací gombík zadného krytu (1) a súčasne snímte zadný kryt z telefónu (2).

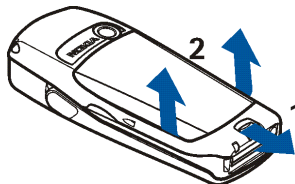


2. Zasuňte batériu smerom do krytu (3) tak, aby zapadla na miesto.

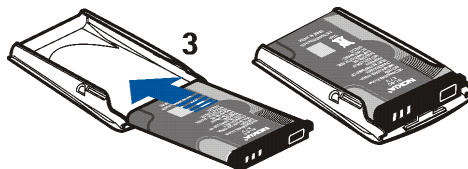


3. Držiak SIM karty uvoľníte posunutím dozadu (4) a zdvihnutím nahor ho otvoríte (5).

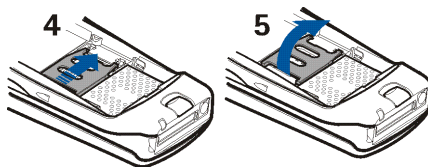

4. Vložte SIM kartu do držiaka SIM karty (6). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zasuňte ho naspäť na miesto (8).

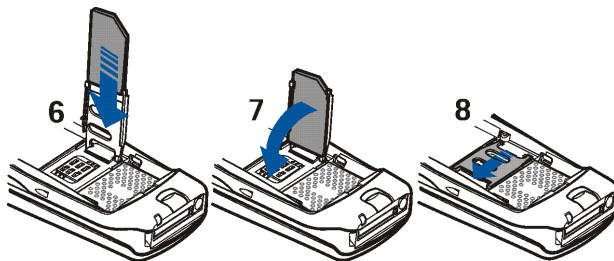

5. Priložte zadný kryt k úchytom na prednom kryte (9) a zasuňte zadný kryt tak, aby dosadol na miesto (10).

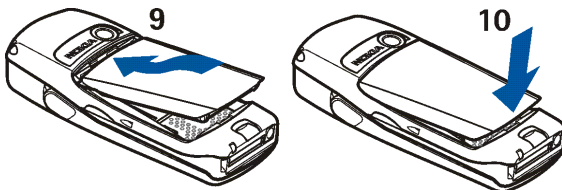


■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

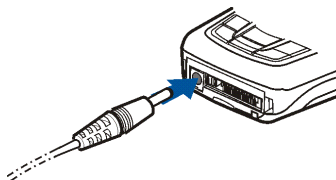

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu asi hodinu a tridsať minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržierte vypínač telefónu .


- Ak si telefón žiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, zadajte ho a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 136 a [Všeobecné informácie](#) na strane 25.

- Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje päťvoltové SIM karty a možno budete musieť svoju kartu vymeniť.



TIPY NA ÚČELNÉ POUŽÍVANIE: Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

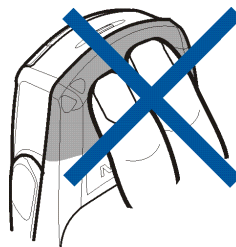

Zapnutie a vypnutie osvetlenia klávesnice

- Keď otvoríte flip, osvetlenie klávesnice sa nezapne automaticky. Ak chcete rozsvietiť osvetlenie, stlačte vypínač osvetlenia klávesnice  v hornom ľavom rohu klávesnice. Osvetlenie sa po istom čase vypne, ale automaticky sa zapne, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo.
- Keď chcete vypnúť osvetlenie klávesnice, stlačte vypínač osvetlenia klávesnice alebo zavrite flip.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá (flip zavretý)

1. Vypínač

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

Keď sú tlačidlá zablokované, stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.


2. Reproduktor

3. Výberové tlačidlá a

Funkcia tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami, pozrite si časť Pohotovostný režim na strane 39.

4. Päťsmerný ovládač

Umožňuje prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Päťsmerný ovládač sa používa aj na posun kurzora nahor a nadol, doprava a doľava pri písaní textu,

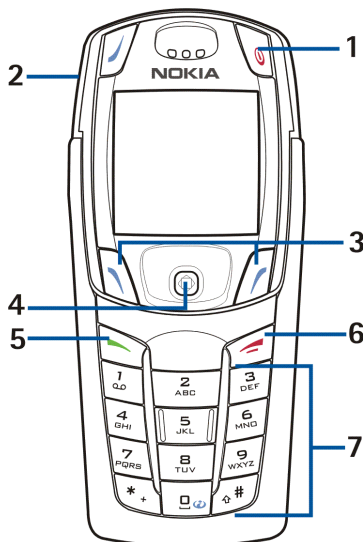


pri pohybe v kalendári a v niektorých hrách. Krátkym stlačením ovládača vyberiete funkciu.


5.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam posledných volaných čísel.
6.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
7.  -  slúžia na vkladanie číslic a ďalších znakov.
 a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

■ Konektory

1. Konektor pre nabíjačku.
2. Pop-Port™ konektor pre headsety, dátový kábel a ďalšie doplnky. Doplnky môžete zapájať do Pop-Port konektora tak, ako ukazuje obrázok.

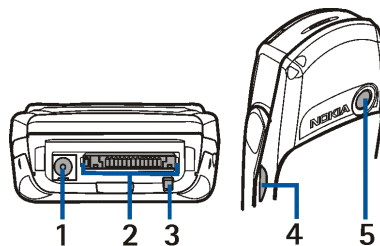


3. Mikrofón.
4. Infračervený (IČ) port.
5. Objektív kamery na zadnom kryte telefónu.

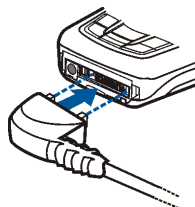

■ Tlačidlá (flip otvorený)


Keď odklopíte flip, obraz na displeji sa otočí o 90 stupňov a ľavé, stredné a pravé výberové tlačidlo sa premiestnia, ale vodiace texty nad výberovými tlačidlami sa nezmenia. O použití tlačidiel pri písaní a úpravách textu sa viac dozviete v časti [Písanie textu pomocou veľkej klávesnice](#) na strane 51.

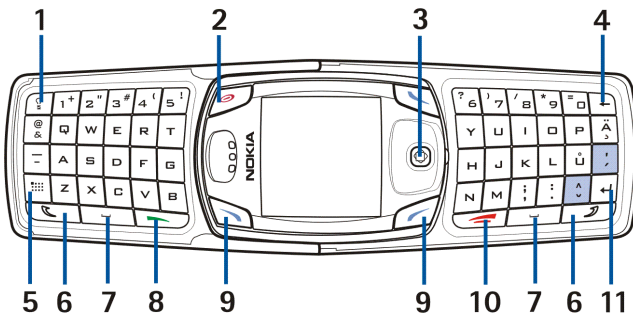

1. **Tlačidlo osvetlenia klávesnice** zapína a vypína osvetlenie klávesnice a umožňuje zvýšiť osvetlenie klávesnice pri písaní. Pozrite si aj časť [Zapnutie a vypnutie osvetlenia klávesnice](#) na strane 34.

2. **Vypínač**  slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

3. **Päťsmerný ovládač**  O jeho použití sa dozviete v časti **Tlačidlá (flip zavretý)** na strane 35. Ak chcete pri otvorenom flipe vybrať funkciu (ako na obrázku), stlačte ovládač.

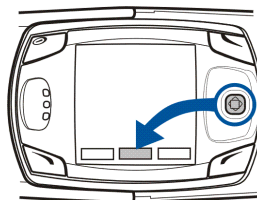

4. **Tlačidlo posunu späť (backspace)**  slúži na vymazávanie znakov.

5. **Tlačidlo špeciálnych znakov**  otvára pri písaní textu zoznam znakov a symbolov.

-  označuje tlačidlo (tlačidlá) s diakritickými znakmi pre písanie písmen, ktoré sa nenachádzajú na vašej klávesnici alebo pod tlačidlom . Pozrite si časť **Písanie špecifických národných znakov s diakritikou** na strane 53.

6. **Preraďovače (Shift)**  a  umožňujú vkladať veľké písmená a symboly. Môžete buď najskôr stlačiť preraďovač a potom požadované tlačidlo, alebo môžete stlačiť súčasne obe tlačidlá.

7. **Medzerníky**  a  vkladajú medzeru.

8.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam posledných volaných čísel.


9. **Výberové tlačidlá**  a  . Funkcia tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji vedľa tlačidla.

10.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**

11. **Tlačidlo Enter**  spôsobí pri písaní textu prechod na nasledujúci riadok.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie (flip môže byť buď otvorený alebo zavretý) a nezadali ste žiadne znaky, telefón sa nachádza v pohotovostnom režime.

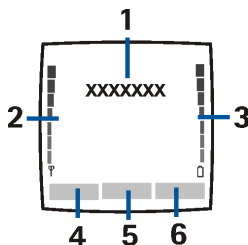

1. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.

2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.

3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Ísť na**.

Stlačte **Ísť na**, ak si chcete prezrieť zoznam dostupných funkcií, ktoré si môžete do svojho zoznamu skratiek sami vybrať. Stlačte **Voľby** a vyberte

- **Vybrať voľby**, ak si chcete prezrieť zoznam funkcií, ktoré môžete zaradiť do zoznamu skratiek.

Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

- **Usporiadať** umožňuje usporiadať funkcie v zozname. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte **Presuň**; potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Ak ste z nejakej príčiny vymazali obsah menu **Ísť na**, pridajte požadovanú funkciu stlačením **Pridaj**.

5. Stredné výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
6. Právě výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Kontakt**, tlačidlo operátora alebo odkaz na funkciu, ktorú si vyberiete. Ak stlačíte pravé výberové tlačidlo, keď má funkciu
 - **Kontakt**, môžete vstúpiť do menu *Kontakty*.
 - tlačidla operátora, môžete vstúpiť na web stránky operátora.
 - špecifickú funkciu, ktorú ste si vybrali a aktivovali vo funkcii *Pravé výberové tlačidlo*, môžete priamo vstúpiť do tejto funkcie. Pozrite si časť *Osobné skratky* na strane 123.

Pozrite si aj časť **Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime** na strane 41.

Šetrič displeja

Telefón automaticky aktivuje šetrič displeja, ak počas určitého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pozrite si časť **Nastavenia displeja** na strane 121.

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja niektorý obrázok ako tapetu, pozrite si časť **Nastavenia displeja** na strane 121.

Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí](#) na strane 67.



Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 75.



alebo

Váš telefón je pripojený k chatovej službe a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line. Pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 85.



Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ a ste pripojení k chatovej službe. Pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 85.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 43 a [Auto ochrana tlačidiel](#) a [Ochrana tlačidiel](#) v časti [Nastavenia telefónu](#) na strane 133.



Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, pretože [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) je nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón hlásenia správy](#) je nastavený na [Vypnutý](#). Pozrite si časť [Nastavenia tónov](#) na strane 120.



Budík je aktivovaný – [Zapnutý](#). Pozrite si časť [Budík](#) na strane 143.

-  Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť **Časovač odpočítavania** na strane **163**.
-  Na pozadí bežia stopky. Pozrite si časť **Stopky** na strane **163**.
-  Keď je režim (E)GPRS spojenia nastavený na **Vždy online** a je k dispozícii (E)GPRS služba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej ľavej časti displeja. Pozrite si časť **(E)GPRS spojenie** na strane **129**.
-  Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené (E)GPRS spojenie. Pozrite si časti **(E)GPRS spojenie** na strane **129** a **Prehliadanie stránok služby** na strane **167**.
-  (E)GPRS spojenie je pozastavené (podržané), napríklad keď počas (E)GPRS pripojenia k sieti začnete volať alebo dostanete hovor.
-  Indikátor infračerveného spojenia. Pozrite si časť **Infračervené** na strane **127**.
-  Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť **Bezdrôtová technológia Bluetooth** na strane **124**.
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, bude indikátor presmerovania pre prvú linku  a pre druhú linku . Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane **131**.

1 alebo 2

Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane **131**.

-  Je aktivovaný reproduktor. Pozrite si časť [Voľby počas hovoru](#) na strane 49.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 136.
-  Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť [Profil](#) na strane 118.

 ,  ,  alebo 

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.

Dátum a čas

Pozrite si časť [Nastavenie dátumu a času](#) na strane 122.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby sa zabránilo ich náhodnému stláčaniu, napríklad keď máte telefón v kabelke. Tlačidlá môžete zablokovať iba keď je flip zavretý.

- **Zablokovanie tlačidiel**

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy .

- **Odblokovanie tlačidiel**

Stlačte **Odblokuj** a potom, do 1,5 sekundy, , alebo otvorte flip.

Upozorňujeme, že blokovanie tlačidiel sa po zavretí flipu znova neaktivuje .

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O tom, ako môžete zablokovať tlačidlá počas hovoru, sa dozviete v časti **Voľby počas hovoru** na strane 49, a o nastavení ochrany tlačidiel sa dozviete viac v popise funkcie **Ochrana tlačidiel** v časti **Nastavenia telefónu** na strane 133.



Upozornenie: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Služba OTA nastavení

Aby ste mohli používať MMS, (E)GPRS a ďalšie mobilné služby, musíte mať na svojom telefóne správne nastavenia spojenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako inteligentnú (OTA) správu a potom si ich uložiť do telefónu.

O dostupnosti nastavení sa informujte u operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Takto môžete dostať nastavenia spojenia pre (E)GPRS, multimediálne správy, synchronizáciu, chat a prezenčnú službu, e-mail a pre multimódový prehliadač.

Keď dostanete nastavenia spojenia ako inteligentnú správu, zobrazí sa správa **Nastavenia spojenia prijaté**.

- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**. Ak vás telefón požiada **Zadajte PIN nastavení**, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**.

PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, od ktorého ste nastavenia dostali.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, nastavenia sa uložia do prvého voľného súboru nastavení spojenia.

- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať**. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.
- Ak chcete prijaté nastavenia aktivovať, z menu nastavení príslušnej aplikácie vyberte **Aktivuj** v menu **Nastavenia správ**.

O aktivácii nastavení sa viac dozviete v časti **Pripojenie k službe** na strane 166.

Ak chcete z telefónu vymazať niektorý súbor nastavení spojenia, navoľte v pohotovostnom režime *#335738# (písmenami to je *#delset#), vyberte súbor nastavení, ktorý chcete vymazať, a stlačte **Zruš**. Potom potvrdíte výber a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**. Ak chcete volať a flip je otvorený, navoľte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel. Vždy keď otvoríte flip, aktivuje sa reproduktor.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodnú predvoľbu, alebo pri otvorenom flipe stlačte + (znak + nahrádza medzinárodný volací znak) a potom zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu, ak treba, bez počiatočnej nuly, a nakoniec telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, môžete posunutím ovládača doprava hlasitosť zvýšiť a posunutím doľava ju znížiť.

3. Stlačením  môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť **Volby počas hovoru** na strane 49.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

- O tom, ako možno vyhľadať meno/telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 107. Číslo, zobrazené na displeji, zavoláte stlačením .

Opakovanie poslednej voľby

- V pohotovostnom režime získate jedným stlačením  prístup k zoznamu posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky (služba siete)

- V pohotovostnom režime, keď je flip zavretý, stlačte a pridržte , alebo stlačte  a . Keď je flip otvorený, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo na klávesnici.

Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť **Odkazy** na strane 93.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Aby ste mohli použiť rýchlu voľbu, postupujte takto:

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia*, *Nastavenia hovoru* a *Rýchla voľba*. Zmeňte nastavenie na *Zapnutý*.

Pridel'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby  – ; pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 114. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte . Keď je flip otvorený, môžete rýchlu voľbu aktivovať aj stlačením príslušného číselného tlačidla.
- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla voľba*, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 131.

Upozorňujeme, že ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, telefónne číslo, alebo text *Súkromné číslo* alebo *Hovor*. Ak sa v adresári *Kontakty* nájde viac než jedno meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako číslo volajúceho, zobrazí sa iba telefónne číslo, ak je dostupné. Telefón môže zobraziť nesprávne meno, ak číslo volajúceho nie je uložené v adresári *Kontakty*, ale je tam uložené iné meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako telefónne číslo volajúceho.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží.

Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti *Nastavenia hovoru* na strane 131.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré máte k dispozícii počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb. Počas hovoru stlačte **Voľby** a vyberte:

- *Blokovať tlačidlá, Nahrať, Ukončiť hovor, Nový hovor* (služba siete), *Ukončiť všetky, Kontakty, Menu, Stlmiť* alebo *Ozvučiť, Podržať* alebo *Uvoľniť, Súkromný hovor* (služba siete), *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- *Konferenčný* slúži na vytvorenie konferenčného hovoru, ktorý umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru. Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte *Súkromný hovor* a potom vyberte požadovaného účastníka. Ak sa chcete po skončení dôverného hovoru vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte *Konferenčný*.
- *Poslať DTMF* umožňuje vyslať reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadať DTMF reťazec alebo ho vyhľadať v adresári *Kontakty*. Poznávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláčaním tlačidla .

- **Vymeniť** (služba siete) umožňuje prejsť od aktívneho hovoru k podržanému a naopak, a **Prepojiť** (služba siete) umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť.
- **Reproduktor** umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Keď je zapnutý reproduktor, nedržíte telefón pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká. Ak chcete zapnúť reproduktor, otvorte flip, alebo pri zavretom flipe stlačte **Voľby** a vyberte **Reproduktor**, alebo stlačte **Reprod.**, ak je táto voľba dostupná. Ak chcete počas hovoru vypnúť reproduktor, zatvorte flip, alebo pri otvorenom flipe stlačte **Normál**. Keď je flip zavretý, stlačte **Voľby** a vyberte **Handset**, alebo stlačte **Normál**, ak je táto voľba zobrazená.
Reproduktor sa automaticky vypne, keď ukončíte hovor alebo volanie, keď k telefónu pripojíte kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, a keď zavriete flip.
Po pripojení kompatibilnej handsfree jednotky alebo headsetu k telefónu nahradí voľbu **Handset** v zozname volieb voľba **Handsfree** alebo **Headset**, a namiesto výberového tlačidla **Normál** bude k dispozícii **Handsfree**, resp. **Heads**.

4. Písanie textu

Váš telefón je osobitne konštruovaný pre jednoduché a pohodlné písanie textu. Najpohodlnejšie je písať palcami na veľkej klávesnici. Môžete napríklad začať písať správu pomocou klávesnice, potom zavrieť flip a dopísať text pomocou tradičného alebo prediktívneho vkladania textu. Upozorňujeme, že prediktívne vkladanie textu nemožno použiť, keď je flip otvorený.

■ Písanie textu pomocou veľkej klávesnice

Keď je flip otvorený, môžete začať písať textovú správu alebo poznámku dvoma spôsobmi: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*, pozrite si časť *Písanie a odosielanie správ* na strane 65.



Tip: Ak chcete rýchlo začať písať správu, posuňte v pohotovostnom režime ovládač doľava.

Alebo: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ktoréhokoľvek písmena, čím otvoríte Poznámky, pozrite si časť *Poznámky* na strane 148.

Počas písania textu máte pri otvorenom flipe k dispozícii nasledujúce funkcie:

- Ak chcete vložiť číslo, stláčajte číselné tlačidlá. Stlačenie číselného tlačidla v pohotovostnom režime spôsobí začatie voľby telefónneho čísla.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, ktoré píšete (označujú ju symboly **abc**, **abc** a **ABC** v ľavom hornom rohu displeja), alebo ak chcete vkladať špeciálne znaky, stlačte tlačidlo  alebo . Môžete buď stlačiť preradovača a

požadované písmeno, alebo stlačiť a pridržať preradovač a súčasne stlačiť požadované písmeno. Ak chcete písať iba veľkými písmenami, dvakrát stlačte  alebo .

- Znak z displeja môžete vymazávať stláčaním  alebo **Vymaž**. Krátkym stláčením tlačidla spätného posunu (backspace) môžete vymazávať znaky po jednom, zatiaľ čo dlhším stláčením môžete vymazávanie znakov urýchliť.
- Medzeru vložíte stláčením jedného z medzerníkov ( alebo ) v dolnej časti klávesnice.
- Na nový riadok prejdete stláčením .

Písanie znakov s diakritikou

Dostupné znaky závisia od jazyka, nastaveného v menu *Jazyk telefónu*, pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 133. Ak chcete napísať znak s diakritikou alebo symbol, ktorý nie je vyznačený na klávesnici, použite jeden z nasledujúcich postupov:

- Ak chcete získať prístup k súboru interpunkčných znakov, znakov s diakritikou a symbolov, stlačte . Pomocou ovládača prejdite zoznamom znakov a stláčením **Vlož** vyberte požadovaný znak.
- Ak chcete napísať znak s diakritikou, ktorý sa nenachádza v zozname špeciálnych znakov pod , napríklad á, stlačte a pridržite  a súčasne opakovane stláčajte „a“, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná diakritická varianta písmena „a“.

Písanie špecifických národných znakov s diakritikou

Ak chcete vložiť do textu znaky s diakritikou, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici a prípadne sa nenachádzajú v zozname znakov pod tlačidlom , napríklad portugalské „õ“, stlačte tlačidlo s príslušným symbolom (~) a potom .

■ Písanie textu pri zavretom flipe

Keď je flip zavretý, môžete písať pomocou tradičného alebo prediktívneho vkladania textu. Pri písaní je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť písmen označujú ikony , , resp. , a môžete ju zmeniť stláčaním . Číselný režim označuje symbol  a medzi režimami vkladania písmen a číslíc môžete prechádzať stlačením a pridržením .

Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Vol'by** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami , alebo môžete stlačiť a podržať **Volby**.

Použitie prediktívneho vkladania textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla.

Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel  až . Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Slovo na displeji sa po každom stlačení tlačidla môže zmeniť.



Príklad: Ak napríklad chcete napísať **Nokia** a máte nastavený anglický slovník, stlačte jedenkrát  (písmeno N), jedenkrát  (písmeno o), jedenkrát  (písmeno k), jedenkrát  (písmeno i) a jedenkrát  (písmeno a).

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti [Tipy k písaniu textu](#) na strane 56.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením , alebo posuňte ovládač doprava.

Ak sa nezobrazilo slovo, ktoré ste chceli, opakovane stláčajte  alebo stlačte **Volby** a vyberte **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrdte ho.

3. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
4. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdte ju posunutím ovládača doprava. Napište druhú časť slova a potvrdte ju posunutím ovládača doprava.

Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, – , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od jazyka, nastaveného v menu **Jazyk telefónu**, pozrite si časť **Nastavenia telefónu** na strane 133.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo posuňte ovládač doprava a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo .

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti **Tipy k písaniu textu** na strane 56.

Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu v prediktívnom alebo tradičnom režime môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením .
- Kurzor môžete presúvať doprava, doľava, hore alebo dole zodpovedajúcim pohybom ovládača.
- Znak z displeja môžete vymazávať stláčaním **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.
Ak píšete správu a chcete naraz vymazať všetky znaky, stlačte **Voľby** a vyberte **Vymazať text**.
- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, ktoré sa nenachádza v slovníku, stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť slovo**. Napíšte slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.
- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte ; v prediktívnom režime stlačte a pridržte  alebo stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť symbol**.

Ovládačom presuňte kurzor na požadovaný znak a stlačením **Vlož** ho vyberte.

K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním , ,  a , a vybrať ho stlačením .

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadáajte číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať detaily*.

5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú zoskupené do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania vysvetľujúceho textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť **Nastavenia telefónu** na strane 133.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Cez menu môžete prechádzať posúvaním ovládača hore a dole (a doprava a doľava, ak máte zobrazené ikony položiek menu); vyberte napríklad **Nastavenia** stlačením **Zvoľ**. O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete v časti **Nastavenia displeja** na strane 121.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad **Profily**.
4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte položku z tohoto submenu, napríklad **Príjem každým tlačidlom**.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k väčšine z nich môžete pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

- Do menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, musíte stlačiť **Menu**, zadať  a , a potom zvyšné číslice číselnej skratky.

Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. E-mail
4. Chat
5. Odkazy
6. Info správy
7. Nastavenia správ
8. Príkazy na službu



2. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznam posledných hovorov
5. Merače času a počítadlá



3. Kontakty

1. Hľadať
2. Pridať kontakt
3. Zrušiť
4. Moja účasť
5. Vyžiadané mená
6. Kopirovať



- 7. Nastavenia
- 8. Rýchla voľba
- 9. Hlasové voľby
- 10. Info čísla¹
- 11. Servisné čísla¹
- 12. Moje čísla
- 13. Skupiny osôb

4. Nastavenia

- 1. Profily
- 2. Nastavenia chatu a mojej účasti
- 3. Nastavenia tónov
- 4. Nastavenia displeja
- 5. Nastavenia času a dátumu
- 6. Osobné skratky
- 7. Pripojiteľnosť
- 8. Ďalšie nastavenia
- 9. Obnoviť pôvodné nastavenia



5. Galéria

- 1. Snímky
- 2. Video klipy
- 3. Grafika



1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

- 4. Tóny
- 5. Nahrávky
- 6. Kamera**
 - 1. Štandardná fotka
 - 2. Portrét
 - 3. Nočný režim
 - 4. Video
 - 5. Nastavenia
- 7. Organizér**
 - 1. Budík
 - 2. Kalendár
 - 3. Zoznam úloh
 - 4. Poznámky
 - 5. Peňaženka
 - 6. Synchronizovať
- 8. Aplikácie**
 - 1. Hry
 - 2. Zbierka
 - 3. Extra
- 9. Služby**
 - 1. Dom. stránka
 - 2. Záložky
 - 3. Načítať odkazy



- 4. Servisná schránka
 - 5. Nastavenia
 - 6. Ísť na adresu
 - 7. Vymazať pamäť
- 10. Služby SIM¹**



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

6. Funkcie menu

■ Správy (Menu 1)

Tu si môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo (SMS) e-mailové správy, musíte uložiť do telefónu číslo centra správ; pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 94.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby SMS (Short Message Service – Služba krátkych správ) váš telefón dokáže odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). To môže ovplyvniť cenu za odoslanie správy.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky.

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ môžete využívať iba ak ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2. Špeciálne znaky (Unicode), ako napríklad á, zaberú v správe viac miesta než iné znaky.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.



Tip: Ak chcete rýchlo začať písať správu, posuňte v pohotovostnom režime ovládač doľava.

2. Napište správu; pozrite si časť **Písanie textu** na strane 51. Prostredníctvom šablóny môžete do správy vložiť text alebo obrázok, pozrite si časť **Šablóny** na strane 69. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** alebo .
4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty** a stlačením **OK** správu odošlite.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Hotovo**. Upozorňujeme, že správa sa odosiela jednotlivo každému adresátovi.
- Ak chcete rozoslať správu na distribučný zoznam, vyberte *Poslať na zoznam*. O tom, ako vytvoriť distribučný zoznam, sa dozviete v časti **Distribučné zoznamy** na strane 70.

- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom požadovaný profil správ. O tom, ako definovať profil správ, sa viac dozviete v časti [Nastavenia správ](#) na strane 94.



Upozornenie: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Písanie a odosielanie e-mailových správ cez SMS

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie elektronickej pošty, pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 94. O dostupnosti a aktivácii e-mailovej služby sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom](#) na strane 105.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Nová e-mail. SMS*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy, a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 51. Celkový počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.
Pozrite si aj časť [Šablóny](#) na strane 69. Do správy nemožno vkladať obrázky.

5. E-mailovú správu odošlete stlačením **Pošli** alebo . Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera. Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o e-mailových službách získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Ked' dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a text *Prijaté správy*; nasledovaný údajom o počte nových správ.

Blikanie ikony  oznamuje, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať nové správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ zo zložky *Schránka p.s.*

1. Stlačte **Ukáž**, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ked' si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka p.s.*

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.
Neprečítaná textová správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy stlačte **Voľby**.

Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať správu ďalej ako textovú správu alebo ako e-mail, premenovať ju alebo presunúť do inej zložky.

Môžete vybrať *Kópia v kalendári*, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopíroval do kalendára vášho telefónu ako poznámka (memo) pre aktuálny deň.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy, ak sú tieto údaje dostupné.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú alebo internetovú adresu.

Pri prezeraní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Stlačte **Odpoveď**, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte buď *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradí do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Napište odpoveď a potom potvrdte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy.

5. Stlačením **Pošli** alebo  správu odošlite na zobrazené telefónne číslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do zložky *Schránka p.s.* a odoslané správy do zložky *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Uložené položky*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Zložka Archív a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené položky*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť niektorú zložku, stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte vytvorené žiadne zložky, stlačte **Pridaj**, ak chcete zložku vytvoriť.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť zložku*.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Šablóny*.

- Ak chcete vložiť textovú šablónu do textovej alebo e-mailovej správy alebo odpovede, ktorú píšete, stlačte **Voľby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.
- Ak chcete do správy, ktorú píšete, alebo do odpovede vložiť obrázok, stlačte **Voľby**. Vyberte *Vložiť obráz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke

správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviesť*.

Distribučné zoznamy

Ak často potrebujete odosielať správy rovnakej skupine ľudí, môžete si pre tento účel definovať distribučný zoznam. Distribučné zoznamy si môžete ukladať do pamäti telefónu alebo SIM karty. Upozorňujeme, že telefón posiela správy jednotlivo každému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribučný zoznam bude stáť viac než odoslanie správy jedinému adresátovi.

Distribučné zoznamy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Distrib. zoznamy*.
2. Ak chcete vytvoriť nový zoznam, stlačte **Pridaj**, ak vytvárate prvý distribučný zoznam, alebo stlačte **Vol'by** a vyberte *Pridať zoznam*, ak ste už nejaké distribučné zoznamy vytvorili.

Ak si chcete prezrieť mená na zozname, prejdite na požadovaný zoznam a stlačte **Ukáž**.

Ak chcete zoznam premenovať, vyprázdniť ho alebo zrušiť, stlačte **Vol'by** a vyberte príslušnú funkciu.

3. Ak ste v 2. kroku otvorili distribučný zoznam stlačením **Ukáž**, môžete:

- Pridať do zoznamu nové meno: stlačte **Pridaj** a vyberte požadované meno z adresára *Kontakty*.
- Zobrazíť si kontaktné údaje adresáta: prejdite na požadované meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať detaily*.
- Odstrániť zo zoznamu niektorého adresáta: prejdite na jeho meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť kontakt*.

Ak sa niektorým adresátom z distribučného zoznamu nepodari správu doručiť, uložia sa nedoručené správy do zložky *Nedoručené*. Stlačte **Pošli zas**, ak chcete správu znova odoslať, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť zoznam*, ak chcete zoznam *Nedoručené* vyprázdniť, alebo môžete vybrať *Ukázať správu*.

Počítadlo textových správ

Počítadlo textových správ ukazuje počet prijatých a odoslaných textových a obrazových správ. Obrazové správy môžu pozostávať viac než z jednej správy. Môžete si tu napríklad prezrieť prijímateľa alebo odosielateľa správy, alebo si prezrieť údaje o správe.

Multimediálne správy



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú kompatibilné funkcie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, jeden obrázok, zvukový klip, videoklip alebo list prezentácie. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100

kB. Ak správa prekračuje maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s internetovou adresou, na ktorej nájdete multimediálnu správu a môžete si ju prezrieť na počítači.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja. Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.



Upozornenie: Ak máte *Povoliť multimediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, počítajte s tým, že vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb bude účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG a OTA-BMP.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy vo formáte H.263 s veľkosťou obrázkov SubQCIF a AMR audiom.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor. ak na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne spojenie prehliadača cez GSM dátový prenos (pozrite si časť [Ručné zadanie nastavení služby](#) na strane 166). Pretože príjem multimediálnych správ sa z

najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

O tom, ako definovať nastavenia multimedialných správ, sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimedialné správy](#) na strane 95. O dostupnosti a možnostiach objednania služieb multimedialných správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte správu; pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 51.
 - Ak chcete do správy vložiť niektorý súbor, stlačte **Voľby**, vyberte *Vložiť* a potom vyberte požadovanú voľbu. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte niektorú zložku, prejdite na požadovaný súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Priložený súbor je označený svojim názvom v texte správy.
 - Váš telefón podporuje odosielanie a príjem multimedialných správ, ktoré pozostávajú z viacerých stránok („listov“). Ak chcete do správy vložiť list, stlačte **Voľby**, vyberte *Vložiť* a *List*. Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip.
 - Ak chcete presunúť textovú časť na hornú alebo spodnú časť správy, stlačte **Voľby** a vyberte *Text hore* alebo *Text dole*.
 - Ak správa pozostáva z niekoľkých listov, môžete požadovaný list otvoriť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*.

- Ak chcete nastaviť interval striedania listov, stlačte **Volby** a vyberte *Časovanie listu*.
 - Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Volby**, vyberte *Ďalšie volby* a *Vložiť kontakt*; prejdite na požadované meno a vyberte ho.
 - Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Volby**, vyberte *Ďalšie volby* a *Vložiť číslo*. Zadaťte číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte *Predviesť*.
 4. Správu odošlete stlačením **Pošli** alebo , alebo môžete stlačiť **Volby** a vybrať *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*.
 5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK**, a správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*; pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 95. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Ked' váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná, pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 77.

Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 28.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ked' si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*. Môžete si prehliadnuť obsah správy.

2. Stlačte **Zvoľ**, ak si správu chcete prezrieť. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa zobrazeného objektu.

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **Odpoveď**.
- Ak chcete vymazať niektorý objekt zo správy, vyberte **Zruš**. Inak stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť správu*.
- Ak prijatá správa obsahuje prezentáciu, spustíte prehrávanie správy stlačením **Hraj**.

Inak stlačte **Hraj**, ak si chcete vypočuť zvukový klip alebo pozrieť videoklip, ktorý sa nachádza v správe, a môžete stlačiť **Zoom**, ak si chcete prezrieť detaily pripojeného obrázku, alebo stlačte **Ukáž**, ak si chcete pozrieť vizitku alebo záznam z kalendára.

Stlačíte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb:

- *Zrušiť správu*, ak chcete zmazať uloženú správu.
- *Odpovedať* alebo *Odpovedať všet.*, ak chcete na správu odpovedať. O tom, ako odoslať odpoveď, sa dozviete v časti [Písanie a odosielanie multimediálnych správ](#) na strane 73.
- *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú alebo webovú adresu.
- *Postúpiť na číslo*, *Postúpiť na e-mail* alebo *Poslať viacerým* umožňuje poslať správu ďalej.
- *Upraviť* umožňuje upraviť správu, ktorú ste napísali. Pozrite si časť [Písanie a odosielanie multimediálnych správ](#) na strane 73.
- *Detaily správy* umožňuje prezrieť si predmet, veľkosť a triedu správy.
- *Začať prezentáciu* prehrá prezentáciu, pripojenú k správe.
- *Otvoriť kalendár* alebo *Otvoriť vizitku*, ak si chcete prezrieť kalendárový záznam alebo vizitku.

Pozrite si aj voľby v menu [Galéria](#) v časti [Galéria \(Menu 5\)](#) na strane 137.

Zložky Schránka p.s., Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky [Schránka p.s.](#) v submenu [Multimed. správy](#).

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky [Na odoslanie](#) v submenu [Multimed. správy](#).

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*; pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 95.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.* Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Ulož** a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.

Vymazávanie správ

- Ak chcete vymazať niektoré textové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy*, a keď sa zobrazí otázka *Zrušiť všetky správy vo všetkých zložkách?*, stlačte **Áno**. Ak sa v zložkách nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Ak chcete vymazať niektoré multimediálne správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.

- Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **Áno**. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

E-mailové správy

E-mailová aplikácia vám umožňuje pristupovať z telefónu k vášmu e-mailovému kontu. Funkcie elektronickej pošty na vašom telefóne dokážu spolupracovať s kompatibilným e-mailovým systémom, ktorý používate v práci alebo doma. Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Funkcie elektronickej pošty využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.

Aby ste mohli odosielať a prijímať správy elektronickej pošty, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Získať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb elektronickej pošty potrebné nastavenia. O prijímaní nastavení elektronickej pošty vo forme inteligentných správ sa dozviete v časti [Služba OTA nastavení](#) na strane 44.
- Ak chcete na svojom telefóne definovať nastavenia pre elektronicnú poštu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a vyberte *E-mailové správy*. Pozrite si časť [Nastavenia pre e-mail](#) na strane 97.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť ku službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, E-mail* a *Vytvoriť e-mail*. Zobrazí sa výzva, aby ste počkali.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa a stlačte **OK**, alebo stlačte **Upravz** zadajte e-mailovú adresu a stlačte **OK**.

Ak chcete vyhľadať e-mailovú adresu prijímateľa v adresári *Kontakty*, stlačte **Voľby** a vyberte *Hľadať*.

3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.
Ak stlačíte **Voľby**, budete si môcť vybrať: editor správ, odoslanie správy, pridanie ďalšieho adresáta, pridanie adresáta kópie alebo skrytej kópie.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte *Editor správ*. Napíšte e-mailovú správu; pozrite si časť *Písanie textu* na strane 51. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
5. E-mailovú správu odošlete stlačením **Pošli**. Vyberte
 - *Poslať teraz*, ak chcete správu ihneď odoslať. Ak ešte nemáte vytvorené spojenie s e-mailovým kontom, telefón vytvorí spojenie a potom e-mail odošle.
 - *Poslať neskôr*, ak chcete odoslať svoj e-mail neskôr; e-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie*. Ak chcete svoj e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, môžete ho uložiť do zložky *Koncepty* – vyberte *Uložiť koncept*.

Keď chcete e-mail neskôr odoslať: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy a E-mail*, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať teraz* alebo *Vybrať a poslať*.

Po odoslaní správy sa telefón spýta, či sa chcete odpojiť od e-mailovej služby. Stlačte **Áno**, ak sa chcete odpojiť, alebo **Nie**, ak chcete spojenie nechať otvorené.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ môže váš telefón zobraziť slová *Správa poslaná*. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o e-mailových službách získate od svojho poskytovateľa služieb.

Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, E-mail* a *Vybrať*, keď si chcete prevziať e-mailové správy, ktoré boli zaslané na vaše e-mailové konto. Alebo:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy a E-mail*, stlačte **Voľby** a vyberte *Vybrať a poslať*, ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, uložené v zložke *Na odoslanie*.

Ak je pamäť správ plná, vymažte pred prevzatím nových správ niekoľko starších správ.

2. Váš telefón sa pripojí k e-mailovej službe. Počas preberania e-mailových správ na telefón sa postup preberania zobrazuje vo forme indikačného stĺpca.

Po načítaní správ sa telefón spýta, či sa chcete odpojiť od e-mailovej služby. Stlačte **Áno**, ak sa chcete odpojiť, alebo **Nie**, ak chcete spojenie nechať otvorené.

3. Stlačte **Zvoľ**, ak si chcete prezrieť novú správu v zložke *Prijaté*, alebo stlačte **Späť**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.

Neprečítaná textová správa je označená ikonou .

Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *E-mail* a *Prijaté*.

2. Počas čítania správy stlačte **Voľby**.

Môžete si napríklad prezrieť informácie o vybranej správe, označiť ju ako neprečítanú, vymazať ju, odpovedať na ňu, odpovedať všetkým adresátom, poslať ju ďalej alebo ju presunúť do inej zložky.

Ak sa správa nezmesť na prvú stránku, stlačte **Ďalšia str.**, aby sa zobrazila ďalšia stránka správy.

3. Vyberte *Odpoveď*, ak chcete na e-mail odpovedať. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete, aby sa do odpovede zaradil pôvodný text správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, potvrdte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet; a potom napíšte vlastnú odpoveď.

4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** a vyberte *Poslať teraz*.

Ak chcete správu odoslať neskôr, stlačte *Poslať neskôr*. Správa sa uloží do zložky *Na odoslanie*.

Po odoslaní správy sa telefón spýta, či sa chcete odpojiť od e-mailovej služby. Stlačte **Áno**, ak sa chcete odpojiť, alebo **Nie**, ak chcete spojenie nechať otvorené.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky (Koncepty, Archív, Na odoslanie a Odoslané položky)

Váš telefón má v menu *E-mail* nasledujúce zložky:

- *Prijaté* pre ukladanie e-mailových správ, ktoré ste prevzali zo svojho e-mailového konta.
- *Ďalšie zložky* obsahujú tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených správ, *Archív*, kde si môžete svoje správy utriediť a uložiť, *Na odoslanie* pre ukladanie správ, ktoré sa neodoslali, pretože ste vybrali *Poslať neskôr*, pozrite si časť *Písanie a odosielanie e-mailových správ* na strane 79, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných správ.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať niektoré e-mailové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *E-mail*, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť správy*.

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **Áno**. Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy* a stlačte **Áno**.

Upozorňujeme, že pri vymazaní správy z telefónu sa správu nevymaže z e-mailového servera.

Chat



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Chatové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené kompatibilnými funkciami chatu.

Chat je spôsob odosielania krátkych textových správ, ktoré sa on-line adresátom prenášajú cez TCP/IP protokoly (služba siete). Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní správy zostane správa na displeji. Odpoveď sa zobrazí nad vašou pôvodnou správou.

Aby ste mohli používať chat, musíte si túto službu objednať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre chat.

O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu chatu, sa dozviete v časti [Nastavenia pre chat a prezenčnú službu](#) na strane 119.

V čase, keď vám na pozadí beží aktívne chatové spojenie, môžete používať ostatné funkcie telefónu. V niektorých sieťach môže aktívne chatové spojenie vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Chat využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.

Základné kroky pri používaní chatu

- Ak chcete vstúpiť do menu chatu (off-line), pozrite si časť [Vstup do menu Chat](#) na strane 85.

- Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe (on-line), pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 85.
- Ak chcete začať chat s kontaktom, pozrite si popis funkcie [Chatové kontakty](#) v časti [Vstup do chatovej diskusie](#) na strane 86.
Ak si chcete vytvoriť svoj vlastný zoznam kontaktov pre chat, pozrite si časť [Kontakty pre chat](#) na strane 90.
- Ak sa chcete pripojiť k verejnému chatu, pozrite si popis menu [Skupiny](#) v časti [Vstup do chatovej diskusie](#) na strane 86.
Ak sa chcete pripojiť ku skupinovému chatu prostredníctvom pozvánky, pozrite si časť [Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu](#) na strane 87.
Ak si chcete vytvoriť vlastnú chatovú skupinu alebo sa pripojiť k verejnej skupine alebo sa z nej odhlásiť, pozrite si časť [Skupiny](#) na strane 92.
- Ak si chcete upraviť vlastné údaje, pozrite si časť [Úprava vlastných informácií](#) na strane 89.
- Ak chcete vyhľadať užívateľov a skupiny, pozrite si popis funkcie [Hľadať](#) v časti [Vstup do chatovej diskusie](#) na strane 86.
- Ak si chcete prečítať správu z nového chatu, pozrite si časť [Čítanie správy z chatu](#) na strane 88.
- Ak chcete písať a odosielať správy počas aktívneho chatu, pozrite si časť [Účasť v chatovej diskusii](#) na strane 89.
- Ak si chcete prezrieť, premenovať alebo vymazať uloženú chatovú diskusiu, vyberte [Uložené diskusie](#) v menu [Chat](#).

- Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektoré kontakty, pozrite si časť [Blokovanie a odblokovanie správ](#) na strane 91.
- Ak sa chcete odpojiť od chatovej služby, pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 85.

Vstup do menu Chat

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat*, a ste off-line, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Chat*. Môžete si vybrať

- *Prihlásiť sa*, ak sa chcete pripojiť k chatovej službe.
Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej službe vždy, keď vstúpite do menu *Chat*, pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 85.
- *Uložené diskusie*, ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať diskusie, ktoré ste si uložili počas chatového spojenia. Voľbu *Uložené diskusie* máte k dispozícii aj počas pripojenia k chatovej službe.
- *Nastav. spojenia*, ak chcete upraviť nastavenia spojenia pre výmenu chatových správ a prezenčnú službu. Pozrite si časť [Nastavenia pre chat a prezenčnú službu](#) na strane 119. *Nastav. spojenia* si môžete zobraziť aj počas pripojenia k chatovej službe.

Pripojenie a odpojenie od chatovej služby

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vstúpte do menu *Chat*, (vyberte si chatovú službu, ku ktorej sa chcete pripojiť) a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.



Tip: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej službe vždy keď vstúpite do menu *Chat*, pripojte sa k chatovej službe, vyberte *Moje nastavenia*, *Automatický login* a *Prí začatí chatu*.

Ak sa chcete odpojiť od chatovej služby, vyberte *Odhlásiť sa*.

Vstup do chatovej diskusie

Vstúpte do menu *Chat* a pripojte sa k chatovej službe. Môžete si vybrať

- *Diskusie*, ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a stlačením **Otvor** ju zobrazte.

 označuje nové a  prečítané chatové správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rozličných chatových služieb odlišné.

- *Chatové kontakty* obsahuje kontakty, ktoré ste si doplnili z pamäti kontaktov telefónu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a stlačte **Chat**.

Ak ste od niektorého kontaktu dostali novú správu, uvidíte symbol .

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje zablokovaný kontakt, pozrite si časť [Blokovanie a odblokovanie správ](#) na strane 91.

Ikony môžu byť u rozličných chatových služieb odlišné.

O tom, ako môžete do zoznamu pridať nové kontakty, sa dozviete v časti [Kontakty pre chat](#) na strane 90.

- *Skupiny a Verejné skupiny.* Zobrazí sa oznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a stlačte **Pripoj sa**. Zadáte svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom zapojení do diskusie skupiny telefón zobrazí správu *Pripojený ku skupine*: a názov skupiny. O tom, ako si vytvoriť privátnu skupinu, sa dozviete v časti *Skupiny* na strane 92.
- *Hľadať* a vyberte *Užívateľia* alebo *Skupiny*, ak chcete vyhľadať v sieti ďalších účastníkov chatu alebo verejné diskusné skupiny.
 - Ak vyberiete *Užívateľia*, budete môcť vyhľadávať účastníkov podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena.
 - Ak vyberiete *Skupiny*, môžete si vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikačného čísla.

Ak ste našli skupinu alebo účastníka a chcete sa zapojiť do chatu, prejdite na príslušného účastníka alebo skupinu, stlačte **Volby** a vyberte *Chat* alebo *Pripojiť sa*.

- O tom, ako môžete začať chat z adresára *Kontakty*, sa dozviete v časti *Zobrazenie vyžiadaných kontaktov* na strane 112.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Prijaté nové pozvanie*. Stlačte **Čítať**, ak si správu chcete prečítať.

Ak dostanete viac než jednu pozvánku, zobrazí sa text *Prijaté nové pozvania:* a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na niektorú pozvánku a stlačte **Otvor**.

- Ak sa chcete zapojiť do diskusie v príslušnej privátnej skupine, stlačte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom zapojení do skupiny telefón zobrazí správu *Pripojený ku skupine:* a názov skupiny.
- Ak chcete pozvánku odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Volby** a vyberte *Odmietnuť* alebo *Zrušiť*.

Čítanie správy z chatu

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom diskusie, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať.

- Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text *Nové okamžité správy:* a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na niektorú správu a stlačte **Otvor**.

Nové správy, prijaté počas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v zložke *Diskusie* v menu **Chat**. Ak správa pochádza od osoby, ktorej kontaktné informácie sa nenachádzajú v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikačné číslo odosielateľa. Ak sa kontaktné údaje odosielateľa nachádzajú v pamäti kontaktov telefónu a telefón ich rozpozná, zobrazí sa meno odosielateľa. Ak si chcete nový kontakt uložiť do pamäti telefónu, stlačte **Volby** a vyberte

- *Uložiť kontakt* a uveďte meno osoby.
- *Pridať ku kontakt.*, vyberte kontakt, ku ktorému chcete informáciu doplniť, a stlačte **Pridaj**.

Účasť v chatovej diskusii

Pripojte sa alebo začnite chatovú diskusiu a keď sa chcete zapojiť do diskusie, stlačte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas chatovej diskusie dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej chatovej diskusie, zobrazí sa v hornej časti displeja indikátor (☰).

Napište svoju správu a stlačením **Pošli** alebo  ju odošlite. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.

- **Ukázať diskusiu** zobrazí prebiehajúcu chatovú diskusiu. Ak si chcete chatovú diskusiu uložiť, stlačte **Ulož** a zadajte meno diskusie.
- **Uložiť kontakt**, pozrite si časť **Čítanie správy z chatu** na strane 88.
- **Pridať ku kontakt.**, pozrite si časť **Čítanie správy z chatu** na strane 88.
- **Členovia skupiny** zobrazí členov vybranej privátnej skupiny. Túto voľbu máte k dispozícii iba ak ste skupinu sami vytvorili.
- **Zablokov. kontakt**, ak chcete zablokovať správy od kontaktu, s ktorým práve chatujete.
- **Skončiť diskusiu** vám umožňuje ukončiť svoju účasť v prebiehajúcej diskusii.
- **Slovník**: pozrite si časť **Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu** na strane 53.

Úprava vlastných informácií

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k chatovej službe. Vyberte **Moje nastavenia**, ak si chcete prezrieť alebo upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno.

Vyberte *Dostupnosť* a buď *Pre všetkých* alebo *Pre kontakty* (alebo *Zdať sa off-line*) aby všetci ostatní účastníci chatu, resp. iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, keď sa pripojíte k chatovej službe. Indikátor  signalizuje, že ste on-line a indikátor  signalizuje, že váš on-line stav je pre ostatných neviditeľný.

Kontakty pre chat

Kontakty si môžete ukladať na svoj zoznam chatových kontaktov.

Pripojte sa k chatovej službe, vyberte *Chatové kontakty*, stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*. Vyberte

- *Zadať ID ručne*, ak chcete vložiť identifikátor užívateľa.
- *Hľadať na serveri*, ak chcete vyhľadávať iných užívateľov chatu, pozrite si odstavec *Hľadať / Užívatelia* v časti *Vstup do chatovej diskusie* na strane 86
- *Z kontaktov*, ak chcete pridať kontakt z pamäti kontaktov telefónu.
- *Kopírovať zo serv.*, ak si chcete prekopírovať kontakt zo zoznamu kontaktov na serveri poskytovateľa služby. Telefón zobrazí správu *Overuje zozn. kontaktov*. Stlačte **Otvor**, ak chcete zobrazíť niektorý zoznam kontaktov. Požadované kontakty označte, a odznačte tie, o ktoré nemáte záujem. Po označení požadovaných kontaktov stlačte **Hotovo**.

Ak v zozname nemáte žiadne kontakty, telefón sa spýta *Zoznam kontaktov prázdny. Kopírovať kontakty zo servera?* a budete si môcť vybrať a doplniť kontakty zo siete. Po pridaní kontaktov a keď telefón oznámi, že k tomu došlo, stlačte **OK**.

Ak chcete začať chat, stlačte **Chat**, alebo, ak ste od niektorého kontaktu dostali správu, stlačte **Otvor**. Stlačte **Volby** a vyberte

- *Info o kontakte*, ak si chcete prezrieť údaje o vybranom kontakte. Ak chcete upraviť niektoré údaje, pozrite si odstavce *Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch* v časti *Kontakty* (menu 3) na strane 108.
- *Upraviť meno*, ak chcete upraviť meno kontaktu.
- *Zablokov. kontakt* (alebo *Odblokov. kontakt*), ak chcete zablokovať (resp. odblokovať) správy od vybraného kontaktu.
- *Pridať kontakt*, ak chcete pridať nový kontakt z pamäti kontaktov telefónu.
- *Odstrániť kontakt*, ak chcete odstrániť niektorý kontakt zo zoznamu chatových kontaktov.
- *Kopírov. na server*, ak chcete prekopírovať niektoré kontakty zo zoznamu chatových kontaktov na server.
- *Hlás. dostupnosti*, ak chcete zo zoznamu chatových kontaktov vybrať účastníkov, u ktorých chcete byť informovaní, kedy sú on-line.

Blokovanie a odblokovanie správ

Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Diskusie* alebo *Chatové kontakty*. Označte kontakt v zozname kontaktov, od ktorého chcete zablokovať prichádzajúce správy. Stlačte **Vofby**, vyberte *Zablokov. kontakt* a stlačte **OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Zoznam blokován..* Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a stlačte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov, pozrite si časť *Kontakty pre chat* na strane 90.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne skupiny pre chatové diskusie, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas aktívnej chatovej diskusie. Do privátnej skupiny môžete zaradiť iba kontakty, ktoré sa nachádzajú vo vašom zozname kontaktov, a teda aj v pamäti kontaktov telefónu, pozrite si časť [Ukladanie mien a telefónnych čísel \(Pridať kontakt\)](#) na strane 104.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte [Skupiny](#) a [Verejné skupiny](#). Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a stlačte [Pripoj sa](#). Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak stlačíte [Voľby](#), budete si môcť vybrať [Odstrániť skupinu](#), ak chcete skupinu odstrániť zo svojho zoznamu skupín, alebo [Hľadať skupiny](#), ak chcete vyhľadať skupinu podľa člena skupiny alebo názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej službe, vyberte [Skupiny](#) a [Vytvoriť skupinu](#). Uveďte meno skupiny a krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. V inej skupine môžete použiť iné krycie meno. Zobrazí sa zoznam kontaktov. V zozname kontaktov označte mená účastníkov, ktorých chcete zaradiť do privátnej skupiny, a odznačte tie mená, ktoré do zoznamu nechcete zaradiť.

Novým členom, ktorých ste zaradili do skupiny, musíte poslať pozvánku. Keď telefón zobrazí výzvu [Pozvanie](#), napíšte text pozvánky.

Z pamäti kontaktov telefónu môžete vybrať iba on-line kontakty, označené symbolom . Off-line kontakty sú označené symbolom . Do skupiny nemožno zaradiť kontakty, ktoré sú v zozname zatemnené.

Ikony môžu byť u rozličných chatových služieb odlišné.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Odkazy*. Vyberte

- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, ktoré ste uložili v menu *Číslo odkazovej schránky*.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), môže mať každá linka vlastné číslo odkazovej schránky, pozrite si časť Nastavenia hovoru na strane 131.

- *Číslo odkazovej schránky*, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: Keď je flip zavretý, môžete svoju odkazovú schránku zavolať stlačením a pridržením . Keď je flip otvorený, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo.

Info správy

Sieťová služba info správ (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy na rôzne témy, ako je napríklad počasie alebo dopravná situácia. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy, odosielané cez SMS

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy* a *Profil prijímania*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - *Číslo centra správ* umožňuje uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ* a zvolíte typ správy: *Text, E-mail, Pager* alebo *Fax*.
 - Vyberte *Platnosť správy*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo prijemcu*, ak chcete uložiť predvolené číslo, na ktoré sa budú posielať správy s týmto profilom správ.

Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.

- Vyberte *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- Vyberte *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Podobne pre GPRS spojenie nastavte *Vždy online*, pozrite si časť *(E)GPRS* na strane 128.
- Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.

Prepisovanie starších správ

Keď sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať nové správy. Môžete však nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie textové správy v zložkách *Schránka p.s.* a *Odoslané položky* novými správami.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Textové správy*. Vyberte *Prepis v schránke prijatých správ* a/alebo *Prepis v odoslaných položkách* a *Povolený*.

Nastavenia pre multimediálne správy

Nastavenia spojenia pre multimediálnu službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti *Služba OTA nastavení* na strane 44.

Manuálne zadanie nastavení

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ a Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Nastavte **Áno**, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimedialné správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte **Nie**, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmery snímky*, ak chcete definovať veľkosť obrázku, ktorá sa použije pri jeho vložení do multimedialnej správy.
- *Predvolené časovanie listu*, ak chcete nastaviť rýchlosť striedania obrázkov prezentácií v multimedialných správach.
- *Povoliť multimedialny príjem*. Nastavte použitie multimedialnej služby na **Nie**, **Áno** alebo **V domácej sieti**. Ak vyberiete **V domácej sieti**, nebudete môcť prijímať multimedialné správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.
- *Prichádzajúce multimedialné správy*. Nastavte **Vybrať**, ak chcete, aby telefón automaticky preberal novoprijaté multimedialné správy, alebo vyberte **Odmietnuť**, ak nechcete prijímať multimedialné správy.
- *Nastavenia spojenia*. Definujte nastavenia spojenia pre preberanie multimedialných správ. Najskôr vyberte *Aktívne multimedialné nastavenia* a aktivujte súbor nastavení, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia. Vyberte *Upraviť aktívne multimed. nastavenia* a upravte aktívne nastavenia.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžiadať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- **Povoliť reklamy.** Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na **Nie**.

Nastavenia pre e-mail

Nastavenia elektronickej pošty môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti **Služba OTA nastavení** na strane 44.

Manuálne zadanie nastavení

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, Nastavenia správ** a **E-mailové správy**.

- Najskôr vyberte **Aktívne e-mailové nastavenia** a aktivujte súbor nastavení, do ktorého chcete nastavenia uložiť. Vyberte **Upraviť aktívne e-mail. nastavenia** a upravte aktívne nastavenia.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje. O správnych nastaveniach sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

- **Názov schránky.** Zadajte meno, ktoré chcete používať pre poštovú schránku. Môžete použiť akýkoľvek názov.
- **E-mailová adresa.** Zadajte svoju e-mailovú adresu.

- *Moje meno.* Uved'te svoje meno alebo prezývku. Vaše meno a e-mailová adresa sa budú zobrazovať adresátom vašich správ.
- *Server odchádzajúcej pošty (SMTP).* Zadajte adresu servera.
- *Typ servera prichádzajúcej pošty.* V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď *POP3* alebo *IMAP4*. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*. Pri zmene typu servera sa zmení aj číslo vstupného portu.
- Ak ste ako typ servera vybrali *POP3*, zobrazia sa voľby *Server prichádzajúcej pošty (POP3)*, *Meno užívateľa POP3* a *Heslo POP3*. Ak ste ako typ servera vybrali *IMAP4*, zobrazia sa voľby *Server prichádzajúcej pošty (IMAP4)*, *Meno užívateľa IMAP4* a *Heslo IMAP4*. Zadajte adresu e-mailového servera prichádzajúcej pošty a potom uved'te meno užívateľa a heslo pre prístup k e-mailovému kontu. Ak ste neuviedli *Meno užívateľa SMTP* alebo *Heslo SMTP*, použije e-mailový server namiesto nich užívateľské meno a heslo POP3/IMAP4.
- *Iné nastavenia* a vyberte
 - *Pridať podpis.* Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.
 - *Použiť autorizáciu SMTP.* Ak váš poskytovateľ e-mailovej služby vyžaduje pri odosielaní e-mailov autentifikáciu, vyberte *Áno*. V tomto prípade musíte definovať aj *Meno užívateľa SMTP* a *Heslo SMTP*.
 - *Meno užívateľa SMTP.* Zadajte užívateľské meno pre odosielanie e-mailov, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.

- *Heslo SMTP*. Zadaťte heslo, ktoré chcete používať pre odosielanie elektronickej pošty.
- *Port odchádzajúcej pošty (SMTP)*. Zadaťte číslo portu poštového servera pre odchádzajúce e-mail. Najobvyklejšia štandardná hodnota je 25. Ak ste ako typ servera nastavili *POP3*, zobrazia sa nasledujúce voľby:
- *Port prichádzajúcej pošty (POP3)*. Zadaťte číslo portu, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
- *Adresa odpovede*. Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
- *Ochranný login*. Vyberte *Ochranný login zapnutý*, ak si vaše spojenie vyžaduje šifrované prihlásenie, inak nechajte nastavenú hodnotu *Ochranný login vypnutý*. Ak si nie ste istí, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Použitie šifrovaného prihlásenia umožňuje zvýšiť bezpečnosť pri odosielaní užívateľských mien a hesiel. Nezvyšuje ale bezpečnosť samotného spojenia.
- *Vybrať e-mail*. Uveďte maximálny počet e-mailov, ktoré chcete prevziať pri jednom výbere.
- *Spôsob výberu*. Vyberte *Posledná*, ak chcete vybrať všetky novoprijaté e-mail, alebo vyberte *Posledná nečítaná*, ak chcete prevziať iba e-mail, ktoré ste ešte nečítali.
- *Nastavenia SMTP spojenia*: tu môžete definovať nastavenia spojenia pre odchádzajúcu poštu. Pozrite si časť *Ručné zadanie nastavení služby* na strane 166.

- *Nastavenia POP3 spojenia* umožňuje definovať nastavenia spojenia pre prichádzajúcu poštu. Pozrite si časť *Ručné zadanie nastavení služby* na strane 166.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. O nastaveniach sa informujte u svojho operátora.

Ak ste ako typ servera nastavili *IMAP4*, zobrazia sa nasledujúce voľby:

- *Port prichádzajúcej pošty (IMAP4)*. Zadajte číslo portu, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
- *Adresa odpovede*. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
- *Vybrať e-mail*. Uveďte, koľko e-mailov chcete prevziať pri každom výbere.
- *Spôsob výberu*. Vyberte *Posledná*, ak chcete vybrať všetky novoprijaté e-maily, alebo vyberte *Posledná nečítaná*, ak chcete prevziať iba e-maily, ktoré ste ešte nečítali.
- *Nastavenia SMTP spojenia*: tu môžete definovať nastavenia spojenia pre odchádzajúcu poštu. Pozrite si časť *Ručné zadanie nastavení služby* na strane 166.
- *Nastavenia IMAP4 spojenia* umožňuje definovať nastavenia spojenia pre prichádzajúcu poštu. Pozrite si časť *Ručné zadanie nastavení služby* na strane 166.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. O nastaveniach sa informujte u svojho operátora.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Iné nastavenia* a *Veľkosť písma*.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register (Menu 2)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Vofby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu**, vyberte *Register* a potom vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť posledných 10 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete) Číslo pred (menom alebo)

telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať späť, a stlačte .

- **Prijaté hovory**, ak si chcete prezrieť 10 telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- **Volané čísla**, ak si chcete prezrieť 20 telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pozrite si aj časť **Opakovanie poslednej voľby** na strane 47.
- **Zrušiť zoznam posledných hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Zvoľte, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Merače času a počítadlá



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu**, vyberte **Register** a potom **Merače času a počítadlá**. Vyberte

- **Trvanie hovoru**. Môžete si prezrieť dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), bude mať každá linka vlastné počítadlá dĺžky hovorov. Zobrazujú sa počítadlá linky, ktorú máte nastavenú. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 131.

- *Počítadlo dát GPRS.* Postupne si môžete prehliadnuť objemy prijatých a odoslaných dát, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a vynulovať počítadlá. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.
- *Merač času spojenia GPRS.* Postupne si môžete prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

■ Kontakty (Menu 3)

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať v pamäti telefónu i v pamäti SIM karty.



- Do pamäti telefónu si môžete uložiť až 500 mien s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí tak od dĺžky mien, ako aj od počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.
- Kontakty* využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.
- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

U dynamických kontaktov (prezenčná služba) môžete zverejniť svoju aktuálnu dostupnosť účastníkom s kompatibilnými zariadeniami, ktorí majú prístup k tejto službe a požiadajú o takúto informáciu. Môžete si zobraziť stav dostupnosti pre kontakty, pre ktoré ste si takúto informáciu vyžiadali, a to v menu *Vyžiadané mená*, ako aj v zobrazení detailov mena v adresári *Kontakty*.

Voľba nastavení pre kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať pamäť – SIM karty alebo telefónu – do ktorej si chcete ukladať kontakty. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade uložia do pamäti telefónu.
- *Zobrazenie Kontaktov*, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v Kontaktoch.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko voľnej pamäti je k dispozícii v každej pamäti kontaktov.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäti, pozrite si predchádzajúcu časť *Voľba nastavení pre kontakty*.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať kontakt*.
2. Vložte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť *Použitie tradičného vkladania textu* na strane 55.

3. Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladani čísel sa viac dozviete v časti **Volanie** na strane 46.

4. Po uložení mena a čísla stlačte **Hotovo**.



Tip: Rýchle ukladanie: V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo a stlačte **Ulož**. Napíšte meno a stlačte **OK** a **Hotovo**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom

Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty môžete s každým menom uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári **Kontakty** vyberiete meno, napríklad aby ste dotýčnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť **Voľba nastavení pre kontakty** na strane 104.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpíte v pohotovostnom režime posunutím ovládača nadol.
3. Prejdite k menu, uloženému vo vnútornej pamäti kontaktov telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textový záznam, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať číslo** alebo **Pridať detail**.
5. Ak chcete pridať číslo alebo iný údaj, vyberte jeden z číselných, resp. textových typov.

- Ak vyberiete textový typ *ID užívateľa*:

Vyberte *Hľadať*, ak chcete vyhľadať ID podľa telefónneho čísla mobilu alebo e-mailovej adresy na serveri operátora alebo poskytovateľa služieb, ak ste pripojený k prezenčnej službe. Pozrite si časť *Moja účasť* na strane 109. Ak sa nájde iba jedno ID, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete ID uložiť, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*.

Ak chcete ID sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte ID a stlačením **OK** ho uložte.

Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*. Upozorňujeme, že nemôžete zmeniť typ ID užívateľa, ktoré sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty

K menu alebo číslu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom režime posuňte ovládač nadol, prejdite na požadované meno (a číslo) a stlačte **Detaily**. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať snímku*. Telefón otvorí zoznam zložiek v menu *Galéria*. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť do kontakt..*

Vyhľadávanie kontaktov

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*, alebo posuňte ovládač nadol.
2. Do vyhľadávacieho okienka môžete zadať prvé písmená hľadaného mena. Posúvaním ovládača môžete prechádzať menami v zozname, a posúvaním doprava alebo doľava môžete posúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.
3. Prejdite na hľadaný kontakt a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.

V závislosti od nastavenia *Zobrazenie Kontaktov* v časti *Voľba nastavení pre kontakty* na strane 104 sa budú vyžadované kontakty zobrazovať odlišne. Bude sa zobrazovať buď iba indikátor dostupnosti, alebo indikátor dostupnosti, osobné logo a stavová správa. Stlačte **Detaily**, ak si chcete prezrieť všetky dynamické informácie.



Tip: Ak si chcete rýchlo prezrieť niektoré meno spolu s predvoleným číslom, keď je flip zavretý, pri prechádzaní adresárom *Kontakty* na tomto mene stlačte a pridržte .

Ak si chcete zobraziť úplný text stavovej správy, pri prechádzaní zoznamom mien kontaktov stlačte **Detaily** a stlačte a pridržte  na požadovanom dynamickom kontakte.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*, ak chcete vymazať kontakty a všetky s nimi spojené údaje.

Ak má kontakt ID v zoznamoch *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*, zobrazí sa pred vymazaním kontaktu upozornenie *Informácie o účasti budú zrušené*.

- Ak chcete vymazávať mená a čísla po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno (a číslo), ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potom **Áno**.
- Ak chcete vymazať všetky kontakty naraz, stlačte *Zrušiť všetky* a potom prejdite k jednej z pamätí kontaktov, *Telefón* alebo *SIM karta*, a stlačte **Zruš**. Stlačte **Áno** a potvrdíte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch

V pohotovostnom režime posuňte ovládač nadol, prejdite na kontakt, ktorý chcete upraviť alebo vymazať, a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, ktorý chcete upraviť alebo zrušiť.

- Stlačte **Uprav** alebo **Zmeň**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku* v závislosti od nastavenia *Zobrazenie Kontakto*v v časti *Voľba nastavení pre kontakty* na strane 104.

Upozorňujeme, že nemôžete upraviť alebo vymazať ID užívateľa, ktoré sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

- Ak chcete vymazať číslo alebo textovú položku, vyberte *Zrušiť číslo* resp. *Zrušiť detail*.
- Ak chcete odstrániť obrázok, pripojený ku kontaktu, vyberte *Zrušiť snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára *Kontakty* nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Moja účasť

Moja účasť (služba siete) vám poskytuje rozšírené komunikačné služby, ktoré môžete využívať spoločne napríklad so svojou rodinou, priateľmi a kolegami, používajúcimi kompatibilné zariadenia. O svoje prezenčné informácie sa môžete deliť s osobami, ktoré majú prístup k službe a požiadajú o ne. Vyžiadané informácie sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty* užívateľa. Môžete rozhodovať o tom, o ktoré informácie a v akej forme sa chcete deliť s ostatným, a môžete si upravovať zoznam ľudí, ktorí si môžu prezerať váš prezenčný stav.

O dostupnosti prezenčnej služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Aby ste mohli ostatným poskytnúť svoje prezenčné informácie, musíte sa najskôr spojiť s prezenčnou službou. Ostatní užívatelia potrebujú prístup k prezenčnej službe a kompatibilný telefón, aby si vaše prezenčné informácie mohli prehliadnuť.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moja účasť*. Vyberte

- *Pripojiť k službe Moja účasť* (alebo *Odpojiť*), ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť.
- *Moja aktuálna účasť*, ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte
 - *Ukázať aktuálnu účasť* a vyberte *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť*, ak si chcete pozrieť svoj aktuálny súkromný alebo verejný stav dostupnosti.
 - *Moja dostupnosť*, ak chcete nastaviť svoj stav dostupnosti na *Dostupný* (označuje ho symbol ) , alebo na *Zaneprázdnený* (označuje ho symbol ) , alebo na *Nedostupný* (označuje ho symbol ) .

- *Správa o mojej účasti* a napíšte text, ktorý sa má zobraziť ostatným účastníkom, alebo stlačte **Vofby** a vyberte *Predošlé správy* a nastavte ako stavovú správu niektorú zo starších správ.
- *Moje logo účasti*, ak si chcete vybrať štandardné logo stavu dostupnosti alebo si vyberte vlastné logo zo zložky *Grafika* v galérii.
- *Ukázať*, ak chcete vybrať skupiny, ktorým chcete alebo nechcete sprístupniť svoj stav dostupnosti. Vyberte *Privát. a verejným*, *Privátnym* alebo *Nikomu*.
- *Účastníci* a vyberte
 - *Akt. účastníci*, ak chcete vidieť všetky osoby, ktoré si vyžiadali vaše prezenčné informácie.
 - *Zoznam privátn.*, ak si chcete pozrieť zoznam osôb, ktoré majú povolenie prezerať si vaše osobné prezenčné informácie.
 - *Zoznam blokov.*, ak si chcete prezrieť všetky osoby, ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám.
- *Nastavenia* a vyberte
 - *Ukázať akt. účasť v stave klúdu*, ak chcete, aby sa aktuálny stavový indikátor zobrazoval v pohotovostnom režime.
 - *Synchronizovať s profilmi*, ak chcete nastaviť, aby sa *Správa o mojej účasti* a *Moja dostupnosť* aktualizovali manuálne alebo automaticky v súlade s nastaveným profilom. Upozorňujeme, že s profilom nemôžete prepojiť upravené stavové logo. Pozrite si aj časť *Profily* na strane 118.
 - *Typ spojenia*, ak chcete vybrať, či sa má telefón po zapnutí automaticky pripojiť k službe.

- *Nastav. spojenia*, pozrite si časť *Nastavenia pre chat a prezenčnú službu* na strane 119.

Vyžiadané kontakty

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, ktorých prezenčný stav chcete sledovať (služba siete). Tieto informácie si môžete prezrieť, ak vám kontakt prezeranie povolí a ak sieť prezeraniu nebráni. Vyžiadané kontakty si môžete prezrieť buď pri prechádzaní zoznamom kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Voľba nastavení pre kontakty* na strane 104.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty, Moja účasť* a *Pripojiť k službe Moja účasť*. Vyžiadané kontakty si môžete prezeráť aj keď nie ste pripojení k prezenčnej službe; v takom prípade ale nebudete vidieť informácie o prezenčnom stave jednotlivých kontaktov.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným kontaktom

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojený k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak v svojom zozname nemáte žiadne kontakty, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložené ID, kontakt sa pridá do zoznamu vyžiadaných kontaktov. Ak má kontakt viac ID, vyberte jedno z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.



Tip: Ak si chcete vyžiadať kontakt z adresára *Kontakty*, posuňte v pohotovostnom režime ovládač nadol a prejdite na kontakt, ktorý si chcete vyžiadať. Stlačte **Detaily** a potom **Voľby**. Ak si chcete vyžiadať prezenčné informácie kontaktu, vyberte *Žiadať účasť* a vyberte *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať účasť* a *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných kontaktov

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) na strane 107.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*.

Zobrazí sa informácia o prezenčnom stave prvého kontaktu v zozname dynamických kontaktov a môže obsahovať text a niektoré z nasledujúcich ikon:



alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, zaneprázdnený alebo nedostupný.



oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte **Detaily**; zobrazia sa detaily vybraného kontaktu. Ak stlačíte **Voľby**, môžete vybrať
 - *Vyžiadať nové*, ak chcete do zoznamu vyžiadaných kontaktov pridať nový kontakt.
 - *Chat*, ak chcete začať chatovú diskusiu.
 - *Poslať správu*, ak chcete vybranému kontaktu poslať textovú správu.

- *Poslať e-mail. SMS*, ak chcete vybranému kontaktu poslať e-mail.
- *Poslať vizitku*, ak chcete odoslať vizitku s údajmi vybraného kontaktu.
- *Zrušiť vyžiadanie*, ak chcete odstrániť vybraný kontakt zo zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

- Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime ovládač dole a prejdite na kontakt, ktorého vyžiadanie chcete zrušiť. Stlačte **Detaily**, vyberte príslušné ID a stlačte **Vofby**. Vyžiadanie zrušíte stlačením *Zrušiť vyžiadanie* a stlačením **OK** zrušenie potvrdíte.
- Ak chcete zrušiť vyžiadanie cez menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných kontaktov* na strane 112.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky, uložené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Prejdite na *Pojednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.

Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazuje, keď kopírujete z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.

4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechat' pôvodné* alebo *Presunúť pôvod..*

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia.

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku zrušiť, stlačte **Ukonči** a potom **Áno**.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte v adresári *Kontakty* meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Poslať vizitku*. Vyberte *Cez infračervené*, *Ako text. správu* (služba siete), *Cez multimédiá* (služba siete), alebo *Cez Bluetooth*.

Rýchla voľba

Ak chcete priradiť niektoré číslo tlačidlu rýchlej voľby, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*, *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Stlačte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlu už je priradené číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Zmeniť*. Stlačte **Hľadaj** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Ak chcete pri volaní využiť tlačidlá rýchlej voľby, pozrite si časť *Rýchla voľba telefónneho čísla* na strane 47.

Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo alebo skupina slov, napríklad meno osoby.

Kým začnete využívať hlasovú voľbu, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Keď nahrávate hlasovú menovku alebo chcete volať vyslovením hlasovej menovky, držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

- Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu nahradíte inou kartou, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové. Hlasové menovky využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.
1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu**, a vyberte **Kontakty**. Stlačte **Hľadať**, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte **Detaily**.

2. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať hlas. voľbu*.
3. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.
4. Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text *Hlasová voľba uložená*, ozve sa pípnutie a za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa zobrazí symbol .

Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt, stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú funkciu.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez GPRS, musíte najskôr ukončiť túto aplikáciu a až potom môžete uskutočniť hovor pomocou hlasovej voľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset, aktivujte hlasovú voľbu stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

Informačné a servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na vašu SIM kartu uložiť informačné alebo servisné čísla.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Info čísla* alebo *Servisné čísla*. Prejdite v príslušnej kategórii na niektoré informačné alebo servisné čísla a stlačením  na číslo zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú v submenu *Moje čísla* uložené telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moje čísla*. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž**.

Skupiny osôb

Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* si môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich si môžete vybrať osobitný tón zvonenia a logo, ktoré sa zobrazí na displeji, keď dostanete hovor z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny. Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch, prichádzajúcich z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 120.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*, *Skupiny osôb* a potom požadovanú skupinu. Môžete si vybrať z nasledujúcich funkcií: *Názov skupiny*, *Zvonenie pre skupinu*, *Logo pre skupinu*, *Členovia skupiny*.

Ak vyberiete *Členovia skupiny*, stlačte **Pridaj**, ak chcete do skupiny zaradiť nové meno. Prejdite na požadované meno a stlačte **Pridaj**.

- Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Odstrániť kontakt*

■ Nastavenia (Menu 4)



Profily

Váš telefón má niekoľko profilov, ktoré vám umožňujú prispôbiť si nastavenia tónov telefónu a aktivovať vhodný profil podľa okolností a prostredia. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku*, *Môj štýl 1* a *Môj štýl 2*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Keď uplynie čas, nastavený pre profil, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Tieto nastavenia môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*; pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 120.

Ak chcete profil premenovať, vyberte *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.

- Ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav, vyberte *Moja účasť*. Toto menu je dostupné, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*, pozrite si časť *Moja účasť* na strane 109. Vyberte *Moja dostupnosť*, ak chcete zmeniť stav

svojej dostupnosti, a *Správa o mojej účasti*, ak chcete upraviť svoju stavovú správu.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť režim, stlačte vypínač , prejdite na režim, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

Nastavenia pre chat a prezenčnú službu

O nastaveniach potrebných pre chat sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. O prijatí nastavení pre chat a prezenčnú službu vo forme inteligentnej správy sa viac dozviete v časti *Služba OTA nastavení* na strane 44.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia chatu a mojej účasti a Aktívne nastavenia chatu a účasti*.
2. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete nastavenia uložiť. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia s chatom a prezenčnou službou.
3. Vyberte *Upraviť akt. nast. chatu a účasti*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Nastavenia spojenia nájdete v menu *Nastavenia spojenia*.

Nastavenia tónov

Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily* na strane 118. Upozorňujeme, že nastavenia, ktoré tu vyberiete, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Vyberte

- *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* a zvolte si, ako vás bude telefón upozorňovať na prichádzajúci hovor.
- *Tón zvonenia*, ak chcete vybrať tón zvonenia pre prichádzajúce hovory. Ak chcete nastaviť niektorý z tónov zvonenia, uložených v menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.
- *Hlasitosť zvonenia* a nastavte hlasitosť zvonenia pre prichádzajúce hovory a správy.



Tip: Ak načítate tón zvonenia alebo ho prijmete ako OTA správu, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.

- *Hlásenie vibrovaním*, ak chcete, aby telefón pri prichádzajúcom hovore alebo správe vibroval. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.
- *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy.
- *Tón hlásenia chatu*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie okamžitej správy.
- *Tóny tlačidiel*, ak chcete upraviť hlasitosť tónov tlačidiel.

- *Výstražné tóny*, ak chcete, aby telefón vydal výstražný tón napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
- *Hlásenie* umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte **Označ**.

Nastavenia displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia displeja*. Vyberte

- *Tapeta*, ak chcete, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok, nazývaný „tapeta“. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete aj prijímať, napríklad cez multimediálne správy, alebo ich preniesť zo svojho počítača pomocou aplikácie PC Suite a potom ich uložiť v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a PNG, ale nemusí podporovať všetky verzie týchto súborových formátov.
- Vyberte *Zvoliť tapetu* a otvorte niektorú zložku s obrázkami. Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Dať ako tapetu*.
- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*. Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.
- *Farbná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov.

- **Zobrazenie menu**, ak chcete vybrať, ako má telefón zobrazovať položky menu. Vyberte **Zoznam** alebo **Ikony**.

- **Logo operátora**, ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora. Ak nemáte uložené žiadne logá operátora, bude menu **Logo operátora** zatemnené.

Logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

- **Časový limit šetriča displeja** a nastavte časový limit, po uplynutí ktorého sa bude aktivovať šetrič displeja. Dĺžku tejto doby možno nastaviť v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Pre úsporu energie sa používa šetrič displeja vo forme digitálnych hodín.

Aktivuje sa, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Šetrič displeja pokrýva grafiku a texty na displeji v pohotovostnom režime.

- **Kontrast displeja**, ak chcete zmeniť úroveň jasu pre displej telefónu. Posunutím ovládača doľava znížite a posunutím doprava zvýšite úroveň jasu; stlačením **OK** nastavenie potvrdíte.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Nastavenia času a dátumu**. Vyberte

- **Hodiny** a **Zobrazíť hodiny** (alebo **Skryť hodiny**) ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime v pravom hornom rohu displeja zobrazovali (alebo nezobrazovali) hodiny. Vyberte **Nastaviť čas**, ak chcete na hodinách nastaviť

správny čas, a *Formát času*, ak si chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času.

Hodiny slúžia napríklad aj funkciám ako *Správy*, *Register*, *Budík*, časované *Profily*, *Kalendár*, *Poznámky* a šetrič displeja.

Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu, budete pravdepodobne musieť znova nastaviť presný čas.

- *Dátum* a vyberte *Ukázať dátum* (alebo *Skryť dátum*), ak chcete, aby sa na displeji v pohotovostnom režime zobrazoval (resp. nezobrazoval) dátum. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu.
- *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete) a ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate, vyberte *Zapnúť*. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári a poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

Osobné skratky

Tu si môžete vybrať funkciu pravého výberového tlačidla v pohotovostnom režime.

Máte k dispozícii aj zoznam funkcií telefónu, ktoré možno aktivovať vyslovením hlasového povelu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Osobné skratky*. Vyberte

- *Pravé výberové tlačidlo*, ak chcete zobraziť zoznam funkcií, ktoré môžete použiť pre pravé výberové tlačidlo. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju.
- *Hlasové povely*, a vyberte požadovanú zložku príkazov, prejdite na príkaz, ku ktorému chcete pridať hlasový povel, a stlačte **Pridaj**. Ak vybraný povel už má hlasovú menovku, je zobrazený indikátor . Ak chcete pridať a aktivovať hlasový povel, pozrite si časť *Hlasová voľba* na strane 115.

Počas hovoru a keď aplikácia, používajúca (E)GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemôžete aktivovať alebo pridávať hlasové povely.

Pripojiteľnosť

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infračervené alebo Bluetooth spojenie. Tu môžete definovať aj nastavenia pre pripojenie na sieť cez (E)GPRS. Upozorňujeme, že nemôžete mať súčasne aktivované Bluetooth a infračervené spojenie.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Telefón podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth, ktorá vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenia môžu podliehať rušeniu od prekážok, ako sú steny a iné elektronické zariadenia.

Tento telefón vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.1, ktorá podporuje nasledujúce Bluetooth profily: Profil sériového portu (Serial Port Profile), profil telefonického

pripojenia na sieť (Dial-up Networking Profile), profil prenosu objektov (Object Push Profile), profil prenosu súborov (File Transfer Profile, ako server) a profil headsetu (Headset Profile). Handsfree profil je podporovaný v špecifikácii 1.0 a SIM Access profil vo verzii 0.95.

Aby sa zabezpečila bezproblémová spolupráca medzi Bluetooth zariadeniami, používajte príslušenstvo pre tento model, schválené spoločnosťou Nokia. Informujte sa u výrobcov iných Bluetooth zariadení o ich kompatibilitu s týmto telefónom. V niektorých krajinách môžu platiť obmedzenia na používanie Bluetooth zariadení. Informujte sa u miestnych úradov.

SIM Access profil vám umožňuje spojenie s kompatibilnými zariadeniami, napríklad s autotelefónom Nokia RAN 610. Keď je aktívny SIM Access profil, telefón je odpojený od GSM siete a všetky funkcie telefónu sú preto deaktivované.



Upozornenie: Pri používaní Bluetooth sa vyčerpáva batéria a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby Bluetooth nebežal na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť* a *Bluetooth*.
2. Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, vyberte *Bluetooth* a *Zapnúť*. Aktívne Bluetooth spojenie signalizuje ikona (📶) v hornej časti displeja.
Ak funkcie Bluetooth nebudete nejaký čas potrebovať, môžete Bluetooth vypnúť a ušetriť tak energiu.
3. Vyberte *Hľadať audiodoplnky*, ak chcete vyhľadať kompatibilné zariadenia Bluetooth a vybrať zariadenie, ktoré chcete pripojiť s telefónom.

4. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenia priradili („spárovali“) a zariadenie sa spojilo s vaším telefónom a mohli ste ho začať používať. Prístupový kód je treba zadať iba keď sa k zariadeniu pripájate prvý raz.

Prístupový kód musí pozostávať iba z číslíc.

Upozorňujeme, že funkcia Bluetooth v telefóne neumožňuje spojenie so zariadeniami, ktoré podporujú iba metódu Unit Key.

Bluetooth spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť* a *Bluetooth*. Vyberte

- *Aktívne zariadenie*, ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne. Ak chcete ukončiť spojenie s vybraným zariadením, stlačte **Odpojiť**.
- *Párové zariadenia*, ak si chcete prezrieť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom. Prejdite na požadované zariadenie. Ak chcete zrušiť párovanie s týmto zariadením, stlačte **Zruš**.

Stlačte **Vofby**, ak chcete získať prístup k nasledujúcim funkciám v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte

- *Spojiť* umožňuje spojiť sa s vybraným zariadením.
- *Prideliť skrátené meno* umožňuje dať párovanému zariadeniu meno (viditeľné iba pre vás).
- *Automat. spojenie bez potvrdenia* a vyberte *Nie*, ak chcete, aby sa telefón pripájal k vybranému zariadeniu automaticky, a *Áno*, ak chcete, aby si telefón vždy najskôr vyžiadal váš súhlas.

Nastavenia Bluetooth

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, Bluetooth* a *Nastavenia Bluetooth*, ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam. Vyberte

- *Viditeľnosť môjho telefónu* a *Viditeľnosť všetkých*, ak chcete, aby bol telefón viditeľný pre všetky Bluetooth zariadenia, alebo *Skrýť*, ak chcete, aby telefón videli iba spárované zariadenia.
- *Meno môjho telefónu*, ak chcete zmeniť meno Bluetooth zariadenia pre svoj telefón, teda meno, ktoré sa zobrazuje ostatným Bluetooth zariadeniam.

Infračervené

Telefón má infraport, ktorý môžete použiť pre prepojenie telefónu s iným zariadením, vyhovujúcim štandardu IrDA. Môžete obojstranne prenášať dáta, napríklad vizitky a záznamy v kalendári, medzi vašim telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez IČ port

- Zabezpečte, aby IČ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než jeden meter.
- Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť* a *Infračervené*.

- Užívateľ odosielaajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblinká, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.
- Keď ikona  blinká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Upozorňujeme, že IČ spojenie sa deaktivuje automaticky.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP).

EGPRS (Rozšírené GPRS), známe tiež ako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre globálny rozvoj) je podobná služba ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria multimediálne správy, chat a textové správy, spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Aby ste mohli využívať technológiu (E)GPRS

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti objednania (E)GPRS služby.
- Uložte si nastavenia (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú (E)GPRS.

O cene služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo prepínané dáta).

(E)GPRS spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS a Spojenie GPRS*.

- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti. Keď je vytvorené GPRS spojenie, zobrazuje sa v ľavom hornom rohu displeja indikátor .

Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu (E)GPRS, vytvorí sa spojenie medzi telefónom a sieťou a bude možné prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, (E)GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v (E)GPRS sieti trvá ďalej.

Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané).

Pre GPRS a EGPRS spojenia sa používajú rovnaké indikátory.

- Ak vyberiete *Ak je to nutné*, (E)GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, až keď ich vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončia sa, keď túto aplikáciu ukončíte.

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasné (E)GPRS spojenia. V závislosti od siete si napríklad môžete prehliadať xHTML stránky, prijímať multimediálne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač.

Nastavenia (E)GPRS modemu

Telefón môžete cez infračervené spojenie, Bluetooth alebo dátový kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*. Vyberte *Aktívne miesto prístupu*, ak chcete aktivovať vybrané miesto prístupu. Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.

- Prejdite na *Iný názov miesta prístupu* a stlačte **Zvoľ**. Zadáajte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.
- Prejdite na *Miesto prístupu GPRS* a stlačte **Zvoľ**. Zadáajte meno prístupového miesta (APN), cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s (E)GPRS sieťou. Meno prístupového miesta (APN) dostanete od operátora svojej siete.

Nastavenia pre (E)GPRS pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť *Balík PC Suite* na strane 179. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.

Ďalšie nastavenia

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia* a *Nastavenia hovoru*.

Vyberte

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete), ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na váš telefón, napríklad na číslo odkazovej stránky. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobrazovať. Podrobnosti si zistíte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte napríklad *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete presmerovanie zrušiť, vyberte *Zrušiť*. Ak chcete zistiť, či je presmerovanie aktivované alebo nie, vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť pre danú voľbu presmerovania k dispozícii. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti [Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime](#) na strane 41.

- *Prijem každým tlačidlom* a vyberte *Zapnutý*, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla s výnimkou , výberových tlačidiel  a , keď je flip zavretý (resp.  a , keď je flip otvorený), a .
- *Automatické opakovanie* a vyberte *Zapnuté*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.

- *Rýchla voľba* a vyberte *Zapnutá*, a budete môcť volať na mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby ( –  pri zavretom flipe, resp. príslušné číselné tlačidlá na klávesnici) stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor* a vyberte *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* na strane 48.
- *Súhrnné info po hovore* a vyberte *Zapnuté*, a telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku hovoru.
- *Poslať moju identifikáciu* a vyberte *Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- *Linka pre odchádzajúce* (služba siete), ak chcete pre volanie nastaviť telefónnu linku 1 alebo 2; môžete napríklad používať linku 1 pre súkromné hovory a linku 2 pre pracovné. O dostupnosti služby sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať výber linky nastavením voľby *Zablokovať*.

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia* a *Nastavenia telefónu*.

Vyberte

- *Jazyk telefónu*, ak chcete nastaviť jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- *Stav pamäti*, ak si chcete zistiť množstvo voľnej, využitej a celkovej pamäti pre jednotlivé funkcie. Informáciu o pamäti môžete nájsť aj v menu niektorých funkcií, napríklad v menu *Aplikácie*.
- Vyberte *Auto ochrana tlačidiel*, ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, ak je telefón v pohotovostnom režime a nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Vyberte *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút. Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel (Keyguard)* na strane 43.
- *Ochrana tlačidiel*, ak chcete, aby sa pri odblokovaní tlačidiel telefónu vyžadoval bezpečnostný kód, pozrite si časť *Bezpečnostný kód (5 až 10 čísl)* na strane 25.
- Zadajte bezpečnostný kód. Ak chcete zapnúť ochranu tlačidiel, vyberte *Zapnutá*.
Zablokovanie tlačidiel ostane aktívne, aj keď otvoríte flip.
- Keď je flip zavretý, môžete ochranu tlačidiel aktivovať stlačením **Menu** a následne, do 1,5 sekundy, . Ak chcete deaktivovať ochranu tlačidiel, keď je flip otvorený, stlačte **Odblokuj** a **OK**, potom zadajte bezpečnostný

kód. Ak je flip zavretý, stlačte **Odblokuj** a, do 1,5 sekundy, ; potom zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, v hornej časti displeja je zobrazená ikona . Upozorňujeme, že aktivácia ochrany tlačidiel nechráni dáta vášho telefónu pred prístupom cez PC Suite.

Ak dostanete požiadavku na Bluetooth spojenie a máte aktivovanú ochranu tlačidiel, musíte ochranu tlačidiel deaktivovať, aby ste mohli spojenie povoliť.

- **Zobrazenie celulárnej info** a **Zapnutá**, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu sieťovú (MCN) technológiu (služba siete).
- **Osobné uvítanie** a napíšete správu, ktorá sa krátko zobrazí po zapnutí telefónu. Uvítaciu správu uložíte stlačením **Ulož**.
- **Voľba operátora** a **Automatická**, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v oblasti, kde sa nachádzate.
Ak vyberiete **Ručná**, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Ak sa zobrazí správa **Nie je prístup**, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.
- **Potvrdenie služby SIM**. Pozrite si časť **Služby SIM (Menu 10)** na strane 177.
- **Aktivácia pomocných textov**, ak chcete, aby telefón zobrazoval vysvetľujúce texty. Pozrite si aj časť **Použitie systému menu** na strane 58.
- **Tón pri zapnutí**, ak chcete, aby sa pri zapnutí telefónu ozval tón.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený k niektorým mobilným doplnkom, napríklad k nabíjačkám alebo handsfree jednotkám.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia* a *Nastavenia doplnkov*. Potom vyberte zo zoznamu príslušný doplnok, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. Vyberte

- *Predvolený profil*, ak chcete automaticky aktivovať požadovaný profil pri zapojení vybraného doplnku. Keď je doplnok pripojený, môžete si vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- *Svetlo*, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla. Voľby submenu *Svetlo* sú prístupné iba ak je vybraná voľba *Handsfree*.
- Keď je telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave, vyberte *Detektor zapalovania* a *Zapnúť*, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora.
- Pre *Textový telefón* vyberte *Použiť textový telefón* a vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

Ochranné nastavenia



Upozornenie: Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavretá skupina užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ďalšie nastavenia* a *Ochranné nastavenia*.
Vyberte

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.
- *Pevný zoznam*, ak chcete umožniť volanie a posielanie správ z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.

Keď je aktivovaný pevný zoznam, nie je možné používať GPRS spojenia s výnimkou posielania textových správ cez GPRS spojenie. V tomto prípade musí byť do pevného zoznamu zaradené telefónne číslo adresáta a číslo centra správ.

- *Uzavretá skupina užívateľov*. Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

- **Úroveň ochrany.** Vyberte *Telefón*, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.
Vyberte *Pamäť*, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a chcete zmeniť používanú pamäť, pozrite si časť *Voľba nastavení pre kontakty* na strane 104, alebo pri kopírovaní z jednej pamäti do druhej, pozrite si časť *Kopírovanie kontaktov* na strane 113.
- **Prístupové kódy,** ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslíc 0 až 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť nastavenie funkcií menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Obnoviť pôvodné nastavenia*. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Dáta, ktoré ste do telefónu zapísali alebo nahrali, napríklad mená a telefónne čísla v adresári *Kontakty*, sa pri tejto operácii nevymažú.

■ Galéria (Menu 5)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

V menu **Galéria** môžete spravovať obrázky, fotografie, nahrávky, tóny a videoklipy, napríklad tie, ktoré ste prijali v multimediálnych správach; pozrite si časť **Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí** na strane 75.

Váš telefón podporuje systém užívачích práv, ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použití a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sa definujú v pravidlách používania obsahu, ktoré v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto práva spravidla možno aktualizovať. Kým obsah prevezmete, vždy si skontrolujte dodacie podmienky a užívачie práva, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky **Snímky**, **Video klipy**, **Grafika**, **Tóny** a **Nahrávky** sú pôvodné zložky v telefóne.
2. Prejdite na požadovanú zložku a stlačením **Otvor** zobrazíte zoznam súborov v zložke, alebo stlačte **Volby** a budete mať prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:
 - **Zrušiť zložku**, **Presunúť**, **Premenovať**, **Detaily**, **Typ zobrazenia**, **Triediť**, **Pridať zložku**, **Zozn. akt. kľúčov** a **Načítania**.
Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno rušiť, premenovávať ani presúvať.
 - **Typ zobrazenia** umožňuje vybrať spôsob zobrazenia zložiek.
 - **Zozn. akt. kľúčov** zobrazí zoznam dostupných užívачských práv.

- *Načítania* umožňuje načítať si ďalšie obrázky a tóny. Vyberte *Načítania grafiky*, resp. *Načítania tónov*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 171.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 166. Znova sa pokúste pripojiť k stránke.

O dostupnosti jednotlivých služieb a o cenách a tarifách sa informujte u operátora svojej siete a/alebo u poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

3. Ak ste v 2. kroku otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrieť, a stlačte **Otvor**.

Alebo: Stlačte **Vofby** a použite jednu z nasledujúcich funkcií, ktoré môže telefón ponúknuť pre vybraný súbor:

- *Zrušiť*, *Poslať*, *Presunúť*, *Premenovať*, *Dať ako tapetu*, *Dať ako tón zvon.*, *Upraviť snímku*, *Detaily*, *Typ zobrazenia*, *Triediť*, *Zrušiť všetky*, *Otvoriť po poradi*, *Hrať*, *Stlmiť audio* (*Ozvučiť audio*), *Nastaviť kontrast*.
- *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, Bluetooth alebo infračervené spojenie.
- *Zrušiť všetky* vymaže všetky súbory vo vybranej zložke.

- *Upraviť snímku* umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart.
- *Otvoriť po poradí* postupne zobrazí súbory v zložke.
- *Hrať* umožňuje prehrať si zvukový súbor alebo zobrazíť obrázok, ktorý sa nachádza v správe.
- *Stlmiť audio (Ozvučiť audio)* umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní videosúboru.
- *Nastaviť kontrast* umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.
- *Aktivovať obsah* umožňuje aktualizovať užívacie práva k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

■ Kamera (Menu 6)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony, upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

S kamerou, zabudovanou v telefóne, môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu a displej telefónu

funguje ako hľadáčik. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte H.263 (SubQCIF). Kameru nemožno použiť, keď je otvorený flip.

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov z menu **Galéria**. Upozorňujeme, že kamera využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

Fotografovanie

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Kamera** a zvolte si režim fotografie – **Štandardná fotka**, **Portrét**, alebo, ak je osvetlenie pre fotografovanie slabé, vyberte **Nočný režim**. Ak chcete fotografiu pridať k menu/telefónnemu číslu, uloženému v adresári **Kontakty**, vyberte **Portrét**.



Tip: V pohotovostnom režime môžete rýchlo otvoriť hľadáčik so zobrazením scény pre štandardnú fotografiu posunutím ovládača nahor.

2. Na displeji sa zobrazí fotografovaná scéna a displej slúži ako hľadáčik.
3. Ak chcete scénu odfotografovať, stlačte **Zachyť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Snímky** v menu **Galéria**. Uložená fotografia sa zobrazí na displeji.

Vyberte **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo stlačte **Voľby** a vyberte si napríklad voľbu pre premenovanie fotografie, zobrazenie jej detailu, nastavenie fotografie ako tapety, odoslanie fotografie v multimediálnej správe, pripojenie fotografie k menu alebo telefónnemu číslu v adresári **Kontakty**, alebo vstup do galérie.

Ak chcete otvoriť voľby hľadáča, stlačte **Voľby** a vyberte napríklad voľbu pre nastavenie režimu kamery, aktiváciu samospúšte, alebo vstup do galérie.



Tip: Samospúšť fotoaparátu sa aktivuje vždy iba pre jeden záber. V pohotovostnom režime otvoríte hľadáčik stlačením **Voľby**; potom vyberte **Samospúšť**. Stlačte **Štart** a po uplynutí čakacej doby kamera urobí fotografiu a uloží ju do menu **Galéria**. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie.

Záznam videoklipu

Stlačte **Menu**, vyberte **Kamera**, **Video** a stlačte **Nahraj**. V hornej časti displeja sa rozsvieti červený indikátor  a zobrazí sa zostávajúci záznamový čas.

- Nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**; videoklip sa uloží do zložky **Video klipy** v menu **Galéria**.
- Nahrávanie môžete prerušiť stlačením **Preruš**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte **Pokračuj**.

Stlačte **Voľby** a budete si môcť vybrať napríklad voľbu pre nastavenie režimu kamery, vypnutie alebo zapnutie mikrofónu, alebo vstup do galérie.

Nastavenia kamery

Stlačte **Menu** a vyberte **Kamera** a **Nastavenia**. Vyberte

- **Kvalita snímky**, ak chcete definovať mieru kompresie súboru s fotografiou pri ukladaní. Vyberte **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**. **Vysoká** kvalita znamená najvyššiu kvalitu obrazu, ale vyššie nároky na pamäť.

- *Dĺžka video klipu*, ak chcete nastaviť dĺžku videoklipov, nahrávaných kamerou. Ak vyberiete *Predvolená*, budete môcť súbory odosielať v multimediálnych správach (služba siete). Ak vyberiete *Maximálna*, budete môcť nahráť videoklip, ktorý je dlhší než jedna minúta.
- *Zvuky kamery*, ak chcete nastaviť zvuk fotoaparátu a tón samospúšte na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.
- *Predvolený názov*, ak chcete definovať názov, ktorý sa použije pri ukladaní fotografií. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa štandardný názov, a ak vyberiete *Môj názov*, môžete zadať alebo upraviť nový názov.

■ Organizér (Menu 7)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Organizér*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Pracuje aj v čase, keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

- Vyberte *Čas budenia*, zadajte čas budenia a stlačte **OK**.
Aby sa nastavil nový čas budenia, stlačte *Zapnutý*.

- Vyberte **Tón budenia**, a budete si môcť nastaviť štandardný tón budíka alebo si vybrať vlastný tón budíka zo zoznamu tónov zvonenia alebo z galérie.

Keď nastane čas zvonenia budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či sa má aktivovať pre hovory, **Zapnúť telefón?** Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.



Upozornenie: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, plánované hovory, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**.



Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť **Kalendár** so zobrazením aktuálneho mesiaca, posuňte v pohotovostnom režime ovládač doprava.

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom.

- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Ukáž**. Pomocou ovládača môžete prechádzať textom záznamu.
- Ak si chcete zobrazíť zoznam volieb, stlačte **Volby** a môžete si vybrať voľbu pre vytvorenie záznamu, odoslanie záznamu cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, alebo odoslanie záznamu ako záznamu, v multimediálnej alebo textovej správe, priamo do kalendára kompatibilného telefónu.
- Máte k dispozícii voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie (do stanoveného času skončenia) záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.
- **Nastavenia** umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba **Auto zrušenie** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy, napríklad pripomienky narodenín, sa ale nevymažú.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti **Písanie textu** na strane 51 sa dozviete, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**, alebo v pohotovostnom režime posuňte ovládač doprava, aby ste otvorili zobrazenie mesiaca. Prejdite na požadovaný dátum a stlačte **Ukáž**. Stlačte **Pridaj**, ak pre vybraný deň nemáte uložený žiadny záznam, alebo stlačte **Volby** a vyberte **Poznamenať si**; potom vyberte:

-  **Schôdzka** - Napíšte predmet a stlačte **Ulož** (alebo stlačte **Volby** a vyhľadajte meno v adresári **Kontakty**). Zadať miesto stretnutia a stlačte **Ulož**. Zadať čas začiatku stretnutia a stlačte **OK**; potom zadajte čas konca a znova

stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.

-  **Zavolať** – Zadajte telefónne číslo a stlačte **Ulož**. Napište meno a stlačte **Ulož**. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete meno a telefónne číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*.) Zadajte čas plánovaného hovoru a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Narodeniny** – Napište meno osoby (alebo stlačte **Vofby** a vyhľadajte ho v adresári *Kontakty*) a stlačte **Ulož**. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Memo** – Zadajte predmet a stlačte **Ulož**. Zadajte dátum skončenia platnosti záznamu a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Pripomienka** – Zadajte predmet pripomienky a stlačte **Ulož**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Alarm zapnutý* a zadajte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji zobrazený indikátor upozornenia na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením . Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu,

stlačte **Ukáž**. Stlačte **Spánok**, ak chcete, aby sa telefón vrátil do pohotovostného režimu. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

Zoznam úloh

V zozname úloh si môžete ukladať záznamy o úlohách, ktoré máte splniť, a zaznamenané úlohy rozličnými spôsobmi spravovať.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Zoznam úloh*.

- Ak chcete zaznamenať novú úlohu, keď je zoznam úloh prázdny, stlačte **Pridaj** alebo, ak už máte nejaké úlohy uložené, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať*. Stlačte **Ulož** a vyberte pre úlohu prioritu, *Vysoká*, *Stredná*, alebo *Nízka*. Telefón pre úlohu automaticky nastaví termín splnenia bez zvukového upozornenia. Ak chcete zmeniť termín splnenia úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Slovník: pozrite si časť **Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu** na strane 53.

- V zozname úloh môžete stlačiť **Voľby** a vybrať niektorú voľbu, napríklad pre usporiadanie úloh podľa priority alebo termínu, odoslanie úlohy na iný telefón, uloženie úlohy ako záznamu do kalendára, alebo vstup do kalendára.
- Ak si chcete prezrieť niektorú úlohu, prejdite na ňu v zozname a stlačte **Ukáž**. Ak chcete zobrazenú úlohu upraviť, stlačte **Uprav**.

Poznámky

Aplikáciu **Poznámky** môžete použiť na písanie krátkych textov, ktoré potom môžete odoslať cez infračervené alebo Bluetooth spojenie alebo ako textovú (SMS) alebo MMS správu na iný kompatibilný telefón. Aplikácia Poznámky využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 28.

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Organizér** a **Poznámky**, alebo napíšte akékoľvek písmeno, keď je otvorená veľká klávesnica.
2. Ak chcete zapísať novú poznámku, stlačte **Píš novú**, ak je zoznam poznámok prázdny, alebo stlačte **Volby** a vyberte **Poznamenat'si**.

Ak si chcete prezrieť niektorú poznámku, prejdite na ňu v zozname a stlačte **Ukáž**. Ak chcete zobrazenú poznámku upraviť, stlačte **Uprav**.

3. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ak stlačíte **Volby**, môžete vybrať **Vložiť čas a dátum**, aby sa do poznámky vložil aktuálny čas a dátum. Ak pre vloženie času a dátumu nie je v texte dosť miesta, telefón vám navrhne vymazať z textu príslušný počet znakov.

Ak je poznámka príliš dlhá pre odoslanie formou textovej správy, telefón váš požiadava, aby ste z nej vymazali potrebný počet znakov.

Peňaženka

Peňaženku môžete použiť na platenie za svoje internetové nákupy. Môžete si sem uložiť dôverné údaje, napríklad údaje z kreditných kariet a adresy, a potom tieto údaje použiť pri prehliadaní Internetových stránok. Môžete si ukladať aj prístupové kódy k mobilným službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo.

Dáta v peňaženke sú chránené kódom peňaženky, ktorý môžete definovať pri prvom otvorení peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrďte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime *#7370925538# (písmenami *#res wallet#). Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť [Prístupové kódy](#) na strane 25.

Vstup do peňaženky

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Peňaženka*. Zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**. Vyberte

- *Profily peňažen.*, ak chcete vytvoriť kombinácie kariet, napríklad pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba počas prehliadania žiada vyplnenie veľkého počtu dátových položiek. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet, pozrite si časť [Vytvorenie profilu peňaženky](#) na strane 151.
- *Karty*, ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách. Môžete si ukladať informácie z platobných kariet, vernostných kariet a prístupových kariet, napríklad kombinácie užívateľských mien a hesiel pre rozličné služby, a tiež adresy a užívateľské údaje. Pozrite si časť [Ukladanie údajov z kariet](#) na strane 150.
- *Lístky*, ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické vstupenky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete prezrieť niektorú vstupenku, prejdite na ňu a stlačte **Ukáž**.

- *Doklady*, ak si chcete ukladať potvrdenky z mobilných nákupov.
- *Osobné poznámky*, ak si chcete utvoriť akékoľvek osobné údaje, ktoré chcete ochrániť uložením do peňaženky. Pozrite si časť *Osobné poznámky* na strane 151.
- *Nastavenia*, pozrite si časť *Nastavenia peňaženky* na strane 152.

Ukladanie údajov z kariet

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér, Peňaženka* a *Karty*.
2. Prejdite na typ karty, na ktorú si chcete uložiť svoje údaje, a stlačte **Zvoľ**.
 - *Platobná karta* pre kreditné a debetné karty.
 - *Zákaznícka karta* pre členské karty.
 - *Karta prístupu* pre osobné užívateľské mená a heslá k on-line službám.
 - *Infokarta užívateľa* pre upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
 - *Karty adres* pre základné kontaktné informácie pre súkromné/pracovné kontakty.
3. Ak sa v zložke nenachádzajú žiadne karty, vytvorte novú kartu stlačením **Daj nový**.
Ak si chcete prezrieť údaje, uložené na karte, prejdite na túto kartu a stlačte **Ukáž**.
4. Zadaťte meno karty alebo prijmite ponúknuté meno, a vyplňte políčka pre údaje.

Údaje z kariet môžete dostať od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby aj ako inteligentnú (OTA) správu. Budete upozornení na kategóriu, do ktorej karta

patri. Prijatú kartu si môžete uložiť alebo ju zrušiť. Uloženú kartu si môžete prezrieť, ale nemôžete ju upraviť. O možnostiach obdržania údajov kariet cez inteligentné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky, napríklad čísla účtov, heslá, kódy alebo záznamy.

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Osobné poznámky*. Ak chcete vytvoriť novú osobnú poznámku, stlačte **Daj novú**.

Ak si chcete prezrieť niektorú poznámku, prejdite na ňu v zozname a stlačte **Ukáž**. Ak chcete zobrazenú poznámku upraviť, stlačte **Uprav**.

Pri prezeraní poznámok si môžete vybrať z nasledujúcich volieb: *Poslať ako text*, *Kopírovať do kal.*, *Použiť detail* alebo *Zrušiť*.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete počas prehliadania Internetu použiť na vyberanie údajov z viacerých kariet.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Profily peňažen.*
2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky, stlačte **Daj novú**.
3. Vyplňte nasledujúce polia a stlačte **OK**. Niektoré polia obsahujú údaje, ktoré sú vybrané z peňaženky. Tieto údaje musíte mať uložené pred tým, než vytvoríte profil peňaženky.
 - *Ďalej zvolte platobnú kartu* – vyberte kartu zo zoznamu platobných kariet.

- *Ďalej zvol'te **zákaznícku kartu*** – vyberte kartu zo zoznamu vernostných kariet.
- *Ďalej zvol'te **kartu prístupu*** – vyberte kartu zo zoznamu prístupových kariet.
- *Ďalej zvol'te **infokartu užívateľa*** – vyberte kartu zo zoznamu kariet užívateľských dát.
- *Ďalej zvol'te **fakturačnú adresu*** – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te **adresu príjemcu*** – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te **adresu pre doručenie dokladu*** – vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te **spôsob doručenia dokladu*** – vyberte spôsob doručenia potvrdenky, *Na telefónne číslo* alebo *Na e-mail. adresu*.
- *Názov profilu peňaženky:* – uveďte názov profilu.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Nastavenia*. Vyberte

- *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky.
- *RFID*, ak chcete nastaviť RFID kód.

Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky

- Ak chcete nakupovať, vyberte si stránky služby, ktorá podporuje peňaženku. Pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 166.

Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočníte nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočníte nákup.

- Pri platbe za zakúpené položky sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku alebo nie. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.
- Zo zoznamu *Platobná karta* vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.
- Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
- Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.
- Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte *Zavrieť peňaženku*. Ak peňaženku nepoužijete počas 5 minút, zavrie sa automaticky.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Pamäť prehliadača](#) na strane 173.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov a poznámky na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Údaje v zozname kontaktov a kalendári telefónu a poznámky môžete synchronizovať aj s údajmi na kompatibilnom počítači; v takom prípade sa synchronizácia spúšťa z počítača. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Upozorňujeme, že ak počas synchronizácie prijmete hovor, proces synchronizácie sa ukončí a budete ho musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

- Objednať synchronizačnú službu. O dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služby.
- Prevziať nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskytovateľa služby, pozrite si časť [Nastavenia synchronizácie](#) na strane 155.
- Definovať nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 165.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete na synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 165.

2. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér, Synchronizovať, Nastavenia* a *Aktívne synch. nast. Internetu*. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**. Označte dáta, ktoré sa budú synchronizovať. Pozrite si popis nastavenia *Dáta, ktoré budú synchronizované* v časti **Nastavenia synchronizácie** na strane 155.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér, Synchronizovať* a *Synchronizovať*.
Označené dáta aktívneho súboru budú po potvrdení synchronizované.
Upozorňujeme, že ak synchronizujete prvý raz alebo ak došlo k prerušeniu synchronizácie, a ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Nastavenia synchronizácie môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti **Služba OTA nastavení** na strane 44.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér, Synchronizovať* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Aktívne synch. nast. Internetu*. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia synchronizácie. Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.
3. Vyberte *Upraviť akt.synch. nast. Internetu*. Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky potrebné hodnoty.

- *Názov nastavení.* Zadáajte názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Dáta, ktoré budú synchronizované.* Označte dáta, ktoré chcete synchronizovať, *Kontakty*, *Kalendár*, a/alebo *Poznámky*, a stlačte **Hotovo**.
- *Adresy databáz.* Vyberte *Databáza kontaktov*, *Databáza kalendára* a/alebo *Databáza poznámok*.
- *Meno užívateľa.* Zadáajte meno užívateľa a stlačte **OK**.
- *Heslo.* Zadáajte heslo a stlačte **OK**. Pre overenie zadajte heslo ešte raz a stlačte **OK**.
- *Synchronizačný server.* Zadáajte meno servera a stlačte **OK**.
- *Nastavenia spojenia* slúžia pre definovanie nastavení spojenia, potrebného pre synchronizáciu. Pozrite si časť *Ručné zadanie nastavení služby* na strane 166.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Vyberte *Synchronizačné nastavenia PC*, aby ste mohli definovať nastavenia pre synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte a zadajte *Meno užívateľa* a *Heslo*.

Synchronizácia s kompatibilným počítačom

Pre synchronizáciu kontaktov, kalendára a poznámok s počítačom použite buď IČ alebo Bluetooth prepojenie alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača cez PC suite.

■ Aplikácie (Menu 8)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Hry

Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Vyberte *Hry* a zvolíte

- *Vybrať hru*, prejdite na hru alebo súbor hier (názov závisí od konkrétnej hry) a stlačením **Otvor** hru spustíte. O funkciách, ku ktorým získate prístup stlačením **Voľby** v zozname hier, sa viac dozviete v časti [Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií](#) na strane 158.
- *Načítania hier*, ak chcete do telefónu načítať hru. Pozrite si časť [Načítanie hier a aplikácií](#) na strane 159.
- *Pamäť*, ak si chcete pozrieť, koľko pamäti je k dispozícii pre inštaláciu hier a aplikácií.
- *Nast. aplikácie*, ak chcete pre hru nastaviť zvukové efekty, svetlá a vibrátor.

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Zbierka

Menu Zbierka využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 28.

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Vyberte *Zbierka* a zvolíte

- *Zvoliť aplikáciu* a prejdite na aplikáciu alebo súbor aplikácií (názov závisí od aplikácie) a stlačením **Otvor** aplikáciu spustíte. O funkciách, ku ktorým získate prístup stlačením **Voľby** v zozname aplikácií, sa viac dozviete v časti [Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií](#) na strane 158.
- *Načítania aplikácií*, ak chcete do telefónu načítať aplikáciu. Pozrite si časť [Načítanie hier a aplikácií](#) na strane 159.
- *Pamäť*, ak si chcete pozrieť, koľko pamäti je k dispozícii pre inštaláciu hier a aplikácií.

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- *Zrušiť* umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
Poznamenávame, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ich môcť na telefón znova načítať zo stránok www.nokia.com.
- *Detaily*, ak vás zaujímajú ďalšie informácie o aplikácii.

- **Aktualizov. verziu**, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Toto je služba siete a menu sa zobrazuje iba ak ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Prístup na Web** umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať**, a telefón o prístup k sieti vždy požiada, **Povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, **Nepovolený**, ak nechcete, aby aplikácia pristupovala k sieti.
- **Spojiť cez**, ak chcete aktivovať nastavenia spojenia so sieťou, ktoré sa majú použiť pre aplikáciu. Môžete vybrať **Predvolené** alebo **Internet**.

Načítanie hier a aplikácií

Váš telefón podporuje J2ME™ Java hry a aplikácie. Pred načítaním aplikácie alebo hry skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom. Maximálna veľkosť načítaného súboru je 64 kB. Nové Java aplikácie si môžete načítať (služba siete) rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu**, vyberte **Aplikácie**, **Zbierka** a **Načítania aplikácií**, alebo stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie**, **Hry** a **Načítania hier**.

Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 171.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do

menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 166. Znova sa pokúste pripojiť k stránke.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora svojej siete alebo u svojho poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a *Načítať odkazy*, ak chcete načítať niektorú aplikáciu alebo hru, pozrite si časť *Prehliadanie stránok služby* na strane 167.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Upozornenie: Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa z takýchto stránok rozhodnete načítať Java aplikácie, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

Upozorňujeme, že načítaná hra alebo aplikácia sa môže uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Zbierka*.

Extra

Hlasový záznamník

Nahrávač hlasu môžete použiť ako diktafón, napríklad na nahranie mena a telefónneho čísla, ktoré si chcete neskôr poznačiť.



Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie hovorov. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

Nahrávanie

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie*, *Extra* a *Nahrávač hlasu*.

2. Nahrávanie spustíte vybraním **Nahrať**. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, stlačte **Voľby** a vyberte **Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie.
Telefón držte počas nahrávania v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte stlačením **Stop**. Záznam sa uloží do zložky **Nahrávky** v menu **Galéria**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Prehrať posl. nahr.**. Ak chcete nahrávku odoslať v multimediálnej správe alebo cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, vyberte **Poslať posl. nahr.**.

Zoznam nahrávok

Stlačte **Menu**, vyberte **Aplikácie**, **Extra**, **Nahrávač hlasu** a **Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Prejdite na **Nahrávky**, stlačte **Otvor**, a budete si môcť vybrať niektoré z volieb pre súbory v menu **Galéria**. Pozrite si časť **Galéria (Menu 5)** na strane 137.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Aplikácie**, **Extra** a **Kalkulačka**.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu, stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku, alebo použite príslušný symbol, ak máte otvorený flip telefónu.

3. Stlačte **Volby** a vyberte *Sčítanie, Odčítanie, Násobenie, Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.

Keď je otvorený flip, môžete tiež použiť príslušné matematické symboly, ak sa nachádzajú na klávesnici.



Tip: Ak používate kalkulačku a flip máte zavretý, môžete tiež stlačiť  : jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadajte druhé číslo.
5. Ak chcete získať celkový výsledok, stlačte **Rovná sa**. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie, Extra a Kalkulačka*.
2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz (stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým ne zadáte iný výmenný kurz.
3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie, Extra a Časovač odpočítavania*. Zadajte čas a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať krátky text, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času; potom stlačením **OK** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a zobrazí poznámka (ak ste ju zadali) alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách automaticky zastaví. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text z displeja, stlačte **Ukonči**. Stlačte *Reštart*., ak chcete spustiť odpočítavanie od začiatku.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas a odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete odsunúť meranie času stopkami na pozadie, stlačte .



Upozornenie: Používanie stopiek vyčerpáva batériu a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Nenechávajte stopky zbytočne bežať na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Odčítanie medzičasov a okruhovných časov

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie, Extra a Stopky*. Vyberte *Časový rozdiel* alebo *Čas okruhu* a stlačte **Štart**. Ak ste stopky nechali bežať na pozadí, môžete stlačiť *Pokračovať*.

2. Stlačte **Rozdiel**, ak chcete zaznamenať medzičas, **Okruh**, ak chcete zaznamenať čas na okruh, a **Stop**, ak chcete ukončiť meranie času. Môžete prechádzať zoznamom medzičasov a okruhových časov, ktorý sa zobrazuje pod celkovým časom.
3. Stlačením **Ulož** môžete okruhovú čas alebo medzičasy uložiť ako časový súbor. Ak chcete čas vynulovať alebo pokračovať v meraní, stlačte **Voľby** a vyberte *Vynulovať*, resp. *Štart*.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie, Extra* a *Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulé*, ak si chcete pozrieť posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy* a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov. Vyberte si čas, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, vyberte *Zrušiť časy*. Vyberte *Zrušiť všetky*, alebo *Pojednom*, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať a stlačte **Zruš**.

■ Služby (Menu 9)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky, určené špeciálne pre mobilné telefóny, a ponúkajú na nich služby ako napríklad spravodajstvo, správy o počasi, bankové služby, cestovné informácie, zábavu a hry. Pomocou multimódového

prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language), alebo ich kombináciu.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pretože kapacita displeja a pamäti telefónu sú omnoho menšie ako u počítača, zobrazuje sa internetový obsah na displeji telefónu odlišným spôsobom. Upozorňujeme, že niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobrazíť.

Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služby, potrebné pre prístup k službe, ktorú chcete používať. Pozrite si stranu [165](#).
2. Vytvorte spojenie s vybranou službou. Pozrite si stranu [166](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [167](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [169](#).

Nastavenie telefónu pre službu

Nastavenia služieb môžete dostať ako inteligentnú (OTA) správu od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácii balíka PC Suite.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktoré chcete používať.

O prijímaní nastavení služby vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti [Služba OTA nastavení](#) na strane 44.

Ručné zadanie nastavení služby

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.
3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, ktoré sú potrebné pre vytvorenie spojenia so službou.
4. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.
Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Upozorňujeme, že všetky nastavenia, týkajúce sa nosiča, sa nachádzajú v menu *Nastavenia nosiča*.

Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že máte aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Potom sa pripojte k službe. Pripojiť sa môžete troma spôsobmi:

- Otvorte vstupnú stránku služby, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte . Ak je flip otvorený, stlačte a pridržierte príslušné číselné tlačidlo.

- Vyberte záložku služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Záložky* a vyberte niektorú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

- Zadajte adresu služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a potom *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a stlačte **OK**.

Poznamenávame, že pred adresou nie je potrebné uvádzať prefix „http://“, pretože sa doplní automaticky.

Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa inštrukciami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené (E)GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi obnoviť (E)GPRS spojenie.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pohybom ovládača hore a dole sa môžete pohybovať po stránke.
- Zvýraznenú položku vyberiete krátkym stlačením ovládača alebo stlačením .
- Pomocou tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a číslice a pomocou tlačidla  špeciálne znaky. Keď je flip telefónu otvorený, môžete písmená a čísla zadávať obvyklým spôsobom.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a zobrazia sa niektoré z nasledujúcich voľieb. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- *Dom. stránka*, ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku.
- *Skratky*, ak chcete otvoriť nový zoznam voľieb, napríklad špecifických voľieb pre prehliadanú stránku.
- *Pridať záložku*, ak si chcete uložiť adresu stránky ako záložku.
- *Záložky*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 171.
- *Načítať odkazy*, ak si chcete zobrazíť zoznam záložiek pre načítanie.

- **Uložiť do zložky**, ak chcete aktuálnu stránku uložiť do vybranej zložky ako záložku pre načítanie.
- **Ďalšie voľby** zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad volieb pre peňaženku a niektoré bezpečnostné voľby.
- **Znovu načítať**, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- **Zastaviť**. Pozrite si časť **Odpojenie od služby** na strane 169.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti **Pamäť prehliadača** na strane 173.

Priame volanie

Multimódový prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte **Zastaviť**. Na otázku **Zastaviť prehliadanie?** odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež dvakrát stlačiť . Telefón ukončí spojenie so službou.

Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač

Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastav. vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*. Vyberte

- *Zalomenie textu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku, alebo vyberte *Vypnuté*, ak chcete, aby sa dlhé riadky skrátili.
- *Veľkosť fontu* a vyberte *Malé*, *Normálny* alebo *Veľký*.
- *Ukázať snímky* a vyberte *Nie*, ak nechcete, aby sa zobrazovali obrázky z načítaných stránok. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.
- *Hlásenia* a vyberte *Hlásenie nechráneného spojenia* a *Áno*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené. Vyberte *Hlásenie nechránených položiek* a *Áno*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nebezpečnú položku. Upozorňujeme, že tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Viac informácií nájdete v časti *Bezpečnosť prehliadača* na strane 173.
- *Kódovanie znakov*, ak chcete vybrať znakovú sadu, ktorú bude telefón používať pre zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú informáciu o kódovej stránke, alebo ak chcete nastaviť, aby telefón pri odosielaní Web adresy na kompatibilný telefón vždy použil kódovanie UTF-8.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 173.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby, Ochrana a Cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Cookies*.
2. Vyberte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby a Záložky*.
2. Prejdite na požadovanú záložku a stlačte **Zvoľ**, alebo krátko stlačte ovládač, aby sa vytvorilo spojenie so stránkou, na ktorú odkazuje záložka, alebo stlačte **Voľby** a zobrazia sa nasledujúce funkcie: *Ukázať, Upraviť, Zrušiť, Poslať, Nová záložka* alebo *Uložiť do zložky*.



Upozornenie: Vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky v inteligentnej (OTA) správe stlačte **Ulož**, ak ju chcete pridať do zoznamu záložiek, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať* alebo *Zrušiť*.

Načítanie

1. Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Načítať odkazy*.
2. Vyberte *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier* alebo *Načítania aplikácií*, ak si chcete načítať ďalšie tóny, obrázky, hry, resp. aplikácie.



Upozornenie: Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa z takýchto stránok rozhodnete načítať Java aplikácie, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy služieb („pushed“ správy) od vášho poskytovateľa služieb. Ak chcete definovať alebo upraviť nastavenia servisnej schránky, stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia servis. schránky p.s.*. Vyberte

- *Servisné správy* a *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb.
- *Automatické spojenie* a *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón automaticky preberal obsah, inzerovaný v správe služby:

Ak si chcete prezrieť prijatú správu služby:

- Prijatú správu služby zobrazíte stlačením **Ukáž**. Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Servisná schránka*. Keď si neskôr chcete správu služby prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Servisná schránka*.
- Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Servisná schránka*. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Vyber**, ak chcete z webovej stránky načítať inzerovaný obsah, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Vybrať*, *Detaily* alebo *Zrušiť*.

Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú v pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Ak chcete pamäť prehliadača vyprázdniť:

- počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul zabezpečuje vylepšené bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňujú vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby si telefón vyžiadal PIN kód modulu vždy, keď chcete použiť služby, poskytované ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte *Zapnúť*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnúť*.
- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte súčasný PIN kód modulu a potom dvakrát nový kód.
- *Zmeniť PIN podpisu*. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte súčasný PIN kód a potom dvakrát nový kód.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 25.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na zvýšenie bezpečnosti spojenia medzi telefónom a obsahovým serverom. Telefón prijme certifikát servera od

poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačným certifikátom, ktoré sú uložené v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

- Niektoré služby, napríklad bankové, využívajú autorizačné certifikáty na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.
- Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú potrebné napríklad na digitálne podpisovanie.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká, vznikajúce pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, je potrebné ich správne používať, aby ste a mohli tešiť z výhod zvýšenej bezpečnosti. Existencia certifikátu sama osebe nezaručuje žiadnu ochranu, pre dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Dôležité: Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak vás telefón upozorní, že doba platnosti certifikátu uplynula alebo ešte nenastala, hoci by certifikát mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom telefóne nastavený správny dátum a čas.

Dôležité: Pred zmenou týchto nastavení si musíte byť istí, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.

Digitálny podpis

Pomocou svojho telefónu sa môžete digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu možno považovať za ekvivalent normálneho podpisu na akomkoľvek právnom dokumente.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý je treba podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a že je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete k textu pridať digitálny podpis, text si najskôr celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpíš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Prístupové kódy** na strane 25) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM (Menu 10)

Okrem funkcií, ktoré poskytuje váš telefón, môže SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete prístupovať cez Menu 10. Menu 10 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM: nastavte **Áno** vo funkcii **Potvrdenie služby SIM** v submenu **Nastavenia telefónu**.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ alebo Bluetooth prepojenie alebo cez dátový kábel, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Ak máte objednané potrebné služby, môžete svoj telefón používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Webe spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support/phones/6820.

■ Balík PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu Java aplikácií, napríklad hier alebo slovníkov, z kompatibilného počítača na telefón.
- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvoriť obrázky v podporovaných formátoch pre portréty, multimediálne správy alebo tapety, a prenášať ich na telefón.
- **Nokia Sound Converter** umožňuje upravovať polyfonické tóny zvonenia v podporovaných formátoch tak, aby boli kompatibilné s vašim telefónom, a preniesť ich na telefón.
- **Nokia Content Copier**, ktorý umožňuje kopírovať alebo zálohovať dáta z telefónu na kompatibilný počítač alebo iný kompatibilný telefón Nokia.

- **Nokia Settings Manager** umožňuje upravovať a odosielať záložky prehliadača alebo aktualizovať súbory nastavení spojenia na vašom telefóne.
- **Nokia Phone Editor**, ktorý umožňuje odosielanie textových (SMS) správ a úpravu kontaktov vo vašom telefóne.
- **Nokia Phone Browser**, pomocou ktorého si môžete cez kompatibilný počítač prehliadnuť obsah zložky Galéria vo vašom telefóne. Môžete si prehliadať obrázky a audio súbory v pamäti telefónu a prenášať ich medzi telefónom a počítačom.
- **Nokia Multimedia Player** umožňuje prehrávanie multimediálnych (MMS) správ, ako aj audio a videosúborov. Môžete vytvárať aj zoznamy svojich obľúbených multimediálnych súborov.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kontakty, kalendár, zoznam úloh a poznámky na vašom telefóne a na počítači.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.
- **Language Selection** pre voľbu jazyka, ktorý sa použije počas inštalácie balíka PC Suite, a ktorý budú používať samotné aplikácie PC Suite.
- **HTML Help** je pomocník, ktorý vám pomôže pri používaní aplikácií.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby EGPRS (rozšírené GPRS), GPRS, (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo prepínané dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo prepínané dáta, *GSMTáto*).

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že pri využívaní služby HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia \(E\)GPRS modemu](#) na strane 130.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefónom nepohybujte a nedržte ho v ruke.

8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Telefón s horúcou alebo

studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Na čistenie objektívov (napríklad kamery, senzora približenia a svetelného senzora) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiofrekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiový frekvenčný signál, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefónnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovýfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného

vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,72 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.