

Nokia 6820 Kullanım Kılavuzu



9310992

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-9 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9310992/2. Baskı

İpuçları

Yeni Nokia 6820 cep telefonunuzun kullanımı ve önceki telefonunuzdan yeni telefonunuza veri aktarımı hakkında ipuçları.

■ Önceki telefondan veri aktarma

- Eski telefonunuz PC Suite yazılımını desteklemiyorsa veri aktarmanın tek yolu bu işlemi SIM kart üzerinden yapmaktır.
 1. Eski telefondaki tüm kartvizit bilgilerini (isimler ve telefon numaraları) SIM karta aktarın. Daha fazla bilgi için eski telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
 2. SIM kartı çıkartın ve Nokia 6820 cep telefonunuza takın.
 3. Kartvizitleri yeni telefon kopyalamak için **Menü** tuşuna basıp *Rehber*, *Kopyala*, *SIM karttan telefona* ve *Tümünü* seçeneklerini belirleyin.
- Eski telefonunuz PC Suite yazılımını destekliyorsa, PC Suite yazılımındaki PC Sync uygulamasını kullanarak rehber ve ajanda verilerini senkronize edebilirsiniz.

Artık eski telefonunuz sizde değilse, ancak herhangi bir zamanda telefonunuzdaki bilgileri uyumlu bir PC ile senkronize ettiyseniz, rehber ve ajanda verilerini yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz. 6820 cep telefonunuza yalnızca, eski telefona en son PC ile senkronizasyon yaptığınız zaman kaydedilmiş verilerin taşınabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, PC Suite belgelerine bakın.

1. 6820 cep telefonunuzla birlikte verilen PC Suite sürümünü yükleyin veya Nokia web sitesinden indirin.

Not: Yeni PC Suite sürümünü yükleyebilmemiz için eski telefonunuzun PC Suite sürümünü kaldırmamız gerekir.

2. Nokia PC Sync uygulamasını başlatın.
 3. Eski telefonunuz hala sizdeyse, telefonu PC'ye bağlayın ve telefondaki verileri PC ile senkronize edin.
 4. Yeni telefonunuzu PC'ye bağlayıp Nokia PC Sync uygulamasının sizden istediği gerekli yapılandırmayı oluşturun.
 5. Senkronizasyon işlemini başlattığınızda eski telefonun rehber ve ajanda verileri PC'den telefona taşınır.
- **Eski telefonunuz PC Suite yazılımını destekliyorsa, PC Suite yazılımındaki Nokia Content Copier uygulamasını kullanarak verileri aktarabilirsiniz.**

Verileri doğrudan eski telefonunuzdan yeni telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Bunu yapabilmemiz için Nokia PC Suite 5.8 veya daha yeni bir sürümünü PC'nize yüklemeniz ve eski telefonunuzu bırakmadan önce içindeki verileri telefondan PC'ye aktarmanız gerekir. Eski PC Suite sürümleriyle kaydedilen yedek verilerin Nokia 6820 cep telefonu için tasarlanan Nokia PC Suite 5.8 ile uyumlu olmadığını unutmayın. Ayrıca, eski telefonunuzda kayıtlı olan verilerden yalnızca, PC'ye en son aktardığınız verilerin aktarılabilceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, PC Suite belgelerine bakın.

1. 6820 cep telefonunuzla birlikte verilen PC Suite sürümünü yükleyin veya Nokia web sitesinden indirin.

Not: Yeni PC Suite sürümünü yükleyebilmeniz için eski telefonunuzun PC Suite sürümünü kaldırmamız gerekir.

2. Nokia Content Copier uygulamasını başlatın.
3. Eski telefonu PC'ye bağlayın ve **İçeriği telefondan PC'ye aktar** seçeneğini belirleyerek verileri telefondan PC'ye kopyalayın.
4. Yeni telefonunuzu PC'ye bağlayın ve **İçeriği PC'den telefona aktar** seçeneğini belirleyerek eski telefonun PC'deki verilerini telefona kopyalayın.

Nokia Content Copier ile, aşağıdaki verileri şu Nokia telefonlardan aktarabilirsiniz:

- Aşağıdaki telefonlarda kayıtlı tüm verileri
 - Nokia 3100 cep telefonu
 - Nokia 3200 cep telefonu
 - Nokia 5100 cep telefonu
 - Nokia 6100 cep telefonu
 - Nokia 6220 cep telefonu
 - Nokia 6230 cep telefonu
 - Nokia 6310i cep telefonu
 - Nokia 6510 cep telefonu
 - Nokia 6610 cep telefonu
 - Nokia 6650 cep telefonu
 - Nokia 6800 cep telefonu

- Nokia 6810 cep telefonu
- Nokia 7200 cep telefonu
- Nokia 7210 cep telefonu
- Nokia 7250 cep telefonu
- Nokia 7250i cep telefonu
- Nokia 7600 cep telefonu
- Nokia 8310 cep telefonu
- Nokia 8910 cep telefonu
- Nokia 8910i cep telefonu
- Nokia 6210, 6250 ve 7110 cep telefonlarından *Rehber* ve *Takvim* öğeleri
- Nokia 5210, 8210 ve 8850 cep telefonlarından yalnızca *Rehber* öğeleri

Cep telefonunun e-posta ayarlarının yedeğini alamayacağınızı ve bu yüzden e-posta ayarlarını eski telefonunuzdan aktaramayacağınızı unutmayın.

Eski telefondaki MMS mesajlarını aktaramayacağınızı unutmayın.

■ Bekleme moduna dönme

- Menüdeki herhangi bir yerden bekleme moduna dönmek için  tuşuna bir kez basın (bir uygulamadaysanız, önce uygulamayı kapatmak için  tuşuna iki kez basmanız gerekir).

■ Telefonu bekleme modunda kullanma

- Mesaj yazmaya başlamak için joystick'i sola doğru hareket ettirin.
- Geçerli *Takvim* ayını görüntülemek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.
- Rehbere erişmek için joystick'i aşağıya doğru hareket ettirin.
- Kamerayı etkinleştirmek için joystick'i yukarıya doğru hareket ettirin.
- Son aradığınız en 20 numaraya erişmek için  tuşuna basın. İstedığınız numarayı seçin ve aramak için  tuşuna yeniden basın.
- Bir tarayıcı servisi bağlantısını açmak için  tuşuna basın (şebeke servisi).
- Telesekreterinizi aramak için  tuşunu basılı tutun (şebeke servisi).
Hızlı arama işlevinin açık olarak ayarlanmış olması gerektiğini unutmayın.
Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Diğer ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneklerini belirleyin.
- Yeni bir kartviziti kaydetmek için telefon numarasını girin ve **Kaydet** tuşuna basın. Ardından ismi girin **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.
- Tercihi değiştirme:  tuşuna basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

■ Güvenlik tuş kilidini kullanma

- Güvenlik tuş kilidi, telefonun tuşlarını bir güvenlik koduyla kilitlemek için kullanılır, bkz: *Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı)*, sayfa 25. Kapağı açarsanız, tuş kilidi etkin durumda kalır. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Diğer ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Güvenlik tuş kilidi* seçeneklerini belirleyin.

Güvenlik kodunu girin. Güvenlik tuş kilidini ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için, kapağın kapalı olduğu durumda **Menü** ve  tuşlarına 1,5 saniye içinde basın. Kapak açık durumdayken güvenlik tuş kilidini iptal etmek için, **Tuş aç** ve **Tamam** seçeneklerini belirleyin, ardından da güvenlik kodunu girin. Kapak kapalıysa, **Tuş aç** ve  tuşlarına 1,5 saniye içinde bastıktan sonra güvenlik kodunu girin.

Güvenlik tuş kilidi etkinken başka bir cihazdan Bluetooth bağlantı isteği gelirse, bağlantı isteğini kabul etmeniz için önce tuş kilidini devre dışı bırakmanız gerekir.

■ Telefonun ışıklarını açma

- Tuş takımı kilitliken, klavye ve ekran ışıklarını açmak için açma kapatma tuşuna  basın.
- Kapak açıkken, klavye ışıklarını açıp kapatmak için klavye ışığı tuşuna  basın.

■ E-posta uygulamasını kullanma

- Telefonunuzun e-posta uygulamasını kullanmak için e-posta ve bağlantı ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz: [E-posta ayarları](#), sayfa 96.

E-posta servisi ayarlarını operatörünüzle yapmak için, www.nokia.com/phonesettings web sayfasına bakın.

■ Bluetooth bağlantısı kurma

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Bluetooth* seçeneklerini belirleyin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için *Bluetooth* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.
3. Uyumlu cihazları bulmak için *Ses donanımlarını ara* seçeneğini belirleyin ve telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Seçilen cihazın şifresini girin.

■ Metin yazma

- Akıllı metin girişini açıp kapatmak için iki kez  tuşuna basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter kullanmak için  tuşuna basın veya akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun.
Joystick'i kullanarak imleci bir karaktere taşıyın ve **Kullan** tuşuna basın.
- SMS mesajlarının yazı tipini değiştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneklerini belirleyin.

■ Kartvizit görüntüleme

- Bir ismi öncelikli numarasıyla birlikte görüntülemek için *Rehber*'de ilerlerken ismin üzerine geldiğinizde  tuşunu basılı tutun.

■ Takvim ve takvim notlarını görüntüleme

- Geçerli *Takvim* ayını hızlı bir şekilde görüntülemek için bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin.
- Takvim notlarını görüntülerken notlar arasında ilerlemek için joystick'i sağa doğru hareket ettirin.

■ Kişisel kısayolları özelleştirme

- **Git** tuşuna basın ve kısayol atamak istediğiniz işlevleri seçmek için *Seçenekleri belirle*'yi seçin.
- Kısayol listesindeki işlevleri yeniden düzenlemek için **Git** tuşuna basıp *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

■ Kamerayı kullanma

- Kamerayı etkinleştirmek için joystick'i yukarıya doğru hareket ettirin.
- Vizör modundayken, kamera modunu değiştirmek için joystick'i sola veya sağa doğru basılı tutun. *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf*, *Gece modu* ve *Video* seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- Kamera işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz: **Kamera (Menü 6)**, sayfa 140.

■ Hesap makinesini kullanma

- Hesap makinesini kapak kapalıyken kullanıyorsanız,  tuşuna toplama yapmak için bir, çıkarma yapmak için iki, çarpma yapmak için üç ve bölme yapmak için dört kez basın.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	21
Genel bilgiler	25
Giriş kodları	25
Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı)	25
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu	25
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)	26
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)	26
M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)	26
Telefonun işlevlerine genel bakış	26
Paylaşılan hafıza	28
1. Başlarken	29
SIM kartı ve bataryayı takma	29
Bataryayı şarj etme	32
Telefonu açma ve kapatma	32
Klavye ışıklarını açma ve kapatma	34
2. Telefonunuz	35
Tuşlar (kapak kapalıyken)	35
Konektörler	36
Tuşlar (kapak açıkken)	37
Bekleme modu	39
Ekran koruyucu	40
Duvar kağıdı	40
Bekleme modundaki temel göstergeler	41
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	43

Şebeke ayar servisi	44
3. Arama işlevleri.....	46
Arama yapma	46
Telefon numarasını hızlı arama	47
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	48
Arama bekletme servisi	48
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	49
4. Metin yazma	51
Mesaj klavyesini kullanarak metin yazma	51
Aksanlı karakterler yazma	52
Kapak kapalıyken yazı yazma	53
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	53
Akıllı metin girişini kullanma	53
Birleşik sözcükleri yazma	54
Normal metin girişini kullanma	54
Metin yazma için ipuçları	55
5. Menüü kullanma	57
Menü işlevlerine erişme	57
Menü işlevlerinin listesi	59
6. Menü işlevleri	63
Mesajlar (Menü 1)	63
Metin mesajları (SMS)	63
Mesaj yazma ve gönderme	64
Mesaj gönderme seçenekleri	64
SMS yoluyla e-posta yazma ve gönderme	65
SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama	66

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	67
Arşiv klasörü ve klasörlerim	68
Şablonlar.....	68
Dağıtım listeleri	69
Metin mesajı sayacı.....	70
Multimedya mesajları	70
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	72
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	74
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörleri	75
Multimedya mesaj hafızası dolu	76
Mesajları silme.....	76
E-posta mesajları	77
E-posta yazma ve gönderme.....	78
E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.....	79
E-posta mesajını okuma ve cevaplama	80
Gelen Kutusu ve Diğer klasörler (Taslaklar, Arşiv, Giden Kutusu ve Gönderilmiş öğeler)	81
E-posta mesajlarını silme	81
Sohbet	82
Sohbet menüsüne girme.....	84
Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme	85
Sohbet oturumu başlatma	85
Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme	87
Sohbet mesajını okuma.....	87
Sohbet oturumuna katılma.....	88
Kendi bilgilerinizi düzenleme	89
Sohbet rehberi	89
Mesajları engelleme ve engeli kaldırma.....	90

Gruplar.....	91
Ses mesajları.....	92
Bilgi mesajları.....	93
Mesaj ayarları.....	93
SMS ile metin ve e-posta mesajlarının ayarı.....	93
Üzerine yazma ayarları.....	94
Multimedya mesaj ayarları	95
E-posta ayarları	96
Yazı tipi boyutu ayarı.....	100
Servis komutları	100
Arama kaydı (Menü 2).....	100
Son arama listeleri.....	100
Sayaçlar.....	101
Rehber (Menü 3).....	102
Rehber için ayarları seçme	103
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekleme)	103
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	104
Rehberdeki bir isme veya numaraya resim ekleme.....	105
Kişi arama.....	106
Kartvizitleri silme	107
Rehberdeki bilgileri düzeltme veya silme.....	107
Durum.....	108
Aboneler.....	110
Abonelere kartvizit ekleme	110
Aboneleri görüntüleme	111
Kartvizitin aboneliğini bitirme.....	112
Rehberi kopyalama	112
Kartvizit gönderme ve alma	113
Hızlı aramalar.....	113

Sesle arama.....	114
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme.....	114
Ses etiketi kullanarak arama yapma	115
Bilgi numaraları ve servis numaraları	116
Kendi numaralarınız	116
Arayan grubu.....	116
Ayarlar (Menü 4).....	117
Tercihler	117
Sohbet ve durum ayarları	118
Zil sesi ayarları.....	119
Ekran ayarları	120
Saat ve tarih ayarları.....	122
Kişisel kısayollar	123
Bağlantı.....	123
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	123
Bluetooth bağlantısı	125
Bluetooth ayarları.....	126
Kızılötesi	126
(E)GPRS.....	127
Diğer ayarlar.....	130
Arama ayarları	130
Telefon ayarları.....	132
Donanım ayarları	134
Güvenlik ayarları	135
Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	137
Galeri (Menü 5)	137
Kamera (Menü 6).....	140
Fotoğraf çekme.....	141
Video klip kaydetme	142

Kamera ayarları.....	142
Ajanda (Menü 7)	143
Çalar saat	143
Takvim	144
Takvim notu oluşturma	145
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	147
Yapılacaklar	147
Notlar.....	148
M-cüzdan	148
M-cüzdana erişme.....	149
Kart bilgilerini kaydetme	150
Kişisel notlar.....	151
M-cüzdan profili oluşturma	151
M-cüzdan ayarları	152
Satın alma işlemlerinizi ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları	153
Senkronizasyon	154
Telefonunuzdan senkronize etme	154
Senkronizasyon ayarları	155
Uyumlu bilgisayardan senkronize etme	156
Uygulamalar (Menü 8).....	157
Oyunlar.....	157
Koleksiyonlar	158
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:	158
Oyunu veya uygulamayı indirme.....	159
Ekstra.....	161
Ses kayıt cihazı.....	161
Hesap makinesi	162
Geri sayım sayacı	163
Kronometre.....	164

Servisler (Menü 9)	165
Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar	166
Telefonu bir servis için ayarlama	166
Servis ayarlarını el ile girme	167
Bir servise bağlanma	167
Servis sayfalarını tarama	168
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	169
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	169
Doğrudan arama	170
Servis bağlantısını kesme	170
Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları	170
Çerezler (cookies)	171
Yer imleri (bookmarks)	172
Yer imi alma	173
İndirme	173
Servis gelen kutusu	173
Önbellek	174
Tarayıcı güvenliği	174
Güvenlik modülü	175
Sertifikalar	176
Dijital imza	177
SIM hizmetleri (Menü 10)	178
7. PC ile Bağlantı	179
PC Suite	179
(E)GPRS, HSCSD ve CSD	181
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	181
8. Batarya bilgisi	182
Şarj Etme ve Boşaltma	182

BAKIM VE ONARIM	184
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	186

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın, ardından  tuşuna basın. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz telefon, EGSM 900, GSM1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tri-band, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz telefon, Nokia 6820, (E)GPRS servisini destekleyen 3GPP GSM Release 99 terminalidir ve Release 97 GPRS şebekelerini de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak tüm Release 97 GPRS şebekelerinde düzgün şekilde çalışacağı garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya bölgenizdeki Nokia satış noktasına başvurun.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun MMS, tarama, e-posta, sohbet, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Donanımlar hakkında

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ve AC-1 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Donanımların kullanımı ile ilgili birkaç pratik kural

- Aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza kurulan aksesuarların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç aksesuarlarının kurulumu, yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı)

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirdiğinizde, yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 135.

Beş kez yanlış güvenlik kodu girerseniz, telefonda *Kod hatası* mesajı görüntülenebilir. Beş dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu

- PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 135.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 175. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, SIM kartla birlikte modül PIN kodu verilir.

- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 177. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, SIM kartla birlikte imza PIN kodu verilir.

Üç kez art arda yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *PIN kilitlendi* veya *PIN kodu kilitlendi* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 135. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı)

M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Birkaç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle engellenir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 148.

■ Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 6820 cep telefonunuz EGSM 900,GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Takvim, saat, çalar saat ve dahili kamera gibi

günlük yaşamda pratik kullanım olanağı sunan pek çok işlev sağlamaktadır. Kamera, video klip kaydetme ve örneğin, bekleme modunda duvar kağıdı olarak veya **Rehber** içine küçük resim olarak ekleyebileceğiniz resimleri çekmek için kullanılabilir. Bkz: **Kamera (Menü 6)**, sayfa 140. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE – GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: **(E)GPRS**, sayfa 127. EDGE paket iletim şebekeleri GPRS ile karşılaştırıldığında daha hızlı bağlantı sunar.
- xHTML tarayıcısı, servis sağlayıcıların web sunucularından renkli ve zengin grafik içeriği almanıza ve bunları görüntülemenize olanak tanır. Bkz: **Servisler (Menü 9)**, sayfa 165.
- Durum göstergeli rehber uyumlu cihazları ve servisleri olan iş arkadaşlarınızla, ailenizle ve dostlarınızla uygunluk bilgisini kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Bkz: **Durumum**, sayfa 108.
- Sohbet, çevrimiçi kullanıcılarla kısa metin mesajları göndermenin bir yoludur. Bkz: **Sohbet**, sayfa 82.
- Kolay metin yazmayı sağlayan mesaj klavyesi, bkz: **Mesaj yazma ve gönderme**, sayfa 64.
- E-posta işlevi e-posta yazmanıza, göndermenize ve hesabınızdaki e-postaları almanıza olanak tanır. Bkz: **E-posta mesajları**, sayfa 77.
- Multimedya mesaj servisi (MMS) uyumlu cihazlara metin, resim, ses ve video klipler içeren multimedya mesajları göndermenize ve bunları almanıza olanak tanır. Resimleri ve zil seslerini kaydederek telefonunuzu kişileştirebilirsiniz, bkz: **Multimedya mesajları**, sayfa 70

- Çok sesli (Polyphonic) MIDI ses, aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuzda 40'tan çok enstrümandan alınmış ses bileşenleri bulunmaktadır ve aynı anda en çok 16 enstrüman çalınabilmektedir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ özellikle cep telefonları için tasarlanmış bazı Java uygulamalarını ve oyunları içerir. Cep telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: [Uygulamalar \(Menü 8\)](#), sayfa 157.


Paylaşılan hafıza

Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: Rehber, metin, sohbet ve multimedya mesajları, e-posta mesajları, ses etiketleri ve SMS dağıtım listeleri, görüntüler, zil sesleri, galerideki video klipler ile ses klipleri, kamera, ajanda, yapılacaklar notları, Java oyunları, uygulamalar ve not uygulaması. Bu tür özellikleri kullanmak, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Bu durum, herhangi bir özelliğin (diğer özelliklerle paylaşılan hafızanın yanı sıra bazı özelliklerin kendilerine ayrılmış hafızaya sahip olmalarına rağmen) yoğun bir şekilde kullanılması sırasında görülebilir. Örneğin, bazı görüntülerin, Java uygulamalarının vb. kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve cep telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.


1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.
1. Telefonun arka yüzü size bakacak şekildeyken, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesine basın (1) ve aynı anda telefonun arka kapağını kaldırarak çıkarın (2).

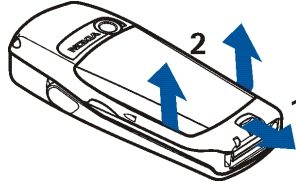


2. Yerine oturduğunu gösteren tık sesini duyana kadar bataryayı kapağa doğru kaydırın (3).

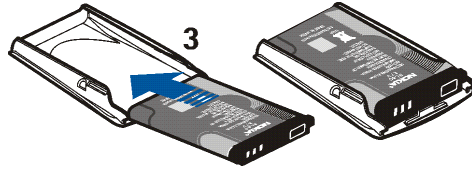


3. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırıp açın (5).

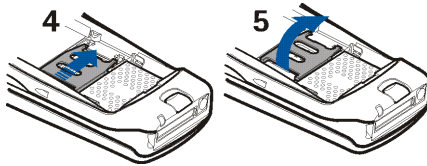

4. SIM kartı, SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve kaydırarak yerine takın (8).

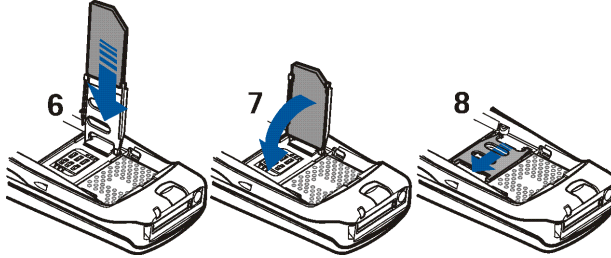

5. Arka kapağı telefondaki kilitleme mandallarına doğru yönlendirin (9) ve arka kapağı kaydırarak yerine iyice oturmasını sağlayın (10).

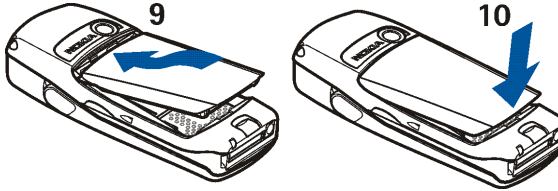

■ Bataryayı şarj etme


1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

Telefon açıkça, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir.

Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-5C bataryasını ACP-12 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 90 dakikanızı alır.

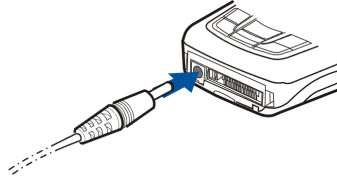

■ Telefonu açma ve kapatma




Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.


- Telefon PIN kodunun veya bir güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 135 ve [Genel bilgiler](#), sayfa 25

- SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediği için kartın değiştirilmesi gerekebilir.

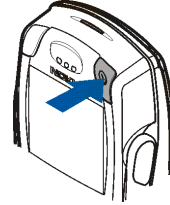

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

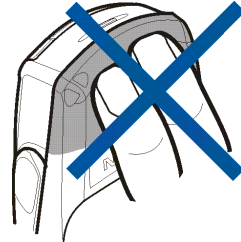

Klavye ışıklarını açma ve kapatma

- Klavye ışıkları, kapağı açtığınızda otomatik olarak açılmaz. Işıkları açmak için, klavyenin sol üst köşesindeki ışık tuşuna  basın. Klavye ışıkları belirli bir sürenin sonunda kapatılır, ancak herhangi bir tuşa basılmasıyla birlikte yeniden açılır.
- Klavye ışıklarını kapatmak için, klavye ışığı tuşuna basın veya kapağı kapatın.

2. Telefonunuz

■ Tuşlar (kapak kapalıyken)

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Tuş takımı kilitliyken açma/kapatma tuşuna basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.


2. Hoparlör

3. Seçim tuşları ve

Tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne göre değişir; bkz: Bekleme modu, sayfa 39.

4. 5 yönlü joystick

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. 5 yönlü joystick, metin yazarken, takvimi kullanırken ve bazı oyun

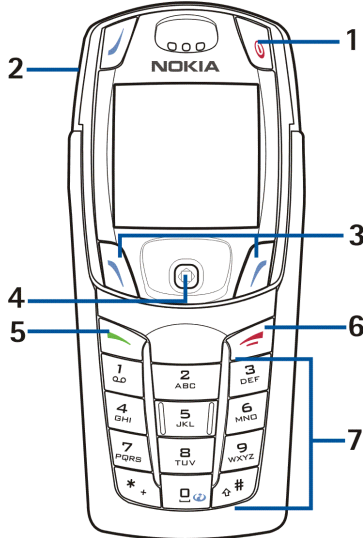


uygulamalarında imleci yukarı ve aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için de kullanılır. Joystick'e kısa süre basmak işlevin seçilmesini sağlar.

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.
 ve  , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

■ Konektörler



1. Şarj cihazı konektörü.
2. Kulaklıklılık mikrofon setleri, veri kablosu ve diğer donanımlar için Pop-Port™ konektörü. Bir donanımı Pop-port konektörüne resimde gösterildiği gibi bağlayın.

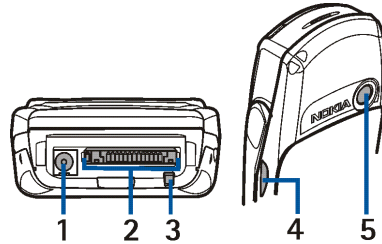

3. Mikrofon.
4. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası.
5. Cep telefonunun arka kapağındaki kamera objektifi.

■ Tuşlar (kapak açıkken)

Kapağı açtığınızda, ekrandaki grafikler 90 derece döner ve sol, orta ve sağ seçim tuşlarının konumları değişir, ancak seçim tuşlarının üzerindeki yönlendirici metinler değişmez. Tuşları metin yazmak ve düzenlemek üzere kullanmak için, bkz: [Mesaj klavyesini kullanarak metin yazma](#), sayfa 51.

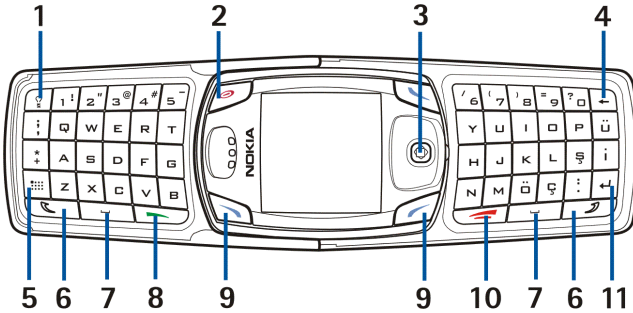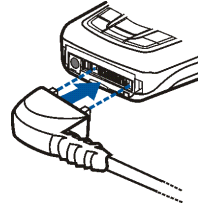

1. **Klavye ışığı tuşu**  klavye kullanılırken ek aydınlatma sağlamak üzere klavye ışığını açıp kapatır. Ayrıca bkz: [Klavye ışıklarını açma ve kapatma](#), sayfa 34.

2. **Açma kapatma tuşu** , telefonu açar veya kapatır.

3. **5 yönlü joystick**  Kullanım bilgileri için, bkz: **Tuşlar (kapak kapalıyken)**, sayfa 35.
Kapak açıkken, resimde gösterildiği şekilde bir işlem seçmek için joystick'e basın.

4. **Geri al tuşu**  harfleri siler.

5. **Karakter tuşu**  metin yazma sırasında bir karakterler ve simgeler grubunu açmanızı sağlar.

6. **Üst karakter tuşları**  ve  büyük harf ve simgeleri girmenizi sağlar. Üst karakter tuşunun ardından istenen tuşa basabilir ya da iki tuşa aynı anda basabilirsiniz.


7. **Ara çubuğu tuşları**  ve  bir boşluk girmenizi sağlar.

8.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.

9. **Seçim tuşları**  ve . Tuşların işlevi, ekranda, tuşların yan taraflarında gösterilen yönlendirici metne bağlıdır.


10.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**

11. **Enter tuşu**  metin düzenlerken satır başına geçmenizi sağlar.

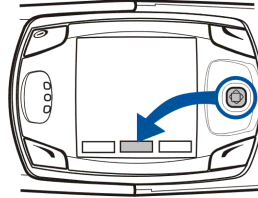

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda (kapak kapalı ya da açık olabilir) ve herhangi bir karakter girilmediği durumda telefon bekleme modundadır.

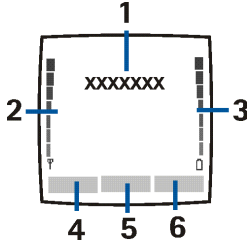

1. Cep telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu görüntüler.
2. Cep telefonu şebekesinin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Git** tuşudur.

Kişisel kısayol listenize ekleyebileceğiniz kullanılabilir işlevler listesini görüntülemek için **Git** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Seçenekleri belirle** ekleyebileceğiniz kullanılabilir işlevler listesini görüntülemek için kullanılır. İstedığınız işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.
- **Düzenle** listedeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. İstenen işlevi belirleyip, önce **Taşı** tuşuna basın, ardından işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Herhangi bir nedenle **Git** menüsünün içeriğini sildiyseniz, bir işlem eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

5. Bekleme modundayken orta seçim tuşu **Menü** erişimi sağlar.
6. Bekleme modundayken sağ seçim tuşu **Rehber** seçeneğine, operatöre özgü bir tuşa veya seçtiğiniz kısayol işlevine erişim sağlar. Sağ seçim tuşuna metin
 - **Rehber** olduğunda basarsanız, **Rehber** menüsüne erişebilirsiniz.
 - operatöre özgü tuş olduğunda basarsanız, operatöre özgü web sitesine erişebilirsiniz.
 - **Sağ seçim tuşu** altında belirlediğiniz ve etkinleştirdiğiniz özel bir işlem varken basarsanız, söz konusu işleve doğrudan erişebilirsiniz. Bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 123.

Ayrıca bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 41.

Ekran koruyucu

Telefon işlevlerinden hiçbirinin kullanılmadığı durumlarda belirli bir süreden sonra telefon otomatik olarak ekran koruyucuyu etkinleştirir, bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 120.


Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmini duvar kağıdı olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz., bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 120.

Bekleme modundaki temel göstergeler

-  Bir veya birkaç metin mesajı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 66.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 74.
-  veya  Telefonunuz sohbet servisine bağlı ve durum bilgisi sırasıyla çevrimiçi veya çevrimdışı. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 85.
-  Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 85.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 43 ve [Otomatik tuş kilidi](#) ve [Güvenlik tuş kilidi](#), [Telefon ayarları](#) sayfa 132.
-  [Gelen arama bildirimi](#) uyarı [Kapalı](#) ve [Mesaj bildirim sesi](#) uyarı [Kapalı](#) olduğunda telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 119.
-  Çalar saat, [Açık](#) olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 143.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 163.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 164.
-  (E)GPRS bağlantı modu olarak [Sürekli bağlantı](#) seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 128.

-  (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda bu simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 128 ve [Servis sayfalarını tarama](#), sayfa 168.
-  Örneğin, (E)GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Kızılötesi bağlantı göstergesi. Bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 126.
-  Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz: [Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi](#), sayfa 123.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızınkini ise  olur. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 130.
- 1 veya 2**
İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınız görüntülenir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 130.
-  Hoparlör etkinleştirildi. Bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 49.
-  Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 135.
-  Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 117.



Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağılı.

Saat ve tarih

Bkz: [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 122.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz. Tuş takımını yalnızca kapağı kapalı olduğı durumda kilitleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş takımını kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın veya kapağı açın. Kapağı kapatmanız durumunda tuş kilidinin etkinleştirilmeyeceğini unutmayın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Arama sırasında tuş takımını kilitlemek için, bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 49 ve güvenlik tuş kilidini ayarlamak için, bkz: [Güvenlik tuş kilidi](#), [Telefon ayarları](#), sayfa 132.



Not:Tuş kilidi açıkken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Şebeke ayar servisi

MMS, (E)GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için telefonunuzda doğru bağlantı ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir şebeke mesajı olarak alabilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.

(E)GPRS, multimedya mesajları, senkronizasyon, sohbet ile durum bilgisi ve çok modlu tarayıcı bağlantı ayarlarını alabilirsiniz.

Bağlantı ayarlarını şebeke mesajı olarak aldığınızda [Bağlantı ayarları alındı](#) mesajı görüntülenir.

- Ayarları kaydetmek için, [Seçenek](#) tuşuna basıp [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Telefonda [Ayarların PIN'ini girin](#): seçeneği görüntülenirse, ayarlar PIN kodunu girip [Tamam](#)'a basın. PIN kodunu edinmek için ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun.

Henüz hiçbir ayar kaydedilmemişse, ayarlar ilk boş bağlantı ayarları grubunun altına kaydedilir.

- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- Şebeke (OTA) mesajı olarak alınan ayarları etkinleştirmek için **Mesaj ayarları** menüsünde ilgili uygulamanın ayarlar menüsündeki **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Ayarları etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: **Bir servise bağlanma**, sayfa 167.

Telefondan bir bağlantı grubunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#335738# (harf olarak *#delset#) tuşlayın silmek istediğiniz bir bağlantı grubu seçip **Sil** tuşuna basın. Ardından, yaptığınız seçimi onayladığınızda telefon bekleme moduna döner.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın. Kapak açıkken arama yapmak için sayı tuşlarını kullanarak telefon numarasını girin. Kapağı açtığınızda, hoparlör sürekli şekilde etkinleştirilmiş olacaktır.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini görüntülemek için  tuşuna iki kez veya kapağın açık olduğu durumda + (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) tuşuna basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ı atarak alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için joystick'i sağa (sesi yükseltmek için) veya sola (sesi azaltmak için) hareket ettirin.

3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 49.

Rehber'i kullanarak arama yapma

- **Rehber** içine kaydettiğiniz bir ismi/telefon numarasını bulmak için, bkz: [Kişi arama](#), sayfa 106. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama (şebeke servisi)

- Bekleme modunda kapak kapalıyken,  tuşunu basılı tutun veya  ile  tuşlarına basın. Kapak açıkken, klavyede karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutun.

Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 92.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı kullanmadan önce, şunları yapmanız gerekir:

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Diğer ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini belirleyin. Ayarı **Açık** konumuna getirin.

 -  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 113. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın. Hızlı aramayı aynı zamanda kapak açıkken, klavyedeki karşılık gelen sayı tuşuna basarak da etkinleştirebilirsiniz.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlanmışsa, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefona, kulaklık tuşlu uyumlu bir kulaklık bağlıysa, kulaklık tuşuna basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) *Meşgulse aktar* işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 130.

Biri sizi aradığında, telefonun arayanın ismini, telefon numarasını veya *Özel numara* ya da *Arama* metnini göstereceğini unutmayın. *Rehber* menüsünde son yedi basamağı arayanın numarasıyla aynı olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası (kullanılabilirse) görüntülenir. Arayanın numarası *Rehber* menüsünde kaydedilmemiş, ama rehberde yedi basamağı arayanın telefon numarasıyla aynı olan başka bir isim kayıtlıysa, telefon yanlış bir ismi görüntüleyebilir.

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 130.

■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Arama sırasında kullanılabilecek seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın ve belirtilen seçeneklerden birini kullanın:

- *Tuşları kilitte, Kaydet, Aramayı bitir, Yeni arama* (şebeke servisi), *Aramaları kapat, Rehber, Menü, Sustur* veya *Sesi aç, Beklet* veya *Devam, Özel arama* (şebeke servisi), *Cevapla* ve *Reddet*.
- *Konferans*, en çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır. Arama sırasında yeni katılımcıyı arayabilirsiniz (*Yeni arama*). İlk arama beklemeye alınır. Yeni aramayı cevapladığınızda, aramaya ilk katılımcıyı dahil etmek için *Konferans* seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, *Özel arama* seçeneğini belirleyin ve katılımcıyı seçin. Özel görüşmenin ardından yeniden konferans aramasına katılmak için *Konferans*'ı seçin.
- *DTMF gönder*, şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - Çift Sesli Çoklu Frekans) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizisini girin veya *Rehber* içinden bulun. w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuşuna art arda basarak girebileceğinizi unutmayın.
- *Değiştir* (şebeke servisi) etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar; *Bağla* ise, beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlayıp kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.

- **Hoparlör**, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Ses çok yüksek olabileceğinden hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek için kapağı açın veya kapak kapalıysa, **Seçenek** tuşuna basın ve **Hoparlör** seçeneğini belirleyin ya da (kullanılabiliyorsa) **Hoparl.** tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü devreden çıkarmak için, kapağı kapatın veya kapak açıkken **Normal** tuşuna basın. Kapak kapalıyken, **Seçenek** tuşuna basıp **Ahize** seçeneğini belirleyin veya (kullanılabiliyorsa) **Normal** tuşuna basın.

Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde, telefona uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda ya da kapağı kapattığınızda hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefona uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladıysanız, seçenek listesindeki **Ahize**, **Ahizesiz** ile veya **Kulaklık** ve **Normal** seçenek tuşu sırasıyla **Ahizsz.** veya **Kulaklık** ile değiştirilir.

4. Metin yazma

Telefonunuz kolay ve rahat metin yazımı için özel olarak tasarlanmıştır. Yazarken kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri, mesaj klavyesini kullanarak başparmaklarınızla yazmaktır. Örneğin, klavyeyi kullanarak mesajı yazmaya başlayabilir, ardından kapağı kapatıp geleneksel veya akıllı metin girişi kullanarak yazmaya devam edebilirsiniz. Kapağın açık olduğu durumda akıllı metin girişi özelliğinin kullanılmadığını unutmayın.

■ Mesaj klavyesini kullanarak metin yazma

Kapak açırken, iki yöntemden birini kullanarak mesaj veya not yazmaya başlayabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini belirleyin; bkz: *Mesaj yazma ve gönderme*, sayfa 64.



İpucu: Mesaj yazmaya hızlı bir şekilde başlamak için, bekleme modundayken joystick'i sola hareket ettirin.

Veya: Notları açmak için bekleme modundayken harf tuşlarından birine basın, bkz: *Notlar*, sayfa 148.

Kapağın açık olduğu durumda, metin yazarken aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- Bir numara girmek için, sayı tuşlarından herhangi birine basın. Bekleme modunda sayı tuşuna basıldığında, normal bir arama işlemi başlatılır.
- Ekranın sol üst köşesinde **ABC**, **abc** veya **ABC** şeklinde gösterilen büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için klavyedeki  veya  tuşuna

basın. Üst karakter tuşuna ve istenen karaktere art arda basabilir veya üst karakter tuşuna ve söz konusu tuşa aynı anda basabilirsiniz. Yalnızca büyük harf yazmak için,  veya  tuşuna iki kez basın.

- Ekrandaki karakterleri silmek için,  veya **Sil** tuşuna basın. Geri al tuşuna kısa süre basıldığında bir defada bir karakter silinir, oysa tuşa daha uzun süre basıldığında karakterler daha hızlı bir şekilde silinir.
- Bir boşluk eklemek için, klavyenin alt bölümündeki  veya  boşluk tuşlarından birine basın.
- Satır başı yapmak için  tuşuna basın.

Aksanlı karakterler yazma

Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 132. Tuş takımında basılı olmayan aksanlı karakterleri veya simgeleri yazmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Noktalama işaretleri grubuna, aksanlı karakterlere veya simgelere erişmek için,  tuşuna basın. Joystick'i hareket ettirerek karakter grubunda gezin ve karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.
-  altındaki özel karakterler listesinde bulunmayan aksanlı bir karakteri, örneğin á karakterini yazmak için,  tuşunu basılı tutun ve aynı anda, 'a' harfinin istenen aksanlı biçimi ekranda görüntülenene dek 'a' harfinin bulunduğu tuşa art arda basın.

■ Kapak kapalıyken yazı yazma

Telefonun kapağı kapalıyken akıllı veya normal metin girişi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yazı yazma sırasında, akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle ekranın sol üst köşesinde gösterilir. **abc**, **abc** veya **ABC** olarak gösterilen büyük/küçük harf modunu,  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu **123** simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ile sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini kullanma

Bir tuşa bir kez basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişebilir.



Örnek: İngilizce sözlük seçildiğinde, **Nokia** yazarken, N için bir kez , o için bir kez , k için bir kez , i için bir kez  ve a için bir kez  tuşuna basın.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 55.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa  ile boşluk ekleyerek veya joystick'i sağa ilerleterek onaylayın.
Kelime, aradığınız kelime değilse,  tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.
3. Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.
4. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.

Sözcüğün son bölümünü yazın ve joystick'i sağa hareket ettirerek onaylayın.

Normal metin girişi kullanma

 -  arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler

tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 132.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntülenene dek bekleyin veya joystick'i sağa hareket ettirin ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 55.

Metin yazma için ipuçları

Akıllı veya normal giriş modunda yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sağa, sola, yukarı veya aşağı hareket ettirmek için joystick'i sırasıyla söz konusu yönlere hareket ettirin.
- Ekrandan bir karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken tüm karakterleri aynı anda silmek için, **Seçenek**'e basın ve *Metni sil* seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişi özelliğini kullanırken sözlükte olmayan bir kelimeyi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kelime girin* seçeneğini belirleyin. Normal metin

girişini kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet**'e basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.

- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için  tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin.

Joystick'i kullanarak imleci bir karaktere taşıyın ve seçmek için **Kullan**'a basın.

Ayrıca , ,  veya  tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya **Rehber** içinden bularak **Tamam** tuşuna basın.
- **Rehber**'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsme ait bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 132.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Joystick'i yukarı veya aşağı (ya da tablo menü görünümü seçilmişse sağa ya da sola) hareket ettirerek menüde ilerleyin ve örneğin, **Seç** tuşuna basıp, [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 120).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin [Tercihler](#).
4. Seçilen alt menü de başka alt menüler içeriyorsa, 3. adımı yineleyin. Sonraki alt menüyü seçin, örneğin, [Herhangi bir tuşla cevap](#).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve çoğuna ilgili kısayol numaraları kullanılarak erişilebilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını iki saniye içinde girebilirsiniz. Menü 1'deki menü işlevlerine erişmek için önce **Menü**, ,  tuşlarına basmayı, ardından istenen kısayol numarasının geri kalanını girmeyi unutmayın.

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
2. Multimedya msj.
3. E-posta
4. Sohbet
5. Sesli mesajlar
6. Bilgi mesajları
7. Mesaj ayarları
8. Servis komutları



2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Sayaçlar



3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Durumum
5. Abone isimleri
6. Kopyala



7. Ayarlar
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Bilgi numaraları¹
11. Servis numaraları¹
12. Kendi numaralarım
13. Arayan grupları

4. Ayarlar

1. Tercihler
2. Sohbet ve durum ayarları
3. Zil sesi ayarları
4. Ekran ayarları
5. Saat ve tarih ayarları
6. Kişisel kısayollar
7. Bağlantı
8. Diğer ayarlar
9. Fabrika ayarlarını geri yükle



5. Galeri

1. Görüntüler
2. Video klipler
3. Grafikler



1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanılabilirlik için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

4. Zil sesleri

5. Kayıtlar

6. Kamera

1. Standart fotoğraf

2. Portre fotoğraf

3. Gece modu

4. Video

5. Ayarlar



7. Ajanda

1. Çalar saat

2. Takvim

3. Yapılacaklar

4. Notlar

5. M-cüzdan

6. Senkronize et



8. Uygulamalar

1. Oyunlar

2. Koleksiyon

3. Ekstra



9. Servisler

1. Ana sayfa

2. Yer imleri

3. İndirme bağı.



4. Servis gelen kutu.
 5. Ayarlar
 6. Adrese git
 7. Önbelleği boşalt
- 10. SIM hizmetleri¹**



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, multimedia ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler halinde düzenlenir.



Metin mesajı, resimli mesaj veya metin (SMS) içeren e-posta mesajları gönderebilmek için önce mesaj merkezinizin numarasını kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 93.

Metin mesajları (SMS)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajları gönderebilir ve alabilir (şebeke servisi). Bu, mesajların faturalandırılmasını etkileyebilir.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kısa mesajlar paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2. Özel (Unicode) karakterler, örneğin ş, mesajda diğer karakterlerden daha fazla yer tutabilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızla başlamak için, bekleme modundayken joystick'i sola hareket ettirin.

2. Mesaj girin, bkz: *Metin yazma*, sayfa 51. Mesaja metin veya resim eklemek için şablonu kullanın; bkz: *Şablonlar*, sayfa 68. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bulun, ardından mesajı göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdiğinizde **Bitti** tuşuna basın. Her alıcıya ayrı bir mesajın gönderildiğini unutmayın.
- Mesajı dağıtım listesi kullanarak göndermek için, *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listesi oluşturmak için, bkz: *Dağıtım listeleri*, sayfa 69.

- Mesajı, mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından istediğiniz mesaj tercihini belirleyin. Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 93.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda "*Mesaj gönderildi*" yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

SMS yoluyla e-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta gönderebilmeniz için, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 93. E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber*'e kaydetmek için, bkz: *Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme*, sayfa 104.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
 2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber*'den bulup **Tamam** tuşuna basın.
 3. İsterseniz, e-posta mesajınız için bir konu girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
 4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 51. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.
- Ayrıca bkz: *Şablonlar*, sayfa 68. Resim eklenemez.

5. E-posta göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir. E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda önce  simgesi, ardından alınan mesaj sayısı ile *mesaj alındı* metni görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajlardan bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir yazılı mesajın önünde  simgesi bulunur.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı metin mesajı veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı yeniden adlandırmak ya da başka bir klasöre taşımak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajın başında bulunan metni alıp, telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin bir not olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.

Resimli bir mesajı görüntülerken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yanıtlamak için, *Cevapla* tuşuna basın. Özgün metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj* seçeneğini belirleyin ya da yanıtla eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.

Cevabınızı yazın ve e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.

5. Mesajı görüntülenene numaraya göndermek için *Gönder* veya  tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Kayıtlı öğeler*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini belirleyip, mesajı taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar, Metin mesajları ve Klasörlerim* seçeneğini belirleyin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, bir klasör oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Metin mesajları ve Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

- Bir mesaja veya yazdığınız ya da yanıtladığınız bir e-postaya metin şablonu eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini belirleyip eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- Yazdığınız veya yanıtladığınız metin mesajına resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim

seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja ekleyebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme**'yi seçin.

Dağıtım listeleri

Mesajları sık sık belirli bir kişi grubuna göndermeniz gerekiyorsa, bu amaca yönelik bir dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Dağıtım listelerini hem telefonun hem de SIM kartın hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefonun mesajı listedeki her alıcıya ayrı ayrı gönderdiğini unutmayın. Bu nedenle, mesajı dağıtım listesini kullanarak göndermek mesajı bir alıcıya göndermekten daha pahalıya mal olabilir.

Dağıtım listeleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Dağıtım listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. Hiçbir dağıtım listesi olmaması durumunda yeni bir liste oluşturmak için, **Ekle** tuşuna basın; daha önce oluşturulmuş dağıtım listelerinin olması durumunda **Seçenek** tuşuna basıp, **Liste ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir listedeki isimleri görmek için, ilgili listeye gidin ve **Göster**'e basın.

Bir listeye yeni isim vermek, silmek veya temizlemek için **Seçenek** tuşuna basıp ilgili işlevi seçin.

3. Bir dağıtım listesini 2. adımdaki **Göster**'e basarak açmışsanız, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Listeye yeni bir isim eklemek için **Ekle** tuşuna basıp, istediğiniz ismi *Rehber* içinden seçin.
- Bir alıcı hakkındaki bilgileri görüntülemek için, ilgili isme gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Detaylara bak* seçeneğini belirleyin.
- Listedenden bir alıcıyı silmek için, ilgili isme gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.

Mesaj dağıtım listesindeki bazı alıcılara iletilememişse, iletilemeyen mesajlar *İletilemeyenler* klasöründe listelenir. Mesajı yeniden göndermek için **Tek. gön.** tuşuna basın veya *İletilemeyenler* listesini silmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Listeyi sil* ya da *Mesaja bak* seçeneğini belirleyin.

Metin mesajı sayacı

Metin mesajı sayacı, alınan ve gönderilen metin mesajları ve resimli mesajların sayısını gösterir. Resimli mesajlar birden çok mesajdan oluşabilir. Örneğin, mesajın alıcısını veya göndereni görüntüleyebilir ya da mesaj bilgilerini görebilirsiniz.

Multimedya mesajları



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesaj özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Bir multimedya mesajında metin, tek bir resim, ses klipi, video klipi veya slayt yer alabilir. Telefon, en fazla 100 kb boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya

mesajını PC üzerinde görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir metin mesajı alabilirsiniz.

Mesaj bir görüntü içeriyorsa, telefon ekran alanına sığdırmak için görüntüyü ölçeklendirir.

Multimedya işlevi paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin veya diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesajı ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Görüntü: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG ve OTA-BMP
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- H.263 biçiminde, SubQCIF görüntü boyutuna sahip video klipler ve AMR ses klipleri.

Telefon, söz edilen tüm dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Arama sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş tarama oturumu etkin durumdayken hiçbir multimedya mesajını alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi

olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını tanımlamak için, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 95. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesaj girin, bkz: [Metin yazma](#), sayfa 51.
 - Mesaja bir dosya eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* menüsündeki kullanılabilir klasörlerin listesi görüntülenir. Belirtilen klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle* seçeneğini belirleyin. Eklenen dosya, mesajdaki dosya adıyla belirtilir.
 - Telefonunuz birkaç sayfa ('slaytlar') içeren multimedya mesajlarını gönderip almayı destekler. Mesaja bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* ve *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi bulunabilir.
 - Metnin bir parçasını mesajın üst veya alt kısmına taşımak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Metin üstte* veya *Metin altta* seçeneklerinden birini belirleyin.
 - Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi* seçeneklerinden birini belirleyerek istediğiniz slaydı seçebilirsiniz.

- Slaytlar arasındaki zaman aralığını ayarlamak için **Seenek** tuşuna basıp *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin.
 - *Rehber*'dek bir ismi eklemek için **Seenek** tuşuna basın, sırasıyla *Diğer seçenekler*, *Kartvizit ekle* seçeneğini kullanın ve istediğiniz isme ilerleyip bunu seçin.
 - Rehberden numara eklemek için, **Seenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle*'yi seçin. Numarayı girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.
 4. Mesajı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın ya da **Seenek** tuşuna basıp, *E-postaya gönder* veya *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin.
 5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da *Rehber*'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 95. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: [Multimedya mesaj hafızası dolu](#), sayfa 76.

Multimedya mesajı özelliği, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin.

2. Mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın. Ortadaki seçim tuşunun işlevi görüntülenen nesneye göre değişir.

- Mesajı yanıtlamak için, **Cevapla** tuşuna basın.
- Mesajda yer alan bir nesneyi silmek için, **Sil** tuşuna basın. Aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı sil* seçeneğini belirleyin.
- Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, mesajı görüntülemek için **Oynat** tuşuna basın.

Aksi durumda, mesajda yer alan bir ses klibini dinlemek veya video klibi görüntülemek için **Oynat** tuşuna basın; eklenmiş görüntüyü yakınlaştırmak için ise **Yakınlaş.** tuşuna basın ya da kartviziti veya takvim notunu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Seçenek tuşuna basarsanız, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

- *Mesajı sil*; kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.
- *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla* seçeneği mesajı cevaplamak için kullanılır. Yanıtı göndermek için, bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 72.
- Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta ve web adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.
- *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* veya *Çok kişiye gönder*; mesajı iletmek için kullanılır.
- *Düzenle*; yazdığınız mesajı düzeltmek için kullanılır. Bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 72.
- *Mesaj bilgileri*; mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için kullanılır.
- *Sunumu oynat*; mesajda yer alan sunumu görüntülemek için kullanılır.
- *Takvim notu aç* veya *Elek. kartviziti aç*; takvim notunu veya kartviziti görüntülemek için kullanılır.

Ayrıca, *Galeri* bölümündeki seçeneklere de bakın; bkz: [Galeri \(Menü 5\)](#), sayfa 137.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Henüz gönderilmeyen multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşınır; bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* olarak yapılmışsa, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir; bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 95

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, *Göster*'e basın. Mesajı kaydetmek için *Kaydet* tuşuna basın ve önce klasörü, ardından silinecek mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce *Çık* tuşuna sonra *Evet* tuşuna basın. *Hayır* tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesajları silme

- Metin mesajlarını silmek için, *Menü* tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Bütün klasörlerdeki mesajların tamamını silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* sorusu görüntülendiğinde, *Evet* tuşuna basın. Klasörlerde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Multimedya mesajlarını silmek için *Menü* tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip **Evet** tuşuna basın. Klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

E-posta mesajları

E-posta uygulaması e-posta hesabınıza telefon üzerinden erişmenize olanak tanır. İşyerinizde veya evde kullandığınız uyumlu e-posta sistemi, telefonunuzdaki e-posta işlevi tarafından desteklenebilir. Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Cep telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

E-posta gönderebilmeniz veya alabilmeniz için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta ayarlarını şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayar servisi](#), sayfa 44.
- Telefonunuzda e-posta ayarlarını yapmak için, **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#), [Mesaj ayarları](#) ve [E-posta mesajları](#) seçeneklerini belirleyin. Bkz: [E-posta ayarları](#), sayfa 96.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta servisine bağlanmadan önce e-posta mesajınızı yazabilir veya önce servise bağlanıp daha sonra e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin. Bekleme notu görüntülenir.
2. Alıcının e-posta adresini tuşlayın ve *Tamam* tuşuna basın veya **Düzeltil** tuşuna basıp, e-posta adresini girin ve *Tamam* tuşuna basın.
E-posta adresini *Rehber* içinde bulmak üzere **Seçenek** tuşuna basıp, *Bul* seçeneğini belirleyin.
3. İsterseniz, e-postanız için konu girebilir ve ardından *Tamam* tuşuna basabilirsiniz.
Seçenek tuşuna basarsanız, şu seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz: Mesaj düzenleyicisi, mesajı gönder, yeni alıcı ekle, kopya alıcısı veya gizli kopya alıcısı ekle.
4. **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesaj düzenleyicisi* seçeneğini belirleyin. E-posta mesajını girin, bkz: *Metin yazma*, sayfa 51. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
5. E-posta mesajını göndermek için *Gönder* tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - E-postayı göndermek için *Şimdi gönder*. E-posta hesabına bağlanmamışsanız, telefon önce bağlantıyı kurar ardından da e-postayı gönderir.

- E-posta mesajınızı daha sonra göndermek için *Sonra gönder* seçeneğini kullanabilirsiniz; e-posta *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir. E-postanızı daha sonra düzeltmek veya yazmaya devam etmek isterseniz, *Taslak kaydet* seçeneğini belirleyerek e-posta mesajını *Taslaklar*'a kaydedebilirsiniz.

E-postayı daha sonra gönderme. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *E-posta* seçeneklerini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Şimdi gönder* veya *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesajı gönderdikten sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.



Not: E-posta gönderirken, telefonunuzun ekranında *Mesaj gönderildi* sözcükleri görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *E-posta*, ve *Al* seçeneklerini belirleyin. Veya:

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilmiş e-posta mesajlarını göndermek için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *E-posta* seçeneklerini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

2. Telefonunuz e-posta servisiyle bir bağlantı kurar. Telefonunuz e-posta mesajlarını indirirken, bir durum çubuğu gösterilir.
İndirme işleminden sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.
3. **Gelen Kutusu'**ndaki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.
Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir metin mesajı  simgesiyle gösterilir.

E-posta mesajını okuma ve cevaplama

1. **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar**, **E-posta** ve **Gelen kutusu** seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın.
Seçili mesajın bilgilerini görüntüleme, mesajı okunmamış olarak işaretleme, silme, yanıtlama, tümünü yanıtlama, iletme veya mesajı başka bir klasöre taşıma gibi işlemler yapabilirsiniz.
Mesaj birinci sayfaya sığmazsa, mesajın bir sonraki sayfasını görmek için **Sonraki sayfa** tuşuna basın.
3. E-postayı yanıtlamak için **Cevapla** tuşuna basın. Özgün mesajı yanıtla eklemek için **Orijinal metin** seçeneğini belirleyin; veya **Boş ekran** seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta mesajını yanıtlarken, e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından yanıtınızı yazın.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın ve **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra göndermek için **Sonra gönder** tuşuna basın. Mesaj **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Mesajı gönderdikten sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.

Gelen Kutusu ve Diğer klasörler (Taslaklar, Arşiv, Giden Kutusu ve Gönderilmiş öğeler)

Telefonunuzun **E-posta** menüsünde aşağıdaki klasörler bulunur:

- E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postalar için **Gelen kutusu**.
- **Diğer klasörler** şu klasörleri içerir: Bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için **Taslaklar**, e-postalarınızı düzenlemek ve kaydetmek için **Arşiv**, **Sonra gönder** seçeneğini belirlediyseniz, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için **Giden kutusu** (bkz: **E-posta yazma ve gönderme**, sayfa 78) ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için **Gönderilmiş öğeler**.

E-posta mesajlarını silme

- E-posta mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **E-posta** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Mesajları sil** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip **Evet** tuşuna basın. Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için **Tüm mesajlar** seçeneğini belirleyip **Evet** tuşuna basın.

E-postayı telefonunuzdan silmenin e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

Sohbet



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca uyumlu sohbet özellikleri sunan telefonlar sohbet mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Sohbet, çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden ulaştırılan kısa metin mesajları göndermenin bir yoludur (şebeke servisi). Rehberiniz, listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbete katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Mesajınız, yazıp gönderdiğinizde ekranda kalır. Yanıt mesajı ilk mesajınızın üzerinde görünür.

Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Servisin kullanım koşullarını, ücretini öğrenmek ve abone olmak için, size benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi veren ve kendisinden sohbet ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisi için gereken ayarları yapmak için, bkz: [Sohbet ve durum ayarları](#), sayfa 118.

Arka planda etkin bir sohbet oturumu devam ederken, telefonun diğer işlevlerini de kullanabilirsiniz. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Sohbet için temel adımlar

- Sohbet menüsüne girmek için (çevrimdışı), bkz: [Sohbet menüsüne girme](#) sayfa 84.
- Sohbet servisine bağlanmak için (çevrimiçi), bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#) sayfa 85.
- Bir kişiyle sohbet oturumu başlatmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#) [Sohbet oturumu başlatma](#) sayfa 85.

Kendi sohbet rehberinizi oluşturmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 89.

- Genel sohbet oturumuna katılmak için, bkz: [Gruplar](#) [Sohbet oturumu başlatma](#) bölümü, sayfa 85.

Davet mesajıyla bir grup sohbet oturumuna katılmak için, bkz: [Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme](#) sayfa 87.

Kendi sohbet gruplarınızı oluşturmak veya genel bir gruba katılmak ya da grubu silmek için, bkz: [Gruplar](#) sayfa 91.

- Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz: [Kendi bilgilerinizi düzenleme](#) sayfa 89.
- Kullanıcı ve grup aramak için, bkz: [Bul](#), [Sohbet oturumu başlatma](#) bölümü, sayfa 85.
- Yeni bir sohbet oturumu mesajını okumak için, bkz: [Sohbet mesajını okuma](#) sayfa 87.
- Etkin sohbet oturumu sırasında mesaj yazıp göndermek için, bkz: [Sohbet oturumuna katılma](#) sayfa 88.

- Kaydedilmiş sohbetleri görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için, *Sohbet* menüsüne girdiğinizde *Kayıtlı oturumlar* seçeneğini belirleyin.
- Kişileri engellemek/engeli kaldırmak için, bkz: *Mesajları engelleme ve engeli kaldırma*, sayfa 90.
- Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, bkz: *Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme* sayfa 85.

Sohbet menüsüne girme

Çevrimdışı iken *Sohbet* menüsüne girmek için, **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Giriş* seçeneği sohbet servisine bağlanmak için kullanılır.
Telefonu, *Sohbet* menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme*, sayfa 85.
- *Kayıtlı oturumlar* seçeneği sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır. *Kayıtlı oturumlar* seçeneğini, sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.
- *Ağ ayarları* seçeneği, sohbet mesajları ve durum bilgisi bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek üzere kullanılır. Bkz: *Sohbet ve durum ayarları*, sayfa 118. *Ağ ayarları* seçeneğini sohbet servisine bağlandığınızda da görüntüleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Sohbet servisine bağlanmak için **Sohbet** menüsüne girin (kullanmak istediğiniz sohbet servisini seçin) ve **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.



İpucu: Telefonu **Sohbet** menüsüne her girişinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, sohbet servisine bağlanın, **Ayarlarım**, **Otomatik giriş** ve **Sohbet açılışında** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Çık**'ı seçin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine bağlanın. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Oturumlar** seçeneği yeni ve okunmuş sohbetlerin listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İstediğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için **Aç** tuşuna basın.
 yeni sohbet mesajlarını,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.
 yeni grup mesajlarını,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.
 davetleri gösterir.
- Ekrandaki simgeler ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.
- **Sohbet rehberi** telefonun rehber hafızasından eklediğiniz kartvizitleri içerir. Kendisiyle sohbet etmek istediğiniz kişiye ilerleyin ve **Sohbet** tuşuna basın. Bir kişiden aldığınız yeni mesaj  ile gösterilir.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kişileri,  ise çevrimdışı kişileri gösterir.

 engellenen bir kişiyi belirtir; bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 90.

Listeye kişi eklemek için, bkz: [Sohbet rehberi](#) oturumu, sayfa 89.

Simgeler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- **Gruplar** ve **Genel gruplar**. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Gruba sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyin ve **Katıl** tuşuna basın. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna katılmayı başardığınızda, telefon **Katılan grup**: yazısıyla birlikte grup adını görüntüler. Özel grup oluşturmak için, bkz: [Gruplar](#), sayfa 91.
- Şebekede diğer sohbet kullanıcılarını veya genel grupları aramak için, **Bul** tuşuna basın ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
 - **Kullanıcılar** seçeneğini belirlerseniz, bir kullanıcıyı, telefon numarası, ekran adı, e-posta veya adıyla arayabilirsiniz.
 - **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz grubu grup üyesine, grup adına, konuya veya kimlik numarasına göre arayabilirsiniz.

Kullanıcıyı veya grubu bulduğunuzda sohbet oturumunu başlatmak için, istediğiniz kullanıcıya veya gruba ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

- Sohbet oturumunu **Rehber** içinden başlatmak için, bkz: [Aboneleri görüntüleme](#), sayfa 111.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağılıken bir davet aldığınızda, *Yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla davet alırsanız, önce mesaj sayısı ve ardından *yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

- Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** tuşuna basın. Takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Gruba katılmayı başardığınızda, telefon *Katılınan grup:* yazısıyla birlikte grup adını görüntüler.
- Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Bekleme modundayken sohbet servisine bağlandığınızda oturuma dahil olmayan bir kişiden mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

- Birden çok mesaj alırsanız, önce mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

Etkin bir oturum sırasında alınan mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. Mesaj, kartvizit bilgileri *Sohbet rehberi*'ndeki kartvizit listesinde bulunmayan bir kişiden geliyorsa gönderinin kimliği görüntülenir. Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafızasında bulunabiliyorsa ve telefon bunları tanırsa, gönderinin ismi gösterilir. Telefon hafızasına yeni bir kartvizit kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini belirleyebilirsiniz

- *Kartviziti kaydet*'i seçin ve kişinin adını girin.
- *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyip, bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçin ve **Ekle** tuşuna basın.

Sohbet oturumuna katılma

Bir sohbet oturumuna katılın veya oturum başlatın ve oturuma katılmak için **Yaz** seçeneğini belirleyin veya yazmaya başlayın.



İpucu: Sohbet oturumu sırasında, geçerli sohbet oturumunda yer almayan bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız, ekranın üst kısmında (≡) simgesi görüntülenir.

Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarsanız, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir.

- *Oturumu göster* seçeneği devam eden sohbet oturumunu görüntülemek için kullanılır. Sohbet oturumunu kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basın ve oturum adını girin.
- *Kartviziti kaydet*, bkz: [Sohbet mesajını okuma](#), sayfa 87.
- *Kartvizite ekle*, bkz: [Sohbet mesajını okuma](#), sayfa 87.
- *Grup üyeleri*, seçili özel grubun üyelerini görüntülemek için kullanılır. Bu seçenek, yalnızca grubu oluşturmuş olmanız koşuluyla görüntülenir.
- Sohbet etmekte olduğunuz bir kartvizit sahibinden gelen mesajları engellemek için *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin.
- *Oturumu kapat*, devam eden oturumu sona erdirmek için kullanılır.
- *Sözlük*, bkz: [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#), sayfa 53.

Kendi bilgilerinizi düzenleme

Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine bağlanın. Kendi uygunluk durumu bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin. Sohbet servisine bağlandığınızda, diğer tüm sohbet kullanıcılarının veya yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin sizi çevrimiçi veya çevrimdışı olarak görmesini sağlamak için, **Uygunluk** ve **Herkese uygun** veya **Kartvizit. uygun** (veya **Bağlı değil göster**) seçeneklerini belirleyin.  göstergesi çevrimiçi olduğunuzu ve  çevrimiçi durumunuzun başkaları tarafından görülmediğini belirtir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit ekleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanın, **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Kimliği el ile giriş**; kullanıcı kimliğini girmek için kullanılır.
- **Sunucuda bul**; diğer sohbet servisi kullanıcılarını aramak için kullanılır. Bkz: Arama ve Kullanıcılar, **Sohbet oturumu başlatma**, sayfa 85
- **Rehber'den**; telefonun rehber hafızasından kartvizit eklemek için kullanılır.
- **Sunucudan kopya**; servis sağlayıcının sunucusundaki rehberinizden kartvizit kopyalamak için kullanılır. Telefon **Kartvizit liste-leri arıyor** mesajını görüntüler. Rehber listesini açmak için **Aç** tuşuna basın. Kartvizit eklemek için işaretleyin, silmek için işareti kaldırın. İşaretlenen tüm kartvizitler eklendiğinde **Bitti** tuşuna basın.

Eklenmiş bir kartvizit yoksa, telefon *Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı?* sorusunu görüntüler ve şebekeden kartvizit seçip ekleyebilirsiniz. Kartvizitler eklendiğinde ve telefon bununla ilgili bir bilgi notu görüntülediğinde **Tamam** tuşuna basın.

Bir sohbet başlatmak için **Sohbet** tuşuna veya bir kartvizit sahibinden yeni bir mesaj geldiyse **Aç** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Kartvizit bilgileri*; seçilen kartvizitteki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bilgileri düzeltmek isterseniz, bkz: *Rehberdeki bilgileri düzeltme veya silme* konusu *Rehber* menüsü (menü 3), sayfa 107.
- *İsmi düzelt*; kartvizit sahibinin ismini düzenlemek için kullanılır.
- *Kartviziti engelle* (veya *Engeli kaldır*) seçenekleri, seçtiğiniz kartvizitte kayıtlı kişiden gelen mesajları engellemek (veya engellerini kaldırmak) için kullanılır.
- *Kartvizit ekle* ile telefonun rehber hafızasından yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.
- *Kartviziti sil* seçeneği sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullanılır.
- *Sunucuya kopyala*; kartvizitleri sohbet rehberinden sunucuya kopyalamak için kullanılır.
- *Uygunluk bildirimi*; sohbet rehberinde uygunluk bildirimi almak istediğiniz kişileri seçmek için kullanılır.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar* veya *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin. Rehber listesinde, mesaj gelmesini engellemek istediğiniz kartviziti vurgulayın.

Seenek tuşuna basın, *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi*'ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Kaldır**'ı seçin.

Ayrıca mesajların engelini kartvizit listesinden de kaldırabilirsiniz, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 89.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca etkin sohbet oturumu sırasında var olur. Özel gruba yalnızca rehberinizde ve dolayısıyla, telefonunuzun rehber hafızasında bulunan kişileri ekleyebilirsiniz, bkz: [İsim ve telefon numaralarını kaydetme \(Kartvizit ekleme\)](#), sayfa 103.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel gruplar için yer imleri (bookmark) kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın, *Gruplar* ve *Genel gruplar* seçeneklerini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyip, **Katıl** tuşuna basın. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. **Seenek** tuşuna basıp, grup listenizden bir grubu silmek için *Grubu sil* veya grup üyesine veya grup adına, konuya veya kimliğe göre grupta arama yapmak için *Grup bul* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın, **Gruplar** ve **Grup oluşturun** seçeneklerini belirleyin. Grubun adını ve grup içinde kullanmak üzere kendinize verdiğiniz ekran adını tuşlayın. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz. Kartvizit listesi görüntülenir. Özel gruba eklenecek rehberdeki adları işaretleyin veya listeden silmek için işaretlerini kaldırın.

Gruba eklediğiniz yeni üyelere bir davet göndermeniz gerekir. Telefonda **Davet:** ifadesi görüntülendiğinde, davet metnini yazın.

Telefonun rehber hafızasından  ile gösterilen çevrimiçi kartvizitleri seçebilirsiniz. Çevrimdışı kartvizitler  ile gösterilir. Listede soluk görüntülenen kartvizitleri ekleyemezsiniz.

Simgeler sohbet servisine göre değişebilir.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneği.

İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir; bkz: Arama ayarları, sayfa 130.

- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu: Kapak kapalıyken  tuşunu basılı tutmak, telesekreter numaranızın aranmasını sağlar. Kapak açıkken, karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutun.

Bilgi mesajları

Bu bilgi mesajı şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

SMS ile metin ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
- *Mesaj merkezi numarası* ile kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.

- Mesaj türünü belirlemek için *Mesaj tipi* seçeneğini belirleyin: *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*.
- Şebekenin mesajınızı iletmek için girişimde bulunacağı süreyi seçmek üzere *Mesaj geçerliliği*'ni seçin.
- *Yazı* mesaj tipi için, bu mesaj tercihinin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin. *E-posta* mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.
- Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için, önce *GPRS kullan'*ı, ardından *Evet*'i seçin. Benzer şekilde, GPRS bağlantısı ayarını *Sürekli bağlantı* olarak yapın; bkz: (E)GPRS, sayfa 127.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Aynı merkez yoluyla yanıt* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Kısa metin hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Bununla birlikte, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasörlerindeki eski metin mesajlarının otomatik olarak yeni mesajlarla değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve sırasıyla, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Metin mesajları* seçeneklerini belirleyin. *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* ve *İzin verildi* seçeneklerinden birini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayar servisi](#), sayfa 44.

Ayarları el ile girme

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
- *Görüntüyü küçült;* multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Standart slayt süresi* seçeneği multimedya mesajlarındaki slaytların zamanlamasını ayarlamak için kullanılır.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesajı servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

- *Gelen multimedya mesajları.* *Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları.* Multimedya mesajlarını almak için bağlantı ayarlarını tanımlayın. Önce *Etkin multimedya ayarları* seçeneğini belirleyin, ardından ayarları kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin. *Etkin multimedya ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin ve etkin ayarları düzenleyin.
Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Reklamlara izin ver.* Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, ayar gösterilmez.

E-posta ayarları

E-posta ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayar servisi](#), sayfa 44.

Ayarları el ile girme

Menü tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin.

- Önce *Etkin e-posta ayarları* seçeneğini belirleyin, ardından ayarları kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin. *Etkin e-posta ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin ve etkin ayarları düzenleyin.

Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

- *Posta kutusu ismi*. Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin. Herhangi bir ad kullanabilirsiniz.
- *E-posta adresi*. E-posta adresinizi girin.
- *İsmim*. İsminizi veya takma adınızı girin. İsminiz ve e-posta adresiniz gösterilir.
- *Giden posta (SMTP) sunucusu*. Sunucu adresini girin.
- *Gelen posta sunucusu türü*. Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa *IMAP4*'ü seçin. Sunucu türünün değiştirilmesi, gelen posta bağlantı noktası numarasının da değişmesine yol açar.
- Sunucu türü olarak *POP3* seçeneğini belirlediyseniz, *Gelen posta (POP3) sunucusu*, *POP3 kullanıcı ismi* ve *POP3 şifresi* görüntülenir. Sunucu türü olarak *IMAP4* seçeneğini belirlemeniz durumunda, *Gelen posta (IMAP4) sunucusu*, *IMAP4 kullanıcı ismi* ve *IMAP4 şifresi* görüntülenir. Önce gelen e-postalar için e-posta sunucusunu girin, ardından e-posta hesabına erişmek için kullanıcı ismini ve şifreyi tuşlayın. *SMTP kullanıcı ismi* veya *SMTP şifresi* tanımlanmamışsa, e-posta sunucusu bunların yerine POP3/IMAP4 kullanıcı ismini ve şifresini kullanır.
- *Diğer ayarlar* ile seçebileceğiniz:
 - *İmza ekle*. Mesajınızı yazdığınızda otomatik olarak e-postanızın sonuna eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

- *SMTP yetkilen-dirmesi kullan.* E-posta servis sağlayıcınız e-posta göndermek için kimlik doğrulaması istiyorsa, **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, ayrıca kullandığınız *SMTP şifresi* ve *SMTP kullanıcı ismi* de tanımlanmalıdır.
- *SMTP kullanıcı ismi.* E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz giden e-posta kullanıcı ismini girin.
- *SMTP şifresi.* Giden e-postalarda kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- *Giden post. (SMTP) bağlantı noktası.* Giden e-postalar için kullanılan e-posta sunucusu bağlantı noktasının numarasını girin. En yaygın varsayılan değer 25'tir.

Sunucu türü olarak *POP3* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- *Gelen post. (POP3) bağlantı noktası.* E-posta servis sağlayıcınızdan aldığınız bağlantı noktası numarasını girin.
- *Yanıt adresi.* Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *Güvenli giriş.* Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa, *Güvenli giriş açık* seçeneğini belirleyin, aksi durumda *Güvenli giriş kapalı* olarak bırakın. Emin değilseniz, servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreli oturum kullanımı, kullanıcı isimleri ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Bağlantının kendisi için güvenliği artırmaz.
- *E-postaları al.* Bir kerede almak istediğiniz en fazla e-posta sayısını yazın.

- *SMTP bağlantı ayarları*, giden e-posta mesajları için gereken bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167.
- *POP3 bağlantı ayarları*; gelen e-postaların bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167.
Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için operatörünüze başvurun.
Sunucu türü olarak *IMAP4* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:
- *Gelen pos. (IMAP4) bağlantı noktası*. E-posta servis sağlayıcınızdan aldığınız bağlantı noktası numarasını girin.
- *Yanıt adresi*. Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *E-postaları al*. Bir kerede almak istediğiniz e-posta sayısını yazın.
- *Alma yöntemi*. Tüm yeni gelen e-postaları okumak isterseniz *Son* seçeneğini belirleyin; yalnızca okumadığınız e-postaları almak istemeniz durumunda *Son okunmayan* seçeneğini belirleyin.
- *SMTP bağlantı ayarları*, giden e-posta mesajları için gereken bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167.
- *IMAP4 bağlantı ayarları*; gelen e-postalar için bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167.
Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için operatörünüze başvurun.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon; cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber'e* kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- Sizi aramaya çalışan en çok 10 kişinin telefon numarasını görüntülemek için **Cevapsız aramalar** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama denemesinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntüldüğünde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine erişebilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

- **Gelen aramalar** sizi en son arayan ve cevapladığınız en çok 10 telefon numarasını görüntülemenize olanak verir (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar** en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız en çok 20 telefon numarasını görüntülemenize olanak verir. Ayrıca bkz: **Son numarayı yeniden arama**, sayfa 47.
- **Son arama listelerini sil**, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Sayaçlar



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basıp, **Arama kaydı** ve **Sayaçlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:


- **Arama süresi.** Gelen ve giden aramalarının yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. Seçili olan hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 130.

- **GPRS veri sayacı.** Gönderilen veya alınan verilerin miktarını, gönderilen ve alınan verilerin toplamını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- **GPRS bağlantısı zaman sayacı.** En son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber (Menü 3)

İsimleri ve telefon numaralarını (rehber) hem telefonun hafızasına, hem de SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Numaralar ve her isim için metin notlarıyla birlikte, telefonun hafızasına en çok 500 isim kaydedebilirsiniz. Belirli sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen isim sayısı hem isimlerin uzunluğuna, hem de telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilmiş olan isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Dinamik rehberde (Durum), bu servise erişimi olan ve söz konusu bilgileri isteyen uyumlu cihaza sahip kişilere geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. Abone olduğunuz kartvizitlerin durum bilgisini *Abone isimleri* menüsünde ve *Rehber* menüsünün ayrıntılı görünümünde görebilirsiniz.

Rehber için ayarları seçme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Kullanılan hafıza* seçeneğini belirleyerek, rehberiniz için kullanmak istediğiniz SIM kart veya telefon hafızasını seçebilirsiniz. Her iki rehber hafızasından isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- *Rehber görünümü*, rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemenize olanak tanır.
- *Hafıza durumu*; her iki rehber hafızasının kullanabileceği hafızayı görüntülemek için kullanılır.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki *Rehber için ayarları seçme* bölümüne bakın.

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
 2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: **Normal metin girişini kullanma**, sayfa 54.
 3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numaraları girmek için, bkz: **Arama yapma**, sayfa 46.
 4. İsim ve numara kaydedildiğinde, **Bitti** tuşuna basın.
-  **İpucu: Hızlı kayıt:** Bekleme modunda, telefon numarasını girip **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehber hafızasında her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak ayarlanır ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveyle gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak üzere **Rehber**'den isim seçtiğinizde başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: **Rehber için ayarları seçme**, sayfa 103.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda joystick'i aşağı hareket ettirin.
3. Telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olan ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

5. Bir isim veya bilgi eklemek için, sırasıyla numara türlerinden veya metin türlerinden birini seçin.

- **Kullanıcı kimliği** metin türünü seçerseniz:

Durum bilgisi servisine bağlandıysanız, operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre kimlik aramak için **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durumum**, sayfa 108. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.

Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girip kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alan bir kimliğin türünü değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.

6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Rehberdeki bir isme veya numaraya resim ekleme

Telefonunun dahili hafızasındaki isme veya numaraya, desteklenen biçimde bir görüntüyü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin, istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp **Görüntü ekle**

seeneđini belirleyin. Cep telefonu, *Galeri*'deki klasörlerin listesini açar. İstedięiniz görüntüye ilerleyin, **Seenek** tuşuna basıp *Rehber'e kaydet* seeneđini belirleyin.

Kiři arama

1. **Menü** tuşuna basıp, *Rehber* ve *Bul* seeneđini belirleyin veya bekleme modunda joystick'i ařađı doğru hareket ettirin.
2. Açılan pencerede, aradıđınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri gözden geçirmek için joystick'i yukarı veya ařađı, açılan pencerede imleci hareket ettirmek içinse sağa veya sola hareket ettirin.
3. İstedięiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.

Rehber görünümü seimine (*Rehber için ayarları seme*, sayfa 103) bađlı olarak abone kartvizitleri farklı řekilde gösterilebilir. Yalnızca uygunluk göstergesi veya uygunluk göstergesi, kiřisel logo ve durum mesajı gösterilir. Dinamik bilgilerin tümünü görüntülemek için **Bilgiler** tuşuna basın.



İpucu: Kapađın kapalı olduđu durumda belirli bir ismi öncelikli numarasıyla birlikte hızlı řekilde görüntülemek için *Rehber* içinde ilerlerken aynı anda  tuşunu basılı tutun.

Durum mesajını tam olarak görüntülemek için, **Bilgiler** tuşuna basın ve rehberde gezinirken dinamik kartvizite geldiđinizde  tuşunu basılı tutun.

Kartvizitleri silme

Bir kartviziti ve buna eklenmiş tüm bilgileri silmek için **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** ve **Sil** seçeneklerini belirleyin.

Kartvizitin kimliği **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alıyorsa, kartvizit silinmeden önce **Durum bilgisi silinecek** mesajı görüntülenir.

- İsimleri ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. **Sil** ve **Evet** tuşlarına basın.
- Rehberdeki kartvizitlerin tümünü bir defada silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip, **Telefon** veya **SİM kart** hafızalarından birine gidin ve **Sil** tuşuna basın. **Evet** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

Rehberdeki bilgileri düzeltme veya silme

Bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin, düzeltmek veya silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.

- Düzeltil** veya **Değiştir** tuşlarından birine basın veya 103'üncü sayfadaki **Rehber için ayarları seçme** konusundaki **Rehber görünümü** seçimine bağlı olarak **Seçenek** tuşuna basıp, **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneklerinden birini belirleyin.

Sohbet rehberi veya **Abone isimleri** listesinde yer alan kimliği düzeltemeyeceğinizi veya silemeyeceğinizi unutmayın.

- Numara veya metin ögesini silmek için **Numarayı sil** veya **Ayrıntı sil** seçeneğini belirleyin.

- Bir kartvizite iliştirilmiş görüntüyü silmek için *Görüntüyü sil* seçeneğini belirleyin. Görüntüyü *Rehber* içinden silmek, *Galeri* içinden de silinmesine yol açmaz.

Durumum

Durumum (şebeke servisi) uyumlu cihazlara sahip aile bireyleriyle, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz gelişmiş iletişim servisleri sunar. Geçerli durumunuzu servise erişimi olan ve durumunuzu öğrenmek isteyen kişilerle paylaşabilirsiniz. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bilgileri denetlemenin ve kişiselleştirmenin yanı sıra, geçerli durumunuzu görebilecek kişiler listesini de kontrol edebilirsiniz.

Durum servisinin kullanılabilirliği için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Geçerli durumunuzu başkalarıyla paylaşabilmek için durum servisine erişiminiz olması gerekir. Geçerli durumunuzu paylaşmak için diğer izleyicilerin de durum servisine erişimi ve uyumlu telefonları olması gerekir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Durumum* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Durumum' servisine bağlan* (veya *Bağlantıyı kes*) ile servise bağlanabilir veya servis bağlantısını kesebilirsiniz.
- *Mevcut durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Mevcut durumu göster* ve *Özel durumu* veya *Genel durumu* ile geçerli özel veya genel durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.

- *Uygunluk durumum* ile uygunluk durumunuzu  ile gösterilen *Uygun* olarak, veya  ile gösterilen *Meşgul* ya da  ile gösterilen *Uygun değil* olarak ayarlayabilirsiniz.
- *Durum mesajım* ile başkalarına gösterilmesini istediğiniz metni yazabilir veya *Seçenek* tuşuna basıp *Eski mesajlar* içinden eski bir mesajı durum mesajı olarak seçebilirsiniz.
- *Durum logom* ile uygunluk durumunuz için standart bir logo seçebilirsiniz veya galerideki *Grafikler* klasöründeki bir logoyu özelleştirebilirsiniz.
- *Göster* ile geçerli durumunuzu paylaşmak istediğiniz grupları seçebilirsiniz. *Özel ve genele*, *Özel izleyicilere* veya *Hiç kimseye* seçeneğini belirleyin.
- *İzleyiciler* ile seçebileceğiniz
 - *Mevc. izleyiciler* ile durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz
 - *Özel liste* ile kişiselleştirilmiş durum bilgilerinizi görmek iznine sahip kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
 - *Engelliler listesi* ile durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
- *Ayarlar* ile seçebileceğiniz
 - *Beklemede mevcut durumu göster* ile bekleme modundayken geçerli durumunuzu gösterebilirsiniz.
 - *Tercihe göre senkronize et* ile *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* bilgilerini el ile veya otomatik olarak geçerli etkin tercihe bağlayıp

bağlamamayı seçebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu Tercih'e bağlayamayacağınızı dikkate alın. Ayrıca bkz: [Tercihler](#), sayfa 117.

- [Bağlantı türü](#) ile telefonu, açıldığında otomatik olarak servise bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- [Ağ ayarları](#) için, bkz: [Sohbet ve durum ayarları](#), sayfa 118.

Aboneler

Geçerli durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz (şebeke servisi). Aboneler görüntülemenize izin veriyorsa veya şebeke tarafından engellenmemişse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Aboneleri rehberde gezinerek veya [Abone isimleri](#) menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan hafızanın [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber için ayarları seçme](#), sayfa 103.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp, [Rehber](#), [Durumum](#) ve [Durumum' servisine bağlan](#) seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine bağlı olmadığınızda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz, ancak abonenin geçerli durumunu görüntüleyemezsiniz.

Abonelere kartvizit ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp [Rehber](#) ve [Abone isimleri](#) seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp [Yeni abone ol](#) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listesi görüntülenir.

3. Listedeki bir kartviziti seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kimliği varsa aboneler listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* mesajı görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin ve abone olmak istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** ve sonra **Seçenek** tuşlarına basın. Abone olmak için, *Durum isteği*'ni seçin ve *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite abone olmadan yalnızca durum bilgilerini görmek istiyorsanız, *Durum isteği* ile *Yalnızca bir kez* seçeneklerini belirleyin.

Aboneleri görüntüleme

Durum bilgilerini görmek için ayrıca bkz: *Kişi arama*, sayfa 106.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.

Dinamik rehber listesindeki ilk kartvizitin durum bilgileri görüntülenir; bu, metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:



veya  kişinin uygun, meşgul veya uygun olmadığını gösterir.



 kişinin durum bilgilerinin bulunmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için istediğiniz kartvizite ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarsanız, şunlardan birini seçebilirsiniz
 - *Yeni abone ol* ile aboneler listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.
 - *Sohbet* ile sohbet oturumu başlatabilirsiniz.
 - *Mesaj gönder* ile seçilen kartvizite kısa mesaj gönderebilirsiniz.

- *SMS e-posta gönd.* ile seçilen kartvizite e-posta gönderebilirsiniz.
- *Kartvizit gönder* ile seçilen kişinin kartvizitini gönderebilirsiniz.
- *Aboneliği bitir* ile seçilen kartviziti abone kartvizitler listesinden çıkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

- *Rehber* listesindeki bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin ve aboneliğini bitirmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basıp kimliği seçin ve **Seçenek** tuşuna basın. Aboneliği bitirmek için *Aboneliği bitir* seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- *Abone isimleri* menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: [Aboneleri görüntüleme](#), sayfa 111.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin.

Öncelikli numaralar, telefonda SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanır.

4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit gönderme ve alma

Kişinin rehber bilgilerini uyumlu bir cihazdan kartvizit olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için önce **Çık** tuşuna, ardından **Evet** tuşuna basın.

Kartvizit göndermek için istediğiniz ismi ve telefon numarasını *Rehber*'den bulun **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin. *Kızılötesiyle*, *Kısa mesajla* (şebeke servisi), *Multimedya* (şebeke servisi) veya *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramalar

Bir hızlı arama tuşuna bir numara atamak için, **Menü** tuşuna basıp *Rehber*, *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istenen hızlı arama numarasına ilerleyin.

Ata tuşuna basın veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Değiştir*'i seçin. **Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi devre dışıysa telefon size bu seçeneği etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: [Telefon numarasını hızlı arama](#), sayfa 47.

Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Kişinin adı gibi, söylenen her kelime ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonunda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

- Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir. Ses etiketleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

1. Bekleme modunda, **Menü** tuşuna basıp, *Rehber* seçeneğini belirleyin. *Bul* seçeneğini belirleyip, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
2. **Seçenek** tuşuna basıp *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.
4. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, *Ses etiketi kaydedildi* mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Ses etiketleri* seçeneklerini belirleyin. Kartvizite ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi belirleyin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Telefonda veri göndermek veya almak için GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanarak arama yapmak için öncelikle bu uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM kartınıza bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için ayrı bir zil sesi atayabilir ve gruptaki biri sizi aradığında ekranda görüntülenecek bir grafik seçebilirsiniz. Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait belirli bir telefon numarasından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: *Şunu bildir*, bölümü *Zil sesi ayarları*, sayfa 119.

Menü tuşuna basıp *Rehber*, *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki işlevler arasından seçim yapabilirsiniz: *Grup ismi*, *Grup zil sesi*, *Grup logosu*, *Grup üyeleri*.

Grup üyeleri seçeneğini belirlerseniz, gruba bir isim eklemek için **Ekle** tuşuna basın. İstedığınız isme ilerleyin ve **Ekle** tuşuna basın.

- Arayan grubundaki bir ismi silmek için silmek istediğiniz isme ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar (Menü 4)



Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini kişiselleştirmenize ve farklı olaylar ve ortamlar için bir tercihi etkinleştirmenize olanak veren bir tercihler grubu vardır. *Genel, Sessiz, Toplantı, Dış mekan, Stilim 1* ve *Stilim 2* kullanabileceğiniz tercihlerdir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi, en çok 24 saat olmak üzere, belirli bir süre için etkinleştirmek istiyorsanız, *Zamanlı* seçeneğini belirleyin ve bitiş zamanını ayarlayın. Zamanlanmış tercihin süresi dolduğunda, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçin ve değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 119.

Bir tercihe yeni ad vermek için *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercih adı değiştirilemez.

- Geçerli durumunuzu değiştirmek için *Durumum* seçeneğini kullanın. Menü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir; bkz: *Durumum*, sayfa 108. Uygunluk durumunuzu değiştirmek için *Uygunluk durumum* seçeneğini, durum mesajınızı düzenlemek için de *Durum mesajım* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Tercihi bekleme modunda hemen değiştirmek için açma/kapatma tuşuna  basın; etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.

Sohbet ve durum ayarları

Sohbet için gereken ayarlarla ilgili olarak şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ve durum ayarlarını şebeke mesajı olarak almak için, bkz: *Şebeke ayar servisi*, sayfa 44.

Ayarları el ile girme

- Menü* tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Sohbet ve durum ayarları* ve *Geçerli sohbet ve durum ayarları* seçeneklerini belirleyin.
- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip *Etkin kıl* tuşuna basın.
Ayarları kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmanız gerekir. Bağlantı grubu, sohbet ve durum servislerine bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
- Geçerli soh. ve du-rum ayar. düzenle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan edindiğiniz tüm gerekli bilgileri girin. Bağlantı ayarları *Bağlantı ayarları* menüsündedir.

Zil sesi ayarları

Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulacaksınız; bkz: *Tercihler*, sayfa 117. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gelen arama bildirimi*; telefonun gelen sesli aramayı size bildirme yöntemini belirlemek için kullanılır.
- *Zil sesi tonu*; gelen sesli aramalara bir ses atamak için kullanılır. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.
- *Zil sesi seviyesi*; gelen sesli aramalar ve gelen mesajlar için ses düzeyini ayarlamak için kullanılır.



İpucu: Bir zil sesi indirir veya şebeke mesajıyla bir zil sesi alırsanız, bunu *Galeri* menüsüne kaydedebilirsiniz.

- *Titreşimle bildirim*; telefonu, gelen sesli aramalarda ve gelen mesajlarda durumu titreşimle bildirecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Titreşimle bildirim telefon, şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.
- *Mesaj bildirim sesi*; gelen mesajlar için bildirim sesini ayarlamanızı sağlar.

- *Sohbet bildirim zil sesi*; gelen mesajlar için bildirim sesini ayarlamanızı sağlar.
- *Tuş sesi*; tuşların ses düzeyini ayarlamak için kullanılır.
- *Uyarı sesi* telefonu, batarya gücünün tükenmesi gibi durumlarda sesle uyuracak şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Şunu bildir*; telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. İstedığınız arayan grubuna ilerleyin veya *Tüm aramalar* seçeneğini belirleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

Ekran ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Ekran ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Duvar kağıdı*; telefonu bekleme modundayken duvar kağıdı olarak bilinen bir arka plan görüntüsü gösterecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Bazı resimler *Galeri* menüsünde önceden kayıtlıdır. Ayrıca, örneğin multimedya mesajları üzerinden de görüntüler alabilir veya bunları uyumlu PC'den aktarmak ve *Galeri* içinde kaydetmek için PC Suite'i kullanabilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG biçimlerini desteklese de, bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.
- *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyip, bir görüntü klasörü açın. Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

- Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için sırasıyla, *Açık* veya *Kapalı* seçeneklerinden birini belirleyin.
Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.
- *Renk düzenleri*; göstergeler ve sinyal çubukları gibi bazı ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için kullanılır.
- *Menü görünümü*; menü öğelerinin telefonda nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.
- Telefonunuzu, operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosu kaydetmediyseniz, *Operatör logosu* menüsü karartılır.
Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosu görüntülenmez.
- *Ekran koruyucu zaman aşımı*, ekran koruyucunun etkinleşmesi için geçmesi gereken zaman aşımı süresini ayarlama olanağı tanır. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.
Dijital saat ekran koruyucu, güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Bu ekran koruyucu, telefonunun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında etkinleştirilir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır. Ekran koruyucu bekleme modunda ekranda olan grafik ve metinleri geçersiz kılar.
- *Ekran kontrastı* telefon ekranının parlaklık düzeyini değiştirmenize olanak verir. Parlaklık düzeyini azaltmak için joystick'i sola, artırmak için de sağa hareket ettirin ve uyarı onaylamak için *Tamam* tuşuna basın.

Saat ve tarih ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Bekleme modundayken saatin ekranın sağ üst köşesinde görünmesi veya (gizlenmesi için) kullanılabilecek *Saat* ve *Saati göster* (veya *Saati gizle*) seçeneği. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat aynı zamanda *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim*, *Notlar* ve ekran koruyucu gibi işlevler için de kullanılabilir.

Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- Bekleme modundayken ekranda tarihin gösterilmesi için *Tarih* ve *Tarihi göster* (veya *Tarihi gizle*) seçeneklerini belirleyin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini de belirleyebilirsiniz.
- *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi), telefonun saat ve tarih ayarının geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirilmesi için kullanılır; bunun için *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onayla* seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Kişisel kısayollar

Bekleme modunda görüntülenen sağ seçim tuşu işlevini seçebilirsiniz.

Ayrıca, ses etiketi söylenerek etkinleştirilebilecek telefon işlevlerinin bir listesi de vardır.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve *Kişisel kısayollar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Sağ seçim tuşu*; sağ seçim tuşu için kullanılabilen işlevlerin listesini görüntülemenize olanak verir. İstedığınız işleve ilerleyin ve seçiminizi yapın.
- *Ses komutları* seçeneğini belirleyip, istediğiniz ses komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **Ekle** tuşuna basın. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir. Ses komutu eklemek ve etkinleştirmek için, bkz: *Sesle arama*, sayfa 114.

Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alırken veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremez veya ekleyemezsiniz.

Bağlantı

Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, (E)GPRS çevirmeli bağlantı ayarlarını da yapabilirsiniz. Bluetooth ve kızılötesi bağlantılarının aynı anda etkin olamayacağını dikkate alın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Telefonunuz, 10 metrelik bir çap içinde uyumlu Bluetooth cihazı ile kablosuz bağlantı kurabilmenize olanak veren Bluetooth kablosuz teknolojisini destekler.

Bluetooth bağlantısı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi öğelerin kısıtlamalarından etkilenebilir.

Bu telefon, aşağıdaki Bluetooth profillerini destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Seri Bağlantı Noktası Profili, Çevirmeli Bağlantı Şebeke Profili, Nesne Push Profili, Dosya Aktarımı Profili (Sunucu), Kulaklık Profili. Ahizesiz Profili, Spesifikasyon 1.0 ve SIM Erişim Profili 0.95 sürümü ile desteklenmektedir.

Bluetooth cihazlarının birlikte çalışabilmesini sağlamak için bu model için Nokia tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Söz konusu cihazların bu telefonla uyumlu olup olmadığını belirlemek için diğer Bluetooth cihazlarının üreticileriyle bağlantı kurun. Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

SIM Erişim Profili Nokia araç donanımı RAN 610 gibi uyumlu cihazlarla bağlantı kurmanıza olanak tanır. SIM Erişim Profili etkin durumdayken, telefonun GSM şebekesi bağlantısı kesilir ve bu şekilde telefon işlevlerinin tamamı devre dışı bırakılmış olur.



Not: Bluetooth teknolojisi batarya gücünü tüketir ve telefonun çalışma süresini azaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Bluetooth bağlantısı kurma

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Bluetooth* seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth işlevini etkinleştirmek için *Bluetooth* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin. Etkin Bluetooth bağlantısı, ekranın üst kısmında  simgesiyle gösterilir. Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu yapmak için devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Uyumlu Bluetooth cihazlarını bulmak için *Ses donanımlarını ara* seçeneğini belirleyin ve telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Cihazın telefonunuzla bağlantısını kurmak ('eşleştirmek') ve telefonunuza bağlamak için Bluetooth kodunu girip, cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kod yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken gereklidir.

Şifre yalnızca rakamlardan oluşabilir.

Telefonun Bluetooth özelliğinin yalnızca Birim Tuş yöntemini destekleyen unsurlarla bağlantıya olanak vermediğini unutmayın.

Bluetooth bağlantısı

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Bluetooth* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Etkin cihaz*; o anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için kullanılır. Seçili cihazla olan bağlantıyı kesmek istiyorsanız, **Bağlantıyı kes** düğmesine basın.
- *Eşlenmiş cihazlar*; telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin. Cihazla yapılan eşleştirmeyi silmek istiyorsanız, **Sil**'e basın.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazılarına erişmek için **Seçenek** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Bağlan* seçili cihaza bağlanmanıza olanak verir
- *Kısa ad ver* seçili cihaza yalnızca sizin görebileceğiniz bir takma ad vermenize olanak verir

- *Onay almadan otomatik bağlan* seçeneğini belirleyip, telefonun seçili cihaza otomatik olarak bağlanmasını istemeniz durumunda *Hayır* veya telefonun öncelikle iznini almasını istemeniz durumunda *Evet* seçeneğini kullanmanız gerekir.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme biçimini tanımlamak üzere **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı*, *Bluetooth* ve *Bluetooth ayarları* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Telefonumun görünürlüğü* ve *Hepsi görülebilir* ayarları telefonun diğer tüm Bluetooth cihazları tarafından görülmesini sağlar, *Gizli* ayarı telefonun yalnızca eşleştirilmiş cihazlar tarafından görülmesine izin verir.
- *Telefonumun adı* telefonunuzun diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülen Bluetooth cihazı adını değiştirebilmenize olanak verir.

Kızılötesi

IrDA uyumlu cihazlara bağlanabilmesi için telefonunuzda bir kızılötesi bağlantı noktası bulunur. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin, bir bilgisayar) arasında kartvizit ve takvim notları gibi verileri göndermek ve almak şeklinde bir alışveriş mümkündür.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin

olun. Kızılötesi bağlantıda, iki cihaz arasındaki tercih edilen uzaklığın en çok bir metre olması gerekir.

- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin.
- Veri gönderen telefonun kullanıcısı, aktarımı başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinin ardından iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı simgesi

-  simgesi sürekli olarak görüntüleniyorsa, kızılötesi bağlantısı etkinleştirilmiştir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Kızılötesi bağlantısının otomatik olarak devre dışı kaldığını unutmayın.

(E)GPRS

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution – Global Gelişim için Geliştirilmiş Veri Hızları) olarak da bilinen EGPRS (Enhanced GPRS – Geliştirilmiş GPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı olanağı sunar. (E)GPRS'nin olup olmadığını ve

veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında multimedya, sohbet ve metin mesajları, tarama oturumları, e-posta, uzaktan senkronizasyon, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

(E)GPRS teknolojisini kullanmadan önce:

- (E)GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- (E)GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya *GSM verisi* CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS bağlantısı* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. GPRS bağlantısı yapıldığında, gösterge  ekranın sol üst kısmında gösterilir.

Bir uygulamayı (E)GPRS kullanarak başlattığınızda, telefon ile şebeke arasında bağlantı kurulur ve veri aktarımı yapılabilir. Uygulamayı bitirdiğinizde (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

GPRS bağlantısı sırasında biri sizi ararsa veya siz kısa mesaj gönderir ya da arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya (beklemeye) alınmış olduğunu belirten  göstergesi görüntülenir.

GPRS ve EGPRS bağlantısı aynı göstergelerle belirtilir.

- *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, (E)GPRS kaydı ve bağlantısı GPRS kullanan uygulama gerektirdiğinde kurulur ve uygulamayı sonlandırdığınızda kesilir.

Cep telefonunuzun aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, şebekeye bağlı olarak aynı anda hem xHTML sayfalarında gezinebilir ve multimedya mesajları alabilir, hem de bilgisayar çevirmeli bağlantınız devam edebilir.

(E)GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi, Bluetooth teknolojisi veya veri kablosu bağlantısı ile uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar, Bağlantı, GPRS* ve *GPRS modem ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Etkin erişim noktası*, istediğiniz erişim noktasını etkinleştirmenize olanak verir. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için *Etkin erişim noktasını düzelt* seçeneğini belirleyin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip **Seç** tuşuna basın. (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için Erişim Noktası Adı'nı (APN - Access Point Name) girin. APN için şebeke operatörünüze başvurun.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [PC Suite](#), sayfa 179. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Diğer ayarlar

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Diğer ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Arama aktarma* (şebeke servisi); gelen aramalarınızı, telesekreter numaranız gibi başka bir numaraya aktarmanızı sağlar. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Örneğin, numaranız meşgul olduğunda veya gelen aramayı reddetmek istediğinizde *Meşgulse aktar* seçeneğini kullanabilirsiniz.

Arama aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Arama aktarma seçeneğini kapatmak için, *İptal et*

seçeneğini belirleyin. Arama aktarma seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, aktarma seçeneğinde varsa, *Durumu kontrol et* seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: [Bekleme modundaki temel göstergeler](#), sayfa 41.

- *Herhangi bir tuşa cevap* seçeneğini belirleyip, *Açık* olarak ayarlarsanız gelen aramayı herhangi bir tuşa kısa süreyle basarak cevaplayabilirsiniz; yalnızca , kapak kapalıyken  ve  seçenek tuşları (kapak açıkken  ve ) ve  tuşlarını kullanamazsınız.
- *Otomatik tekrar arama* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on kez daha arama denemesi yapar.
- *Hızlı arama* ve *Açık* seçeneğini belirlerseniz,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış isimler ve telefon numaraları veya klavyede karşılık gelen tuşlar, kapak kapalı durumdayken ilgili sayı tuşu basılı tutularak aranabilir.
- *Arama bekletme servisi* ve *Etkinleştir* seçeneğini belirlerseniz, şebekeniz bir arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 48.
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık* seçeneğini belirlerseniz, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için yaklaşık arama süresini görüntüler.
- *Arayan kimliğini gönder* ve *Evet* seçeneğini belirlerseniz, telefon numaranız aradığınız kişiye gösterilir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

- *Yapılan aramalar için telefon hattı* (şebeke servisi), arama yaparken telefon hattı 1 veya 2 arasında seçim yapmak için kullanılır; örneğin, kişisel aramalarınız için telefon hattı 1'i, iş görüşmeleriniz içinse hat 2'yi kullanabilirsiniz. İşlevin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.

Hat 2 seçeneğini belirlerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Ancak, her iki hatta yapılan aramalar, seçilen hattan bağımsız olarak yanıtlanabilir.

SIM kartınız destekliyorsa, *Kilitli* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Diğer ayarlar* ve *Telefon ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Telefon dili*, ekran metinlerinde kullanılacak dili seçmenize olanak verir. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.
- *Hafıza durumu*; her bir işleve ait boş, kullanılan ve toplam hafıza miktarını görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, hafıza bilgilerini *Uygulamalar* menüsü gibi, bazı işlevlerin menülerinde de bulabilirsiniz.
- *Otomatik tuş kilidi*'ni seçerek telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlayabilirsiniz. *Açık* seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arası bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 43.

- **Güvenlik tuş kilidi**; telefonun tuşlarını bir güvenlik koduyla kilitlemek için kullanılır, bkz: [Güvenlik kodu \(5 – 10 basamaklı\)](#), sayfa 25.
- Güvenlik kodunu girin. Güvenlik tuş kilidini ayarlamak için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kapağı açarsanız, tuş kilidi etkin durumda kalır.

- Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için, kapağın kapalı olduğu durumda **Menü** ve  tuşlarına 1,5 saniye içinde basın. Kapak açık durumdayken güvenlik tuş kilidini iptal etmek için, **Tuş aç** ve **Tamam** seçeneklerini belirleyin, ardından da güvenlik kodunu girin. Kapak kapalıysa, **Tuş aç** ve  tuşlarına 1,5 saniye içinde bastıktan sonra güvenlik kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken ekranın üst kısmında  görüntülenir. Güvenlik tuş kilidini etkinleştirdiyseniz, telefonunuzdaki verilerin PC Suite erişimine karşı korunmayacağını unutmayın.

Güvenlik tuş kilidi etkinken başka bir cihazdan Bluetooth bağlantı isteği gelirse, bağlantı isteğini kabul etmeniz için önce tuş kilidini devre dışı bırakmanız gerekir.

- Telefonunuzu MCN- Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında, bunu gösterecek şekilde ayarlamak için, **Hücre bilgi ekranı** ve **Açık** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Açılış notu** seçeneğini belirleyip, telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak yazın. Notu kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

- *Operatör seçimi* ve *Otomatik* seçeneğini belirlediğinizde, telefon, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.
Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* mesajı görüntülenirse başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Telefon, otomatik mod seçilene kadar veya telefona başka bir SIM kart takılana kadar el ile modunda kalır.
- *SIM hizmeti işlemleri onayı*. Bkz: *SIM hizmetleri (Menü 10)*, sayfa 178.
- *Yardım metni*; telefonu, yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Ayrıca bkz: *Menüyü kullanma*, sayfa 57.
- *Başlama tonu*; telefonu, açıldığında bir başlama tonu çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü, yalnızca telefonun şarj cihazları ve ahizesiz birimler gibi mobil donanımlara bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Diğer ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneklerini belirleyin. Ardından, ilgili donanım telefona bağlıysa, bir listeden uygun donanımı seçebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*; seçili donanıma bağlandığınızda dilediğiniz tercihi otomatik olarak etkinleştirmek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.

- **Otomatik cevap** telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. **Gelen arama bildirimi Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- **Aydınlatma**; aydınlatmanın sürekli **Açık** durumda olması için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için **Otomatik** seçeneğini belirleyin. **Aydınlatma** seçeneği, yalnızca **Ahizesiz** seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir.
- Telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için **Kontak detektörü** ve **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Metin telefonu** için **Metin telefonu kullan** ve kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak üzere **Evet** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp, **Ayarlar**, **Diğer ayarlar** ve **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **PIN kodunun sorulması**, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar, PIN kodunun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

- *Arama kısıtlama servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.
- *Sabit arama*, SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve gönderilen yazılı mesajları seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerekir.

Sabit arama etkin olduğunda, kısa mesajların GPRS bağlantısı üzerinden gönderildiği durum dışında, GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine dahil edilmesi gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servisi. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. *Telefon* seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.


SIM kart hafızası seçiliyken, kullandığınız hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefonun güvenlik kodunu istemesi için *Hafıza* seçeneğini belirleyin, bkz: [Rehber için ayarları seçme](#), sayfa 103 veya bir hafızadan diğerine geçmek için, bkz: [Rehberi kopyalama](#), sayfa 112.

- *Erişim kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. **Rehber**'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi, girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmediğini unutmayın.

■ Galeri (Menü 5)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Galeri menüsünde multimedya mesajları gibi yollarla almış olduğunuz görüntüleri, fotoğrafları, kayıtları, sesleri ve video kliplerini yönetebilirsiniz; bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 74.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir kullanım hakları sistemini destekler. Örneğin, zil sesi gibi bir içerik parçası korunabilir ve kullanım sayısı ve belirli kullanım süreleri gibi belirli kullanım kurallarıyla ilişkilendirilebilir. İçerikle birlikte veya servis sağlayıcısından bağımsız olarak gönderilebilen kurallar, içeriğin kullanım haklarında tanımlanmıştır. Bu hakları güncelleyebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve kullanım haklarının teslim koşullarını kontrol edin.

Galeri, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

1. **Menü** tuşuna basın ve *Galeri*'yi seçin. Bir klasör listesi görünür. *Görüntüler*, *Video klipler*, *Grafikler*, *Zil sesleri* ve *Kayıtlar* telefondaki özgün klasörleridir.
2. İstedığınız klasöre ilerleyip, klasördeki dosyaların listesini görüntülemek üzere **Aç** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, kullanılabilecek seçenekler arasından birini belirleyin:

- *Klasörü sil*, *Taşı*, *Klasöre ad ver*, *Ayrıntılar*, *Görünüm türü*, *Sırala*, *Klasör ekle*, *Etkinl. anah. listesi* ve *İndirilenler*

Telefondaki özgün klasörleri silemez, bunlara isim veremez veya taşıyamazsınız.

- *Görünüm türü*; klasörlerin görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.
- *Etkinl. anah. listesi*; kullanılabilir kullanıcı haklarını görüntülemek için kullanılır.
- Daha fazla resim ve ses indirmek için *İndirilenler* seçeneğini belirleyin. *Grafik siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 172) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin

İstedığınız siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servise bağlanma*, sayfa 167. Siteye bağlanmayı yeniden deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi edinmek için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

3. 2. adımda bir klasörü açmışsanız, görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin ve **Aç** tuşuna basın.

Veya: **Seçenek** tuşuna basıp, seçili dosyada kullanılabilecek aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- *Sil, Gönder, Taşı, Yeni ad ver, Duvar kağıdı yap, Zil sesi yap, Görüntü düzenle, Ayrıntılar, Görünüm türü, Sırala, Tümünü sil, Sırayla aç, Çal/Oynat, Sesi kapat (Sesi aç), Kontrastı ayarla.*
- **Gönder**; seçili dosyayı MMS, Bluetooth veya kızılötesi yoluyla göndermek için kullanılır.
- **Tümünü sil**; seçilen klasördeki tüm dosyaların silinmesini sağlar.
- **Görüntü düzenle**; seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek için kullanılır.
- **Sırayla aç**; klasördeki dosyaları tek tek görüntülemek için kullanılır.
- **Çal/Oynat**; mesajın içerdiği sesi dinlemek veya görüntü dosyasını görüntülemek için kullanılır.
- **Sesi kapat (Sesi aç)**; ses dosyasını kapatmak (açmak) için kullanılır.
- **Kontrastı ayarla**; görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.

- **İçeriği etkinleştir;** seçili dosyanın kullanım haklarını güncellemek içindir. Bu seçenek yalnızca dosyanın hakların güncelleştirilmesini desteklemesi durumunda gösterilir.

Telif hakları koruması; bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

■ Kamera (Menü 6)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Not: Fotoğraf çekmenin tabi olduğu tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Telefonun entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilir ve video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve H.263 (SubQCIF) biçiminde videolar çekebilirsiniz. Kapak açıksa kamerası kullanamazsınız.

Yeni bir fotoğraf çekmek veya video klip çekmek için yeterli hafıza yoksa, **Galeri** içindeki eski fotoğrafları veya diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir. Kameranın paylaşılan hafızayı kullandığını unutmayın, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Kamera* ve *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin; ortam fotoğraf çekilmesine olanak vermeyecek kadar loşsa, *Gece modu* seçeneğini kullanabilirsiniz. Fotoğrafı *Rehber* içinde kayıtlı bir isme/ telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modundayken vizörü standart fotoğraf görünümü ile hemen açmak için joystick'i yukarı doğru hareket ettirin.

2. Görüntü ekranda belirir ve ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz.
3. Fotoğrafı çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Cep telefonu, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Görüntüler* klasörüne kaydeder. Kaydedilen fotoğraf ekranda gösterilir.

Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp, fotoğraf için yeni isim vermek, yakınlaştırmak, duvar kağıdı olarak ayarlamak, multimedya mesajı olarak göndermek veya fotoğrafı *Rehber* içindeki bir isme ya da telefon numarasına eklemek veya galeriye erişmek seçeneklerinden birini kullanın.

Vizör seçeneklerini açmak için **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz çalışma modunu ayarlamak, zamanlayıcıyı ayarlamak veya galeriye erişmek gibi seçeneklerden birini kullanın.



İpucu: Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. Bekleme modundayken vizörü açmak için joystick'i yukarı doğru hareket ettirin, **Seçenek** tuşuna basıp **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın; zaman aşımının ardından, kamera fotoğrafı çeker ve **Galeri** menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme

Menü tuşuna basıp, **Kamera**, **Video** seçeneklerini belirleyin ve **Kaydet** tuşuna basın. Kırmızı  gösterge ve kalan kayıt süresi ekranın üst kısmında görüntülenir.

- Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın; video klip **Galeri** menüsündeki **Video klipler** klasörüne kaydedilir.
- Kaydı duraklatmak için **Duraklat** a basın. Kayıt işlemine devam etmek için **Devam** tuşuna basın.

İstediğiniz çalışma modunu ayarlamak, mikrofonun sesini açmak veya kapatmak ya da galeriye erişmek seçeneklerini kullanmak üzere **Seçenek** tuşuna basın.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp **Kamera** ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için **Görüntü kalitesi** seçeneğini belirleyin. **Yüksek**, **Normal** veya **Temel** seçeneğini

belirleyin. *Yüksek* en iyi görüntü kalitesini sağlasa da, hafızada daha çok yer kaplar.

- *Video klip uzunluğu*; kamerayla kaydedilen video kliplerin süresini belirlemenize olanak verir. *Standart* seçeneğini belirlerseniz, dosyayı multimedya mesajı olarak gönderebilirsiniz (şebeke servisi). *En fazla* seçeneğini belirlerseniz, süresi bir dakikayı geçen bir video klip kaydedebilirsiniz.
- Deklanşör sesini ve zamanlayıcı tonunu *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için *Kamera sesleri* seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı kaydederken kullanılacak başlığı tanımlamak için *Standart başlık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*'i seçerseniz, standart başlık kullanılır; *Başlığım*'ı seçerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

■ Ajanda (Menü 7)



Not: *Ajanda* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Çalar saat* seçeneklerini belirleyin.

- *Alarm saati* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın.

Alarm saatini deęiřtirmek için **Açık** seçeneęini belirleyin.

- **Alarm zil sesi** seçeneęini belirledięinizde, standart bir alarm zil sesi seçebilir, zil sesi listesinden veya galeriden bir zil sesi seçerek alarm zil sesini kişiselleřtirebilirsiniz.

Alarm saati geldięinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuřuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuřuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve yeniden çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldięinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuřuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemedięiniz **Telefon açılırsın mı?** şeklinde sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuřuna basın. Not:



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduęu veya giriřime ve tehlikeye neden olabileceęi durumlarda **Evet** tuřuna basmayın.

Takvim

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: **Paylaşılan hafıza**, sayfa 28.

Menü tuřuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneęini belirleyin.



İpucu: Geçerli **Takvim** ayını hızlı bir şekilde görüntülemek için bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Bir günün notlar içermesi durumunda, söz konusu gün kalın olarak görüntülenir.

- Tek bir notu görüntülemek için istediğiniz nota ilerleyip, **Göster** tuşuna basın. Not üzerinde ilerleyebilirsiniz.
- Seçenekler listesini görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basabilir ve bir not yazma, notu kızılotesi veya Bluetooth bağlantısıyla gönderme, notu doğrudan uyumlu bir telefonun takvimine not, multimedya mesajı veya metin mesajı olarak gönderme seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme (tanımlanmış bir son tarihe kadar) ve başka bir güne kopyalama seçenekleri vardır.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından otomatik olarak eski notları silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: **Metin yazma**, sayfa 51.

Aylık görünümüne gitmek için, **Menü** tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin. İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın. Güne ait hiçbir not yoksa **Not ekle** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

-  **Toplantı** - Konuyu girin, **Kaydet** tuşuna basın (veya **Seçenek** tuşuna basıp, ismi **Rehber** içinde bulun). Toplantının yerini tuşlayıp **Kaydet** tuşuna basın. Önce toplantının başlangıç saatini tuşlayıp, **Tamam** tuşuna basın ve ardından, bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneklerinden birini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını tuşlayıp **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin ve **Kaydet** tuşuna basın. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, ismi ve numarayı **Rehber**'den bulabilirsiniz.) Arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Doğum günü** - Kişi ismini tuşlayın (veya **Seçenek** tuşuna basıp, **Rehber** içinden bulun) ve **Kaydet** tuşuna basın. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Konuyu yazıp, **Kaydet** tuşuna basın. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.
-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefon bip sesi çıkarır ve not görüntülenir. Ekranda arama notu göstergesi  görüntülendiğinde,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. **Ertele** tuşuna bastığınızda, telefon bekleme moduna döner. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapılacaklar listesine, yapmanız gereken işlerle ilgili notlar kaydedebilir ve görevleri farklı şekillerde yönetebilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Menü tuşuna basıp, **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini belirleyin.

- Yapılacaklar listesi boşken, yeni bir not eklemek için **Not ekle** tuşuna basın; işleri kaydetmişseniz, **Seçenek** tuşuna basıp, **Ekle** seçeneğini belirleyin. **Kaydet** tuşuna basıp, notun önceliğini **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirleyin. Telefon, not için otomatik olarak alarm olmaksızın geçerlilik tarihi ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Sözlük için bkz: [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#), sayfa 53.

- Yapılacak listesindeyken **Seçenek** tuşuna basıp işleri önceliklerine veya son tarihlerine göre ayırma, başka bir telefona gönderme, takvim notu olarak kaydetme veya takvime erişme gibi seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.
- Bir işi görüntülemek için, listede ilgili işe gidin ve **Göster**'e basın. Görüntülenen iş üzerinde değişiklik yapmak için, **Düzeltil**'e basın.

Notlar

Not yazmak ve kızılötesi, Bluetooth bağlantısı üzerinden göndermek veya başka uyumlu bir telefona metin (SMS) veya MMS mesajı olarak göndermek için **Notlar** seçeneğini kullanabilirsiniz. Notlar, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: **Paylaşılan hafıza**, sayfa 28.

1. **Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** ve **Notlar** seçeneklerini belirleyebilir ya da mesaj klavyesi açıkken bir karakter yazabilirsiniz.
2. Yeni bir not eklemek için not listesinin boş olması durumunda **Not ekle** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, **Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, listede istediğiniz nota ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın. Görüntülenen not üzerinde değişiklik yapmak için, **Düzeltil** tuşuna basın.

3. Notu girin ve **Kaydet**'e basın.

Seçenek tuşuna basarsanız, nota geçerli tarihi ve saati eklemek üzere **Saat ve tarih ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Notta tarih ve saate ayrılacak yeterli yer yoksa, telefon notunuzdan uygun sayıda karakter silmenizi isteyecektir.

Not metin olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa, telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi ister.

M-cüzdan

M-cüzdanı tarayıcı üzerinden yaptığınız alışverişlerin ödemesini yapmak için kullanabilirsiniz. Kredi kartı numaraları ve adresler gibi kişisel bilgilerinizi M-cüzdanda saklayabilir ve internette gezinirken M-cüzdanda kayıtlı olan verileri

kullanabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre isteyen mobil servislere erişim kodlarını da kaydedebilirsiniz.

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. *M-cüzdan kodu oluşturun*: seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. *M-cüzdan kodunu doğrula*: seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 25.

M-cüzdana erişme

Menü tuşuna basıp, *Ajanda* ve *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *M-cüzdan profil*.; örneğin farklı servisler için kart bileşimleri oluşturmak için kullanılır. İnternette gezindiğiniz sırada servisin birçok veri ögesini doldurmanızı istemesi durumunda, m-cüzdan profili işinize yarayacaktır. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek yerine uygun cüzdan profilini belirleyebilirsiniz; bkz: [M-cüzdan profili oluşturma](#), sayfa 151.
- *Kartlar*; kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servislere atanmış kullanıcı adı ve şifre gibi kart bilgilerinin yanı sıra adres ve kullanıcı verilerine de erişebilirsiniz Bkz: [Kart bilgilerini kaydetme](#), sayfa 150.

- **Biletler**; mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için istediğiniz bilete ilerleyip, **Göster** tuşuna basın.
- **Makbuzlar**; mobil alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- **Kişisel notlar**; M-cüzdan içine kaydederek korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: **Kişisel notlar**, sayfa 151.
- **Ayarlar** için, bkz: **M-cüzdan ayarları** sayfa 152.

Kart bilgilerini kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, **Ajanda**, **M-cüzdan** ve **Kartlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bilgileri kaydetmek için aşağıdaki kart türlerinden birine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
 - **Ödeme kartı**; kredi kartları ve banka kartları için kullanılır.
 - **Firma kartı**; üyelik kartları için kullanılabilir.
 - **Erişim kartı**; çevrimiçi servislerdeki kişisel kullanıcı adları ve şifreler için kullanılabilir.
 - **Kullanıcı bilgi kartı**; çevrimiçi servislerde özelleştirilmiş kişisel tercihler için kullanılır.
 - **Adres kartları**, ev/işyeri olmak üzere temel irtibat bilgilerini girmek için kullanılır.
3. Klasörde hiçbir kart yoksa, yeni bir kart oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın. Karta kaydedilmiş bilgileri görüntülemek için istediğiniz karta ilerleyip, **Göster** tuşuna basın.

4. Kart için bir isim yazın veya önerilen ismi kabul edip, bilgi alanlarını doldurun. Ayrıca, kart bilgilerini telefonunuza kart dağıtıcısının veya servis sağlayıcısının göndereceği şebeke mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın ait olduğu kategori size bildirilir. Alınan kartı kaydedin veya silin. Kaydedilen kartı görüntüleyebilir, ancak düzenleyemezsiniz. Kart bilgilerini şebeke mesajı olarak alma servisinin kullanılabilirliği hakkında kart dağıtıcısına veya servis sağlayıcısına başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler, kodlar ve notlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz. M-cüzdana erişip *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin. Yeni bir kişisel not oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın.

Bir notu görüntülemek için, listede istediğiniz nota ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın. Görüntülenen not üzerinde değişiklik yapmak için, **Düzeltil** tuşuna basın.

Bir notu görüntülerken şu seçenekleri kullanabilirsiniz: *Metin gönder*, *Takvim'e kopyala* veya *Ayrıntıyı kullan* veya *Sil*.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydetmişseniz, bunları M-cüzdan profili oluşturmak üzere bir araya getirebilirsiniz. M-cüzdan profilini İnternet'te gezinirken farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana erişip *M-cüzdan profil* seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın.

3. Aşağıdaki alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın. Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce verileri kaydetmeniz gerekir.

- *Şimdi ödeme kartını seçin* - ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
- *Şimdi firma kartını seçin* - üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
- *Şimdi erişim kartını seçin* - erişim kartı listesinden bir kart seçin.
- *Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin* - kullanıcı veri kartı listesinden bir kart seçin.
- *Şimdi fatura adresini seçin* - faturalama adresi listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi gönderim adresini seçin* - nakliye adresi listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi makbuz iletim adresini seçin* - adres kartı listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin* - makbuzun tarafınıza iletilme yöntemini seçin, *Tel. numarasına* veya *E-posta adresine*.
- *M-cüzdan profil ismi*: profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana erişip *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.
- *RFID*; RFID kodunu ayarlamak için kullanılır.

Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları

- Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz servise erişin. Bkz: [Bir servise bağlanma](#), sayfa 167.

Satın almak istediğiniz ürünü seçin ve alışverişten önce sunulan bilgilerin tamamını dikkatle okuyun.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

- Telefon, almak istediğiniz öğeleri ödemek için M-cüzdanı kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.
- **Ödeme kartı** listesinden, ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız verilerin Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklemesi durumunda, telefon otomatik olarak kredi kartı bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan tercihinizi doldurur.
- Satın alma işlemini onayladığınızda bilgiler gönderilir.
- Satın alma işlemine ait bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.
- M-cüzdan'ı kapatmak için, **M-cüzdanı kapat** seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 174.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, takvim, rehber verilerinizi veya Notları uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonda başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonu bilgisayardan başlatarak, telefon rehberiniz, takviminiz ve Notlarda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanızı gerektireceğini unutmayın.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak için bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) sayfa 155.
- Senkronizasyon işlemi için gereken ayarları yapın. Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 166.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereksinim duyduğunuz bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 166.
2. **Menü** tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronize et* ve *Ayarlar* ve *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın. Senkronize edilecek olan verileri işaretleyin. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#), *Senkronize edilecek veriler*, sayfa 155.
3. **Menü** tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronize et* ve *Senkronize et* seçeneğini belirleyin.

Etkin grupta işaretlenen veriler, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayar servisi](#), sayfa 44.

Ayarları el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronize et* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.

3. *Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.
- *Ayarların ismi*. Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronize edilecek veriler*. Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin, *Rehber, Takvim* ve/veya *Notlar* seçeneğini belirleyip **Bitti** tuşuna basın.
 - *Veri tabanı adresleri*. *Rehber veri tabanı, Takvim veri tabanı* ve/veya *Notlar veri tabanı* seçeneğini belirleyin.
 - *Kullanıcı adı*. Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre*. Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Şifreyi doğrulayın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronizasyon sunucusu*. Sunucunun adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı ayarları*; senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 167.
- Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu bildirimli senkronizasyon ayarları için *PC senkronizasyon ayarları* seçeneğini belirleyin. *Kullanıcı adı* ve *Şifre* seçeneklerini belirleyip, bilgileri girin.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Rehberi, takvimi ve Notları uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için kızılötesi bağlantı, Bluetooth bağlantısı veya bir veri kablosu kullanabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan senkronizasyonu başlatın.

■ Uygulamalar (Menü 8)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyunlar

Oyunlar, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Menü tuşuna basıp, [Uygulamalar](#) seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyip, şunlardan birini seçin

- [Oyun seç](#) seçeneğini belirleyip, oyuna veya oyun grubuna (isim oyuna bağlıdır) ilerleyin ve oyunu başlatmak için **Aç** tuşuna basın. Oyun listesinde **Seçenek** tuşuna basarak erişebileceğiniz işlevleri öğrenmek için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#)., sayfa 158.
- [Oyun siteleri](#); oyunu telefona indirmek için kullanılır. Bkz: [Oyunu veya uygulamayı indirme](#), sayfa 159.
- [Hafıza](#); oyun ve uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza miktarını görüntülemek için kullanılır.
- [Uygu. ayarları](#); oyundaki ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Koleksiyonlar

Koleksiyonlar menüsü, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 28.

Menü tuşuna basıp, *Uygulamalar* seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. *Koleksiyon* seçeneğini belirleyip şunlardan birini seçebilirsiniz

- *Uygulama seç* seçeneğini belirleyip, uygulamaya veya uygulama grubuna (isim uygulamaya bağlıdır) ilerleyin ve uygulamayı başlatmak için **Aç** tuşuna basın. Uygulamalar listesinde **Seçenek** tuşuna basarak erişebileceğiniz işlevleri öğrenmek için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#)., sayfa 158.
- *Uygulama siteleri*; uygulamayı telefona indirmek için kullanılır. Bkz: [Oyunu veya uygulamayı indirme](#), sayfa 159.
- *Hafıza*; oyun ve uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza miktarını görüntülemek için kullanılır.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.

Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.nokia.com adresinden tekrar indirebileceğinizi unutmayın.

- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.
- *Sürüm güncelle*; uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu bir şebeke servisidir ve menü yalnızca uygulamayla birlikte bir İnternet adresi verilmişse gösterilir.
- Uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için *Web erişimi. Önce sor* seçeneğini belirlerseniz, telefon şebeke erişimini onaylamanızı ister; şebeke erişimine izin vermek için *İzin var*, şebeke erişimini engellemek için *İzin yok* seçeneğini belirleyin.
- *Bununla bağlan*; uygulamada kullanmak istediğiniz şebeke bağlantısı ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır. *Standart* veya *İnternet ile* seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Oyunu veya uygulamayı indirme

Telefonunuz J2ME™ Java oyunlarını ve uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı veya oyunu indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Maksimum indirilebilir öğe boyutu 64 kilobayttır. Yeni Java uygulamalarını çeşitli yöntemlerle indirebilirsiniz (şebeke servisi):

- **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar, Koleksiyon* ve *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin veya **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar, Oyunlar* ve *Oyun siteleri* seçeneklerini belirleyin.

Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 172) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servise bağlanma*, sayfa 167. Yeniden siteye bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Uygun oyunu veya uygulamayı indirmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme bağı*. seçeneklerini belirleyin; bkz: *Servis sayfalarını tarama*, sayfa 168.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Not: Nokia, Nokia dışındaki sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermez. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun önce *Koleksiyon* menüsüne değil, *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Ekstra

Ses kayıt cihazı

Daha sonra yazmak üzere, isim ve telefon numarası gibi birtakım konuşma parçalarını kaydedebilirsiniz.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Ses kayıt cihazı* seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Kaydet*'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar.
Kayıt yaparken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Kayıt, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
4. Son yapılan kaydı dinlemek için *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin. Yapılan kaydı multimedya mesajı olarak göndermek veya kızılotesi ya da Bluetooth bağlantısıyla göndermek için *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra*, *Ses kayıt cihazı* ve *Kayıt listesi* seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. *Kayıtlar* klasörüne ilerleyip, **Aç** tuşuna bastığınızda *Galeri* içinde bulunan dosyalarda

kullanılabilecek bazı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bkz: [Galeri \(Menü 5\)](#), sayfa 137.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kökü hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülediğinde, hesaplamadaki ilk sayıyı girin, ondalık işareti için  tuşuna veya kapak açıksa, klavyedeki ilgili simgeye basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.

Kapak açıksa, klavyedeki hesaplama simgelerini (varsa) de kullanabilirsiniz.



İpucu: Buna alternatif olarak, hesap makinesini kapağın kapalı olduğu durumda kullanıyorsanız,  tuşuna toplama yapmak için bir, çıkarma yapmak için iki, çarpma yapmak için üç ve bölme yapmak için dört kez basın.

4. İkinci rakamı girin.
5. Toplam için, **Eşittir** tuşuna basın. 3 - 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
 2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini belirleyin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için,  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, bir başkasıyla değiştirilene kadar hafızada kalır.
 3. Bir para birimi dönüştürme işlemi gerçekleştirmek için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.
- Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenecek bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modunda iken dolarsa, telefon uyarı sesi verir ve ayarlanmış olmanız durumunda, not metninizi veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup notu

silme için, **Çık** tuşuna basın. Geri sayım sayacını tekrar başlatmak için **T. başlat** düğmesine basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara dereceleri ve tur zamanını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometreyi arka planda çalışacak şekilde ayarlamak için  tuşuna basın.



Not: Kronometre kullanımı telefon bataryasını tüketir ve telefonun çalışma süresini azaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu işlevin arka planda çalışmadığından emin olun.

Ara derece hesaplama veya tur zamanı tutma

1. **Menü** tuşuna basıp, **Uygulamalar**, **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini belirleyin. **Ara derece** veya **Tur zamanı** seçeneğini belirleyip **Başlat** tuşuna basın. Kronometreyi arka planda çalışacak şekilde ayarladıysanız **Devam** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Bir ara derece hesaplamak için **Ara der.** tuşuna, tur zamanı tutmak için **Tur'a**, kronometreyi durdurmak için ise **Dur'a** basın. Kaydırma tuşlarını kullanarak, toplam sürenin altında gösterilen ara derece veya tur zamanları arasında geçiş yapabilirsiniz.
3. Tur zamanlarını veya ara dereceleri bir süre grubu olarak kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Süreleri sıfırlamak veya zaman tutmaya devam etmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sıfırla** veya **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Zamanları görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için, *Sonu göster* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Zamanlara bak* seçeneğini belirlediğinizde, isimlerin listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* veya *Sırayla* seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz süreleri ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın.

■ Servisler (Menü 9)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiye sebep olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Çeşitli servis sağlayıcılar haberler, hava raporu, bankacılık, seyahat bilgileri, eğlence ve oyunlar gibi servislerin sunulduğu ve özel olarak cep telefonları için tasarlanmış sayfalar sunmaktadır. Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Mark-up Language) veya HTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Mark-up Language) ya da ikisinin bir karışımını kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz.

Bu servislerin kullanılabilirliği, fiyatlandırma ve tarifeler konusunda bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servisini kullanmak istediğiniz servis

sağlayıcısına başvurun. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonun ekranı ve hafıza kapasitesi bilgisayardakinden çok daha küçük olduğundan, İnternet içeriği telefonun ekranında farklı görüntülenir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa [166](#).
2. Seçilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa [167](#).
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa [168](#).
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa [170](#).

Telefonu bir servis için ayarlama

Servis ayarlarını kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayrıca, ayarları el ile girebilir veya PC Suite kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun.

Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayar servisi](#), sayfa [44](#).

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin.
2. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.
Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirmeniz gerekir. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin.
Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların *Taşıyıcı ayarları* menüsünde yer aldığını unutmayın.

Bir servise bağlanma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

İkinci olarak, servise bağlanın. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- Servisin başlangıç sayfasını, diğer deyişle servis sağlayıcının ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basıp, **Servisler** ve **Ana sayfa** seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Kapak açıksa, ilgili sayı tuşuna basın.

- Servise ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, **Servisler**, **Yer imleri** seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

- Servis adresini yazın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servis adresini girip, **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

Servis sayfalarını tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Telefonun ekranındaki yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak (E)GPRS seçildiğinde, internette gezinirken  simgesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. (E)GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya metin mesajı gelir veya siz bir arama yaparsanız, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini)

belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfada gezinmek için joystick'i yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için joystick'e kısa süre basın veya  tuşuna basın.
- Harfler ve sayılar girmek için,  ile  arasındaki tuşlara ve özel karakter girmek için  tuşuna basın. Telefonun kapağı açıkken, harfleri ve sayıları normal şekilde girebilirsiniz.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki kullanılabilecek seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**; ana sayfaya dönmek için kullanılır.
- Örneğin, sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için **Kısayollar**.
- Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için **Yer imi ekle**.
- **Yer imleri**. Bkz: **Yer imleri (bookmarks)**, sayfa 172.
- İndirmek üzere yer imlerinin listesini göstermek için **İndirme bağl.**
- Geçerli sayfayı seçilen klasöre indirme bağlantısı olarak eklemek için **Klasöre kaydet**.
- M-cüzdan seçenekleri ve bazı güvenlik seçenekleri gibi diğer seçeneklerin listesini göstermek için **Diğer seçenekler**.

- Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için *Yeniden yükle*.
- *Çık*. Bkz: *Servis bağlantısını kesme*, sayfa 170.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: *Önbellek*, sayfa 174.

Doğrudan arama

Çok modlu tarayıcı, tarama sırasında erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesle arama yapabilir; sesle arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için *Seçenek* tuşuna basıp *Çık* seçeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* ifadesi görüldüğünde, *Evet* tuşuna basın.

Veya iki kez  tuşuna basın. Telefon, servis bağlantısını keser.

Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları

Gezinme sırasında *Seçenek* tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda *Menü* tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Metin sarma* seçeneğini belirleyin ve metnin sonraki satırda devam etmesini istemeniz durumunda *Açık* veya metnin kısaltılmasını istemeniz durumunda *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyip, *Küçük*, *Küçük* veya *Büyük* olarak ayarlayın.
- *Resimleri göster* seçeneğini belirleyip, sayfadaki resimlerin görüntülenmemesini istiyorsanız *Hayır* seçeneğini belirleyin. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
- *Bildirimler* seçeneğini belirleyip, internette gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan bağlantı*, *bildirim* ve *Evet* seçeneklerini kullanın. Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin. Bu bildirimlerin güvenli bağlantı garantisi veremeyeceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#), sayfa 174.
- *Karakter şifreleme*; telefonun söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarını görüntülemek için kullandığı karakter grubunu seçmek veya uyumlu telefona bir Web adresi gönderirken her zaman UTF-8 bağlantısının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılır.

Çerezler (cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz

olabilir. Çerez'ler siz ön belleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 174.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp, *Diğer seçenekler, Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneğini kullanın.
2. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (bookmarks)

Adresleri telefon hafızasına yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Yer imleri* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın veya yer imiyle ilişkili sayfaya bağlanmak için kısa bir süre joystick'e basın ya da aşağıdaki işlevleri kullanmak için **Seçenek** tuşuna basın: *Göster, Düzelt, Sil, Gönder, Yeni yer imi* veya *Klasöre kaydet*.



Not: Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Bir yer imini şebeke mesajı olarak aldığınızda, bunu yer imi listesine eklemek için **Kaydet** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, ardından **Göster** veya **Sil** seçeneğini kullanın.

İndirme

1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulamalar indirmek için **Menü** tuşuna basıp, **Servisler** ve **İndirme bağl.** seçeneğini belirleyin.
2. Sırasıyla zil seslerini, görüntüleri, oyunları ve uygulamaları indirmek için **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneklerini belirleyin.



Not: Nokia, Nokia dışındaki sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermez. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınızdan gelen servis mesajlarını alabilir. Servis gelen kutusu ayarlarını yapmak veya değiştirmek için **Menü** tuşuna basıp, **Servisler**, **Ayarlar** ve **Servis gelen kutusu ayarları** seçeneklerini belirleyin; şunlardan birini seçin

- **Servis mesajları** ve **Açık**; telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Otomatik bağlantı** ve **Açık**; telefonu servis mesajlarında belirtilen içeriği otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Alınan servis mesajlarını görüntülemek için:

- Alınan servis mesajlarını görmek için **Göster** tuşuna basın. **Çık** tuşuna basarsanız mesaj *Servis gelen kutu.*'na taşınır. Servis mesajını daha sonra görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin.
- Tarama yaparken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin İstedığınız mesaja ilerleyip, işaretlenmiş içeriği web sayfasından indirmek için **Al** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Al*, *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Önbellek

Eriştığınız bilgiler veya servisler, telefonunuzun önbelleğinde depolanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve sitelerden alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik

sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirebilir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*, güvenlik modülü tarafından sağlanan servisler kullanılırken telefonun modül PIN kodunu istemesini sağlar. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Geçerli modül PIN kodunu girip yeni kodu iki kez tuşlayın.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Geçerli PIN kodunu girip yeni kodu iki kez tuşlayın.

Ayrıca bkz: *Giriş kodları*, sayfa 25.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon, telefon ile içerik sunucusu arasındaki bağlantı güvenliğini artırmak için bir sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, servis sağlayıcısından sunucu sertifikası alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

- Yetki sertifikaları, bankacılık gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Kurumu tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmak için gerekir.



Önemli: Bununla birlikte, sertifika kullanımının uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemesiyle ilişkili tehlikeleri önemli ölçüde azaltmasına karşın, artan güvenlikten yeterince yararlanabilmek için doğru şekilde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Sertifikanın varlığı kendi başına bir koruma sağlamaz; daha fazla güvenlik sağlanabilmesi için sertifika yöneticisinin doğru, gerçek ve güvenilir sertifikalar kullanması gerekir.

Önemli: Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine karşın, Kullanım süresi biten sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil iletisi görüntülenirse, telefonunuzdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Önemli: Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifika sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın listelenmiş sahibine ait olduğundan emin olmanız gerekir.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imzalar oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, herhangi bir yasal belgeye attığınız imzaya eşdeğer olarak değerlendirilebilir.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanması gereken metin (büyük olasılıkla, tutar, tarih, vb. bilgileri içerir) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve dijital imza simgesinin  görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin.



Not: Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metne dijital imza eklemek istiyorsanız, önce metnin tamamını okuyup, ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 25) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri (Menü 10)

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 10'dan ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menü 10 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi koşuluyla görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan servise bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefon ayarları içindeki **SIM hizmeti işlemleri onay** menüsünde **Evet** seçeneğini belirleyerek telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu hizmetlere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj göndermeyi (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilir, telefonunuz kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı ya da veri kablosu üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı olduğunda İnternet'e erişebilirsiniz. Gerekli servislere abone olmanız koşuluyla, telefonunuzu pek çok PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamasıyla birlikte kullanabilirsiniz.

www.nokia.com/support/phones/6820 adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Nokia Application Installer**; uyumlu bilgisayardan telefona oyunlar ve sözlükler gibi Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Image Converter**; portre görüntüleri, multimedya mesajları veya duvar kağıdı için desteklenen biçimlerde görüntüler oluşturmak ve bunları telefonunuza aktarmak üzere kullanılır.
- **Nokia Sound Converter**; desteklenen biçimdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde düzenleyip aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Content Copier**; telefonunuzdaki verilerin uyumlu bir bilgisayara veya başka bir uyumlu Nokia telefonuna kopyalanması veya yedeklenmesi için kullanılır.

- **Nokia Settings Manager;** tarayıcı yer imlerinizi düzeltmek ve göndermek veya yapılan bağlantı ayarlarını telefonunuza güncelleştirmek için kullanılır.
- **Nokia Phone Editor;** metin mesajları (SMS) göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser;** telefonunuzun Galerî klasörü içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, telefon hafızasındaki resim ve ses dosyalarına göz atabilir ve dosyaları telefonunuz ile bilgisayar arasında aktarabilirsiniz.
- **Nokia Multimedia Player;** multimedya (MMS) mesajlarını, ses ve video dosyalarını oynatmak/çalmak için kullanılır. Sık kullandığınız multimedya dosyalarınızdan yürütme listeleri de oluşturabilirsiniz.
- **Nokia PC Sync;** telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim, yapılacaklar notları ve notların senkronizasyon işlemini gerçekleştirmek için kullanılır.
- **Nokia Modem Options** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- **Nokia Connection Manager;** bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için kullanılır.
- **Language Selection;** PC Suite'in yüklenmesi sırasında ve PC Suite uygulamasının kendisinde kullanılan dili seçmek için kullanılır.
- **HTML Help;** uygulama kullanımını desteklemek için kullanılır.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

(E)GPRS, HSCSD ve CSD

EGPRS, GPRS, HSCSD *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servisini kullandığınızda, telefon bataryanızın normal sesli ve veri aramalarından daha çabuk şekilde tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [\(E\)GPRS modem ayarları](#), sayfa 129.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için uygulamayla birlikte gelen belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız tavsiye edilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu taşımayın veya elinizde tutmayın.

8. Batarya bilgisi

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

- Mercekleri (kamera, yakınlık sensörü ve ışık sensörü) temizlerken yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu

öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili

olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).

3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde

çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,72 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergelere uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.