

Nokia 6822 kasutusjuhend



9236682

2. Väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-69 vastab järgmise Nõukogu direktiivi nõuetele: 1999/5/EC.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE168

Copyright © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port ja Nokia Original Enhancements logod on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla vastavalt nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on ettevõtte Nokia Corporation helimärk.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevas kasutusjuhendis toodud teave kehtib tootele Nokia 6822. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

NOKIA EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ANDMETE VÕI SISSETULEKUTE KAOTUSE EGA ERILISTE, JUHUSLIKE JA OTSESTE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, SÕLTUMATA NENDE TEKKIMISE VIISIST. SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU OSAS MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE OSAS VÕI SOBIVUSE OSAS KONKREETSEKS OTSTARBEKS. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL ILMA SELLEST EELNEVALT TEATAMATA KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA.

EKSPORDIJÄRELEVALVE

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Kiirjuhend

■ Toimingud

Klahvivajutus

Vajutage põgusalt klahvi ja vabastage see.

Klahvi allhoidmine

Vajutage klahvi, hoidke seda kaks kuni kolm sekundit all ja seejärel vabastage see.

Helistamine

Sisestage telefoninumber ja vajutage **Helista**.

Kõne vastuvõtmine

Vajutage **Helista** või valige *Valikud* > *Vasta*.

Kõne vastuvõtmine kõne ajal

Vajutage **Helista**.

Kõne lõpetamine

Vajutage **Lõpeta** või valige *Valikud* > *Lõpeta kõne*.

Kõnest loobumine

Kõne suunamiseks kõnepostkasti vajutage **Lõpeta**.

Kõne summutamine

Valige kõne ajal *Valikud* > *Tumm*.

Kordusvalimine

Vajutage kaks korda **Helista**.

Kõne helitugevuse seadmine

Liigutage kõne ajal **viiesuunalist juhtnuppu** vasakule või paremale.

Menüü kasutamine kõne ajal

Valige kõne ajal **Valikud**.

Nime ja numbri salvestamine

Sisestage number. Valige **Salvesta**. Sisestage nimi. Valige **OK**.

Kiirvalimine

Vajutage klahvi (**2 – 8**) ja hoidke seda all. Peate klahvi määrama telefoniraamatus olevale numbrile.

Nimeotsing

Valige **Kontak**. > **Otsi**.

Kõneposti kuulamine

Hoidke all klahvi **1** (üksikasjalikumad teavet küsige teenusepakkuvalt).

Tekstsõnumite koostamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Tekstisõnumid** > ja **Koosta sõnum** või liigutage **viiesuunalist juhtnuppu** vasakule. Kirjutage sõnum.

Tekstsõnumite saatmine

Valige tekstisestuskuval *Saada*. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see kontaktide loendist ning valige seejärel *OK*. Sõnumiteenuse kasutamise asjaolud sõltuvad.

Uue sõnumi lugemine

Kui kuvatakse teade *Sõnumit vastu võetud*, valige *Näita* ja seejärel sõnum, mida soovite lugeda.

Sõnumile vastamine

Valige *Vasta*. Kirjutage vastus. Valige *Saada*.

Sisukord

Ohu vältimine.....	9
1. Telefoni ülevaade	16
2. SIM-kaart ja aku	18
3. Teave seadme kohta.....	22
4. Põhitoimingud	33
5. Telefoni menüü.....	36
6. Telefoni turvalisus.....	38
7. Teksti kirjutamine	41
8. Sõnumid	46
9. Vahetu sõnumside (jututoad).....	63
10. Kõneregister.....	70
11. Kontaktid	72
12. Seaded	84
13. Galerii	93
14. Kaamera	95

15. Märkmik	97
16. Rakendused	105
17. Veeb	111
18. Ühenduvus.....	122
19. Ühendamine arvutiga.....	130
20. Lisateave	132

Ohu vältimine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhendid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÖHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage antenni põhjuseta.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABIVÄLJAKUTSED

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks ja lähtekuvale naasmiseks vajutage vajalik arv kordi **lõpetamisklahvi**. Sisestage hädaabitelefoninumber ja vajutage **helistamisklahvi**. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Oma telefoni mudeli täpseks tuvastamiseks vaadake peatükki [Teave telefoni kohta](#) lk 15. Võrkude kohta saate täiendavat teavet teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute õigust segamatult elada ning teisi seadustega tagatud õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb teenused enne kasutamist teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhenditega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke ja teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei kuvata neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev mobiilsideseade on 3GPP GSM-i 99. versiooni terminal, mis toetab GPRS-teenust ning ka versiooni 4 GPRS-võrke. Siiski võib tekkida ühilduvusprobleeme seadme kasutamisel mõnes versiooni 97 GPRS-võrgus. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid nõuavad loetletud tehnoloogiate kasutamiseks võrgutoetust.

■ Ühismälu

Telefonil on kolm eri mälu. Nimed, tekstisõnumid, SMS-e-post, tunnusõnad, kalender ja märkmed võivad jagada esimest mälu. Teist ühismälu kasutavad multimeediumsõnumid, menüüsse *Galerii* salvestatud failid ja konfiguratsiooniseaded. Kolmandat ühismälu kasutavad e-posti rakendus ning Java-mängud ja -rakendused. Ühe või mitme funktsiooni kasutamine võib vähendada teistele sama mälu kasutavatele funktsioonidele eraldatavat mälumahtu. Näiteks võib paljude elementide salvestamine menüüsse *Galerii* kasutada ära kogu teises mälus oleva vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võidakse kuvada teade, et mälu on täis. Sel juhul tuleb enne jätkamist vastavast ühismälust mõned andmed või kirjed kustutada.

Tere tulemast!

Palju õnne mobiilsideseadme Nokia 6822 ostu puhul. Seadmel on mitmeid igapäevaseks kasutuseks praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell ja sisesehitatud kaamera. Kaameraga saab salvestada videolõike ning pildistada, fotosid saab kasutada ooterežiimi taustpildina või kontaktisiku pisipildina funktsioonis [Kontak](#).. Lisateavet leiate peatükist [Kaamera](#) lk 95.

Lisaks on seadmel järgmised funktsioonid.

- Multimeediumsõnumite vahetamise võimalus; vt [Multimeediumsõnumid \(MMS\) \(võrguteenus\)](#) lk 51.
- Vahetu sõnumside; vt [Vahetu sõnumside \(jututoad\)](#) lk 63.
- Olekuteabega kontaktkirjed; vt [Minu kohalolek](#) lk 76.
- E-posti rakendus; vt [E-post \(võrguteenus\)](#) lk 55.
- EDGE (enhanced data rates for GSM evolution, täiustatud GSM-andmesidekeskkond); vt [GPRS](#) lk 127.
- J2ME[®] (Java 2 Micro Edition); vt [Rakendused](#) lk 105.
- XHTML-brauser; vt [Veeb](#) lk 111.
- Bluetooth-tehnoloogia; vt [Bluetooth-ühenduse loomine](#) lk 123.

■ Autoriõiguste kaitse

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Nokia-poolne tugi


Kui teil peaks kunagi tekkima vajadus helistada Nokia klienditoele (Nokia Customer Care) või oma teenusepakkuja, peate andma seadme kohta täpset teavet (vt [Teave telefoni kohta lk 15](#)).

Kui helistamise põhjuseks on seade ise või selle tarvik, hoidke see helistamise ajal käepärast. Kui Nokia esindaja küsib konkreetse küsimuse tarviku kohta, on see teil kiireks vastamiseks kohe võtta.

Nokia veebitugi

Vaadake, kas aadressil www.nokia.com/support või kohalikul Nokia veebilehel on saadaval käesoleva juhendi uusim versioon, täiendavat teavet teie Nokia seadme kohta või allalaaditavaid faile ja teenuseid.


Teave telefoni kohta

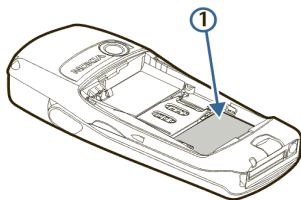

Teavet telefoni kohta pakub seadme tagaküljel aku all paiknev telefoni kleebis (vt [Tagakaane eemaldamine](#) lk 18). Kleebisel on toodud telefoni mudeli- ja seerianumbrid ning järgmine teave.

- Telefoni tüüp (RM-69)
- Telefoni mudel (näiteks Nokia 6822)
- IMEI-kood (IMEI – International Mobile Equipment Identity)

1. Telefoni ülevaade

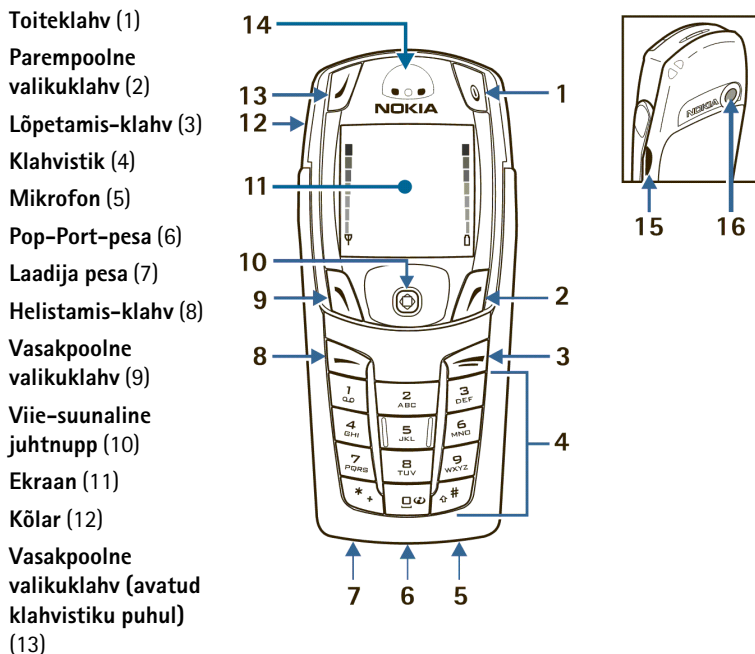

Kuular (14)

Infrapunaliides (15)

Objektiiv (16)

2. SIM-kaart ja aku

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel olge ettevaatlik, kuna painutamine või kriimustamine võib kaarti või selle klemme vigastada.


Mobiilsidevahend ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke kõiki tarvikuid väikelaste eest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad või muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

■ Tagakaane eemaldamine


Suruge tagakaane lukustusnuppu seadme põhja suunas (1) ja tõstke samal ajal tagakaas seadmest eemale (2).

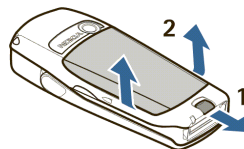


■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine



Tähelepanu! Paigaldage aku täpselt nii, nagu joonisel näidatud. Et seade töötaks, peavad aku klemmid joonduma seadme klemmidega.

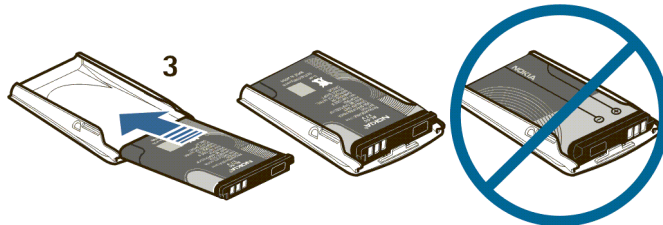


SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake hoidikut paremale (4) ning seejärel tõstke see üles (5).

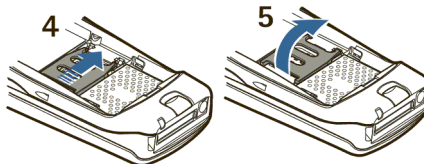


Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (6).

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud ja kaardi kuldsed klemmid on allpool. Sulgege SIM-kaardi hoidik (7) ning lükake see kohale tagasi (8).

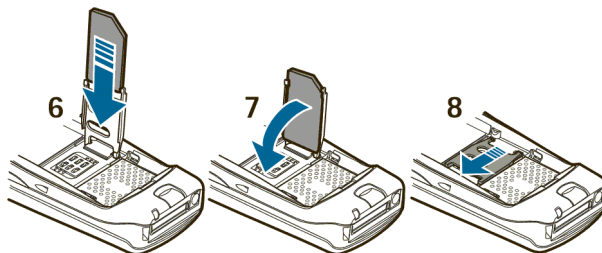

Suunake tagakaas telefoni esipaneeli küljes olevate lukustusriivide poole (9) ja lükake tagakaant, kuni see kohale lukustub (10).

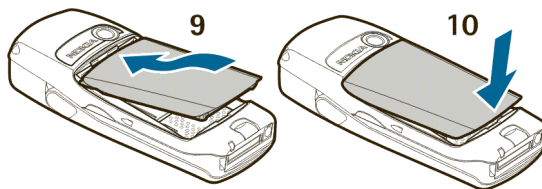

■ Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia heakskiiduga antud mudeli jaoks välja töötatud akusid, laadijaid ja tarvikuid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku.

Aku laadimine toimub järgmiselt.

1. Torgake laadija-pingemuundur standardsesse vahelduvvoolupesasse.
2. Ühendage laadija väljundpistik seadme põhja all olevasse ümmargusse ühenduspesa.

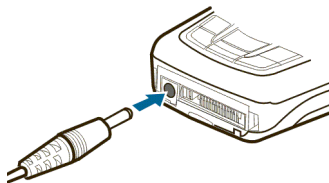

Mõne sekundi möödudes hakkab kuvatav akutähis alt ülespoole kerima. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimistähise kuvamine mõne minuti aega võtta; alles pärast seda saab telefoniga helistada.

Telefoni saab laadimise ajal kasutada.

Aku BL-5C võimaldab kuni 3,5 tundi kõneaega ja kuni 14 päeva ooteaega. Tööaja kestused on hinnangulised ja võivad kõikuda sõltuvalt võrgu tingimustest, laadimisest ja seadme kasutamisest. Aku laadimine laadijaga ACP-12 võtab aega umbes 1 tund ja 30 minutit, kui seade on ooterežiimis.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

3. Teave seadme kohta


■ Telefonisisene tugi

Mitmel funktsioonil on põgusad kirjeldused (abitekstid), mida saab ekraanil vaadata. Abiteksti vaatamiseks leidke soovitud funktsioon ja oodake umbes 15 sekundit. Kogu kirjelduse vaatamiseks valige (vajadusel) *Edasi*; väljumiseks valige *Tagasi*.

Juhendeid abitekstide funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vaadake peatükist [Telefoniseaded](#) lk 89.

■ Lähtekuva (ooterežiim)

Lähtekuva on lähteplatvormiks ning näitab, et seade on ooterežiimis.

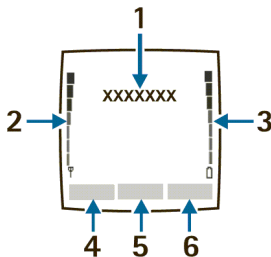

(1) Siin võidakse kuvada teenusepakkuja nimetus.

- (2) *Kuuldav levitugevus* – kõrgem riba näitab tugevamat võrgusignaali.
- (3) *Kuuldav aku indikaator* – kõrgem riba näitab aku suuremat laetust.
- (4) *Vasak valikuklahv* – *vasak valikuklahv* avab ooterežiimis menüü *Ava*.
Lisateavet leiate peatükist *Avamisvalikud* lk 86.
- (5) *Menüü* – ekraani all keskel kuvatava elemendi valimiseks (keskmine valik) vajutage *viiesuunalist juhtnuppu*. *Menüü* avamiseks ooterežiimist vajutage juhtnuppu.
- (6) *Parem valikuklahv* – *parem valikuklahv* avab ooterežiimis kas menüü *Kontak*. (vaikimisi), teenusepakkuja kodulehe või kasutaja määratud funktsiooni.
Lisateavet leiate peatükist *Otsevalikud* lk 86.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn. Hoidke seadet nii, et antennipiirkond oleks ülespoole, nagu näidatud joonisel.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjuseta. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni tõhusust kui aku kasutusaega.




■ Põhiteave telefoni kohta

Seadet saab kasutada nii avatud kui suletud klahvistikuga.


1. Hoidke seadet mõlema käega ja avage klahvistik, nagu näidatud joonisel.

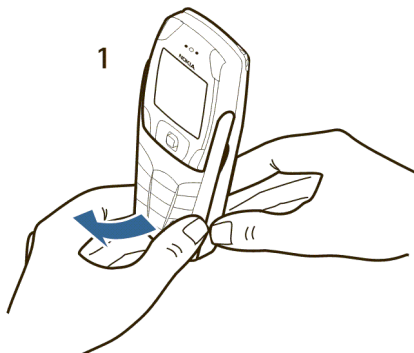


2. Tõmmake klahvistikku pikemaks, kuni kuulete, kuidas see paika klõpsatab.

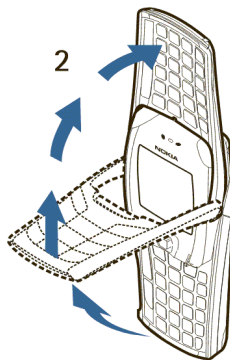

3. Pöörake seade röhthasendisse ja hoidke, nagu näidatud joonisel.

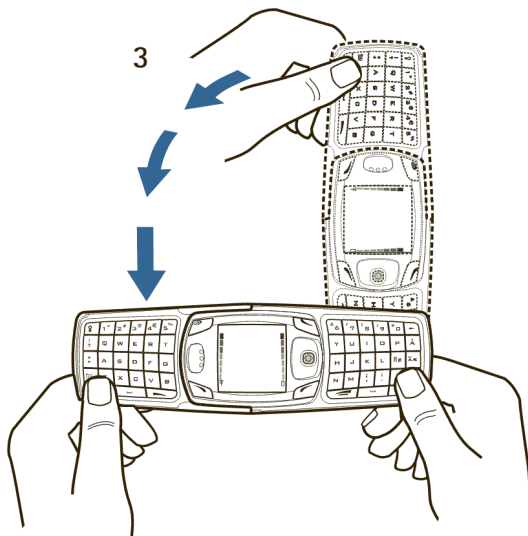

■ Põhifunktsioonid (suletud klahvistikuga)

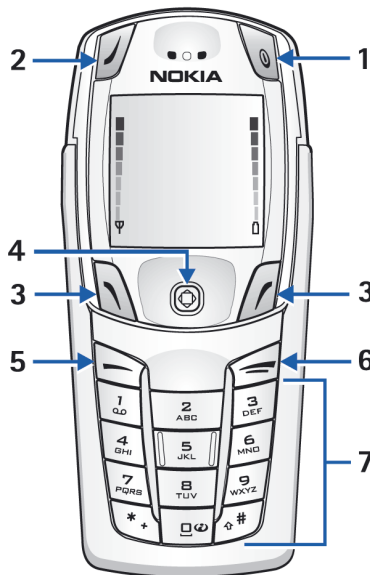

Toiteklahv (1) lülitab seadme sisse ja välja. Kui klahvistik on lukustatud, lülitab see seadme ekraanivalgustuse umbes 15 sekundiks sisse.

Valikuklahvil (2) pole mingeid funktsioone, kui klahvistik on suletud.

Vasakpoolne valikuklahv (3) ja **parempoolne valikuklahv** (3) pakuvad mitmesuguseid funktsioone sõltuvalt klahvide kohal ekraanil kuvatavast tekstist.

Viiesuunaline juhtnupp (4) liigub neljas suunas ja valib vajutamisel aktiivse menüüfunktsiooni. Üksikasjalikumat teavet vaadake peatükist [Viiesuunaline juhtnupp](#) lk 29.

Helistamisklahv (5) valib seadme numbri ja võimaldab kõne vastu võtta. Ooterežiimis avab see klahv viimatalitud telefoninumbrite loendi.

Lõpetamisklahv (6) lõpetab poolelioleva kõne või väljutab hetkel aktiivsest funktsioonist.


Klahvistik (7) võimaldab sisestada numbreid ja tärke.



Märkus. Mõnedel seadmetel puudub klahvil  mobiilse Interneti sümbol.

■ Põhilised funktsioonid (avatud klahvistikuga)

Kui klahvistik on avatud, pöörduv ekraanigraafika 90 kraadi ning **vasakpoolne** ja **parempoolne valikuklahv** vahetavad asukohta. Juhendav tekst **vasakpoolse** ja **parempoolse valikuklahvi** juures ei muutu.

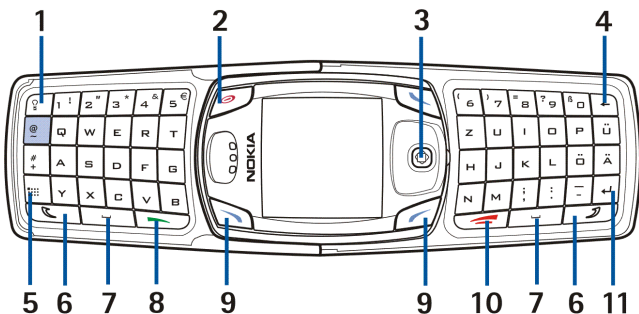

Klahvistikuvalgustusklahv (1) lülitab klahvistikuvalgustuse sisse või välja.

Toiteklahv (2) lülitab seadme sisse ja välja.

Viiesuunaline juhtnupp (3) liigub neljas suunas ja valib vajutamisel aktiivse menüüfunktsiooni.

Tagasilükkeklahv (4) kustutab tärke.

Märgiklahv (5) avab tekstisisestusrežiimis tärkide ja sümbolite tabeli.

Tõstuklahvid (6) võimaldavad sisestada suurtähtede registri tähti ja sümboleid. Te võite kas vajutada esmalt tõstuklahvi ja siis märgiklahvi või vajutada mõlemat klahvi korraga.


Tühikuklahvid (7) sisestavad tühiku.

Helistamisklahv (8) valib seadme numברי ja võimaldab kõne vastu võtta. Ooterežiimis avab see klahv viimatalituid telefoninumbrite loendi.

Vasakpoolne (9) ja parempoolne valikuklahv (9) valivad menüüvaliku, millele viitab klahvi kohale kuvatav tekst.

Lõpetamisklahv (10) lõpetab poolelioleva kõne või väljutab funktsioonist.

Sisestusklahv (11) alustab teksti kirjutamisel uut rida.

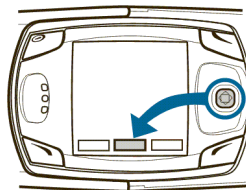

■ Viiesuunaline juhtnupp

Viiesuunaline juhtnupp pakub mitmesuguseid funktsioone.

- Võimaldab sirvida loendeid.
- Liigutab teksti kirjutamisel, kalendri kasutamisel ja mõnes mängurakenduses kursorit üles, alla, paremale ja vasakule.

- Valib põgusal vajutamisel aktiivse menüüelemendi (või kinnitab valiku).
- Reguleerib helitugevust, kui vajutada nuppu kõne ajal vasakule (helitugevuse vähendamiseks) või paremale (helitugevuse tõstmiseks).
- Ooterežiimis üles vajutades aktiveerib kaamera.
- Ooterežiimis vasakule vajutades avab tekstiredaktori kuva tekstisõnumi koostamiseks.
- Ooterežiimis paremale vajutades avab kalendri.
- Ooterežiimis alla vajutades avab kontaktide loendi.

■ Tähised ja ikoonid

Ooterežiimis võidakse kuvada järgmised ikoonid.

 – teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit.

Vt [Tekstsõnumid \(SMS\) \(võrguteenus\)](#) lk 46.

 – seade on registreerinud vastamata kõne. Vt [Kõneregister](#) lk 70.

 või  – seadmel on ühendus vahetu sõnumside teenusega ning teie kättesaadavusolekuks on vastavalt olek sidus- või vallasrežiimis.

Vt [Vahetu sõnumside \(jututoad\)](#) lk 63.

 – teile on saabunud üks või mitu vahetu sõnumside sõnumit ning teie seadmel on ühendus vahetu sõnumside teenusega. Vt [Vahetu sõnumside \(jututoad\)](#) lk 63.

 – teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit.

Vt [Tekstsõnumid \(SMS\) \(võrguteenus\)](#) lk 46.

 – teile on saabunud üks või mitu häälsõnumit. Vt [Kõnepost](#)

lk 58.

 – seadme klahvistik on lukustatud. Vt [Klahvistiku lukustamine \(klahvilukk\)](#)

lk 38.

 – seade on seatud kasutama profiili [Hääletu](#). Vt [Profiilid](#) lk 84.

 – äratuskella seadeks on [Sees](#). Vt [Äratuskell](#) lk 97.

 – valitud on GPRS-ühenduse režiim [Pidev online](#) ning GPRS-teenus on kasutatav.

 – GPRS-sissehelistamisühenduse ajal saabub või väljub telefonikõne. GPRS-ühendus peatatakse ajutiselt.

 – GPRS-ühendus on aktiivne.

 – kõik häälkõned suunatakse. Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks telefoniliini, on esimese liini tähis  ja teise liini tähis .

 – kui teil on kaks telefoniliini, näitab see tähis, et kasutate teist telefoniliini. Vt [Kõneseaded](#) lk 88.

 – kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vt [Turvaseaded](#) lk 91.

 – valitud on ajastatud profiil. Vt [Profiilid](#) lk 84.

 – sisseehitatud vabakäeseade on sisse lülitatud. Vt [Kõlar](#) lk 35.

  või  – seadmega on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade või vaegkuuljaile mõeldud tarvik Nokia Loopset.

 – Bluetooth-ühenduse tähis. Vt [Bluetooth-ühenduse loomine](#) lk 123.

4. Põhitoimingud

■ Seadme sisse- ja väljalülitamine

1. Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke toiteklahvi all, nagu näidatud joonisel.

Kui vaatamata sellele, et SIM-kaart on õigesti sisestatud, kuvatakse teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, pöörduge teenusepakkuja poole.

2. Kui seade nõuab PIN-koodi sisestamist, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ****) ja valige *OK*.
3. Kui seade nõuab turvakoodi sisestamist, sisestage turvakood ja valige *OK*.

Täiendavat teavet vaadake peatükist *Pääsukoodid lk 39*.



■ Kellaaja seadmine

Valige *Menüü > Seaded > Kellaaja ja kuupäeva seaded > Kell > Määra kellaag.*

Sisestage kellaag (vormingus tt:mm) ja valige *OK > am* või *pm*.

■ Helistamine ja kõnedele vastamine

Klahvistiku kasutamine: sisestage telefoninumber (kaasa arvatud suunanumber) ja vajutage **helistamisklahvi**. Kursorist vasakule jääva tärgi kustutamiseks vajutage *Kustuta*. Kõne lõpetamiseks või ühendamata kõne tühistamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kontaktide loendi kasutamine: kontaktide loendi avamiseks vajutage lähtekuval **viiesuunalist juhtnuppu** alla, leidke kirje, millele soovite helistada ja vajutage helistamiseks **helistamisklahvi**.

Viimase numbriga kordusvalimine: vajutage lähtekuval kaks korda **helistamisklahvi**.

Rahvusvahelise numbriga valimine: rahvusvahelise kõne eesliite (plussmärgi (+)) sisestamiseks rahvusvahelise suunanumbri asemele vajutage kaks korda *. Seejärel sisestage riigi kood, (vajadusel) suunakood ilma selle ees oleva nullita ja telefoninumber.

Kõnele vastamine või kõnest keeldumine: kõnele vastamiseks vajutage **helistamisklahvi**, kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi. Kui sisse on lülitatud rakendus, mis kinnise tooni puhul suunab kõne kõneposti numbrile (*Kui number on kinni*), suunatakse kõne teie kõnepostkasti. Vastasel juhul kõnest loobutakse.

Kui valite *Hääletu*, lõpetab telefon ainult helisemise. Seejärel saate saabuva kõne kas vastu võtta või sellest loobuda.

Kõnele vastamine lukustatud klahvistikuga: vaadake peatükki [Klahvistiku lukustamine \(klahvilukk\)](#) lk 38.

Kiirvalimine: vaadake peatükki [Kiirklahvid](#) lk 81.

Kõne panek ootele: vaadake peatükki [Kõneseaded](#) lk 88.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Kõne helitugevuse suurendamiseks liigutage **viiesuunalist juhtnuppu** paremale. Kõne helitugevuse vähendamiseks liigutage **viiesuunalist juhtnuppu** vasakule.

Helitugevuse reguleerimise ajal kuvatakse riba, mis näitab helitugevuse taset. Vaadake helitugevuse reguleerimist puudutavat teavet peatükist [Kõneseaded](#) lk 88.

Kuulari helitugevust saab reguleerida ainult kõne ajal.

■ Kõlar



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Te saate kõne ajal kasutada seadme kõlarit.

Kõlari aktiveerimiseks kõne ajal valige *Kõlar*.

Kõlari väljalülitamiseks kõne ajal valige *Telefon*.

5. Telefoni menüü

Seadme funktsioone avatakse seadme peamenüü kaudu. Elementide valimiseks või vaatamiseks ja seadme funktsioonide isikupärastamiseks kasutage menüüsid ja alammenüüsid.




Märkus. Mõned teenusepakkujad tellivad seadmed, mis on spetsiaalselt nende võrgu jaoks eelprogrammeeritud. Mõningaid funktsioone ei pruugita menüüdes kuvada.

Menüü valimiseks vajutage ooterežiimis juhtnuppu. Kuvatakse esimene menüüelement.

Menüüd võite vaadata loendi või pildikuva kujul.

Kuvamine loendina: peamenüü kuvatakse vaikimisi loendi kujul. Peamenüü valikute vaatamiseks ükshaaval sirvige loendit üles või alla.


Kuvamine pildidena: teavet menüü kuvamisrežiimide **Loetelu** (loendina) ja **Ruudustik** (pildikuvana) vahetamise kohta leiate peatükist **Ekraaniseaded** lk 87. Kui menüü kuvatakse pildidena (**Ruudustik**), kasutage peamenüü ikoonide vahel liikumiseks juhtnupu ülemist, alumist, paremat ja vasakut sirvimisklahvi.

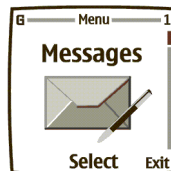

Kui menüü kuvatakse piltidena (*Ruudustik*), on valitud menüüikoon esile tõstetud ning menüü nimetus kuvatakse ekraani ülaseras.

Menüüde sirvimisel kuvatakse menüü number ekraani ülal paremas nurgas. Menüü numbri all on sirvimisriba koos sakiga.

Menüüde sirvimisel liigub sakk vastavalt üles või alla ja näitab teie asukohta menüüstruktuuris.

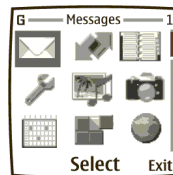

Menüüelemendi avamine: leidke soovitud element ja valige see.

Alammenüü avamine: kui menüü sisaldab alammenüüsid, kasutage soovitud menüü esile tõstmiseks sirvimisklahve ja seejärel valige see.

Eelmisesse menüüsse naasmine: eelmisesse menüüsse või alammenüüsse naasmiseks valige *Tagasi*.

Lähtekuvale naasmine: vajutage suvalisel menüükuval lõpetamisklahvi.

6. Telefoni turvalisus

■ Klahvistiku lukustamine (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks saate telefoni klahvistiku lukustada. Kõnele vastamiseks, kui klahvistik on lukustatud, vajutage **helistamisklahvi**. Kõne ajal töötavad kõik funktsioonid nagu tavaliselt. Kui kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klahvistik automaatselt uuesti.

- Klahvistiku lukustamiseks valige *Menüü* > #.
- Klahviluku tühistamiseks valige *Ava* > #.

Lukus klahvistikuga seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile. Sisestage hädaabitelefoninumber ja vajutage **helistamisklahvi**.

■ Automaatne klahvilukk

Pärast teie määratud aja möödumist saate telefoni klahvistiku seada automaatselt lukustuma.

Selle funktsiooni käivitamise kohta vaadake peatükki [Telefoniseaded](#) lk 89.

■ Klahvistiku turvalukk

Klahvistiku turvalukk lukustab seadme klahvistiku turvakoodiga. Klahvistik jääb lukustatuks ka pärast klapi avamist. Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *Klahvide turvalukustus*.

Sisestage turvakood. Turvalukustuse seadmiseks valige *Sees*.

Turvaluku aktiveerimiseks, kui seade on suletud, valige *Menüü* ja 1,5 sekundi jooksul > #.

Turvaluku väljalülitamiseks avatud klapi valige, *Ava* > *OK* ning sisestage seejärel turvakood. Kui seade on suletud, valige 1,5 sekundi jooksul *Ava* > # ning sisestage turvakood. Kui lukustatud klahvistikuga seadmele saabub teiselt seadmelt *Bluetooth*-ühenduse nõue, peate klahviluku enne ühendusega nõustumist välja lülitama.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Sisestage hädaabitelefoninumber ja vajutage **helistamisklahvi**.

■ Pääsukoodid

Järgmised pääsukoodid võimaldavad seadet kaitsta volitamata kasutuse eest. Pääsukoodide vahetamise kohta vaadake peatükki *Turvaseaded* lk 91. Hoidke uusi koodi saladuses ja kindlas kohas, kindlasti seadmest eraldi.

Turvakood – see seadmega kaasa antud kood kaitseb teie seadet volitamata kasutamise eest. Eelseatud kood on 12345.

PIN-kood – see SIM-kaardiga kaasa antud kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Kui soovite, et koodi nõutaks seadme igal sisselülitamisel, aktiveerige funktsioon *PIN-koodi küsimine*. Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, SIM-kaart blokeeritakse. SIM-kaardi blokeeringu tühistamiseks ja uue PIN-koodi seadmiseks peate sisestama PUK-koodi.

PIN2-kood – see kood antakse kaasa mõnede SIM-kaartidega ning see on nõutav ühenduse loomiseks teatud teenustega, näiteks hinnaüksuste loenduritega. Kui sisestate PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, kuvatakse teade *PIN2-kood blokeeritud* ning teilt nõutakse PUK2-koodi sisestamist.

PUK-kood ja *PUK2-kood* – need avamiskoodid võivad SIM-kaardiga kaasas olla. Täiendavat teavet küsige teenusepakkuvalt.

Piirangu parool: – piiranguparooli läheb vaja vastava teenuse (*Kõnepiirangu teenus*) kasutamisel. Parooli saate teenusepakkuvalt.

7. Teksti kirjutamine

Teksti ja numbreid saate sisestada nii suletud kui avatud klahvistikuga.

■ Kirjutamine avatud klahvistikuga

Kui klahvistik on avatud, saate sõnumi kirjutamist alustada mitmel moel.

- Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Tekstisõnumid* > *Koosta sõnum*.
- Liigutage ooterežiimis juhtnuppu vasakule.
- Funktsiooni *Märkmed* avamiseks vajutage ooterežiimis suvalist täheklahvi.

Kasutatavad funktsioonid

Kui klahvistik on avatud, saate teksti kirjutamisel kasutada järgmisi funktsioone.

- Numbri sisestamiseks vajutage numbriklahvi. (Numbriklahvi vajutamine ooterežiimis käivitab tavalise helistamistoimingu.)
- Et vahetada suur- ja väiketähtede registrit, mida tähistab **abc**, **ABC** või **abc** ekraani vasakus ülanurgas, või sisestada sümboleid, vajutage klahvistiku **tõstuklahvi**. **Tõstuklahvi** ja soovitud tärgi klahvi võite vajutada järjestikku või hoida **tõstuklahvi** all ja vajutada samal ajal soovitud tärgi klahvi.
- Ainult suurtähtede registri kasutamiseks vajutage **tõstuklahvi** kaks korda.

- Tärkide kustutamiseks ekraanilt vajutage **tagasilükkeklahvi** või valige **Kustuta**. Tärkide kustutamiseks ükshaaval vajutage põgusalt **tagasilükkeklahvi**. Tärkide kustutamiseks hoidke klahvi kauem all.
- Tühiku lisamiseks vajutage üht kahest **tühikuklahvist** klahvistiku allservas.
- Rea vahetamiseks vajutage **sisestusklahvi**.

Diakriitiliste märkidega tähtede sisestamine

Kasutatavate tärkide valik sõltub menüüs *Telefoni keel* valitud keelest. Diakriitiliste märkidega tähtede või klahvistikule mittemärgitud tärkide sisestamiseks toimige järgmiselt.

- Kirjavahemärkide, diakriitiliste märkidega tähtede ja sümbolite kogumi avamiseks vajutage **märgiklahvi**. Sirvige juhtnupuga loendi sümboleid ning valige soovitud sümboli sisestamiseks *Kasuta*.
- Sellise diakriitilise märgiga tähe sisestamiseks, mida ei leidu **märgiklahvi** alt avanevas loendis, hoidke **märgiklahvi** all ja vajutage samal ajal korduvalt näiteks klahvi **A**, kuni kuvatakse tähe **A** soovitud variant.

■ Kirjutamine suletud klahvistikuga

Suletud klahvistikuga saate teksti ja numbreid sisestada kahel moel.

- **Tavarežiim** () on ainus viis nimede sisestamiseks kausta *Kontak*. ja helistajagruppide nimede muutmiseks.
- **Sõnastikupõhine tekstisisestus** () on kiire ja lihtne viis sõnumite kirjutamiseks.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks ja selle kasutamiseks eri režiimides vajutate klahvi **#**.

■ Tavarežiim

Klahvi esimese tärgi sisestamiseks vajutage klahvi üks kord, teise tärgi sisestamiseks kaks korda jne. Kui jätate vajutuste vahele pögusa pausi, nõustub seade viimatikuvatud tärgiga ja jääb ootama järgmise tärgi sisestust.

Kursori viimiseks eelmisele positsioonile ja tärgi kustutamiseks vajutage *Kustuta*.

Kursori pidevaks tagasilüügitamiseks ja tärkide pidevaks kustutamiseks hoidke klahvi *Kustuta* all.

Tühiku sisestamiseks ja lõpetatud sõnaga nõustumiseks vajutage klahvi **0**.

Punkti (.) sisestamiseks vajutage **1**.

Erisümbolite loendi avamiseks vajutage *****. Vt [Kirjavahemärkide ja erisümbolite sisestamine lk 45](#).

Tekst- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke klahvi **#** all. Kui seade on numbrisestusrežiimis, kuvatakse ekraani ülaserava ikoon **123**.

Sõltuvalt valitud registrist kuvatakse tekstisisestusrežiimis üks järgmistest ikoonidest: **abc**, **ABC** või **abc**.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestusrežiim võimaldab klahvistiku ja seadmesse sisse ehitatud sõnastiku abil kiiresti sõnumeid kirjutada. See on palju kiirem kui

tavarežiimi multi-tap-meetod. Sõnastikupõhist tekstisisestust võite kasutada sõnumi kirjutamiseks ja kalendrimärkme koostamiseks.

Sõnastikupõhise tekstisisestusrežiimi käivitamiseks suvalises tekstisisestuskuval valige *Valikud* > *Sõnaraamat*. Valige keel.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

- Kirjutatava sõna iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi ainult üks kord ka siis, kui täht, mida sisestada soovite, ei ole selle klahvi esimene täht. Seade arvab ära, millist sõna püüate kirjutada.
- Kui kuvatav sõna pole õige, vajutage teiste variantide vaatamiseks *. Variantide loendis edasi liikumiseks vajutage klahvi * korduvalt. Variantide loendis eelmise sõna juurde naasmiseks valige *Eelmine*.
- Sõnaga nõustumiseks, tühiku sisestamiseks ja uue sõna kirjutamise alustamiseks vajutage *0*.
- Kui sõna järele kuvatakse küsimärk (?), valige sõna sisestamiseks sõnastikku *Tähth..*
Vt *Uute sõnade lisamine sõnastikku* lk 45.
- Punkti lisamiseks sõnumisse vajutage *1*.
- Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all klahvi *.
Vt *Kirjavahemärkide ja erisümbolite sisestamine* lk 45.

Liitsõnad

Sisestage sõna esimene osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale.
Sisestage sõna viimane osa ning kinnitage see, liigutades juhtnuppu paremale.

Uute sõnade lisamine sõnastikku

Kui kohtate sõna, mida sõnastikupõhine tekstisisestusrežiim ei tunne, kuvatakse sõna järele küsimärk (?) ja ekraani alumisse vasakusse nurka teade *Tähh.*

Valige *Tähh.*, sisestage klahvistiku abil uus sõna ja valige *Salvesta*.

Sõna lisatakse nii sõnastikku kui kirjutatavasse sõnumisse.

Sõnade lisamisel pidage silmas järgmist:

- uued sõnad, millega te nõustute, valides *Salvesta*, vajutades klahvi *O* või kustutades kahe sõna vahelise tühiku, salvestatakse sõnastikku;
- keelest ja sõnade pikkusest sõltuvalt võite sõnastikku lisada sadu sõnu;
- kui sõnastik on täis, asendab kõige hiljutisem lisandus esimese.

■ Kirjavahemärkide ja erisümbolite sisestamine

Erisümbolite loendi avamiseks vajutage suvalises tekstisisestuskuval klahvi *** (kui sisse on lülitatud sõnastikupõhine tekstisisestus, hoidke klahvi *** all).

Menüü *Graafilised emotikonid* avamiseks vajutage klahvi *** kaks korda.

Erisümbolite loendi sirvimiseks kasutage **viiesuunalist juhtnuppu**. Kui soovitud tärk on esile tõstetud, vajutage selle sõnumisse sisestamiseks **viiesuunalist juhtnuppu**.

8. Sõnumid

Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui teie koduvõrk või teenusepakkuja neid toetab.

Kirjasuuruse seadmiseks tekstsõnumite kirjutamisel ja lugemisel valige *Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Muud seaded > Kirja suurus.*



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate *Sõnum saadetud.* Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujaalt.

■ Tekstsõnumid (SMS) (võrguteenus)

SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata ja vastu võtta mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid. Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi moodustamiseks vajalike tavasõnumite arvust.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada mõned seaded.

Vt [Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded](#) lk 59.

Samuti saate saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, mis sisaldavad pilte. Piltsõnum võib olla mitmeosaline.



Märkus. Piltsõnumifunktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade võib saata tekstisõnumeid, mille maht ületab tavalise 160 tärgi piiri. Kui teie sõnumis on üle 160 tärgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina. Ekraani ülemises parempoolses nurgas kuvatakse võimalik kasutatavate sümbolite arv ja, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, osasõnumi number (näiteks 120/2). Pidage meeles, et diakriitiliste märkidega (Unicode-) tärgid nagu è, ä, j ja ü võtavad rohkem ruumi.

1. Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Tekstisõnumid* > *Koosta sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vt *Teksti kirjutamine* lk 41. Sõnumisse tekstimalli või pildi sisestamise kohta vaadake peatükki *Mallid* lk 49.
3. Sõnumi saatmiseks valige *Saada* või vajutage **helistamisklahvi**.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vt *Tekstisõnumite ja e-kirjade seaded* lk 59. Tekstisõnumite tähiseks on .

4. Sisestage aadressaadi telefoninumber või leidke see loendist *Kontak*..
5. Sõnumi saatmiseks vajutage *OK*.

Sõnumi saatmise seaded

Kui olete sõnumi kirjutamise lõpetanud, valige *Valikud* > *Saatmisvalikud* ja üks järgmistest valikutest.

Saada mitmele – sõnum saadetakse mitmele adressaadile.

Saada nimekirjale – sõnum saadetakse saatmisloendi liikmeile.

Saatmisprofiil – sõnumi saatmisel kasutatakse eelnevalt häälestatud sõnumiprofiili. Sõnumiprofiili häälestamise kohta vaadake [Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded](#) lk 59.

Sõnumi või e-kirja lugemine ja sellele vastamine

Kui teile saabub sõnum või SMS-põhine e-kiri, kuvatakse tähis  ja saabunud sõnumite arv, millele järgneb teade *Sõnumit vastu võetud*. Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Vastuvõetud* kustutanud. Kui korraga on vastu võetud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstsõnumit või SMS-põhist e-kirja märgib tähis .

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige *Näita*, sõnumi hilisemaks vaatamiseks *Välju*.

Kui valite sõnumi lugemise ajal *Valikud*, võidakse kuvada mõningaid järgmisi valikuid sisaldav loend. Sõnumi saab tekstsõnumi või SMS-põhise e-kirjana kustutada (*Kustuta*), edasi saata (*Saada edasi*) või seda muuta (*Muuda*); loetava sõnumi saab ümber nimetada (*Muuda nimi*) või teise kausta liigutada; sõnumi alguses oleva teksti saab kopeerida jooksva päeva meeldetuletusmärkmene seadme kalendrisse (*Kopeeri kalen-sse*); kui vastavad

andmed on saadaval, saab vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, kasutatud sõnumikeskust ning saabumiskuupäeva ja kellaaega (*Sõnumi andmed*); numbreid, e-posti aadresse ja veebiaadresse saab loetavast sõnumist ekstraktida *Kasuta infot*.

Piltsõnumis sisalduva pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige sõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*.

2. Sõnumile vastamiseks valige *Vasta* ja sõnumi tüüp.

Kui vastate SMS-põhisele e-kirjale, kinnitage või muutke enne vastussõnumi koostamist e-posti aadress ja kirja teema.

3. Kuvatavale numbrile või e-posti aadressile vastussõnumi saatmiseks valige *Saada > OK*.

Saabunud ja saadetud elementide kaustad

Telefon salvestab saabuvad tekst- ja multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Saadetud tekstsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Mallid

Telefoni on salvestatud mõned tekstimallid, mille tähiseks on , ning mõned pildimallid, mille tähiseks on . Mallide loendi vaatamiseks valige *Menüü > Sõnumid > Tekstisõnumid > Blanketid*.

Salvestatud tekstisõnumid ja Minu kaustad

Sõnumite korraldamise eesmärgil võite osa neist teisaldada kausta *Salvestatud sõn.* või lisada sõnumite tarbeks uusi kaustu. Valige sõnumi lugemise ajal *Valikud* > *Teisalda*, leidke uus kaust ja vajutage *Vali*.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kui eelnevalt ei ole ühtegi kausta salvestatud, vajutage kausta lisamiseks *Lisa*.

Kausta lisamiseks, kui olete juba mõne kausta lisanud ja salvestanud, valige *Valikud* > *Lisa kaust*.

Kausta kustutamiseks leidke kaust, mida soovite kustutada, ja valige *Valikud* > *Kustuta kaust*.

Kausta nime muutmiseks leidke kaust, mille nime soovite muuta, ja valige *Valikud* > *Uus kausta nimi*.

Saatmisloendid

Saate koostada, muuta ja salvestada isiklikke mitut adressaati sisaldavaid saatmisloendeid. Seade saadab sõnumi eraldi igale loendi adressaadile, nii et sõnumi saatmine saatmisloendi alusel võib olla kulukam kui sõnumi saatmine ühele adressaadile.

Kontaktid, mida soovite saatmisloendisse lisada, peavad olema juba teie telefoniraamatusse salvestatud.

1. Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Tekstisõnumid* > *Jaotusnimekirjad*.

2. Esimese saatmisloendi koostamiseks valige *Lisa*. Saatmisloendi koostamiseks, kui olete juba mõne saatmisloendi lisanud ja salvestanud, valige *Valikud > Lisa nimekiri*.
3. Sisestage loendi nimi ja valige *OK*.
4. Nimede lisamiseks loendisse valige loend ja kausta *Kontak*. avamiseks *Vaata > Lisa*. Valige soovitud kontakt.

Sõnumiloendur

Sõnumiloendur näitab saadetud ja saabunud tekstisõnumite arvu ja iga sõnumi andmeid. Valik *Tühjenda loendurid* võimaldab saadetud ja saabunud sõnumite loenduri sisu kustutada.

Sõnumi andmete vaatamiseks valige *Menüü > Sõnumid > Tekstisõnumid > Sõnumiloendur > Saadetud sõnumid* või *Vastuvõetud sõnumid*.

Sõnumiloendurite sisu kustutamiseks valige *Menüü > Sõnumid > Tekstisõnumid > Sõnumiloendur > Tühjenda loendurid*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS) (võrguteenus)



Märkus. Multimeediumsõnumeid võtavad vastu ja kuvavad vaid ühilduva multimeediumfunktsiooniga seadmed. Sõnumite avamisel olge ettevaatlik. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruseid või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti või videolõiku. Seade toetab kuni 100 kB suuruseid multimeediumsõnumeid. Kui sõnumis on pilt, vähendab seade selle kuvapiirkonna suuruseks.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmise (*Multimedia vastuvõtmine*) vaikeseadeks on üldiselt *Jah* või *Koduvõrgus*. Vt [Multimeediumsõnumite seaded](#) lk 60.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.
- Helifailid: skaleeritavad polüfoonilised MIDI- (SP-MIDI-) ja AMR-audio- ning monofoonilised helinad.
- 3GP-vormingus videolõigud, millel on SubQCIF- ja QCIF-resolutsioon ning AMR-audio.
- Seadme ekraanil kuvatavad taustteemad.

Telefon ei pruugi tingimata toetada loetletud failivormingute kõiki variante. Kui saabunud sõnum sisaldab failivormingut, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata*.

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta samal ajal, kui te helistate või kui töötab mõni mäng või muu Java-rakendus.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete reguleerimise kohta vaadake [Multimeediumsõnumite seaded](#) lk 60. Multimeediumsõnumite kasutamise asjaolude ja tellimise kohta küsige teavet teenusepakkuvalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Multimeedia sõn-d* > *Koosta sõnum*.

2. Sisestage sõnum. Vt *Teksti kirjutamine* lk 41.

- Faili lisamiseks sõnumisse valige *Valikud* > *Lisa* ja sobiv valik galeriist, või valige *Kalendrimärge* või *Visiitkaart*.

Teksti liigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige *Valikud* > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

- Seade toetab mitmest lehest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite saatmist ja vastuvõttu. Slaidi lisamiseks sõnumisse valige *Valikud* > *Lisa* > *Slaid*. Iga slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku.

Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, vajutage soovitud slaidi avamiseks *Valikud* > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitamise intervalli valimiseks valige *Slaidide ajastus*.

- Lisaks võivad kasutatavad olla järgmised valikud: *Kustuta* (pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist), *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Alammenüüs *Lisavalikud* võivad sisalduda järgmised valikud: *Lisa kontakt*, *Lisa number*, *Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige *Saada* ja *Valikud*, *Saada e-mailile* või *Saada mitmele*.

4. Sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress, või valige kausta *Kontak*. salvestatud kontaktide vaatamiseks *Otsi*.

Multimeediumsõnumi saatmise ajal kuvatakse tähis , samal ajal saate kasutada telefoni muid funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekib tõrge, püüab seade sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Multimeediumsõnumite tähiseks on .

Lisateavet leiate peatükist [Multimeediumsõnumite seaded](#) lk 60.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sellele vastamine

Kui seade võtab vastu multimeediumsõnumi, kuvatakse tähis  ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*. Olenevalt seadmest võidakse multimeediumsõnumeid kuvada erineva välimusega.

1. Sõnumi vaatamiseks valige *Näita*, sõnumi hilisemaks vaatamiseks *Välju*.
Kui korraga on vastu võetud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Ligemata multimeediumsõnumit tähistab .
2. Kogu sõnumi vaatamiseks sirvige seda.
Vaadake võimalikke valikuid peatükist [Galerii](#) lk 93.

Multimeediumsõnumite kustutamine

Multimeediumsõnumite kustutamiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Multimeedia sõn-d* > *Kustuta meile*. Valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja valiku kinnitamiseks *OK*.

Multimeediumsõnumite kaustad

Seade salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Saatmata multimeediumsõnumid liigutatakse kausta *Saatmiseks*. Multimeediumsõnumid, mida soovite saata hiljem, salvestage kausta *Salvestatud*.

Saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*, mis asub alammenüüs *Multimeedia sõn-d*, juhul kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*. Lisateavet leiate peatükist *Multimeediumsõnumite seaded* lk 60.

Kui sõnumimälu on täis

Kui teile on saadetud multimeediumsõnum ja sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil tähis  ning kuvatakse teade *Multimeedia sõnumimälu täis, vaatad saabunud sõnumit?*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige *Näita*.

Sõnumi salvestamiseks valige *Valikud > Salvesta sõnum*.

Vanade sõnumite kustutamiseks valige kõigepealt kaust ja seejärel vana sõnum, mida soovite kustutada. Ootel olevast sõnumist loobumiseks valige *Välju > Jah*; kui valite *Ei*, saate sõnumit vaadata.

■ E-post (võrguteenus)

Te saate seadme abil kirjutada, saata ja lugeda e-posti. Teie seade toetab protokollide POP3 ja IMAP4 e-posti servereid. Enne kui saate e-kirju saata ja vastu võtta, peate tegema järgmist.

- Tellige e-posti konto või kasutage praegust kontot. E-posti teenuse pakkujate ühilduvuse kinnitamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Nõutavad e-posti seaded saate oma e-posti teenuse pakkuvalt.
- Määrake seadme e-posti seaded. Valige *Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-mailid*. Vt *E-posti rakenduse seaded* lk 61.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige *Menüü > Sõnumid > E-mail > Koosta meil*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja tekst.
3. Valige *Saada*.



Märkus. E-posti saatmisel võib seade kuvada teate *Meil saadetud*. See näitab, et e-kiri edastati teie seadmest e-posti serverisse. See ei tõenda e-kirja vastuvõtmist aadressaadi poolt. Üksikasjalikum teavet e-posti teenuse kohta saate teenusepakkuvalt.

E-kirjade allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirja allalaadimiseks valige *Menüü > Sõnumid > E-mail > Võta vastu*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige *Menüü > Sõnumid > E-mail*. Valige *Valikud > Laadi meilid alla*.

Seade loob ühenduse e-posti teenusega ja laadib kirjad kausta *Vastuvõetud*.

2. Uue kirja koheseks lugemiseks vajutage *Vali*, kirja lugemiseks hiljem *Tagasi*.

Kirja lugemine hiljem

Valige menüüst *Sõnumid* > *E-mail* > *Vastuvõetud* ja kiri, mida soovite lugeda. Lugemata e-kirja tähistab .

E-kirjale vastamine



Hoiatus! Kirjade avamisel olge ettevaatlik. Kirjad võivad sisaldada viiruseid või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige kirja vaatamise ajal *Vasta* või *Valikud* > *Vasta kõigile*.
2. Algteksti kaasamiseks vastusesse valige *Algtekstilt*. Ilma algtekstita vastamiseks valige *Tühjalt ekraanilt*.
3. Kinnitage või muutke e-posti aadress ja kirja teema ning kirjutage vastus.
4. Kirja saatmiseks valige *Saada*.

E-posti kaustad

Seade salvestab teie e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta *Vastuvõetud*. *Muu kaust* sisaldab mustandeid (*Mustandid*) lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, arhiivi (*Arhiiv*) e-posti korraldamiseks ja salvestamiseks, väljundkasti (*Saatmiseks*) saatmata e-posti salvestamiseks ja kausta *Saadetud* saadetud e-posti salvestamiseks.

E-posti kustutamine

E-kirja kustutamiseks valige *Menüü* > *Sõnumid* > *E-mail* > *Valikud* > *Kustuta meile*. Kõigi kaustas olevate kirjade kustutamiseks valige kirju sisaldav kaust ja

Jah. Kõigi kirjade kustutamiseks kõigist kaustadest valige *Kõik sõnumid* > *Jah.* E-kirja kustutamine teie seadmest ei kustuta seda e-posti serverist.

■ Kõnepost

Saate määrata kõnepostkasti telefoninumbri ja DTMF-toonide jada, mida soovite sellega koos kasutada (võrguteenus). Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Kõnepost* ja üks järgmistest valikutest.

Kõneposti kuulamine – see valik võimaldab teil helistada oma kõnepostkasti.

Kõneposti number – saate sisestada oma kõnepostkasti numbri, seda otsida või muuta.

Kui võrk teenust toetab, tähistab tähis  uusi häälsõnumeid. Kõnepostkasti numbrile helistamiseks valige *Kuula*.

Kui kõnepostkasti number on määratud, hoidke sellele helistamiseks all klahvi **1**.

■ Infosõnumid

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Saate sisestada ja teenusepakkuja saata teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Kõigi sõnumite kustutamine kaustast

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige *Menüü* > *Sõnumid*. Valige sõnumi tüüp ja *Kustuta meile*. Valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja valiku kinnitamiseks *OK*.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib seade, kas soovite ka need kustutada.

■ Sõnumiseaded

Sõnumiseadetest oleneb nii sõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded

1. Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* > *Saatmisprofiil*.
2. Valige sõnumiprofiil, mida soovite muuta, ja uuendage soovikohaselt järgmisi seadeid: *Sõnumikeskuse number* (selle saate teenusepakkujalt), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstsõnumite puhul) või *E-maili server* (e-posti puhul), *Saateraportid*, *Kasuta GPRS-i*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.
3. Valige *Tagasi*.

4. Et telefon salvestaks saadetud sõnumeid kausta *Saadetud*, valige *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*. Kui valite *Ei*, ei salvestata saadetud sõnumeid.

Multimeediumsõnumite seaded

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multimeedia sõn-d* ja üks järgmistest seadetest.

Salvesta saadetud sõnumid – et telefon salvestaks saadetud multimeediumsõnumeid kausta *Saadetud*, valige *Jah*. Kui valite *Ei*, ei salvestata saadetud sõnumeid.

Saateraportid – et võrk saadaks teile saateraporteid teie sõnumite kohta (võrguteenus), valige *Jah*.

Vähenda pilti – pildisuuruse vähendamiseks pildi sisestamisel multimeediumsõnumisse valige *Jah*.

Slaidide ajastus vaikimisi – saate määrata multimeediumsõnumi slaidide vaikeajastuse.

Multimeedia vastuvõtmine – multimeediumteenuse kasutamiseks valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenusepakkuja esitada teile arveid ka vastuvõetud sõnumite eest. Multimeediumsõnumite vastuvõtmise vaikeseade on reeglina sisse lülitatud.

Saabuvad multimeedia sõnumid – et telefon laadiks uusi saabunud multimeediumsõnumeid automaatselt, valige *Laadi*. Kui te ei soovi

multimeediumsõnumeid vastu võtta, valige *Keeldu*. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

Konfiguratsiooni seaded – valige multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks *Konfiguratsioon* ja vaiketeenuse pakkuja. Teenusepakkuja pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakkuja sünkroonimiseseaded konfiguratsioonisõnumiga. Seadete sisestamise kohta käsitsi vaadake *Konfiguratsiooniseaded* lk 90.

Reklaamide vastuvõtmine – valige, kas soovite, et seade võtaks reklaamsõnumeid vastu või mitte. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-posti rakenduse seaded

Mõnikord saadab teenusepakkuja e-posti rakenduse seaded konfiguratsioonisõnumiga. Seadete sisestamise kohta käsitsi vaadake *Konfiguratsiooniseaded* lk 90.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded saate oma e-posti teenuse pakkujalt.

Valige *Menüü* > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid* ja üks järgmistest seadetest.

Konfiguratsioon – valige kogum, mille soovite aktiveerida.

Konto – saate vaadata teenusepakkuja pakutavaid kontosid. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Minu nimi – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

Saada e-mailile – sisestage oma e-posti aadress.

Lisa signatuur – määrake signatuur, mis lisatakse automaatselt teie kirjutatud e-kirjadele.

Vastuse aadress – sisestage e-posti aadress, millele soovite saada vastuseid.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade juures kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade juures kasutada.

Näita terminaliakent – sisevõrguühenduste kasutajatuvastuse sooritamiseks käsitsi valige *Jah*.

Saabuva meili serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige *POP3* või *IMAP4*. Kui toetatakse mõlemaid, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – kui valisite saabuvate kirjade serveri tüübiks *POP3*, kuvatakse järgmised valikud: *Laadi meilid alla*, *POP3 kasutajanimi*, *POP3 parool* ja *Näita terminaliakent*.

Kui valisite saabuvate kirjade serveri tüübiks *IMAP4*, kuvatakse järgmised valikud: *Laadi meilid alla*, *Allalaadimisviis*, *IMAP4 kasutajanimi*, *IMAP4 parool* ja *Näita terminaliakent*.

Muud seaded

Sõnumite kirjutamisel ja lugemisel kasutatava kirjasuuruse seadmiseks valige *Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Muud seaded > Kirja suurus*.

9. Vahetu sõnumside (jututoad)

Vahetu sõnumside (jututoad) kujutab endast lühikeste tekstisõnumite vahetamist võrgus olevate inimeste vahel TCP/IP-protokollide kaudu (võrguteenus). Kontaktide loend näitab sidusrežiimis olevaid inimesi ning ka seda, kas need inimesed on vahetuks sõnumsidevestluseks valmis.

Enne vahetu sõnumside kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kellelt saate ka vahetu sõnumside kasutamiseks vajaliku ainumase kasutajanime ja parooli ning seaded. Vahetu sõnumside seadete sisestamise kohta vaadake [Vahetu sõnumside seaded](#) lk 68. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad sõltuvalt vahetu sõnumside teenusest olla erinevad.

Aktiivse vahetu sõnumside seansi ajal saab kasutada telefoni teisi funktsioone.

Vahetu sõnumside kasutab ühismälu; vaadake [Ühismälu](#) lk 12.

■ Vahetu sõnumside menüüsse sisenemine

Menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü**, *Sõnumid* ja *Kiirsõnumid (IM)*. Käivitage teenus ja vajutage seejärel teenusega ühenduse loomiseks *Logi sisse*, antud seansi vältel salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks *Salvestatud vestl.*, või ühenduse jaoks vajalike seadete muutmiseks *Ühenduse seaded*.

■ Vahetu sõnumside teenusega ühenduse loomine ja lõpetamine

Ühenduse loomiseks sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige teenus ja valige *Logi sisse*. Valige sobiv seadekogum. Sisestage *Kasutajanimi*: ja *Parool*:. Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade *Sees*.



Märkus. Et telefon menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenedes automaatselt vahetu sõnumside teenusega ühenduse looks, looge teenusega ühendus ja valige *Minu seaded*, *Automaatne sisselogimine* ning *IMi käivitamisel*. Ühenduse lõpetamiseks valige *Välju*.

■ Vahetu sõnumside seansi (vestluse) alustamine

Siseneme menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ning looge teenusega ühendus. Valige

- *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud vestluste loendit või seansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke soovitud sõnum või kutse ja vajutage selle lugemiseks **Ava**.



tähistab uut vahetu sõnumside sõnumit ning



loetud vahetu sõnumside sõnumit.



tähistab uut grupisõnumit ning



loetud grupisõnumit.



tähistab kutset.

- *IM-kontaktid* sisaldab teie lisatud kontaktkirjeid. Leidke kontakt, kellele soovite vahetu sõnumside sõnumi edastada, ja valige **Vestlus** või, kui loendis kuvatakse uut sõnumit, valige **Ava**.

Kontaktisikult saabunud uut sõnumit tähistab 📧.

📧 tähistab sidus- ning 📞 vallasrežiimis olevaid telefoni kontaktide mällu salvestatud kontakte. 📞 tähistab blokeeritud kontakte. Lisateavet leiate peatükist [Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine](#) lk 67.

- *Grupid* ja *Avalikud grupid*. Kuvatakse teenusepakkuja pakutavate avalike gruppide järjehoidjate loend. Vestluse alustamiseks leidke soovitud grupp ja valige **Ühine**. Sisestage varjunimi, mida soovite vestluses kasutada. Kui olete vestlusgrupiga liitunud, kuvab telefon teate *Liitusid grupiga*: ja grupi nime. Eragruppide koostamise kohta vaadake teavet peatükist [Grupid](#) lk 68.
- *Otsi* ja *Kasutajad* või *Grupid*, et otsida võrgust teisi vestlejaid või avalikke gruppe. Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestlusseansi alustamiseks **Valikud** ja valige *Vestlus* või *Liitu grupiga*.
- Vestluse alustamise kohta kontaktide loendist vaadake [Tellitud nimede vaatamine](#) lk 79.

■ Kutse vastuvõtmine või sellest loobumine

Kui teenusega on ühendus loodud ning teile saabub uus vestluskutse, kuvatakse teade *Saabus uus kutse*. Kutse lugemiseks vajutage **Loe**. Kui kutseid on rohkem, kuvatakse sõnumite arv, millele järgneb teade *uut kutset*. Valige **Loe**, leidke soovitud kutse ja vajutage **Ava**. Valige **Nõustu**, et suletud grupiga ühineda, või valige **Valikud** ja *Keeldu* või *Kustuta*, et kutsest loobuda või see kustutada.

■ Vahetu sõnumside sõnumi lugemine

Kui teenusega on loodud ühendus ning teile saadab sõnumi isik, kes ei osale vestluses, kuvatakse teade *Uus kiirsõnum*. Sõnumi lugemiseks vajutate **Loe**. Kui sõnumeid on rohkem, kuvatakse sõnumite arv, millele järgneb teade *Uut kiirsõnumit*. Valige **Loe**, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse seansi vältel saabunud sõnumid salvestatakse menüü *Kiirsõnumid (IM)* kausta *Vestlused*. Kui saatja on isik, kelle kontaktandmed puuduvad loendis *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja kasutajanimi. Kui saatja kontaktandmed on telefoni kontaktkirjete mälus ja telefon tuvastab need, kuvatakse saatja nimi. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** ja *Kontaktidesse* või *Lisa kontaktile*.

■ Vestluses osalemine

Vestlusseansiga ühinemiseks või selle käivitamiseks valige **Kirjuta**. Kirjutage sõnum ja valige **Saada** või vajutage selle saatmiseks **helistamisklahvi**. Kui valite **Valikud**, saate kasutada mõningaid järgmistest valikutest: *Vaata vestlust*, *Kontaktidesse*, *Lisa kontaktile*, *Grupi liikmed*, *Lõpeta vestlus*, *Sõnaraamat*.

■ Oma seadete muutmine

Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ning looge teenusega ühendus. Iseenda olekuteabe ja varjunime vaatamiseks ja muutmiseks valige **Minu seaded**. Valige *Kättesaadavus* ning *Kättes. kõigile* või *Kätt. kontaktidele* (või *Näita, et offlain*), et valida, kas teie kohalolekut pärast teenusega ühenduse loomist näevad kõik teised kasutajad või ainult teie vestluskontaktide loendis leiduvad inimesed. Kui olete

teenusega ühenduse loonud, näitab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

■ Vahetu sõnumside kontaktkirjed

Kontaktide lisamiseks vahetu sõnumside kontaktide loendisse looge teenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kui kontaktide loend on tühi, kuvab telefon olemasolevate kontaktide hankimiseks serverist teate *Kontaktide nimekiri tühi. Kopeerin kontaktid serverist?*. Muul juhul valige **Valikud** ja *Lisa kontakt* või, kui teil pole lisatud kontakte, valige **Lisa**. Uue kontakti lisamiseks valige *Sisesta käsitsi, Otsi serverist, Kontaktidest* või *Kopeeri serverist*. Kui kontaktisik lisati, kuvatakse teade *IM-kontaktidele lisatud:* ja kontakti nimi.

Leidke kontakt ja valige vestluse alustamiseks **Vestlus**, või valige **Valikud** ja *Kontakti andmed, Muuda nimi, Blokeeri kontakt* (või *Aktiveeri kontakt*), *Lisa kontakt, Kustuta kontakt, Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

■ Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Looge teenusega ühendus ja valige *Vestlused* või *IM-kontaktid*. Tõstke loendis esile isik, kelle saadetud sõnumid soovite blokeerida. Valige **Valikud**, *Blokeeri kontakt* ja **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge teenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri**.

■ Grupid

Te saate koostada eravestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Eragrupp eksisteerib vaid aktiivse vestlusseansi ajal. Eravestlusgruppi saab lisada nimesid ainult kontaktkirjete loendist, st telefoni kontaktkirjete mälust. Kui server, millesse olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Saate salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge teenusega ühendus ning valige *Grupid* ja *Avalikud grupid*. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja valige *Ühine*. Kui te gruppi ei kuulu, sisestage oma varjunimi. Kui valite *Valikud*, võite grupi kustutamiseks loendist valida *Kustuta grupp*.

Eragrupi moodustamine

Looge teenusega ühendus, valige *Grupid* ja *Moodusta grupp*. Sisestage grupi nimi ning enda varjunimi selles grupis. Igas grupis võib kasutada erinevat nime. Märkige kontaktide loendis oma eragrupi liikmed ning sisestage kutse äsja lisatud liikmeile.

■ Vahetu sõnumside seaded

Mõnikord saadab teenusepakkuja sünkroonimisseeded konfiguratsioonisõnumiga. Seadete hankimise kohta konfiguratsioonisõnumina või nende sisestamise kohta käsitsi vaadake [Konfiguratsiooniseadet](#) lk 90. Vahetu sõnumside seadete ja kohalolekuseadete kohta küsige täpsemat teavet teenusepakkujalt.

Menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kiirsõnumid (IM)*. Aktiveerige teenus ja valige *Ühenduse seaded*. Valige *Konfiguratsioon* ja kogum, mille soovite aktiveerida. Valige *Konto* ja seejärel konto, mida soovite kasutada. Kasutajanime vaatamiseks või muutmiseks valige *Kasutajanimi*. Parooli sisestamiseks valige *Parool*.

10. Kõneregister

Seade registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Nimetatud teabe registreerimiseks peab seade olema sisse lülitatud ja võrgu teeninduspiirkonnas ning võrk vastavaid funktsioone toetama.



Kõigi viimaste kõnede registrite vaatamiseks valige *Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastuvõetud kõned* või *Valitud numbrid*.

Loendi vaatamisel valige kõne kuupäeva ja kellaaja vaatamiseks, telefoninumbri muutmiseks või loendist kustutamiseks, numbrile salvestamiseks kausta *Kontak*. või numbrile sõnumi saatmiseks *Valikud*.

■ Logide sisu kustutamine

Viimaste kõnede loendite kustutamiseks valige *Menüü > Kõneregister > Viimaste kõnede kustutamine > Kõik, Vastamata, Vastuvõetud* või *Valitud*.

■ Loendurid ja taimerid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus võib sõltuda võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Viimaste sideühenduste kohta ligikaudse teabe saamiseks valige
Menüü > Kõneregister > Kõnede kestus, GPRS-i andmeloendur või
GPRS-ühenduse taimer.

11. Kontaktid

Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni ja SIM-kaardi mällu.



- Seadme mällu saab salvestada nimesid koos telefoninumbrite ja tekstmärkmetega. Teatud arvu nimede juurde võib salvestada ka pildi.
- SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Kui olete tellinud olekuteabeteenuse, saate seada kontaktide loendi edastama teavet oma kättesaadavuse kohta hetkel (võrguteenus). Teie olekuteave edastatakse kõigile, kellel on juurdepääs olekuteabeteenusele ja kes seda teavet nõuavad. Vaadake [Minu kohalolek](#) lk 76 ja [Tellitud nimed](#) lk 78.

■ Kontaktide seaded

Valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#) > [Seaded](#) > [Mälu valik](#), [Kontaktide esitusviis](#) või [Mälu olek](#).

■ Kontakti lisamine

Valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#) > [Lisa uus kontakt](#). Sisestage nimi ja telefoninumber. Kui nimi ja number on salvestatud, valige [Valmis](#).

■ Numbrit, teksti või pildi lisamine.

Seadme sisemises kontaktide mälus saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit, lühikesi tekstmärkeid ja pildi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbri tüüpi tähise ümber olev raam, näiteks .

Kui te eelnevalt teist numbrit ei vali, kasutab seade pärast kontaktide loendist helistamiseks nime valimist alati vaikenumbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefonis* või *Telefon ja SIM*.
Vt *Kontaktide seaded* lk 72.
2. Avage kontaktide loend ja leidke kontakt, mida soovite muuta.
3. Valige *Andmed* > *Valikud* ja üks järgmistest valikutest.

Lisa number – valige üks numbritüüpidest, sisestage number ja valige selle salvestamiseks *OK*. Kui soovite valitud numbri vaikenumbriks määrata, valige *Vaik. komplektiks*.

Lisa andmed – valige üks tekstitüüpidest, sisestage tekst (vt *Teksti kirjutamine* lk 41) ja valige selle salvestamiseks *OK*. Kui olete olekuteabeteenusega ühenduses ja valite kasutajanime (*Kasutajanimi*), valige selle leidmiseks mobiiltelefoni numbri või e-posti aadressi alusel *Otsi*. Vt *Minu kohalolek* lk 76. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks *Valikud* > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja valige salvestamiseks *OK*.

Lisa pilt – kui valite selle valiku, avaneb automaatselt *Galerii*, kust saate valida pildi. Avage pilt, mida soovite lisada, ning valige

Valikud > *Kontaktidesse*.

4. Ooterežiimi naasmiseks valige *Tagasi* > *Välju*.

Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikute loendist

Muuda tüüp. Kasutajatunnuse tüüpi ei saa muuta, kui see on loendis *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*.

■ Kontaktkirje otsing

Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Otsi*. Kontaktkirje kiireks leidmiseks vajutage ooterežiimis juhtnupu alumist sirvimisklahvi. Võite sisestada hüpikaknasse otsitava nime esimesed tähed.

■ Kontakti valikud

Lisaks võite menüüs *Kontaktid* kasutada järgmisi valikuid.

Lisa uus kontakt ja *Kustuta*.

Kopeeri – saate kopeerida nimesid ja telefoninumbreid telefoni kontaktide loendist SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

Seaded – saate määrata, kuidas nimesid ja numbreid kuvatakse, ning vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu. Vt *Kontaktide seaded* lk 72.

Kiirklahvid – määrake kiirvalimisklahvile number. Kiirvalimise aktiveerimise kohta vaadake *Kiirklahvid* lk 81.

Infonumbrid – saate helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenuste numbrid – saate helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui need on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – saate vaadata teie SIM-kaardile määratud abonentnumbreid. Neid näidatakse vaid siis, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

Helistajagrupid – saate moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajagruppe ning määrata neile erinevad telefonihelinad.

Minu kohalolek – saate oma olekuteavet jagada teiste kasutajatega, kellel on ühilduvad seadmed ja juurdepääs vastavale teenusele.

Tellitud nimed – luues tellitud nimede loendi, saate püsida kursis kontaktide olekuteabega.

■ Andmete muutmine või kustutamine

1. Leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite muuta või kustutada, ja valige *Andmed*.
2. Leidke nimi, telefoninumber, tekstmärged või pilt, mida soovite muuta või kustutada, ja valige *Valikud*.
3. Valige *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid*, *Muuda pilt*, *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*.

Kasutajatunnust ei saa muuta ega kustutada, kui see asub loendis *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*.

Kontaktiga seostatud pildi kustutamine ei kustuta seda menüüst *Galerii*.

■ Minu kohalolek

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil jagada oma olekuteavet teiste kasutajatega, kellel on ühilduvad seadmed ja juurdepääs vastavale teenusele.

Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo.

Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühen-duse ning nõuavad teie kohta teavet. Nõutud teavet näidatakse menüü *Kontak*. funktsioonis *Tellitud nimed*. Oma olekuteavet saate isiku-pärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Küsige teenusepakujalt teavet teenuse olemasolu ja hinna kohta ning tellige teenus, millega koos saate ainuomase kasutajatunnuse, parooli ja teenuse seaded.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saate kasutada seadme teisi funktsioone, samal ajal kui olekuteabeteenus töötab taustal.

Olekuteabeteenusesse sisselogimine ja sellest välja logimine

Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Minu kohalolek* > *Aktiveeri teenus Minu kohalolek* või *Välju*.

Olekuteabe uuendamine

Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Minu kohalolek* > *Minu kohalolek hetkel* ja üks järgmistest valikutest.

Vaata kohalolekut hetkel – valige *Privaatne* või *Avalik*.

Minu kättesaadavus – seadke kättesaadavuse olekuks *Kättesaadav* () ,
Hõivatud () või *Kättesaamatu* () .

Minu kohaloleku teade – sisestage tekst, mida soovite teistele näidata, või valige *Valikud* > *Eelmised teated* ning valige eelmine olekuteade.

Minu kohaoleku logo – valige sobiv logo galerii kaustast *Graafika*.

Kui valite *Vaikimisi*, siis logot ei avaldata.

Vali, kellele näidata – määrake grupid, kes näevad teie olekuteavet või loobuge selle näitamisest üldse. Võimalikud valikud on järgmised.

- *Priv. ja avalikele* – teie eraloendi kontaktid näevad teie olekuteavet täies ulatuses (kättesaadavust, olekuteadet ja logot). Teistele näidatakse ainult teie kättesaadavust.
- *Privaatsetele* – teie eraloendi kontaktid näevad teie olekuteavet täies ulatuses (kättesaadavust, olekuteadet ja logot). Teistele ei näidata mingit teavet.
- *Ära näita kellelegi* – teie olekuteavet ei näidata mitte kellelegi.

Vaatajate loendid

Et näha, kellel lubatakse teie olekuteavet vaadata, valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Minu kohalolek* > *Vaatajad* ja üks järgmistest valikutest.

Vaatajad – saate vaadata kõiki isikuid, kes on tellinud teie olekuteabe.

Privaatne – see on loend isikutest, kellele näidatakse teie olekuteavet täies mahus (kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logot). Eraloendit saate ise hallata. Isikud, kes teie eraloendisse ei kuulu, näevad ainult teie kättesaadavust.

Blokeeritud – saate vaadata nende isikute loendit, kellele te ei ole lubanud oma olekuteavet näidata.

Olekuseaded

Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Minu kohalolek* > *Seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Näita kohaloleku infot ooterežiimil – valige *Sees*, et teie olekutähist kuvataks ooterežiimis.

Sünkroniseeri profiilidega – valige *Sees*, et seada funktsioonide *Minu kohaloleku teade* ja *Minu kättesaadavus* uuendamine automaatselt või käsitsirežiimile, sidudes need hetkel aktiivse profiiliga. Vt *Profiilid* lk 84. Isikupärastatud olekulogo ei saa profiiliga siduda.

Ühenduse tüüp – valige, kas seade loob sisselülitamisel teenusega automaatselt ühenduse või mitte.

IM- ja minu kohalolekuseaded – saate vaadata ja muuta oma vahetu sõnumside teenuse ja olekukonto seadeid.

■ Tellitud nimed

Kui koostate tellitud nimede loendi, saate püsida kursis kontaktide olekuteabega. Kontaktide olekuteavet saate vaadata alati, kui kontakt või võrk seda ei keela.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate teie ja kontakt(id), mida soovite näha, tellima olekuteabeteenuse (vt *Minu kohalolek* lk 76). Et funktsioon töötaks, peab

kasutusel olev mälu olema kas *Telefonis* või *Telefon ja SIM* (vt *Kontaktide seaded* lk 72).

Olekuteabeteenusega ühenduse loomiseks valige *Menüü > Kontaktid > Minu kohalolek > Aktiveeri teenus Minu kohalolek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige *Menüü > Kontaktid > Tellitud nimed*. Kui te ei ole kohalolekuteenusega ühendust loonud, küsib seade, kas soovite seda nüüd teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, vajutage *Lisa*. Muul juhul valige *Valikud > Tellituus*. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt; kui sellel on kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on mitu, valige üks neist.

Kui kontakti kohalolekuteave on tellitud, kuvatakse teade *Tellimine aktiveeritud*.

Tellitud nimede vaatamine

Tellitud nimesid saate vaadata kontaktandmete loendist või menüüst *Tellitud nimed*.

Valige *Menüü > Kontaktid > Tellitud nimed*. Kuvatakse tellitud nimede loendi esimene nimi ning järgmine olekuteave:

- kontakti kättesaadavust kirjeldav tekst (kui vastav isik on otsustanud selle määratlada) ja

- ikoonid, mis näitavad kontakti olekut antud hetkel.
Ikoon  näitab, et vastava isiku olekuteave pole kättesaadav.

Valige *Andmed*, et vaadata valitud kontakti andmeid, või *Valikud* ja üks järgmistest valikutest.

Telli uus – lisage tellitud nimede loendisse uus kontakt.

Vestlus – alustage vestlust.

Saada sõnum – saatke valitud kontaktile tekstisõnum.

Saada meil SMSiga – saatke valitud kontaktile e-kiri.

Saada visiitkaart – saatke valitud kontaktile visiitkaart.

Lõpeta tellimine – kustutage valitud kontaktisik tellitud nimede loendist.

Kontakti tellimise lõpetamine

Kontakti tellimise lõpetamiseks loendist *Kontaktid* vajutage ooterežiimis juhtnupu alumist sirvimisklahvi ning leidke kontakt, mille tellimise soovite lõpetada. Valige *Andmed*, kasutajatunnus ja *Valikud*. Tellimise lõpetamiseks valige *Lõpeta tellimine* > *Jah*.

Tellimise lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake *Tellitud nimede vaatamine* lk 79.

■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Kui kasutate ühilduvat seadet, saate saata ja vastu võtta teiste isikute kontaktteavet ehk visiitkaarte. Kui teile on saadetud visiitkaart, valige selle

salvestamiseks seadme mälli *Näita* > *Salvesta*. Visiitkaardist loobumiseks vajutage *Välju* > *Jah*.

Visiitkaardi saatmiseks toimige järgmiselt.

1. Leidke menüüst *Kontaktid* nimi ja telefoninumber, mida soovite saata.
2. Valige *Andmed* > *Valikud* > *Saada visiitkaart*.
3. Valige *Tekstisõnumina* (võrguteenus), *Multimeedia abil* (võrguteenus), *IR kaudu* või *Bluetoothiga*.
4. Valige *Vaikimisi number* või *Kõik andmed*.

■ Kiirklahvid

Numbri määramiseks kiirvalimisklahvile toimige järgmiselt.

1. Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Valikud* > *Kiirklahvid* ja leidke sirvides klahvi number.
2. Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige *Valikud* > *Muuda*.
3. Valige *Otsi* ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite klahvile määrata.
Kui funktsioon *Kiirklahvid* on välja lülitatud, küsib seade, kas soovite selle sisse lülitada. Vaadake ka peatüki *Kõneseaded* lõiku *Kiirklahvid* lk 88.

Kiirvalimisklahvide kasutamiseks hoidke soovitud kiirvalimisklahvi ooterežiimis all.

■ Häälvallimine

Te saate helistada, lausudes tunnussõna, mis on telefoninumbrile lisatud. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi. Saate salvestada kuni kümme tunnussõna.

Mõned olulised märkused tunnussõnade asjus.

- Tunnussõnad pole keelepõhised. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige seadme mälli kontaktid, millele soovite tunnussõna lisada. Tunnussõnu saab lisada ka SIM-kaardil olevatele nimedele, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb enne uute tunnussõnade salvestamist eelmised kustutada.

1. Kontaktide loendi avamiseks vajutage ooterežiimis juhtnupu alumist sirvimisklahvi.

2. Leidke kontakt, millele soovite tunnussõna lisada, ja valige *Andmed*.
3. Leidke soovitud telefoninumber ning valige *Valikud* > *Lisa tunnussõna*.
4. Valige *Alusta* ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad.

Pärast salvestamist taasesitab seade salvestatud tunnussõna. Tunnussõnaga telefoninumbri järele kuvatakse tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Leidke soovitud tunnussõnaga kontakt ning valige valik salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil

Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi (*Parem valikuklahv*). Kostab lühike toon ja kuvatakse nõue *Palun räägi*. Öelge selgelt tunnussõna. Kui seade tunneb tunnussõna ära, taasesitatakse see ning seade helistab 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumbrile.

12. Seaded

Te saate reguleerida mitmeid seadme seadeid, kaasa arvatud kõnede, telefoni, turvalisuse ja muuga seonduvaid seadeid.



■ Profiilid

Profiile (*Profiilid*) saate kasutada helinate ja heliliste märguannete kohandamiseks ja isikupärastamiseks eri sündmuste ja keskkondade tarbeks. Te saate profiile oma suva järgi isikupärastada, aktiveerida profiili ja seda kasutada. Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues Oma stiil 1* ja *Oma stiil 2*.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Profiilid*. Valige profiil ja üks järgmistest valikutest.

Aktiveeri – käivitab valitud profiili.

Muuda – isikupärastab profiili. Valige seade, mida soovite muuta, ja kohandage seda soovikohaselt.

Ajastatud – aktiveerib profiili kindla ajani kuni 24 tunni vältel. Määrake aeg, mille möödumise järel profiili seade lõpeb. Kui profiilile määratud aeg läbi saab, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema on kujundus seadme isikupärastamiseks vastavalt eri sündmustele või keskkondadele, see võib sisaldada pimenduspilti, taustpilti, helinat ja värvistikku. Teemasid talletatakse menüüs *Galerii*. Teema aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige *Menüü* > *Seaded* > *Teemad* > *Vali teema*.

Et leiaksite teema, avaneb galerii automaatselt.

2. Avage kaust *Teemad*, leidke teema ja valige *Valikud* > *Kasuta teemana*.

Vt *Galerii* lk 93.

Uute teemade allalaadimiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Teemad* > *Teemade lingid*. Vt *Allalaadimine* lk 115.

■ Toonide seaded

Aktiivse profiili toonide seadete muutmiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Tooni seaded*. Saate valida ja muuta järgmisi elemente: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *Sõnumi märguande toon*, *IM-märguanne*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*; vt *Profiilid* lk 84.

Valige *Helistajagrupid*, et seade heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajagruppi kuuluvalt telefoninumbrit. Leidke soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned* > *Märgi*.

■ Otsevalikud

Otsevalikud võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Parempoolne valikuklahv

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Parem valikuklahv* ja seadme funktsioon, mille soovite sellele klahvile omistada. Vt [Lähtekuva \(ooterežiim\)](#) lk 22. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Avamisvalikud

Et määrata eelnevalt koostatud loendi alusel seadme funktsioone *Ava*-otseteede loendisse, valige *Ava* > *Valikud* > *Vali 'Ava' funktsioonid*. Funktsioonide ümberjärjestamiseks oma otseteede loendis valige *Ava* > *Valikud* > *Korrasta 'Ava' funktsioonid*. Vt [Lähtekuva \(ooterežiim\)](#) lk 22.

Häälkäsklused

Mõningaid seadme funktsioone saate aktiveerida häälkäskluste lausumisega. Häälkäsklusega käivitamiseks saate valida kuni viis funktsiooni.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Häälkäsklused*. Valige soovitud funktsiooni kaust, leidke funktsioon, millele soovite lisada häälkäskluse, ja valige *Lisa*. Häälkäsklust tähistab .

Häälkäskluse salvestamisel kehtivad samad juhtnöörid, mis on toodud peatükis [Helistamine tunnussõna abil](#) lk 83.

■ Ekraaniseaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Ekraani seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Taust – seadke seade ooterežiimis taustpilti kuvama.

Kui seadme funktsioone teatud aja vältel ei kasutata, kuvatakse energia säästmise huvides pimenduspildi seadetest sõltumatult ekraanile digikell.

Värvilahendused – muutke mõnede ekraanikomponentide, näiteks tähiste, signaalitugevuse ja aku laetuse ribade ning menüüfunktsiooni kasutamisel kuvatava taustpildi värvi.

Menüü esitus – määrake, kuidas seade kuvab peamenüüd.

Operaatori logo – seadke seade operaatorilogo kuvama või peitma.

Pimenduspilt – valige *Vali pimenduspilt*, et valida menüüst *Galerii* pimenduspildiks animatsioon või pilt. Funktsioonis *Taimaut* valige aeg, mille möödudes pimenduspilt aktiveerub. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*. Pimenduspildi väljalülitamiseks valige *Väljas*.

■ Kellaaja ja kuupäeva seaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Kellaaja ja kuupäeva seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Kell – seadke seade kellaajanäitu ooterežiimis kuvama või näitama, pange kell õigeks ning valige ajavöönd ja kellaaja vorming.

Kuupäev – seadke seade kuupäevanäitu ooterežiimis kuvama või näitama, pange kuupäev õigeks ning valige kuupäeva vorming ja eraldaja.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – seadke telefon kellaega ja kuupäeva vastavalt kehtivale ajavööndile automaatselt korrigeerima.

■ Kõneseaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Kõne seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede ümbersuunamine. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Suvaklahviga vastamine – valige *Sees*, et võtta sissetulnud kõne vastu pögusa vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud **toiteklahv** või lõpetamisklahv.

Automaatne kordusvalimine – valige *Sees*, et seade üritaks kuni kümme korda uuesti helistada telefoninumbri, millega teil ei õnnestunud esimesel katsel ühendust saada.

Kiirklahvid – valige *Sees*. Kiirvalimisklahvidele **2** kuni **9** määratud numbriale helistamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Koputus – valige *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest saabunud kõnest (võrguteenus).

Kokkuvõtte pärast kõnet – valige *Sees*, et seade kuvaks pärast kõnet korra viimase kõne kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) – valige *Vaikimisi*, *Jah* või *Ei*.

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – valige väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2. See valik kuvatakse menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral.

■ Telefoniseaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefoni seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Telefoni keel – valige seadme ekraanitekstide keel. Kui valite *SIM-kaardilt*, valib seade keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.

Mälu olek – vaadake vaba ja kasutatud mälumahtu ning kasutatud mälumahtu funktsioonide lõikes. Teavet mälumahu kohta võite leida ka mõne funktsiooni menüüst. Lisateavet ühismälu kohta leiate peatükist *Ühismälu* lk 12.

Automaatne klahvilukustus – seadke seadme klahvistik määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui seade on ooterežiimis ning selle funktsioone pole kasutatud. Kui valite *Sees*, saate määrata selle perioodi kestuseks viis sekundit kuni 60 minutit.

Kui klahvilukustus on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada ametlikule hädaabinumbrile. Sisestage hädaabitelefoninumber ja vajutage **helistamisklahvi**.

Klahvide turvalukustus – vaadake peatükki *Klahvistiku turvalukk* lk 38.

Kärjeinfo kuvamine – valige *Sees*, et saada sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest võrguoperaatorilt teavet (võrguteenus).

Tervitustekst – koostage tekstmärke, mis kuvatakse hetkeks seadme sisselülitamisel. Tervituse salvestamiseks vajutage *Salvesta*.

Operaatori valik – valige *Automaatne*, et seade valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis *Käisitsi* saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakujaga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake *SIM-teenused* lk 120.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas seade kuvab abitekste või ei.

Tervitusmuusika – valige, kas seade mängib sisselülitamiseks tervitusmuusikat või ei.

■ Ühenduvusseaded

Saate määrata Bluetooth-, infrapuna- ning GPRS- sissehelistamis-ühenduste seaded. Lisateavet Bluetooth-ühenduste kohta leiate peatükist [Bluetooth](#) lk 122. Lisateavet infrapunaühenduste kohta leiate peatükist [Infrapuna](#) lk 126. Lisateavet GPRS-ühenduste kohta leiate peatükist [GPRS](#) lk 127.

■ Tarvikuseaded

Tarvikuseadete menüü kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui seade on hetkel või on varem olnud ühendatud ühilduva mobiilitarviku, laadija või vabakäeseadmega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarviku seaded*. Tarvikumenüü saate valida, kui vastav tarvik on hetkel või on varem olnud seadmega ühendatud.

■ Konfiguratsiooniseaded

Mõned võrguteenused nõuavad, et teie seadmes oleksid õiged konfiguratsiooniseaded. Hankige seaded teenusepakkuja saadetava konfiguratsioonisõnumina või sisestage isiklikud seaded käsitsi. Seadmes saab talletada ja selles menüüs hallata kuni kümne eri teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – saate vaadata seadmesse salvestatud teenusepakujate loendit (vaikepakkuja on märgitud) ning valida teise teenusepakkuja vaikepakkujaks. Toetatavate rakenduste loendi avamiseks leidke soovitud pakkuja ja vajutage *Andmed*. Teenusepakkuja kustutamiseks loendist vajutage *Valikud* > *Kustuta*.

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. – saate seada rakendused kasutama teenuse vaikepakkujalt saadud seadeid.

Eelistatud pöörduspunkt – saate valida teise pöörduspunkti. Tavaolukorras kasutatakse teie võrguoperaatori pöörduspunkti.

Seadete sisestamiseks, vaatamiseks ja muutmiseks käsitsi valige

Menüü > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* > *Isiklikud konfiguratsiooniseaded*.

Uue konfiguratsiooni lisamiseks valige *Lisa uus* või *Valikud* > *Lisa uus*. Valige loendist üks rakendusetüüpidest ning sisestage kõik vajalikud seaded. Seade aktiveerimiseks valige *Tagasi*.

Kasutaja määratud seadete vaatamiseks või muutmiseks leidke rakendus, mida soovite vaadata, ja valige muudetav seade.

■ Turvaseaded

Kui kasutusel on helistamist takistavad turvafunktsioonid (nagu kõnepiirang, suletud kasutajagrupp ja lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Turvaseaded* ja üks järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – seadke seade igal sisselülitamisel teie PIN-koodi küsima. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnede piirang (võrguteenus) – piirake seadmelt väljahelistamist ja seadmele sissehelistamist. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, saate piirata väljahelistamise vaid määratud telefoninumbreile.

Piiratud kasutajagrupp (võrguteenus) – määrake need inimesed, kellele saab seadmelt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase – valige *Telefon*, et seade päriks iga kord pärast SIM-kaardi sisestamist turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib seade turvakoodi kasutatava mälu muutmisel pärast SIM-kaardi mälu valimist.

Pääsukoodid – saate muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algsete väärtuste taastamiseks valige *Menüü > Seaded > Algseadete taastamine*.

■ Operaatorimenüü

See menüü võimaldab juurdepääsu portaalile, mis koondab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Menüü on operaatoriomane. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet leiate peatükist [Teenuste kaust](#) lk 116.

13. Galerii

Selles menüüs saate hallata pilte, fotosid, videolõike, salvestisi, teemasid ja helinaid. Need failid on jaotatud kaustadesse.



Seade toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi Digital Rights Management (DRM, digitaalne autorikaitse). Sisuelement, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele võivad rakenduda teatud kasutusõigused, näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Kasutusreeglid määratakse sisu kasutusvõtmes, mis sõltuvalt teenusepakujast laaditakse alla koos sisuga või eraldi. Mõningaid kasutusvõtmeid saab uuendada. Enne sisude tellimist tutvuge alati nende kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna need võivad olla tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige *Menüü* > *Galerii*.

Kuvatakse kaustade loend. *Fotod*, *Videolõigud*, *Teemad*, *Graafika*, *Toonid* ja *Lindistused* on seadme vaikekaustad.

2. Kaustas olevate failide loendi avamiseks leidke soovitud kaust ja valige *Ava*. Lisavalikute vaatamiseks valige *Valikud*.
3. Valige avatud kaustast fail, mida soovite vaadata, ja valige *Ava*.

Kui valisite kausta *Teemad*, leidke teema ja valige teemapaketi vaatamiseks *Ava > Vaata*. Et määrata see seadme teemaks, valige *Valikud > Kasuta teemana*.

4. Pärast faili avamist saate valida lisavalikuid, kui avate *Valikud*.

14. Kaamera

Sisseehitatud kaameraga saab pildistada ja salvestada videolõike. Kaameraga pildistatud fotod on JPEG-vormingus, videolõigud 3GP-vormingus.



Seade Nokia 6822 toetab 640x480 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesolevas dokumentatsioonis leiduvate piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

■ Fotod ja videolõigud

Valige *Menüü* > *Kaamera*. Kadreerimiseks kasutage telefoni ekraani. Kaamerarežiimide *Tavafoto*, *Portreefoto*, *Video* või (kui pildistamiseks on liiga hämar) *Õõrežiim* vahetamiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat sirvimisklahvi. Kui soovite lisada foto kontaktide loendisse salvestatud nimele või telefoninumbrile, valige *Portreefoto*.



Pildistamine

Valige *Pildista*. Kostab katiku klõps. Seade salvestab foto menüü *Galerii* kausta *Fotod*.

Kui soovite saata foto multimeediumsõnumiga, valige *Saada*.

Järgmise foto pildistamiseks valige *Tagasi*, või valige *Valikud* ja valik salvestatud foto suumimiseks või selle nime muutmiseks, kontrastsuse reguleerimiseks, andmete vaatamiseks, foto seadmiseks taustpildiks, galerii avamiseks või foto kustutamiseks.

Kaamera iseavajat saab käivitada ühe foto pildistamiseks korraga. Seadke kaamera fotorežiimi, valige *Valikud* > *Aegvõte* > *Alusta* ning pärast iseavaja loenduri peatumist pildistab kaamera foto. Iseavaja loenduri töötamise ajal kuulete piikse.

Video salvestamine

Videolõigu salvestamise alustamiseks vajutage *Kõne*. Videolõigu filmimise ajal kuvatakse ekraani ülaosas allesjäänud salvestusaeg.

Salvestuse peatamiseks valige *Paus*. Salvestuse jätkamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks valige *Stopp*. Videolõik salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Videolõigud*. Salvestatud videolõigu vaatamiseks valige *Esita*.

Uue videolõigu salvestamise alustamiseks vajutage *Tagasi*, või vajutage *Valikud* ja valige salvestatud lõigu kustutamine või selle nime muutmine, kontrastsuse reguleerimine, andmete näitamine, lõigu saatmine multimeediumsõnumina või avamine galeriis või mikrofoni välja- või sisselülitamine.

■ Kaameraseaded

Valige *Menüü* > *Kaamera* > *Valikud*. Sõltuvalt kaamerarežiimist võidakse kuvada järgmised valikud: *Muuda režiimi*, *Aegvõte*, *Sulge mikrofoni/Ava mikrofoni*, *Ava Galerii*, *Seaded* (kaameraseadete reguleerimiseks), *Vaikimisi režiim*, *Pildi kvaliteet*, *Videolõigu pikkus*, *Kaamera helief* ja *Vaikimisi pealkiri*.

15. Märkmik

Märkmiku menüüs olevate tööriistade ja funktsioonide abil saate ülesandeid korraldada.



■ Äratuskell

Te saate seadme äratuskella määratud ajaks helisema panna.

Valige *Menüü* > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sisse*. Valige *Korduv äratust*, et seada telefon äratama kindlatel nädalapäevadel.

Valige *Äratuse toon* ja äratuse vaiketoon või isikupärastage see, valides sobiva tooni menüü *Galerii* helinate loendist.

Kui äratuseks määratud kellaaeg kätte jõuab, kostab äratussignaal ning ekraanil vilgub tekst *Äratust!* ja kellaaeg. Äratust toimib ka, kui seade on välja lülitatud. Äratuse väljalülitamiseks valige *Stopp*. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul edasi heliseda või valite *Kordust*, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite *Stopp*, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige *Ei*, helistamiseks ja kõnede

vastuvõtmiseks *Jah*. Kui mobiilsideseadme kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge valige *Jah*.

■ Kalender

Valige *Menüü* > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päevale on salvestatud märke, on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige *Vaata*. Nädala vaatamiseks valige *Valikud* > *Nädala esitus*. Ühe märkme vaatamiseks valige *Vaata*.

Kalendri esituse muud valikud võivad võimaldada märkme koostamist; kustutamist, muutmist, teisaldamist ja kordamist; märkme kopeerimist teisele päevale või saatmist teisele ühilduval seadmele märkme, tekstõnumi või multimeediumsõnumina.

Funktsioon *Seaded* võimaldab seada kuupäeva, kellaaega, ajavööndit, kuupäeva ja kellaaja vormingut ning nädala alguspäeva. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate seada telefoni teatud aja möödudes vanu kalendrimärkmeid automaatselt kustutama.

Kõigi märkmete kustutamiseks kalendrist valige kuu või nädala vaade ja *Valikud* > *Kustuta märkmed*.

Kalendrimärkme koostamine

Valige *Menüü* > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige *Valikud* > *Märgi üles*. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:  *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Kalendrimärkme märguanne

Et kalendrimärkme märguandetoon aktiveeruks, peab seade olema sisse lülitatud. Kui soovite seada sellise märguande, mis aktiveeruks ka siis, kui seade on välja lülitatud, vaadake [Äratuskell lk 97](#).

Kalendrimärkmest märku andes seade piiksub ja kuvab märkme. Kui kuvatakse kõnetähis , saate **helistamisklahvi** vajutades helistada ekraanil olevale telefoninumbri. Märguande lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige [Vaata](#). Kui valite [Kordus](#), kordab seade märguannet kümne minuti pärast uuesti. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks [Välju](#).

■ Ülesanded

Te saate salvestada ülesande kohta meespea, määrata selle prioriteeditaseme ning märgistada lõpetatuks juba lõpetatud ülesanded. Märkmeid saab järjestada prioriteedi või kuupäeva alusel.

Valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Ülesanded](#).

Märkme lisamiseks valige [Lisa](#). Sisestage märke ja valige [Salvesta](#). Määrake märkme prioriteet. Seade määrab automaatselt märkme tähtja ilma märguandesignaali. Tähtja muutmiseks avage märke ning valige tähtja valik.

Kui märke on avatud, valige valitud märkme vaatamiseks ja kustutamiseks või kõigi lõpetatud ülesannete kustutamiseks [Valikud](#). Te saate sortida märkmeid prioriteedi või tähtja alusel, saata neid teisele seadmele ja salvestada kalendrimärkmena või avada kalendri. Lisaks saate valida valitud märkme

muutmise, muuta märkme tähtaega või prioriteeti või märkida ülesande sooritatuks.

■ Märkmed

Seda rakendust kasutatakse märkmete kirjutamiseks ning multimeediumsõnumiga teistele ühilduvatele seadmetele saatmiseks.

Valige *Menüü* > *Märkmik* > *Märkmed*. Kui alustate märkme kirjutamist, kuid seadme kuupäev ja kellaaeg on määramata, palub seade seda teha. Märkme lisamiseks valige *Lisa*. Sisestage märged ja valige *Salvesta*; või leidke märged ja valige *Vaata* või märkmete valikute vaatamiseks *Valikud*.

■ Rahakott

Funktsiooni *Rahakott* kasutatakse salajaste andmete, näiteks krediitkaardinumbrate ja aadresside salvestamiseks. Rahakotti salvestatud andmeid saab hõlpsasti kasutada näiteks brausimise käigus ostude sooritamisel küsitlusväljade automaatseks täitmiseks, kui kasutatav teenus toetab rahakotifunktsiooni. Rahakotti võite salvestada ka selliste mobiilsideteenuste kasutuskoodid, mis küsivad kasutajanime ja parooli.

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu tühendamise kohta vaadake *Vahemälu* lk 116.

Rahakotikoodi seadmine

Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb rahakotikood, mille saate määrata rahakoti esmakordsel avamisel. Kui seade kuvab päringu *Loo rahakotile kood*; sisestage kood ja valige selle kinnitamiseks *OK*. Kui seade kuvab päringu *Korda rahakoti koodi*; sisestage kood uuesti valige *OK*.

Rahakoti sisu kustutamine

Kui soovite kustutada kogu rahakoti sisu koos rahakotikoodiga, sisestage ooterežiimis *#7370925538#. Vaja läheb ka seadme turvakoodi (vt [Pääsukoodid](#) lk 39).

Rahakoti kasutamine

Oma privaateabe koostamiseks kasutage rahakotimenüüd. Rahakoti sisu kasutamisel mobiilsideteenuste puhul avage rahakott brauseri kaudu (vt [Veeb](#) lk 111).

Rahakotifunktsiooni kasutamiseks valige *Menüü > Rakendused > Märkmik > Rahakott*. Sisestage rahakotikood, valige *OK* ja üks järgmistest valikutest.

Rahak. profiilid – kui olete kaardiandmed salvestanud, saate nende alusel koostada rahakotiprofiili. Profiile saab kasutada kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

Kaardid – kasutage seda valikut järgmiste kaarditüüpide koostamiseks ja salvestamiseks: *Maksekaardid*, *Kliendikaardid*, *Pääsukaardid*, *Kasutajaandm.* või

Aadressikaardid. Teavet selle kohta, kas saate kaardiandmeid vastu võtta konfiguratsiooniseadetena, küsige kaardi väljastajalt või oma teenusepakkujalt.

Piletid – saate salvestada mobiilteenuse vahendusel soetatud e-pileteid.

Kviitungid – saate salvestada mobiilostude kviitungeid.

Isikl. märkmed – saate salvestada isiklikku teavet, näiteks kontode numbreid, paroole, koode või muid ülestähendusi. Isiklike märkmeid kaitseb rahakoti PIN-kood. Märkme vaatamisel valige *Valikud* ja märkme kopeerimiseks tekstsõnumina

Saada tekstina, märkme kopeerimiseks kalendrisse meeldetuletusena *Kopeeri kalend.*, numbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks märkmest *Kasuta infot* ja avatud märkme kustutamiseks *Kustuta*.

Seaded – seda valikut kasutage rahakotiseadete muutmiseks.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri- ja kontaktandmed Interneti-kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete andmed Interneti-kaugserverisse salvestanud, saate seadet sünkroonida.

Sünkroonimine algab seadmest. Saate sünkroonida ka seadme kontakt- ja kalenderkirjeid ning märkmeid ühilduvas arvutis olevate andmetega. Sel juhul käivitatakse sünkroonimine arvutist.

SIM-kaardile salvestatud kontaktide andmeid ei sünkroonita.

Sünkroonimine seadmest

Enne seadmest sünkroonimise alustamist peate liituma sünkroonimisteenusega ning hankima teenusepakujalt konfiguratsiooniseaded. Lisateabe ja sünkroonimisteenuse seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sünkroonimise alustamiseks seadmest toimige järgmiselt.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. Vt [Sünkroonimisseaded](#) lk 103.
2. Valige *Menüü > Märkmik > Sünkronisatsioon > Serveri sünkron. > Sünkroniseeritavad andmed*, märkige sünkroonitavad andmed ja valige *Valmis > Sünkroniseeri*.

Pärast kinnitust sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Sünkroonimisseaded

Mõnikord saadab teenusepakkuja seadmele vajalikud sünkroonimisseaded konfiguratsioonisõnumina. Lisateabe ja sünkroonimisteenuse seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Seadete sisestamise kohta käsitsi vaadake [Konfiguratsiooniseaded](#) lk 90.

Valige *Menüü > Märkmik > Sünkronisatsioon > Serveri sünkron. > Sünkron. seaded > Konfiguratsioon*. Valige teenusepakkuja, kelle seaded soovite aktiveerida, ja vajutage *Vali*. Teenusepakkuja pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Seadme ühendamiseks arvutiga kontaktide, kalendri ja märkmete arvutist sünkroonimise eesmärgil peate kasutama Bluetooth- või infrapunaühendust või andmekaablit. Ühilduvate andmekaablite kohta leiate teavet peatükist [Tarvikud lk 133](#). Samuti peab arvutisse olema installitud seadme tarkvara PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist tarkvara PC Suite vahendusel.

Veenduge, et telefon on ooterežiimis ning et kellaaeg ja kuupäev on õiged.

16. Rakendused

Rakenduste menüü hõlmab eelinstallitud mängu ja lisafunktsioone. Rakendusi ja mängu saab ka lisaks alla laadida.



■ Mängud ja rakendused

Seadme tarkvara võib sisaldada mõningaid mängu ja Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia seadme jaoks.

Mängu või rakenduse käivitamine

Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Mängud* > *Vali mäng* või *Kogumik* > *Vali rakendus*. Leidke soovitud mäng või rakendus ja valige *Ava*.

Mängude ja rakenduste allalaadimine

Seade toetab J2ME-platvormi kasutavaid Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus teie seadmega ühildub.

Valige *Menüü* > *Rakendused* ja seejärel *Mängud* > *Mängulüngid* või *Kogumik* > *Rakenduslüngid*. Avaneb kasutatavate järjehoidjate loend. Menüüs *Veeb* asuva järjehoidjate loendi avamiseks valige *Veel järjehoidjaid*. Vt *Järjehoidjad* lk 115.

Valige sobiv järjehoidja. Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



Hoiatus! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist. Kui olete installinud rakendusi, mis nõuavad võrguühendust, arvestage, et seadme energiatarve võib nende rakenduste kasutamisel suurened.

Allalaaditavad rakendused saate menüü *Rakendused* asemel salvestada ka menüüsse *Mängud*.

Mänguseaded

Mängu helide, valgustuse ja vibroefektide seadmiseks valige *Menüü* > *Rakendused* > *Mängud* > *Raken. seaded*.

Vaba mälumaht mängude ja rakenduste salvestamiseks

Et vaadata, kui palju on seadmes vaba mälu mängude ja rakenduste installimiseks (kolmas ühismälu), valige *Menüü* > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik* > *Mälu*.

■ Diktofon

Ühe minuti ja 40 sekundi vältel saate salvestada inimese häält, heli või aktiivset telefonikõnet. Selle funktsiooni abil on väga mugav salvestada inimese nimi ja telefoninumber, et need hiljem üles kirjutada.

Diktofonifunktsiooni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Salvestamine

1. Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Diktofon*.

2. Salvestuse käivitamiseks valige *Lindista*. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige *Valikud* > *Lindista*.
Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik selle osapooled umbes iga viie sekundi tagant vaikset piiksu.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige *Stopp*.
Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige *Esita viimati salv*.
5. Viimase lindistuse saatmiseks valige *Saada viimati salv*.

Salvestiste loend

Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Diktofon* > *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*.

■ Kalkulaator

Seadme kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.

1. Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*.
2. Kui ekraanile kuvatakse 0, sisestage tehte esimene arv.
Kümnendkoma sisestamiseks vajutage #.
3. Valige *Valikud* > *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*.
4. Sisestage teine arv.

5. Vastuse saamiseks valige *Vastus*. Enne järgmist tehet hoidke all klahvi *Kustuta*.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud ning välistatud pole ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmneda just suurte arvude jagamisel.

Valuutade teisendamine



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

1. Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Kalkulaator*.
2. Vahetuskursi salvestamiseks valige *Valikud* > *Vahetuskurss*.
3. Valige üks kuvatavatest valikutest. Sisestage vahetuskurss, kümnendkoma sisestamiseks vajutage *#* ning valige seejärel *OK*.
See vahetuskurss jääb mällu, kuni kehtestate uue vahetuskursi.
4. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa ja valige *Valikud* > *Oma rahas* või *Valuutas*.

■ Taimer

Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Taimer*. Sisestage märguande aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige *OK*. Soovi korral kirjutage ise märkus, mis määratud aja möödudes kuvatakse; taimeri käivitamiseks valige *Alusta*.

Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*, taimeri peatamiseks *Peata taimer*.

Kui taimeri märguande kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kostab helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst, kui see on seatud, või teade *Taimeri aeg läbi*.

Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajutata, lülitub signaal automaatselt välja. Helisignaali peatamiseks ja märkme kustutamiseks valige *Välju*.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaeaga.

Stopperi mõõdetavad ajad ja vaheajad

Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Stopper* > *Vaheaeg*. Mõõtmise käivitamiseks valige *Alusta*. Iga kord, kui soovite vaheaja registreerida, valige *Vaheaeg*; vaheajad kuvatakse jooksva aja alla. Mõõtmise peatamiseks vajutage *Stopp*. Aegade salvestamiseks valige *Salvesta*. Kui valite *Valikud*, võite mõõtmist uuesti alustada või ajal salvestamata nullida.

Ringiajad

Valige *Menüü* > *Rakendused* > *Lisad* > *Stopper* > *Ringiaeg*. Mõõtmise alustamiseks valige *Alusta*, ringiaja registreerimiseks *Ring*. Ringiaja mõõtmise

lõpetamiseks valige *Stopp*. Aegade salvestamiseks valige *Salvesta* ja sisestage nimi. Võite vajutada ka *Valikud* ja käivitada stopperi uuesti või nullida ringiajad.

Seadme funktsioonid ajamõõtmise ajal

Kui olete stopperi juba käivitanud ning soovite selle töötamise ajal seadme muid funktsioone kasutada, vajutage ooterežiimi naasmiseks lihtsalt lõpetamisklahvi. Stopperifunktsiooni naasmiseks valige

Menüü > Rakendused > Lisad > Stopper > Jätka.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Valige *Menüü > Rakendused > Lisad > Stopper.*

Kui stopperit ei ole nullitud, võite viimase mõõdetud näidu vaatamiseks valida *Näita viimast*. Kui valite *Vaata aegu*, avaneb nimele ja ajakogumite lõppnäitude loend.

Salvestatud aegade kustutamiseks valige *Kustuta ajad*. Valige *Kustuta kõik > Jah* või *Ükshaaval*. Leidke näidud, mida soovite kustutada, ja valige *Kustuta > Jah*.

17. Veeb

Seadme brauseri vahendusel saate kasutada mitmesuguseid mobiilsidepõhiseid Interneti-teenuseid.



Nende teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Brauseriga saab avada teenuseid, mille veebilehtede märgistuskeeleks on Wireless Mark-Up Language (WML) või HyperText Mark-up Language (xHTML). Nende väljanägemine sõltub ekraani suurusest. Te ei pruugi näha Interneti-lehtede kõiki detaile.

■ Teenuste avamine ja kasutamine

1. Salvestage ühendusseaded, mis on nõutavad teie soovitud teenusega ühenduse loomiseks. Vt [Seadme seadistamine teenuse avamiseks](#) lk 111.
2. Looge antud teenusega ühendus. Vt [Ühenduse loomine teenusega](#) lk 112.
3. Alustage teenuse lehtede sirvimist. Vt [Teenuse lehtede sirvimine](#) lk 112.
4. Pärast sirvimise lõpetamist katkestage teenusega ühendus. Vt [Ühenduse lõpetamine](#) lk 113.

■ Seadme seadistamine teenuse avamiseks

Seadmesse võivad juba olla salvestatud mõned teenuste seaded. Lisaseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina selle teenuse pakkujalt, mida kasutada soovite.

Täpsemat teavet sobivate seadete kohta küsige teenusepakkuvalt. Vt ka [Konfiguratsiooniseaded](#) lk 90.

■ Ühenduse loomine teenusega

Veenduge, et teie soovitud teenuse seaded on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks valige *Menüü > Veeb > Seaded > Konfiguratsiooni seaded > Konfiguratsioon* ja konfiguratsioonikogum, mida soovite aktiveerida.

Looge teenusega ühendus ühel järgmistest viisidest.

- Avage teenusepakkuja koduleht. Selleks valige *Menüü > Veeb > Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi *O*.
- Avage teenuse järjehoidja. Selleks valige *Menüü > Veeb > Järjehoidjad* ja valige järjehoidja. Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
- Avage viimane URL. Selleks valige *Menüü > Veeb > Viimane aadress*.
- Sisestage teenuse aadress. Selleks valige *Menüü > Veeb > Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja vajutage *OK*.

■ Teenuse lehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle lehtede sirvimist. Eri teenustes võivad seadme klavifunktsioonid erineda. Jälgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud *GPRS*, näete brausimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähist . Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või

tekstsõnum või kui helistate ise välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse nurka tähis , mis näitab, et GPRS-ühendus on peatatud (ootel). Pärast kõnet üritab seade GPRS-ühenduse taastada. Vaadake ka [GPRS-ühendus lk 128](#).

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu tühendamise kohta vaadake [Vahemälu lk 116](#).

Seadme klahvid brausimise ajal

- Lehe sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.
- Esile tõstetud elemendi valimiseks vajutage **helistamisklahvi** või valige *Valikud* ja lingi avamise valik.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **1 – 9**. Erisümbolite sisestamiseks vajutage *****.

Otsevalimine

Brausimise ajal saate helistada, saata DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbri.

■ Ühenduse lõpetamine

Brausimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige *Valikud > Lõpeta*. Vajutage kaks korda lõpetamisklahvi või hoidke seda all.

■ Brauseri esitusviisi seaded

Valige brausimise ajal *Valikud* > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või ooterežiimis *Menüü* > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Ümberkujundam. – et tekst jätkuks järgmiselt realt, valige *Sees*.

Kui valite *Väljas*, ei poolitata teksti.

Kirjasuurus – valige kirjasuurus.

Näita pilte – kui soovite, et lehel olevaid pilte ei kuvataks, valige *Ei*.

Märguanded – et telefon annaks märku sellest, kui turvaline ühendus brausimise ajal ebaturvaliseks muutub, valige *Ebaturval. ühenduse märguanne* ja *Jah*. Et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti, valige *Ebaturval. elementide märguanne* ning *Jah*. Need märguanded ei taga ühenduse turvalisust. Lisateavet leiате peatükist [Brauseriturvalisus](#) lk 117.

Märkide kodeering – valige märgistik, mida seade kasutab selliste brauserilehtede kuvamiseks, kus see teave puudub, või see, kas seade kasutab veebiaadressi edastamiseks teisele ühilduval seadmele alati UTF-8-kodeeringut või mitte.

■ Präänikud

Präänikud on andmekogumid, mille veebileht salvestab brauseri vahemällu (näiteks teie kasutajateave või brausimiseelistused). Präänikud salvestatakse vahemällu, kuni te vahemälu kustutate. Vt [Vahemälu](#) lk 116.

Valige brausimise ajal *Valikud* > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded* või ooterežiimis *Menüü* > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute lubamiseks või seadmel nende vastuvõtmise keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Järjehoidjad

Seadme mallu saab veebilehtede aadresse salvestada järjehoidjate kujul.

1. Valige brausimise ajal *Valikud* > *Järjehoidjad* või ooterežiimis *Menüü* > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Järjehoidjaga seotud veebilehega ühenduse loomiseks leidke järjehoidja, mida kasutada soovite, ja vajutage *Vali*.

Valitud järjehoidja nimetuse ja aadressi vaatamiseks, järjehoidja muutmiseks või kustutamiseks, selle saatmiseks otse teisele seadmele järjehoidja või tekstõnumina või uute järjehoidjate koostamiseks valige *Valikud*.

Teie seadmesse võivad juba olla salvestatud selliste veebilehtede järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse tagamiseks rakendama samasuguseid meetmeid nagu muude Interneti-lehtede puhul.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui teile saabub järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*.

Järjehoidja vaatamiseks valige *Näita*. Järjehoidja salvestamiseks valige *Salvesta*.

Andmete vaatamiseks valige *Valikud* > *Vaata*, järjehoidjast loobumiseks *Kustuta*.

■ Allalaadimine

Helinate, graafika, mängude, videote, teemade või rakenduste seadmesse juurdelaadimiseks (võrguteenus) valige allalaaditavate andmete tüüp.



Hoiatus! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Eri teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

■ Vahemälu

Andmed või teenused, mida kasutasite, salvestatakse seadme vahemällu. Vahemälu on puhvermälu, mida kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks. Vahemälu tühjendamiseks brausimise ajal valige *Valikud* > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu* või ooterežiimis *Menüü* > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Teenuste kaust

Telefon võib vastu võtta teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuste aadresse.

Kui saate ooterežiimis teatesõnumi, valige teenuste kausta (*Vastuv. teenus.*) salvestatud sõnumi avamiseks *Näita*. Kui valite *Välju*, paigutatakse teatesõnum teenuste kausta (*Vastuv. teenus.*). Teenuste kausta (*Vastuv. teenus.*) avamiseks hiljem valige *Menüü* > *Veeb* > *Vastuv. teenus.*

Teenuste kausta (*Vastuv. teenus.*) avamiseks brausimise ajal valige *Valikud* > *Muud valikud* > *Vastuv. teenus.* Leidke soovitud sõnum ning valige brauseri käivitamiseks ja märgitud sisu allalaadimiseks *Laadi*. Valige *Valikud* ja teatesõnumi kohta üksikasjaliku teabe vaatamiseks või sõnumi kustutamiseks vastavalt > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste kausta seaded

Valige *Menüü* > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Teenussõnumid – et telefon võtaks vastu teenussõnumid või mitte, valige *Sees* või *Väljas*.

Sõnumi filter – et telefon võtaks vastu teatesõnumeid vaid neilt sisupakkujailt, kes on teenusepakkuja poolt heaks kiidetud, valige *Sõnumi filter sees*. Tunnustatud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Automaatne ühendus – kui seate seadme teenussõnumeid vastu võtma ja valite *Sisse*, käivitab seade teenussõnumi saabumisel automaatselt ooterežiimist brauseri. Kui valite *Väljas*, aktiveerib seade brauseri vaid siis, kui valite teatesõnumi saabudes *Laadi*.

■ Brauseriturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral peate kasutatama turvasertifikaate ja tõenäoliselt ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud SIM-kaardile. Täpsemat teavet küsige teenusepakkujalt.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõhustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada

digiallkirja. Teenusepakkuja salvestab sertifikaadid turvamoodulisse. Vt [Pääsukoodid lk 39](#).

Valige *Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Turvamooduli seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Turvamooduli andmed – saate vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.

Mooduli PINi küsimine – saate seada telefoni turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi küsima. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN – saate muuta mooduli PIN-koodi, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN-kood, seejärel kaks korda uus kood.

Muuda allkirja PIN – saate valida allkirja PIN-koodi, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi.

Serverisertifikaadid – neid kasutab seade sisuserveriga parendatud turvühenduse loomiseks. Enne ühenduse loomist saab seade teenusepakkujalt serverisertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaatide abil. Serverisertifikaate ei salvestata.

Turvatähis  kuvatakse ühenduse ajal juhul, kui andmeside seadme ja sisuserveri vahel on krüptitud.

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Volitussertifikaadid – neid kasutavad teatud teenused, näiteks pangateenused, muude sertifikaatide kontrollimiseks. Teenusepakkuja salvestab volitussertifikaadid turvamoodulisse või kui teenus toetab volitussertifikaate, laaditakse alla.

Kasutajasertifikaadid – antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutajasertifikaate läheb vaja näiteks digiallkirja loomiseks; iga kasutaja seostatakse talle ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.



Märkus. Kuigi sertifikaatide kasutamine vähendab tunduvalt kaugühenduste ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse tagamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid või usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaaeg. Kui hoolimata sellest, et sertifikaat peaks kehtima, kuvatakse teade *Telefoni kuupäeva järgi sertifikaat ei kehti* või *Kasutaja sertifikaat ei kehti veel*, kontrollige, kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate seadmega anda digiallkirju. Allkirja jälle kontrollimine toimub allkirja andmisel kasutatud turva-mooduli privaativõtme ning kasutajasertifikaadi alusel. Teie digiallkiri on samaväärne allkirjaga, millega signeerite arveid, lepinguid või muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente. Vt [Turvamoodul lk 117](#).

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu peakiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastamispäring (näiteks koos ostu maksumuse ja kuupäevaga).

Kontrollige, kas päisrea tekstis on *Loe* ning kas kuvatakse digiallkirja tähis .



Märkus. Kui digiallkirja tähist ei kuvata, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis *Allkiri*.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ühele kuvale mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige kasutajasertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood ja valige *OK*. Digiallkirja tähis kaob ning seade võib kuvada kinnituse ostu sooritamise kohta.

■ SIM-teenused

Lisaks seadme funktsioonidele võib ka SIM-kaart pakkuda lisateenuseid, mida saab avada antud menüüs, mis kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhendite kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuja või muult tarnijalt.

Sõltuvalt operaatorist võite seada telefoni kuvama kinnitusteateid, mida teie seade ja võrk SIM-teenuste kasutamise ajal vahetavad. Valige *Menüü > Seaded > Telefoni seaded > SIM-rakenduste kinnitamine > Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks võib olla vajalik saata tasuline tekstisõnum või helistada tasulisele numbrile.

18. Ühenduvus

■ Bluetooth

Bluetooth-ühendus võimaldab tasuta juhtmeta ühendusi elektrooniliste seadmete vahel, mille omavaheline kaugus ei ületa kümnet meetrit (30 jalga). Bluetooth-ühendust saab kasutada piltide, teksti, galeriifailide, helisalvestiste, videolõikude, märkmete visiitkaartide ja kalendrimärkmete saatmiseks ja vastuvõtuks. Seda saab kasutada ka juhtmeta ühenduse loomiseks Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat kasutavate seadmetega, näiteks arvutitega. Bluetooth-ühenduse abil saate sünkronida oma seadet ja personaalarvutit.

Kuna Bluetooth-ühenduvust kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea teie seade ja teine seade olema otseses "nägemisulatuses". Seadmed ei tohiks olla teineteisest lihtsalt kaugemal kui kümme meetrit (30 jalga), kuigi nendevaheline side võib siiski kannatada takistuste, näiteks seinte või teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häirete all. Bluetooth-rakendus töötab seadme akult ja vähendab seadme tööaega. Arvestage sellega, kui kasutate seadme teisi funktsioone. Bluetooth-ühenduvusega seadmete kasutamisele võivad kehtida piirangud. Küsige täpsemat teavet kohalikest võimuesindajatelt. Teie seade toetab Bluetoothi spetsifikatsiooni 1.1 ja järgmisi profile:

- SIM access profile (SIM-kaardi pöördusprofiil)
- Object push profile (objektitõukeprofiil)
- File transfer profile (failiülekandeprofiil)

- Dial-up networking profile (sissehelistamisvõrgundusprofiil)
- Hands-free profile (vabakäeprofiil)
- Generic access profile (geneeriline pääsuprofiil)
- Headset profile (peakomplekti profiil)
- Serial port profile (jadapordiprofiil)
- Generic object exchange profile (geneeriline objektivahetusprofiil)

Parima ühilduvuse saavutamiseks teie seadme ja teise Bluetooth-ühenduvust kasutava seadme vahel kasutage Nokia poolt selle mudeli jaoks heaks kiidetud tarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole.

Bluetooth-ühenduse loomine

1. Valige *Menüü* > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*.
2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige *Bluetooth* > *Sees*.
Aktiivset Bluetooth-ühendust tähistab tähis (📶) ekraani ülemisel real.
3. Ühilduvate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige *Otsi helitarvikuid*.
Kuvatakse leitud seadmete loend.
4. Valige soovitud seade.
5. Nõudmisel sisestage teise seadmega sidumiseks seadme Bluetoothi pääsukood. Lisateavet Bluetoothi pääsukoodi kohta leiате peatükist *Sidumine* lk 124.

Teie seade loob ühenduse teise seadmega. Võite alustada andmeedastust.

6. Selle seadme vaatamiseks, millega olete ühenduse loonud, valige *Aktiivne seade*.
7. Bluetoothi väljalülitamiseks valige *Bluetooth > Välja*.

Sidumine

Te saate luua alalise seotuse (ühenduse) oma seadme ja teise Bluetooth-ühenduva seadme vahel. Mõned seadmed võivad enne andmete ülekannet sidumist nõuda.

Seadmega sidumiseks peate teie ja teise seadme omanik leppima kokku 1-16 tärgist koosneva pääsukoodi. Seadmete esimesel ühendamisel peate mõlemad sisestama sama pääsukoodi. Kui seadmed on seotud, ei pea te uuesti pääsukoodi kasutama, nii et seda pole vaja meelde jätta. Seotud seadmed paigutatakse teie seotud seadmete loendisse. Loendit saate vaadata ka siis, kui Bluetooth pole sisse lülitatud või loendis olevad seadmed pole ühenduse loomiseks saadaval. Seotud seadmete loendi vaatamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige menüüdest *Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Seotud seadmed*.
2. Leidke soovitud seade, valige *Valikud* ja üks järgmistest valikutest.

Anna hüüdnimi – pange seadmele soovitud nimi (nähtav vaid teile).

Automaatühendus ilma kinnituse – valige *Jah*, kui soovite, et telefon looks valitud seadmega ühenduse automaatselt, või *Ei*, kui tahate, et seade küsiks ühenduse loomiseks teie kinnitust.

Kustuta sidumine – kustutage sidumine valitud seadmega.

Seo uue seadmega – otsige tööraadiuses leiduvaid Bluetooth-ühenduvaid seadmeid, leidke loendist sirvimisklahve kasutades soovitud seade ja valige sellega sidumiseks *Seo*.

Seaded

Te saate määrata, kuidas teie seadet teistele Bluetooth-seadmeile näidatakse.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Bluetooth* > *Ühenduvus* > *Bluetoothi seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Minu telefoni leitavus – valige *Kõigi jaoks*, et seadet näidataks kõigile teistele Bluetooth-seadmeile, või *Varjatud*, et seadet näidataks ainult seotud seadmeile.

Minu telefoni nimi – saate muuta seadme teistele kasutajatele näidatavat nime.

Andmete saatmine

Menüü *Seaded* kasutamise asemel saate teistele Bluetooth-ühenduvale seadmele mitmesuguste andmete saatmiseks kasutada seadme teisi menüüsid. Videolõigu võite saata menüü *Galerii* kaustast *Videolõigud*. Eri tüüpi andmete saatmise kohta leiate teavet kasutusjuhendi vastavatest peatükkidest.

Andmete vastuvõtt

Kui Bluetooth-ühendus on teie seadmes aktiivne, saate teiselt Bluetooth-seadmelt vastu võtta märkmeid, visiitkaarte, videolõike ja muud tüüpi andmeülekandeid.

Enne andmeülekande vastuvõttu pärib seade, kas soovite saabuva ülekande vastu võtta või sellest loobuda. Pärast andmeülekandega nõustumist võtab teie seade ülekande vastu.

Kui ülekanne on lõppenud, kostab helisignaal ning lähtekuvale kuvatakse vastavasisuline teade.

- Ülekantud elemendi koheseks vaatamiseks valige *Näita*.
- Et salvestada element hilisemaks vaatamiseks, valige *Välju*.

Elemendi olemusest sõltuvalt salvestatakse see seadme vastavasse menüüsse.

Näiteks visiitkaart salvestatakse menüüsse *Kontak.*, kalendrimärke aga menüüsse *Kalender*.

■ Infrapuna

Seadmel on infrapunaliides, mida saab kasutada ühenduse loomiseks teise IrDA-ühilduva seadmega. Saate andmeid, näiteks visiitkaarte ja kalendrimärkmeid, edastada ühelt seadmelt teisele, näiteks teie seadmest arvutisse ja vastupidi. Bluetooth- ja infrapunaühendus ei saa olla aktiivsed samal ajal.

Ärge suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiri teisi infrapunaseadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtt

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

- Seadme infrapunaliidese aktiveerimiseks valige *Menüü > Seaded > Ühenduvus > IR*.
- Andmeedastuse käivitamiseks valib saatva telefoni kasutaja sobiva infrapunafunktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunapordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.

Ühenduse ikoon

Kui tähis  pidevalt vilgub, on infrapunaühendus aktiveeritud ning teie seade valmis andmeedastuseks ja vastuvõtuks infrapunaliidese vahendusel.

Välja lülitub infrapunakonnektor automaatselt.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service, üldine raadio-pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab andmeedastust mobiilsideseadmega IP-põhise (Internet Protocol, Interneti-protokoll) võrgu vahendusel.

EGPRS (enhanced GPRS, parendatud GPRS), mida tuntakse ka nimetuse EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution, täiustatud GSM-andmesidekeskkond) all, sarnaneb GPRS-iga. EGPRS-i olemasolu ja andmesidekiiruste kohta saate üksikasjalikumat teavet teenusepakkuajalt.

Kui andmekandjaks on valitud *GPRS*, kasutab seade võimaluse korral GPRS-i asemel EGPRS-i. Te ei saa seadmes määrata, et see kasutaks kas EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul määrata andmekandjaks kas

GPRS-i või GSM andmeside (CSD – circuit switched data, kanalkommutatsiooniga andmeside). Andmekandja on osa eelistatud pöörduspunktist ning seda saab muuta menüüs *Konfiguratsiooni seaded* (vt *Konfiguratsiooniseaded* lk 90).

Rakenduste hulka, mis võivad GPRS-i kasutada, kuuluvad multimeediumsõnumid, vahetu sõnumside, brauser, e-post, kaugsünkroonimine (SyncML), Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus (näiteks Interneti ja e-posti tarbeks).

Enne GPRS-tehnoloogia kasutamist võtke GPRS-teenuse olemasolu ja tellimise asjus ühendust teenusepakujaga ning salvestage iga GPRS-ühendust kasutava rakenduse jaoks GPRS-seaded.

GPRS-ühendus

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Ühenduvus* > *GPRS* > *GPRS-ühendus* ja üks järgmistest valikutest.

Pidev online – et seada telefon sisselülitamisel automaatselt GPRS-võrku registreeruma.

Vajadusel – et seada telefon GPRS-võrku registreeruma ja ühendust looma siis, kui GPRS-i kasutatav rakendus seda vajab, ja pärast rakenduse sulgemist sulgema ka ühendust.

GPRS-modemi seaded

Te võite ühendada seadme andmekaabelühenduse vahendusel ühilduva personaalarvutiga ning kasutada seadet modemina GPRS-ühenduvuse võimaldamiseks arvutiga.

Arvutilt pärinevate GPRS-ühenduste seadete määramiseks valige *Menüü > Seaded > Ühenduvus > GPRS > GPRS-modemi seaded* ja üks järgmistest valikutest.

Aktiivne pöörduspunkt – aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada.

Muuda aktiivset pöörduspunkti – saate muuta järgmisi pöörduspunkti seadeid.

- *Pöörduspunkti pseudonüüm* – sisestage aktiveeritud pöörduspunktile nimi ja valige *OK*.
- *GPRS-i pöörduspunkt* – GPRS-võrguga ühenduse loomiseks sisestage pöörduspunkti nimi (APN, Access Point Name) ja valige *OK*. Pöörduspunkti seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

GPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvararakendust Nokia Modem Options; vt *PC Suite* lk 130. Kui olete seaded määranud nii arvutis kui seadmes, kasutatakse arvuti seadeid.

19. Ühendamine arvutiga

Te saate saata ja vastu võtta e-posti ning brausida Internetti, kasutades seadme ja ühilduva arvuti vahelist Bluetooth-, infrapuna- või andmekaalühendust. Seade toetab arvuti mitmeid võrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvararakendus PC Suite võimaldab kontaktide, kalenderkirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist seadme ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Täiendavat teavet ja allalaaditavaid faile, kaasa arvatud programmipaketi PC Suite leiate Nokia veebilehe klienditoe sektsioonist aadressil www.nokia.com.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ PC Suite

Programmipakett PC Suite võimaldab teie seadme ja arvuti vahelist teabeülekannet ja sünkroonimist. Programmipaketiga PC Suite saate muuta kontakte oma seadmes, installida J2ME Java-rakendusi (näiteks mängu ja sõnastikke) ühilduvast arvutist seadmesse ning varundada ja talletada isiklikke andmeid seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi. Programmipaketi PC Suite mitmekülgsete funktsioonidega tutvumiseks laadige rakendus alla Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD ja CSD

Oma seadmega saate kasutada järgmisi andmeteenuseid:

- GPRS (general packet radio service, üldine raadio-pakettandmeside teenus)
- EGPRS (parendatud GPRS), vt [GPRS lk 127](#).
- HSCSD (high speed circuit switched data, kiire kanalkommutatsiooniga andmeside)
- CSD (circuit switched data, kanalkommutatsiooniga andmeside – või GSM-andmeside)

Andmesideteenuste olemasolu ja tellimise kohta küsige teavet teenusepakkuvalt.

HSCSD-teenuste kasutamine tähendab telefoni akut kiiremini kui tavalised telefoni- või andmesidekõned. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks ühendada laadijaga.

■ Andmesiderakendused

Täiendava teabe andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvast dokumentatsioonist.

Kuni seade on ühendatud arvutiga, ei ole soovitatav sellega helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Sideühenduse parandamiseks asetage seade andmesidekõnede ajaks kindlale alusele ja klahvistikuga allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

20. Lisateave

■ Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kaht-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Enne akulaadija ühendamist telefoniga kontrollige selle mudelinumbrit. Kasutage käesoleva seadme toiteallikana laadijat ACP-12.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese, näiteks münt, kirjaklamber või pastapliiats tekitab lühiühenduse aku positiivse (+) ja negatiivse (-) klemmi vahel. (Klemmid on aku metallribad). See võib juhtuda näiteks siis, kui

kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus tagatud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Tarvikud

Järgnevad mõned praktilised näpunäited tarvikute kasutamise kohta.

- Hoidke kõiki tarvikuid väikelaste eest.
- Tarvikute lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud tarvikud oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Kui soovite seadme funktsionaalsust parendada, saate valida mitmete tarvikute seast. Tarvikud on mõeldud spetsiaalselt teie kommunikatsioonialaste vajaduste rahuldamiseks. Nende ja teiste tarvikute kohta küsige teavet edasimüüjalt.

■ Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt projekteeritud ja viimistletud, mistõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud võivad sisaldada mineraale, mis korrodeerivad elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel enne aku tagasipaigaldamist täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektrooniliste seadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektroonilisi skeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud näpunäidete järgi.
- Ärge raputage ega koputage seadet ega pillake seda maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiivi, kaugusanduri ja valgusanduri läätsede) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

■ Täiendav ohutusala teave

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Kui tahate teada, kas aparatuur on välise raadiosagedusliku energia eest piisavalt hästi varjestatud või kui teil on küsimusi, konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlik.

SÜDAMESTIMULAATORID

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiilsidevahendi südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Need soovitused on kooskõlas organisatsiooni Wireless Technology Research soovituste ning sõltumatute uuringute tulemustega. Häirete tekkimise riski vältimiseks peaksid südamestimulaatoritega isikud

- mitte hoidma sisselülitatud seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- mitte kandma seadet rinnataskus;
- hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

KUULDEAPARAADID

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nagu näiteks elektrooniline kütuse sissepitsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi tarvikud autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või tarvikutega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga varustatud sõidukeis arvestage sellega, et turvapadjad avanevad suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle tarvikuid, turvapadja avanemispirkonda. Kui mobiilsidevahendid on autosse valesti paigaldatud, võivad need turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoõidu ajal on keelatud. Enne lennuki pardale astumist lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhendeid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik

kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

HÄDAABIVÄLJAKUTSED



Märkus. Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrke, traatsidevõrke ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi välja kutsudes toimige järgmiselt.

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage enne helistamist vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv ametlik hädaabinumber. Hädaabitelefoninumbri on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage **helistamisklahvi**.

Kui seadmes on aktiveeritud teatud funktsioonid, võib osutuda vajalikuks need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on vallas- või lennurežiimis, peate hädaabi väljakutsumiseks aktiveerima telefonirežiimi, selleks vahetage profiili. Teavet saate käesolevast juhendist või teenusepakkuvalt. Hädaabiväljakutset tehes edastage kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Teie mobiilsidevahend võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,67 W/kg. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üaltoodud juhised seda lubavad.

*Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused

sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.

■ Tehniline teave

Mõõtmed – 46,1 mm hingede juures, 38 mm põhjal; pikkus – 106,1 mm; paksus – 21,6 mm ülemises otsas, 17 mm alumises otsas

Kaal – 100 g koos BL-5C 900 mAh poolfikseeritud akuga Li-ion

Suurus (ruumala) – 79 cm³

Mobiilsidevõrgud – Nokia 6822: võrgud EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900

Sagedusriba (Tx) – EGSM 900: 880– 915 MHz GSM 1800: 1710– 1785 MHz GSM 1900: 1850– 1910 MHz

Sagedusriba (Tx) – EGSM 900: 925– 960 MHz GSM 1800: 1805– 1865 MHz GSM 1900: 1930– 1990 MHz

Tx väljundvõimsus – 2 W (maksimaalselt)

Kanalite arv – 299

Mälumaht – 16-MB poolpüsimälu, umbes 2 MB avatud kasutajale

Akupinge – 3.7 V dc

Töötemperatuur – (14 kuni +131 °F) –10 kuni +55 °C