

Nokia 700 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Biztonság	5
Használatbavétel	7
A készülék gombjai és részei	7
A SIM-kártya behelyezése	7
Memóriakártya behelyezése	9
Az akkumulátor töltése	11
Akkumulátor töltése USB- adatkábellel	12
A telefon be- vagy kikapcsolása	12
A billentyűzet és a képernyő zárolása	13
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	13
Fülhallgató	14
Az NFC ismertetése	14
Az NFC bekapcsolása	15
Bluetooth tartozék csatlakoztatása NFC használatával	15
Antennahelyek	15
Zajcsökkentés	16
A telefon legelső használata	16
Nokia-fiók	17
Névjegyek vagy fényképek másolása régii telefonunkról	17
A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre	18
A csuklópánt csatlakoztatása	19
Hozzáférési kódok	19
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	20
Alapvető használat	21
Az eszköztár használata	21
Érintőképernyős műveletek	21
A billentyűkombinációk használata	23
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	24
Ikonok a kijelzőn	25

A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket	26
Szövegírás	27
Keresés a telefonon és az interneten	30
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	31
A készülék testreszabása	32
Üzem módok	32
Téma módosítása	35
Főképernyő	35
Alkalmazásaink rendezése	38
Nokia Áruház	38
Hívások	41
Telefonszám hívása	41
Névjegy keresése a tárcsázó használatával	41
Partner felhívása	42
A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	42
Névjegy hívása hangutasítással	43
Konferenciahívás kezdeményezése	44
A hangszóró bekapcsolása hívás közben	45
Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	45
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	46
Telefonbeszélgetés rögzítése	46
Hívások vagy jelzések némítása a telefon elforgatásával	46
A nem fogadott hívások megtekintése	47
Hangpostafiók felhívása	47
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	48
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	48
Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	49

Videomegosztás	50	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	59
Névjegyzék	52	Üzenetek	60
A Névjegyzék alkalmazás	52	Üzenetek alkalmazás	60
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	52	Üzenet küldése	60
Telefonszámok és e-mail címek mentése	52	Fogadott üzenet olvasása	61
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	53	Hangüzenet küldése	62
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	53	A beírási nyelv megváltoztatása	62
Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz	54	E-mail	62
Kép hozzáadása névjegyhez	54	Az E-mail alkalmazás	62
Csengőhang beállítása névjegyhez	55	Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról	63
Névjegycsoport létrehozása	55	Postafiók hozzáadása	64
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	55	Fogadott e-mail olvasása	64
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	55	E-mail küldése	65
Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba	55	Találkozikérés megválaszolása	66
Közösségi hálózatok	56	Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	66
A Közösségi alkalmazás ismertetése	56	Internet	67
Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	57	Az internetböngésző ismertetése	67
Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	57	Böngészés az interneten	67
Online barátaink csatolása névjegyzékünkhöz	57	Könyvjelző hozzáadása	68
Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn	58	Feliratkozás webinfókra	68
Fénykép vagy videó feltöltése egy szolgáltatásba	58	Helyadataink használatának engedélyezése egy webhely számára	69
Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	59	Belépés egy online szolgáltatásba az NFC használatával	69
Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	59	Kamera és fényképek	70
		Tudnivalók a kameráról	70
		Fényképek készítése	70
		Videó rögzítése	71
		Helyadatok mentése fényképeinkhez és videofájljainkhoz	72
		Fénykép vagy videó elküldése	73
		Fénykép vagy egyéb tartalom küldése egy olyan másik telefonra, amely támogatja az NFC használatát	73

Fénykép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából	74	Wi-Fi	110
A fényképek és videók mentési helyének kijelölése	75	USB-adatkábel	111
Fényképek	75	Bluetooth	113
		VPN-kapcsolatok	117
		Hálózati kapcsolat bezárása	117
Szórakozás	80	Telefonkezelés	118
Zenelejátszó	80	Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	118
A Nokia Zene névjegye	82	Fájlok kezelése	119
Hangok rögzítése	83	Hely felszabadítása a telefonmemóriában	122
FM-rádió	83	Alkalmazások kezelése	122
Játék játssza egy barátunkkal, aki NFC-t használ	85	Tartalom szinkronizálása	123
Videók	85	Névjegyek és képek másolása telefonok között	125
Webtvé nézése	87	A telefon védelme	125
		Az adatok titkosítása	127
Térképek	87	További segítség keresése	128
A Térképek alkalmazások ismertetése	87	Terméktámogatás	128
Navigálás a célállomásra	88	Óvjuk környezetünket	128
Helyek keresése és megtekintése	92	Energiatakarékosság	128
Helyek mentése és megosztása	97	Újrahasznosítás	129
Nem megfelelő térképadatok jelentése	100	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	129
Óra és naptár	100	Tárgymutató	136
Óra	100		
Naptár	102		
Iroda	105		
Quickoffice	105		
PDF-dokumentumok olvasása	106		
A számítógép használata	106		
Jegyzet írása	107		
Szavak fordítása	107		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	107		
Csevegés a kollégákkal	108		
Csatlakozás	108		
A telefon internetkapcsolat- típusának megadása	108		
Az adatforgalom nyomon követése	109		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

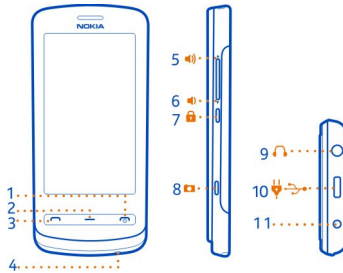


- 1 Bekapcsológomb/vége gomb 
- 2 Menü gomb
- 3 Hívás gomb
- 4 Mikrofon
- 5 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 6 Hangerőcsökkentés/Kicsinyítés gomb
- 7 Billentyűzár gombja
- 8 Kamera gomb 
- 9 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 10 Micro USB-csatlakozó
- 11 Töltőcsatlakozó

Ha a kamera lencséjén védőfólia van, azt a kamera használatbavétele előtt távolítsuk el.


A SIM-kártya behelyezése

Ne ragasszunk matricát a SIM-kártyára.


- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Pattintsuk ki a hátlap kioldóreteszét, majd emeljük le a hátlapot.

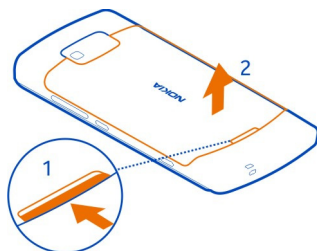

- 3 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

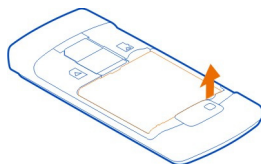

- 4 Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek, majd helyezzük a kártyát a SIM-kártya-tartóba.

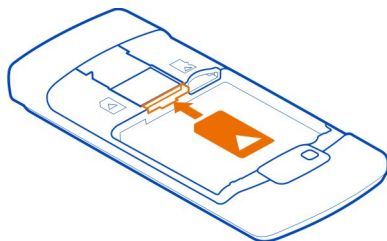

- 5 Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.
6 Helyezzük vissza a hátlapot. Fordítsuk a felső rögzítőfüleket a nyílásuk felé, majd a hátlapot nyomjuk lefelé.

! Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Vegyük le a hátlapot.
- 3 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.
- 4 Húzzuk ki a SIM-kártyát.

Memóriakártya behelyezése


A memóriakártyákat külön vásárolhatjuk meg.

Ne ragasszunk matricát a memóriakártyára.


Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




- 1 Pattintsuk ki a hátlap tartófülét, majd emeljük le a hátlapot.

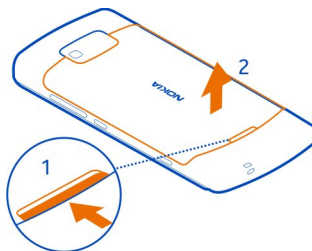

- 2 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

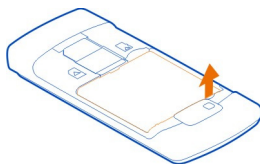


- 3 Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek. Nyomjuk a memóriakártyát a nyílásba.

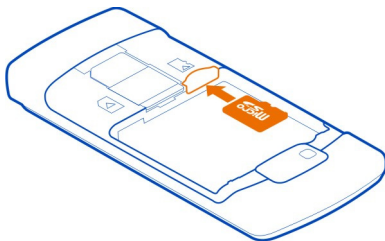

- 4 Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.
5 A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a rögzítőfüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.

A memóriakártya eltávolítása

Húzzuk ki a kártyát.

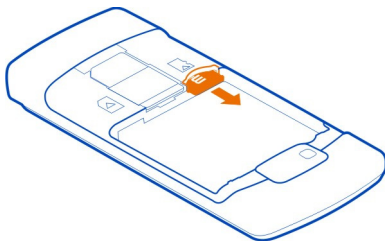


Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

- 1 Ha a telefon akkumulátora töltést igényel:

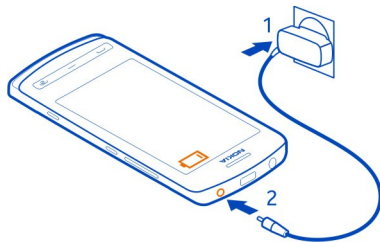

- 2 Az akkumulátor teljes feltöltődése után:

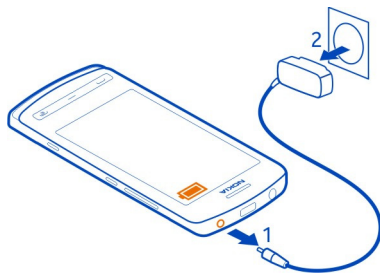


Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.


Tipp: Kompatibilis USB-töltővel is feltölthetjük az akkumulátort.

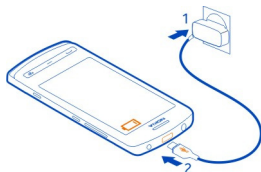

Akkumulátor töltése USB-adatkábelrel

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk kompatibilis eszközökhöz, például számítógéphez.

A töltőcsatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a töltőkábel csatlakoztatását és leválasztását óvatosan végezzük el.

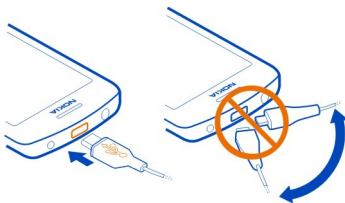

A telefont töltés közben is használhatjuk. Például, ha a telefon kompatibilis számítógéphez csatlakozik, töltés közben szinkronizálhatjuk adatainkat.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .




A billentyűzet és a képernyő zárolása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a lezárás gombot.

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a lezárás gombot, majd válasszuk a Felold lehetőséget.

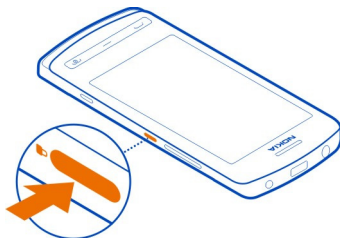

Tipp: A feloldást úgy is elvégezhetjük, hogy megnyomjuk a menü gombot, majd kiválasztjuk a Felold lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Kijelzővéd./bill.zár időtúllép. lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.


A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

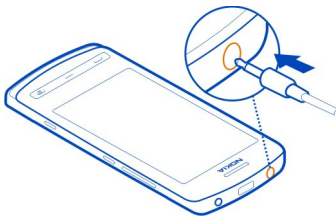


Az NFC ismertetése

Az NFC (Near Field Communication) megkönnyíti és szórakoztatóvá teszi a kapcsolódást és a megosztást. Az NFC használatát támogató Nokia telefonok és tartozékok között vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre, ha összeérintjük őket.

Az NFC használatával a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Megoszthatjuk saját tartalmainkat olyan kompatibilis telefonok között, amelyek támogatják az NFC használatát.
- Csatlakoztathatunk az NFC használatát támogató kompatibilis Bluetooth-eszközöket, például fülhallgatót vagy vezeték nélküli hangszórót.
- A címkék megérintésével további tartalmakat tölthetünk le a telefonra, valamint online szolgáltatásokat érhetünk el.
- Többjátékos játékokat játszhatunk másokkal, akik az NFC használatát támogató kompatibilis telefonokkal rendelkeznek.

Az NFC-terület a telefon hátsó részén, a kamera fölött található. Érintsük meg a másik telefont vagy tartozékot az NFC területtel.

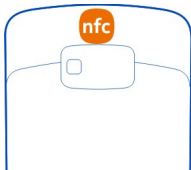

Az NFC funkciót akkor használhatjuk, ha a telefon képernyője be van kapcsolva.

További tájékoztatásért tekintsük meg az NFC funkciót ismertető videókat a telefonon.

Tipp: A Nokia Áruházból az NFC által támogatott további tartalmakat tölthetünk le.

Az NFC bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és a Kapcsolatok > NFC > NFC > Be lehetőséget.

Bluetooth tartozék csatlakoztatása NFC használatával

Érintsük meg a tartozék NFC-területét a saját telefon NFC-területével, majd válasszuk az Igen lehetőséget.



Tartozék leválasztása

Érintsük meg ismét a tartozék NFC területét.

További tájékoztatásért olvassuk el a tartozék felhasználói útmutatóját.

Antennahelyek

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.




Az antenna területe ki van jelölve.

Zajcsökkentés

Ha zajos környezetben kezdeményezünk vagy fogadunk hívást, telefonunk kiszűri a háttérzajt, így hangunk tisztábban lesz hallható a vonal másik végén.

A zajcsökkentés nem érhető el kihangosító vagy fülhallgató használatakor.

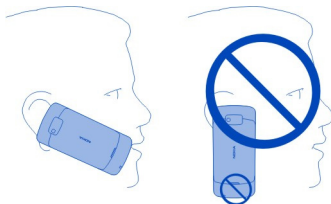

A zajcsökkentés lehető legjobb eredményessége érdekében a telefon hallgató részét tartsuk a fülünkhöz, a fő mikrofont pedig a szánkhoz. Ne takarjuk el a telefon hátoldalán lévő második mikrofont.

A telefon legelső használata

Kezdjük meg telefonunk használatát – másoljuk át a névjegyeket, üzeneteket és egyéb dolgokat régi telefonunkról. Amikor először kapcsoljuk be a telefont, az végigvezet minket a kezdő lépéseken.

Egy művelet elindításához válasszuk a ✓ lehetőséget. Egy művelet kihagyásához válasszuk a ✕ lehetőséget.

A Nokia-szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Ehhez internetkapcsolatra van szükségünk. Az esetleg felmerülő adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Ha már van Nokia-fiókunk, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, majd válasszuk a ✓ lehetőséget.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

A Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőségünk:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek
- Videók

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a telefon beállítása közben esetleg segélyhívást kell kezdeményeznünk, nyomjuk meg a hívás gombot.

Nokia-fiók

A legelső bekapcsoláskor a telefon végigvezet minket a Nokia-fiók létrehozásának lépésein.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- A Nokia szolgáltatásait egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el a telefonon és egy kompatibilis számítógépen is.
- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.
- Fontos gyalogos és autós útvonalak mentése a Nokia Térképek szolgáltatásba

Ha további információra van szükségünk Nokia-fiókunkkal vagy a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Ha egy másik alkalommal kívánunk Nokia-fiókot létrehozni, akkor lépünk az account.nokia.com webhelyre.

Névjegyek vagy fényképek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni az előző Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk a

Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át például névjegyeinket, naptárjegyzeteinket és fényképeinket új telefonunkra.

Előző telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.



- 1 Válasszuk a > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki régi telefonunkat a listán, majd párosítsuk a telefonokat. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon jelszót kér, adjuk meg azt mindkét telefonon.
A jelszót mi határozhatjuk meg és az csak az adott kapcsolatra érvényes. Egyes telefonok nem módosítható jelszót használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
- 4 Jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha régi Nokia telefonunkon nincs telepítve a Telefonváltó alkalmazás, új telefonunk Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet régi telefonunkon, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Később más telefonjainkról is átmásolhatjuk a tartalmakat telefonunkra a Telefonváltó alkalmazás segítségével.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Suite számítógépes alkalmazással kezelhetjük a telefonunkon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/nokiasuite webhelyről tölthetjük le számítógépünkre.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a telefon használatával

- 1 Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábel segítségével.

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén állítsuk be telefonunk USB-módját Tárolóhely értékre. A telefonon az USB-mód beállításához ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a **ψ > Tárolóhely** lehetőséget.


A telefon memóriaegysége és a készülékben lévő memóriakártya eltávolítható lemezként jelenik meg a számítógépen.

- 2 Ha a telepítési ablak nem nyílik meg automatikusan, számítógépünk fájlkezelőjében keressük meg és nyissuk meg telefonunkat, majd kattintsunk duplán a Nokia Suite telepítőfájljára.
- 3 Kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.
- 4 A telepítés befejezése után Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén USB-módként válasszuk a Nokia Suite lehetőséget.

A www.nokia.com/nokiasuite webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

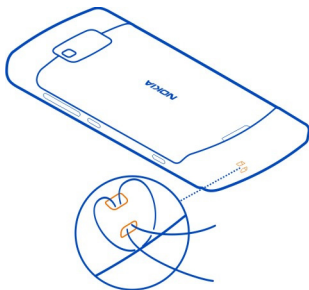

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.
--------------------------------------	---

	Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódokat nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata



A telefon belső felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a > Felh. útm. lehetőséget.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írunk be egy betűt vagy egy keresőszót.

Alkalmazás megnyitása a felhasználói útmutatóból

Válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását a témakörben.

Ha szeretnénk visszatérni a felhasználói útmutatóhoz, akkor nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a felhasználói útmutatót.

A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

Tipp: SMS-eket és előugró ötleteket is kaphatunk, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a telefon használatához. Az ötletek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Ötletek és Ajánlatok** lehetőséget.

Alapvető használat

Az eszköztár használata

A kijelző alján található eszköztár segítségével gyorsan elérhetjük a telefon funkcióit.



Nyissa meg a főmenüt.



Hívás kezdeményezése.



Visszatérés az előző nézetbe.



Alkalmazások keresése.



Az opciómenü megnyitása.

Érintőképernyős műveletek

A telefon használatához érintsük meg ujjunkkal röviden az érintőképernyőt vagy a megérintés után egy kis ideig tartsuk ujjunkat a képernyőn.




Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Egy alkalmazás vagy egy elem megnyitása

Érintsük meg a kívánt alkalmazást vagy elemet.

További opciók eléréséhez érintsük meg és tartsuk lenyomva.


Helyezzük ujjunkat egy elemre, és tartsuk ott, amíg a menü meg nem jelenik.

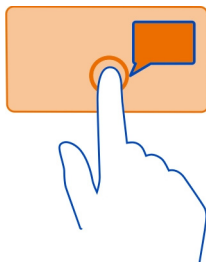

Példa: Kép küldéséhez vagy jelzés törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy a jelzést, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Elem húzása máshová

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn.

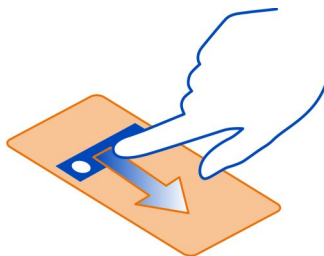

Példa: A Főképernyőn, illetve a főmenü átrendezésekor az elemeket áthúzzhatjuk egyik helyről a másikra.

Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk el a kívánt irányba.



Példa: Másik Főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

Nagyítás és kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre (például térképre, fényképre, weboldalra vagy diára), majd csúsz tassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.


Tipp: Ugyanezt a hatást é rjük el, ha kétszer egymás után megérintjük az elemet.



A billentyűkombinációk használata

Nem szükséges bonyolult műveleteket végezni a különféle funkciók elvégzéséhez, például egy internetkapcsolat megnyitásához vagy lezárásához, illetve a telefon némításához. Ezeket a beállításokat közvetlenül az állapot menüből is elérhetjük, függetlenül attól, milyen alkalmazást vagy nézetet használunk éppen.

Ujjunkkal lapozunk lefelé az értesítési területen.

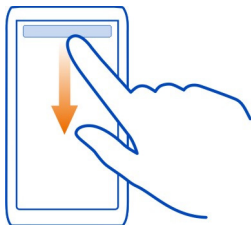

Az állapot menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A telefon némítása
- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az elérhető Wi-Fi-csatlakozások megtekintése és csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Tipp: Zenehallgatás közben a zenelejátszót az állapotterületről is megnyithatjuk.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

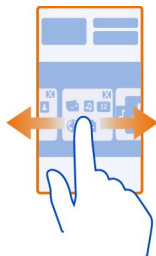

A háttérben futó alkalmazások növelik a telefon energiafogyasztását és memóriahasználatát. A nem használt alkalmazások bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az összes alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladatváltó alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Ikonok a kijelzőn

Általános jelzések a kijelzőn



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

Nem fogadott hívásunk van.

Olvasatlan üzeneteink vannak.

Ha az üzenetjelző villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.

Elszalasztott naptári eseménye van.

Ébresztés van beállítva.

A Kimenő mappában üzenetek váratkoznak elküldésre.

A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).


A bejövő hívások egy másik számra vannak átirányítva (hálózati szolgáltatás).

Ha két telefonvonalunk van, akkor az aktív vonalat egy szám jelzi.

A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.

Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Csatlakozást jelző ikonok

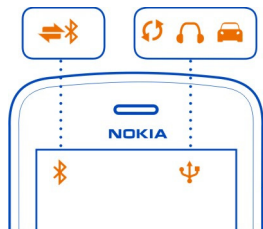

A Bluetooth aktív.

Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



A telefon éppen adatokat küld Bluetooth-kapcsolat használatával.


A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.

A telefon éppen szinkronizálást végez.

A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.

Kompatibilis autós-készlet van a telefonhoz csatlakoztatva.

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok

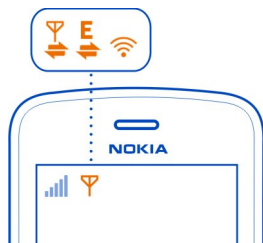

A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

Egy GPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

Wi-Fi-kapcsolat van megnyitva.

GPRS adatkapcsolat van megnyitva.

GPRS adatkapcsolat várakozik.

Egy EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) van megnyitva.

EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) várakozik.

Egy 3G adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

3G adatkapcsolat van megnyitva.

3G adatkapcsolat várakozik.

Egy HSPA adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

HSPA adatkapcsolat van megnyitva.

HSPA adatkapcsolat várakozik.

A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a  > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény pontot.


Szövegírás

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszunk egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet a kijelző fekvő vagy álló helyzetében is használhatjuk.

Előfordulhat, hogy a virtuális billentyűzet álló módban nem áll rendelkezésre minden írási nyelven.

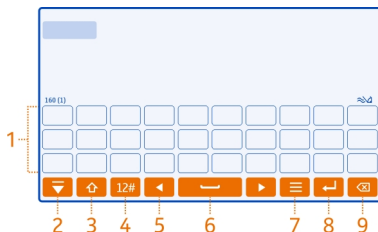

- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot.
- 4 Karaktertartomány - A kívánt karaktertartomány (pl. számok vagy speciális karakterek) kiválasztása.
- 5 Nyílombok - A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Szóköz - Szóközt szúr be.
- 7 Bevitel menü - A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Váltás a virtuális billentyűzet és a billentyűzet között a kijelző álló helyzetében.

Válassza az  > Alfabetikus billentyűzet vagy Qwerty-billentyűzet lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt karaktert.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása a virtuális billentyűzet használatakor

A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Beírás módban válasszuk a  > **Prediktív bevitel bekapcs.** lehetőséget. Fordítsuk a telefont fekvő helyzetbe, és válasszuk a  > **Beviteli opciók > Prediktív bevit. bekap.** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el írni egy szót.
- 3 A szójavaslatok megtekintéséhez jelöljük ki az éppen beírt szót. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt.
- 4 Ha a szó nem szerepel a szótárban, a telefon egy másik szót kínál fel helyette. Ha az új szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk ki a beírt a szót.

A prediktív bevitel kikapcsolása


Beírás módban válasszuk a  > **Prediktív bevitel > Ki** lehetőséget.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális billentyűzet használata

Ha fekvő módban írás közben az alfanumerikus billentyűzetet szeretnénk használni, akkor váltsunk át a virtuális billentyűzetre.

- 1 Válasszunk ki egy szövegbeviteli mezőt.
- 2 Válasszuk a  > **Alfanumerikus billentyűzet** lehetőséget.

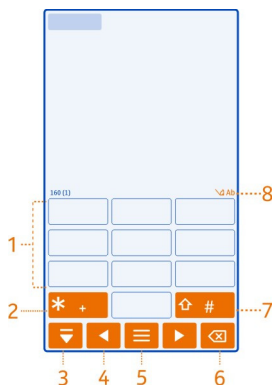

1 Számgombok

- 2 * – Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Bezárás gomb – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 4 Nyílombok – A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 5 Bevitel menü – A prediktív szövegbevitel bekapcsolása, a beviteli nyelv módosítása vagy átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 6 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 7 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartssuk lenyomva a gombot.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot.

Karakterek bevitelle

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.
- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen a előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a 0 gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Válasszuk háromszor a 0 gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Prediktív bevitel bekapcs.** lehetőséget.
- 2 A kívánt szót a 2–9 gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.

- 3 Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a * gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, nyomjuk meg a **Beírás** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a * gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 4 Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a * gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.
- 5 Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a  > **Beállítások és Telefon** > **Érintőképerny. bevitel** > **Írás nyelve** pontot.

A beviteli nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Írás nyelve** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Keresés a telefonon és az interneten

 Fedezzük fel telefonunkat és az internetet. Keresést végezhetünk a telefonunkon vagy az interneten tárolt e-mailek, névjegyek, fényképek, zeneszámok vagy alkalmazások között.

Válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget.

- 1 Kezdjük el beírni a keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 2 Ha az interneten szeretnénk keresni, válasszuk a keresési eredmények végén található internetes keresés lehetőséget. Ehhez aktív internetkapcsolatra van szükség.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a megjelenő listában a keresési webeszközt.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a Hálózatmód vagy a kijelzővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot , majd válasszuk az **Energiatakar. mód bekapcs.** lehetőséget. Az energiatakarékos mód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, , majd válasszuk az **Energiatakar. mód kikapcs.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a bezárni kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némiítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a telefon képernyője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a  > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése lehetőséget.

Sötét színű téma és háttér bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Általános lehetőséget.

A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk a  > Háttérkép módosítása lehetőséget.

A képernyő fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Fényerő lehetőséget.

A Nagy óra kijelzővédő kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Kijelzővédő > Nincs lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz adatkapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett Wi-Fi-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a telefont, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, és válasszuk ki a mobilhálózatot, majd a **Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresésének kikapcsolása a telefonon

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) megnyitása csak szükség esetén

Az adatkapcsolat lezárásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk az  lehetőséget.

A készülék testreszabása

Üzemmódok

Az üzemmódok ismertetése

 Válasszuk a  > **Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.
- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Annak beállítása, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

A csengőhang és a készülék egyéb hangjainak testreszabása

Minden üzemmódhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Ha további csengőhangokat szeretnénk letölteni a Nokia Áruházából, akkor válasszuk a **Hangok letöltése** lehetőséget. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Tipp: Ha szeretnénk a zenelejátszóról a kedvenc zeneszámunkat beállítani csengőhangként, válasszuk a **Zeneszámok** lehetőséget.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

Az értesítési területen lapozzunk lefelé ujjunkkal, majd válasszuk a **Néma** lehetőséget.

Üzemmód beállítása találkozóhoz

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy találkozóinkon csengetés helyett diszkrét sípolással jelezzon.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** > **Aktiválás** lehetőséget.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

Időzített üzemmód beállítása

Egy bizonyos üzemmódot használhatunk egy előre megadott időpontig, amely után az előzőleg használt üzemmód válik aktívá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időpontot, amikor az időzített üzemmód kikapcsol.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a zeneszámokat, a videókat és az offline játékokat olyan környezetben is, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot , majd válasszuk az **Offline mód bekapcsolása** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetet próbálunk küldeni, akkor az a Kimenő mappába kerül, és a telefon csak akkor küldi el, amikor egy másik üzemmódra váltunk.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki a SIM-kártyát. Amikor a telefont újra bekapcsoljuk, az offline üzemmód lesz kiválasztva.

 **Fontos:** Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk Wi-Fi-hálózathoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Ha az NFC funkció be van kapcsolva, akkor az az offline üzemmódban is aktív marad. Az NFC funkció kikapcsolásához válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget, a **Kapcsolatok** > **NFC** elemet, majd állítsuk az **NFC** beállítást **Ki** értékre.

Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent. Minden vonatkozó biztonsági előírást tartsunk be.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk az  > **Új létrehozása** lehetőséget, majd adjuk meg az üzemmód beállításait.

Tipp: Az üzemmódhoz külön csengőhangot rendelhetünk. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

Téma módosítása

 Témák segítségével megújíthatjuk telefonunkat – módosíthatjuk megjelenését és színekészletét.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Tipp: Ha szeretnénk további témákat letölteni a Nokia Áruházból, válasszuk a **Témák letöltése** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseinek vagy jelzéseinek megtekintése.
- Kedvenc alkalmazásaink megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, cseveghetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.

Több Főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő Főképernyőt használhatunk a munkahelyi feladatokhoz és a magánéletben.

A Főképernyő interaktív. A naptár gyors megnyitásához jelöljük ki a kívánt dátumot. Jelzés beállításához válasszuk ki az óra ikonját.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lecserélhetjük a háttérképet, és tetszés szerint átrendezhetjük az egyes Főképernyőkön megjelenő elemeket.


A háttérkép módosítása

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn, majd válasszuk a **Háttérkép módosít.** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttereket a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az elemek átrendezése a Főképernyőn

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy elemet, majd húzással helyezzük át egy másik helyre.

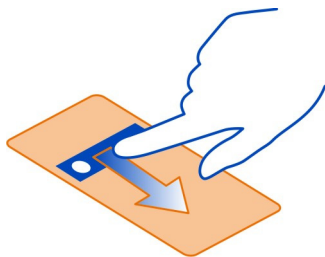

Tipp: Az elemeket húzással helyezhetjük át az egyik főképernyőről a másikra.

Új Főképernyő hozzáadása

Válasszuk a  > Újabb Főképernyő hozzáad. lehetőséget.

Webszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a Webszköz h.adása lehetőséget, majd a kívánt webszközt.

A webszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését.

Tipp: A Nokia Áruházból további webszközöket tölthetünk le.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására zárjuk le a mobiltelefonos

adatkapcsolatot. Az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a webeszközt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz


Tudta, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz létrehozhatunk hivatkozásokat? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Hivatk. hozzáad.** lehetőséget, majd egy alkalmazást vagy műveletet.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőn is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal teszte szabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

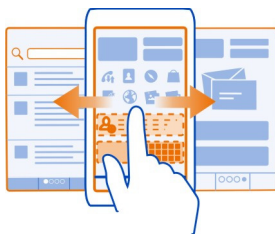

● ● ● ● ●  – az aktuális főképernyőt jelzi.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megtalálni gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben mappákba rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejthetjük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazások és mappák húzással történő áthelyezéséhez a főmenüben érintsük meg és tartsuk kijelölve a kijelzőt, majd az előugró menüben válasszuk a **Rendezés** lehetőséget.

Nokia Áruház

A Nokia Áruház ismertetése

 Válasszuk az  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Tudja, hogy további alkalmazások letöltésével személyre szabhatjuk telefonunkat? Sőt, akár ingyenes játékokat is letölthetünk. A Nokia Áruházban böngészve megkereshetjük azokat a legújabb tartalmakat, amelyeket kifejezetten a mi telefontípusunkhoz terveztek.

Az alábbiakat tölthetjük le:

- Játékok

- Alkalmazások
- Videók
- Témák és háttérképek
- Csengőhangok

Letölthetünk ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmat is.

A Nokia Áruház tartalmainak letöltéséhez Nokia-fiók szükséges.

A bejelentkezés után megjelenik a telefonunkkal kompatibilis tartalmak listája.

A tartalmak kereséséhez és letöltéséhez használhatjuk a telefont is; ha pedig a Nokia Áruház kínálatát egy kompatibilis számítógépen böngésszük, a kiválasztott tartalmakról SMS-ben küldhetünk hivatkozást a telefonra.

Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkkal együtt.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Keresés a Nokia Áruházban

Megtekinthetjük a legújabb és a legtöbbször letöltött alkalmazásokat és játékokat, valamint a nekünk, illetve a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Tallózhatunk a különböző kategóriák között, és kereshetünk kulcsszó alapján is.

- 1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy adott elem megtekintésekor a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Tipp: Ha szeretnénk megtekinteni mások értékeléseit egy adott elemről, nyissuk meg az elemhez kapcsolódó véleményeket. Ilyenkor látható a leírás, az ár, illetve a letöltési méret is.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. A Nokia Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

- 1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 2 egy elem kiválasztása.
- 3 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letöltés** lehetőséget.
- 4 Az elemeket kifizethetjük hitelkártyával vagy a telefonszámlánkon (ha ez lehetséges).
Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk Nokia-fiókunkba, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Fizet** lehetőséget.
- 6 A megerősítéshez írjuk be a Nokia-fiókunkhoz tartozó felhasználónevünket és jelszavunkat, majd a letöltés megkezdéséhez válasszuk a **Folytatás** lehetőséget.

A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet. Letöltés közben folytathatjuk a böngészést további tartalmak kereséséhez.

Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Ha szeretnénk módosítani az alapértelmezett tárolási helyet, válasszuk a  > **Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd adjuk meg az elemek kívánt tárolási helyét.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk ismételtén megadni, valahányszor a Nokia Áruházban vásárolunk, mentsük az adatokat Nokia-fiókunkba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

A letöltések megtekintése

Egy elem letöltése közben tovább böngészhetünk a többi elem között, és azokat hozzáadhatjuk a letöltési sorhoz.

- 1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.

Az éppen letöltés alatt álló elemek állapotát a Új letöltések részben tekinthetjük meg. Egyidejűleg egy elemet lehet letölteni, miközben a függőben lévő elemek a letöltési sorban várakoznak.

A korábban letöltött elemek a Letöltési előzmények részben jelennek meg.

Tipp: Ha átmenetileg bontanunk kell a Wi-Fi kapcsolatot, jelöljük ki a letöltés alatt álló elemet, és az adatok nézetben válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A letöltés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget. A függőben lévő elemek letöltését külön-külön is szüneteltethetjük.

Ha a letöltés sikertelen, akkor az elemet újra letölthetjük.

Egy elem értékelése és véleményezése

Szeretnénk megosztani véleményünket egy adott elemről a Nokia Áruház többi felhasználójával? Értékeljük az elemet, és írjuk meg saját véleményünket.

Letöltött elemenként egy véleményt írhatunk.

- 1 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Vélemény** lehetőséget.
- 2 Értékeljük az elemet, írjuk meg saját véleményünket, majd válasszuk a **Elküld** lehetőséget.
A vélemény szerkesztéséhez válasszuk a **Vélemény szerkesztése** lehetőséget.
- 3 A vélemény közzétételéhez válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Segítsünk megőrizni a Nokia Áruház rendezettségét, és jelentsük, ha oda nem illő tartalommal találkozunk. Válasszuk a **Visszaélés bejelentése** lehetőséget, majd adjuk meg az okot. Szükség esetén adjuk meg a további adatokat is.


Hívások

Telefonszám hívása

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
Számjegy törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki kétszer a * lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg a **Hívás** gombot
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a **vége** gombot.

Névjegy keresése a tárcsázó használatával

A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner keresztnév vagy vezetéknevét. Vállalatnév alapján is kereshetünk. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot. Például a Nokia név megkereséséhez írjuk be a következőket: **6, 6, 5, 4, 2**.

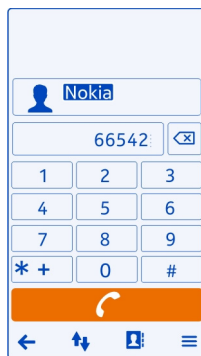

A megtalált partner felhívása

Válasszuk ki a partnert.

Üzenet küldése a partnernek

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk az **Üzenet** lehetőséget.

Partner felhívása

- 1 Válasszuk a > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Partner kereséséhez válasszuk a lehetőséget, és a keresőmezőbe írjuk be a vezeték- vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 3 Válasszuk ki a partnert.
- 4 A névjegy nézetben válasszuk az **Hanghívás** parancsot.
- 5 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a hívni kívánt számot.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a > **Beállítások és a Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.

Az 1-es gomb () a hangpostafiók számára van fenntartva.

- 2 Válasszuk ki a névjegyet a névjegylistából.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

Főképernyő nézetben válasszuk a  lehetőséget, majd nyomjuk le hosszan a hozzárendelt számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

Hangunkkal is indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a telefont.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a telefon automatikusan hozza létre.

Névjegyek hozzáadása vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A telefont kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 Főképernyő nézetben nyomjuk meg hosszan a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, majd megjelenik a **Most beszéljen** üzenet. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A telefon lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a telefonon beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.


Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki egy névjegyet, majd a  > **Hangmintaadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívásnak - magunkat is beleszámítva - legfeljebb hat résztvevője lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.

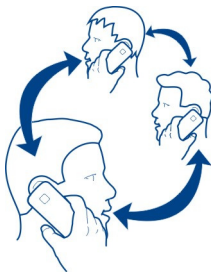

A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

- 1 Hívjuk fel az első személyt.
- 2 Egy másik személy felhívásához válasszuk a lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy egy névjegy megkereséséhez válasszuk a lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Az új hívás fogadásakor válasszuk a > **Konferencia** lehetőséget.

Egy újabb személy felvétele a konferenciahívásba

Hívjuk fel a személyt, majd válasszuk a lehetőséget.

Magánbeszélgetés a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget. Lépünk a kívánt személy nevére, majd válasszuk a lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többiek tovább folytatják a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a > **Konferencia** lehetőséget. Ha pedig a konferenciahívásban háromnál több személy vesz, részt, válasszuk a lehetőséget.

Személy kiléptetése egy általunk kezdeményezett konferenciahívásból

Válasszuk a > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget. Lépünk a résztvevőhöz, és válasszuk a lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangszóró bekapcsolása hívás közben

Ha azt szeretnénk, hogy a közelünkben tartózkodók is bekapcsolódhassanak a telefonbeszélgetésbe, kapcsoljuk be a beépített hangszórót.

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani. Az internethívás egy hálózati szolgáltatás.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy Wi-Fi-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást a Nokia Áruházban kereshetünk. További információért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Egy internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás lapja megjelenik a névjegyzékben.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkezünk egy internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Telefonszám felhívása internethívással

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd az internethívás indításához szükséges valamelyik opciót.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd válasszuk ki a telefonszámot vagy nevet.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Ugrás a Főképernyőre**, majd a  > **Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájl automatikusan a Hangfájlok alkalmazás Fájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat esetén a rögzítő nem használható.


Hívások vagy jelzések némítása a telefon elforgatásával

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Szenzorbeállítások** > **Hívások némítása** > **Be** lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.

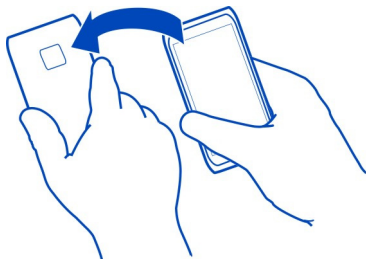

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.

A telefonszám megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a nem fogadott hívások értesítést. Ha a hívó neve szerepel a névjegyzékben, akkor az is megjelenik.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot ↻.

Hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókba, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat, ha nem fogadjuk a hívást. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk a ☎ lehetőséget, majd tartsuk hosszan lenyomva az 1-es gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a ☎ > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a postafiók nevét, majd válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (ha nem tudjuk, forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Hívásátirányítás** > **Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. További részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A nem fogadott hanghívások átirányítása

Válasszuk a **Ha nem válaszol** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hanghívások átirányítása, amikor éppen telefonon beszélünk

Válasszuk a **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is érvényben lehet.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot. Egy névjegyzékben tárolt szám használatához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem használható.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Például, amikor külföldön tartózkodunk, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A Híváskorlátozás hálózati szolgáltatás.

A beállítások módosításához szükségünk van a hálózati szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások**, kivéve haza lehetőséget.

- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefonhívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem használható.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

Lehetőségünk van arra, hogy csak a családtagok vagy meghatározott telefonszámok hívását engedélyezzük, és ugyanakkor az összes többi telefonszám hívását letiltjuk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** és a  > **SIM-számok** > **Rögz. tárcsázási számok** lehetőséget.

Nem minden típusú SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázás szolgáltatást. Ehhez a szolgáltatástól kapott PIN2-kódra van szükség.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása

Válasszuk a  > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget, majd írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk a  > **Új SIM-partner** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívását engedélyezzük, majd válasszuk a  lehetőséget.
Ha a névjegyzékből szeretnénk egy névjegyet a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a  > **Hozzáadás a Névjegyzékből** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a

szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A telefonról hanghívás közben élő videót vagy korábban rögzített videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis telefonnal. A videomegosztás hálózati szolgáltatás.

A videomegosztás bekapcsolásakor a hangszóró automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a hangszórót, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- Kapcsoljuk be a videomegosztás funkciót.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a hálózati szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. Kérdezzük meg a hálózati szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentsük azokat a telefonon. A hálózati szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Kapcsolatok** > **Rendszergazd. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy SIP-profilt.
- 3 Írjuk be a SIP-profil szükséges beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások és az Kapcsolatok** > **Videomegosztás** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a hálózati szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegykártyát, majd a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában írjuk be (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
Videó megosztásához válasszuk a **Videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, írjuk be kézzel az adatokat, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám beírásakor az országhívót is meg kell adnunk. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk balra vagy jobbra, válasszuk ki az aktív hívást, majd válasszuk a  > **Videomegosztás folytatása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** > **Videó mentése** > **Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék**A Névjegyzék alkalmazás**

Válasszuk a > **Névjegyzék** lehetőséget.

Menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámait, címeit és egyéb kapcsolattartási adatait. Ha legfontosabb partnereinkkel egyszerűen szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor vegyük fel őket a kedvencek közé.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegykártyaként** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a küldési módot.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

- 1 Válasszuk a **Saját kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.
- 3 További adatok hozzáadásához válasszuk a lehetőséget.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámait, e-mail címeit és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, töltsük ki a mezőt, majd válasszuk a lehetőséget.
- 3 Az adatok beírása után válasszuk a lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, módosítsuk az adatokat, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A kívánt adatok szerkesztése után válasszuk a  lehetőséget.

További adatok felvétele a névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a  >  lehetőséget, majd a kívánt névjegyadatot.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Nyissuk meg a Fogadott hívások lapot .
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 A Csevegések listában válasszuk ki és tartsuk kijelölve az üzenetet, és az előugró menüből válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenceink a Névjegyzék lista tetején jelennek meg, így azokat gyorsan elérhetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolít.** a kedvencek közül lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel képet a névjegyekhez.

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a partner neve mellett, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy képet a Galéria listáról. Készíthetünk egy új képet is, majd azt kiválaszthatjuk.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki a képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

Csengőhang beállítása névjegyzé

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszunk ki egy csengőhangot.

Névjegycsoport létrehozása

Ha egy hívócsoporthoz hozzáadjuk családtagjainkat vagy barátainkat, akkor lehetőségünk van egyidejűleg mindnyájuk számára üzenetet küldeni.

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a  lapot, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 A  lapon válasszuk ki a kívánt csoportot, majd az  > **Új tagok** lehetőséget.
- 5 Jelöljük ki a csoportba felvenni kívánt névjegyeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **SIM-számok** > **Összes másolása tel.-ra** lehetőséget.

Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk a Nokia-szolgáltatásokba, akkor onnan később egyszerűen átmásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten

akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Nokia Szinkr.** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik a Nokia-szolgáltatásokban tárolt biztonsági mentésben is.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Ha a telefonról használjuk a Nokia-szolgáltatásokat, akkor a telefon felkér minket egy fiók létrehozására.

Ha névjegyeink automatikus szinkronizálására a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. Ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk, akkor a szinkronizáláshoz nem használhatjuk a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást.

Közösségi hálózatok

A Közösségi alkalmazás ismertetése

 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi hálózati szolgáltatásba.

A Közösségi alkalmazás használatával elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba, az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- A kamerával készített fényképeink megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek

növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közöségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
 - 2 Válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, majd jelentkezünk be.
 - 3 Válasszuk a  > **Saját fiók** > **Közösségi háló h.ad.** lehetőséget.
 - 4 Válasszuk ki egy másik szolgáltatást, majd jelentkezünk be.
 - 5 Válasszuk a  > **Minden tevék.** lehetőséget.
- A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Közöségi alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi hálózati szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk a  > **Minden tevék.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink csatolása névjegyzékünkhöz

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Közöségi alkalmazásban is megtekinthetjük és barátaink állapotfrissítéseiről a névjegyzékéből is értesülhetünk.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét, és válasszuk a **Profil csat. névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékéből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn

A Közösségi webeszköz használata esetén online állapotú barátaink állapotfrissítéseit közvetlenül a Főképernyőn tekinthetjük meg, ha a Közösségi alkalmazásból jelentkezünk be közösségi szolgáltatásokba.

A Közösségi webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása > Közösségi lehetőséget**.

A Közösségi alkalmazás megnyitása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki a Közösségi webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, az állapotfrissítések nézet nyílik meg. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, a bejelentkezési nézet nyílik meg.

Fénykép vagy videó feltöltése egy szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával fényképeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba.

- 1 Válasszuk a  **> Közösségi lehetőséget**, majd jelentkezünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy fényképet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 4 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A megengedett legnagyobb fájlméret fényképek esetén 4 MB, videók esetén pedig 10 MB.
- 5 Egyetlen fénykép feltöltése esetén a képhez megadhatunk képaláírást, valamint a fénykép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához Wi-Fi-kapcsolat használatára van szükség.
- 6 Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép készítése és feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt az opciót, amelynek segítségével a kamerából tölthetünk fel fényképet.
- 3 Készítsük el a fényképet.
- 4 Adjunk a fényképhez képaláírást, valamint a fénykép egy adott részére vonatkozó megjegyzéscímkeket.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Közösségi alkalmazás segítségével megoszthatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a nézet felső részén található szövegbeviteli mezőt.
- 3 Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- 4 Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

! Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy barátunk profilképét, majd válasszuk ki a kívánt kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a telefonunkban hozzájuk tartozó névjegyadatokkal, vagy ha barátaink megadták saját kapcsolatadataikat a szolgáltatásban lévő részletes adataik között.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a  > **Közösségi** lehetőséget, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás



Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videofájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családjunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével.

- 1 Válasszuk az  > **Üzenetek**, majd a  lehetőséget.
- 2 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 3 Írjuk be üzenetünket a szövegmezőbe, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk egy fájlt (például fényképet vagy videót) mellékletként hozzáadni, válasszuk ki a  lehetőséget.

- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha a névjegyzékünkben szeretnénk üzenetet küldeni egy partnernek, tartsuk hosszan lenyomva a partner névjegyét, majd válasszuk a **Üzenet küldése** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az SMS nagyon hosszú, a rendszer át tudja alakítani MMS-sé. Ha az üzenetet SMS-ként szeretnénk elküldeni, válasszuk a  > **Küldési opciók** > **Üzenet típusa** > **Szöveg** lehetőséget.

Ha egy SMS-t egy vagy több címzettnek kívánunk elküldeni, és a címzettek bármelyikének névjegyadatai között a telefonszám helyett csak e-mail cím szerepel, akkor a rendszer az SMS-t MMS-sé alakítja át.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor a Főképernyőn értesítés jelenik meg. Az üzenetet közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg.

Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Az üzenetek csevegéssé egyesülnek egy olyan nézetben, amely tartalmazza a partnernek küldött, illetve tőle kapott összes üzenetet. Ha szeretnénk elolvasni egy csevegést, válasszuk ki azt a Csevegések nézetben lévő listáról.

Az üzenet megválaszolása

- 1 Nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: A Csevegések nézetből az **Íráshoz érintse meg** lehetőséget választva válaszolhatunk meg egy üzenetet.

Az üzenet továbbítása

- 1 Nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.
- 2 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.

- 3 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Mellékletként kapott fénykép vagy egyéb fájl mentése

- 1 A csevegésben válasszuk ki a fájl tartalmazó üzenetet.
- 2 Tartsuk hosszan lenyomva a fájl nevét, és válasszuk a **Ment** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt memóriát. A rendszer a fájlokat a nekik megfelelő alkalmazásba menti (például Galéria).

Üzenet elolvasása későbbi időpontban

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszuk ki az üzenetet.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnap dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, jelöljük ki a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 4 Ha szeretnénk egy hangfájlt mellékletként hozzáadni, válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hangfájlt.
Új hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  >  lehetőséget, majd rögzítsük az új hangfájlt.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Telefonunkon módosíthatjuk az üzenetek és az e-mailek beírásához használt nyelvet.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás

-  Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbíthatjuk az e-maileket a telefonra, ahol elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük azokat – akár útközben is. Több e-mail fiókot is hozzáadhatunk a telefonhoz, és azokat közvetlenül elérhetjük a Főképernyőről.

A telefonnal történő e-mail küldésért és fogadásért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az E-mail egy hálózati szolgáltatás, ezért esetleg nem áll rendelkezésre minden országban.

Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról

 Válasszuk a  > E-mail, majd az Új postafiók > Exchange ActiveSync lehetőséget.

Szeretnénk, ha a munkahelyi levelezés, a névjegyzék és a naptár mindig kéznél lenne - attól függetlenül, hogy a számítógép előtt ülünk vagy utazás közben a telefonunkat használjuk? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és az Exchange-levelező kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange kiszolgálót használ. Emellett a vállalat rendszergazdájának aktiválnia is kell fiókunkhoz az Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange kiszolgáló neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- A hálózati tartomány neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- Vállalati hálózati jelszavunk.

Az Exchange kiszolgáló beállításaitól függően lehet, hogy további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a pontos adatokat, forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet.

A szinkronizálás automatikusan történik, az Exchange-levelező fiók beállításainál megadott időközök alapján. Csak a fiók beállításakor megadott tartalmak szinkronizálására kerül sor. Egyéb tartalmak szinkronizálásához módosítsuk az Exchange-levelező beállításait.

Postafiók hozzáadása

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk. Az e-mail egy hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás első alkalommal történő megnyitásakor telefonunk felajánlja egy postafiók létrehozását. Ha szeretnénk élni a lehetőséggel, kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Ha vállalati e-mail címünket szeretnénk használni telefonunkon, az Exchange ActiveSync szolgáltatás használatával állíthatjuk be a levelezést. A beállításához szükségünk van a Microsoft Exchange Server kiszolgáló nevére és a hálózati tartomány adataira. Bővebb információért forduljunk az Exchange-levelezőrendszer rendszergazdjához.

Postafiók későbbi hozzáadása

Postafiókot később is létrehozhatunk. Válasszuk az **E-mail** > **Új postafiók** lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha a Főképernyőhöz e-mail webeszközt adunk hozzá, akkor postafiókunkat könnyedén elérhetjük a Főképernyőről.

Postafiók törlése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a postafiók nevét, majd válasszuk a **Postafiók törlése** lehetőséget.

Fogadott e-mail olvasása

A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Válasszuk ki a postafiókot és az e-mailt.

Tipp: Az új e-mailek gyors elolvasásához adjuk hozzá az e-mail webeszközt a Főképernyőhöz.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd válasszuk a **Megnyit** vagy a **Ment** lehetőséget. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

Az e-mail megválaszolása

- 1 Válasszuk a > lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a lehetőséget.
- 3 Válasszuk a lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

- 1 Válasszuk a > lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címet. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a lehetőséget.
- 3 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a lehetőséget.
- 4 Válasszuk a lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz, amelyet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

A postafiókban lévő következő vagy előző e-mail megtekintése

Használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Szeretnénk akár útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

Válasszuk az > **E-mail** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a lehetőséget.

- Írjuk be az e-mail címet. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget. Rejt. m. mező hozzáadásához válasszuk a  >  > **Egyéb címzett mezők** > **Rejt. másol. mező megj.** lehetőséget.
- Írjuk meg az üzenet tárgyát és szövegét, majd válasszuk a  lehetőséget.
Tipp: Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- Válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Lehetőség van a találkozikérések megnyitására és mentésére. Egy találkozikérés mentése vagy elfogadása után a találkozikérés megjelenik a naptárunkban.

A találkozikérések kezelése az Exchange ActiveSync-postafiókban történik.

Válasszuk ki az  > **E-mail** lehetőséget, majd az Exchange ActiveSync-postafiókat.

Nyissuk meg és mentsük a naptárba a találkozikérést, illetve, ha elérhető, akkor válasszuk a  **Elfogadás**,  **Elutasítás** vagy  **Feltételes** lehetőséget.

Rendelkezésre állás ellenőrzése

Válasszuk a  > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozikérés módosításához, megválaszolásához vagy továbbításához nyissuk meg a találkozikérést naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető.

Minden e-mail webeszköz egy postafiókot tartalmaz, és a legutóbbi három fogadott e-mailt jeleníti meg. Az e-mail üzeneteket közvetlenül a webeszközből nyithatjuk meg. A  jelzi, hogy új e-mailünk érkezett.

Tipp: A többi e-mail megtekintéséhez lapozunk lefelé.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd az e-mail webeszközt. Ha több postafiókunk is van, válasszuk ki a megfelelőt.

Tipp: Ha a webeszköznek azt az egyszerűbb nézetét szeretnénk használni, amely csak a postafiók nevét, valamint új e-mail érkezésekor a  ikont jeleníti meg, válasszuk a **Webeszköz h.adása > E-mail, legújabb lehetőséget**.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk az  > **Web** lehetőséget.

Maradjunk mindig naprakészek, és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával internetes weboldalakat tekinthetünk meg.

Webböngészéshez csatlakoznunk kell az internetre.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Írjuk be a kívánt webcímet a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd válasszuk a címsáv alatti Keresés szót.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

Internethivatkozás küldése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt weboldalt, válasszuk a **Küldés** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hivatkozásküldési módot.

Új böngészőablak megnyitása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Váltás a böngészőablakok között

1 Válasszuk a  lehetőséget.

2 Lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt ablakot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Titkosság** > **Személyes adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben érintsük meg és tartsuk kijelölve a weboldalt, majd válasszuk a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk ki a ☆ >  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

- 1 Nyissunk meg egy webinfót tartalmazó blogot vagy weboldalt.
- 2 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a weboldalt, majd válasszuk a **Webinfó hozzáadása** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben tartsuk hosszan lenyomva a kívánt webinfót, majd válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben tartjuk hosszan lenyomva a kívánt webinfót, majd válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések lehetőségeit**.

Helyadataink használatának engedélyezése egy webhely számára

Válasszuk a  > **Web lehetőségeit**.

A webhelyek esetleg rákérdezhetnek jelenlegi helyadatainkat, például azért, hogy testreszabott információkat jelenítsenek meg számunkra. Ha engedélyezzük, hogy egy webhely használja helyadatainkat, akkor, webhelytől függően, a pillanatnyi helyünk esetleg mások számára is láthatóvá válik. Olvassuk el a webhely adatvédelmi irányelveit.

Ha a webhely rákérdez, válasszuk az **Egyszer engedélyezze** vagy a **Mindig engedélyezze** lehetőséget.

Helyadataink használatának letiltása egy webhely számára

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások > Titkosság > Helyengedélyek** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt webhelyet, majd válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Helyadataink használatának letiltása az összes webhely számára

Válasszuk a  > **Beállítások > Titkosság > Személyes adatok törlése > Helyengedélyek** lehetőséget.

Belépés egy online szolgáltatásba az NFC használatával

Ha webcímet tartalmazó NFC-címkét érintünk meg a telefon NFC-területével, a webhely megnyílik a telefon internetböngészőjében.



Tipp: Az NFC címkék különféle információkat (például telefonszámot és névjegykártyát) tartalmazhatnak. Ha egy NFC-t támogató hirdetésben egy telefonszámot látunk, akkor a szám felhívásához érintsük meg a címkét.

Kamera és fényképek

Tudnivalók a kameráról



A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Később pedig telefonunkon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a fényképeket és a videófájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.



A telefon kamerája teljes élességállítási funkcióval rendelkezik. A kamera használatával olyan fényképeket készíthetünk, amelyeken az előtérben és háttérben lévő tárgyak is élesek.

Nyomjuk meg a kameragombot. Ne mozgassuk a telefont, amíg a fénykép mentése be nem fejeződik és az elkészült fénykép meg nem jelenik a kijelzőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció felismeri az arcokat, téglalapot rajzol azok köré, és optimalizálja a fohéregyensúly- és expozíciós beállításokat. Az arcfelismerés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Fényképezési tippek

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- A nagyítás használata esetén a fénykép minősége romolhat.
- Fényképet adhatunk a névjegyzékben lévő névjegyekhez. A fénykép elkészítése után válasszuk a  > **Kép használata** > **Hozzárend. partnerhez** lehetőséget. A fénykép levágásához mozgassuk a keretet, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a kijelzőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet és a  ikont.
- A kamera alvó módba kapcsol, ha körülbelül egy percig nem használjuk. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a kameragombot.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Fénykép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk fényképeket készíteni, váltsunk éjszakai módra.

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Átváltás éjszakai módra

Válasszuk a  >  lehetőséget. Vaku használatához válasszuk a  lehetőséget.

Videó rögzítése

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videón is megörökíthetjük.

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- 1 Ha fényképmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kameragombot.
- 3 A rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a  elemet. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percen nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.

Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.

- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a kameragombot. A készülék a videót automatikusan a Galéria mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött videófájl méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk a  >  > Videominőség lehetőséget, majd válasszunk egy megfelelően kis méretet (például Megosztási minőség).

Videorögzítési tippek

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- Ha fénykép módból videomódba szeretnénk váltani, válasszuk a  lehetőséget.
- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.
- A videót lehetőleg a telefon memóriaegységére rögzítsük.
- Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó kompatibilis, gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

Az első használat előtt készítsünk biztonsági mentést a kártyán lévő fontos tartalmakról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát, még abban az esetben is, ha azt korábban egy Nokia telefonban már megformáztuk vagy használtuk. A kártya formázásakor a kártyán tárolt összes tartalom törlődik.

Ha a memóriakártya adatkezelési sebessége egy idő után csökken, készítsünk biztonsági mentést a kártyán található fontos tartalmakról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát.

Helyadatok mentése fényképeinkhez és videófájljainkhoz

Szeretnénk mindig pontosan tudni, hol készítettük az adott fényképet vagy videót? Vagy nem szeretnénk fényképeinkhez és videófájljainkhoz tárolni ezt az információt? Módosítsuk a helyadatok rögzítésének beállítását telefonunkon.

A helyadatok rögzítésének be- vagy kikapcsolása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások, majd a Adatvédelem lehetőséget.
- 2 Állítsuk át a Helyadat ment. a Kamerában beállítást Igen vagy Nem értékre.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha a helyadatok meghatározhatók GPS-vevővel vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az

adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percig eltarthat.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyunktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Fénykép vagy videó elküldése

Egy kép többet mond ezer szónál, úgy tartják. A megosztani kívánt emlékezetes pillanatot vagy fontos információt fénykép vagy videó formájában is elküldhetjük, multimédiás üzenetben vagy e-mailben, illetve Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Küldés multimédiás üzenetben vagy e-mailben

- 1 Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.
- 3 Válassza az **Üzenetben vagy E-mailben** lehetőséget.
- 4 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett nevét, telefonszámát vagy e-mail címét be is írhatjuk a **Címzett** mezőbe.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával

- 1 Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > Küldés > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni szeretnénk, vagy keressük meg az elérhető készülékeket.


Amennyiben a másik telefon vagy készülék jelszót kér, adjuk meg azt.

Fénykép vagy egyéb tartalom küldése egy olyan másik telefonra, amely támogatja az NFC használatát

Ha megérintünk egy másik kompatibilis telefont, amely támogatja az NFC használatát, akkor megoszthatjuk saját fényképeinket, videóinkat, névjegyünket és Saját kártyánkat.

Fénykép megosztása

- 1 Válasszuk ki a fényképet a Galéria alkalmazásban.
- 2 Érintsük meg a másik telefon NFC-területét a saját telefonunk NFC-területével. A fénykép elküldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül történik.

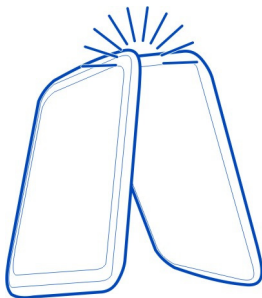


Az NFC terület elhelyezkedése eltérő lehet. További tájékoztatásért olvassuk el a másik telefon felhasználói útmutatóját.

Fénykép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából

Szeretnénk barátainkkal megosztani fényképeinket vagy videóinkat? Töltsük fel a kívánt tartalmat egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Fénykép vagy videó rögzítése után válasszuk a  lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

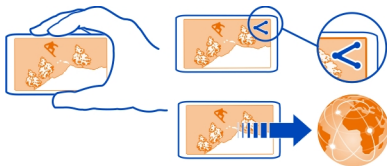

Amikor először töltünk fel egy fényképet vagy videót egy közösségi hálózati szolgáltatásba, be kell jelentkezünk. A szolgáltatás ilyenkor bekerül a telefon megosztási szolgáltatásokat tartalmazó listájába.

Nem minden közösségi hálózati szolgáltatás támogatja az összes fájlformátum, illetve a nagy felbontású videofájlok használatát.

Tipp: Fényképeinket és videóinkat megoszthatjuk az NFC használatát támogató más telefonnal is. A megosztáshoz a fénykép elkészítése vagy a videó rögzítése után érintsük meg a másik telefont az NFC-területtel.

A fényképek és videók mentési helyének kijelölése

Ha a telefonba be van helyezve memóriakártya, akkor beállíthatjuk, hova kívánjuk menteni az elkészített fényképeket és a rögzített videókat.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Alkalmazásbeállítások** > **Kamera**, majd a **Kép** vagy a **Videó** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Fényképek

A Galéria



Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Tekintsük meg a korábban rögzített videókat vagy böngésszük és nézzük meg az elkészített fényképeket.

Ha szeretnénk könnyebben megkeresni egy adott képet, képeinket albumokba rendezhetjük.

Fényképek és videók megtekintése

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Fényképek böngészése

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Fénykép megtekintése

Válasszuk ki a fényképet.

A következő fénykép megtekintéséhez lapozunk jobbról balra. Az előző fénykép megtekintéséhez lapozunk balról jobbra.

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Tipp: Gyors nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintsük meg duplán a képernyőt.

Az eszköztár megjelenítése

Érintsük meg a képernyőt.

Fényképek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy fényképet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés az éppen kijelölt fényképtől kezdődik.

Egy albumban lévő fényképek megtekintése diavetítésként

Nyissuk meg a Albumok  lapot. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az albumot, majd válasszuk a **Diavetítés** lehetőséget.

A diavetítés beállításainak módosítása

Válasszuk ki egy fényképet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Beállítások** lehetőséget.

Video lejátszása

Válasszuk ki a videót. A videók  jellel vannak megjelölve.

Fényképeket és videókat e-mailben vagy MMS-ben is fogadhatunk. A fényképek és videók későbbi megtekintéséhez mentjük azokat a Galéria mappába.

Fénykép vagy videó mentése a Galéria mappába

- 1 Az MMS-ben válasszuk ki a fényképet vagy a videót.
- 2 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget.

A készített fénykép szerkesztése

 Különbféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a fényképekhez.

- 1 Válasszuk ki a  > **Fényk.szerk.** lehetőséget, majd a kívánt fényképet.
- 2 Effektus alkalmazásához válasszuk ki a megfelelő opciót az eszköztárról.

- 3 A módosított fénykép mentéséhez válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget. A módosított fénykép nem írja felül az eredeti fényképet.

A módosított fényképek megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A fényképek rendszerezése

Nagy mennyiségű fényképet tárolunk a telefonon, és szeretnénk megkönnyíteni a keresést? A fényképeket albumokba rendezhetjük.

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Új album létrehozása

Nyissuk meg az Albumok  lapot, majd válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be az album nevét.

Fénykép áthelyezése albumba

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a fényképet, majd válasszuk a **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt az albumot, ahová a fényképet szeretnénk helyezni. Ha a fényképhez szeretnénk új albumot létrehozni, válasszuk az **Új album** lehetőséget.

Tipp: Ha több fényképet szeretnénk az albumba áthelyezni, akkor válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt fényképet, majd válasszuk a **Kijelölés** lehetőséget. Jelöljük meg a fényképeket, válasszuk ki és tartsuk kijelölve az egyik megjelölt fényképet, majd válasszuk a **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.

Album átnevezése vagy törlése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az albumot, majd válasszuk az **Átnevezés** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Az albumban található fényképek és videók nem törlődnek a telefonról.

Fénykép vagy videó megosztása a Galériából

Szeretnénk feltölteni fényképeinket vagy videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy barátaink és családtagjaink megnézhessek azokat? Ezt közvetlenül a Galéria mappából is megtehetjük.

- 1 Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a feltölteni kívánt fényképet vagy videót.
- 3 Érintsük meg a fényképet vagy a videót, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha kívánjuk, adjunk hozzá képaláírást, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Tipp: Több elem megosztásához fő nézetben válasszuk a  lehetőséget, jelöljük ki a megosztani kívánt elemeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Fényképeinket és videóinkat megoszthatjuk az NFC használatát támogató más Nokia telefonnal is. A megosztáshoz válasszunk ki egy fényképet vagy videót, majd a telefon NFC-területével érintsük meg a másik telefon NFC-területét.

Fényképek és videók szinkronizálása telefonunk és számítógépünk között

A telefonunkkal olyan képeket készítettünk vagy olyan videókat rögzítettünk, amelyeket szeretnénk a számítógépünkön megnézni? USB-kábel használatával egyszerűen szinkronizálhatjuk a fényképeket és a videókat telefonunk és számítógépünk között.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti szinkronizálás előtt győződjünk meg arról, hogy behelyeztük-e a memóriakártyát telefonunkba.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd az alkalmazásban kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fényképek biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fényképünk sem vész el? A Nokia Suite használatával számítógépünkre menthetjük fényképeinket.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás előtt győződjünk meg arról, hogy behelyeztük-e a memóriakártyát a telefonba.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd az alkalmazásban kövessük a Galéria szinkronizálásával kapcsolatos, képernyőn megjelenő utasításokat.

A Videószerkesztő

Videószerkesztő

 Válasszuk a  > Videoszerk. parancsot.

A képeket és videofájlokat hangokkal, effektusokkal és szövegekkel kombinálva rövid filmeket vagy diavetítést készíthetünk.

A következő kodekek és fájlformátumok használata támogatott: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV és AMR-NB/AMR-WB.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a telefon Hangfájlok mappájába.

DRM-védelemmel ellátott hangfájl nem használhatunk videóban.

Film készítése

Képeinkből és videóinkból rövid filmeket készíthetünk, majd ezeket megoszthatjuk barátainkkal és családtagjainkkal.

Válasszuk a  > **Videoszerk.** és  lehetőséget.

- 1 Ha videókat vagy képeket szeretnénk adni filmünkhöz, válasszuk a  lehetőséget. A kiválasztott fájlok megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 2 Videók és képek közötti átmenetek hozzáadásához érintsük meg a  lehetőséget.
- 3 A háttérben lejátszani kívánt hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha szöveget vagy feliratot szeretnénk adni a filmhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A film szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget. Szerkesztés módban lerövidíthetjük a videofájlokat, illetve megadhatjuk, hogy meddig látszanak a képek.
- 6 A film mentéséhez válasszuk a  > **Videó mentése** lehetőséget. A filmet később is módosíthatjuk. A projekt mentéséhez válasszuk a  > **Projekt mentése** lehetőséget.

Ha a filmet máskor szeretnénk megtekinteni, válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Diavetítés létrehozása

Szeretnénk nyaralási fényképeinkből stílusos diavetítést készíteni? A különböző hangulatokhoz és eseményekhez tartozó sablonok használatával diavetítéseket hozhatunk létre évfordulókról, összejövetelekről vagy nyaralásokról.

Válasszuk a  > **Videoszerk.** és a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 2 Ha fényképeket szeretnénk hozzáadni a diavetítéshez, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A háttérben lejátszani kívánt hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Cím hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A diavetítés előnézetének megtekintéséhez válasszuk a  > **Előnézet** lehetőséget.
- 6 A diavetítés mentéséhez a diavetítés előnézetében válasszuk a  > **Videó mentése** lehetőséget.

- 7 A diavetítést később is módosíthatjuk. A projekt mentéséhez válasszuk a  > **Projekt mentése** lehetőséget.

A diavetítés későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Szórakozás

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése

 Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Zene lejátszása

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zeneszámok között zeneszám, műfaj, és album alapján böngészhetünk.
- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása


A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig a  lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a  vagy a  lehetőséget.

Zeneszám ismétlődő lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

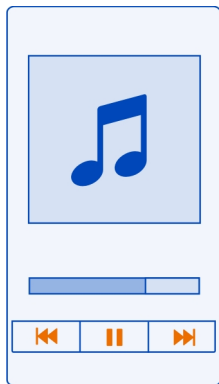

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, az albumot vagy a műfajt, majd válasszuk a **Hozzáadás a lejátsz. listához** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a lejátszási lista nevét.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a  > **Lejátszási listák** lehetőséget, majd jelöljük ki a lejátszási listát.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából

A lejátszási lista nézetben tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, majd válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zeneszámok szinkronizálása a telefon és a számítógép között

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.



- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk az **USB > Nokia Suite** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. Ügyeljünk arra, hogy a számítógépre a Nokia Suite legújabb verziója legyen telepítve.
- 4 Húzzuk át a zeneszámainkat telefonunkra. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.
- 5 A Zenelejátszó alkalmazásban válasszuk a  > **Zenetár > Frissítés** lehetőséget.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy készüléken játszhatók le.

A Nokia Zene névjegye



Válasszuk a  > **Nokia Zene** lehetőséget.

A Nokia Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk és tölthetünk le telefonunkra és számítógépünkre. Böngésszünk a Nokia Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket.

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy ingyenes Nokia-fiókot kell létrehoznunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk a Nokia Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző
- Nokia Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk a Nokia Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Hangok rögzítése

Válasszuk a  > Hangrögz. lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.

FM-rádió

Tudnivalók az FM-rádióról



Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Telefonunk használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, és válasszunk ki egy rádióállomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Akkor is hallgathatjuk a rádiót, ha a telefon offline üzemmódban van vagy nincs hálózati lefedettség. A rádióadás minősége az FM rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat. Ha nem találhatók rádióállomások, akkor a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az automatikus állomáskeresési funkciót később is alkalmazhatjuk.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Válasszuk a  >  > **Állomások kézi hangolása** lehetőséget.
- 2 A kívánt frekvencia beállításához válasszuk a fel és a le nyilat. A támogatott frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Rádióhallgatás

Hallgassuk útközben is kedvenc FM-rádióállomásainkat!

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző állomáshoz

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Az összes elérhető állomás megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk a rádiót könnyedén elérni, akkor a rádió webeszközt adjuk hozzá a Főképernyőhöz.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü Áthelyezés parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Játék játszása egy barátunkkal, aki NFC-t használ

Szeretnénk élvezni egy barátunkkal a játékokat? Ha saját telefonunk és barátunk kompatibilis telefonja egyaránt támogatja az NFC használatát, akkor játszhatunk egymás ellen.

- 1 Nyissuk meg az NFC-t támogató játékot.
- 2 A játékban megjelenő utasítások szerint hajtsuk végre a lépéseket.

Videók**Tudnivalók a videókról**

 Válasszuk a  > Videók lehetőséget.

Telefonunkon útközben is böngészhetünk, letölthetünk és lejátszhatunk videókat.

Tipp: Töltsünk le új videókat a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a  > **Videók** lehetőséget.

A videógyűjtemény böngészéséhez nyissuk meg a  lapot. A korábban rögzített videók böngészéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A videoszolgáltatások böngészéséhez nyissuk meg a  lapot.

Videó megtekintése

Válasszuk ki a lejátszani kívánt videófájlt. A videolejátszó vezérléséhez érintsük meg a képernyőt.

Videó megtekintése térhatású hanggal

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fejhallgatót telefonunkhoz, és a Dolby™ Headphone funkció bekapcsolásához válasszuk a  lehetőséget.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Előre- vagy visszatekerés

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lejátszás közben érintsük meg duplán a képernyőt.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás esetén győződjünk meg arról, hogy behelyeztük a memóriakártyát.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Webtévénézése

Nyomon követhetjük a híreket vagy megtekinthetjük kedvenc tévésorozataink legújabb részeit.

Válasszuk a  ikont és az Internetes TV szolgáltatást.

Előfordulhat, hogy egy adott tartalom folyamatos letöltéséhez 3G-, 3.5G- vagy Wi-Fi-kapcsolatra van szükség. A webtévén használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az előre telepített webtévén szolgáltatások az országtól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A webtévén szolgáltatások tartalma a szolgáltatótól függően változhat.

- 1 Az webtévén-tartalmak böngészéséhez ujjunkkal lapozunk a kijelzőn.
- 2 A lejátszás indításához válasszuk ki a megfelelő miniatűrképet.
- 3 Lejátszás közben a vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintsük meg a képernyőt.
- 4 A hangerő szabályozásához használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A webtévén webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz hozzáadása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt Internetes TV szolgáltatást.

Térképek

A Térképek alkalmazások ismertetése

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és elvezet minket úti célunkhoz. Ezenkívül a Térképek alkalmazás elérhetővé teszi az időjárás-előrejelzéseket és a legújabb útikönyvek hivatkozásait.

- Keressen városokat, utcákat és szolgáltatásokat a Térképek használatával.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk telefonunk és a Nokia Térképek internetszolgáltatás között.
- Tároljuk és osszuk meg tartózkodási helyünket közösségi hálózatokban a Bejelentkez. használatával.
- Találjuk meg a helyes útvonalat útfordulónkénti navigációval az Autóval alkalmazás segítségével.
- Nézzük meg a jelenlegi időjárást és a következő napokra szóló előrejelzést (ha az rendelkezésre áll) az Időjárás lehetőség használatával.

- Érjük el a legújabb hivatkozásokat a látnivalókról, a program- és szálláslehetőségekről, és a szállásfoglalásról a Leírások segítségével.

A koordinátaadatok nem minden területen érhetők el.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Navigálás a célállomásra

Egy adott célállomás elérése

Ha autózvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor az Autóval alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.



Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a Cél beállítása lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Autózvezetés beállított célállomás nélkül

Válasszuk a Csak autóval lehetőséget. A térképen folyamatosan látható a pillanatnyi tartózkodási helyünk.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az **Autóval** haza lehetőséget.

Az **Autóval** haza lehetőség legelső alkalmazásakor a telefon kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthon helyének módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása autós használat esetén

A beszédhangos irányítás segítséget nyújt célállomásunk megtalálásához, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs** lehetőséget.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valószínűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk az  > **Autóval** lehetőséget.

A térkép megtekintése 3D módban

Válasszuk a  >  lehetőséget. A 2D módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét az ikont.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, kapcsoljuk be az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  > Színek > Éjszakai mód lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunknak megfelelően elfordul.

A térkép tájolása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térképnek a haladási irányunkba való elforgatásához válasszuk ki ismét a  ikont.

Az elsődleges útvonalunk kiválasztása

Az Autóval alkalmazás segítségével kiválaszthatjuk az igényeinknek és szükségleteinknek legjobban megfelelő útvonalat.

- 1 Válasszuk az  > Autóval lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  >  > Útvonal beállításai lehetőséget.
- 3 Válasszuk a Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal vagy a Rövidebb útvonal lehetőséget.
- 4 Olyan útvonal tervezéséhez, amely egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonalak előnyeit, válasszuk az Útvonalválasztás > Optimalizált lehetőséget.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az sávsorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi információk valós idejű lekérésével, a sávsorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigálás közben válasszuk a  > Forgalom lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Beállíthatjuk, hogy a telefon értesítést küldjön, amikor túllépjük a sebességkorlátot.

A sebességkorlátozás-riasztás bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  > Jelzések lehetőséget.
- 2 A Sebességkorlátozás-riasztás állapota mezőben válasszuk a Be lehetőséget.

- 3 Annak beállításához, hogy a sebességhorlát milyen mértékű túllépése esetén kapjunk figyelmeztetést, válasszuk a **Sebességhorlátozás 80 km/h alatt** vagy a **Sebességhorlátoz. 80 km/h felett** lehetőséget.

Beállíthatjuk az Autóval alkalmazást, hogy az útvonaltervezés során kerülje el a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útpítések. Az Autóval a navigáció során rendszeresen felülvizsgálja az útvonalat, és az útmutatásokat annak megfelelően automatikusan kiigazítja.

Forgalmi események elkerülése

Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** > **Dugók elker.** lehetőséget.

A forgalmi információk elérhetősége az adott régiótól vagy országtól függően eltérő lehet.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válassza a  > **Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy helyet, valamint a képernyő felső részén a hozzá tartozó adatterületet.
- 2 Válassza a **Navigálás** > **Gyalog ide** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk újra a  lehetőséget.

Azt is kiválaszthatjuk, hogy a gyalogos navigáció során milyen típusú útvonalat szeretnénk követni.

A gyalogos mód kiválasztása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Útvonal beállításai** lehetőséget.

2 Válassza az **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget.

Az **Egyenes vonal** lehetőség utak nélküli terepen lehet hasznos, mivel megjeleníti a gyaloglás irányát.

Gyaloglás közben a kezelőpulton információkat nézhetünk meg, például ellenőrizhetjük, hogy milyen hosszú utat tettünk meg, vagy hogy milyen átlagos sebességgel haladunk.

Az útmérő adatainak megtekintése a kezelőpulton

Gyaloglási navigáció nézetben válasszuk a  > **Kezelőpult** lehetőséget.

Az útmérő nullázása

Válasszuk a  > **Visszaállítás** lehetőséget. Az összes számláló nullázásához válasszuk a  > **Összes visszaállítása** lehetőséget.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása gyalogos használat esetén

A beszédhangos irányítás nyelvét egyszerűen módosíthatjuk, vagy akár ki is kapcsolhatjuk az irányítás funkciót.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs lehetőség**.

Helyek keresése és megtekintése

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A  ikon jelzi a pillanatnyi helyünket. A helyadatok lekérése közben a  villog. Ha Térképek nem találja meg a helyünket, a  a legutóbbi ismert helyünket mutatja.

Ha nem sikerül pontos helymeghatározást végezni, a hely ikon körüli piros gyűrű azt a becsült területet jelzi, ahol valószínűleg éppen tartózkodunk. Sűrűn lakott területek esetén pontosabb a becslés és a piros gyűrű keskenyebb, mint a ritkán lakott területeken.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású. Ha a térképet a haladási irányunknak megfelelően szeretnénk elforgatni, válasszuk a  lehetőséget.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Úgy is nagyíthatunk, hogy két ujjunkat a térképre helyezzük, majd távolítjuk őket egymástól. A kicsinyítéshez közelítsük egymáshoz ujjainkat. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcatérképeken, és ugyanakkor éppen kapcsolódunk az internethez, akkor az új utcatérképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Általános lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Kapcsolat > Offline lehetőséget.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a  > Térképek és a  lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk ki egy kategóriát (például közlekedés, szállás vagy vásárlás).

Tipp: Egy hely egyszerű eléréséhez, a hely elérési adatainak megtekintéséhez, illetve a helyadatok mentéséhez vagy megosztásához használjuk a megtalált hely adatait tartalmazó oldalt. Válasszuk ki a helyet, ekkor a hely megjelenik a térképen. Az adatokat tartalmazó oldal megtekintéséhez válasszuk ki a képernyő felső részén látható információs területet.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha a keresett terület térképét a telefonon tároljuk, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési eredményeket internetkapcsolat nélkül is lekérhetjük, de ebben az esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentjük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Válasszuk a  > Térképek és a  > Térképbetöltő lehetőséget.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív Wi-Fi kapcsolatra van szükségünk.

Új térképek letöltése

- 1 Válasszuk az **Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt földrészt és országot, majd a **Letöltés** lehetőséget.

Térképek frissítése

Válasszuk az **Frissítések keresése** lehetőséget.

Térkép eltávolítása

Tartsuk lenyomva a megfelelő ország nevét, majd erősítsük meg, hogy valóban szeretnénk-e eltávolítani az ország térképét.

Tipp: A Nokia Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legújabb utcaterképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk azokat a telefonra. A Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, a rendszer törli az ország- vagy régiótérképeket. Mielőtt a Nokia Suite alkalmazást új térképek letöltéséhez használnánk, nyissuk meg és zárjuk be a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Suite legújabb verziója van számítógépünkre telepítve.

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép megjelenését átalakíthatjuk úgy, hogy csak a szükséges információk jelenjenek meg.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Az ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése

Válasszuk a  > Iránypontok lehetőséget.

Közlekedési útvonalak megjelenítése

Válasszuk a  > Közlekedési útvonalak lehetőséget.

A rendelkezésre álló szolgáltatások régióként változhatnak.

Városismertető

Utazást tervezünk egy olyan városba, ahol korábban még nem jártunk? Szeretnénk megismerni a látnivalókat és a programlehetőségeket, esetleg szeretnénk szállást vagy éttermeket keresni? A Leírások összekapcsol minket utazási ismertetőkkal, szállásközvetítő szolgáltatásokkal és programajánlatokkal, ahol megtekinthetjük a legfrissebb részletes információkat.

Válasszuk a  > Leírások lehetőséget.

Szolgáltatás vagy városismertető megnyitása

Válasszuk ki a címet.

Ha szeretnénk visszatérni főoldalra, válasszuk a Leírások lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

Időjárás

Esni fog az eső délután? Mennyire lesz meleg szombaton? Az aktuális időjárás és a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez használjuk az Időjárás alkalmazást.

Válasszuk a  > Időjárás lehetőséget.

A részletes előrejelzés böngészése

Ha időben előre vagy vissza szeretnénk lépni, akkor húzzuk a megfelelő helyre a nézet alsó részén található időcsúszkát.

Ötnapos előrejelzés megtekintése

Válasszuk a ☰ lehetőséget. A részletes előrejelzés nézethez való visszatéréshez válasszuk a 🗲 lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- vagy hálózati (adóközvet szerinti) helymeghatározás használatával megjeleníti tartózkodási helyünket a térképen.

Az A-GPS és az egyéb GPS-bővítmények használata esetén kis mennyiségű adat átvitelére is szükség lehet a mobiltelefon-hálózaton keresztül.

GPS	A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy navigációs rendszer, amely műholdak segítségével állapítja meg tartózkodási helyünket.
A-GPS	A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában. A telefon úgy van beállítva, hogy amennyiben a hálózati szolgáltató nem adja meg saját A-GPS beállításait, a telefon a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok telefonunkra való letöltéséhez telefonunkról csatlakoznunk kell az internethez. Telefonunk csak szükség esetén tölti le az adatokat a szolgáltatásból.
Wi-Fi	A Wi-Fi-helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nincsenek GPS-jelek, különösen zárt térben vagy magas épületek között.
Adóközvet-azonosító	Hálózat alapú (adóközvet szerinti) helymeghatározás esetén a Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket azon mobiltelefon-rendszer alapján állapítja meg, amelyhez telefonunk éppen csatlakozik.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-

műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

A helymeghatározási módszerek kikapcsolása

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében (különösen, ha éppen külföldön tartózkodunk) kapcsoljuk ki a támogatott GPS (A-GPS), a Wi-Fi, illetve a hálózati (adókörzet alapú) helymeghatározást.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Alkalmazásbeállítások** > **Helymegh.** > **Saját hely keresése** > **Helymeghatároz. módszerek** lehetőséget, majd kapcsoljuk ki azokat a helymeghatározási módokat, amelyeket nem kívánunk használni.

Előfordulhat, hogy így a helymeghatározás esetleg hosszabb ideig fog tartani, pontatlanabb lesz, és a GPS-vevőkészülék kapcsolata gyakrabban megszakad.

Helyek mentése és megosztása

Hely mentése vagy megtekintése

Utazásaink tervezésekor megkereshetünk különböző helyeket, például szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képernyő felső részén válasszuk ki a hely adatterületét.
- 3 Az adatlapon válasszuk a  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk a  >  > **Helyek** lehetőséget, majd válasszuk ki a helyet.

A helyeket rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hely nevét, majd válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy jelöljük ki egy meglévő gyűjteményt, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön a Nokia Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket telefonunkkal, majd útközben kövessük a kidolgozott úti tervet.

- 1 Ne feledjük, hogy be kell jelentkezünk Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  >  >  lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, a rendszer felkér annak létrehozására.

A szinkronizálás internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Nokia Térképek webszolgáltatás használatának további ismertetése a maps.nokia.com webhelyen található.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A hely térképen történő megjelenítéséhez barátainknak nem szükséges Nokia telefonnal rendelkezniük, de internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.
- 2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Bejelentkezés

Az Bejelentkezés funkcióval nyilvántarthatjuk, merre jártunk. Tudathatjuk közösségi hálózatokon szereplő ismerőseinkkel és partnereinkkel, hogy éppen mit csinálunk, valamint megoszthatjuk tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkon.

Válasszuk a  > **Bejelentkezés** lehetőséget.

A bejelölés funkció használatához aktív internetkapcsolatra és Nokia-fiókra van szükség. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be az állapotfrissítést.

Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegüként történő kezeléséhez töröljük a jelölést az **és osszon meg:** jelölőnégyzetből. Új szolgáltatási fiók beállításához válasszuk a **•••** lehetőséget.

- 5 Válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A közösségi hálózati szolgáltatástól függően képet is mellékelhetünk az üzenethez.

Tipp: Egy helyet bejelölhetünk közvetlenül a Térképek alkalmazásban is, a hely adatait megjelenítő oldalon. A Térképek alkalmazásban válasszuk ki a helyet a térképen, majd válasszuk a képernyő felső részén látható információs területet. Az adatok lapon válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Az állapotközlési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az állapotközléshez és a helymegosztáshoz internetkapcsolat szükséges. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

 **Fontos:** A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Nem megfelelő térképadatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszuk ki egy helyet a térképen, majd válasszuk a kijelző felső részén látható információs területet, végül a **Jelentés** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanevek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Óra és naptár

Óra

Az óra ismertetése



Válasszuk a  > **Óra** lehetőséget.

Tipp: Az órát a Főképernyőn lévő óra kiválasztásával is megnyithatjuk.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő vagy Dátum** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Jelzés elhalasztásának ideje** lehetőséget és az időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

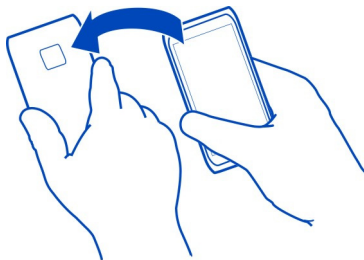

A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő automatikus frissítése** > **Be** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén készülékünk óráját a helyi időre állíthatjuk be vagy megtekinthetjük a különböző földrajzi helyeken érvényes időt.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállítás aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Tipp: Szeretnénk egy helyet gyorsan eltávolítani? Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel ezeket a helyeket a világóra lapra. A helyszínekhez képeket is társíthatunk, például egy ott lakó ismerősünk vagy az adott hely egy nevezetességének képét.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Kép hozzáadása helyszínhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése

12

Válasszuk a  > Naptár parancsot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni a naptárat? Adjuk hozzá a naptár webeszközt a Főképernyőhöz.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy naptári nap összes naptári eseményét? A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.


- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: Az előző, illetve a következő nap vagy hónap megjelenítéséhez a megfelelő nézetben lapozzunk balra vagy jobbra.

Naptári esemény hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget. A naptári esemény alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha azt szeretnénk, hogy a naptári esemény rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a  lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, és adjuk meg a záró dátumot.
- 5 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptári eseményt. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyílakat a megfelelő helyre.

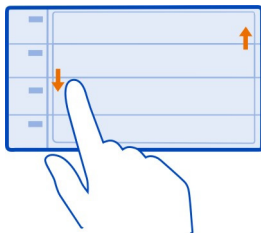

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárat is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a  > **Naptárak** >  lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 3 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő események és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a Főképernyőn.
- 4 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- 1 A Naptárak nézetből válasszuk ki a kívánt naptárat.
- 2 Módosítsuk a nevet, a színt és a láthatóságot.
- 3 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Naptári esemény hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget és a naptárat.
- 2 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A színkódok mutatják, hogy az egyes események melyik naptárhoz tartoznak.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 4 Töltsük ki a mezőket.
- 5 Ha a feladathoz emlékeztetőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 6 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Születésnapi emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Évforduló** lehetőséget.
- 4 Töltsük ki a mezőket.
- 5 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Találkozáskérés küldése

Létrehozhatunk találkozáskéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

Találkozáskérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyissunk meg egy eseményt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 3 A résztvevőket adjuk hozzá címzettként a találkozáskérési e-mailhez.
- 4 A találkozáskérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hely hozzáadása a naptári eseményhez

Olyan helyszínen van találkozásonk, ahol még sohasem jártunk? A naptári eseményhez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

- 1 Válassza a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk az  **Adja meg a helyet** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 4 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk a  > **Rendezés** lehetőséget.

PDF-dokumentumok olvasása

 Válasszuk a  > **Adobe Reader** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd a fájlok tárolására szolgáló memóriát. Keressük meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

A számológép használata

 Válasszuk a  > **Számológép** lehetőséget.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az = lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk a  > **Memória** > **Mentés** vagy **Előhívás** lehetőséget.

Jegyzet írása



A papírra írt jegyzeteket könnyen elveszíthetjük. Ha e helyett inkább telefonunkba írjuk be és mentjük jegyzeteinket és listáinkat, akkor azok mindig kéznél lesznek. Jegyzeteinket elküldhetjük barátainknak és családtagjainknak is.

Válasszuk a  > **Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válassza a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be jegyzetünket a mezőbe, majd válasszuk a  lehetőséget.

Jegyzet küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk ki a  > **Küldés** lehetőséget és a küldési módot.

Szavak fordítása



Lefordíthatunk szavakat egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Szótár** lehetőséget.

- 1 Írjunk be egy szót a keresési mezőbe. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.
- 3 A szó kiejtésének meghallgatásához válasszuk a  > **Meghallgatás** lehetőséget.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Forrás** vagy **Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása



Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a  > Zip lehetőséget.

Csevegés a kollégákkal

A  Microsoft® Communicator Mobile alkalmazással kommunikálhatunk és együttműködhetünk munkatársainkkal, akár az irodában, akár a világ másik részén tartózkodnak.

- 1 Válasszuk a  > **Communicator** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a beállításokat.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csatlakozás

A telefon internetkapcsolat-típusának megadása

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Beállítások** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Be** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata külföldön

Válasszuk az **Adatkapcs.-használat enged.** > **Bárhol** lehetőséget.

Ha külföldön adatkapcsolatot használunk, az jelentősen megnövelheti a költségeket. Beállíthatjuk, hogy a telefon csak abban az esetben használjon adatkapcsolatot, ha a saját szolgáltatónk hálózatát használjuk, vagy ha a saját országunkban tartózkodunk.

Kizárólag Wi-Fi-kapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Ki** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont lehet adatkapcsolat vagy Wi-Fi-kapcsolat.

Összegejthetjük a hozzáférési pontokat a célhelyek listájában, majd megváltoztathatjuk azok elsőbbségi sorrendjét.

Példa: Ha a célhelyek listában egy Wi-Fi-hozzáférési pont előrébb található, mint egy adatkapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és az adatkapcsolathoz használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető Wi-Fi-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont hozzáadása a célhelyek listájához

Válasszuk a **Hálózati célok > Hozzáférési pont** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása az internetes célhelyek listájában

- 1 Válasszuk a **Hálózati célok > Internet** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd az előugró menüben válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

Az adatforgalom nyomon követése

Elkerülhetjük az adatkapcsolat költségeivel kapcsolatos kellemetlen meglepetéseket, ha telefonunkat úgy állítjuk be, hogy az adatkapcsolat használatával továbbított, előre megadott adatmennyiség elérésekor figyelmeztetést küldjön vagy bontsa a kapcsolatot.

- 1 Válasszuk az  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Kapcsolatok > Adatkapcsolat-figyelő > Adatkapcsolat-korlát** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Megabájtban** vagy a **Gigabájtban** lehetőséget, és írjuk be a mezőbe a korlátozás kívánt értékét.
- 4 Válasszuk a **A korlát elérésekor**, majd a **Figyelmeztetés megjel.** vagy a **Adatkap. kikapcsolása** lehetőséget.


A korlátozás telefonspecifikus. Ha SIM-kártyánkat egy másik telefonba helyezzük, azon a telefonon külön be kell állítanunk a korlátozásokat.

Hálózati szolgáltatónk a mobiltelefonos adatforgalmat esetleg másképp számolja, mint a telefonunk. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Wi-Fi**A Wi-Fi-kapcsolatok**

📶 Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: A kapcsolatokat az állapotmenüből is kezelhetjük. A képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé, majd válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget. Ha a Wi-Fi lehetőség nem jelenik meg, válasszuk a  lehetőséget.

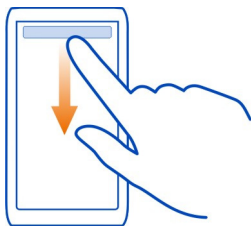

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Wi-Fi webeszközt . A Wi-Fi funkció gyors be- és kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközben lévő kapcsolót. A Wi-Fi alkalmazás megnyitásához válasszuk a webeszközben lévő  ikont. A Wi-Fi funkciót be kell kapcsolni.


A Wi-Fi alkalmazás megjeleníti az elérhető hálózatokat és segítséget nyújt a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz.

 **Fontos:** A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

 **Megjegyzés:** Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Wi-Fi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Wi-Fi kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni Wi-Fi-hálózathoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni Wi-Fi-hálózathoz, ha otthon a telefon használatával szeretnénk böngészni az interneten.

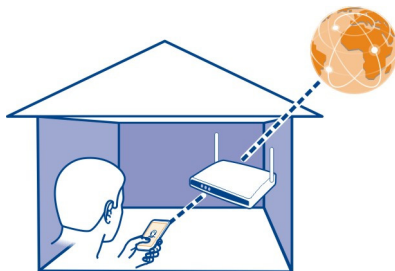

- 1 Az állapotmenü megnyitásához a képernyő felső részéről lapozunk ujjunkkal lefelé. Ha a Wi-Fi nem jelenik meg, válasszuk a  ikont.
- 2 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget, majd az otthoni Wi-Fi-hálózatot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat biztonságos, írjuk be a biztonsági kódot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat rejtett, akkor válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd írjuk be az otthoni hálózat nevét (SSID).

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Lapozunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  ikont.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz útközben

Wi-Fi-hálózathoz csatlakozva könnyen elérhetjük az internetet, amikor éppen úton vagyunk. A Wi-Fi-hálózatok nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban érhetők el.

- 1 Az állapotmenü megnyitásához a képernyő felső részéről lapozunk ujjunkkal lefelé. Ha a Wi-Fi nem jelenik meg, válasszuk a  ikont.
- 2 Válasszuk ki a **Wi-Fi** lehetőséget és a használni kívánt kapcsolatot.

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Lapozunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  ikont.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A telefon és számítógépünk között USB-kábel segítségével másolhatjuk a képeket, a zenefájlokat, a videókat és az egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.

- 2 Megfelelő USB-kábel  segítségével csatlakoztassuk telefonunkat kompatibilis számítógépünkhöz.
A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábelrel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

- 1 A telefon számítógépünkhöz csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé telefonunk értesítési területén.
- 3 Válasszuk a **USB** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Suite** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre telepítve van a Nokia Suite programcsomag. Ebben a módban a Nokia Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és a Nokia Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol a Nokia Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép úgy kezeli a telefont, mintha az egy USB-csatlakozós pendrive lenne. Telefonunkat olyan egyéb berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyekhez USB-aljzattal rendelkező meghajtót lehet csatlakoztatni.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája vagy memóriaegysége nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.


 **Tel. h. modemként** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Telefonunkat egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk. Például a fényképeket USB-pendrive-ra menthetjük, anélkül, hogy készülékünket számítógéphez csatlakoztatnánk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk a külön beszerezhető USB OTG adapter micro-USB végét a telefon USB-csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

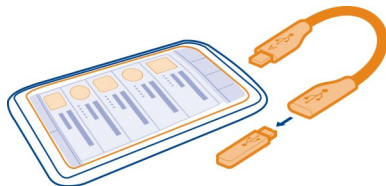

Megnyílik a Fájlok alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása

A Fájlok alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni kívánt fájlt, majd válasszuk ki a kívánt opciót, valamint a célmemóriát és -mappát.

Ha olyan merevlemez csatlakoztatunk, amely nagyobb teljesítményt igényel, mint amennyit telefonunk biztosítani képes, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a merevlemezhez külső áramforrást kell csatlakoztatnunk.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról


 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autószkészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A

két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

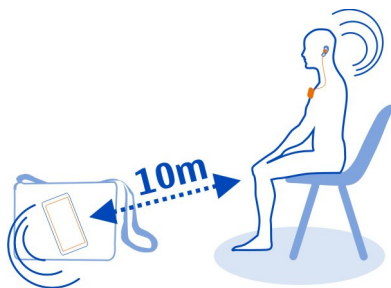

Ha a telefon leván zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: A Bluetooth-kapcsolatok az állapotmenüből is kezelhetők. Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozunk lefelé, majd válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Bluetooth lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Bluetooth webeszközt. A Bluetooth funkció gyors be- vagy kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközt.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgató egy külön megvásárolható tartozék.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot .
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.

Ha a fülhallgató nem szerepel a listán, a megkereséséhez válasszuk a  > **Új párosított eszköz** lehetőséget.

- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés eredményeként megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található. A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

Csatlakoztatás autós-készlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autós-készlet is használhatja.

Válasszuk a  > **Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autós-készletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autós-készleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a Főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autós készletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot , ezután jelöljük ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Tipp: A Bluetooth gyors be- vagy kikapcsolásához ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részén, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Beállítások** > **VPN** lehetőséget.

Vállalatunk intranetének böngészéséhez vagy munkahelyi e-mailjeink távoli eléréséhez virtuális magánhálózati kapcsolatra (VPN) van szükség.

A VPN házirendje határozza meg az adatok titkosításának módját, valamint azt, hogy vállalatunk miként hitelesíti telefonunkat. A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A házirendek telepítése után a VPN-kapcsolati mód automatikusan hozzáadódik az intranetes célhelyek közé.

További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com/support webhely mobil VPN-nel foglalkozó részére.

! **Fontos:** A tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata. Hogy élvezhessük a nagyobb biztonságot, a tanúsítványokat megfelelően kell használni, valamint azoknak helyesnek, hivatalosnak és megbízhatónak kell lenniük. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha azok lejártak vagy érvénytelené váltak, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa megbízható-e, és hogy a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott hálózati kapcsolatok láthatók. A  pedig Wi-Fi-kapcsolatot jelez.

Tartsuk lenyomva a kapcsolat ikonját, és válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kapcsolatot.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.


Tipp: A legtöbb nézetben a kapcsolatok megtekintéséhez az értesítési területen lefelé kell lapoznunk.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is növelheti.

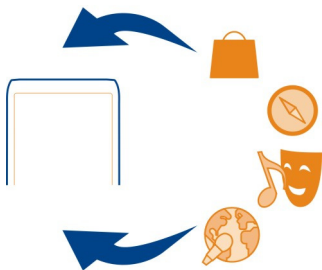

A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése a telefonról



Ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e újabb telefonszoftver- vagy alkalmazásfrissítések, majd azokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan keresse szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Szoftv.friss.** lehetőséget.

Lehet, hogy a frissítés befejezéséhez újra kell indítanunk telefonunkat.

Frissítés adatainak megtekintése

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a kívánt frissítést.

Minden frissítés telepítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A telepíteni kívánt frissítések kiválasztása

Válasszuk a  > **Frissítések megjelölése** lehetőséget, majd a telepíteni kívánt frissítéseket. Alapértelmezés szerint az összes frissítés ki van választva.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrzése** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése



Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük, illetve kezelhetjük.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a  > Fájlok lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Megjelennek a memória gyökörkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a  > Fájlok lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > Új mappa lehetőséget.

Fájl mappába másolása

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Egyszerre több fájl egyidejű másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Válasszuk a  > Több elem megjelölése lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a fájlokat.
- 3 Válasszuk a  ikont, majd a megfelelő opciót.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni benne, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A telefonmemória tartalmáról biztonsági mentést készíthetünk.

Válasszuk a  > Fájlok és a Bizt. mentés és visszaáll. lehetőséget.

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a telefonmemóriában tárolt adatokról.

Tipp: A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük az adatokat. Így az interneten keresztül akkor is hozzáférhetünk fontos fájljainkhoz, ha telefonunk megrongálódik vagy ellopják azt.



Memóriaegység formázása

Szeretnénk az összes tartalmat törölni a telefon memóriaegységéről? Formázzuk meg a memóriaegységet.

A memóriaegység formázása előtt az adatokról készítsünk biztonsági mentést. A memóriaegységen tárolt minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Tartsuk hosszan lenyomva a memóriaegység nevét, majd válasszuk a **Formázás** lehetőséget.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük a kívánt tartalmakat. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett tartalmak visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Jelszó megadása** parancsát.
- 3 Jelszó megadása.
A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- Zene, fényképek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítsunk másolatot a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telepítések** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefonnal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a  > **Beállítások és az Telepítések** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepített alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az eltávolítandó alkalmazást, majd válasszuk a **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Nseries PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot telepítőfájljainkról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk a  > **Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálás után a fontos adatainkról készített biztonsági mentés a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és egy távoli szerver között; az így kapott példány bárholnan elérhető lesz.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a hálózati szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy a legutóbb használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Tartalom szinkronizálása

Válasszuk a  > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Tipp: Ha tartalmakat szeretnénk szinkronizálni a telefon és a Nokia-szolgáltatások között, használjuk az Nokia Szinkr. alkalmazást.

A Nokia Szinkronizálás ismertetése

 Válasszuk a  > **Nokia Szinkr.** lehetőséget.

Névjegyeket, naptári eseményeket és jegyzeteket szinkronizálhatunk a telefon és a Nokia-szolgáltatások között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Az Nokia Szinkr. szolgáltatás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha nincs Nokia-fiókunk, nyissuk meg a Nokia-szolgáltatást; ekkor a rendszer rákérdez, hogy kívánunk-e fiókot létrehozni.

Ha a névjegyek Nokia-szolgáltatásokkal történő automatikus szinkronizálásához az Nokia Szinkr. funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:



— Tartalom másolása egy másik telefonról.



— Tartalom másolása egy másik telefonra.



— Tartalom szinkronizálása két telefon között.

- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A telefon védelme

A billentyűzet és a képernyő zárolása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a lezárás gombot.

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a lezárás gombot, majd válasszuk a **Felold** lehetőséget.



Tipp: A feloldást úgy is elvégezhetjük, hogy megnyomjuk a menü gombot, majd kiválasztjuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a > **Beállítások** és a **Telefon** > **Kijelző** > **Kijelzővéd./bill.zár időtúllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárókérdőt, és állítsuk be a telefont úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezáródjon.

- 1 Válasszuk a > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** > **Felhasználói** lehetőséget, majd állítsuk be, hogy a telefon mennyi idő elteltével zárolódjon automatikusan.
- 3 Hozzunk létre egy legalább négy karakterből álló lezárókérdőt. Használhatunk számokat, jeleket, illetve kis- és nagybetűket.

Tipp: Betűk vagy jelek beírásához tartsuk lenyomva a **#** gombot.

A lezárókérdőt tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókérdőt és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon kézzel történő lezárása

A Főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot , válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárókérdőt.

A telefon lezárásának feloldása

Nyomjuk meg a lezárás gombot, írjuk be a lezárókédot, majd válasszuk a **OK** lehetőséget.

Ha nem érjük el a lezárás gombot, nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonlezárás** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezárókédot.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonsági beállítások** > **Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány percig eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.
- Ne vegyük ki az akkumulátort.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk az  > **Felh. út.** lehetőséget.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Wi-Fi vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy telefonunk a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam letelte után energiatakarékos módra váltsón át.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia Care ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok és WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bántásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatnál kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenck és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BP-52 típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-15 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználik. Amikor a beszelgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzük be a SIM-kártyát.
- Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.

- Ellenőrizzuk, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
 - 4 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget.
 - 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 - 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
 - 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállításakor, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívás gombot.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülkőhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélból készül.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességszabályozó rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,43 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelőnek nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenhet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-670 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

A 2012. július 1. előtt piacra kerülő termékek esetén a figyelmeztető szimbólum a WLAN használatával kapcsolatos franciaországi korlátozásokra vonatkozik. Az EU 2009/812/EC számú határozata alapján 2012. július 1. után a figyelmeztető szimbólum már nem alkalmazható az e termékben elérhető WLAN funkcióra vonatkozóan, ezért figyelmen kívül hagyható, még abban az esetben is, ha a szimbólum még rajta van a terméken.

© 2011–2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja

magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termék támogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termék támogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató

A

adatátviteli kapcsolatok	
— csomagkapcsolt adatok	109
— költségek	109
adatkapcsolatok	117
— Bluetooth	113
akkumulátor	131
— behelyezés	7
— energiatakarékosság	31
— töltés	11, 12
alkalmazások	24, 38, 119, 122, 123
alkalmazások telepítése	122
állapotfrissítések	58, 59
antennák	15
Autóval	
— autós útvonalak	88, 89
— beszédhangos irányítás	89
— navigálás	88
az akkumulátor feltöltése	11, 12, 131

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	108
— nyelv	62
be- és kikapcsolás	12
bejövő, üzenetek	61
bekapcsolás, kikapcsolás	12
billentyűkombinációk	23
billentyűzár	13, 125
billentyűzet	27, 28
biztonsági kód	19
blogok	68
blokkolás	
— készülékek	116
Bluetooth	113, 114, 115, 116
böngésző	
— Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	67
---------------	----

CS

csengőhangok	32, 33, 46, 55
csevegés	108
csevegőszolgáltatások (IM)	108
csuklópánt	19

D

dátum és idő	100, 101
diavetítés	79

E

ébresztőóra	100, 101
e-mail	62, 63
— beállítás	64
— küldés	65
— létrehozás	65
— mellékletek	65
— olvasás és válasz írása	64
— postafiók	64
— webeszközök	66
— Lásd <i>e-mail</i>	
E-mail	66
érintőképernyő	21, 27, 28
évfordulók	105
Exchange ActiveSync	63

F

fájlkezelés	119, 120, 121, 122
feladatok	104
felhasználói útmutató	20
fényképek	78
— helyadatok	72
— készítés	70, 71
— küldés	73
— másolás	17, 78
— megosztás	58, 74, 77
— megtekintés	75
— mentés	75

— rendszerezés	77
— szerkesztés	76
filmek	79
FM-rádió	83, 84, 85
főképernyő	23, 35, 36, 37, 54, 66
frissítések	
— alkalmazások	118, 119
— telefonszoftver	118, 119
fülhallgató	14

G

gombok és a készülék részei	7
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	97
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	96

GY

gyorshívás	42
------------	----

H

hangerő-szabályozás	13
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	
hangok	
— testreszabás	33
hangszóró	13, 45
hangutasítások	43
hangüzenetek	60, 62
háttérkép	35
helyadatok	59, 69, 72, 97, 105
Helyadatok	96
helymeghatározási adatok	59, 96, 97
hírek	68
híváskorlátozás	48
hívások	47
— átirányítás	48
— internet	45
— internethívások	45
— kezdeményezés	41, 42
— konferencia	44

— korlátozás	48, 49
— legutóbb tárcsázott	46
— vészhelyzet	131
hívások átirányítása	48
hivatkozások	21, 37, 54
hozzáférési kódok	19

I

idő és dátum	100, 101
Időjárás	95
ikonok	25, 26
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	19
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	67, 69
— cache-memória	67
— könyvjelzők	68
— weblapok böngészése	67
internethívások	45
internetkapcsolat	108
irodai alkalmazás	105, 106

J

Java alkalmazások	122
jegyzetek	107
jelzések	25
jelzőfény	26

K

kábeles kapcsolat	78, 111, 112
kamera	70
— fényképek készítése	70, 71
— fényképek küldése	73
— fényképek megosztása	74
— helyadatok	72
— videofájlok rögzítése	71
— videók megosztása	74
kapcsolatok	117
kedvencek	53
kép	
— készítés	71

képek	
— küldés	115
— másolás	111, 125
képszerkesztő	76
keresés	30
— névjegyek	41
— rádióállomások	84
Készülék adatainak másolása	125
készülékzár	126, 127
ki- és bekapcsolás	12
kihangosító	13
könyvjelzők	68
környezetvédelmi tippek	128
közösségi hálózatok	56, 57, 58, 59

L

lejátszási listák	81
letöltések	38, 39, 40
— témák	35
lezárás	
— gombok	13, 125
— képernyő	13, 125
— telefon	126, 127
lezáró kód	19, 126

M

megosztás, online	58, 59, 74, 77
memória	120
— törlés	122
memóriaegység	121
memóriakártya	9, 121, 122
menük	38
Microsoft Communicator Mobile	108
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	60
multimédiás üzenetek	60
multimédia üzenetek	60

N

naptár	59, 102, 103, 104, 105
néma üzemmód	33

névjegyek	52, 55
— csoportok	55
— hozzáadás	52
— kedvencek	53
— keresés	41
— közösségi hálózatokban	57, 59
— küldés	52, 115
— másolás	125
— mentés	52, 53
— szerkesztés	52
— szinkronizálás	55, 124
— webeszközök	37, 54
névjegykártyák	52, 115

névjegyzék

— csengőhangok	55
— képek	54
— küldés	73
— másolás	17
NFC	14, 73, 85
NFC (Near Field Communication)	15, 69
Nokia Áruház	38
— keresés	39
— letöltés	39
— letöltések	40
— tallózás	39
— vásárlás	39
— véleményezés	41
Nokia-fiók	17
Nokia Suite	18, 82
Nokia Szinkronizálás	124
Nokia-szolgáltatások	17, 55
Nokia terméktámogatási adatok	128
Nokia Zene	82

NY

nyelvi beállítások	62
--------------------	----

O

offline üzemmód	34
óra	100, 101, 102

P

PIN-kódok	19
postafiók	
— hang	47
prediktív szövegbevitel	28
PUK-kódok	19

Q

Quickoffice	105, 106
-------------	----------

R

rádió	83, 84, 85
rögzítés	
— hangok	83
— hívások	46
— videók	71

S

Saját kártya	52
segélyhívások	131
SIM-kártya	55
— behelyezés	7
— eltávolítás	7
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	60
súgó	20

SZ

számológép	106
szenzorbeállítások	46
szinkronizálás	55, 123, 124
szoftver	122
szoftverfrissítések	118, 119
szótár	107
szövegbevitel	27, 28, 29, 30
szöveges üzenetek	60
születésnapok	105

T

találkozó	103, 105
találkozáskérés	66

tartalmak biztonsági mentése	78, 120
tartalom átvitele	78
tartalommásolás	17, 82, 86, 111, 125
tartalom másolása	16, 17, 78, 82, 86, 111, 125
távlezárás	126
távoli zárolás	127
telefon	
— beállítás	16
telefonkönyv	
<i>Lásd névjegyek</i>	
Telefonmásoló	17
telefon testreszabása	33, 35, 36, 37, 38
telefonzár	126, 127
témák	35
Térképek	87
— autós útvonalak	88
— Bejelentkezés	98
— beszédhangos irányítás	92
— böngészés	92
— forgalmi információk	90
— gyalogos útvonalak	91, 92
— helyek keresése	93
— helyek megosztása	98
— helyek mentése	97
— helymeghatározás	96
— időjárás	95
— jelentés	100
— Kedvencek	98
— mentett helyek megtekintése	97
— navigálás	88, 89, 91, 92
— nézetek váltása	95
— szinkronizálás	98
— tartózkodási helyek megosztása	98
— térképek letöltése	94
— városismertető	95
terméktámogatás	20, 128
titkosítás	127
titkosítás feloldása	127
több funkció egyidejű használata	24
Töltés USB-kábel használatával	11, 12

TV	
— műsorok nézése	87

U	
újrahasznosítás	128
USB-kapcsolat	78, 111, 112, 113

Ü	
üzemmódok	32, 33
— létrehozás	34
— offline	34
— testreszabás	33, 34
üzenetek	60, 61
— hang	62
— küldés	60

V	
Városismertető	95
Vezetés	
— nézetek váltása	89
— térképnézet	89
— útvonalak tervezése	90
videók	85
— helyadatok	72
— küldés	73, 115
— lejátszás	86
— másolás	17, 78, 86, 111, 125
— megosztás	50, 51, 58, 74, 77
— megtekintés	75
— mentés	75
— nézés	75
— rögzítés	71, 72
— szerkesztés	78, 79
világóra	102
virtuális billentyűzet	27, 28
VPN (virtuális magánhálózat)	117

W	
webes infók és hírek	68
webeszközök	36, 37, 54, 66, 87
webinfók	68

webkapcsolat	108
Wi-Fi	110, 111

Z	
zajcsökkentés	16
zárolás	
— távoli	127
zene	80, 82
— lejátszási listák	81
zip-fájlok	107