

Nokia 700 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik

5

Başlarken

7

Tuşlar ve parçalar	7
SIM kartı takma	7
Hafıza kartı takma	9
Bataryayı şarj etme	11
Bataryayı USB'den şarj etme	12
Telefonu açma veya kapatma	12
Tuşları ve ekranı kilitleme	13
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	13
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	14
NFC hakkında	14
NFC'yi etkinleştirme	15
NFC teknolojisini kullanarak Bluetooth aksesuarına bağlanma	15
Anten konumları	15
Gürültü önleme	16
Telefonunuzu ilk defa kullanma	16
Nokia hesabı	17
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	17
Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme	18
Bilekliği takma	19
Giriş kodları	19
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	20

Temel kullanım

21

Araç çubuğunu kullanma	21
Dokunmatik ekran eylemleri	21
Kısayol kullanma	23
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	24
Ekran göstergeleri	24
Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönmekle bildirecek şekilde ayarlama	26

Metin yazma	26
Telefonunuzda ve internet'te arama	29
Batarya ömrünü uzatma	30

Cihazınızı kişiselleştirme

31

Tercihler	31
Temanızı değiştirme	33
Giriş ekranı	34
Uygulamalarınızı düzenleme	37
Nokia Mağaza	37

Aramalar

40

Telefon numarasını arama	40
Numara çeviriciden kartvizit arama	40
Bir kartviziti arama	41
En sık kullandığınız numaraları arama	41
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	41
Konferans araması yapma	42
Arama sırasında hoparlörü açma	43
İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	43
Son çevrilen numarayı arama	44
Telefon konuşmasını kaydetme	44
Telefonunuzu sessize alma	44
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	45
Telesekreterinizi arama	45
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme	46
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	46
Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	47
Video paylaşımı	48

Rehber

49

Rehber hakkında	49
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	50
Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	50

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	51
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	51
Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme	51
Kartvizite resim ekleme	52
Bir kartvizit için zil sesi belirleme	52
Kartvizit grubu oluşturma	52
Gruba mesaj gönderme	53
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	53
Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme	53

Sosyal paylaşım ağları	54
Sosyal hakkında	54
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	54
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	55
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma	55
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	55
Bir servise fotoğraf veya video yükleme	55
Durum güncellenizde konumunuzu paylaşma	56
Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	56
Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	57

Mesajlar	57
Mesajlar hakkında	57
Mesaj gönderme	57
Alınan mesajı okuma	58
Sesli mesaj gönderme	59
Yazma dilini değiştirme	59

E-posta	60
E-posta hakkında	60
Exchange ActiveSync Hakkında	60
Posta kutusu ekleme	61
Alınan e-postayı okuma	61
E-posta gönderme	62
Toplantı isteğini yanıtlama	63
Ana ekrandan e-posta açma	63

İnternet	64
Web tarayıcı hakkında	64
Web'i tarama	64
Yer imi ekleme	65
Web beslemelerine abone olma	65
Web sitesinin konum bilgilerinizi kullanmasına izni verme	65
NFC özelliğini kullanarak çevrimiçi bir servise erişme	66

Kamera ve fotoğraflar	66
Kamera hakkında	66
Fotoğraf çekme	67
Video kaydetme	68
Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme	69
Fotoğraf veya video gönderme	69
NFC özelliğini destekleyen başka bir telefona fotoğraf veya diğer içerikleri gönderme	70
Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	70
Fotoğrafların ve videoların nereye kaydedileceğini ayarlama	71
Fotoğraflar	71

Eğlence	76
Müzik çalar	76
Nokia Müzik hakkında	78
Ses kaydı yapma	79
FM radyo	79
NFC özelliğini kullanarak arkadaşınızla oyun oynama	81

4 İçindekiler

Videolar	81	Telefonunuzu koruma	119
Web TV İzleme	82	Verilerinizi şifreleme	120
Haritalar	83	Daha fazla yardım bulma	121
Haritalar uygulamaları hakkında	83	Destek	121
Hedefinizde gezinme	84	Çevreyi koruyun	121
Yerleri bulma ve görüntüleme	88	Enerji tasarrufu yapın	121
Yerleri kaydetme ve paylaşma	92	Geri dönüştürün	122
Yanlış harita bilgilerini bildirme	94	Ürün ve güvenlik bilgileri	122
Saat ve takvim	95	Dizin	129
Saat	95		
Ajanda	97		
Ofis	100		
Quickoffice	100		
PDF belgelerini okuma	101		
Hesaplamaları kullanma	101		
Not yazma	101		
Sözcükleri çevirme	101		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	102		
İş arkadaşlarınızla sohbet etme	102		
Bağlantı	103		
Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama	103		
Veri trafiğinizi takip altına alma	104		
Wi-Fi	104		
USB veri kablosu	106		
Bluetooth	107		
VPN bağlantıları	110		
Bir şebeke bağlantısını kapatın	111		
Telefon yönetimi	112		
Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	112		
Dosyaları yönetme	113		
Telefon hafızasını boşaltma	116		
Uygulamaları yönetme	116		
İçerik senkronize etme	117		
Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	118		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR




Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

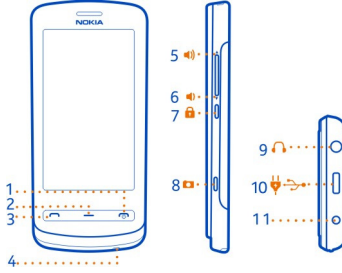


- 1 Açma-Kapatma/Bitirme tuşu 
- 2 Menü tuşu
- 3 Arama tuşu
- 4 Mikrofon
- 5 Ses seviyesi artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 6 Ses seviyesi azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 7 Tuş kilidi düğmesi
- 8 Kamera tuşu 
- 9 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 10 Mikro USB konektörü
- 11 Şarj cihazı konektörü

Kamera lensinin üzerinde koruyucu bant varsa, bandı çıkarın.


SIM kartı takma

SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.


- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapak açma dilinin kilidini açın ve kapağı kaldırarak çıkarın.

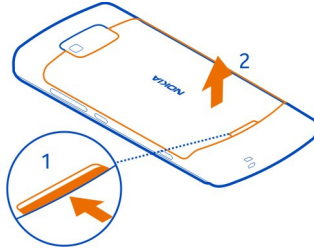

- 3 Takılıysa, bataryayı çıkarın.

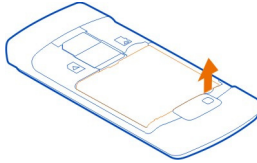

- 4 SIM kartın temas yüzeyinin aşağı baktığından emin olun ve kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.

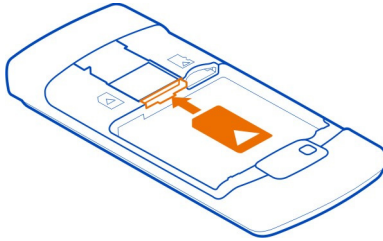

- 5 Batarya temas noktalarını hizalayarak bataryayı takın.
6 Arka kapağı takın. Üst kilit mandallarını yuvalarına doğru çevirin ve aşağı doğru bastırın.

! Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



SIM kartı çıkarma

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Takılıysa, bataryayı çıkarın.
- 4 SIM kartı çekip çıkarın.

Hafıza kartı takma


Hafıza kartları ayrı olarak temin edilir.

Hafıza kartına herhangi bir etiket yapıştırmayın.


Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




- 1 Arka kapak açma dilinin kilidini açın ve arka kapağı kaldırın.

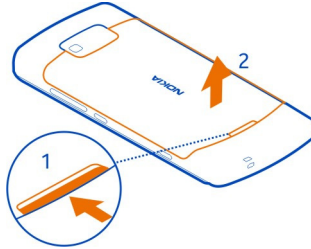

- 2 Takılıysa, bataryayı çıkarın.

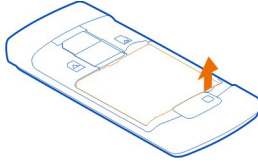


- 3 Hafıza kartının temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Hafıza kartını yuvaya itin.

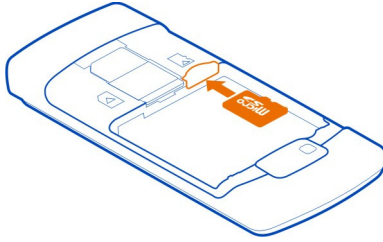

- 4 Batarya temas noktalarını hizalayarak bataryayı takın.
5 Arka kapağı yerine takmak için üst kilitleme uçlarını yuvalarına yerleştirin ve kapak yerine oturuncaya kadar bastırın.

Hafıza kartını çıkarma

Kartı çekerek çıkarın.

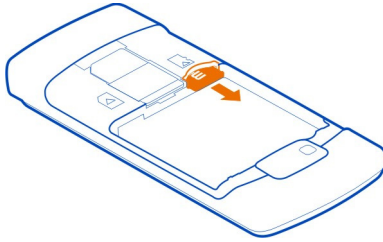


! Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

- 1 Telefonun şarj edilmesi gerekiyorsa:

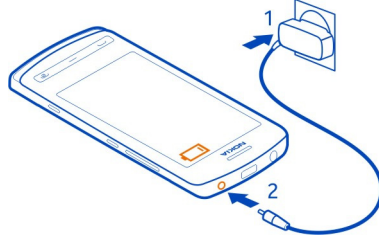

- 2 Batarya dolduğunda:

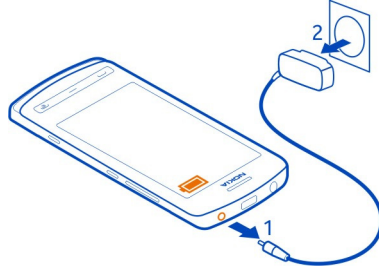


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.


İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

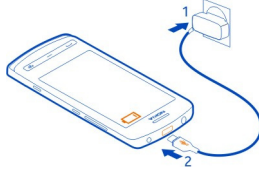

Bataryayı USB'den şarj etme

Bataryanın şarjı az, ancak yanınızda şarj cihazı yok mu? Örneğin bilgisayar gibi bir uyumlu cihaza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörünün kırılmaması için, şarj cihazı kablosunu takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

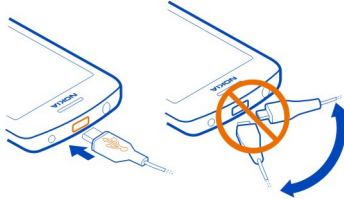

Telefonu, şarj olurken kullanabilirsiniz. Örneğin, telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlarsanız, onu senkronize edebilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Tuşları ve ekranı kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarına basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Kilit anahtarına basıp, Kilit aç seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna basıp, Kilit aç seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitleme süresini tanımlayın.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📞 ögesini seçin.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

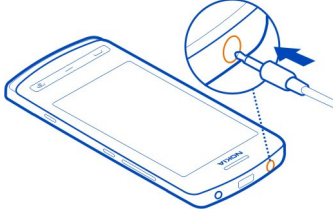

NFC hakkında

Yakın Saha İletişimi (NFC), bağlantı kurmayı ve paylaşmayı kolay ve eğlenceli hale getirir. NFC özelliğini destekleyen Nokia telefonları ve aksesuarları birbirlerine temas ettirdiğinizde kablosuz olarak bağlanırlar.

NFC özelliği ile şunları yapabilirsiniz:

- NFC özelliğini destekleyen iki uyumlu telefon arasında kendi içeriğinizi paylaşabilirsiniz.
- NFC özelliğini destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına (örneğin, kulaklık veya kablosuz hoparlör) bağlanabilirsiniz.
- Telefonunuza daha fazla içerik almak veya çevrimiçi servislere ulaşmak için etiketlere dokunabilirsiniz.
- NFC özelliğini destekleyen uyumlu telefonlara sahip diğer kişilerle çok oyunculu oyunları oynayabilirsiniz.

NFC alanı telefonunuzun arkasında, kameranın üstünde bulunur. Telefonunuzun NFC alanını diğer telefonların veya aksesuarların NFC alanına temas ettirin.



NFC özelliğinin kullanılabilmesi için telefon ekranının açık olması gerekir.

Daha fazla bilgi için telefonunuzdaki NFC öğretici videolarını izleyin.

İpucu: NFC özelliği ile desteklenen diğer içerikleri Nokia Mağaza'dan indirebilirsiniz.

NFC'yi etkinleştirme

 > Ayarlar ve Bağlantı > NFC > NFC > Açık seçeneğini belirleyin.

NFC teknolojisini kullanarak Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzun NFC alanıyla aksesuarın NFC alanına dokununuz ve **Evet** seçeneğini belirleyin.



Aksesuarın bağlantısını kesme

Aksesuarın NFC alanına tekrar dokununuz.

Daha fazla bilgi için aksesuarın kullanım kılavuzuna bakınız.

Anten konumları

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçınınız. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.




Anten alanı vurgulanmıştır.

Gürültü önleme

Gürültülü bir ortamdan arıyorsanız, telefonunuz, hattın diğer ucundaki kişinin sesinizi daha net duyması için arka plandaki gürültüyü filtreler.

Hoparlör veya kulaklık kullanıldığında gürültü önleme özelliği kullanılamaz.

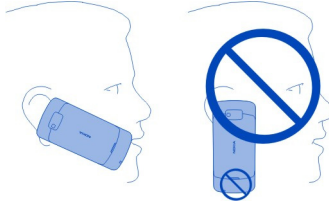

Gürültü önlemenin en iyi şekilde yapılabilmesi için telefonu, kulaklık kulağınıza ve ana mikrofona ağızınıza gelecek şekilde tutun. Telefonunuzun arka tarafındaki ikincil mikrofona dikkat edin.

Telefonunuzu ilk defa kullanma

Bu işlemleri yaparak telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz; eski telefonunuzdan kartvizitleri, mesajları ve diğer öğeleri kopyalama. Telefonunuz, ilk defa açıldığında sizi yönlendirecektir.

Eylem başlatmak için, ✓ ögesini seçin. Eylem atlamak için, ✕ ögesini seçin.

Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Olası maliyetler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Nokia hesabınız zaten varsa, kullanıcı adı ve parolanızı yazın ve ✓ simgesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki öğelerinizi kopyalamak için Veri transferi uygulamasını seçin:

- Rehber
- Mesajlar
- Resimler
- Videolar

Posta hesabınızı oluşturduğunuzda, posta kutunuzun giriş ekranınızda görünmesini sağlayabilirsiniz, böylece postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu ayarlarken acil bir arama yapmak isterseniz, arama tuşuna basın.

Nokia hesabı

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuz size Nokia hesabı oluşturmanız konusunda rehberlik eder.

Şunları yapabilirsiniz:

- Tek bir kullanıcı adı ve şifreyle hem telefonunuzdan hem de uyumlu bir bilgisayardan Nokia servislerinin tümüne erişebilirsiniz
- Nokia servislerinden içerik indirebilirsiniz
- Telefonunuzun modeliyle ilgili bilgileri ve iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca, ödeme kartı bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.
- Önemli yürüme ve sürüş rotalarınızı Nokia Haritalar kaydedebilirsiniz

Nokia hesabı ve Nokia servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için account.nokia.com adresini ziyaret edin.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitlerinizi, ajanda kayıtlarınızı ve fotoğraflarınızı yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Veri transferi uygulamasını kullanın.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.



- 1  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Veri transferi** ögesini seçin.
- 2 Listedeki eski telefonunuzu seçip, telefonları eşleştirin. Bluetooth bağlantısının her iki telefonda da açık olması gerekir.
- 3 Diğer telefon için şifre gerekirse, şifreyi her iki telefona da yazın.
Şifre yalnızca mevcut bağlantı için geçerlidir ve bu şifreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra **Tamam** seçimini belirtin.

Eski Nokia telefonunuzda Veri transferi uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açıp, telefonda görüntülenen talimatları izleyin.

İpucu: Daha sonra başka telefonlardaki içerikleri kopyalamak için Veri transferi uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme

Nokia Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.

İnternet bağlantısı gerekebilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

Nokia Suite'in en son sürümünü www.nokia.com/nokiasuite adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Suite'i telefonunuzu kullanarak yükleme

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista işletim sistemini kullanıyorsanız, telefonunuzun USB modunu Depolama olarak ayarlayın. Telefonunuzda USB

modunu ayarlamak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yaptıktan sonra **Ψ > Depolama** seçeneğini belirleyin.


Telefonunuzun depo hafızası ve hafıza kartı bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görüntülenir.

- 2 Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa, bilgisayarınızın dosya yöneticisinde telefonunuzu bulup açın ve ardından Nokia Suite yükleme dosyasına çift tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda görüntülenen yönergeleri izleyin.
- 4 Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, yükleme tamamlandığında telefonunuzun USB modunun Nokia Suite olduğundan emin olun.

Nokia Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, www.nokia.com/nokiasuite adresine gidin.

Bilekliği takma

Bilekliği deliğinden geçirin ve sıkın.

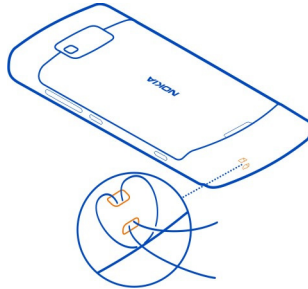

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun.
---	--

	Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmamız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemesi durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Numara aynı zamanda çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirerseniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma



Telefonunuzda dahili bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır. > **Klnc. kılavz.** ögesini seçin.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzu açırken, > **Bul** ögesini seçip, arama alanına bir harf veya sözcük yazın.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutup, sola veya sağa kaydırarak kullanıcı kılavuzunu seçin.

Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun kullanımına ilişkin faydalı bilgiler veren kısa mesajlar ve açılan pencere ipuçları da alırsınız. İpuçlarını daha sonra görmek için  > **İpuçları ve Teklifler** öğesini seçin.

Temel kullanım

Araç çubuğunu kullanma

Ekranın alt kısmındaki araç çubuğu, telefonunuzu kolaylıkla taramanızı sağlar.



Menüyü açın.



Arama yapmak için kullanılır.



Önceki görünüme geri dönmek için kullanılır.



Uygulamaları aramak için kullanılır.



Seçenekler menüsünü açmak için kullanılır.

Dokunmatik ekran eylemleri

Telefonunuzu kullanmak için, dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutun.




Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Bir uygulama veya öğeyi açma

Uygulama veya öğeye dokununuz.

Diğer seçenekleri görmek için basılı tutma


Menü açılana kadar parmağınızı bir öğe üzerinde tutunuz.

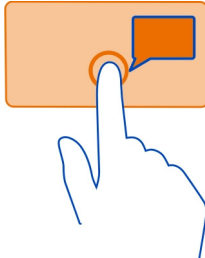

Örnek: Bir görüntüyü göndermek veya alarmı silmek için, o görüntüye veya alarmla dokunup basılı tutarak istediğiniz seçeneği belirleyin.

Öge sürükleme

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın.

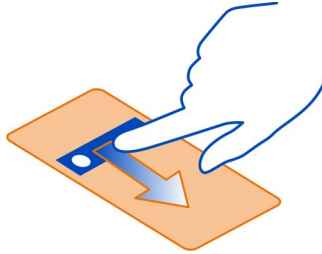

Örnek: Giriş ekranında bulunan veya ana menüyü düzenleme sırasında öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

Parmağınızı ekrana yerleştirip, istediğiniz yönde kaydırın.



Örnek: Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Uzun bir liste veya menü içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak iki yana ayırın veya birleştirin.


İpucu: Ayrıca, öğeye iki kez de dokunabilirsiniz.



Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olursanız olun bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.

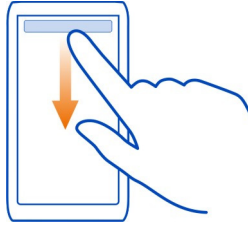

Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:


- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

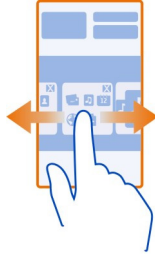

Artık çalışmayan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için,  ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.

Ekran göstergeleri

Genel ekran göstergeleri



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

Sizi arayan bir kişi size ulaşamadı.

Okunmamış mesajlarınız var.

Mesaj göstergesi yanıp sönüyorsa, Gelen kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.

Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Alarm ayarlanmıştır.

Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).




Gelen aramalar başka bir numaraya iletilir (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.



Telefonunuz internet araması için hazır.

Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

Bağlantı göstergeleri

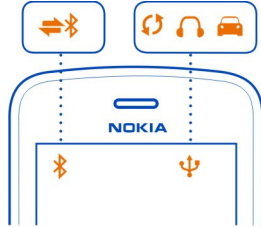

Bluetooth etkin.



Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.



Telefonunuz Bluetooth üzerinden veri gönderiyor.



Telefonunuza bağlı bir USB kablosu var.




Telefon senkronizasyon yapıyor.



Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.

Telefonunuza uyumlu bir araç kiti bağlı.

Şebeke göstergeleri

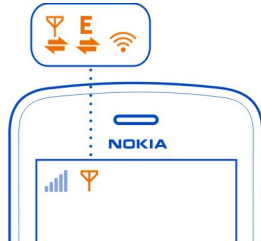

Telefonunuz GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).



Telefonunuz 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).



GPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.

Wi-Fi bağlantısı açık.



- GPRS veri bağlantısı açık.
- GPRS veri bağlantısı beklemede.
- EGPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
- EGPRS veri bağlantısı açık.
- EGPRS veri bağlantısı beklemede.
- 3G veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
- 3G veri bağlantısı açık.
- 3G veri bağlantısı beklemede.
- HSPA bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
- HSPA veri bağlantısı açık.
- HSPA bağlantısı beklemede.

Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönmek bildirerek şekilde ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

 > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz.

- 4 Karakter aralığı - İstedığınız karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfasayısal tuş takımı veya Qwerty klavye öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme

Karakteri seçip basılı tutun.

Ekran klavyesinde metin tahminini açma

Metin tahmini girişi her dilde kullanılmaz.

- 1 Yazma sırasında  > **Metin tahminini etkinleştir** öğesini seçin. Telefonunuz yatay moddaysa  > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** öğesini seçin.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın.
- 3 Olası sözcük önerilerini görmek için yazdığınız sözcüğü seçin. Doğru sözcük görüntülendiğinde sözcüğü seçin.
- 4 Sözcük sözlükte yoksa, telefon sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Metin tahminini kapatma


Yazma sırasında  > **Metin tahmini** > **Kapalı** öğesini seçin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > Alfasayısal tuş takımı öğesini seçin.

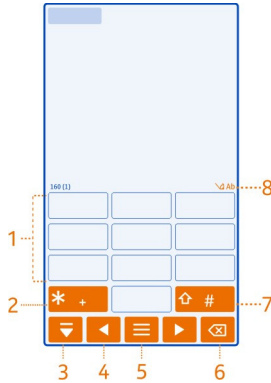

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin girişi modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 4 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 5 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 6 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 7 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin girişi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşa basılı tutun.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin girişi modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

öğesini hızlıca iki kez seçin.

Karakter girme

- 1 İstediğiniz karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşta ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa **0** tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > **Metin tahminini etkinleştir** ögesini seçin.
- 2 İstedığınız sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görüne kadar sürekli ***** ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, **Hecele** seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** ögesini seçin.
Sözcükten sonra **?** karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için ***** seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görüne kadar sürekli ***** tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Dokunma girişi** > **Yazma dili** ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirme

 > **Yazma dili** ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Telefonunuzda ve internet'te arama

 Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.

 > **Bul** ögesini seçin.

- 1 Aranacak sözcüğü yazın ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki internette arama bağlantısını seçin. Etkin internet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Giriş ekranına bir arama widget'ı ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu açıldığında, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu açma

Açma/kapatma tuşuna  bastıktan sonra **Güç tasarruf. mod. etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modunu kapatmak için, açma/kapatma tuşuna  basıp, **Güç tasarrufunu mod. kapat** seçeneğini belirleyin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatma

Menü tuşunu basılı tutun, kapatmak istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve ardından  seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdına geçme

 > **Ayarlar ve Temalar** > **Genel** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçin.

Ekranın parlaklığını düşürme

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Ekran** > **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucusunu kapatma

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız profiline geçin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, mobil veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Telefonunuzu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırıp, cep telefonu şebekesini seçin ve **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u kapatma

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve ardından  seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve ardından  seçin.

Mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısını yalnızca gerektiğinde açma

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapip,  seçin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.

- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Profili seçin **Kişiselleştir** ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Müzik çalarda en sevdiğiniz şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih açıldığında, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihe geçin.

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantıdayken, telefonunuzu çalma yerine bir kez bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

1  > **Ayarlar** > **Tercihler** öğesini seçin.

2 **Toplantı** > **Etkinleştir** öğesini seçin.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** öğesini seçin.

1 İsteddiğiniz tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.

2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihinin geçiş yapmanız bile müziğinize, videolarınıza ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz.

Açma/kapatma tuşuna  bastıktan sonra **Hatsız modunu** aç seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih açık olduğunda mobil şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla mobil şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercihe geçtiğinizde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih açılır.

! Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih açık olduğunda bile e-postalarınızı okumak veya internet'te gezinmek gibi işlemler için Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

NFC açık olduğunda, hatsız tercihinde de açık kalır. NFC özelliğini kapatmak için,  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **NFC** seçeneğini belirleyip, **NFC** öğesini **Kapalı** konumuna getirin.

Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın. İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluşturun** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Temalar telefonunuzu yenileyebilir: Görünümü ve renk şemasını değiştirin.

1  > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

2 **Genel** öğesini ve bir tema seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** ögesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimleri ile göstergelerini görüntüleme
- Favori uygulamalarınızı açma
- Müzik çalar gibi uygulamaları denetleme
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Birden fazla giriş ekranınız olabilir; iş ve özel yaşamınızı kendilerine ait giriş ekranları ile ayırmayı deneyin.

Giriş ekranınız etkileşimlidir. Ajandanıza hızlıca göz atmak için tarihi seçin. Alarmı ayarlamak için saati seçin.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir yeri basılı tutup **Duvar kağıdı değıştr.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutarak yeni bir konuma sürükleyin.

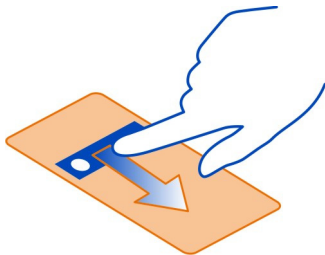

İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

☰ > Yeni Giriş ekranı ekle öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri İnternet'e otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için mobil veri bağlantısını kapatın. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'i seçip tutun ve  'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara ve mesaj yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



• • • • • geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı**'na ekle öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı klasörler halinde düzenleyebilir ve en az kullanılan uygulamaları gizleyebilirsiniz.

'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > Yeni klasör ögesini seçin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri menüye sürükleyip bırakın, ekranı basılı tutun ve açılan menüden **Düzenle** ögesini seçin.

Nokia Mağaza

Nokia Mağaza hakkında

  > Mağaza seçeneğini belirleyip, Nokia hesabınıza giriş yapın.

Telefonunuzu daha fazla uygulama ile kişiselleştirebileceğinizi biliyor musunuz? Ya da oyunları ücretsiz olarak da indirebileceğinizi? Telefonunuz için özel olarak tasarlanmış en yeni içeriği bulmak için Nokia Mağaza'ya göz atın.

İndirebilecekleriniz:

- Oyunlar
- Uygulamalar
- Videolar
- Temalar ve duvar kağıtları
- Zil sesleri

Zevkinize ve konunuza uygun içerikleri de alabilirsiniz.

Nokia Mağaza'dan indirme yapmak için Nokia hesabınız olması gerekir.

Oturum açtığınızda, telefonunuz ile uyumlu olan içerikler sunulur.

Doğrudan telefonunuzda içerik arayabilir ve indirebilir veya uyumlu bilgisayarınızda Nokia Mağaza'ya göz atabilir ve içerik bağlantılarını kısa mesaj olarak telefonunuza gönderebilirsiniz.

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanıza yansıtılarak satın almanız gerekir.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Mağaza'da arama

En yeni ve en çok indirilen uygulamalara veya oyunlara ve sizin ve telefonunuz için önerilen öğelere bakın. Farklı kategorileri tarayabilir veya belirli bir öğe arayabilirsiniz.

- 1  > **Mağaza** seçeneğini belirleyerek Nokia hesabınıza giriş yapın.
- 2  seçin.
- 3 Arama sözcüklerini arama alanına yazdıktan sonra  seçin.

Bir öğeyi görüntülediğinizde, onunla ilgili öğeler de görüntülenir.

İpucu: Başkalarının bir öğe düşüncelerini öğrenmek için yorumlara göz atın. Ayrıca açıklama, öğrenin fiyatını ve indirme boyutunu da görebilirsiniz.

Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

- 1  > **Mağaza** seçeneğini belirleyerek Nokia hesabınıza giriş yapın.
- 2 Öğeyi seçin.
- 3 Öğe ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öğe ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ödemeyi kredi kartıyla veya varsa telefon faturanız üzerinden yapabilirsiniz. Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Öde** seçeneğini belirleyin.
- 6 Nokia hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp onayladıktan sonra **Devam** seçeneğini belirleyerek indirme işlemini başlatın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra öğeyi açabilir veya görüntüleyebilirsiniz. İndirme işlemi sırasında diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz.

İçerik türü, öğenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için  > **Yükleme tercihleri** öğesini ve öğeleri kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

İpucu: Oyun, uygulama veya video gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısı kullanın.

İpucu: Nokia Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca yazmaktan kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında hangisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Bir öğe hakkında daha fazla bilgi için, o öğenin yayıncısıyla iletişim kurun.

İndirme işlemlerinizi görüntüleme

Bir öğe indiriliyorken, başka içeriklere göz atmaya ve indirme kuyruğunuza öğe eklemeye devam edebilirsiniz.

- 1  > **Mağaza** seçeneğini belirleyerek Nokia hesabınıza giriş yapın.
- 2  seçin.

İndirilmekte olan öğelerin durumunu Yeni yüklemeler bölümünde görebilirsiniz. Aynı anda birden fazla öğe indirilemez ve sırada bekleyen öğeler indirme kuyruğunuzda bulunur.

Önceden indirilmiş öğeler İndirme geçmişi bölümünde görüntülenir.

İpucu: Örneğin, Wi-Fi bağlantınızı bir süreliğine kapatmanız gerekirse, indirilmekte olan öğeyi seçip, bilgiler bölümünde **Duraklat** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemine devam etmek için **Sürdür** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki öğeleri tek tek duraklatın.

İndirme başarısız olursa, öğeyi yeniden indirebilirsiniz.

Bir öğeyi derecelendirme ve öğe hakkında yorum yapma

Diğer Nokia Mağaza kullanıcıları ile bir öğe hakkındaki görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz? Öğeyi derecelendirin ve kendi yorumunuzu yazın.

İndirdiğiniz her öğe için bir yorum gönderebilirsiniz.

- 1 Öğeyi seçin ve **Yorum yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Öğeyi derecelendirip kendi yorumunuzu yazdıktan sonra **Gönder** öğesini seçin. Yorumunuzu düzenlemek için **Yorum düzenle** öğesini seçin.

3 Yorumunuzu yayınlamak için **Gönder** ögesini seçin.

Nokia Mağaza'yı temiz tutmamız için bize yardımcı olun. Uygunsuz bir içeriğe rastlarsanız lütfen rapor edin. **Kötüye kullanım bildir** ögesini ve nedenini seçin. Gerekirse ek bilgiler verin.


Aramalar

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında  seçin ve ardından telefon numarasını yazın.
Bir rakamı silmek için 'ni seçin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini yazmak için * ögesini iki kez seçin.
- 2 Arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Numara çeviriciden kartvizit arama

Giriş ekranında  seçip, kartvizitin ismini veya soyadını yazmaya başlayın. Şirket adına göre de arama yapabilirsiniz. Her harf için her numara tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için **6, 6, 5, 4**, ardından **2** tuşlarını seçin.

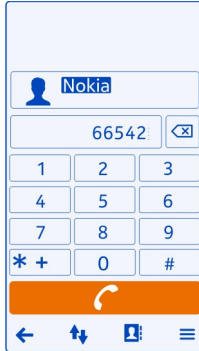

Bulunan kartviziti arama

Kartviziti seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti arama

- 1  > Rehber seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartviziti bulmak için,  seçip, arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini yazın.
- 3 Kartviziti seçin.
- 4 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 5 Kartvizite ait birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 () telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Kişiyi kartvizit listenizden seçmeniz için kullanılır.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında  'ni seçin ve atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofona seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalıp, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  > **Ses etiketi ayrıntıları** öğesini seçin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Konferans araması yapma

Kendiniz dahil altı kişiyle birlikte bir konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke hizmetidir.



Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk kişiyi arayın.
- 2 Başka bir kişiyi aramak için  öğesini seçin. Telefon numarasını girin veya kartviziti arayın ve ardından  öğesini seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında  > **Konferans** öğesini seçin.

Konferans aramasına diğer bir kişiyi ekleme

Kişiyi arayın ve ardından  öğesini seçin.

Konferans aramasından bir kişi ile özel bir sohbet gerçekleştirin

 > **Katılımcıları göster** seçin. Kişiye gidin ve ardından  ögesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer kişiler konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına dönmek için,  > **Konferans** ögesini seçin. Veya aramada üç kişiden fazla bulunuyorsa  ögesini seçin.

Başlattığınız konferans aramasından bir kişiyi çıkartma

 > **Katılımcıları göster** seçin. Kişiye gidin ve ardından  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü açma

Ortamdaki diğer kişilerin de aramaya katılabilmesi için, yerleşik hoparlörü açın.

 ögesini seçin.

Hoparlörü kapatma

 ögesini seçin.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servsidir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, bir Wi-Fi ağının servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri (GPRS) bağlantısına sahip olmanız ve İnternet arama servisinde oturum açmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support sayfasına gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.

3 Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açıp, bir internet arama servisine giriş yapın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçip **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  seçip ardından telefon numarasını yazın.
- 2  seçin ve internet araması yapma seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramak çok kolay. Arama işlem kaydında, yaptığınız ve gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında arama tuşuna bastıktan sonra numara veya kartviziti seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Sesli arama sırasında,  > **Giriş ekranına git** ögesini seçin ve  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları uygulamasındaki Dosyalar klasörüne kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Veri araması sırasında veya GPRS bağlantısı açıkken, kaydediciyi kullanamazsınız.


Telefonunuzu sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini açma

 > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Aramaları susturma > Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

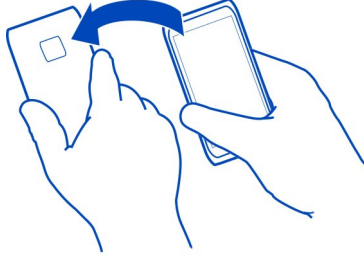

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp cevapsız aramalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basıp, cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Aramaları, cevap vermediğiniz takdirde arayanların size mesaj bırakabileceği telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  seçtikten sonra **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta kutusunu seçili tutup **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numarayı (şebeke servis sağlayıcınıza sorun) yazıp **Tamam** öğesini seçin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları yönlendirebilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama yönlendirme > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Arama yönlendirme bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cevapsız sesli aramaları yönlendirme

Cevaplanmıyorsa > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları yönlendirme

Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Aynı anda birden fazla yönlendirme seçeneği kullanılabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirme

- 1 Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya öğesini seçin.
- 2 Numarayı yazın. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da Bul öğesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurtdışında olduğunuzda tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz.

 > Ayarlar öğesini seçin ve Arama yapma > Arama engelleme seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme bir şebeke hizmetidir.

Ayarları değiştirmek için, şebeke servisi sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, Mobil arama engellemesi seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için Yapılan aramalar veya Uluslararası aramalar seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar seçeneğini belirleyin.

- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > **İsimsiz arama engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ve  > **SIM numaraları** > **Sabit arama kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Bazı SIM'ler sabit arama servisini desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı açma

 > **Sabit aramayı etkinleştir** öğesini seçip, PIN2 kodunu yazın.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > **Yeni SIM kartviziti** öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu yazın.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını yazıp, ✓ simgesini seçin.
Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için  > **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı**Video paylaşımı hakkında**

Sesli arama sırasında, telefonunuz ile uyumlu başka bir telefon arasında canlı veya kaydedilmiş video paylaşabilirsiniz. Video paylaşımı bir şebeke servsidir.

Video paylaşımını açtığınızda, hoparlör otomatik olarak açılır. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G şebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G şebekesinin dışına çıktığı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özelliği açık olmalı
- Kişiden kişiye bağlantıların kurulmuş olmalı

Servisin, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. SIP profili ayarları için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun ve bu ayarları telefonunuza kaydedin. Şebeke servisi sağlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1  > Ayarlar ögesini seçin.
- 2 **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin ve bir SIP profili seçin.
- 3 Gereken SIP profili ayarlarını yazın.

Video paylaşım ayarlarını değiştirme

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili bilgiler için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1  > **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin

3  > **Video paylaş** ögesini seçin.

4 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde yazın (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında,  > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** ögesini seçin.

Video paylaşmak için **Video** seçeneğini belirleyin.

2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa bilgileri el ile yazıp, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir telefon numarası yazarken, ülke kodunu da yazmanız gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşımaya devam etme

Menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırıp etkin aramayı ve  > **Video paylaş**. devam ettir ögesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur ögesini seçin. Sesli aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Video kaydı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber hakkında



 > **Rehber** ögesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinizle kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartvizit olrk. gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 Kartım seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir kartvizit bilgisini seçin, alanı doldurun ve  ögesini seçin.
- 3 Bilgileri eklediğinizde,  ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin, bilgiyi değiştirin ve  ögesini seçin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra,  ögesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından  >  ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın ↓.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > Mesajlar ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > Giriş ekranı'na ekle ögesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve **Görüntü ekle** ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı bir kartvizit grubuna eklediğiniz takdirde, aynı anda tümüne kolayca bir mesaj gönderebilirsiniz.

- 1  > Rehber ögesini seçin.
- 2  sekmesini açın, ardından  seçin.
- 3 Grup için bir isim yazıp, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 4  sekmesinde grubu seçin ve  > Üye ekle seçeneğini belirleyin.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretledikten sonra  seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > Rehber öğesini seçin.

 > SIM numaraları > Tüm. telefona kopyala öğesini seçin.

Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme

Rehberinizi Nokia servisine yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

 > Nokia Senk. > Senkronize et öğesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia servislerine yedeklenir.

Nokia servislerini kullanmak için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Bir Nokia servisine telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi otomatik olarak senkronize etmek için Nokia Senk'i kullanırsanız, çakışma olabileceği için başka servislerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin. Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonu yapıyorsanız, Nokia Sync özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal hakkında

 > Sosyal ağlar seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal ağlar uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenenizi aynı anda gönderme
- Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerinizi ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal ağlar uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın tüm bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

- 1  > Sosyal ağlar ögesini seçin.
- 2 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 3  > Hesabım > Sosyal ağ ekle ögesini seçin.
- 4 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 5  > Tüm Etkinlikler ögesini seçin.

Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünümüne otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal ağlar uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağı servislerine gönderebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.
- 2  > **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal ağlar uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin ve **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal ağlar widget'ıyla Sosyal ağlar uygulaması üzerinden sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Sosyal ağlar widget'ını giriş ekranına ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı seçili tutup **Widget ekle** > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyin.

Sosyal ağlar uygulamasını giriş ekranından açma

Giriş ekranında Sosyal ağlar widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı sosyal paylaşım ağı servislerine yüklemek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanın.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçip, bir sosyal paylaşım ağı servisine giriş yapın.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Fotoğraf mı yoksa video mu yükleneceğini seçin.

- 4 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 5 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.
- 6 ✓ seçin.

Fotoğraf çekme ve karşıya yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğrafları çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellemenizde konumunuzu paylaşma

Sosyal ağlar uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenebilir ve böylece sizi bulabilirler.

- 1  > **Sosyal ağlar** öğesini seçin.
- 2 Görünümün üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 3 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 4 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınızı dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemenden önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servिसinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** öğesini seçin.
- 2 Bir arkadaşınızın profil fotoğrafını seçip, iletişim yöntemini belirleyin.

Bu özellik ancak çevrimiçi arkadaşlarınızı telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağladığınızda veya arkadaşlarınız kendi kartvizit bilgilerini servisteki bilgilerine eklediğinde kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşmakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > **Sosyal ağlar** öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Mesajlar

Mesajlar hakkında

  > **Mesajlar** öğesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlar aracılığıyla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve  seçin.
- 2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** öğesini seçin. Ayrıca telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 3 Metin kutusuna mesajınızı yazdıktan sonra  seçin.

İpucu: Fotoğraf veya video gibi bir ek iliştmek için  seçin.

4  ögesini seçin.

İpucu: Kartvizit listenizdeki bir kartvizite mesaj göndermek için, kartviziti seçili tutup **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj çok uzunsa, bir multimedya mesaja dönüştürülebilir. Mesajı kısa mesaj olarak göndermek istiyorsanız  > **Gönderim seçenekleri** > **Mesaj türü** > **Metin** ögesini seçin.

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj gönderiyorsanız ve alıcılardan birinin iletişim bilgisi telefon numarası yerine e-posta adresiyse, kısa mesaj multimedya mesaja dönüştürülür.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Alınan mesajı okuma

Herhangi birinden mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görüntülenir. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Mesajı açmak için **Göster** ögesini seçin.

Mesajlar, bir kartvizite gönderilen ve bu kartvizitten gelen tüm mesajları içeren oturumlar şeklinde birleştirilir. Bir oturumu okumak için, bu oturumu Oturumlar görünümündeki listeden seçin.

Mesaja cevap verme

1 Mesaj açık durumdayken,  seçin.

- 2 Cevabınızı yazdıktan sonra  >  öğelerini seçin.

İpucu: Oturumlar görünümündeyken bir mesaja cevap vermek için **Yzmk.** için dokunun seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme

- 1 Mesaj açık durumdayken  > **İlet** öğesini belirleyin.
- 2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** öğesini seçin. Ayrıca telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 3 Gerekliyse mesajı düzenleyin ve ardından  >  seçeneklerini belirleyin.

Ekli bir fotoğraf veya başka bir dosyayı kaydetme

- 1 Oturumda, dosyayı içeren mesajı seçin.
- 2 Dosyayı seçili tutup **Kaydet** öğesini ve hafızayı seçin. Dosyalar Galerisi gibi kendileriyle ilgili uygulamalara kaydedilir.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > **Mesajlar** öğesini seçin.
- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klibi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** seçeneğini, kartviziti ve  simgesini seçin. Ayrıca telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 4 Bir ses klibini ek olarak iliştiirmek için,  >  ve ses klibini seçin. Yeni bir ses klibi kaydetmek için,  >  seçip, yeni klibi kaydedin.
- 5  öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazma dili** öğesini seçin.

E-posta

E-posta hakkında



> E-posta ögesini seçin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Exchange ActiveSync Hakkında



> E-posta ve Yeni posta kutusu > Exchange ActiveSync seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken iş e-postanızın, rehberimizin ve ajandanızın elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içeriği telefonunuz ve Mail for Exchange sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisinin hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

Mail for Exchange'i kurmaya başlamadan önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ağ etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofis şebekesi parolanız

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak, başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Mail for Exchange ile telefon kilidi kodunun kullanımı zorunlu olabilir.

Senkronizasyon, Mail for Exchange hesabı ayarlanırken tanımlanan aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Yalnızca, hesap ayarlanırken tanımlanan içerik senkronize edilir. Diğer içeriği senkronize etmek için, Mail for Exchange ayarlarında değişiklik yapın.

Posta kutusu ekleme

Birden daha fazla e-posta adresi mi kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden fazla posta kutusu olabilir. E-posta bir şebeke servsidir.

 > **E-posta** ögesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk açtığınızda telefonunuz bir posta kutusu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmeniz durumunda telefonda görünen talimatları uygulayın.

İş e-postanızı telefonunuzda kullanmak istiyorsanız, Exchange ActiveSync uygulamasını kullanarak e-postayı ayarlayın. Ayarlamak için Microsoft Exchange Server ve ağ etki alanınızın adı gerekir Daha fazla bilgi için Mail for Exchange yöneticinize başvurun.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

Posta kutusunu daha sonra da oluşturabilirsiniz. **E-posta** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin, daha sonra telefonda görünen talimatları uygulayın.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranından kolayca erişebilirsiniz.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutup **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma

Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > **E-posta** ögesini seçin.

Posta kutusunu ve e-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve ardından kaydırarak birleştirin ya da ayırın.



Ekleniyi açma veya kaydetme

Eki seçin ve **Aç** veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

- 1 @ > @ seçin.
- 2 Yanıtınızı yazın ve ardından ▼'ni seçin.
- 3 ✉'ni seçin.

E-postayı iletme

- 1 @ > @ seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için, 📇 seçin.
- 3 İsterseniz mesajı düzenleyin ve ardından ▼ seçin.
- 4 ✉'ni seçin.

İpucu: E-postanız bir web adresi içeriyorsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Telefonunuzu kullanarak masanızda oturmadığınız zamanlarda bile e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

📱 > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1 + ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için, 📇 seçin. Gizli alanı eklemek için, ▼ > ≡ > **Diğer alıcı alanları** > **Gizli alanını göster** ögesini seçin.
- 3 Konuyu ve mesajınızı yazdıktan sonra ▼ seçin.

İpucu: Bir ek eklemek için 'ni seçin.

4  seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açabilir ve kaydedebilir veya kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kaydettiğinizde veya kabul ettiğinizde, bu istek ajandanızda görünür.

Toplantı istekleri Exchange ActiveSync posta kutusunda tutulur..

 > **E-posta** ve Exchange ActiveSync posta kutusunu seçin.

Toplantı isteğini açın ve bu isteği ajandanıza kaydedin veya, varsa,  **Kabul et**,  **Reddet** ya da  **Belirsiz** ögesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** ögesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'i bulunabilir.

Her e-posta widget'ı en son alınan üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. E-postaları doğrudan widget'tan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiği anlamına gelir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alana dokunarak basılı tutun ve ardından **Widget ekle** ögesini ve e-posta widget'ını seçin. Birden fazla posta kutunuz varsa, kullanmak istediğinizi seçin.

İpucu: Yalnızca posta kutusu adını ve yeni e-posta geldiğinde  ögesini gösteren daha küçük bir widget için **Widget ekle** > **E-posta, yeni gelen** seçeneğini belirleyin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında



> Web ögesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama



> Web seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke servisi sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için internet'e Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazıp, ► seçin.

İnternet'te arama

Arama sözcüğünüzü adres çubuğuna yazıp, adres çubuğunun altındaki arama sözcüğünü seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirip, parmaklarınızı kaydırarak birleştirin veya ayırın.

Web bağlantısı gönderme

Web sayfasını seçili tutup, **Gönder** seçeneğini ve bağlantıyı gönderme yönteminizi belirleyin.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma



> + seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

1 seçin.

2 Sola veya sağa kaydırıp, pencerelerden birini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 > Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > Web öğesini seçin.

Tarama sırasında web sayfasını seçili tutup Yer imi ekle seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

☆ >  ve yer imini seçin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web haber akışlarına üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile belirtilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

- 1 Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin.
- 2 Web sayfasını seçili tutup **Besleme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, **Düzenle** > **Otomatik güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Web sitesinin konum bilgilerinizi kullanmasına izni verme

 > Web öğesini seçin.

Web siteleri, örneğin size gösterdikleri bilgileri kişiselleştirmek için güncel konum bilginize erişmek isteyebilir. Bir web sitesinin konum bilginizi kullanmasına izin verirsiniz, konumunuz web sitesine bağlı olarak başkaları tarafından görülebilir. Web sitesinin gizlilik poliçesini okuyun.

İstenirse, **Bir defa izin ver** veya **Her zaman izin ver** seçeneğini belirleyin.

Bir web sitesinden konuma erişimi kaldırma

- 1  > Ayarlar > Gizlilik > Konumlama izinleri öğesini seçin.
- 2 Web sitesini seçili tutup, **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm web sitelerinden konuma erişimi kaldırma

 > Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Konumlama izinleri öğesini seçin.

NFC özelliğini kullanarak çevrimiçi bir servise erişme

Telefonunuzun NFC alanıyla, web adresi içeren bir NFC etiketine dokunduğunuzda, ilgili web sitesi telefonunuzdaki web tarayıcıda açılır.



İpucu: NFC etiketleri, telefon numarası veya kartvizit gibi bilgiler de içerebilir. NFC özelliğini destekleyen bir reklamda telefon numarası gördüğünüzde numarayı aramak için etikete dokunun.

Kamera ve fotoğraflar

Kamera hakkında



Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme**Fotoğraf çekme**

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.



Telefonunuzda tam odaklı bir kamera vardır. Bu kamerayla hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, yüzlerin etrafına dikdörtgenler çizer ve beyaz dengesi ile pozlamayı en iyi duruma getirir. Yüz izleme varsayılan olarak açıktır.

Yüz izlemeyi kapatma

○ ○ ○ >  öğesini seçin.

Fotoğraf ipuçları

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda fotoğraf kalitesi düşebilir.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** öğesini seçin. Fotoğrafı kırmak için çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun,  öğesini seçtikten sonra kartviziti seçin ve ardından tekrar  öğesini seçin.
- Kamerayı yaklaşık bir dakika boyunca kullanmazsanız kamera uyku durumuna geçer. Kamerayı uyandırmak için kısa bir süre kamera tuşuna basın.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıktaki bile fotoğraf çekmek için gece moduna geçin.

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

Gece moduna geçme

 >  seçeneğini belirleyin. Flaşı kullanmak için  ögesini seçin.

Video kaydetme

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Fotoğraf modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için 'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak Galeri bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek üzere video boyutunu sınırlandırmak için, kayıttan önce,  >  > **Video kalitesi** ögesini seçin, ardından Paylaşım kalitesi gibi yeterince küçük bir boyutu seçin.

Video ipuçları

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

- Fotoğraf modundan video moduna geçmek için,  ögesini seçin.
- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.
- Mümkünse, telefonunuzun depo hafızasına kaydedin.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli içeriği yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki içeriğin tümü silinir.

Zaman içinde hafıza kartı yavaşlarsa, karttaki önemli içeriği yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme

Belirli bir fotoğrafı veya videoyu tam olarak nerede çektiğinizi bilmek istiyor musunuz? Ya da bu bilgiyi fotoğraflarınıza veya videolarınıza eklememeyi mi tercih edersiniz? Telefonunuzda konum kaydı ayarlarını değiştirin.

Konum kaydını açma veya kapatma

- 1  > Ayarlar ve Gizlilik öğesini seçin.
- 2 Knm. blgsn. Kamera'ya kydt. ayarını Evet veya Hayır yapın.

GPS ve şebeke yöntemleri aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, fotoğraf veya videoya konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir fotoğraf veya videoyu paylaşırsanız, fotoğraf veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Fotoğraf veya video gönderme

Bazen bir fotoğraf onlarca kelimedenden daha çok şey anlatır. Karşı tarafa iletmek istediğiniz o özel anın veya önemli bilginin fotoğrafını ya da videosunu multimedya mesajla veya e-postayla ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

Multimedya mesajla veya e-postayla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > Gönder öğesini seçin.
- 3 Mesaj ile veya E-posta ile öğesini seçin.
- 4 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, Kime öğesini seçin. Ayrıca, Kime alanına alıcının adını, telefon numarasını veya adresini de yazabilirsiniz.
- 5  ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.

- 2  > **Gönder** > **Bluetooth** ile ögesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın.
Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifreyi yazın.

NFC özelliğini destekleyen başka bir telefona fotoğraf veya diğer içerikleri gönderme

Telefonunuzu, NFC özelliğini destekleyen başka bir uyumlu telefonla temasa geçirerek kendi fotoğraflarınızı, videolarınızı, kartvizitlerinizi ve Kartım'ı paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf paylaşma

- 1 Galeri uygulamasında fotoğrafı seçin.
- 2 Telefonunuzun NFC alanıyla diğer telefonun NFC alanına dokununuz. Fotoğraf Bluetooth kullanılarak gönderilir.




NFC alanının yeri farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğrafınızı veya videonuzu arkadaşlarınızla paylaşmak mı istiyorsunuz? Bu içeriği sosyal paylaşım ağı servislerinden birine yükleyebilirsiniz.

Kamerayı açmak için kamera tuşunu basılı tutun.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra,  ögesini seçip telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

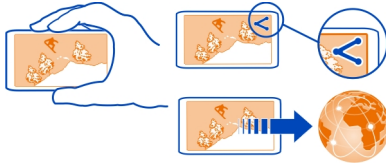

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o servise giriş yapmanız gerekir. Bunun ardından o servis telefonunuzdaki paylaşım servisleri listesine eklenir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

İpucu: Kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için, fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra diğer telefona NFC alanı ile dokununuz.

Fotoğrafların ve videoların nereye kaydedileceğini ayarlama

Telefonunuzda hafıza kartı varsa, çektiğiniz fotoğrafların ve kaydettiğiniz videoların kaydedilmesini istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 **Uygulama ayarları** > **Kamera** seçeneğini belirleyin ve ardından **Görüntü** veya **Video** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3 **Kullanılan hafıza** öğesini seçin ve bir seçenek belirleyin.

Fotoğraflar

Galeri hakkında



> **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha kolay bulmak için bunları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme



> **Galeri** öğesini seçin.

Fotoğraflara gözetme

Aşağı veya yukarı kaydırın.

Fotoğrafi görüntüleme

Fotoğrafi seçin.

Sonraki fotoğrafı görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki fotoğrafı görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Albümü seçili tutup **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Video oynatma

Video seçin. Videolarda  bulunur.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesaj içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için bunları Galeri konumuna kaydedin.

Bir fotoğrafı veya videoyu Galeri konumuna kaydetme

- 1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 2 Ekran dokunup  > **Kaydet** öğesini seçin.

Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme

 Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Foto dznlyc.** öğesini ve fotoğrafı seçin.
- 2 Efekt eklemek için, araç çubuğundan bir seçenek belirleyin.
- 3 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Telefonunuzda çok sayıda fotoğraf var ve aradığınız fotoğrafı daha kolay mı bulmak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyebilirsiniz.

 > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın, ardından  öğesini seçin. Albüm için bir isim yazın.

Bir fotoğrafı bir albüme taşıma

- 1 Fotoğrafı seçili tutup **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğraf için yeni bir albüm oluşturmak isterseniz, **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla fotoğrafı bir albüme taşımak için, bir fotoğrafı seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları işaretleyin ve işaretlenenlerden birini seçili tutup **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albümü yeniden adlandırma veya silme

Albümü seçili tutup **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar telefonunuzdan silinmez.

Galeri'den fotoğraf veya video paylaşma

Fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Bunu doğrudan Galerî ögesinden yapabilirsiniz.

- 1  > **Galerî** seçeneğini belirleyin.
- 2 Karşıya yüklenecek fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 3 Fotoğrafa veya videoya dokunup  ögesini seçin.
- 4 İsterseniz bir resim yazısı ekleyin ve ardından telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

İpucu: Birden fazla öge paylaşmak için, ana görünümde,  ögesini seçin, paylaşılacak öğeleri işaretleyin ve ardından  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için bir fotoğraf veya video seçin ve kendi telefonunuzun NFC alanı ile diğer telefonun NFC alanına dokununuz.

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında senkronize etme

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? USB kablolu kullanarak fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kolayca senkronize edebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Senkronizasyonu telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Önemli fotoğraflarınızın hiçbirini kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Nokia Suite'i kullanarak fotoğraflarınızı bir bilgisayara yedekleyebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında Galerî senkronize etme ile ilgili görüntülenen talimatları izleyin.

Video düzenleyici

Video düzenleyici hakkında

  > Vid. dznlyc. seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları sesler, efektler ve metinlerle birleştirerek bunları kolayca kısa film veya slayt gösterisi haline getirebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çözücüler ve dosya formatları desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

  > Vid. dznlyc. ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydetmek için  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Filminizi daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

  > Vid. dznlyc. ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 2 Slayt gösterinize fotoğraf eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir başlık eklemek için **Ab** ögesini seçin.
- 5 Slayt gösterinizi önizlemek için,  > **Ön izleme** ögesini seçin.
- 6 Slayt gösterinizi kaydetmek için slayt gösterinizi önizlerken  > **Video kaydet** ögesini seçin.
- 7 Slayt gösterinizi daha sonra düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Eğlence

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında



 > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme

 > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara, şarkı, tür veya albüm olarak göz atabilirsiniz.
- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rasgele sırada dinlemek için  ögesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme


Çalmayı duraklatmak için  ögesini, devam ettirmek için  ögesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma

 veya  simgesini seçili tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma

 ögesini seçin.

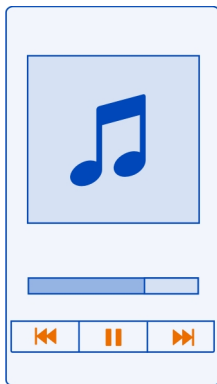

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

 > **Müzik çalar** ögesini seçin.

- 1 Bir şarkıyı, albümü veya türü seçili tutup **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim yazın.

Çalma listesi oynatma

 > **Çalma listeleri** ögesini ve çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çalma listesi görünümünde şarkıyı seçili tutup **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı telefondan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında müzik senkronize edin

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve ardından **USB > Nokia Suite** ögesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Suite'i açın. Nokia Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
- 4 Müziğinizi telefonunuza sürükleyip bırakın. Daha fazla bilgi için, Nokia Suite yardımına bakın.
- 5 Müzik çalar'da  > **Müzik kütüphanesi** > **Yenile** seçin.

En son Nokia Suite sürümünü www.nokia.com/support adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalışamazlar.

Nokia Müzik hakkında

  > **Nokia Müzik** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Müzik hakkında göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Müzik katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı
- Nokia Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Ses kaydı yapma

 > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 ögesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 ögesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > Gönder ögesini seçin.

FM radyo

FM radyo hakkında

  > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterli.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekansı el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekansı el ile ayarlama

- 1  >  > **İstasyonları el ile ayarla** öğelerini seçin.
- 2 Frekansı ayarlamak için, yukarı ve aşağı oklarını seçin. 87.5–108.0 MHz frekans aralığı desteklenir.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > **FM radyo** seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 ögesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

NFC özelliğini kullanarak arkadaşınızla oyun oynama

Arkadaşınızla oyun oynayarak eğlenmek mi istiyorsunuz? Arkadaşınızda ve sizde NFC özelliğini destekleyen uygun bir Nokia telefon varsa, birlikte oyun oynayabilirsiniz.

- 1 NFC özelliğini destekleyen bir oyun açın.
- 2 Oyun içindeki talimatları uygulayın.

Videolar

Videolar hakkında

  > **Videolar** ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

 > Videolar öğesini seçin.

Video koleksiyonunuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > Galeri öğesini seçin.

Video servislerine göz atmak için  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcının kontrollerini kullanmak için ekrana dokununuz.

Surround ses ile video izleme

Uyumlu müzik kulaklığını telefonunuza bağlayıp  seçerek Dolby™ Headphone özelliğini açın.

Oynatmayı duraklatma veya sürdürme

 veya  öğesini seçin.

Hızlı ileri veya geri sarma

 veya  simgesini basılı tutun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Oynatma sırasında ekrana iki kez dokununuz

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV izleme

En son haberleri alabilir ve sevdiğiniz televizyon dizilerinin son bölümlerini izleyebilirsiniz.

 öğesini ve bir Web TV servisini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya Wi-Fi bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için ekranı kaydırın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gerci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutup **Widget ekle** öğesini ve istediğiniz Web TV hizmetini seçin.

Haritalar

Haritalar uygulamaları hakkında

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder. Haritalar aynı zamanda hava durumu tahminleri ve en yeni seyahat rehberlerine bağlantılar sunar.

- Haritalar kullanarak şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar web servisi arasında senkronize edin.
- Giriş kullanarak bulunduğunuz yeri kaydedin ve sosyal paylaşım ağlarında paylaşın.
- Sürüş kullanarak aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Hava Durumu uygulamasını kullanarak güncel hava durumuna ve varsa gelecek günlerin hava durumu tahminlerine bakın.
- Kılavuzlar öğesini kullanarak görülecek ve yapılacak yerleri, gece gidilecek yerleri veya otel rezervasyonu yapmayla ilgili en güncel bilgilere sürekli erişim halinde olabilirsiniz.

Koordinat bilgileri bazı bölgelerde kullanılamaz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.


Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Hedefinizde gezinme

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Sürüş özelliği hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

 > Sürüş özmesini seçin.

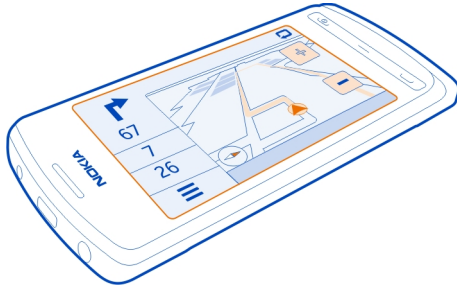

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle özmesini seçin ve bir seçenek belirleyin.

Arabayla bir hedef belirlemeden yola çıkma

Sadece sür özmesini seçin. Harita, konumunuzu izler.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür özmesini seçin.

Eve sür seçeneğini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu vermeniz istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

 > Ayarlar > Ev Konumu > Yendi tıml özmesini seçin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Sesli sürüş rehberinin dilini değiştirme

Sesli yönlendirme, ulaşmak istediğiniz yere giden yolu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

 > Sürüş öğesini seçin.

 > Ayarlar > Sesli rehber seçeneğini belirleyin ve dili seçin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > Ayarlar > Sesli rehber > Hiçbiri öğesini seçin.

Sürüş görünümünü değiştirme

Daha gerçekçi bir 3B harita görünümü almak ya da Sürüş görünümünü geceleri karanlıkta kullanmak ister misiniz? Farklı harita modları sayesinde istediğiniz bilgileri her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Haritayı 3B olarak görüntüleme

Sırasıyla  >  öğelerini seçin. 2B moduna geri dönmek için simgeyi yeniden seçin.

Gece modunu etkinleştirerek haritayı karanlık olduğunda bile net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gece modunu etkinleştirme

Bunun için sırasıyla  >  > Renkler > Gece modu öğesini seçin.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye yöneltme

 öğesini seçin. Haritayı sürüş yönünüze geri döndürmek için, tekrar  öğesini seçin.

Tercih ettiğiniz rotayı seçme

Sürüş özelliği, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun rotayı belirleyebilir.

1  > Sürüş seçeneğini belirleyin.

2  >  > Rota ayarları öğesini seçin.

- 3 **Rota seçimi** > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota ögesini seçin.
- 4 Hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaları birleştirmek için **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Navigasyon sırasında  > Trafik ögesini seçin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Telefonunuzu, hız sınırını aştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hız sınırı uyarısı alma

- 1  >  > Uyarılar ögelerini seçin.
- 2 **Hız sınırı uyarısı durumu** alanında Açık ögesini seçin.
- 3 Uyarılmadan önce hız sınırını ne kadar aşabileceğinizi belirlemek için, **Hız sınırı** < **80 km/saat** veya **Hız sınırı** > **80 km/saat** ögesini seçin.

Rota planınız ve yönünüzdeki trafik sıkışıklığı ya da yol çalışması gibi olaylarından kaçınmak için Sürüş ögesini seçin. Sürüş, navigasyon sırasında rotayı düzenli aralıklarla kontrol eder ve yönünüzü otomatik olarak günceller.

Trafik olaylarından kaçınma

 >  > Rota ayarları > Sıkışık trafiğe girme ögelerini seçin.

Trafik bilgileri servisinin kullanılabilirliği, bölgenize ve ülkenize göre değişebilir.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda Haritalar, sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Yeri ve ekranın en üst tarafındaki bilgi alanını seçin.
- 2 **Buraya git** > **Buraya yürü** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 öğesini seçin. Haritayı kuzeye geri çevirmek için, tekrar  öğesini seçin.

Ayrıca yürüme navigasyonunun izlemesini istediğiniz rota türünü de belirleyebilirsiniz.

Yürüme kodunu seçme

- 1  > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Rota ayarları** seçin.
- 2 **Tercih edilen rota** > **Sokaklar veya Düz çizgi** öğesini seçin.
Düz çizgi, yürüme yönünü gösterdiği için yol gitmeyen bir arazide kullanışlıdır.

Yürürken, yürüdüğünüz mesafe ve ortalama yürüyüş hızınız gibi bilgiler için kontrol paneline göz atabilirsiniz.

Yol ölçeri kontrol panelinden denetleme

Yürüme navigasyonu görünümünde  > **K. paneli** öğesini seçin.

Yol ölçeri sıfırlama

 > **Sıfırla** seçin. Tüm sayaçları sıfırlamak için  > **Tümünü sıfırla** öğesini seçin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

Sesli yürüyüş rehberinin dilini değiştirme

Sesli yönlendirme dilini kolayca değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

 > **Haritalar** öğesini seçin.

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** öğesini seçin ve dili belirleyin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** > **Hiçbiri** öğesini seçin.

Yerleri bulma ve görüntüleme

Bulduğunuz yeri haritada görüntüleme

İlginizi çeken yerleri bulmak istiyorsanız, bulunduğunuz yeri haritadan kontrol edin. Ayrıca farklı şehirleri ve ülkeleri de keşfedebilirsiniz.

 > Haritalar öğesini seçin.

, bulunduğunuz yeri gösterir. Bulduğunuz konumu ararken,  yanıp söner. Haritalar, bulunduğunuz yeri belirleyemezse,  en son bulunduğunuz konumu gösterir.

Doğru konumlama mümkün olmadığında, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı bir daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde, tahminin doğruluğu artar ve kırmızı dairenin genişliği azalır.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur. Haritanın gitmekte olduğunuz yönü göstermesini istiyorsanız,  öğesini seçin.

Bulduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca, iki parmağınızı haritanın üstüne yerleştirip yakınlaştırmak için ayrı olarak veya uzaklaştırmak için birlikte kaydırabilirsiniz. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve İnternet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

1  > Ayarlar > Genel öğesini seçin.

2 Bağlantı > Çevrimdışı öğesini seçin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 > Haritalar öğesini ve  seçin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

🔍 seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

☰ ve ulaşım, konaklama veya alışveriş gibi bir kategori seçin.

İpucu: Gitmek istediğiniz yere kolayca gitmek, irtibat bilgilerini görüntülemek veya bu yeri kaydetmek ya da paylaşmak için bulunan yerin ayrıntılar sayfasını kullanabilirsiniz. Yeri seçin, haritada görünecektir. Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinin uygulanmasından kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

🗺️ > Haritalar ögesini seçin ve ☰ > Harita Yükleyci seçeneğini belirleyin.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir Wi-Fi bağlantısı gerekir.

Yeni haritalar indirme

- 1 Yeni harita ekle seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kıta veya ülke seçip, ardından İndir seçeneğini belirleyin.

Haritaları güncelleme

Güncellemelere bak seçeneğini belirleyin.

Harita silme

Bir ülkeyi seçili tutup, haritayı kaldırma isteğini onaylayın.

İpucu: En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve bunları telefonunuza kopyalamak için Nokia Suite PC uygulamasını da kullanabilirsiniz. Nokia Suite'i indirmek ve yüklemek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni haritaları indirmek için Nokia Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve Nokia Suite uygulamasının en yeni sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

Haritanın görünümünü değiştirme

Haritanın görünümünü sadece size gereken bilgileri görebileceğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

 > Haritalar ögesini seçin.

Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri görüntüleme

 > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

Toplu taşıma rotalarını görüntüleme

 > Transit hatlar seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler bölgeye göre değişebilir.

Rehberler

Bir seyahat ya da yeni bir şehir ziyaret etmeyi mi planlıyorsunuz? Gittiğiniz yerde görülecek ve yapılacak şeyleri veya akşam yemeğini nerede yiyebileceğinizi ya da gece nereye gidebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Kılavuzlar ile seyahat kılavuzlarına, rezervasyon hizmeti sağlayıcılarına ve en güncel ayrıntılı bilgilerle etkinlik listelerine bağlı kalabilirsiniz.

 > Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bir servis veya kılavuz açın

Başlık seçin.

Ana sayfaya dönmek için Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılmıyor olabilir.

Hava durumu

Yarın öğleden sonra yağmur yağacak mı? Cumartesi günü hava ne kadar sıcak olacak? Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumuna veya gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.

 > Hava Durumu seçeneğini belirleyin.

Daha ayrıntılı bir hava durumu tahminine göz atın

Zamanda ileri veya geri göz atmak için ekranın en alt kısmındaki zaman kaydırıcıyı kaydırın.

Beş günlük hava durumu tahminini görüntüle

☰ seçin. Ayrıntılı hava durumu tahminine geri dönmek için ☷ seçin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerindeki konumunuzu gösterir.

Hücresel şebekeden az miktarda veri aktarılması, A-GPS ve başka GPS donanımları gerektirebilir.

GPS	Küresel konumlama sistemi (GPS), uyduları kullanarak bulunduğunuz yeri belirleyen bir navigasyon sistemidir.
A-GPS	Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplamada yardımcı olur. Telefonunuz, şebeke servis sağlayıcınızın kendi A-GPS ayarları olmadığından, Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Yardım verilerinin telefonunuza gönderilmesi için, İnternet bağlantınızın olması gerekir. Veriler, servis tarafından telefonunuza yalnızca gerektiğinde gönderilir.
Wi-Fi	Özellikle kapalı alanlarda veya yüksek binaların arasındayken, GPS sinyalleri kullanılmadığında, Wi-Fi tabanlı konumlama, konumlama doğruluğunu artırır.
Hücre kimliği	Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, Haritalar uygulaması konumunuzu telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirler.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Konumlama yöntemlerini kapatma

Özellikle yurt dışındayken yardımcı GPS (A-GPS), Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) konumlama servisini kapatarak veri maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Uygulama ayarları** > **Konumlama** > **Konumumu bul** > **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istemediğiniz konumlama yöntemlerini kapatın.

Bu durumda, konumunuzun belirlenmesi daha uzun sürebilir, konum daha hatalı olabilir ve GPS alıcı konumunuzu daha sık kaybedebilir.

Yerleri kaydetme ve paylaşma

Bir yeri görüntüleme veya kaydetme

Gezi planlamanıza yardımcı olmak üzere, oteller, görülecek yerler veya benzin istasyonları gibi yerleri arayabilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 Bir adresi veya yeri aramak için  ögesini seçin.
- 2 Ekranın en üstünde bulunan yer bilgileri alanını seçin.
- 3 Bilgiler sayfasında  ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde  >  > **Yerler** ve yeri seçin.

Örneğin, bir yolculuğu planlarken, yerleri bir koleksiyonda gruplayın.

Koleksiyona bir kaydedilen yer adı ekleme

- 1 **Yerler** ögesini seçin.
- 2 Yeri seçili tutup, ardından **Koleksiyonları düzenle** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Yeni koleksiyon seçeneğini** belirleyip veya var olan bir koleksiyonu seçip ✓ öğesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.
- 2  > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sırasıyla  >  >  öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa, bir hesap oluşturup oluşturmayacağınız sorulur.

Senkronizasyon işlemi için internet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar web servisini kullanmak için maps.nokia.com adresine gidin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak internet bağlantısı gerekir.

- 1 Ekranın üst tarafından bir yer ve bu yerin bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş** > **SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Giriş

Giriş özelliği ile bulunduğunuz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal ağ arkadaşlarınıza ve kişilerinize yaptıklarınızı haber verin ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal ağ hizmetlerinde paylaşın.

 > **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için etkin bir İnternet bağlantısı ve Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için, sosyal paylaşım ağı servisi hesabınızın da olması gerekir. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınızda oturum açın veya bir Nokia hesabınız yoksa hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşmak mümkündür. Giriş özelliğini ilk kullandığınızdan, kullandığınız servislere ilişkin hesap kimlik bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz seçilen servislere gönderimde bulunabilirsiniz. Bir servisi hariç tutmak için, servis logosunu seçin. Konum ve durum güncellenenizi gizli tutarak servislerin tümünü hariç tutmak için, **ve gönderin** işaretli onay kutusundaki işareti kaldırın. Yeni bir servis hesabı kurmak için ••• seçin.
- 5 **Giriş yap** ögesini seçin.

Sosyal ağ hizmetine bağlı olarak, gönderinize bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

İpucu: Bir yere ayrıca, bulunduğunuz yerin ayrıntılarının yer aldığı sayfadan doğrudan Haritalar'dan da giriş yapabilirsiniz. Haritalar'da yeri harita üzerinde ve ekranın üst kısmındaki bilgi alanını seçin. Ayrıntılar sayfasında **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

≡ ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantınız olmalıdır. Bu işlemler büyük miktarda veri iletimi ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetleri içerebilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Haritadan bir yer, ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için İnternet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Saat ve takvim

Saat

Saat hakkında



> **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.



> **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** öğesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2  > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

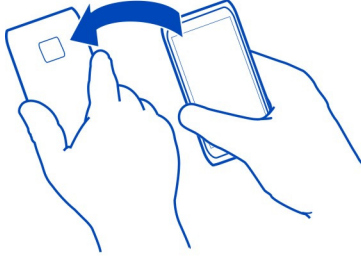

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında saati seçin.

 > **Ayarlar** > **Otomatik zaman yenileme** > **Açık** ögesini seçin.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum** yap seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

✚ simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

12  > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Takviminize farklı görünümde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümde göz atabilirsiniz.

1  > Ajanda öğesini seçin.


2  ve görünümü seçin.

İpucu: Önceki veya sonraki güne veya aya gitmek için, ilgili görünümde sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

- 1  > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini seçin. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** ögesini seçip, bitiş tarihini yazın.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

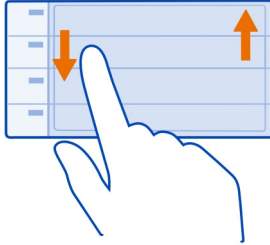

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > **Ajandalar** >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Ajanda için bir isim girin ve ardından renk kodunu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünürlüğünü ayarlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya giriş ekranında görünmez.
- 4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünürlüğü değiştirin.

3 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  ögesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun, sonra **Kaydet** ögesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

- 1  > **Ajanda** ögesini seçin.
- 2  simgesini seçin.
- 3 Etkinlik türü alanını  seçtikten sonra etkinlik türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Alanları doldurun.
- 5 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 6 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

- 1  > **Ajanda** ögesini seçin.
- 2  simgesini seçin.
- 3 Etkinlik türü alanını  seçtikten sonra etkinlik türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 4 Alanları doldurun.
- 5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1  > **Ajanda** ögesini seçin.
- 2 Bir etkinliği açıp,  > **Gönder** > **E-posta ile** seçin.

- İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine konum ekleme

Daha önce gitmediğiniz bir yerde randevunuz mu var? Ajanda etkinliğinize konum bilgilerini ekleyebilirsiniz.

-  > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.
-  simgesini seçin.
- Önce  **Konumu girin** öğesini, ardından Haritalar uygulamasında konumu seçin. Konumu metin alanına el ile de yazabilirsiniz.
- Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

-   > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** öğesini seçin.

Ofis uygulamaları sık kullanılan Microsoft Word, PowerPoint, ve Excel (Microsoft Office 2000, XP, ve 2003) özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

-  > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara göz at seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > Sırala öğesini seçin.

PDF belgelerini okuma

  > Adobe Reader öğesini seçin.

Dosya açma

Dosyalara gözet öğesini ve dosyanın kaydedileceği belleği seçin. Doğru klasöre gidin ve dosyayı seçin.

Hesaplamaları kullanma

  > Hesaplama öğesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al öğesini seçin.

Not yazma

 Kağıda yazılan notlar kolayca kaybolur. Notları ve listeleri yazmak yerine telefonunuza kaydederek her zaman yanınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca notlarınızı arkadaşlarınıza ve aile bireylerinize de gönderebilirsiniz.

 > Notlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Not oluştur seçeneğini belirleyin.
- 2 Not alanına notunuzu yazın ve  seçin.

Not gönderme

Notu açıp,  > Gönder seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme

 Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.

 > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına bir sözcük yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görüntülenir.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.
- 3 Telaffuzu dinlemek için  > **Dinle** ögesini seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

 > **Diller** > **Kaynak** veya **Hedef** ögesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

 > **Diller** > **Dilleri indir** ögesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

 Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

 > **Zip** seçeneğini belirleyin.

İş arkadaşlarınızla sohbet etme

 Microsoft® Communicator Mobile ile, ofiste ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilirsiniz.

- 1  > **Communicator** ögesini seçin.
- 2 Ayarları tanımlayın.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bağlantı

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımın. izin ver > Her yerde seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi bağlantısı kullan

Mobil veri > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir Wi-Fi erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle Wi-Fi erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca Wi-Fi kullanılabiliyor olmadığında bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme

- 1 **Ağ hedefleri** > **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Veri trafiğinizi takip altına alma

Mobil veri ücretlerinde beklenmedik sonuçlarla karşılaşmamak için, telefonunuzu mobil veri bağlantınızı kullanarak belirli miktarda veri aktarımı gerçekleştirdikten sonra sizi uyaracak veya mobil veri bağlantısını kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bağlantı** > **Mobil veri izleyici** > **Veri kotası** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Megabayt olrk. tanımla** veya **Gigabayt olrk. tanımla** seçeneğini belirleyin ve ardından ilgili alana sınırı yazın.
- 4 **Kotaya erişildiğinde** seçeneğini belirleyin ve ardından **Uyarıyı göster** veya **Mobil veriyi kapat** seçenekleri arasından seçim yapın.

Sınırlama telefona özgüdür. SIM kartınızı başka bir telefonda kullanmanız durumunda, sınırlamaları bu telefonda ayarlamanız gerekir.


Şebeke servis sağlayıcınız mobil veri kullanımını telefonunuzdakinden farklı şekilde hesaplayabilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantıları hakkında

  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Wi-Fi** seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp, **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.

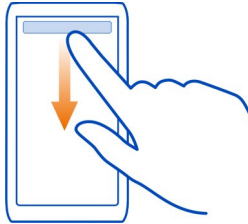

İpucu: Giriş ekranına bir Wi-Fi widget'ı  ekleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini hızlıca açmak veya kapatmak için, widget'taki anahtarı seçin. Wi-Fi uygulamasını açmak için, widget'taki  ögesini seçin. Wi-Fi özelliğinin açık olması gerekir.

Wi-Fi uygulaması kullanılabilir ağların listesini görüntüler ve Wi-Fi ağına bağlanmanıza yardımcı olur.


! Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH..

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Wi-Fi'nin Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AB tarafından kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde Wi-Fi şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev Wi-Fi şebekenize bağlanın.

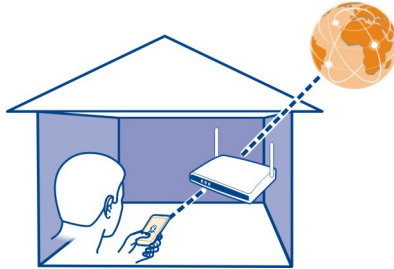

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.
- 2 Wi-Fi öğesini ve ev Wi-Fi ağını seçin. Ev Wi-Fi ağı korumalıysa parolayı yazın. Ev Wi-Fi ağı gizliyse **Diğer (gizli ağ)** öğesini seçip, ağ adını (servis grubu tanımlayıcısı, SSID) yazın.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  öğesini seçin.

Hareket halindeyken Wi-Fi şebekesine bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, evde değilken internete erişmenin pratik bir yoludur. Kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerde umumî Wi-Fi ağlarına bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.

2 Wi-Fi seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  ögesini seçin.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf veya başka içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı ögesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Telefonunuzu uyumlu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.
Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın.
- 3 **USB** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Nokia Suite** — Telefonunuzu, Nokia Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Suite ile senkronize edebilir ve diğer Nokia Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilir.

 **Depolama** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlandığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına ve depo hafızasına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.


 **Tel. mod. olrk. kul.** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, telefonunuzu uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüyü bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bilgisayara bağlanma gereği duymadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak temin edilir) micro-USB ucunu telefonunuzun micro-USB konektörüne takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

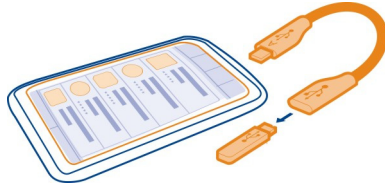

Dosyalar uygulaması açılır ve hafıza çubuğu depo hafızası olarak görüntülenir.

Dosya kopyalama

Dosyalar ögesinde kopyalamak istediğiniz dosyayı seçili tutup, istediğiniz seçeneği ve kopya oluşturmak istediğiniz hafıza ve klasörü seçin.

Telefonunuzun sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Bu sabit sürücüyü harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

Bluetooth


Bluetooth Hakkında

  > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ögesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

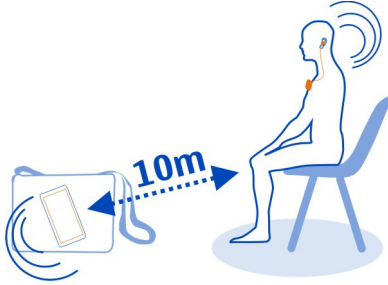

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Durum menüsünden aynı zamanda Bluetooth bağlantılarınızı da yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için parmağınızı bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve **Bluetooth** öğesini seçin. Bluetooth görüntülenmezse  seçimini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranına Bluetooth widget'ı ekleyebilirsiniz. Bluetooth'u hızlıca açmak veya kapatmak için widget'ı seçin.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth işlevini kapatabilirsiniz de.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.

- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın .
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklıklı mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için  > **Yeni eşleşmiş cihaz seçeneğini** belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile seçeneğini** belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz seçeneğini** belirleyin. Arama yapılırken, kapsama alanında Bluetooth'a bağlı olan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth seçeneğini** belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık seçeneğini** belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** > **Açık** ögesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan** çık öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuza ulaşabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > **Gizli** öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > **Kapalı** öğesini seçin.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

VPN bağlantıları

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Ayarlar** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Örneğin, şirketinizin intranetinde gezinmek veya iş e-postanıza uzaktan erişmek için, sanal özel ağ (VPN) bağlantınızın olması gerekir.

VPN ilkeleri, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şirketinizin telefonunuzun kimliğini nasıl doğrulayacağını tanımlar. VPN istemcisini, sertifikalarını ve ilkelerini yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir ilke yüklendikten sonra, bir intranet hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantısı yöntemi eklenir.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresinde mobil VPN'yi arayın.

! Önemli: Sertifika mevcudiyeti, uzaktan bağlantılarda ve yazılım yüklemelerinde mevcut olan riskleri önemli ölçüde azaltır. Artırılmış güvenlikten faydalanmak için, sertifikaların doğru, orijinal veya güvenilir olması ve doğru kullanılması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikaların sürelerinin dolmuş veya geçersiz olması durumunda, cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine ve sertifikanın listelenen sahibe ait olduğuna güvenmeniz gerekir.

Bir şebeke bağlantısını kapatın

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz. , mobil veri bağlantısını ve  Wi-Fi bağlantısını gösterir.

Bağlantıyı seçili tutup **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı detaylarını görüntüleyin

Bağlantıyı seçin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.


İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılım ve uygulama güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.

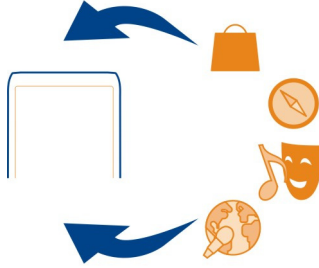

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme



Telefonunuzun yazılımı ve uygulamalarıyla ilgili güncellemeleri kontrol edebilir ve bunları kablosuz olarak (şebeke servisi) telefonunuza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

 > **Yzlm.güncnl.** seçeneğini belirleyin.

Güncellemenin tamamlanması için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yükleme

'ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > **Güncellemeleri işaret**le öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > **Ayarlar** > **Güncellemlr.** için oto. kontrol öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

 > **Dosyalar** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 > **Dosyalar** öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > **Yeni klasör** öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Birkaç dosyayı aynı anda kopyalama, taşıma veya silme

- 1  > **Birden fazla öğe** işaretle öğesini seçin.
- 2 Dosyaları seçin.
- 3  öğesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasının yedeklerini oluşturabilirsiniz.

 > **Dosyalar ve Yedekleme** ve **geri yklm.** seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafızasını düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanın. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, önemli olan tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.



Yığın hafızayı biçimlendirme

Telefonunuzun depo hafızasındaki içeriğin tümünü silmek mi istiyorsunuz? Depo hafızasını biçimlendirebilirsiniz.

Depo hafızasını biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz içeriğin tümünü yedekleyin. Bu hafızada bulunan içeriğin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir.

- 1 > **Dosyalar** ögesini seçin.
- 2 Depo hafızasını seçili tutup **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen içeriklerden bazılarının geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın hafıza kartından silmek istiyor musunuz? Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

- 1 > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızı şifreyle koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Verilerinizi korumak için bir şifre belirleyebilirsiniz.

- 1 > **Dosyalar** ögesini seçin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

3 Bir şifre girin.

Şifreyi kimseye söylemeyin ve hafıza kartınızdan başka bir yerde saklayın.

Telefon hafızasını boşaltma

Mevcut telefon hafızasını daha fazla uygulama yükleyebileceğiniz ve daha fazla içerik ekleyebileceğiniz şekilde artırmak ister misiniz?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına, uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında

 > Ayarlar ve Yüklemeler seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Sadece telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Cihazınıza önceden yüklenmiş olup, artık saklamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırarak kullanılabilir hafıza miktarını artırabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Yüklemeler seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak uygulamayı seçili tutup, ardından **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal yükleme dosyasının veya tam yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.


Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Nokia Suite yazılımını kullanarak yükleme dosyalarınızı uyumlu bir bilgisayara yedekleyin, ardından dosya yöneticisini kullanarak telefonunuzun hafızasındaki dosyaları silin.

İçerik senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk. ögesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.

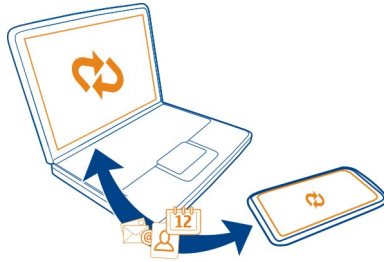

Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > Ayarlar ögesini seçin ve Bağlantı > Veri aktarma > Senk. seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını şebeke servisi sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senk. profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da en son kullanılan senk. profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

İçerik senkronize etme

 > Senkronize et öğesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia servisleri arasında içerik senkronize etmek için Nokia Senk. uygulamasını kullanın.

Nokia Senk hakkında

  > Nokia Senk. seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia servisleri arasında senk. edebilirsiniz. Böylece, her zaman elinizde önemli içeriğinizin yedeği bulunur. Nokia Senk. servisini kullanabilmeniz için, Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişin; bir hesap oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Kartvizitlerinizi Nokia servisleri ile otomatik olarak senk. etmek için Nokia Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.

 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri transferi öğesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağla.
-  — Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağla.
-  — İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağla.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

4 İçeriği seçin ve Tamam seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Tuşları ve ekranı kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarına basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Kilit anahtarına basıp, Kilit aç seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna basıp, Kilit aç seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitleme süresini tanımlayın.

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir kilit kodu oluşturun ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart seçeneğini belirleyin.
- 2 Tel. oto kilitleme süresi > Kullanıcı tanımlı öğesini seçip, telefonun kendi kendini kilitlemeden önce geçen süreyi belirleyin.
- 3 En az 4 karakter kullanarak bir kilit kodu oluşturun. Sayıları, simgeleri ve büyük-küçük harfleri kullanabilirsiniz.

İpucu: Harfleri veya simgeleri yazmak için # tuşunu basılı tutun.

Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz

kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye başvurun.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna  basıp, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirledikten sonra ve kilit kodunu yazın.

Telefonunuzun kilidini açma

Kilit anahtarına basıp, kilit kodunu yazdıktan sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** ögesini seçin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrlenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın

- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamamız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > **Kılavuz**. ögesini seçin.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeler ve WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemene neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişikliklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktarmayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BP-5Z şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Numara çeviriciyi açmak için  ögesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri alabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınızı ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlığınıza aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıkları mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çelikten dir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,43 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-670 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

1 Temmuz 2012 tarihinden önce piyasada yer alan ürünlerde, WLAN işlevinin Fransa'daki kullanımıyla ilgili kısıtlamaları belirtmek amacıyla uyarı simgesi uygulanabilir. 2009/812/EC numaralı AB Kararı uyarınca, bu üründeki WLAN işlevi ile ilgili uyarı simgesi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder ve bu nedenle ürün üzerinde bulunsun bile dikkate alınmayabilir.

© 2011-2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

128 Telif hakkı ve diğer bildirimler

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, cihaz, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2.0 TR

Dizin**A**

acil aramalar	124
açma/kapatma	12
ajanda	57, 97, 98, 99, 100
antenneler	15
Araba kullanma	
— görünüşleri değiştirme	85
— harita görünümü	85
— navigasyon	84
— rotaları arabayla gitme	84, 85
— rotalar planlama	85
— sesli rehberlik	85
arama	29
— kartvizitler	40
— radyo istasyonları	80
arama iletme	46
aramalar	45
— acil	124
— iletme	46
— internet	43, 44
— internet aramaları	43
— kısıtlama	47
— konferans	42
— sınırlama	46
— son çevrilen	44
— yapma	40, 41
aramaları engelleme	46
ayarlar	
— dil	59
— erişim noktaları	103
aynı anda birden fazla görev içeren	24

B

bağlantı	111
batarya	123, 124
— güç tasarrufu	30
— şarj etme	11, 12
— takma	7

bataryayı şarj etme	11, 12, 123
beslemeler, haberler	65
bildirim ışığı	26
bileklik	19
bilgi uygulamaları	35, 36, 51
Bluetooth	107, 108, 109, 110
bulma	
— radyo istasyonları	80

C

cihaz kilidi	119, 120
--------------	----------

Ç

çalar saat	95
çalma listeleri	77
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	121

D

destek	20, 121
dil ayarları	59
doğum günleri	99
dokunmatik ekran	21, 26, 27
dosya yönetimi	113, 114, 115
durum güncellemeleri	55, 56
duvar kağıdı	34
dünya saati	96, 97

E

encryption	120
engelleme	
— cihazlar	110
e-posta	60, 63
— gereçler	63
— kurulum	61
— okuma ve yanıtlama	61
— posta kutusu	61
Bkz. <i>e-posta</i>	
Exchange ActiveSync	60

F

favoriler	51
-----------	----

film	75
FM radyo	79, 80, 81
fotoğraf	
— gönderme	109
— kopyalama	106, 118
fotoğraf düzenleyici	73
fotoğraflar	74
— çekme	67, 68
— düzenleme	73
— gönderme	69, 70
— görüntüleme	71
— kaydetme	71
— konum bilgileri	69
— kopyalama	17, 74
— paylaşım	55, 70, 74

G

gelen kutusu, mesajlar	58
gereçler	63, 82
geri dönüşüm	121
giriş ekranı	23, 34, 35, 36, 51, 63
giriş kodları	19
görevler	99
göstergeler	24, 25
GPS (küresel konumlama sistemi)	92
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	91
güncellemeler	
— telefon yazılımı	112, 113
— uygulamalar	112
günlükler	65
gürültü önleme	16
güvenlik kodu	19, 119

H

haber beslemeleri	65
hafıza	113
— temizleme	116
hafıza kartı	9, 115
Haritalar	83
— bildirme	94
— Favoriler	93

— Giriş	93
— görünümeleri değiştirme	90
— göz atma	88
— haritaları indirme	89
— hava durumu	91
— kayıtlı yerleri görüntüleme	92
— konumlandırma	91
— konumları paylaşma	93
— konum paylaşma	93
— navigasyon	84, 85, 86, 87
— rehberler	90
— rotaları arabayla gitme	84
— rotaları yürüyerek gitme	86, 87
— senk.	93
— sesli rehberlik	87
— trafik bilgileri	86
— yer bulma	88
— yerleri kaydetme	92
hatsız tercihi	33
Hava durumu	91
hesaplamalar	101
hızlı arama	41
hoparlör	13, 43
hoparlörlü telefon	13

I

IM (sohbet)	102
IMEI numarası	19

i

içerik aktarma	17, 74, 78, 82, 106, 118
içerik kopyalama	16, 17, 74, 78, 82, 106, 118
içerik yedekleme	74, 114
indirilebilir öğeler	38
— temalar	33
indirme işlemleri	37, 39
internet	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet aramaları	43, 44
İnternet bağlantısı	103

J		konumlandırma bilgileri	91
Java uygulamaları	116	kulaklıklı mikrofona seti	14
		kullanım kılavuzu	20
K		M	
kablo bağlantısı	74, 106	menüler	37
kamera	66	mesajlar	57, 58
— fotoğraf çekme	67, 68	— gönderme	57
— fotoğraf gönderme	69	— sesli	59
— fotoğraf paylaşma	70	metin girişi	26, 27, 28, 29
— konum bilgileri	69	Microsoft Communicator Mobile	102
— video klip kaydetme	68	MMS (multimedya mesaj servisi)	57
— video paylaşma	70	multimedya mesajları	57
Kartım	50	müzik	76, 78
kartvizitler	49, 50, 53, 109	— çalma listeleri	77
— arama	40		
— bilgi uygulamaları	36, 51	N	
— düzenleme	50	NFC	14, 70, 81
— ekleme	50	NFC (Yakın Saha İletişimi)	15, 66
— favoriler	51	Nokia destek bilgileri	121
— gönderme	50, 109	Nokia hesabı	17
— gruplar	52, 53	Nokia Mağaza	37
— kaydetme	50	— bulma	38
— kopyalama	17, 118	— göz atma	38
— sosyal paylaşım ağlarında	55, 56	— indirme	38
kaydetme		— indirme işlemleri	39
— aramalar	44	— satın alma	38
— ses	79	— yorum yapma	39
— videolar	68	Nokia Müzik	78
kısa mesajlar	57	Nokia Senk	118
kısayollar	21, 23, 36, 51	Nokia servisleri	17, 53
kilit kodu	19, 119	Nokia Suite	18, 78
kilitleme		notlar	101
— ekran	13, 119		
— telefon	119, 120	O	
— tuşlar	13, 119	office uygulamaları	100, 101
— uzaktan	120		
klavye	26	Ö	
konum bilgileri	56, 65, 69, 92, 100	önbellek	64
Konum bilgileri	91		
konumlama bilgileri	92		
Konumlama bilgileri	56		

P

paylaşım, çevrimiçi	55, 56, 70, 74
PIN kodları	19
posta	
— ekler	62
— gönderme	62
— oluşturma	62
posta kutusu	
— ses	45
PUK kodları	19

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R

radio	79, 80, 81
rehber	
— gönderme	70
— kaydetme	51
— resimler	52
— senk.	53, 117
— zil sesleri	52
Rehberler	90
resim	
— çekme	67

S

saat	95, 96, 97
saat ve tarih	95, 96
sanal klavye	26
sanal tuş takımı	27
senk.	53, 117, 118
senkronizasyon	117
sensör ayarları	44
ses komutları	41
sesler	
— kişiselleştirme	32
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	57, 59
ses seviyesi denetimi	13

sessiz tercih	32
SIM kart	53
— çıkarma	7
— takma	7
simgeler	24, 25
slayt gösterisi	75
SMS (kısa mesaj servisi)	57
sohbet servisleri (IM)	102
sosyal paylaşım ağları	54, 55, 56, 57
sözlük	101

Ş

şifre çözme	120
-------------	-----

T

tahmini metin girişi	27
tarayıcı	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	95, 96
telefon	
— kurulum	16
telefon defteri	
— Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	17, 118
telefon kilidi	119, 120
telefonunuzu kişiselleştirme	32, 33,
34, 35, 36,	37
temalar	33
tercihler	31, 32
— hatsız	33
— kişiselleştirme	32, 33
— oluşturma	33
toplantı istekleri	63
toplantılar	98, 99
tuş kilidi	13, 119
tuşlar ve parçalar	7
tuş takımı	27
TV	
— program izleme	82

U

USB'den şarj	11, 12
USB bağlantısı	74, 106, 107
uygulamalar	24, 37, 112, 116
uygulama yükleme	116
uzak kilit	119
uzaktan kilitleme	120

yığın hafıza	115
yıldönümleri	99

Z

zil sesleri	31, 32, 44, 52
zip dosyaları	102

V

veri bağlantıları	111
— Bluetooth	107
— maliyetler	104
— paket veri	104
video	
— paylaşım	48
videolar	81
— düzenleme	75
— gönderme	69, 70, 109
— izleme	71
— kaydetme	68, 71
— konum bilgileri	69
— kopyalama	17, 74, 82, 106, 118
— oynatma	82
— paylaşım	48, 49, 55, 70, 74
— video	68
VPN (sanal özel ağ)	110

W

Web bağlantısı	103
web beslemeleri	65
web tarayıcı	64, 65
— önbellek	64
— sayfaları tarama	64
— yer imleri	65
Wi-Fi	104, 105

Y

yardım	20
yazılım	116
yazılım güncellemeleri	112, 113
yer imleri	65