

Nokia 701 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 5

Başlarken 7

Tuşlar ve parçalar	7
SIM kartı ve bataryayı takma	9
Hafıza kartı takma	11
Şarj etme	12
Telefonu açma veya kapatma	14
Telefonunuzu ilk defa kullanma	14
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	15
	16
Anten konumları	16
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	16
Bilekliği takma	17
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	17
Nokia Mağaza'yı ziyaret etme	17
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	18

Nokia Ovi Suite'i bilgisayarınıza yükleme 18

Temel kullanım 20

Dokunmatik ekran eylemleri	20
Kısayol kullanma	22
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	22
Metin yazma	23
Ekran göstergeleri	26
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	28
Fener	28
Telefonunuzda ve internet'te arama yapma	28
Telefonunuzu hatsız kullanma	28
Batarya ömrünü uzatma	29

Orijinal ayarları geri yükleme 30

Kişiselleştirme 31

Tercihler	31
Temanızı değiştirme	32
Giriş ekranı	32
Uygulamalarınızı düzenleme	35
Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme	36

Telefon 36

Telefon numarasını arama	36
Aramayı cevaplama	37
Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme	37
Numara çeviriciden kartvizit arama	37
Arama reddetme	38
Sessize alma	38
Bir kartviziti arama	39
Arama sesini kapatma	39
Bekleyen bir aramayı cevaplama	39
Video araması yapma	40
Video aramasını cevaplama	41
Video aramasını reddetme	41
Konferans araması yapma	41
En sık kullandığınız numaraları arama	42
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	43
İnternet aramaları	43
Son çevrilen numarayı arama	44
Telefon konuşmasını kaydetme	45
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	45
Telesekreterinizi arama	45
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	45
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	46
Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	47
Video paylaşımı	47

Rehber 49

Rehber	49	Web tarayıcı hakkında	60
Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	49	Web'i tarama	61
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	50	Yer imi ekleme	61
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	50	Web beslemelerine abone olma	62
Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme	51	Sosyal paylaşım ağları	62
Bir kartvizit için zil sesi belirleme	51	Sosyal Hakkında	62
Kartvizite resim ekleme	51	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	63
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	52	Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	63
Kartvizit grubu oluşturma	52	Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	63
Gruba mesaj gönderme	52	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	64
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	52	Bir servise fotoğraf veya video yükleme	64
Rehberinizi Nokia Services'e yedekleme	53	Durum güncellemeğinizde konumunuzu paylaşma	64
Mesajlar	53	Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	65
Mesajlar Hakkında	53	Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	65
Mesaj gönderme	53	Kamera	65
Kartvizite mesaj gönderme	54	Kamera hakkında	65
Sesli mesaj gönderme	54	Fotoğraf çekme	66
Alınan mesajı okuma	55	Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	66
Bir oturumu görüntüleme	55	Karanlıkta fotoğraf çekme	67
Kısa mesaj dinleme	56	Fotoğraf ve video ipuçları	67
Dili değiştirme	56	Video kaydetme	68
Sohbet	57	Fotoğraf veya video gönderme	68
E-posta	57	Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	69
E-posta hakkında	57	Fotoğraflarınız ve videolarınız	70
Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma	58	Fotoğraflar	70
Posta kutusu ekleme	58	Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	73
Alınan e-postayı okuma	58	Video düzenleyici	73
E-posta gönderme	59		
Toplantı isteğini yanıtlama	60		
Ana ekrandan e-posta açma	60		
İnternet	60		

TV'de fotoğraf ve video izleme	75	Uygulamaları yönetme	111
Videolar ve TV	75	İçerik senkronize etme	112
Videolar	75	Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	114
Web TV İzleme	77	Telefonunuzu koruma	114
Müzik ve ses	78	Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	116
Müzik çalar	78	Bağlantı	116
Nokia Music Hakkında	80	İnternet bağlantıları	116
Korumalı içerik	80	Kablosuz LAN	117
Ses kaydı yapma	81	Şebeke bağlantısını kapatma	119
Radyodan müzik dinleme	82	NFC	120
FM radyo	82	Bluetooth	123
Haritalar	85	USB veri kablosu	125
Hedefe gitme	85	Daha fazla yardım bulma	127
Konumum	85	Destek	127
Arama	90	Giriş kodları	127
Favoriler	91	Çevreyi koruyun	128
Giriş	93	Enerji tasarrufu yapın	128
Araba Kullanma veya Yürüme	94	Geri dönüştürün	129
Haritalar hakkında geribildirimde bulunma	99	Ürün ve güvenlik bilgileri	129
Yanlış harita bilgilerini bildirme	99	Dizin	136
Zaman yönetimi	100		
Saat	100		
Ajanda	102		
Ofis	105		
Quickoffice	105		
PDF belgelerini okuma	106		
Hesaplamaları kullanma	106		
Alışveriş listesi yapma	106		
Sözcükleri çevirme	107		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	107		
Telefon yönetimi	107		
Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	107		
Dosyaları yönetme	109		
Telefon hafızasını boşaltma	111		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken


Tuşlar ve parçalar

Üst




- 1 Mikro USB konektörü 
- 2 Şarj göstergesi ışığı
- 3 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 4 Açma/kapatma tuşu 

Ön

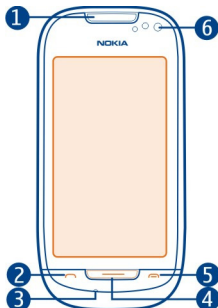


- 1 Kulaklık
- 2 Arama tuşu
- 3 Mikrofon
- 4 Menü tuşu
- 5 Bitirme tuşu
- 6 Ön kamera

Kenarlar

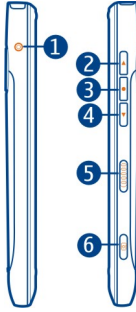

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Ses seviyesi artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Ses tuşu
- 4 Ses seviyesi azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 5 Tuş kilidi anahtarı
- 6 Kamera tuşu 

Arka

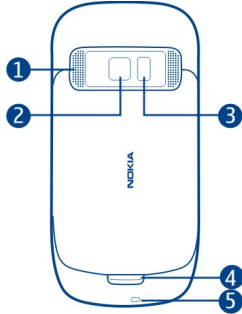

- 1 Hoparlör
- 2 Arka kamera
- 3 Kamera flaşı
- 4 Arka kapak çıkarma dili
- 5 Bileklik deliği

Dokunmatik ekran

Telefonunuzu kontrol etmek için, parmaklarınızın ucuyla ekrana hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız, ekran yanıt vermez.


Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.

! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Gürültü önleme

Gürültülü bir ortamdan arıyorsanız, telefonunuz, hattın diğer ucundaki kişinin sesinizi daha net duyması için arka plandaki gürültüyü filtreler.

Hoparlör veya kulaklık kullanıldığında gürültü önleme özelliği kullanılamaz.

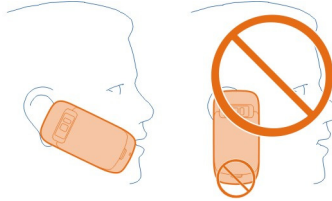

Gürültü gidermenin en iyi şekilde yapılabilmesi için telefonu, kulaklık kulağınıza ve ana mikrofon ağzınıza gelecek şekilde tutunuz. Telefonunuzun arka tarafındaki ikincil mikrofonun kapanmamasına dikkat ediniz.


SIM kartı ve bataryayı takma

! Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakınız) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayınız.


1 Arka kapak çıkarma dilini telefonun alt tarafına doğru çekiniz ve kapağı çıkarınız.

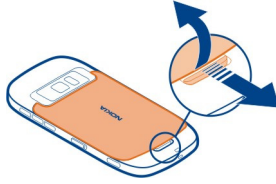

- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.



- 3 SIM kart takın. Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun. Yerleşene kadar kartı itin.

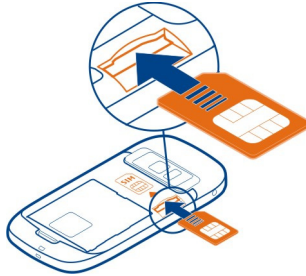

- 4 Bataryanın ve batarya bölmesinin temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın.



- 5 Arka kapağı yerine takmak için üst kilitleme uçlarını yuvalarına yerleştirin ve kapak yerine oturuncaya kadar bastırın.



Hafıza kartı takma


Yalnızca, bu cihazla kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu microSD hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

! Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.



Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapak çıkarma dilini telefonun alt tarafına doğru çekin ve kapağı çıkarın.

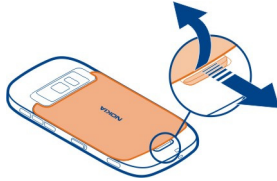

- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.



- 4 Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas bölgesinin aşağıya doğru baktığından emin olun.



- 5 Tam olarak yerine oturana kadar kartı içeri doğru itin.
- 6 Bataryayı ve arka kapağı takın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

Yüksek çözünürlüklü video kayıtları yapabilirsiniz. Video kaydını hafıza kartına yapıyorsanız, en iyi performans için, bilinen üreticilerin hızlı, yüksek kaliteli microSD kartlarını kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32Mbit/sn (4MB/sn)) veya daha yükseğidir.

Hafıza kartını çıkarma


- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Telefonun arka kapağını çıkarın.
- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.
- 4 Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.


Şarj etme

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

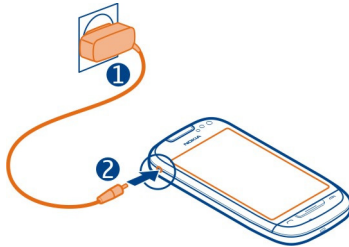

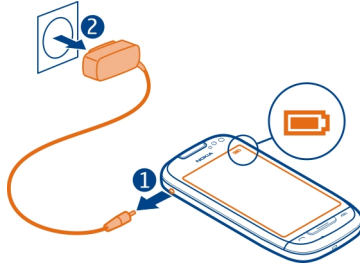


2

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

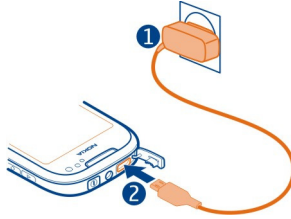


Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu başlarken veya çıkartırken dikkatli olun.

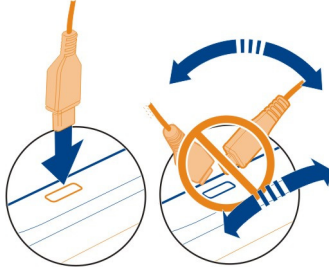

Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu **1** basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu **1** basılı tutun.



Telefonunuzu ilk defa kullanma

SIM kartınızı taktıktan sonra telefonunuzu ilk açışınızda, telefonunuz ilk kurulum işlemleri konusunda size kılavuzluk eder. Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. Ayrıca, eski telefonunuzdaki kartvizitleri ve diğer içeriği kopyalayabilirsiniz.

Eylem başlatmak için, **✓** ögesini seçin. Eylem atlamak için, **✗** ögesini seçin.

Nokia hesabı oluşturmak için İnternet bağlantısı gerekir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, kullanıcı adı ve parolanızı girin ve **✓** ögesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Şu tür içerikleri kopyalamak için Telefon değiştirme uygulamasını kullanın:

- Rehber
- Mesajlar
- Fotoğraflar ve videolar
- Kişisel ayarlar

Posta hesabınızı ayarlarken posta kutunuzun ana ekranınızda görünmesini sağlayarak, postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Kurulum aşamasında acil arama yapmanız gerekirse, arama tuşuna basın.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski uyumlu Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve fotoğrafları yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın.

Eski Nokia telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** seçeneğini belirleyin ve her iki telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın. Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.



Eski Nokia telefonunuzda Tel. değiştirme uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açın ve talimatları izleyin.

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna da basabilir ve **Kilit aç** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > **Ayarlar ve Telefon** > **Ekran** > **Ekran/tuş kilidi zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.

Anten konumları

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.



Anten alanı vurgulanmıştır.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📞 ögesini seçin.

Bilekliği takma

Bilekliği deliğinden geçirin ve sıkın.

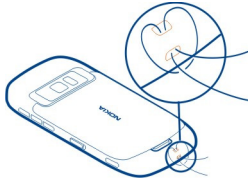

Kulaklık Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.



Nokia Mağaza'yı ziyaret etme

 > Mağaza seçeneğini belirleyin.

Nokia Mağaza'dan şunları indirebilirsiniz:

- Uygulamalar
- Temalar, duvar kağıtları, resimler ve videolar
- Zil sesleri
- Mobil oyunlar

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Nokia Mağaza, telefonunuzla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma

 Telefonunuzda tam bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır.  > **Kllnc. kılavz.** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

 > **Kullanıcı kılavuzu** öğesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzu açıkken,  > **Bul** öğesini seçin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve kullanıcı kılavuzunu seçin.

, bir web sayfası bağlantısını gösterir. Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun kullanımına ilişkin faydalı bilgiler veren kısa mesajlar ve açılan pencere ipuçları da alırsınız. İpuçlarını daha sonra görmek için  > **My Nokia** öğesini seçin.

Nokia Ovi Suite'i bilgisayarınıza yükleme

Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.


İnternet bağlantısı gerekebilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Nokia Ovi Suite'in en son sürümünü www.nokia.com/software adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Ovi Suite'i telefonunuzu kullanarak yükleme

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, telefonunuzun USB modunu Depolama olarak ayarlayın. Telefonunuzda USB modunu ayarlamak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve  > **Depolama** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun depo hafızası ve hafıza kartı bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görüntülenir.

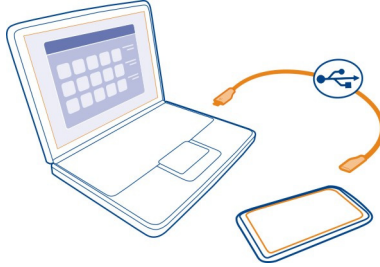

- 2 Bilgisayarınızda, **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyin ve Nokia Ovi Suite yükleme dosyasını çift tıklayın.



Yükleme penceresi otomatik olarak açılırsa, **Nokia Ovi Suite'i Yükle** seçeneğini belirleyin.



- 3 Görüntülenen talimatları uygulayın.

- 4 Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, yükleme tamamlandığında telefonunuzun USB modunun Nokia Ovi Suite olduğundan emin olun.

Nokia Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Ovi Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri

Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.


! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Bir uygulama veya başka bir ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır.

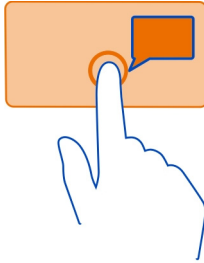

Örnek: Bir görüntüyü göndermek veya alarmı silmek için, o görüntüye veya alarmla dokununuz basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Öge sürükleme

Bir öğeye dokununuz basılı tutunuz ve parmaklarınızı ekranda kaydırınız.



Örnek: Öğeleri giriş ekranına sürükleyebilirsiniz.

Çekme

Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.



Örnek: Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Bir listeyi veya menüyü kaydırmak için, parmağınızı ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak iki yana ayırın veya birleştirin.

İpucu: Ayrıca, öğeye iki kez de dokunabilirsiniz.



Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için uzun yollardan gitmenize gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olduğunuza bakılmaksızın, bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.



Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:


- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir WLAN bağlantılarını görüntüleme ve bir WLAN ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

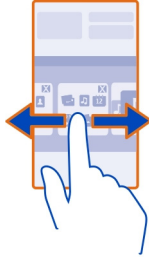

Artalanda çalışan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için,  ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz.
- 4 Karakter aralığı - İstediğiniz karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.

- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > **Alfasayısal tuş takımı** veya **QWERTY klavye** öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme

Karakter seçip basılı tutun.

Sanal klavye ile metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini girişi her dilde kullanılmaz.

- 1  > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  görüntülenir.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Siz yazdıkça telefonunuz olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntülendiğinde sözcüğü seçin.
- 3 Sözcük sözlükte yoksa, telefon sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Tahmini metin girişi modunu devre dışı bırakma


 > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > **Alfasayısal tuş takımı** seçeneğini belirleyin.

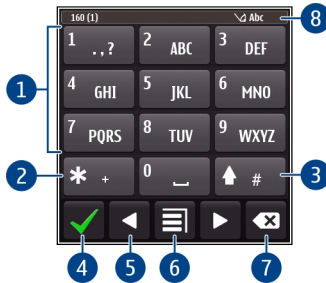

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin girişi modunu etkinleştirin. Sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin girişi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşa basılı tutun.
- 4 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin girişi modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

ögesini iki kere seçin.

Karakter girme

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa 0 tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > **Metin tahminini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görüne kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, **Hecele** seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** ögesini seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için 0 tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için 1 tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görüne kadar sürekli * tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

tuşunu hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Dokunma girişi** > **Yazma dili** ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirme

 > **Yazma dili** ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Alarm ayarlanmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri



- 2 İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).
 Gelen aramalar başka bir numaraya aktarılır (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.
 Telefonunuz internet araması için hazır.
 D Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

Mesaj göstergeleri



Şebeke göstergeleri



Bağlantı göstergeleri



Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Bildirim ışıkları** > **Bildirim ışığı** öğesini seçin.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için, tuş kilidi anahtarını kaydırıp iki saniye o konumda tutun.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

Telefonunuzda ve internet'te arama yapma

 Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.

 > **Bul** öğesini seçin.

- 1 Bir arama sözcüğü girin ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. İstenirse, İnternet'e bağlanın.

İpucu: Ana ekrana bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirdiyseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Hatsız** öğesini seçin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.

! Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda

programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya İnternet'te gezinmek gibi işlemler için WLAN'a bağlanabilirsiniz. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

NFC etkin olduğunda, hatsız tercihinde de etkindir. NFC özelliğini devre dışı bırakmak için  > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **NFC** > **NFC** > **Kapalı** öğelerini seçin.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir.** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

 > **Ayarlar** ve **Temalar** > **Genel** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Genel >  > Tema efektleri > Kapalı öğelerini seçin.

Ekranın parlaklığını azaltın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Parlaklık seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihini etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, paket veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine WLAN bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Telefonunuzu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve cep telefonu şebekesini seçip **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir WLAN'ları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Yalnızca gerektiğinde mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları > Geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 3 İstenirse, güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi ve **Kişiselleştir** öğesini seçip, istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

İpucu: Müzik çalardaki en sevdiğiniz şarkıları zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Sessiz** öğesini seçin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmak yerine bir kez bip sesi çıkarır.

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Toplantı** öğesini seçin.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** öğesini seçin.

- 1 İstedığınız tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü değiştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** öğesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi almak için www.nokia.com adresine gidin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramalar ve alınan mesajlarla ilgili bildirimleri görebilirsiniz
- En sevdiğiniz uygulamaları açabilirsiniz
- Örneğin müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, saati seçerseniz, saat uygulaması açılır.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Duvar kağıdı değıştr.** seçeneğini belirleyin ve resmi seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.

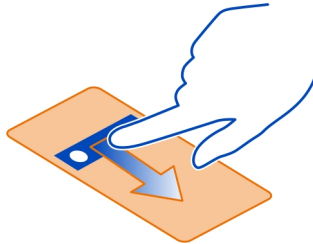

İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

 > **Yeni Giriş ekranı ekle** öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı widget'lar internete otomatik olarak bağlanabilir. Veri maliyetlerini en aza indirmek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve mobil verileri devre dışı bırakın.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'ı seçip tutun ve **×**'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara, Web yer imlerine ve e-posta yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



● ● ● ● ●  geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı'na ekle** öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı klasörler halinde düzenleyebilir ve en az kullanılan uygulamaları gizleyebilirsiniz.

'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > **Yeni klasör** öğesini seçin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri menüye sürükleyip bırakın, ekranı basılı tutun ve açılan menüden **Düzenle** öğesini seçin.

Oyun, uygulama veya başka bir öge indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

 > Mağaza ögesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Ögeyi seçin.
- 2 Öge ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öge ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ödemeyi kredi kartıyla veya banka kartıyla ya da varsa telefon faturanızla yapabilirsiniz.
Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Bu kartı Nokia hesabıma kaydet:** seçeneğini belirleyin.
Kart bilgileriniz zaten kayıtlıysa, farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için, **Fatura bilgilerinizi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Satın alma işleminizin belgesini almak için, bir e-posta adresi seçin veya girin.
- 5 **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 6 İndirme tamamlandığında, ögeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, ögenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için, **Hesap > Yükleme tercihleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızayı seçin.

İpucu: Oyun, uygulama veya video gibi büyük dosyaları indirmek için WLAN bağlantısını kullanın.

İpucu: Ovi Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca girmekten kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında kullanmak istediğiniz kartı seçebilirsiniz.

Bir öge hakkında daha fazla bilgi için, o ögenin yayıncısıyla iletişim kurun.

Telefon

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için 'ni seçin.
- 2 Telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için 'ni seçin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * ögesini iki kez seçin.

- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Arama geldiğinde, arama tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Ortamdaki diğer kişilerin de aramaya katılabilmesi için, yerleşik hoparlörü etkinleştirin.

ni seçin.


Video araması yaptığınızda veya aldığınızda hoparlör otomatik olarak etkin hale gelir.

Hoparlörü devre dışı bırakma

ni seçin.

Numara çeviriciden kartvizit arama

Giriş ekranında  ögesini seçin ve kartvizitin ismini veya soyismini yazmaya başlayın. Şirket ismine göre de arama yapabilirsiniz. Her harf için her numara tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için 6, 6, 5, 4 ve 2 tuşlarını seçin.

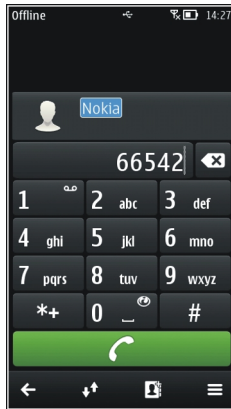

Bulunan kartviziti arama

Kartviziti seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitle video araması yapma

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Arama reddetme

Arama geldiğinde, bitirme tuşuna basın.

Aramayı reddetmeden susturma

Araç çubuğunda  simgesini seçin.

Arama reddetme kısa mesajı gönderme

- 1 Aramayı susturun ve araç çubuğundan  simgesini seçin.
- 2 Aramayı yanıtlamadığınızı belirterek mesajı düzenleyin ve  simgesini seçin.
- 3 Aramayı reddedin.

Standart bir arama reddetme kısa mesajı yazma

 > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Ara** > **Mesaj metni** seçeneğini belirleyip mesajı yazın.

İpucu: Reddedilen aramaları otomatik olarak telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Arama aktarma bir şebeke servisidir.

 > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** > **Meşgulse** > **Etkinleştir** > **Telesekretere ya da Diğer numaraya** öğesini seçin.


Sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Sensör ayarları** > **Aramaları susturma** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

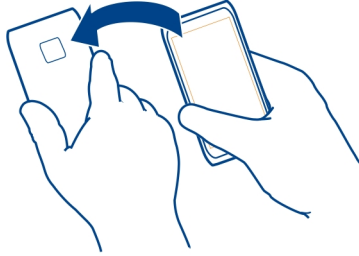

Bir kartviziti arama

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için,  ögesini seçin ve arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Arama sesini kapatma

Arama sırasında telefonunuzdaki mikrofonun sesini kapatabilirsiniz.

Ses tuşuna basın.

Mikrofonun sesi kapatıldığında, menü tuşu ışığı beyazdan kırmızıya döner.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Devam eden bir telefon görüşmesi sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme bir şebeke servsidir.

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Servisi etkinleştirme, devre dışı bırakma veya servis durumunu kontrol etme

 > Ayarlar ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Ara** > **Arama bekletme** > **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

 > Geçiş ögesini seçin.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma


Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

 > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Video araması yapma

Çok sık görüşemediğiniz arkadaşlarınız veya yakınlarınız mı var? Yüz yüze sohbet etmek için neden bir video araması yapmıyorsunuz?

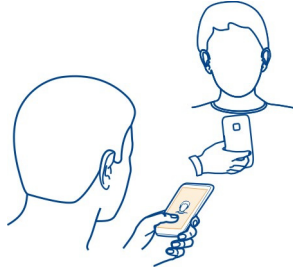

Video aramaları bir şebeke hizmetidir ve video araması yapabilmek için bir 3G şebekesine dahil olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Bir kartvizitle video araması yapma

- 1  > Rehber öğesini ve kartviziti seçin.
- 2 Kartvizitte, **Video araması** öğesini seçin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini istemezse, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve bir resim veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Bir telefon numarasıyla video araması yapma

- 1 Giriş ekranında  öğesini seçip telefon numarasını girin.

- 2  > **Video call** ögesini seçin.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde,  görünür.

- 1 Arama tuşuna basın.
- 2 Canlı video gönderimini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.
Video aramasını yanıtladığınızda, hoparlör otomatik olarak etkin hale gelir.

Video gönderimini başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Kendi videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında canlı video göndermeye başlama

 > **Etkinleştir** > **Video gönderme** seçin.

Gri ekran yerine fotoğraf görüntüleme

- 1  > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Ara** > **Video aramada görüntüsü** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

Video aramasını reddetme

Video araması geldiğinde,  görünür.

Bitirme tuşuna basın.

Konferans araması yapma

Siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı ile konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke servsidir.



Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için  öğesini seçin. Telefon numarasını girin veya bir kartvizit seçmek için  öğesini seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında  > **Konferans** öğesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve  öğesini seçin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 > **Katılımcıları göster** öğesini, katılımcıyı ve  öğesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder. Konferans aramasına dönmek için  > **Konferans** öğesini seçin. Aramada üçten fazla katılımcı varsa  öğesini seçin.

Başlattığınız konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarma

 > **Katılımcıları göster** öğesini, katılımcıyı ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
 - 1  telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Numarayı rehberinizden seçin.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında 'ni seçin ve atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

! Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  > **Ses etiketi ayrıntıları** ögesini seçin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servisi.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servisi sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servisi alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisinde oturum açmış olmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması servisinde oturum açma

 > Rehber ögesini seçin, internet araması servisi sekmesini açın ve Giriş ögesini seçin.

Arkadaş listesine kişi ekleme

İnternet araması servisi sekmesinde  > Yeni kartvizit seçeneğini belirleyin.

Servis oturumunu kapatma

 > Bğlnt kesiliyor ögesini seçin.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve İnternet araması seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına veya SIP adresine İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  ögesini seçip numarayı girin.
- 2  ögesini seçin ve İnternet araması yapmak için uygun seçeneği belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında  >  ögesini ve numarayı seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve cevapsız aralamalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basın ve cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz. Arayanlar yanıt vermemeniz durumunda bir mesaj da bırakabilir. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  ögesini seçin ve **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları aktarabilirsiniz.

 > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cevapsız sesli aramaları aktarma

Cevaplanmıyorsa > **Etkinleştir** > **Telesekretere** öğesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları aktarma

Meşgulse > **Etkinleştir** > **Telesekretere** öğesini seçin.

Aynı anda birden fazla aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Tüm sesli aramalar** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** öğesini seçin.
- 2 Numarayı girin. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** öğesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Arama engelleme bir şebeke hizmetidir.

 > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > İsimsiz arama engellemesi > Açık seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > Rehber ve  > SIM numaraları > Sabit arama kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

 > Sabit aramayı etkinleştir öğesini seçin. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > Yeni SIM kartviziti öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını girip,  simgesini seçin. Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Sesli arama sırasında, telefonunuz ile uyumlu başka bir telefon arasında canlı veya kaydedilmiş video paylaşabilirsiniz. Video paylaşımı bir şebeke servsidir.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleştirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G şebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G şebekesinin dışına çıktığı durumda sesli görüşme devam eder.

- Video paylaşım özelliği etkinleştirilmiş olmalı.
- Kişiden kişiye bağlantıların kurulmuş olması gerekir.

Servisin, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için telefonunuzda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve telefonunuza kaydedin. Servis sağlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** öğelerini ve bir SIP profili seçin.
- 2 Gereken SIP profili ayarlarını girin.

Video paylaşımı ayarlarınızı değiştirmenizi sağlar.

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1  > **Rehber** öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin
- 3  > **Video paylaş** öğesini seçin.
- 4 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında,  > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** öğesini seçin.
Video paylaşmak için **Video** seçeneğini belirleyin.

- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşımaya devam etme

Menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve etkin aramayı seçip  > **Video paylaşıma devam ettir** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Video kaydı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber

  > **Rehber** öğesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinize kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

 > **Rehber** öğesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit bilgisini seçin, alanı doldurun ve  öğesini seçin.
- 3 Bilgileri eklediğinizde,  öğesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin, bilgiyi değiştirin ve  ögesini seçin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra,  ögesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından  >  ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın .
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı'na ekle** ögesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Zil sesi** seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve **Görüntü ekle** ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 **Kartım** seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartvizit olrk. gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 **Kartım** seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

- 1  sekmesini açın ve  > **Yeni grup** ögesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3  sekmesinde grubu seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba eklenecek kartvizitleri işaretleyin ve  ögesini seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

 > **SIM numaraları** > **Tüm. telefona kopyala** ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia Services'e yedekleme

Rehberinizi Nokia Services'e yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

 > **Ovi Senk.** > **Senkronize et** ögesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia Services'e yedeklenir.

Nokia Services'i kullanmanız için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Nokia Services'e telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi Ovi Senk. ile otomatik olarak senkronize etmek için Ovi Senk'i kullanırsanız, çıkışma olabileceği için başka hizmetlerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin. Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, Ovi Senk özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında

  > **Mesajlar** ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için numaray Kime alanına girin. Rehberden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** ögesini seçin.
- 3 Metin girişi alanını seçin ve mesajınızı yazın.
- 4 Bir ek eklemek için  ögesini seçin.
- 5  ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Kartvizite mesaj gönderme

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Kartviziti seçip basılı tutun ve açılan menüden **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numaray seçin.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klipi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Mevcut bir ses klipini ek olarak iliştmek için,  >  ögesini ve ses klipini seçin. Yeni bir ses klipi eklemek için,  >  ögesini seçin ve yeni klipi kaydedin.

- 3 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için numarayı Kime alanına girin. Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** ögesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Alınan mesajı okuma

Mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görünür. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Bildirimi seçin.

Mesaj varsayılan olarak Diyalog görünümünde açılır. Diyalog görünümü belirli bir kişiye gönderilmiş ve bu kişiden alınan tüm mesajları içerir. Birden fazla kişiden mesaj aldıysanız, mesajlar Oturumlar listesinde açılır.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Alınan bir mesaja cevap verme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Cevabınızı yazıp  ögesini seçin.

Mesaj iletme

- 1  > **İlet** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse mesajı düzenleyin ve  ögesini seçin.

Alınan bir multimedya ögesini kaydetme

Multimedya mesajda ögeyi seçip basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** ögesini seçin. Söz konusu öge, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için  > **Galeri** ögesini seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve diyalogunuza o görünümünden devam edebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar listesinden bir kartvizit seçin. Diyalog açılır ve söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Metin giriři alanını seçin ve mesajınızı yazın.
 - 2 Bir ek eklemek için  ögesini seçin.
 - 3 Mesaja başka alıcı eklemek için  > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Mesajı göndermek için  ögesini seçin.
- Kartvizit için kullanılan son numaraya mesaj gönderilir.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak belirli bir kartvizite ait Diyalog görünümünde açılır.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  > **Klasörleri gör** > **Gelen Kutusu** ögesini seçin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden **Dinle** seçeneğini belirleyin.

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

 > **Dilleri indir** ögesini seçin.

Sesi değiştirme

Ses seçimi sekmesini açın  ve bir ses seçin. Sese özizleme yapmak için sesi seçili tutun ve **Sesi çal** ögesini seçin.

Dili değiştirme

Telefon dilini ve mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Telefon dilini değiştirme

Telefon dili ögesini seçin.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini seęin.

Metin tahmini giriřini etkinleřtirme

Metin tahmini öęesini seęin.

Sohbet**Sohbet hakkında**

> **Sohbet** öęesini seęin.

Arkadařlarınıza sohbet mesajları gönderebilirsiniz. Sohbet, bir řebeke hizmetidir.

Telefonunuzun dięer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni mesaj bildirimlerini almaya devam edebilirsiniz.

Sohbet uygulaması telefonunuza önceden yüklenmiř olabilir. Yüklenmediyse, Nokia Ovi mağazasından indirip yükleyebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafięi ücreti ödemeniz gerekebilir.

Sohbet uygulamasını yükleme

> **Sohbet** öęesini seęin ve talimatları izleyin.

Sohbet etmeye başlama

> **Sohbet** öęesini seęin.

- 1 Sohbet etmek için kullanacaęınız servisi veya servisleri seęin ve **Devam** seęeneęini belirleyin.

Aynı anda birkaç serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum açmanız gerekir.

- 2 Rehberinizden sohbet etmek istedięiniz kartviziti seęin. Aynı anda birkaç kartvizitle diyaloga devam edebilirsiniz.

İpucu: Sohbet etmeye başlamak için, Rehber'deki bir kartviziti de seęebilirsiniz.

E-posta**E-posta hakkında**

> **E-posta** öęesini seęin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz.

E-posta hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir hesap oluşturabilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma

Nokia Mail ile, telefonunuzu veya PC'nizi kullanarak e-postalarınıza erişebilirsiniz. İstenmeyen posta koruması, posta kutunuzu sırasına göre korur ve virüs koruması da, güvenliği artırır.

- 1  > **E-posta** öğesini seçin.
- 2 **Yeni posta kutusu** > **Ovi Posta** > **Şimdi kaydol** öğesini seçin.

Posta kutusu ekleme

Telefonunuza birden fazla posta kutusu ekleyebilirsiniz.

 > **E-posta** öğesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda, bir posta kutusu oluşturmanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

E-posta > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranınızdan kolayca erişebilirsiniz.

İpucu: Telefonunuzun yeni e-postaları kontrol etme sıklığını değiştirebilirsiniz.  > **E-posta** öğesini seçip **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin. **Otomatik alma**, **Senk etme zamanı** veya **Senk. sıklığı** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma

Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > **E-posta** ögesini seçin.

E-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.



Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve ilgili seçeneği belirleyin. Birden fazla ek varsa bir seferde tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

 > **Cevapla** ögesini seçin.

E-postayı iletme

 > **İlet** ögesini seçin.

İpucu: E-postada bir web adresi varsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

 > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini girin. Kartvizit listenizden alıcı eklemek için **Kime** veya **Bilgi** ögesini seçin. Gizli alanı eklemek için,  > **Diğer alıcı alanları** > **Gizli alanını göster** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bir ek eklemek için 'ni seçin.
- 4 E-postayı göndermek için 'ni seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açıp kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kabul ettiğinizde, istek ajandanızda görünür.

 > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini açın ve  **Kabul et**,  **Reddet** veya  **Belirsiz** öğesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** öğesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'i bulunabilir.

Her e-posta widget'ı en son üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. Bunları widget'tan doğrudan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiğini gösterir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve e-posta widget'ını seçin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında

  > **Web** öğesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e WLAN üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve  ögesini seçin.

İnternet'te arama

Web adresi çubuğunu seçin, aranan sözcüğü girin ve web adres çubuğunun altında bulunan açılan menüdeki ilk ögeyi seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

 >  ögesini seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz pencereyi seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 >  > **Gizlilik** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > **Web** ögesini seçin.

Göz atarken,  >  ögesini seçin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

 ögesini seçin ve yer imi oluşturun.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin ve  >  seçeneğini belirleyip istediğiniz beslemeyi seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle** > **Otomatik güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Sosyal paylaşım ağıları

Sosyal Hakkında

  > **Sosyal** seçeneğini belirleyin ve kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal uygulamasını kullanabilirsiniz. Facebook veya Twitter gibi sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellemenizi aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellemenize konum bilgilerini ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal uygulaması ile sosyal ağ servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir ekranda görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

- 1 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 2 **Sosyal ağ ekle** ögesini seçin.
- 3 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 4 **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.

Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünüme otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal widget'ıyla, Nokia Services üzerinden Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Giriş ekranında Sosyal uygulamasını açın.

Sosyal widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Sosyal uygulamasını kullanarak fotoğraf veya videolarınızı Facebook gibi sosyal ağ servislerine yükleyebilirsiniz.

 > **Sosyal** öğesini seçin ve bir sosyal ağ servisinde oturum açın.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf veya video yüklemeyi seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir WLAN bağlantınızın olması gerekir.
- 5  seçin.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

 > **Sosyal** öğesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınızı dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemenden önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servsinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı, telefonunuzdaki onlara ait kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Facebook gibi bir sosyal paylaşım ağı servisindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşmakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > Sosyal öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında



Kamera tuşunu basılı tutun.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera tuşunu basılı tutun.



Cihazınızın kamerasında tam odak özelliği vardır. Bu özellik sayesinde, hem ön hem de arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Yüz algımlı**. seçeneğini belirleyin. Yüz izleyici, yüzleri hareket halinde olduklarında bile algılar ve etraflarına kareler çizer.
- 2 Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.

Fotoğraflar ve videolar varsayılan olarak yığın hafızaya kaydedilir.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Şebeke ve GPS aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, görüntüye veya video klibe konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir görüntüyü veya video

klibi paylaşırsanız, görüntüyü veya video klibi görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

 >  > **Konum bilgilerini kaydet** > **Evet** ögesini seçin.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Location information is available. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıktaki bile fotoğraf çekmek için gece modunu etkinleştirin.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Gece modunu etkinleştirme

 >  seçeneğini belirleyin. Flaşı kullanmak için  ögesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamera tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kısa bir süre kamera tuşuna basın.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** ögesini seçin. Fotoğrafı kırmak için

çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana vurun, ✓'ni ve kartviziti seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.
- Mümkünse, telefonunuzun depo hafızasına kaydedin.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli bilgileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki verilerin tümü silinir.

Zaman içinde hafıza kartının performansı düşerse, karttaki önemli verileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa, 'ni seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için 'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak **Galeri** bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz video klibin boyutunu sınırlamak için, kaydetmeden önce  >  >  > **Video kalitesi** > **Paylaşım kalitesi** ögesini seçin.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Mesaj ile** öğesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının ismini veya telefon numarasını el ile girmek için, Kime alanını seçin ve ismi ya da telefon numarasını girin.
- 4 'ni seçin.

E-posta mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **E-posta ile** öğesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının adresini el ile girmek için, Kime alanını seçin ve adresi girin.
- 4 'ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Bluetooth ile** öğesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın. Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifre girin.

Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, fotoğrafınızı veya videonuzu sosyal paylaşım ağı servisine yükleyebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra 'ni seçin ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

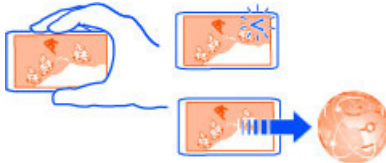

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o serviste oturum açmanız gerekir. Eklediğiniz servis, varsayılan paylaşım servisi olarak belirlenmiştir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

İpucu: Kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için, fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra diğer telefona NFC alanı ile dokununuz.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Fotoğraflar

Galeri hakkında



> **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için dosyaları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme



> **Galeri** ögesini seçin.

Fotoğraflara göz atma

Aşağı veya yukarı kaydırın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Sonraki resmi görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki resmi görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Bir fotoğrafı ve  > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Bir fotoğrafı ve  > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçin.

Video oynatma

Videolardan birini seçin. Videolar  ile işaretlidir.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesajı içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için Galerî konumuna kaydedin.

Fotoğraf veya videoyu Galerî konumuna kaydetme

- 1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 2 Ekrana dokununuz ve  > **Kaydet** öğesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar size Bluetooth gibi bir yazılımla uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Bu fotoğrafları veya videoları doğrudan Galerî menüsünden de görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Bir fotoğrafı veya videoyu bir sosyal ağ hizmetine yüklemek için öğeyi seçin, ekrana dokununuz ve 'ni seçin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Resimlerinizi albümler halinde düzenleyerek belirli bir resmin bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

 > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın ve 'ni seçin. Albüm için bir isim girin.

Fotoğrafi albüme taşıma

- 1 Fotoğraflardan birini seçip basılı tutun ve açılan menüden, **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğrafi taşımak üzere yeni bir albüm oluşturmak için **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla resmi bir albüme taşımak için, bir resmi seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Resimleri işaretleyin ve  > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albümü yeniden adlandırma veya silme

Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdaki fotoğraflar ve videolar, telefonunuzdan silinmez.

Galeri'den resim veya video paylaşma

Fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı Galerî menüsünden yükleyin.

 > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

- 1 Yüklenecek fotoğraf veya videoyu seçin.
- 2 Fotoğrafa dokununuz, 'ni seçin ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

İpucu: Birden fazla öğe paylaşmak için, ana görünümde,  öğesini seçin, paylaşılacak öğeleri işaretleyin ve  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için bir fotoğraf veya video seçin ve kendi telefonunuzun NFC alanı ile diğer telefonun NFC alanına dokununuz.

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Yoksa telefonunuzdaki fotoğrafları veya videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı ve videolarınızı telefonunuzla uyumlu bir bilgisayar arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.

- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğrafları veya videoları el ile telefonunuzun hafızasına kopyalamak için bir dosya yöneticisi kullanıyorsanız, bunları Galerî uygulamasında görüntülemek için fotoğrafları Görüntüler klasörüne, videoları da Videolar klasörüne kopyalayın.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Hiçbir önemli fotoğrafı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Resimlerinizi Nokia Ovi Suite ile yedekleyebilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve Galerî senkronizasyonu hakkında görüntülenen talimatları izleyin.

Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme



Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

 > **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt uygulamak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için  > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video düzenleyici hakkında



 > **Vid. dznlyc.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları sesler, efektler ve metinlerle birleştirerek bunları kolayca kısa film veya slayt gösterisi haline getirebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çözücüler ve dosya formatları desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

 > **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için + tuşunu seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydetmek için  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Filminizi daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için  > **Videolar** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

 > **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 2 Slayt gösterinize fotoğraf eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir başlık eklemek için  ögesini seçin.
- 5 Slayt gösterisinin önizlemesini yapın ve gösteriyi kaydedin.
Slayt gösterinizi daha sonra düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.


Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için  > **Videolar** seçeneğini belirleyin.

TV'de fotoğraf ve video izleme

Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak temin edilir) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarında ve en-boy oranında değişiklik yapmanız gerekebilir. TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için,  > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** > **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.
- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu telefonunuzun Nokia AV Konektörüne bağlayın. USB modu olarak **TV çıkış kablo**su ögesini seçmeniz gerekebilir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.

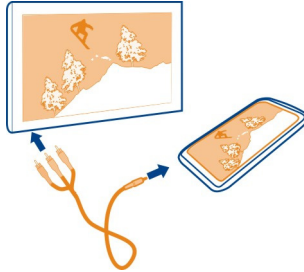

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılık mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

  > **Videolar** ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

 > **Videolar** ögesini seçin.

Video koleksiyonunuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > **Galeri** ögesini seçin.

Video servislerinden video izlemek veya indirmek için,  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcının denetimlerine erişmek için ekrana dokunun.

Oynatmayı duraklatma veya sürdürme

 veya  ögesini seçin.

Hızlı ileri veya geri sarma

 veya  simgesini basılı tutun.

Video, telefonunuzun ekranı ile aynı en boy oranında değilse, yakınlaştırmak veya resmi uzatarak görüntünün ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.

Resmi yakınlaştırma veya uzatma

 > **En-boy oranını değiştir** ögesini seçin.

Videoları altyazılı izleme

 > **Videolar** seçeneğini belirleyin.

Altyazı dosyası video dosyasıyla aynı ad ve konuma sahipse video altyazıları otomatik olarak gösterilir.

SRT ve SUB altyazı dosyası biçimleri ve ANSI ve Unicode karakter şifreleme desteklenir. Unicode UTF-8 veya UTF-16 dosyalarının başında bir bayt sıra işareti (BOM) bulunmalıdır.

- 1 Videonuz için bir SRT veya SUB altyazı dosyası bulun.
- 2 Altyazı dosyasına video dosyasıyla aynı ismi verin.
- 3 Altyazı dosyasını video dosyasıyla aynı klasöre kopyalayın.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV İzleme



En son haberleri alabilir ve sevdiğiniz televizyon dizilerinin son bölümlerini izleyebilirsiniz.



> **Videolar** seçeneğini belirleyin ve servislerden birini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarmak için bir 3G, 3.5G, veya WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için ekranı kaydırın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutup **Widget ekle** ögesini ve istediğiniz Web TV hizmetini seçin.

Diğer Web TV servislerini bulma

Nokia Mağaza'dan Web TV servisleri indirmek için **Daha fazla** ögesini seçin. İndirilen servisler Uygulamalar klasörüne kaydedilir, ancak bunları özel bir Web TV klasörü gibi başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi almak için www.nokia.com adresine gidin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında



> Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme



> Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara, şarkı, tür veya albüm olarak göz atabilirsiniz.
- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rasgele sırada dinlemek için öğesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme


Çalmayı duraklatmak için öğesini, devam ettirmek için öğesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma

veya simgesini seçili tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma

öğesini seçin.

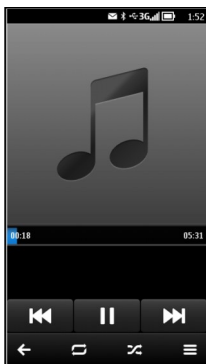

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

 > **Müzik çalar** öğesini seçin.

- 1 Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin.

Çalma listesi oynatma

 > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı telefondan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarr.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve **USB > Nokia Ovi Suite** ögesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite'i açın. Nokia Ovi Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için, Nokia Ovi Suite yardımına bakın.

En son Nokia Ovi Suite sürümünü www.nokia.com/software adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunabilir ve birden fazla telefonda çalınmayabilir.

Nokia Music Hakkında



> **Ovi Müzik** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Music'e göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Music'e katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı
- Nokia Ovi Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Music için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Korumalı içerik

Fotoğraf, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte gelir. Örneğin, DRM korumalı şarkılar zil sesi veya alarm sesi olarak kullanılamaz.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme



> **Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korumalı içerik** ögesini seçin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisans tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Ses kaydı yapma

 > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 öğesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 öğesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > Gönder öğesini seçin.

Radyodan müzik dinleme**FM vericisi hakkında**

 > Rdy. kul. çal seçeneğini belirleyin.

Otomobil radyosu veya müzik seti gibi uyumlu bir FM radyo aracılığıyla telefonunuzda kayıtlı müziği çalabilirsiniz.

FM vericinin çalışma mesafesi yaklaşık 2 metredir (6 feet). Duvarlar, diğer elektronik cihazlar veya genel radyo istasyonları gibi engeller, iletimde girişim meydana gelmesine neden olabilir. FM vericinin çalışma frekansı bölgeye göre değişir.

FM verici, yakınlarda bulunan ve aynı frekansta çalışan FM radyoların etkileşime maruz kalmasına neden olabilir. Girişimden kaçınmak için, FM vericiyi kullanmadan önce her zaman boş bir FM radyo arayın.

FM verici telefonunuzun FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

Radyodan şarkı çalma

Müziğinizi yüksek seste mi yoksa daha kaliteli hi-fi stereo hoparlörden mi dinlemek istersiniz? FM radyodan müzik çalabilirsiniz.

- 1 Radyo alıcısını boş frekansa ayarlayın.
- 2  > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şarkı veya çalma listesi seçin.
- 4  > Radyo kullanarak çal öğesini seçin.
- 5 Radyo alıcısını ayarladığınız frekansı girin Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlayın.

Ses seviyesini ayarlamak için radyo alıcısının ses seviyesi işlevini kullanın. Telefonunuzun sesinin kapalı olmadığından emin olun.

İpucu: FM vericisini kolayca etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Radyo kullanarak çal widget'ını giriş ekranınıza ekleyin.

Uygulama yalnızca yasal olarak alınan içeriğin kişisel kullanımına yöneliktir.

FM radyo

FM radyo hakkında



> **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterli.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.



> **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekansı el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekans el ile ayarlama

- 1  >  > **İstasyonları el ile ayarla** öğelerini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını seçin. Desteklenen frekans aralığı 87.5–108.0 MHz.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > **FM radyo** öğesini seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 öğesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

Telefonunuzu o anda çalmakta olan istasyonun sinyal alımı zayıfsa alternatif frekansı otomatik olarak tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alternatif frekansları otomatik olarak tarama

 > **Alternatif frekanslar** > **Oto. tarama** açık öğesini seçin.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  öğesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Hedefi gitme



> **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar, ücretsiz olarak, size yakın çevrede neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanız için size rehberlik eder. Şunları yapabilirsiniz:

- Şehirleri, sokakları ve servisleri bulma
- Adım adım yol tarifleriyle takip edeceğiniz yolu bulma
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar İnternet servisi arasında senkronize edin.
- Hava durumunu ve diğer yerel bilgileri (varsa) kontrol etme

İpucu: Ayrıca, Nokia Haritalar İnternet servisini kullanarak bilgisayarınızda bir rota planlayabilir ve bu rotayı telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/maps adresine gidin.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.



> **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

, bulunduğunuz konumu gösterir (mümkünse). Konumunuzu ararken,  yanıp söner. Konumuza ulaşamıyorsa,  bilinen son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlandırma mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu

yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.

Bir konumu ararsanız veya konuma göz atarsanız ve Hava durumu gibi bir servis kullanarak konuma ilişkin ayrıntıları görüntülerseniz, o anda görüntülediğiniz konuma ait bilgiler gösterilir. Bulunduğunuz konumu görüntülemeye geri dönmek veya bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri görüntülemek için  öğesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, iki parmağınızı haritanın üzerine koyun ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birbirlerinden ayırın; uzaklaştırmak içinse parmaklarınızı kaydırarak birleştirin. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

Ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasının en yeni sürümüne yükseltme yaparsanız yeni sokak haritaları da indirilir. Yükseltme sonrası Haritalar uygulamasını ilk kullanıminizde **Ovi Haritalar'ı çevrimiçi kullan** seçeneğini belirleyin. Etkin veri bağlantınız olması gerekir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir WLAN bağlantısı gerekir.

Haritaları indirme

- 1 **Güncelle** > **Yeni harita ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir kıta ve ülke seçin ve **İndir** seçeneğini belirleyin.
İndirme işlemini daha sonra tamamlamak için, **Duraklat** veya **İndir.dn çık** seçeneğini belirleyin.

İpucu: En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve bunları telefonunuza kopyalamak için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını da kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni ülke veya bölge haritalarını indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve Nokia Ovi Suite uygulamasının en yeni sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

Haritaları güncelleme

Güncelle > **Güncellemelere bak** ögesini seçin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinken, pusulanın ve haritanın oku, otomatik olarak telefonunuzun üst kısmının işaret ettiği yöne döner.

 > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 ögesini seçin.

Pusulayı devre dışı bırakma

 ögesini tekrar seçin. Harita kuzey yönündedir.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Telefon bip sesi çıkarana kadar veya titreşene kadar telefonu çevirin.



Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar GPS, A-GPS, WLAN veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlandırmayı kullanarak bulunduğunuz konumu görüntüler.

Küresel konumlama sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), GPS alıcınıza yardımcı olan ve konumlama hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke servisidir. Ayrıca, konumlamayı iyileştirmek ve hızını arttırmak için başka GPS donanımları da kullanılabilir. Bunun için hücresel şebekeden az miktarda veri aktarmak gerekebilir.

WLAN konumlandırma, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konumlandırma doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, konum, telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirlenir.

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, telefonunuzun konumlama ayarlarında A-GPS, WLAN ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; ancak bu durumda konumunuzun hesaplanması çok daha uzun sürebilir, konum daha çok hata içerebilir ve GPS alıcısı konumu daha sık kaybedebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

! **Not:** Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Arama

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 > **Haritalar ve Harita** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Ara ögesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategoriler seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Arama yaptığınız bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri ücretlerinden kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu arama sonuçları sınırlı olabilir.

Konum bilgilerini görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkında daha fazla bilgi bulun.

 > **Haritalar ve Harita** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler bölgeye göre değişebilir. Mevcut yer bilgilerinin tümünü görüntülemek için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Bir yerle ilgili bilgileri inceleme

Bir yeri arayın. Yeri ve o yerin bilgi alanını seçin.

Yeri derecelendirme

Bir yeri arayın. Yeri, yerin bilgi alanını, **Derecelendir** öğesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldızı seçin.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan ya da yanlış bilgi içeren bir konum bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış yer bilgilerini bildirme

Yeri, yerin bilgi alanını ve **Bildir** öğesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Favoriler

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

 > **Haritalar** öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Harita** öğesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Harita** öğesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** öğesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git** > **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı gstr** > **Seçnklr.** > **Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Yerler** öğesini, yeri ve **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Rotalar** seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

 > **Haritalar** ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Haritada göster** ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** ögesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Koleksiyonda kayıtlı bir yeri yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeri seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Koleksiyonda kayıtlı bir rotayı yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Rotalar** ögesini seçin.
- 2 Rotayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısı gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş > SMS ile paylaş veya E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınıza, haritadaki konumun bağlantısını içeren bir e-posta veya kısa mesaj gönderilir. Bağlantıyı açmak için ağ bağlantısı gerekir.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri ve rotaları telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

Yerleri ve rotaları telefonunuz ile Nokia Haritalar İnternet servisi arasında senkronize etmek için, Nokia hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Telefonunuzu, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda Favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorileri otomatik olarak senkronize etme

 > **Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.nokia.com/maps adresine gidin.

Giriş

Giriş özelliği ile, gittiğiniz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin ne yaptığınızdan haberdar olmasını sağlayın ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

 > **Haritalar ve Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için bir Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir sosyal paylaşım ağı servisi hesabınız da olmalıdır. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülke veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın veya henüz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.

- 2 Bulunduğunuz yeri, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşabilirsiniz. Giriş özelliğini ilk kez kullanırken, kullandığınız servislere ilişkin hesap bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için,  öğesini seçin.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz belirli servislere gönderi yapabilirsiniz. Bir servisi dışarıda bırakmak için, o servisin logosunu seçin. Tüm hizmetleri dışarıda bırakarak bulunduğunuz yeri ve durum güncellemenizi gizli tutmak için, **ve gönderin** onay kutusundaki işareti kaldırın.
- 5 Giriş öğesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderiminize fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 öğesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

 > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir.

Sesli rehberlik dilini deęiřtirme

Ana g r n mde  > **Navigasyon** > **S r ř rehberi** veya **Y r me rehberi**  gesini se in ve uygun se eneęi belirleyin.

Sesli rehberi devre dıř bırakma

Ana g r n mde  > **Navigasyon** > **S r ř rehberi** veya **Y r me rehberi**  gesini se in ve **Hi biri** se eneęini belirleyin.

Araba navigasyonu i in sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon g r n m nde **Se nklr.** > **Tekrar** se eneęini belirleyin.

Araba navigasyonu i in sesli y nlendirme ses seviyesini deęiřtirme

Navigasyon g r n m nde **Se nklr.** > **Ses** se eneęini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulařma

Ara  kullanırken adım adım yol tarifi gerektięinde, Haritalar hedefinize ulařmanıza yardımcı olur.

 > **Haritalar** ve **Ara  s rme** se eneęini belirleyin.

Hedefe arabayla ulařma

Hedef belirle se eneęini ve uygun se imi belirleyin.

Evinize arabayla ulařma

Eve s r  gesini se in.

Bir hedef belirlemeden arabanızı s rmeye bařlayabilirsiniz. Harita bulunduęunuz yeri izler ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak g sterilir. Hedefi daha sonra belirlemek i in **Hedef**  gesini se in.

Harita varsayılan olarak s r ř y n n ze d ner.

Haritayı kuzeye y neltme

  gesini se in. Haritayı s r ř y n n ze  evirmek i in,   gesini se in.

Eve s r veya **Eve y r **  gesini ilk kez se tięinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu deęiřtirme

- 1 Ana g r n mde  se eneęini belirleyin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yendn tnml** se eneęini belirleyin.

3 Uygun seçimi belirleyin.

Navigasyon sırasında görünüşleri değiştirme

Sola kaydırarak 2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü veya Rotaya genel bakış seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü



- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Genel trafik ve güvenlik bilgileri

Trafik olayları, şerit desteği ve hız sınırıyla ilgili gerçek zamanlı trafik bilgileriyle (ülkenizde veya bölgenizde mevcutsa) sürüş keyfinizi artırın.

 > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Araba navigasyon özelliğindeyken **Seçnklr.** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rota planlarken, telefonunuzu, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota seçeneğini** belirleyin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirecek yol gösterir.

 > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Eve yürü öğesini seçin.

Bir hedef belirlemeden yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 öğesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye çevirmek için,  öğesini seçin.

Eve sür veya **Eve yürü** öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

- 1 Ana görünümde  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeni konum seçeneğini** belirleyin.
- 3 Uygun seçimi belirleyin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

 > **Haritalar ve Harita** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 3 **Buraya git** > **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bilgisayarınızdan rahat rahat rota oluşturmak ve bu rotayı telefonunuza kaydetmek istiyorsanız, www.nokia.com/maps adresindeki Nokia Haritalar web servisine gidin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı gstr ögesini seçin.

Hedef gitme

Rotayı gstr > **Seçnklr.** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

Rota ayarlarını değiştirme

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr.** > **Rota nktlr** veya **Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İsteddiğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol dışında bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar hakkında geribildirimde bulunma

Haritalar uygulamasını geliştirmeye katkıda bulunun ve geribildiriminizi gönderin.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

- 1  > **Geribildirim** öğesini seçin.
- 2 Haritalar uygulamasını başkalarına tavsiye etme ihtimalinizi seçin. Ayrıca kendi gerekçelerinizi belirtebilirsiniz.
Geribildirimler isimsiz kalır.
- 3  öğesini seçin.

Geribildirimde bulunmak için, etkin bir internet bağlantınız olmalıdır.

Geçerli Haritalar sürümüne ilişkin geribildiriminizi gönderdikten sonra, artık bu seçenek kullanılamaz.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

 > **Haritalar** ve **Daha fazla** > **Map Reporter** seçeneğini belirleyin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için Internet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



> **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.



> **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** ögesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** ögesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2  > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

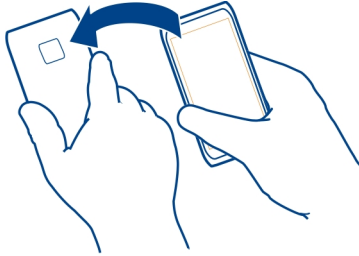

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında saati seçin.

 > **Ayarlar** > **Otomatik zaman yenileme** > **Açık** öğesini seçin.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

 **12**  > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Haftalık programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerinize farklı görünümde göz atabilirsiniz. Bir haftanın tüm etkinliklerine kolayca göz atmak için hafta görünümünü kullanın.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

İstenen haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görüntülenebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Takviminize farklı görünümelerde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümelerde göz atabilirsiniz.

 > **Ajanda** ögesini seçin.

 ögesini ve istediğiniz görünümü seçin.


İpucu: Uygun görünümde önceki veya sonraki gün, hafta ya da aya gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** ögesini seçip bitiş tarihini girin.
- 4  seçin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

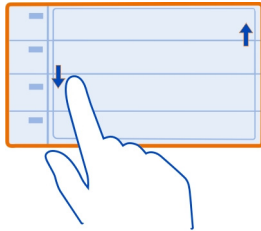

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > **Ajandalar** >  seçeneğini belirleyin.

- 2 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümlerinde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 4 ✓ seçin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünürlüğü değiştirin.
- 3 ✓ seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  öğesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun ve ✓ öğesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 > **Ajanda** öğesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** öğesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 5 ✓ seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 > **Ajanda** öğesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** öğesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.

- 3 Alanları doldurun ve ✓ ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

 > **Ajanda** ögesini seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1 Bir etkinliği açın ve  > **Gönder** > **E-posta ile** ögesini seçin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine yer ekleme

Daha önce gitmediğiniz bir yerde randevunuz mu var? Ajanda etkinliğine yer bilgileri ekleyebilirsiniz.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2  **Yer ekle** seçeneğini belirleyin ve Haritalar uygulamasında yeri seçin. Metin alanına konum bilgisini el ile de girebilirsiniz.
- 3 ✓ seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

  > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncelleme ve yükseltme** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları Microsoft Word, PowerPoint, ve Excel (Microsoft Office 2000, XP, ve 2003) programlarının yaygın olarak kullanılan özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

 > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara göz at seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > **Sırala** öğesini seçin.

PDF belgelerini okuma

  > **Adobe PDF** öğesini seçin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Hesaplamaları kullanma

  > **Hesaplama** öğesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > **Hafıza** > **Kaydet** veya **Hafızadan al** öğesini seçin.

Alışveriş listesi yapma

 Kağıt üzerindeki alışveriş listeleri kolayca kaybedilebilir. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

 > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açıp,  > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme

 Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.

 > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

 > **Diller** > **Kaynak** veya **Hedef** öğesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

 > **Diller** > **Dilleri indir** öğesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

 Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.


 > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılımı ve uygulama güncellemeleri hakkında

Telefon yazılımı güncellemeleri ve uygulama güncellemeleri sayesinde, telefonunuzda kullanabileceğiniz yeni özelliklere ve geliştirilmiş işlevlere sahip olabilirsiniz. Yazılımı güncellemek telefonunuzun performansını da yükseltebilir.

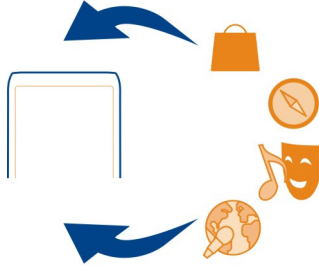

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme



Telefonunuzun yazılımı veya tek tek uygulamalar için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bulunan güncellemeleri telefonunuza indirip yükleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

 > **Yzlm.güncnl.** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yükleme

'ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > **Güncellemeleri işaretle** öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > **Ayarlar** > **Güncellemler için oto. kontrol** öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/software adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

 > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

 > **Dosyalar** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Yeni klasörler oluşturarak dosyalarınızı düzene koyabilirsiniz. Bunu yapmanız içeriğin yedeklenmesini veya karşıya yüklenmesini kolaylaştırır. Klasörlerde dosya ve alt dosyaları kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 > **Dosyalar** öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > **Yeni klasör** öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Klasörden dosya silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Birden fazla dosyayı aynı anda kopyalamak, taşımak ya da silmek için  > **Birden fazla öğe işaretle** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasının yedeklerini oluşturabilirsiniz.

 > **Dosyalar ve Yedekleme ve geri yklm.** seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafızasını düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanın. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, önemli olan tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.



Yığın hafızayı biçimlendirme

Telefonunuzun depo hafızasındaki içeriğin tümünü silmek mi istiyorsunuz? Depo hafızasını biçimlendirebilirsiniz.

Depo hafızasını biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz içeriğin tümünü yedekleyin. Bu hafızada bulunan içeriğin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir.

- 1  > **Dosyalar** öğesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen içeriklerden bazılarının geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın hafıza kartından silmek istiyor musunuz? Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

- 1  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızı şifreyle koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Verilerinizi korumak için bir şifre belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Dosyalar** öğesini seçin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şifre girin.
Şifreyi kimseye söylemeyin ve hafıza kartınızdan başka bir yerde saklayın.

Telefon hafızasını boşaltma

Daha fazla uygulama yükleyebilmek veya daha çok içerik ekleyebilmek için kullanılabilir telefon hafızasını artırmanız mı gerekiyor?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına, uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında

 > **Ayarlar ve Yükleme** seçeneğini belirleyin.

Yükli uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgt dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, cihazınıza önceden yüklenmiş olan ancak artık cihazınızda bulundurmamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

 > **Ayarlar** ve **Yüklemeler** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yükli uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.


Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite kullanın; ardından dosya yöneticisini kullanarak dosyaları telefonunuzun hafızasından kaldırın.

İçerik senkronize etme Senkronizasyon hakkında

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk.** öğesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.

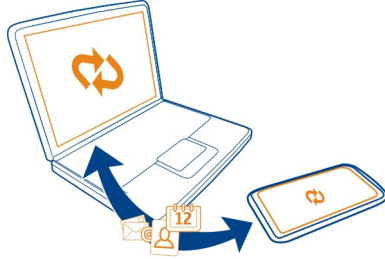

Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

 > **Senkronize et** ögesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia Services arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanın.

Ovi Senk. hakkında

 > **Ovi Senk.** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia Services arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece önemli içeriğinizin her zaman bir yedeği olur. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişmeye çalışın. Bunu yaptığınızda hesap oluşturmanız istenecektir.

Kartvizitlerinizi Nokia Services ile otomatik olarak senkronize etmek için Ovi Senkronizasyon kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** ögesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.



— Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.



— İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

2 **Kilit kodu** ögesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

3 **Tel. oto kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin ve telefonun otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna basın , **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve güvenlik kodunu girin.

Telefonunuzun kilidini açma

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrlenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamanız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya eski telefonunuzu imha etmek istediğinizde Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi telefonunuzdan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği, uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
 - 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
 - 3  > **Ayarlar ve Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orijinal telefon ayarları** > **Veri sil ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 İstenirse, güvenlik kodunu girin.
 - 5 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
- Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Hafıza kartınızı ve SIM kartınızı telefondan çıkartmayı unutmayın.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımı > **izin ver** > **Tüm dünyada** seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece WLAN bağlantısı kullan

Mobil veri > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya WLAN bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir WLAN erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle WLAN erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca WLAN kullanılabiliyor olmadığında bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme


- 1 **Ağ hedefleri** > **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Kablosuz LAN

WLAN bağlantıları hakkında

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.

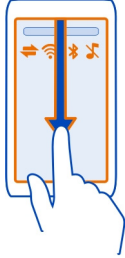

İpucu: Giriş ekranına bir WLAN widget'ı ekleyebilirsiniz. WLAN bağlantılarını hızlıca etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için widget'ı seçin. WLAN uygulamasını açmak için widget'ı seçili tutun.

WLAN uygulaması kullanılabilir ağların bir listesini gösterir ve kablosuz yerel alan ağına (WLAN) bağlanmanıza yardımcı olur.


! Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

! Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde WLAN şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev WLAN'ınıza bağlanın.

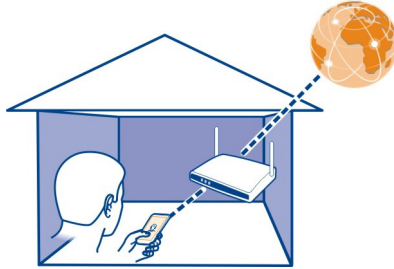

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.
- 2 **Wi-Fi** öğesini ve ev WLAN seçeneğini belirleyin. Evinizdeki WLAN korumalıysa, şifreyi girin. Evinizdeki WLAN gizliyse **Diğer (gizli ağ)** öğesini seçin ve şebekenin adını (SSID, servis seti tanımlayıcı) girin.

WLAN bağlantısını kapatma

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Hareket halindeyken WLAN şebekesine bağlanma

WLAN'a bağlanma, evinizde olmadığınızda İnternet'e bağlanmanın pratik yoludur. Kütüphane veya İnternet kafe gibi herkese açık yerdeki ortak WLAN'lara bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.
- 2 **Wi-Fi** öğesini ve istediğiniz WLAN bağlantısını seçin.

WLAN bağlantısını kapatma

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz.  bir mobil veri bağlantısını,  WLAN bağlantısını gösterir.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

NFC


NFC hakkında

Yakın Saha İletişimi (NFC), bağlantı kurmayı ve paylaşmayı kolay ve eğlenceli hale getirir. NFC özelliğini destekleyen Nokia telefonları ve aksesuarları birbirlerine temas ettirdiğinizde kablosuz olarak bağlanırlar.

NFC özelliği ile şunları yapabilirsiniz:

- NFC özelliğini destekleyen iki Nokia telefon arasında kendi içeriklerinizi paylaşabilirsiniz
- Kulaklık veya kablosuz hoparlör gibi NFC özelliğini destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına bağlanabilirsiniz
- Telefonunuza daha fazla içerik almak veya çevrimiçi servislere erişmek için telefonunuzla etiketlere dokunabilirsiniz
- NFC özelliğini destekleyen Nokia telefonlara sahip diğer kişilerle karşılıklı oyun oynayabilirsiniz

NFC alanı telefonunuzun arkasında, kameranın üstünde bulunur. Telefonunuzun NFC alanını diğer telefonların veya aksesuarların NFC alanına temas ettirin.

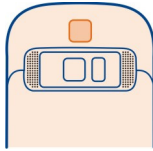

NFC özelliğini, telefonun ekranı açık olduğunda kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için telefonunuzdaki NFC öğretici videolarını seyreidin.

İpucu: NFC özelliği ile desteklenen diğer içerikleri Nokia Mağaza'dan indirebilirsiniz.

NFC'yi etkinleştirme

 > Ayarlar ve Bağlantı > NFC > NFC > Açık seçeneğini belirleyin.

NFC teknolojisini kullanarak Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzun NFC alanıyla aksesuarın NFC alanına dokununuz ve **Evet** seçeneğini belirleyin.

**Aksesuarın bağlantısını kesme**

Aksesuarın NFC alanına tekrar dokununuz.


Daha fazla bilgi için aksesuarın kullanım kılavuzuna bakın.

NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefona fotoğraf veya diğer içerikleri gönderme

Telefonunuzla, NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefona dokunarak kendi fotoğraflarınızı, videolarınızı, kartvizitlerinizi ve Kartım'ı paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf paylaşma

- 1 Galeri içindeki fotoğraflardan birini seçin.
- 2 Telefonunuzun NFC alanıyla diğer telefonun NFC alanına dokununuz. Fotoğraf Bluetooth kullanılarak gönderilir.

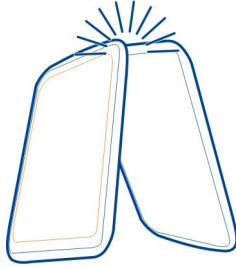

NFC alanının yeri farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC özelliğini kullanarak çevrimiçi bir servise erişme

Telefonunuzun NFC alanıyla, web adresi içeren bir NFC etiketine dokunduğunuzda, ilgili web sitesi telefonunuzdaki web tarayıcıda açılır.



İpucu: NFC etiketleri, telefon numarası veya kartvizit gibi bilgiler de içerebilir. NFC özelliğini destekleyen bir reklamda telefon numarası gördüğünüzde numarayı aramak için etikete dokununuz.

NFC özelliğini kullanarak arkadaşınızla oyun oynama

Arkadaşınızla oyun oynayarak eğlenmek mi istiyorsunuz? Arkadaşınızda ve sizde NFC'yi destekleyen bir Nokia telefon varsa, birlikte oyun oynayabilirsiniz.

- 1 NFC özelliğini destekleyen bir oyun açın.
- 2 Oyun içindeki talimatları uygulayın.

Bluetooth

Bluetooth bağlantısı hakkında




> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

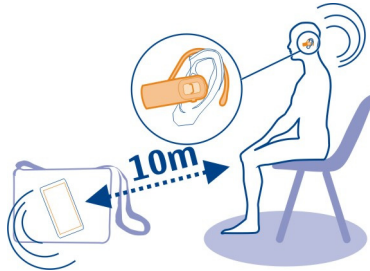

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Bluetooth bağlantılarınızı durum menüsünden de yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Bluetooth görüntülenmezse, **Bluetooth** öğesini seçin.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.



> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın **Bluetooth**.

4 Kulaklığı seçin.

Kulaklıklı mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için  > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.

5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth kullanan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** > **Açık** öğesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın  , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuzu bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > **Gizli** öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > **Kapalı** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bir bilgisayar arasında fotoğraf veya başka bir içerik kopyalama

Telefonunuz ve bir bilgisayar arasında fotoğraf, video, müzik ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.

- 2 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.

Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.

- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın.
- 3 **USB** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Nokia Ovi Suite** — Telefonunuzu, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Nokia Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilir.

 **Depolama** — Telefonunuzu Nokia Ovi Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlanıldığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına ve depo hafızasına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu Nokia Ovi Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazarlar da bu modda kullanılabilir.

 **Tel. mod. olrk. kul.** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablolu modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.


USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, telefonunuzu uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bilgisayara bağlanma gereği duymadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak satılır) micro-USB ucunu telefonunuzun micro-USB konektörüne takın.

2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

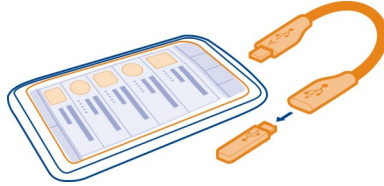

Dosyalar uygulaması açılır ve bellek çubuğu depo hafızası olarak görünür.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosyalar öğesinde kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyayı seçili tutun ve açılan menüden istenilen seçeneği ve hedef klasörü belirleyin.

Telefonunuzun sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Bu sabit sürücüye harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > **KIInc. kılavz.** öğesini seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.
--------------------	--

(4-8 rakamlı)	Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış giderseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktası'na veya telefonu aldığınız yere başvurun.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.

- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geride dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeler ve WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmemiz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.

- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmemeyi, üstüne vurmamayı ya da sallamayı. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performans elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknaatlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyor. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5K şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8, AC-15. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Numara çeviriciyi açmak için  ögesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

! Uyarı: Kulaklıklılık mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

! Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radio sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaşı ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,69 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION bu RM-774 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi by Nokia Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.



Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar. Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ovi servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Bu ürün Anatel tarafından Karar No. 242/2000 tarafından belirlenen yordamlara uygun şekilde onaylanmıştır ve Karar No. 303/2002 ve No.533/2009'a uygun şekilde, elektrikli, manyetik ve elektromanyetik radyo frekansı alanlarına maruz kalmaya ilişkin Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) sınırları dahil, ilgili teknik kılavuzların koşullarını karşılamaktadır.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.0 TR

Dizin**A**

acil aramalar	131
açma/kapatma	14
ajanda	65, 102, 103, 104, 105
antenler	16
arama	28
— kartvizitler	37
— radyo istasyonları	83
arama bekletme	39
aramalar	45
— acil	131
— aktarma	45
— cevaplama	37
— internet aramaları	43, 44
— kısıtlama	47
— konferans	41
— reddetme	38
— sesi kapatma	39
— sınırlama	46
— son çevrilen	44
— video aramaları	40
— yapma	36, 39
aramaları aktarma	45
aramaları engelleme	46
ayarlar	
— dil	56
— erişim noktaları	116
— geri yükleme	30
ayarları geri yükleme	30
aynı anda birden fazla görev içeren	22

B

bağlantı	119
batarya	130, 131
— güç tasarrufu	29
— şart etme	12, 13
— takma	9
bataryayı şarj etme	12, 13, 130

beslemeler, haberler	62
bildirim ışığı	28
bileklik	17
bilgi uygulamaları	33, 35, 51
Bluetooth	123, 124, 125
bulma	
— radyo istasyonları	84

C

cihaz kilidi	114, 115
--------------	----------

Ç

çalar saat	100
çalma listeleri	79
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	128

D

destek	18, 127
dil ayarları	56
doğum günleri	104
dokunmatik ekran	9, 20, 23, 24
dosya yönetimi	109, 110, 111
DRM (dijital haklar yönetimi)	80
durum güncellemeleri	64
duvar kağıdı	33
dünya saati	101, 102

E

encryption	115
engelleme	
— cihazlar	125
e-posta	57, 58, 60
— gereçler	60
— kurulum	58
— okuma ve yanıtlama	58
— posta kutusu	58
Bkz. e-posta	

F

fabrika ayarları, geri yükleme	30
favoriler	50

fener	28
film	74
FM radyo	83, 84
FM verici	82
FM vericisi	82
fotoğraf	73
— çekme	66, 67
— düzenleme	71, 73
— gönderme	68, 121, 124
— görüntüleme	70, 75
— konum bilgileri	66
— kopyalama	15, 72, 114, 125
— paylaşım	64, 69, 72
fotoğraf düzenleyici	73

G

gelen kutusu, mesajlar	55
gereçler	60, 77
geri dönüşüm	128
giriş ekranı	22, 32, 33, 34, 35, 51, 60
giriş kodları	127
görevler	104
göstergeler	26
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	89
güncellemeler	
— telefon yazılımı	107, 108, 109
— uygulamalar	108
güncellemeleri	
— uygulamalar	107
günlükler	62
gürültü önleme	9
güvenlik kodu	114, 127

H

haber beslemeleri	62
hafıza	109, 116
— temizleme	111
hafıza kartı	11, 111
Haritalar	85
— bildirme	99
— ekran öğeleri	87, 96

— Favoriler	92
— geribildirim	99
— Giriş	93
— görünümleri değiştirme	87
— göz atma	85
— haritaları indirme	88
— kayıtlı rotaları görüntüleme	91
— kayıtlı yerleri görüntüleme	91
— konum bilgileri	90
— konumlandırma	89
— konumları paylaşma	93
— konum paylaşma	92
— navigasyon	95, 97
— pusula	88
— rotaları arabayla gitme	95
— rotaları düzenleme	92
— rotaları kaydetme	91
— rotaları yürüyerek gitme	97
— rotalar planlama	97
— senkronize etme	93
— sesli rehberlik	94
— trafik bilgileri	96
— yer bulma	90
— yerleri düzenleme	92
— yerleri kaydetme	91
hatsız tercihi	28
hesaplamalar	106
hızlı arama	42
hoparlör	16, 37
hoparlörlü telefon	16

I

IM (sohbet)	57
IMEI numarası	127

I

içerik aktarma	15, 72, 77, 79, 114, 125
içerik kopyalama	14, 15, 72, 77, 79, 114, 125
içerik yedekleme	110

indirilebilir öğeler	36
— temalar	32
internet	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet aramaları	43, 44
İnternet bağlantısı	116

J

Java uygulamaları	111
-------------------	-----

K

kablo bağlantısı	72, 125, 126
kamera	65
— fotoğraf çekme	66, 67
— fotoğraf gönderme	68
— fotoğraf paylaşma	69
— Konum bilgileri	66
— video klip kaydetme	68
— video paylaşma	69
Kartım	52
kartvizitler	49, 52, 124
— arama	37
— bilgi uygulamaları	35, 51
— düzenleme	49
— ekleme	49
— favoriler	50
— gönderme	52, 124
— gruplar	52
— kaydetme	49
— kopyalama	15, 114
— senkronize etme	53, 113
— sosyal paylaşım ağlarında	63, 65
kaydetme	
— aramalar	45
— ses	81
— videolar	68
kısa mesajlar	53
kısayollar	22, 34, 35, 51
kilit kodu	114, 127
kilitleme	
— ekran	16

— telefon	114, 115
— tuşlar	16
— uzaktan	115
klavye	23
konum bilgileri	64, 66, 105
Konum bilgileri	89
konumlandırma bilgileri	64, 89
kulaklık	17
kullanım kılavuzu	18

L

lisanslar	80
-----------	----

M

medya	
— radyo	84
menüler	35
mesajlar	53, 55
— gönderme	53, 54
— oturumlar	55
— sesli	54
mesaj okuyucu	56
metin girişi	23, 24, 25, 26
MMS (multimedya mesaj servisi)	53
multimedya mesajları	53
müzik	78, 79, 82
— çalma listeleri	79

N

NFC (Yakın Saha İletişimi)	120, 121, 122
Nokia destek bilgileri	127
Nokia Mağaza	17
— indirme işlemleri	36
— satın alma	36
Nokia Mail	58
Nokia Music	80
Nokia Music kuponu	80
Nokia Ovi Suite	18, 80
Nokia Services	53
notlar	106

0	
office uygulamaları	105, 106
Ovi Senk.	113
Ovi Suite	
Bkz. <i>Nokia Ovi Suite</i>	

Ö	
önbellek	61

P	
paylaşım, çevrimiçi	64, 69, 72
PIN kodları	127
posta	
— ekler	59
— gönderme	59
— oluşturma	59
posta kutusu	
— ses	45
PUK kodları	127

Q	
Quickoffice	105, 106

R	
radyo	83, 84
RDS (radyo veri sistemi)	84
rehber	
— gönderme	121
— kaydetme	50
— resimler	51
— zil sesleri	51

S	
saat	100, 101, 102
saat ve tarih	100, 101
sanal klavye	23
sanal tuş takımı	24
senkronizasyon	112, 113
sensör ayarları	38
ses komutları	43

sesler	
— kişiselleştirme	31
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	53, 54
ses seviyesi denetimi	16
sessiz tercih	31
SIM kart	52
— takma	9
simgeler	26
slayt gösterisi	74
SMS (kısa mesaj servisi)	53
sohbet servisleri (IM)	57
sosyal paylaşım ağları	62, 63, 64, 65
sözlük	107
synchronisation	53

Ş	
şifre çözme	115

T	
tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	100, 101
telefon	
— kurulum	14
telefon defteri	
Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	15, 114
telefon kilidi	114, 115
telefonunuzu kişiselleştirme	31, 32, 33, 34, 35
telif hakkı koruması	80
temalar	32
tercihler	31, 32
— hatsız	28
— kişiselleştirme	31, 32
— oluşturma	32
toplantı istekleri	60
toplantılar	103, 105
tuş kilidi	16

tuşlar ve parçalar	7, 8
tuş takımı	24
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	75
— program izleme	77

U

USB'den şarj	12, 13
USB bağlantısı	72, 125, 126
uygulamalar	22, 35, 108, 111, 112
uygulama yükleme	111
uzak kilit	114
uzaktan kilitleme	115

V

veri bağlantıları	119
— Bluetooth	123
veri yedekleme	73
video	
— paylaşım	47
video aramaları	40, 41
videolar	75
— altıyazılar	76
— çalma	75
— düzenleme	73, 74
— gönderme	68, 121, 124
— izleme	70
— kaydetme	67, 68
— konum bilgileri	66
— kopyalama	15, 72, 77, 114, 125
— oynatma	76
— paylaşım	47, 48, 64, 69, 72

W

Web bağlantısı	116
web beslemeleri	62
web tarayıcı	60
— önbellek	61
— sayfaları tarama	61
— yer imleri	61
WLAN (kablosuz yerel ağ)	119

WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	117, 118
--------------------------------	----------

Y

yardım	18
yazılım	111
yazılım güncellemeleri	107, 108, 109
yer imleri	61
yığın hafıza	110
yıldönümleri	104

Z

zil sesleri	31, 38, 51
zip dosyaları	107