

Nokia 7020 - Felhasználói kézikönyv

1. kiadás

Tartalom

Biztonság 5

Általános információk 7

A készülékről 7

Hálózati szolgáltatások 8

Osztott memória 9

Hozzáférési kódok 9

Terméktámogatás 11

Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül 12

Kezdő lépések 12

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 12

Az akkumulátor töltése 13

Antenna 15

Fülhallgató 15

Mágnesek és mágneses
mezők 16

A készülék gombjai és
részei 17

A telefon be- és
kikapcsolása 18

Kocogtatás 18

Kijelző 19

SIM-kártya nélkül
használható funkciók 20

Háttérben futó
alkalmazások 20

Hívások 21

Hívás kezdeményezése
és fogadása 21

Hangszóró 21

Tárcsázási
hivatkozások 21

Szövegírás 22

Szövegbeviteli
módok 22

Hagyományos
szövegbevitel 23

Prediktív szövegbevitel	23
----------------------------	----

Mozgás a menürendszerben	24
-------------------------------------	-----------

Üzenetkezelés	25
----------------------	-----------

Szöveges és multimédia üzenetek	25
------------------------------------	----

Nokia Xpress hangüzenetek	29
------------------------------	----

Nokia E-mail	30
--------------	----

Hangüzenetek	33
--------------	----

Üzenetbeállítások	33
-------------------	----

Névjegyzék	34
-------------------	-----------

Hívásnapló	36
-------------------	-----------

Beállítások	36
--------------------	-----------

Üzem módok	36
------------	----

Hangok	37
--------	----

Kijelző	37
---------	----

Dátum és idő	37
--------------	----

Hivatkozások	38
--------------	----

Szinkronizálás és biztonsági mentés	39
--	----

Kapcsolatok	39
-------------	----

Hívások és telefon	42
--------------------	----

Tartozékok	43
------------	----

Konfiguráció	43
--------------	----

Gyári beállítások visszaállítása	44
-------------------------------------	----

Galéria	45
----------------	-----------

Média	46
--------------	-----------

Kamera és videó	46
-----------------	----

FM rádió	47
----------	----

Hangrögzítő	48
-------------	----

Zenelejátszó	49
--------------	----

Térképek	49
-----------------	-----------

A Térképek alkalmazás	50
--------------------------	----

Nokia Map Loader	51
------------------	----

A GPS ismertetése	53
-------------------	----

GPS-készülék	53
--------------	----

Navigálás egy adott célállomáshoz	54
--------------------------------------	----

Alkalmazások	56
---------------------	-----------

4 Tartalom

Szervező	57
Ébresztőóra	57
Naptár és teendőlista	58

Web vagy Internet	59
Csatlakozás webes szolgáltatáshoz	60

SIM-alkalmazások	60
-------------------------	-----------

Környezetvédelmi tippek	61
Energiatakarékosság	61
Újrahasznosítás	62
Tudjon meg többet	62

Tartozékok	63
-------------------	-----------

Akkumulátor	63
Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	63
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	65

Kezelés és karbantartás	66
--------------------------------	-----------

Újrahasznosítás	67
-----------------	----

További biztonsági információk	68
Kisgyermek	68
Üzemelési környezet	68
Orvosi eszközök	68
Járművek	69
Robbanásveszélyes környezetek	70
Segélykérő hívások	71
Hitelesítési információ (SAR)	72

Tárgymutató	73
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások

személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban

érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés, távoli. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód segít megvédeni a telefont az illetéktelen használattól. Létrehozhatjuk és módosíthatjuk a kódot,

valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. Tartsuk a kódot titokban és egy biztonságos helyen, a telefontól távol. Ha elfelejtjük a kódot, és a telefon zárolva van, akkor a telefont szervizbe kell vinni, és ez további költségekkel járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care központtal vagy a telefon forgalmazójával.

A SIM-kártyához kapott PIN-kód segít megvédeni a kártyát a jogosulatlan használatától. Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépjünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.



- 1 A készüléket fordítsuk a hátoldalával magunk felé, majd emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1).
- 2 Vegyük ki az akkumulátort, ha van a készülékben (2).
- 3 Csúsztassuk el a SIM-kártya tartóját, hogy kioldjuk azt (3), majd nyissuk ki (4).
- 4 A SIM-kártyát az érintkezőkkel lefelé fordítva tegyük be a tartóba (5), majd csukjuk be a tartót (6).
- 5 A bezáráshoz csúsztassuk vissza a helyére a kártyatartót (7).
- 6 Tegyük be az akkumulátort (8), és helyezzük vissza a hátlapot (9).

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort gyárilag részlegesen feltöltve szállítjuk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következő műveletet:



- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor a készülék azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk indítani.

Antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a

készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

A készülék gombjai és részei

1	Hallgató	
2	Kijelző	
3	Választógombok	
4	Hívás gomb	
5	Navi™-gomb (vezérlőgomb)	
6	Mikrofon	
7	Középső választógomb	
8	Vége gomb/Bekapcsológomb	
9	Billentyűzet	

18 Kezdő lépések

10	USB-port	
11	Töltőcsatlakozó	
12	Másodlagos kijelző	
13	A csuklópánt rögzítési pontja	
14	Kamera	
15	A fülhallgató csatlakozója	

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.


Kocogtatás

A kocogtatás funkció segítségével egyszerűen megtekinthetjük az értesítéseket, és a telefon elejének kétszeri megkocogtatásával megjeleníthetjük az órát, ha a csúszófedél be van csukva.

A kocogtatás funkció és a rezgéses visszajelzés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Sensor beállításai** lehetőséget.

Ha nem fogadott hívásaink vagy új bejövő üzeneteink vannak, akkor előbb meg kell néznünk azokat, és az órát csak az után jeleníthetjük meg.

Kijelző

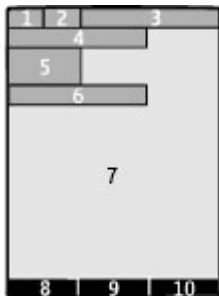

- 1 A mobilhálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Jelzők
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó

- 5 Óra
- 6 Dátum (csak akkor, ha a kibővített főképernyő ki van kapcsolva)
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A lapozógomb funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk.
[Lásd „Hivatkozások”. old. 38.](#)

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Háttérben futó alkalmazások

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot az országgóddal és körzetszámmal együtt, amennyiben szükséges. Nyomjuk meg a Hívás gombot a szám hívásához. A fülhöz helyezhető hangszóró vagy a kihangosító hangerejének növeléséhez lapozzunk felfelé, csökkentéséhez pedig lefelé.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Készülék** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Tárcsázási hivatkozások

Ha számot akarunk hozzárendelni a 2–9 számgombokhoz, akkor válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt számhoz, és válasszuk ezt a lehetőséget: **Beállít.** Írjuk be a kívánt

telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

A gyorsívási funkció bekapcsolásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be.**

Ha gyorsívással akarunk hívást kezdeményezni, akkor készenléti módban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a kívánt számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot. A betűmód és a számmód (123) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a # gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függnnek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az 1-es gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartuk lenyomva a * gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

24 Mozgás a menürendszerben

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt. Válasszuk a **Kilép** vagy **Vissza**

lehetőséget az aktuális menüszintről való kilépéshez. A Vége gombbal közvetlenül a készenléti módba térhetünk vissza. A menüézet módosításához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Opciók > Fő menü nézete.**

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek



Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a készülék automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Üzenetküldéshez a készülékben el kell menteni a megfelelő üzenetközpont számát. Általában ezt a számot a SIM-kártya gyári beállítása tartalmazza.

- 1 A szám kézi megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** elemet, majd az **Egyéb > Üzenetbeállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

Multimédia üzenetben szerepelhet szöveg, kép, valamint hang- vagy videófájl is.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írja meg az üzenet szövegét.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.
Objektum üzenethez csatolásához válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** menüpontot. A készülék automatikusan multimédia típusúra változtatja az üzenetet.
- 3 Címzettek hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd válasszunk ki egy címzettet.
Telefonszám, illetve e-mail cím kézi beviteléhez válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Adjuk meg a telefonszámot, vagy az **E-mail** lehetőség választása után írjuk be az e-mail címet.

4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet elolvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Bejövő üzenet elolvasása

Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Üzenet megválaszolása

Válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Több bejövő üzenet elolvasása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és **Bejövő** lehetőséget, majd a kívánt üzenetet.

Üzenetek küldése és rendezése

Egy üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenetküldés megszakad, a készülék néhányszor újra megkísérli elküldeni az üzenetet. Ha ezek a kísérletek sem járnak sikerrel, az üzenet „sikertelen” jelzéssel az Elküldött mappába kerül.

A készülék a Bejövő mappába menti a fogadott üzeneteket. Az üzeneteket a Mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** elemet, majd az **Egyéb > Archívum > Opciók** lehetőséget.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia E-mail

A készülék segítségével hozzáférhetünk e-mail fiókunkhoz, e-mail üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van a szolgáltató által megadott e-mail fiókra. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Az e-mail beállítás varázsló

Az e-mail beállítás varázsló automatikusan megjelenik, ha a készüléken nincsenek megadva az e-mail beállítások. A beállításvarázsló megnyitásához vagy egy másik e-mail fiók hozzáadásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd egy meglévő e-mail fiókot. Válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

E-mail üzenet írása és elküldése

Az üzenetet a levelezési szolgáltatáshoz való kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.

- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az üzenet szövegét. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.
- 3 Ha több e-mail fiók is meg van adva, akkor válasszuk ki azt az e-mail fiókot, amelyből az üzenetet el kívánjuk küldeni.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek elolvasása és válaszolás

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Az e-mail fejlécek letöltése

Válasszuk ki postafiókunkat.

Egy e-mail és annak mellékleteinek letöltése

Válasszuk ki a megfelelő e-mail üzenetet, majd válasszuk a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.

E-mail üzenet megválaszolása vagy továbbítása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** vagy **Továbbküldés** lehetőséget.

Kilépés e-mail fiókunkból

Válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Új e-mail értesítések

A készülék a megadott gyakorisággal automatikusan képes ellenőrizni e-mail fiókunkat, és értesítést jelenít meg, ha új e-mail üzenetünk érkezik.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Üz.beállítások > E-mail beáll.-ok > P.fiókok szerkeszt.** lehetőséget.
2. Válasszuk ki e-mail fiókunkat, a **Beállítások letöltése** lehetőséget, majd a következő beállítások egyikét:

Frissítés időköze — annak beállítása, hogy a készülék milyen gyakorisággal keressen új üzeneteket e-mail fiókunkban.

Automat. fogadás — az új e-mail üzenetek automatikus lekérése e-mail fiókunkból.

3. Az új e-mail üzenetek értesítésének engedélyezéséhez válasszuk az **Üz.beállítások > E-mail beáll.-ok > Értesít. új e-mailről** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Üzenetbeállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Üz.beállítások** elemet.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Általános beáll.-ok — elküldött üzenetek másolatának mentése a készülékre, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, váltás a beszélgetés és a bejövő nézet között, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS- és SMS-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott

karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — e-mailek fogadásának engedélyezése, az e-mailekben engedélyezett képméret beállítása, illetve az e-mailekhez kapcsolódó egyéb beállítások megadása.

Szolgáltatásüz.-ek — hírüzenetek bekapcsolása, illetve a hírüzenetekhez kapcsolódó egyéb beállítások megadása.

Névjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék és az Új hozzáadása** elemet.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegy másolása másik memóriába

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

A névjegyek mentési helyének, megjelenítési módjának, illetve a névjegyek memóriahasználatának kiválasztása

Válasszuk a **Beállítások** lehetőséget.

Névjegykártya küldése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, keressük meg az elküldendő névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget. A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi

adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Hívásnapló

A hívások, üzenetek, adatok és szinkronizálás információinak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem módok** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok**. Ugyanezeket a beállításokat megtalálhatjuk az **Üzemmódok** menüben is.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a telefon kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válassza a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum-/időformát.** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően, akkor válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlőgomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.

Adatátvitel — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezetékek nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Dial-up Networking Profile - telefonos hálózati profil (DUN), FileTransfer Profile - fájlátviteli profil (FTP), General Access Profile - általános elérési profil (GAP), Generic Object Exchange Profile -

általános objektumcsere-profil (GOEP), Handsfree Profile - kihangosítóprofil (HFP), Headset Profile - fülhallgatóprofil (HSP), Object Push Profile - objektumküldési profil (OPP), Phonebook Access Profile - telefonkönyv-elérési profil (PBAP), Serial Port Profile - soros port profil (SPP), Service Discovery Application Profile - szolgáltatáskeresési alkalmazási profil (SDAP), SIM Access Profile - SIM-elérési profil (SAP). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.

- 3 A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** lehetőséget.
Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatós.** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívások és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot.

A bejövő hívások átirányításához válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot, akkor válasszuk a **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózattól értesítést kapjunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre, akkor válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha meg akarjuk jeleníteni vagy el akarjuk rejtetni a telefonszámunkat a hívott fél készülékén, akkor válasszuk a **Saját hívóaz. küld.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alap. konf. beáll.-ok — megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. akt. alk.-okban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Csatl. a szolg.-hoz — konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Eszk.kezelő-beáll.-ok — a cookie-k letöltésének engedélyezése vagy letiltása. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Szem. konfigur. beáll. — új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges paramétereket. Egy személyes fiók aktiválásához lapozzunk a fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll. pontot**, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. v.állít. — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes — az összes beállítás visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok, aktiválókulcsok törlése.

Galéria

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Média

Kamera és videó

A készülék 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kép készítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget, vagy ha a videó funkció aktív, lapozzunk balra vagy jobbra.
- 2 Komponáljuk meg a képet. Közelítéshez és távolításhoz lapozzunk felfelé vagy lefelé.
- 3 Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

Az éjszakai mód vagy az önkioldó bekapcsolása, illetve képek gyors egymásutánban való készítése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget.

Videofájl rögzítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** és az **Videofelvevő** lehetőséget.

- 2 A videorögzítés elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot.

A rögzíthető videofájl hosszának beállítása

Válasszuk a **Menü > Média > Kamera > Opciók > Beállítások > Videoklip hossza** lehetőséget.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** pontot, vagy a főképernyőn állva nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Közei rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. leját.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Zenelejátszó

A készülékben zenelejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó** lehetőséget.

Térképek

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a

különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, ha rendelkezünk GPS-kapcsolattal, akkor az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Hangutasítással működő navigációs szolgáltatásra vonatkozó licencet is vásárolhatunk. Ez a szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

A Térképek alkalmazás

Ha a készüléken vagy a memóriakártyán vannak elérhető térképek, akkor azokat internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. Ha olyan területet böngésszünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet automatikusan letölti az interneten keresztül. A készülék esetleg kéri az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztását.

Térképek letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A térképek készülékre történő letöltéséhez a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is használhatjuk. A Nokia

Map Loader kompatibilis számítógépre való telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Térképek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utolsó térkép — a legutoljára megjelenített térkép megnyitása.

Cím keresése — egy adott cím keresése.

Mentett helyek — a készülékre mentett hely megkeresése.

Utolsó helyek — a korábban megtekintett helyek megjelenítése.

Aktuális pozíció — jelenlegi tartózkodási helyünk megjelenítése, ha van elérhető GPS-kapcsolat.

Útvonaltervezés — útvonal tervezése.

Spec. szolg.-ok — navigációs licenc vásárlása.

Beállítások — a beállítások megadása.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépes alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az

internetről. A készülékbe elegendő szabad tárterülettel rendelkező memóriakártyát kell behelyezni. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás előzményadatai alapján ellenőrzi, hogy mely térképverziókat töltsse le.

A Nokia Map Loader alkalmazás telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet és kövessük a megjelenő utasításokat.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader alkalmazás használatával

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel használatával. Adatkábel használata esetén az USB-kapcsolat típusaként válasszuk a PC Suite lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást a számítógépen.
- 3 Válasszuk ki a kívánt földrészt, országot vagy régiót.
- 4 Válasszuk ki a kívánt térképeket vagy szolgáltatásokat, majd töltsük le és telepítsük azokat készülékünkre

A Nokia Map Loader Szolgáltatások lapján navigációs vagy közlekedési információs licenceket, utazási ismertetőket vásárolhatunk, és térképeket tölthetünk le.

A GPS ismertetése

GPS-készülék

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevővel. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használjunk kompatibilis külső GPS-vevőt (külön értékesített tartozék).

Külső GPS-vevőkészülék használata

- 1 Töltsük fel teljesen, majd kapcsoljuk be a kompatibilis GPS-vevőkészüléket.
- 2 Állítsuk be a Bluetooth-kapcsolatot készülékünk és a GPS-vevő között.
- 3 Úgy helyezzük el a GPS-vevőt, hogy szabad kilátása legyen az égboltra.
- 4 Nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és válasszuk ki a külső GPS-vevőt.

A külső GPS-vevőnek a készülékkel való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn.

Térképek böngészéséhez, helyek és címek kereséséhez, valamint útvonaltervezéshez a Térképek alkalmazást GPS-vevő nélkül is használhatjuk.

Navigálás egy adott célállomáshoz



A Térképek alkalmazást autós vagy gyalogos teljes navigációs rendszerre frissíthetjük. A teljes navigációs rendszerhez regionális licencre és egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Az autós navigáció teljes körű beszédhangos irányítással, valamint két- és háromdimenziós megjelenítéssel rendelkezik. A gyalogos navigáció legfeljebb 30 km/h sebességig használható és nem rendelkezik beszédhangos irányítás funkcióval. A navigációs szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre. További ismertetésért látogassunk el a Nokia webhelyére.

Navigációs licenc vásárlása

Válasszuk a **Spec. szolg.-ok** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.

Navigálás egy adott célállomáshoz

- 1 Válasszuk az **Útvonaltervezés** lehetőséget, és tervezzünk egy útvonalat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Útvonal megjelenít. > Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.
- 3 Fogadjuk el a megjelenített felelősség-elhárítási nyilatkozatot.
- 4 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a beszédhangos irányítás nyelvét.

Ha eltérünk a megtervezett útvonaltól, a készülék automatikusan újratervezi az útvonalat.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk az **Ismét** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hang ki** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Gyalogos navigáció

Válasszuk a **Beállítások > Útvonalbeállítások > Útvonal kiválaszt.** > **Gyalogosan** lehetőséget. Ez a létrehozott útvonalakat a gyalogos navigációhoz optimalizálja.

Alkalmazások

A telefonszoftver tartalmazhat néhány játékot és Java-alkalmazást, amelyeket ehhez a Nokia telefonhoz terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások** pontot.

Egy játék vagy alkalmazás elindításához válasszuk a **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Gyűjtemény** lehetőséget. **Megnyit.**

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Egy játék vagy alkalmazás letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** lehetőséget. A telefon a J2ME™ Java-

alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A letöltött alkalmazások menthetők a **Galéria** mappába is az **Alkalmazások** mappa helyett.

Szervező

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.

Az ébresztés be- vagy kikapcsolása

Válasszuk a **Jelzés:** lehetőséget.

A hangjelzés időpontjának beállítása

Válasszuk a **Ébresztés ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés beállítása úgy, hogy a hét megadott napjain jelezzon

Válasszuk a **Ismétlés:** lehetőséget.

Az ébresztés hangjának testreszabása

Válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget.

A jelzeshalasztás idejének beállítása

Válasszuk a **Szundi ideje:** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Az ébresztés egy perc múlva vagy a **Szundi** gomb megnyomásakor leáll, majd a beállított jelzeshalasztási időtartam letelte után újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lapozunk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lapozunk egy jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk a **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A teendőlista megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a **Web** vagy az **Internet** elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint **Web** szerepel.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

Szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a következő lehetőséget (**Menü > Internet > Kezdőlap**), vagy készenléti módban tartsuk nyomva a **0** gombot,

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos

üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.

- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4S akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell használatát a dugó típusától függhet. A dugó típusát

a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy

gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet

mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
 - Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
 - A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
 - A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
 - Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
 - Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
 - A töltőt fedett helyiségben használjuk.
 - A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
 - Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.
- Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle oldalon, vagy ha

mobileszközön böngészünk, a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétygyűjtőtartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági információk

A készülék felülete nikkellmentes.

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémreszket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fém tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy

forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli

készüléket tartsák az orvosi eszközzel átteljes oldali fülükhöz.

- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk

kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. A légszákkkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légszák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légszák területére, vagy a légszák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légszák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli

telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek

gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
- Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
- Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.

- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében

módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,59 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató**A**

akkumulátor	12
— töltés	13
akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője	19
alkalmazások	56
állapotjelzők	19

B

beállítások	36
— dátum	37
— gyári	44
— hangok	37
— idő	37
— kijelző	37
— konfiguráció	43
— telefon	42
biztonsági kód	9
böngésző	59

E

ébresztőóra	57
e-mail	30, 31, 32

F

fülhallgató	15
-------------	----

G

gombok	17
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	53

GY

gyorshívás	21
------------	----

H

hagyományos szövegbevitel	23
hangok	37
hangrögzítő	48
hangüzenetek	29, 33
hívásnapló	36
hívások	21
hivatkozások	38
hozzáférési kód	9

I

internet	59
----------	----

J		S	
játékok	56	SIM-kártya	12, 20
jelszó	9		
K		SZ	
kamera	46	számmód	22
kijelző	37	szervező	57
konfiguráció	43	szoftverfrissítések	12
L		szöveges üzenetek	25
levelezés	30	szöveg írása	22
N		szövegmódok	22
naptár	58	T	
Nokia Map Loader	51	tartozékok	43
Nokia terméktámogatási adatok	11	teendőlista	58
O		térerő jelzése	19
offline állapot	20	térképek	50, 51, 54
P		Térképek	49
PIN	9	terméktámogatási források	11
prediktív szövegbevitel	23	Ü	
		üzemmód	36
		üzenetbeállítások	33
		üzenetek	27, 28
		üzenetközpont száma	25

üzenetküldés 28

V

videó 46

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-497 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek

jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további

információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető

nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás. Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A

FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által

kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/1. kiadás HU