

Korisnički priručnik za telefon Nokia 7100 Supernova

9212400
1. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-438 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has

been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Pogledajte <http://www.mpegla.com>

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA

IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe. UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

9212400/1. Izdanje

Sadržaj

Sigurnost.....9

1. Opće informacije11

O vašem uređaju.....11

Usluge mreže.....12

Zajednička memorija
.....13

Pristupni kodovi.....13

Podrška tvrtke Nokia
.....14

2. Prvi koraci.....15

Umetanje SIM kartice i
baterije.....15

Vađenje SIM kartice
.....16

Punjenje baterije.....16

Antena.....17

Slušalice.....17

Magneti i magnetska
polja.....18

Tipke i dijelovi.....19

Uključivanje i
isključivanje telefona
.....20

Stanje čekanja21

Zaključavanje tipkovnice
.....21

Funkcije bez SIM kartice
.....22

Aplikacije pokrenute u
pozadini.....22

3. Pozivi.....23

Upućivanje i
odgovaranje na pozive
.....23

Zvučnik.....23

Prečaci za biranje.....23

4. Pisanje teksta24

Načini unosa teksta
.....24

Uobičajeni način unosa
teksta.....25

Sadržaj

Prediktivni način unosa teksta.....	25
-------------------------------------	----

5. Kretanje izbornicima.....26

6. Poruke.....26

Tekstualne i multimedijske poruke	27
---	----

Tekstualne poruke	27
-------------------------	----

Multimedijske poruke	27
----------------------------	----

Stvaranje teksta ili multimedijske poruke	28
---	----

E-pošta.....	29
--------------	----

Čarobnjak za postavljanje e-pošte	29
---	----

Pisanje i slanje e-pošte	30
--------------------------------	----

Preuzimanje e-pošte	30
---------------------------	----

Automatske poruke	31
-------------------------	----

Nokia Xpress zvučne poruke.....	31
---------------------------------	----

Trenutačne poruke.....	31
------------------------	----

Glasovne poruke.....	32
----------------------	----

Postavke poruka.....	32
----------------------	----

7. Kontakti.....33

8. Popis poziva

.....34

9. Postavke.....35

Profili.....	35
--------------	----

Melodije.....	36
---------------	----

Zaslon.....	36
-------------	----

Datum i vrijeme.....	36
----------------------	----

Prečaci.....	37
--------------	----

Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje	37
---	----

Povezivost.....	38
-----------------	----

Bežična tehnologija	
---------------------	--

Bluetooth.....	38
----------------	----

Paketni podaci.....	40
---------------------	----

Pozivi i telefon.....	40
Dodatna oprema.....	41
Konfiguracija.....	42
Vraćanje tvorničkih postavki.....	43

10. Izbornik operatora.....43

11. Galerija.....43

12. Multimedija.....44

Fotoaparat i kamera.....	44
FM radio.....	45
Snimač glasa.....	46
Glazbeni player.....	47

13. Programi.....48

14. Organizator.....49

Budilica.....	49
Kalendar i popis obveza.....	50

15. Web	50
Povezivanje s web-uslugom.....	51

16. SIM usluge.....51

Dodatna oprema.....53

Baterija.....53

Informacije o bateriji i punjaču.....	53
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija.....	56

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice.....	57
Što ako vaša baterija nije autentična?.....	57

Čuvanje i održavanje.....58

Zbrinjavanje u otpad.....	60
---------------------------	----

Sadržaj

Dodatna važna

upozorenja.....61

Mala djeca.....61

Radni uvjeti.....61

Medicinski uređaji.....62

Implantirani

medicinski uređaji

.....62

Slušna pomagala.....63

Vozila.....63

Potencijalno eksplozivna

okruženja.....64

Hitni pozivi.....65

CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ

BRZINI APSORPCIJE (SAR)

.....67

Kazalo.....69

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

Sigurnost



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

1. Opće informacije

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mreže EGSM 900 i 1800 MHz . Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Opće informacije

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja, na primjer multimedijске poruke (MMS), pretraživanje Interneta i aplikacija za e-poštu, potrebna mrežna podrška da bi radile.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju možda koriste zajedničku memoriju: multimedijске poruke (MMS), aplikacija za e-poštu, razmjena trenutačnih poruka. Uporaba jedne ili više navedenih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji.

Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd pomaže vam da zaštitite svoj telefon od neovlaštene uporabe. Možete stvoriti i izmijeniti kôd te konfigurirati telefon da zatraži unos koda. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a vaš je telefon zaključan, morat ćete ga odnijeti na servis i možda platiti određenu naknadu za to.

Opće informacije

Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavaču telefona.

PIN kôd, koji dobivate sa SIM karticom, štiti karticu od neovlaštene uporabe. PIN2 kôd, koji dobivate sa SIM karticom, potreban je za pristup pojedinim uslugama. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan PIN ili PIN2 kôd, od vas će biti zatraženo da unesete PUK ili PUK2 kôd. Ako ih nemate, obratite se davatelju usluga.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN kôd može biti potreban za digitalni potpis. Lozinka zabrane poziva potrebna je kada koristite uslugu zabrane poziva.

Da biste odredili kako će vaš telefon koristiti pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost**.

Podrška tvrtke Nokia

Na www.nokia.com/support ili lokalnom Nokia web-mjestu najnoviju verziju ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge koje se odnose na vaš Nokia proizvod.

Usluga postavki konfiguracije

Preuzmite besplatne konfiguracijske postavke za MMS, GPRS, e-poštu i druge usluge za vaš model telefona na www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Program PC Suite i povezane informacije možete pronaći na Nokia web-mjestu www.nokia.com/support.

Usluge Nokia Care

Ako se morate obratiti službi Nokia Care, pogledajte popis lokalnih Nokia Care središta na www.nokia.com/customerservice.



Održavanje

Za usluge održavanja obratite se najbližoj točki Nokia Care na www.nokia.com/repair.

2. Prvi koraci

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njeni priključci mogu se vrlo lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Zato pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice budite pažljivi.

Prvi koraci



1. Pomaknite tipku za otpuštanje (1) i skinite stražnji poklopac (2).
2. Izvadite bateriju (3) i umetnite SIM karticu (4).
3. Umetnite bateriju (5) i vratite stražnje poklopac (6).

Vađenje SIM kartice



Povucite ručicu prema dnu telefona i izvadite SIM karticu.

Punjenje baterije

Vaša je baterija prethodno napunjena, ali razine punjenja mogu se razlikovati.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.

2. Punjač priključite u zidnu utičnicu. Uređaj možete koristiti tijekom punjenja.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja, a zatim i iz zidne utičnice.



Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Antena

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.



Na slici područje antene prikazano je sivom bojom.

Slušalice



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati

Prvi koraci

oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.



Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

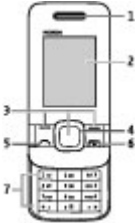
Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

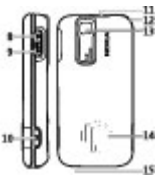
Magneti i magnetska polja

Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja jer to može izazvati neočekivano uključivanje nekih programa, npr. fotoaparata.

Tipke i dijelovi

1	Ušna slušalica	
2	Zaslon	
3	Višenamjenske tipke	
4	Tipka Navi™; u daljnjem tekstu: tipka za upravljanje	
5	Pozivna tipka	
6	Prekidna tipka / tipka za uključivanje	
7	Tipkovnica	

Prvi koraci

8	Priključak za slušalice/Nokia AV priključak (2,5 mm)	
9	Priključak za punjač	
10	Tipka fotoaparata	
11	Tipka za otpuštanje	
12	Otvor za uzicu	
13	Leća fotoaparata	
14	Zvučnik	
15	Mikrofon	



Opaska: Izbjegavajte dodirivanje tog priključka budući da to smiju raditi samo ovlašteni serviseri.



Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje ili isključivanje pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Stanje čekanja

Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

1	Snaga mrežnog signala	
2	Razina napunjenosti baterije	
3	Naziv mreže ili logotip operatora	
4	Funkcije višenamjenskih tipki	

Lijeva višenamjenska tipka ima funkciju **Idi na** pomoću koje pregledavate funkcije na popisu osobnih prečaca. Kada pregledavate taj popis, odaberite **Opcije > Biraj opcije** da biste pregledali dostupne funkcije, odnosno **Opcije > Organiziranje** da biste razmjestili funkcije na popisu prečaca.

Zaključavanje tipkovnice

Za sprečavanje nehotičnog pritiskanja tipki zatvorite telefon i odaberite **Zaključaj** unutar 5 sekundi, kako biste zaključali tipkovnicu.

Za otključavanje tipkovnice odaberite **Otključaj > U redu** ili otvorite telefon. Ako je zaštita tipkovnice uključena, unesite sigurnosnu šifru kada uređaj to zatraži.

Prvi koraci

Za postavljanje tipkovnice kako bi se nakon određenog vremena automatski zaključavala kada je telefon u stanju čekanja odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Auto zaštita tipkovn. > Uključi.**

Da biste odgovorili na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije telefona mogu se koristiti bez umetanja SIM kartice, primjerice funkcije Organizatora i igre. Neke funkcije su na izbornicima prikazane zatamnjene i nije ih moguće koristiti.

Aplikacije pokrenute u pozadini

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

3. Pozivi

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj države te pozivni broj ako je potrebno. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke. Pomaknite se gore da biste povećali, odnosno dolje da biste smanjili glasnoću u ušnoj slušalici ili slušalici tijekom telefonskog poziva.

Želite li odgovoriti na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste odbili poziv bez odgovaranja na njega, pritisnite prekidnu tipku.

Zvučnik

Ako su dostupni, možete odabrati **Zvučnik** ili **Normalno** da biste koristili zvučnik ili slušalicu telefona tijekom poziva.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Prečaci za biranje

Za dodjelu broja telefona jednoj od numeričkih tipki, od 2 do 9, odaberite **Izbornik** > **Imenik** > **Brza biranja**, pomaknite se do željenog broja i odaberite **Dodijeli**.

Pisanje teksta

Unesite željeni broj telefona ili odaberite **Nadi** i spremljeni kontakt.

Da biste uključili funkciju brzog biranja, odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje > Brzo biranje > Uključi**.

Da biste uputili poziv brzim biranjem, u stanju čekanja pritisnite i držite željenu numeričku tipku.

4. Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Da biste napisali poruku, tekst možete unositi na uobičajeni ili prediktivni način.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da biste se prebacivali s uobičajenog unosa teksta (označenog s ) na prediktivni unos teksta (označenog s ). Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Na veličinu slova upućuju oznake ,  ili .

Da biste promijenili veličinu slova, pritisnite **#**. Da biste se prebacili iz slovnog u brojčani način (označen s ) , pritisnite i držite **#** te odaberite **Način broja**. Da biste se prebacili iz brojčanog u slovni način, pritisnite i držite **#**.

Da biste tijekom pisanja teksta postavili jezik za pisanje, odaberite **Opcije > Jezik za pisanje**.

Uobičajeni način unosa teksta

Uzastopno pritišćite odgovarajuću brojčanu tipku, od 2 do 9, sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Da biste pristupili najčešćim znakovima interpunkcije i posebnim znakovima, uzastopno pritišćite tipku **1**. Da biste pristupili popisu posebnih znakova, pritisnite tipku *****.

Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

1. Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jedanput.
2. Da biste potvrdili riječ, pomaknite se udesno ili dodajte razmak.
 - Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite ***** i odaberite riječ s popisa.
 - Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste

Kretanje izbornicima

riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Riječ unesite koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.

- Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i listajte udesno da biste je potvrdili. Unesite drugi dio riječi i potvrdite cijelu riječ.

3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

5. Kretanje izbornicima

Funkcije telefona raspoređene su u sustav izbornika. Ovdje nisu opisane sve funkcije izbornika ni stavke opcija.

U stanju čekanja odaberite **Izbornik** i željeni izbornik i podizbornik. Odaberite **Izađi** ili **Natrag** kako biste zatvorili trenutnu razinu izbornika. Pritisnite prekidnu tipku da biste se odmah vratili u stanje čekanja. Da biste izmijenili način prikaza izbornika, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > **Pregled glav. izborn.**

6. Poruke

Možete čitati, pisati, slati ili spremati tekstualne, multimedijske, zvučne i automatske poruke te e-poštu. Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga.

Tekstualne i multimedijske poruke

Možete napisati poruku i po želji joj dodati npr. sliku. Telefon automatski prebacuje tekstnu poruku u multimedijску kada joj dodate neku datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Oznaka na vrhu zaslona prikazuje ukupan broj preostalih znakova te broj poruka za slanje.

Prije slanja bilo kakve tekstualne SMS poruke ili poruke e-pošte morate spremiti broj svog centra za poruke.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Tekstualne poruke > Središta za poruke > Dodaj središte**, unesite naziv i broj davatelja usluga.

Multimedijske poruke

Multimedijske poruke mogu sadržavati tekst, slike te zvučne ili videoisječke.

Poruke

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu razmjene multimedijskih poruka (MMS) zatražite od svog davatelja usluga. Postavke konfiguracije možete i preuzeti. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 14.](#)

Stvaranje teksta ili multimedijske poruke

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka**.
2. Za dodavanje primatelja pomaknite se do polja **Prima:** i unesite broj primatelja ili adresu e-pošte ili odaberite **Dodaj** kako biste primatelje odabrali u dostupnim opcijama. Odaberite **Opcije** za dodavanje primatelja i predmeta i za postavljanje opcija slanja.
3. Pomaknite se do polja **Tekst:** i unesite tekst poruke.

4. Za dodavanje sadržaja u poruku pomaknite se do trake privitaka na dnu zaslona i odaberite željenu vrstu sadržaja.
5. Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Vrsta poruke naznačena je na vrhu zaslona i automatski se mijenja ovisno o sadržaju poruke.

Davatelji usluga mogu različito naplaćivati različite vrste poruka. Pojedini zatražite od svog davatelja usluga.

E-pošta

Pristupajte svojem POP3 ili IMAP4 računu e-pošte putem telefona i čitajte, pišite i šaljite e-poštu. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS e-pošte.

Da biste koristili e-poštu, morate imati račun e-pošte i definirane ispravne postavke. Dodatne informacije o dostupnosti i postavkama vašeg korisničkog računa za e-poštu zatražite od svojeg davatelja usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Čarobnjak za postavljanje e-pošte pokrenut će se automatski ako postavke e-pošte nisu definirane u telefonu. Da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte za drugi račun e-pošte, odaberite **Izbornik** >

Poruke

Poruke i postojeći račun e-pošte. Odaberite **Opcije** > **Dodav. spremn. por.** da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte. Slijedite upute na zaslonu.

Pisanje i slanje e-pošte

Da biste napisali poruku e-pošte, pritisnite **Izbornik** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Poruka e-pošte**. Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni**. Da biste poslali poruku e-pošte, pritisnite pozivnu tipku. Ako je potrebno, odaberite željeni račun.

Preuzimanje e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za odabir načina preuzimanja odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Poruke e-pošte** > **Uredi spremnik** i željeni spremnik i **Postav. preuzimanja** > **Način preuzimanja**.

Za preuzimanje poruke e-pošte odaberite **Izbornik** > **Poruke** i željeni spremnik; ako je potrebno, potvrdite upit o povezivanju.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah nakon primitka.

1. Za pisanje flash poruke odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Automatsk. poruka.**
2. Unesite broj telefona primatelja, napišite poruku (maksimalno 70 znakova) i odaberite **Pošalji.**

Nokia Xpress zvučne poruke

Uslugu razmjene multimedijских poruka možete koristiti za praktično pisanje i slanje zvučne poruke.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Zvučna poruka.** Otvara se snimač glasa.
2. Snimite svoju poruku.
3. Unesite jedan ili više brojeva telefona u polje **Prima:** ili odaberite **Dodaj** da biste preuzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji.**

Trenutačne poruke

S izravnim porukama (IM, mrežna usluga) možete slati kratke tekstualne poruke internetskim korisnicima. Morate se pretplatiti na uslugu i prijaviti na IM uslugu koju želite koristiti. Za dostupnost usluga i cijene i upute obratite se

Poruke

davatelju usluga. Izbornici se mogu razlikovati ovisno o davatelju IM usluge.

Da biste se povezali s uslugom, odaberite **Izbornik > Poruke > IM poruke** i slijedite upute na zaslonu.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste nazvali svoj glasovni spremnik, pritisnite i držite tipku **1**.

Da biste izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite **Izbornik > Poruke > Glasovne poruke > Broj sprem. glas. por.**

Postavke poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka** kako biste postavili značajke za slanje poruka.

- **Opće postavke** — za konfiguriranje telefona da spremi poslano poruke, da stare zamijeni novima kada je memorija za poruke puna i za druge postavke vezane uz poruke
- **Tekstualne poruke** — za omogućivanje izvještaja o isporuci, određivanju centara za SMS i SMS poruka e-

pošte, za odabir vrste znakova te za druge postavke vezane uz tekstualne poruke

- **Multimedijsk. poruke** — za omogućivanje izvještaja o isporuci, određivanju izgleda multimedijskih poruka, omogućivanju primanja multimedijskih poruka i reklama te za druge postavke vezane uz multimedijske poruke
- **Poruke e-pošte** — za omogućavanje primanja poruka e-pošte, za postavljanje veličine slike u e-pošti i za postavljanje drugih preferenci povezanih sa slanjem e-pošte

7. Kontakti

Odaberite **Izbornik** > **Imenik**.

Imena i telefonske brojeve možete spremiti u memoriju telefona i u memoriju SIM kartice. U memoriju telefona možete spremiti kontakte s brojevima i tekstualnim stavkama. Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

Za dodavanje kontakta odaberite **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**. Da biste kontaktu dodali pojedinosti, provjerite koristite li memoriju **Telefon** ili **Telefon i SIM**. Odaberite **Imena**, prijedite do imena, a zatim odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Popis poziva

Da biste potražili neki kontakt, odaberite **Imena** i listajte kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo imena koje tražite.

Za kopiranje kontakta između memorije telefona i memorije SIM kartice odaberite **Imena**, prijedite do kontakta, a zatim odaberite **Opcije** > **Kopiraj kontakt**. U memoriju SIM kartice možete spremiti samo po jedan broj telefona za svako ime.

Za odabir SIM kartice ili memorije telefona za svoje kontakte, odabir načina prikaza imena i brojeva u kontaktima i prikaz kapaciteta memorije za kontakte, odaberite **Postavke**.

Kontaktne podatke o osobi možete u obliku posjetnice slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava vCard standard. Da biste poslali posjetnicu, odaberite **Imena**, potražite kontakt čije biste informacije željeli poslati i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Pošalji posjetnicu**.

8. Popis poziva

Za pregled informacija o pozivima odaberite **Izbornik** > **Zapisnik**. Dostupne opcije mogu obuhvaćati sljedeće:

- **Svi pozivi** — za kronološki pregled najnovijih propuštenih i primljenih poziva te biranih brojeva

- **Propušteni poz., Primljeni pozivi ili Birani brojevi** — za informacije o zadnjim pozivima.
- **Primatelji poruk.** — da biste pogledali kontakte kojima ste nedavno poslali poruke.
- **Trajanje poziva, Brojilo pak. pod. ili Br. vez. pak. pod.** — da biste pogledali opće informacije o nedavnim pozivima.
- **Zapisnik poruka ili Zapisnik sinkron.** — za pregled broja poslanih i primljenih poruka ili sinkronizacija



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

9. Postavke

Profili

Vaš telefon ima različite postavke profila grupnih poziva koje možete prilagoditi tonovima zvona za različite događaje i okruženja.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**, željeni profil, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Aktiviraj** — da biste uključili odabrani profil.
- **Prilagodi** — da biste promijenili postavke profila.

Postavke

- **Tempiraj** — da biste podesili aktivnost profila na određeno vrijeme. Po isteku namještenog vremena profila uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Melodije

Možete promijeniti postavke melodije odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Melodije**. Iste postavke možete pronaći u izborniku **Profili**.

Ako odaberete maksimalnu glasnoću melodije zvona, ta će glasnoća biti postignuta nakon nekoliko sekundi.

Zaslon

Za pregled ili podešavanje pozadinske slike, veličine fonta ili drugih značajki povezanih sa zaslonom telefona odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon**.

Datum i vrijeme

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Datum i vrijeme**.

Da biste postavili datum i vrijeme, odaberite **Post. datuma i vrem..**

Da biste postavili oblike datuma i vremena, odaberite **Oblik datuma i vrem..**

Da biste telefon konfigurirali da datum i vrijeme automatski prilagođava važećoj vremenskoj zoni, odaberite **Auto. obn. dat. i vr.** (usluga mreže).

Prečaci

Preko osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona. Odaberite **Izbornik > Postavke > Moje kratice.**

Da biste dodijelili jednu od funkcija telefona desnoj ili lijevoj višenamjenskoj tipki, odaberite **Desna izborna tipka** ili **Lijeva izborna tipka.**

Za odabir prečaca do funkcija koje ćete pridružiti tipki za upravljanje odaberite **Navigacijska tipka.** Dodajte do željene funkcije i odaberite **Promijeni** ili **Dodijeli** i funkciju s popisa.

Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop.** i jednu od sljedećih opcija:

- **Preklop telefona** — Sinkronizacija ili kopiranje odabranih podataka između vašeg telefona i drugog telefona pomoću Bluetooth tehnologije.
- **Prijenos podat.** — Sinkronizirajte ili kopirajte odabrane podatke između telefona i drugog uređaja, računala ili mrežnog poslužitelja (usluga mreže).

Povezivost

Telefon nudi nekoliko funkcija koje vam omogućuju povezivanje s drugim uređajima radi primanja i slanja podataka.

Bežična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth uređajem putem radiovalova na udaljenosti od najviše 10 metara.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: 2.0 + EDR generički pristup, mrežni pristup, kontrola, hands-free, slušalica, push objekta, prijenos datoteka, pozivna veza, SIM pristup i serijski priključak . Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrilo društvo Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth** i poduzmite sljedeće korake:

1. Odaberite **Ime mog telefona** i upišite naziv telefona.

2. Da biste uključili Bluetooth vezu, odaberite **Bluetooth > Uklj.**  označava da je Bluetooth veza uključena.
3. Za povezivanje telefona s dodatnom audio opremom odaberite **Spoji dod. audio opr.** i uređaj s kojim se želite povezati.
4. Za uparivanje telefona s bilo kojim Bluetooth uređajem u radnom djelokrugu odaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj.**

Pomaknite se do pronađenog uređaja i odaberite **Dodaj.**

Unesite zaporku (do 16 znakova) u telefon i omogućite vezu s drugim Bluetooth uređajem.

Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti, isključite Bluetooth funkciju ili postavite **Vidljivost mog telef.** na **Skriven.** Prihvaćajte Bluetooth komunikaciju samo s pouzdanim izvorima.

Računalno povezivanje s internetom

Bluetooth vezu koristite za povezivanje kompatibilnog računala s internetom bez softvera PC Suite. Vaš telefon mora biti registriran kod davatelja usluga koji podržava pristup internetu, a vaše računalo mora podržavati Bluetooth PAN (engl. Personal Area Network). Nakon povezivanja s uslugom mrežne pristupne točke (NAP)

Postavke

putem telefona i uparivanja s računalom, telefon automatski otvara paketnu podatkovnu vezu s internetom.

Paketni podaci

GPRS (engl. General Packet Radio Service) je usluga mreže koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP).

Da biste definirali kako koristiti uslugu, odaberite

Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Veza paketnih podat. i neku od sljedećih opcija:

- **Po potrebi** — da bi se paketna veza uspostavljala po potrebi programa. Nakon zatvaranja programa veza će se prekinuti.
- **Uvijek spojen** — da bi se pri uključivanju telefon automatski priključio na podatkovnu mrežu

Telefon možete koristiti kao modem za povezivanje s kompatibilnim računalom putem Bluetooth veze. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji o paketu Nokia PC Suite.

Pozivi i telefon

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje.**

Da biste preusmjerili dolazne pozive, odaberite **Preusmjeravanj. poz.** (usluga mreže). Pojediniosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Da bi telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponovio biranje, ali ne više od deset puta, odaberite **Aut. ponovno biranje** > **Uključi**.

Da bi vam mreža signalizirala svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv, odaberite **Poziv na čekanju** > **Aktiviraj** (usluga mreže).

Odaberite **Slanje mog identiteta** da bi se vaš broj telefona prikazao osobi koju zovete (usluga mreže).

Za definiranje jezika zaslonskih tekstova odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Postavke jezika** > **Jezik telefona**.

Dodatna oprema

Ovaj izbornik i njegove opcije prikazuju se samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema za mobilni telefon.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Dodatna oprema**.
Odaberite poboljšanje i opciju ovisno o poboljšanju.

Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati pomoću postavki koje su potrebne za određene usluge. Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija** i neku od sljedećih opcija:

- **Zadan. post. konfigur.** — za prikaz pohranjenih davatelja usluga i postavljanje zadanog davatelja usluga
- **Akt. zad. u svim apl.** — za aktiviranje zadanih postavki konfiguracije za podržane programe
- **Preferir. prist. točka** — za pregled spremljenih pristupnih točaka
- **Spaj. podr. dav. usl.** — za preuzimanje postavki konfiguracije od davatelja usluga
- **Postav. upravit. uređ.** — da biste omogućili ili onemogućili primanje nadopuna softvera telefona. Ta opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu.
- **Post. osobne konfigur.** — da biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili izbrisali. Da biste dodali novi osobni račun, odaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge i unesite tražene parametre. Da biste uključili osobni račun, dođite do njega i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Vraćanje tvorničkih postavki

Da biste vratili tvorničke postavke telefona, odaberite **Izbornik > Postavke > Vrać. tvorn. post.** i nešto od sljedećeg:

- **Vrati samo postavke** — da biste vratili sve preferirane postavke bez brisanja osobnih podataka
- **Vrati sve** — da biste vratili sve preferirane postavke i izbrisali sve osobne podatke, kao što su Kontakti, poruke, multimedijske datoteke i aktivacijske ključeve.

10. Izbornik operatora

Pristupate portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Dodatne informacije zatražite od svog mrežnog operatora. Operator može ažurirati taj izbornik pomoću poruke usluge.

11. Galerija

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, za stvaranje pričuvne kopije aktivacijskog ključa i sadržaja koristite funkciju stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia PC Suite. Druge metode prijenosa možda ne

Multimedija

prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Ovaj telefon podržava sustav upravljanja digitalnim pravima (engl. Digital Rights Management, DRM) koji štiti kupljeni sadržaj. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete možda morati platiti određenu naknadu.

Da biste pregledali mape, odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

12. Multimedija

Fotoaparati i kamera

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 1280x1024 piksela.

Snimanje fotografije

Da biste koristili funkciju za snimanje fotografija, u stanju čekanja pritisnite tipku fotoaparata ili, ako je funkcija snimanja videoisječaka uključena, pomaknite se ulijevo ili udesno. Za snimanje slike pritisnite tipku fotoaparata.

Za zumiranje u načinu fotoaparata pomičite se gore ili dolje.

Da biste fotoaparata prebacili u noćni način rada, isključili samookidač ili snimali fotografije u brzom slijedu, odaberite **Opcije** i željenu opciju. Da biste postavili način i vrijeme prikaza, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prikaza slike**.

Snimanje videoisječka

Za korištenje funkcije snimanja videoisječaka pritisnite i zadržite tipku fotoaparata. Za početak snimanja videoisječka pritisnite tipku fotoaparata.

Da biste odredili duljinu videoisječka koji snimate, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Fotoaparata** > **Opcije** > **Postavke** > **Duljina video isječka**.

FM radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Multimedija

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio** ili u stanju čekanja pritisnite i držite *.

Ako ste već spremili radiopostaje, pomičite se lijevo ili desno za prelazak s jedne postaje na drugu ili pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku kako biste odabrali memorijsku lokaciju željene postaje.

Za traženje obližnje postaje pritisnite i držite tipku za upravljanje ulijevo ili udesno.

Da biste spremili postaju koju trenutno slušate, odaberite **Opcije** > **Spremi stanicu**.

Za prilagođavanje glasnoće koristite tipke za pomicanje gore i dolje.

Ako želite da radio svira u pozadini, pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili radio, pritisnite i držite prekidnu tipku.

Snimač glasa

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Da biste započeli snimanje, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač** i virtualnu tipku za snimanje na zaslonu.

Za preslušavanje najnovije snimke odaberite **Opcije** > **Repr. poslj. snimljen**. Želite li zadnju snimku poslati u

obliku multimedijske poruke, odaberite **Opcije > Poš. posl. snimljeno**.

Glazbeni player

Telefon je opremljen glazbenim playerom za slušanje pjesama ili drugih MP3 i AAC zvukovnih datoteka.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik > Mediji > Music player**.

Za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije pritisnite srednju višenamjensku tipku.

Kako biste preskočili na početak pjesme, pomaknite se ulijevo.

Kako biste preskočili na prethodnu pjesmu, dvaput pritisnite tipku za pomicanje ulijevo.

Kako biste preskočili na sljedeću pjesmu, pomaknite se udesno.

Za premotavanje unatrag pritisnite i zadržite tipku za pomicanje ulijevo.

Programi

Za premotavanje unaprijed pritisnite i zadržite tipku za pomicanje udesno.

Za prilagođavanje glasnoće koristite tipke za pomicanje gore i dolje.

Za isključivanje i uključivanje zvuka glazbenog playera pritisnite #.

Ako želite da glazbeni player svira u pozadini, pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili glazbeni player, pritisnite i držite prekidnu tipku.

13. Programi

Programska podrška za ovaj telefon može obuhvaćati i neke igre i Java programe posebno prilagođene ovome Nokia telefonu.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije**.

Da biste pokrenuli igru ili program, odaberite **Igre** ili **Kolekcija**. Dođite do igre ili programa i odaberite **Otvori**.

Da biste pregledali količine memorije raspoložive za instalaciju igara i programa, odaberite **Opcije** > **Stanje memorije**.

Da biste preuzeli igru ili program, odaberite **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuzimanja igara** ili **Preuzimanje aplikac.** Vaš telefon podržava J2ME™ Java programe. Prije

preuzimanja programa provjerite je li on kompatibilan s telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Preuzete programe možete spremiti u mapu **Galerija** umjesto u mapu **Aplikacije**.

14. Organizator

Budilica

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Budilica**.

Da biste uključili ili isključili alarm, odaberite **Alarm:**. Za namještanje vremena alarma odaberite **Vrijeme alarma:**. Želite li da se telefon oglašava određenih dana u tjednu odaberite **Ponavljati:**. Da biste odabrali ili prilagodili ton alarma, odaberite **Ton alarma:**. Da biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite **Istek ponavljanja alarma:**.

Za zaustavljanje alarma odaberite **Stani**. Pustite li alarm telefona da se oglašava dulje od minute ili pak odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na određeno vrijeme, a zatim će se ponovo oglasiti.

Kalendar i popis obveza

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalendar**.

Trenutni dan je uokviren. Ako su danu pridružene neke bilješke, bit će prikazan podebljano.

Da biste stvorili kalendarsku bilješku, pomaknite se na datum i odaberite **Opcije > Zabilježi**.

Za pregled bilješki vezanih uz pojedini dan odaberite **Vidi**. Za brisanje svih bilješki u kalendaru odaberite **Opcije > Briši bilješke > Sve bilješke**.

Za prikaz popisa obveza odaberite **Izbornik > Organizator > Popis obaveza**. Popis obveza prikazan je i razvrstan prema prioritetima. Da biste dodali, izbrisali ili poslali obvezu, označili je kao dovršenu ili razvrstali popis obveza prema rokovima, odaberite **Opcije**.

15. Web

Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama. Izgled web-stranica može se razlikovati ovisno o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na web-stranicama.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Informacije o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke konfiguracije potrebne za pregledavanje možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke.

Povezivanje s web-uslugom

Za povezivanje s uslugom odaberite **Izbornik > Web > Početna stranica**; ili u stanju čekanja pritisnite i zadržite **0**.

Nakon povezivanja s uslugom možete pregledavati stranice. Funkcije tipki na telefonu mogu biti različite za različite usluge. Pratite tekstualne upute na zaslonu telefona. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

16. SIM usluge

Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM

SIM usluge

kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4S. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene

Baterija

baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti čelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Baterija

Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda društva Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i

Čuvanje i održavanje

njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svako odobrenje odnosno jamstvo za uređaj.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na adresi www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je vruće. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je hladno. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar

uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo koji način koji nije naveden u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.

Čuvanje i održavanje

- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih

proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za

Dodatna važna upozorenja

magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama u kojima je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- ne bi smjele nositi bežični uređaj u džepu na prsima

Dodatna važna upozorenja

- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Dodatna važna upozorenja

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim

mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ona uključuju potpalublja na brodovima, sredstva za transport i skladištenje kemijskih proizvoda te područja sa zrakom bogatim kemikalijama ili česticama poput zrnja, prašine ili metalnog praha. Svakako morate provjeriti kod proizvođača vozila na plin (kao što su propan ili butan) je li posve sigurno upotrebljavati uređaj u blizini vozila.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr.

Dodatna važna upozorenja

za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj

Dodatna važna upozorenja

ispitan u položaju uz uho iznosi 0,48 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

automatske poruke 31

B

baterija

 punjenje 16

broj centra za

poruke 27

brojčani način 24

brzo biranje 23

C

chat 31

D

dijelovi 19

dodatna oprema 41

E

e-pošta 29

I

igre 48

internet 50

izbornik operatora 43

izvanmrežni način
rada 22

K

konfiguracija 42

L

lozinka 13

M

melodije 36

N

Nokia Care 14

O

organizator 49

P

PIN 13

popis poziva 34

Kazalo

poruke

postavke 32
zvučne poruke 31

postavke 35

datum 36
konfiguracija 42
poruke 32
telefon 40
tonovi 36
tvorničke 43
vrijeme 36
zaslon 36

pozivi 23

prečaci 37

prediktivni unos

teksta 25

preglednik 50

pristupni kodovi 13

profili 35

programi 48

S

sigurnosni kôd 13

SIM kartica 15, 22

slušalica 17

snimač glasa 46

T

tekst:pisanje 24

tekstni načini 24

tipke 19

trenutačne poruke 31

U

uobičajeni unos

teksta 25

W

web 50

Z

zaključavanje

tipkovnice 21

zaslon 36

zaštita tipkovnice 21

zvučne poruke 31