

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 710

Περιεχόμενα		Παράταση διάρκειας μπαταρίας	30
		Μη αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας οικονομίας μπαταρίας	31
Ασφάλεια	4	Κλήσεις	32
Ξεκινώντας	6	Κλήση επαφής	32
Πλήκτρα και μέρη	6	Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού	32
Πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης	7	Κλήση του γραμματοκιβωτίου voicemail	32
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	8	Προώθηση κλήσεων στο γραμματοκιβώτιο voicemail ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου	33
Φόρτιση του τηλεφώνου	9	Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης	33
Θέσεις κεραίας	11	Σίγαση εισερχόμενης κλήσης	34
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	12	Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής	34
Δημιουργία των λογαριασμών σας	12	Επαφές & υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης	35
Windows Live ID	14	Επαφές	35
Αντιγραφή επαφών από το παλιό σας τηλέφωνο	14	Κοινωνικά δίκτυα	39
Κλειδωμά ή ξεκλειδωμά των πλήκτρων και της οθόνης	15	Internet	41
Ακουστικά	16	Συνδέσεις Internet	41
Αλλαγή της έντασης ήχου	17	Internet	43
Κωδικοί πρόσβασης	17	Μηνύματα & email	45
Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας	18	Μηνύματα	45
		Email	48
Βασικά στοιχεία	19	Κάμερα	50
Πληροφορίες για την οθόνη έναρξης	19	Πληροφορίες για την κάμερα	50
Ενέργειες οθόνης αφής	20	Λήψη φωτογραφίας	50
Χρήση του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο	23	Λήψη κοντινής φωτογραφίας	51
Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών	24	Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό	52
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	24	Λήψη φωτογραφίας κινούμενου αντικειμένου	52
Σύνταξη κειμένου	26	Συμβουλές για την κάμερα	52
Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στον Ιστό	28	Εγγραφή βίντεο	52
Έλεγχος του τηλεφώνου σας με τη φωνή σας	29		
Ενδείξεις στη γραμμή κατάστασης	29		
Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης	30		

Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας	53	Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή	79
Αποστολή φωτογραφίας	53	Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας	79
Κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο	54	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, συγχρονισμός και επαναφορά του περιεχομένου του τηλεφώνου σας	80
Οι φωτογραφίες σας	54	Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου	81
Πληροφορίες για την ενότητα "Εικόνες"	54	Κατάργηση εφαρμογής από το τηλέφωνό σας	82
Προβολή φωτογραφιών	55	Ασφάλεια	82
Σήμανση φωτογραφίας ως αγαπημένης	56	Υποστήριξη	83
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον Ιστό	56	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	84
Αλλαγή του φόντου στην ενότητα "Εικόνες"	56	Ευρετήριο	91
Δημιουργία άλμπουμ	57		
Αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή	57		
Ψυχαγωγία	57		
Μουσική και βίντεο	57		
Marketplace	60		
Χάρτες & πλοήγηση	63		
Υπηρεσίες εντοπισμού και τοποθεσίας	63		
Χάρτες Bing	64		
Οδήγηση	68		
Γραφείο	70		
Ρολόι	70		
Ημερολόγιο	71		
Microsoft Office Mobile	73		
Χρήση της αριθμομηχανής	77		
Συνδεσιμότητα & διαχείριση τηλεφώνου	78		
Bluetooth	78		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ




Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη

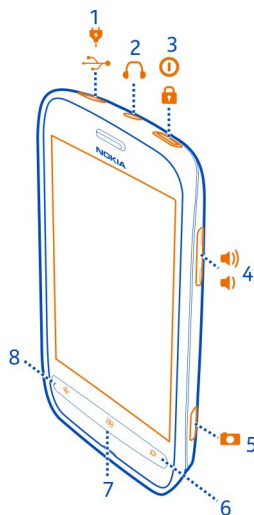

- 1 Υποδοχή micro-USB. Χρησιμοποιείται επίσης για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- 2 Υποδοχή για τη σύνδεση ακουστικών και μεγαφώνων (3,5 mm)
- 3 Πλήκτρο λειτουργίας/Κουμπί κλειδώματος πλήκτρων
- 4 Πλήκτρο έντασης
- 5 Πλήκτρο κάμερας
- 6 Πλήκτρο αναζήτησης
- 7 Πλήκτρο έντασης
- 8 Πλήκτρο επιστροφής

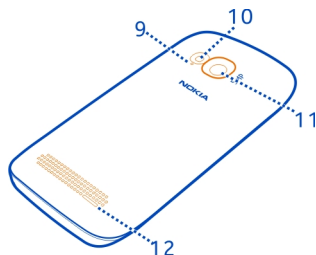

- 9 Μικρόφωνο
- 10 Φλας κάμερας
- 11 Φακός κάμερας
- 12 Μεγάφωνο

Πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης

Τα πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης σας βοηθούν να περιηγείστε στο μενού του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρο επιστροφής ←

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Πατήστε ←. Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις τοποθεσίες Ιστού που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Πατήστε παρατεταμένα ←, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Πλήκτρο έναρξης

Μετάβαση στην οθόνη έναρξης

Πατήστε .

Έλεγχος του τηλεφώνου σας με τη φωνή σας

Πατήστε παρατεταμένα  και εκφωνήστε μια φωνητική εντολή.

Πλήκτρο αναζήτησης 🔍

Αναζήτηση στον Ιστό


Πατήστε 🔍.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί κάρτα micro-SIM, γνωστή και ως κάρτα mini-UICC.

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα SIM.

- 1 Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, βάλτε το νύχι σας στο διάκενο που υπάρχει στο δεξί άκρο του τηλεφώνου και κατόπιν ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Εάν έχει τοποθετηθεί μπαταρία, αφαιρέστε την.

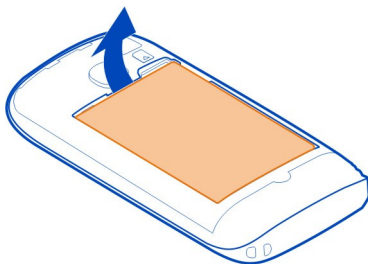

- 3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών είναι στραμμένη προς τα κάτω και τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη.

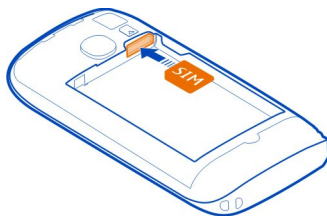

- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.



5 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Χρησιμοποιήστε το άνοιγμα επάνω από τη θήκη κάρτας SIM για να βγάλετε την κάρτα από τη θήκη.

Φόρτιση του τηλεφώνου

Πληροφορίες για την μπαταρία

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Nokia που προορίζονται για το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Επιλέξτε  >  και **οικονομία μπαταρίας** > **Ενεργοποίηση της οικονομίας μπαταρίας κάθε φορά που το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό.**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όλων των εφαρμογών.

Φόρτιση της μπαταρίας


Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται.


Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

Φόρτιση από πρίζα


- 1 Πρώτα συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και κατόπιν συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνό σας.

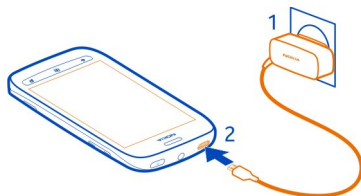

- 2 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

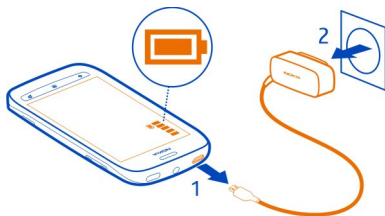


Προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης, για να μην καταστρέψετε την υποδοχή φορτιστή.

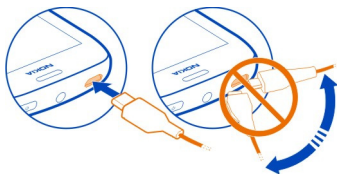

Φόρτιση από υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB πρώτα στον υπολογιστή και μετά στο τηλέφωνό σας.

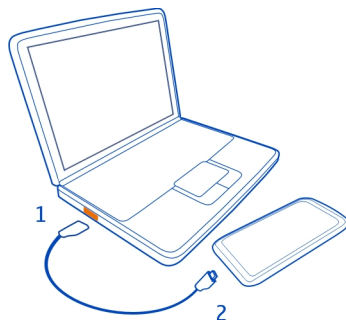


- 2 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB πρώτα από το τηλέφωνό σας και μετά από τον υπολογιστή.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Θέσεις κεραίας

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

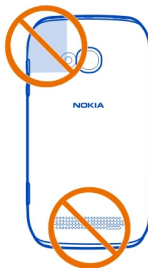

Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.




Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω.

Δημιουργία των λογαριασμών σας

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει οδηγίες για την αρχική του ρύθμιση, όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM και ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Windows Live και Nokia, δημιουργήστε το προσωπικό σας Windows Live ID και το λογαριασμό σας Nokia.

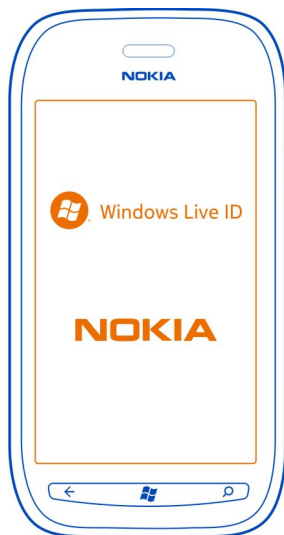

Για να δημιουργήσετε ένα Windows Live ID και ένα λογαριασμό Nokia, χρειάζεστε σύνδεση στο Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανές χρεώσεις δεδομένων. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο Internet, μπορείτε να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς αργότερα.

Εάν έχετε ήδη Windows Live ID ή λογαριασμό Nokia, πραγματοποιήστε είσοδο με το υπάρχον όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Συμβουλή: Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας; Μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλεί με email ή SMS.

Για να δημιουργήσετε ένα Windows Live ID αργότερα, συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας και ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστή Zune. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia αργότερα, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Nokia. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του τηλεφώνου, επιλέξτε **κλήση ανάγκης**.

Windows Live ID

Με ένα Windows Live ID, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Windows Live και του Zune με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από τον υπολογιστή σας.

Με το προσωπικό σας Windows Live ID, μπορείτε, για παράδειγμα:


- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από το Marketplace
- Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Windows Live
- Να παρακολουθείτε και να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας, σε περίπτωση που χαθεί, με την υπηρεσία "Εύρεση του κινητού μου"

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Windows Live ID και τις υπηρεσίες του Windows Live, μεταβείτε στη διεύθυνση www.live.com.

Αντιγραφή επαφών από το παλιό σας τηλέφωνο

Φέρτε τα πιο κοντινά και αγαπημένα σας πρόσωπα κυριολεκτικά στις άκρες των δαχτύλων σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Μεταφορά επαφών" για να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας από το παλιό σας τηλέφωνο.

Το παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth. Οι επαφές στο παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και όχι στην κάρτα SIM.

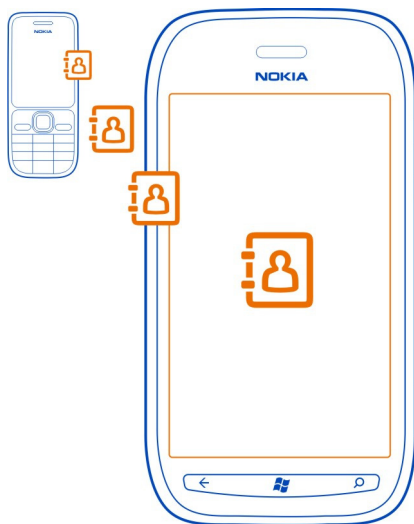

- 1 Στο παλιό τηλέφωνό σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 2 Στην οθόνη έναρξης του νέου σας τηλεφώνου, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών και επιλέξτε **Μεταφορά Επαφών**.
- 3 Επιλέξτε **Συνέχεια** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

Εάν οι επαφές σας είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζεται από το νέο σας τηλέφωνο, οι πληροφορίες επαφών ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Επίσης, εάν έχετε δημιουργήσει ήδη αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Windows Live, μπορείτε να τις εισαγάγετε στο τηλέφωνό σας απευθείας από την υπηρεσία.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης


Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.

**Ρύθμιση του αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης**

Επιλέξτε  >  και κλείδωμα οθόνης > Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από: και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα και η οθόνη θα κλειδώνουν αυτόματα.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στο τηλέφωνό σας συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

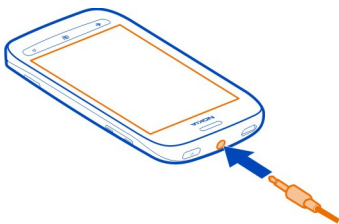

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σερβιέρη μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης. Ελέγχουν όλους τους ήχους, συμπεριλαμβανομένης της έντασης του ήχου των αφυπνίσεων και των υπενθυμίσεων.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση, χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Επιλέξτε  ή .

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.

Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 4 ψηφία)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.
---	--

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για συγχρονισμό με τον υπολογιστή σας

Με την εφαρμογή υπολογιστή Zune, μπορείτε να συγχρονίζετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας, καθώς και να ενημερώνετε το τηλέφωνό σας με το τελευταίο διαθέσιμο λογισμικό, ώστε να βελτιώνετε την απόδοσή του και να επωφελείστε από νέες λειτουργίες.



Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης στον υπολογιστή σας ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, κάντε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.


Εάν χρησιμοποιούσατε έως τώρα μια άλλη εφαρμογή, όπως το Nokia Oni Suite, για το συγχρονισμό αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το Zune να συγχρονίζει αρχεία στους ίδιους φακέλους όπως και πριν, ώστε να απολαμβάνετε εύκολο συγχρονισμό μουσικής και άλλου περιεχομένου στο νέο σας τηλέφωνο.

Βασικά στοιχεία

Πληροφορίες για την οθόνη έναρξης

Η οθόνη έναρξης περιέχει tile (πλακίδια), τα οποία μπορείτε να επιλέγετε για να ανοίγετε εφαρμογές ή να καλείτε επαφές. Τα live tile εμφανίζουν συνεχώς όλες τις νεότερες ενημερώσεις, καθώς και συμβάντα που έχετε χάσει.

Τα κινούμενα live tile εμφανίζουν ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα, τις τελευταίες ειδήσεις και δελτία πρόγνωσης καιρού, τροφοδοσίες από κανάλια web TV, τις online καταστάσεις των φίλων σας και πολλά άλλα.

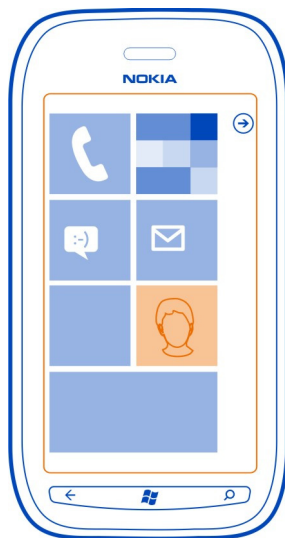

Μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη έναρξης όπως θέλετε εσείς. Καρφισώστε επαφές, εφαρμογές, μουσική, φωτογραφίες, τροφοδοσίες, γραμματοκιβώτια και άλλα αγαπημένα σας στοιχεία περιεχομένου, για να τα έχετε συνεχώς μαζί σας. Όταν καρφισώνετε επαφές, οι ενημερώσεις τους εμφανίζονται στο tile και μπορείτε να τις καλείτε απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το μενού εφαρμογών, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη έναρξης προς τα αριστερά.

Ενέργειες οθόνης αφής

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.


! **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Άνοιγμα ενός μενού με περαιτέρω επιλογές με παρατεταμένο πάτημα


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο, μέχρι να ανοίξει το μενού.

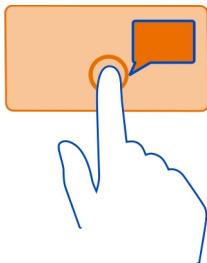


Παράδειγμα: Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια συνάντηση ημερολογίου, πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.

Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για ένα με δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

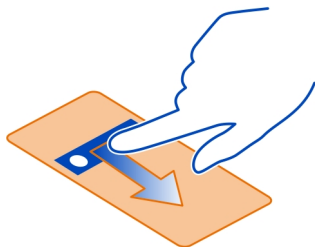**Σάρωση με το δάχτυλο**

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε σταθερά το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

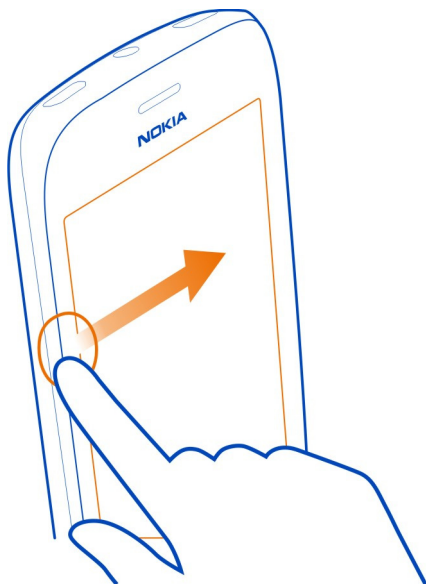

Παράδειγμα: Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μεταξύ της οθόνης έναρξης και του μενού εφαρμογών ή μεταξύ των διάφορων προβολών στις ενότητες. Για γρήγορη κύλιση σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη με μια κίνηση γρήγορου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

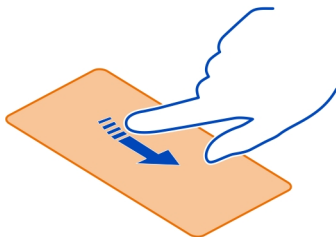

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα.



Χρήση του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Για παράδειγμα, μπορείτε:

- Να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης
- Να αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις
- Να απαντάτε ή να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις
- Να κάνετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής ή να μεταπηδάτε σε άλλο τραγούδι

Για έξοδο του τηλεφώνου σας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη κλειδώματος και επιλέξτε κλήση ανάγκης.

Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ειδοποιείτε για εισερχόμενες κλήσεις

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης και επιλέξτε  ή .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής μουσικής ή μεταπήδηση σε άλλο τραγούδι

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.


Μπορείτε επίσης να δείτε:

- Την ημερομηνία και την ώρα
- Το επόμενο συμβάν ημερολογίου
- Αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να βλέπετε ποιες εφαρμογές και εργασίες είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο και να εναλλάσσετε μεταξύ τους.

Πατήστε παρατεταμένα , σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

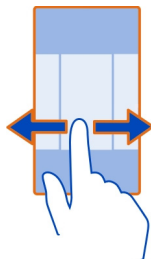

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Διαμόρφωση της οθόνης έναρξης

Θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη έναρξης μόνο το περιεχόμενο που χρειάζεστε; Μετακινήστε ή αφαιρέστε tile και καρφίτωστε επαφές, εφαρμογές και τοποθεσίες Ιστού στην οθόνη έναρξης.

Μπορείτε επίσης να καρφίτωστε μουσική και φωτογραφίες, τα τελευταία email σας, αγαπημένες επαφές και άλλο περιεχόμενο. Όταν καρφίτωσετε επαφές, οι ενημερώσεις των τροφοδοσιών τους εμφανίζονται στο tile και μπορείτε να καλείτε τις επαφές απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Καρφίτωμα επαφής

Στην ενότητα Επαφές, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **καρφίτωμα στην Έναρξη**.

Καρφίτωμα εφαρμογής

Στο μενού εφαρμογών, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **καρφίτωμα στην Έναρξη**.

Καρφίτσωμα τοποθεσίας Ιστού

Στην τοποθεσία Ιστού, επιλέξτε ●●● > καρφίτσωμα στην Έναρξη.

Μετακίνηση tile

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το tile, σύρετέ το στη νέα θέση και πατήστε



Αφαίρεση tile από την οθόνη έναρξης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το tile και, στη συνέχεια, επιλέξτε (X).

Αλλαγή του θέματος

Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα της οθόνης, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη διάθεσή σας.

Επιλέξτε (→) > (⚙️) και θέμα > Φόντο ή Χρώμα έμφασης.

Συμβουλή: Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, χρησιμοποιώντας πιο σκούρο φόντο.

Αλλαγή των εικόνων φόντου

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή φωτογραφίες της οικογένειάς σας πιο συχνά; Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου της οθόνης κλειδώματος, της ενότητας Εικόνες και του live tile.

Αλλαγή της ταπετσαρίας της οθόνης κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε (→) > (⚙️) και κλείδωμα οθόνης > αλλαγή ταπετσαρίας.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε την ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε (✓).

Αλλαγή της εικόνας φόντου της ενότητας Εικόνες και του live tile

- 1 Στην ενότητα Εικόνες, επιλέξτε ●●● > επιλογή φόντου.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε την ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε (✓).

Συμβουλή: Εάν σας αρέσει η ποικιλία, επιλέξτε **τυχαία επιλογή φόντου** και το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει εναλλάξ τις φωτογραφίες σας με τυχαία σειρά.

Διαμόρφωση ήχων κλήσης και άλλων ήχων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε (→) > (⚙️) και ήχοι κλήσεων.

Επιλέξτε τον τύπο ήχου κλήσης ή ειδοποίησης που θέλετε να αλλάξετε και, κατόπιν, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να δημιουργήσετε ringtone από τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Σίγαση του τηλεφώνου σας

Όταν ενεργοποιείτε την αθόρυβη λειτουργία, γίνεται σίγαση όλων των ringtone και των ήχων ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν βρίσκεστε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να δείτε τη γραμμή κατάστασης της έντασης και κατόπιν επιλέξτε **κουδούνισμα** (🔔). Ενεργοποιείται η αθόρυβη λειτουργία (🔇). Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να δονείται, ενεργοποιείται η λειτουργία δόνησης (🌀) αντί της αθόρυβης λειτουργίας.


Ενεργοποίηση της δόνησης του τηλεφώνου

Επιλέξτε ➔ > ⚙️ και ήχοι κλήσεων και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Δόνηση** σε **Ναι** .

Σύνταξη κειμένου

Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο κρατώντας το τηλέφωνο κατακόρυφα ή γυρισμένο στο πλάι.

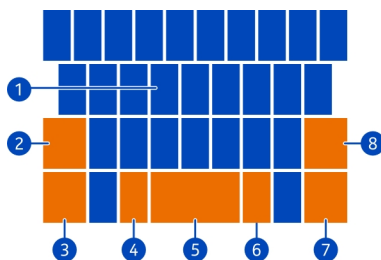

- 1 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 2 Πλήκτρο shift
- 3 Πλήκτρο αριθμών και συμβόλων
- 4 Πλήκτρο smiley
- 5 Πλήκτρο space

- 6 Πλήκτρο γλώσσας. Είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γλώσσες γραφής.
- 7 Πλήκτρο enter
- 8 Πλήκτρο backspace

Η διάταξη του πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες εφαρμογές.

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Επιλέξτε το πλήκτρο shift προτού εισαγάγετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), επιλέξτε δύο φορές το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο shift.

Εισαγωγή αριθμού ή ειδικού χαρακτήρα

Επιλέξτε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων. Ορισμένα από τα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων μπορούν να εμφανίσουν περισσότερα σύμβολα. Για να εμφανίσετε περισσότερα σχετικά σύμβολα, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα έναν ειδικό χαρακτήρα.

Συμβουλή: Για γρήγορη εισαγωγή ενός αριθμού ή ειδικού χαρακτήρα που χρησιμοποιείται συχνά, επιλέξτε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας μέχρι το χαρακτήρα που θέλετε, χωρίς να το σηκώσετε.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τονισμένο χαρακτήρα.

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε το πλήκτρο backspace.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών γραφής

Επιλέξτε το πλήκτρο γλώσσας.

Μετακίνηση του δρομέα

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη κοντά στο κείμενο, μέχρι να εμφανιστεί ένας δρομέας. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το δρομέα στη θέση που θέλετε.

Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε το πλήκτρο enter. Η λειτουργία του πλήκτρου enter μπορεί να αλλάζει στις διάφορες εφαρμογές. Για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος περιήγησης Ιστού, λειτουργεί όπως το Εικονίδιο μετάβασης.

Προσθήκη περισσότερων γλωσσών γραφής

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία γλώσσες γραφής για το πληκτρολόγιό σας και να εναλλάσσετε μεταξύ αυτών των γλωσσών καθώς γράφετε.

Επιλέξτε  >  και πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να γράφετε.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών καθώς γράφετε

Επιλέξτε το πλήκτρο γλώσσας.

Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και στον Ιστό

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας, τον Ιστό και τον έξω κόσμο. Με την Αναζήτηση Bing, μπορείτε να εισάγετε λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης ή τη φωνή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την κάμερα του τηλεφώνου σας για να σαρώνετε αντικείμενα, όπως γραμμωκώδικες (barcode) και εξώφυλλα βιβλίων και DVD, και να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας.

Αναζήτηση στον Ιστό

- 1 Πατήστε .
- 2 Συμπληρώστε μια λέξη αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης και κατόπιν επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες.
- 3 Επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να δείτε σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη για να μεταβείτε στο στοιχείο τοπικά ή εικόνες.

Χρήση της φωνητικής αναζήτησης

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε  στο πεδίο αναζήτησης.
- 3 Πείτε **Εύρεση ή Αναζήτηση** για και τη λέξη αναζήτησης.

Αναζήτηση μέσα σε μια εφαρμογή

- 1 Σε μια εφαρμογή, όπως το Marketplace, επιλέξτε .
- 2 Συμπληρώστε μια λέξη αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης και κατόπιν επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες.
- 3 Επιλέξτε .

Χρήση της αναζήτησης με οπτική απεικόνιση

- 1 Πατήστε .

- 2 Επιλέξτε  και πραγματοποιήστε σάρωση κειμένου, κωδικών QR ή γραμμοκωδικών.

Συμβουλή: Για να μεταφράσετε ή να αναζητήσετε κείμενο στον Ιστό, επιλέξτε σάρωση.

Έλεγχος του τηλεφώνου σας με τη φωνή σας

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, αλλά κρατάτε πράγματα και στα δύο σας χέρια; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε SMS, να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό ή να ανοίγετε εφαρμογές.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα .
- 2 Εκφωνήστε μια φωνητική εντολή.

Παράδειγμα: Για να ελέγχετε το πρόγραμμά σας, πείτε **openΗμερολόγιο**.

Συμβουλή: Για περισσότερα παραδείγματα, πείτε **Βοήθεια**.

Ενδείξεις στη γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης σας παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την ένταση του σήματος, καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε κρυφά εικονίδια, πατήστε τη γραμμή κατάστασης.



Ένταση σήματος



Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου).



Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων EDGE (υπηρεσία δικτύου).



Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).



Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων HSDPA/HSUPA (υπηρεσία δικτύου).



Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi.



Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή.



Μια συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.



Οι κλήσεις σας προωθούνται σε άλλον αριθμό τηλεφώνου ή στο γραμματοκιβώτιο voicemail.



Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.



Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη.



Το τηλέφωνό σας είναι σε περιαγωγή εκτός του οικείου σας δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.



Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη.



Η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη.



Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη.

Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μουσική, τα βίντεο και τα εκτός σύνδεσης παιχνίδια σας, εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

Επιλέξτε  >  και ρυθμίστε την επιλογή λειτουργία πτήσης σε **Ενεργοποιημένη** .

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία πτήσης, η σύνδεσή σας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμποδίζονται.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης, μπορείτε, παρ' όλα αυτά, να συνδέσετε σε δίκτυα Wi-Fi, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα email σας ή για να περιηγηθείτε στο Internet. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράταση διάρκειας μπαταρίας

Εάν ψάχνετε όλη την ώρα για φορτιστή, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος του τηλεφώνου σας. Το βασικό είναι να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τηλεφώνου σας και την όσο το δυνατόν πιο εύλογη κατανάλωση ενέργειας μπαταρίας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Κλείνετε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.

Παράδειγμα: Το εικονοσκόπιο της κάμερας μπορεί να αποτελέσει στοιχείο κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας ενέργειας, γι' αυτό, όταν έχετε τελειώσει με τη λήψη φωτογραφιών, να πατάτε .

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οικονομίας μπαταρίας.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία οικονομίας μπαταρίας, επιλέξτε  >  και **οικονομία μπαταρίας**.

Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας με τις επιλογές ήχου και οθόνης

- Κάντε σίγαση περιττών ήχων, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων.
- Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά, αντί για το μεγάφωνο.

Ρύθμιση της οθόνης του τηλεφώνου να απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

Επιλέξτε  >  και κλείδωμα οθόνης > Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:.

Χρήση σκούρου θέματος

Επιλέξτε  >  και θέμα > Φόντο > Σκούρο.

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης

Επιλέξτε  >  και φωτεινότητα, ρυθμίστε την επιλογή Αυτόματη προσαρμογή σε Όχι  και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

Επιλεκτική χρήση συνδέσεων δικτύου

- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.
- Αντί να κάνετε ασύρματη ροή μουσικής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να αντιγράψετε την αγαπημένη σας μουσική στο τηλέφωνό σας.
- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα email λιγότερο συχνά.
- Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε το χρειάζεστε.
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet, αντί για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή 3G).
- Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε  >  και ρυθμίστε την επιλογή Wi-Fi σε Απενεργοποιημένη .

Μη αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας οικονομίας μπαταρίας

Στη λειτουργία οικονομίας μπαταρίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά το τηλέφωνο, αλλά η φωτεινότητα της οθόνης αφής μειώνεται γρήγορα, δεν πραγματοποιείται αυτόματη λήψη νέων e-mail και οι εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όπως το ραδιόφωνο, κλείνουν.

Η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας ενεργοποιείται αυτόματα όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, αλλά εάν πιστεύετε ότι δεν θα έχετε την ευκαιρία να φορτίσετε το τηλέφωνό σας για κάποια ώρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως τη λειτουργία οικονομίας μπαταρίας, για να εκμεταλλευθείτε τη μπαταρία σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Επιλέξτε  >  και οικονομία μπαταρίας > Ενεργοποίηση της οικονομίας μπαταρίας κάθε φορά που το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας οικονομίας μπαταρίας

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της οικονομίας μπαταρίας κάθε φορά που το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Αποτροπή αυτόματης ενεργοποίησης της λειτουργίας οικονομίας μπαταρίας

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της οικονομίας μπαταρίας κάθε φορά που το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Κλήσεις

Κλήση επαφής

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε  >  και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή και τον αριθμό.

Αναζήτηση επαφής

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε  >  και ξεκινήστε να εισαγάγετε το όνομα της επαφής.

Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον, αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά. Στην προβολή ιστορικού κλήσεων, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε .

Επιλέξτε  δίπλα από το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Κλήση του γραμματοκιβωτίου voicemail

Μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στο γραμματοκιβώτιο voicemail (υπηρεσία τηλεφωνητή). Οι καλούντες μπορούν επίσης να σας αφήνουν μήνυμα, εάν δεν απαντήσετε. Το γραμματοκιβώτιο voicemail είναι υπηρεσία δικτύου.

- 1 Επιλέξτε  > .
- 2 Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης voicemail, εισαγάγετέ τον.
- 3 Μπορείτε να ακούσετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα voicemail, να τα διαγράψετε ή να ακούσετε ένα μήνυμα χαιρετισμού. Ακολουθήστε τις ηχητικές οδηγίες.

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του γραμματοκιβωτίου voicemail

- 1 Επιλέξτε  > ●●● > ρυθμίσεις κλήσεων και τον αριθμό voicemail.
- 2 Εισαγάγετε το νέο αριθμό και επιλέξτε αποθήκευση.

Εάν ο αριθμός γραμματοκιβωτίου voicemail ορίζεται αυτόματα από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τον αριθμό.

Πρωώθηση κλήσεων στο γραμματοκιβώτιο voicemail ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις σας, μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στο γραμματοκιβώτιο voicemail ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε το γραμματοκιβώτιο voicemail, προτού ενεργοποιήσετε την πρωώθηση κλήσεων σε αυτό.

Για να πρωώθησετε μια εισερχόμενη κλήση στο γραμματοκιβώτιο voicemail, επιλέξτε παράβλεψη.

Πρωώθηση κλήσεων σε άλλον αριθμό τηλεφώνου

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε  > ●●● > ρυθμίσεις κλήσεων > Πρωώθηση κλήσεων.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο Πρωώθηση κλήσεων στον αριθμό και επιλέξτε αποθήκευση.

Για να ελέγξετε εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία πρωώθησης κλήσεων, πράγμα που επισημαίνεται με το εικονίδιο , πατήστε το επάνω μέρος της οθόνης.

Η πρωώθηση κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την πραγματοποίηση κλήσεων διάσκεψης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Ο μέγιστος αριθμός συνομιλητών διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο δικτύου. Η κλήση διάσκεψης είναι υπηρεσία δικτύου.



- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη διάσκεψη.
- 2 Για να καλέσετε έναν άλλο συνομιλητή, επιλέξτε **☎+** και πραγματοποιήστε την κλήση.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να ξεκινήσετε την κλήση διάσκεψης, επιλέξτε **⤴**.

Προσθήκη νέου συνομιλητή σε μια κλήση διάσκεψης

Πραγματοποιήστε κλήση προς έναν άλλο συνομιλητή και, στη συνέχεια, για να προσθέσετε τη νέα κλήση στην κλήση διάσκεψης, επιλέξτε **⤴**.

Πραγματοποίηση ιδιωτικής συζήτησης με ένα συνομιλητή στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

Επιλέξτε **➡** και το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή. Η κλήση διάσκεψης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιποι συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν την κλήση διάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση διάσκεψης, επιλέξτε **⤴**.

Τερματισμός ενεργής κλήσης διάσκεψης

Επιλέξτε **τερματισμός κλήσης**.

Σίγαση εισερχόμενης κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις με το τηλέφωνό σας.

Πατήστε παρατεταμένα **☑**.

Πείτε **Call** και το όνομα της επαφής.

Για να ακυρώσετε την πραγματοποίηση της κλήσης, πατήστε ←.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και μέσω ακουστικών Bluetooth.

Επαφές & υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Επαφές

Πληροφορίες για την ενότητα "Επαφές"

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας στην ενότητα Επαφές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή επαφής

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας στην ενότητα Επαφές.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Επιλέξτε **+** > **νέα επαφή**.
- 2 Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η επαφή.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο επικοινωνίας της επαφής, συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **+**.
- 4 Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη των στοιχείων, επιλέξτε **+**.

Επεξεργασία επαφής

- 1 Επιλέξτε την επαφή και .
- 2 Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς συνδεδεμένους στην κάρτα επαφής, επιλέξτε ένα λογαριασμό.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο επικοινωνίας της επαφής, επεξεργαστείτε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Διαγραφή επαφής

- 1 Επιλέξτε την επαφή και **••• > διαγραφή**.
- 2 Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς συνδεδεμένους στην κάρτα επαφής, επιλέξτε ένα λογαριασμό και **διαγραφή**.
Η επαφή διαγράφεται και από το τηλέφωνο και, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, από την online υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένη.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα

Λάβετε κλήση ή μήνυμα από ένα άτομο το τηλέφωνο του οποίου δεν είναι αποθηκευμένο στην ενότητα Επαφές; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

Αποθήκευση αριθμού από κλήση

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε .
- 2 Στη λίστα ιστορικού κλήσεων, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου και .
- 3 Επιλέξτε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 4 Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και επιλέξτε .

Αποθήκευση αριθμού από μήνυμα

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε .
- 2 Στη λίστα συζητήσεων, επιλέξτε μια συζήτηση.
- 3 Στο επάνω μέρος της οθόνης συζήτησης, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου και .
- 4 Επιλέξτε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 5 Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και επιλέξτε .

Αναζήτηση επαφής

Έχετε πάρα πολλές καταχωρίσεις στην ενότητα Επαφές; Αντί να μετακινείτε με κύλιση σε ολόκληρη τη λίστα επαφών σας, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ή να μεταπηδάτε σε ένα συγκεκριμένο γράμμα του αλφαβήτου. Μπορείτε επίσης να

χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

Επιλέξτε  και ξεκινήστε να γράφετε ένα όνομα. Η λίστα φιλτράρεται καθώς γράφετε.

Μεταπήδηση σε γράμμα του αλφαβήτου

Επιλέξτε πρώτα οποιοδήποτε γράμμα και, στη συνέχεια, το γράμμα που θέλετε. Με τον τρόπο αυτό, θα μεταπηδήσετε στο αντίστοιχο σημείο της λίστας επαφών σας.

Μείωση του αριθμού των εμφανιζόμενων επαφών

Επιλέξτε **••• > ρυθμίσεις > φιλτράρισμα των επαφών μου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των ανάλογων πλαισίων ελέγχου.

Χρήση φωνητικής εντολής

- 1 Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε παρατεταμένα .
- 2 Πείτε **Call** ή **Text** και το όνομα της επαφής.

Συμβουλή: Καρφίτωστε τις σημαντικότερες επαφές ή ομάδες επαφών σας στην οθόνη έναρξης. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια επαφή και κατόπιν επιλέξτε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή ομάδας επαφών

Όταν έχετε δημιουργήσει ομάδες επαφών, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκχωρήσετε τα μέλη της οικογένειάς σας σε μια ομάδα και να επικοινωνείτε μαζί τους ευκολότερα στέλνοντας σε όλους το ίδιο μήνυμα.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

Προσθήκη νέας ομάδας επαφών

- 1 Επιλέξτε  > **νέα ομάδα**.
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για την ομάδα.
- 3 Επιλέξτε **προσθήκη επαφής** και μια επαφή. Για να προσθέσετε μια άλλη επαφή, επιλέξτε ξανά **προσθήκη επαφής**.
- 4 Επιλέξτε .

Επεξεργασία ομάδας επαφών

Επιλέξτε την ομάδα και .

Μετονομασία ομάδας

Επιλέξτε το όνομα της ομάδας και εισαγάγετε το νέο όνομα.

Προσθήκη νέας επαφής

Επιλέξτε προσθήκη επαφής και μια επαφή.

Αφαίρεση επαφής

Επιλέξτε την επαφή και κατάργηση από την ομάδα > Κατάργηση.

Αλλαγή των προτιμώμενων στοιχείων επικοινωνίας μιας επαφής

Επιλέξτε την επαφή και τα στοιχεία επικοινωνίας που θέλετε να αλλάξετε και, όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

Διαγραφή ομάδας επαφών

Επιλέξτε την ομάδα και ••• > διαγραφή > διαγραφή.

Σύνδεση επαφών

Έχετε στοιχεία επικοινωνίας για το ίδιο άτομο από διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή από διάφορους λογαριασμούς email αποθηκευμένα ως ξεχωριστές καταχωρίσεις επαφών; Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές επαφές, έτσι ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας τους να εμφανίζονται σε μία μόνο κάρτα επαφής.

Επιλέξτε Επαφές και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή όλες.

Σύνδεση δύο ή περισσότερων επαφών

- 1 Επιλέξτε την κύρια επαφή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 2 Πατήστε επιλέξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να συνδέσετε.

Κατάργηση σύνδεσης επαφής

- 1 Επιλέξτε την κύρια επαφή και .
- 2 Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αποσυνδέσετε και κατάργηση.

Αντιγραφή επαφών από κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία σε επαφές που έχετε

αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας, όπως εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή μια εικόνα.

Επιλέξτε **Επαφές**.

Επιλέξτε **••• > ρυθμίσεις > εισαγωγή επαφών κάρτας SIM**.

Κοινωνικά δίκτυα

Ρύθμιση λογαριασμού

Ρυθμίστε τους λογαριασμούς σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε  >  και **email+λογαριασμοί**.

Επιλέξτε **προσθήκη** και το όνομα της υπηρεσίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Αλλαγή της φωτογραφίας του προφίλ σας

Όταν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό Facebook ή Windows Live στο τηλέφωνό σας, η φωτογραφία του προφίλ σας σε μια από αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γίνεται επίσης φωτογραφία για την κάρτα επαφής σας στο τηλέφωνό σας. Εάν αλλάξετε τη φωτογραφία σας στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ενημερώσετε ταυτόχρονα τα προφίλ σας στο Facebook και το Windows Live.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

- 1 Επιλέξτε τη δική σας κάρτα επαφής και τη φωτογραφία σας.
- 2 Επιλέξτε ξανά τη φωτογραφία σας και, στην ενότητα Εικόνες, επιλέξτε μια νέα φωτογραφία.
- 3 Σύρετε τη φωτογραφία στην οθόνη για να προσαρμόσετε την περικοπή της και επιλέξτε .
- 4 Για να ορίσετε πού θα ενημερωθεί η φωτογραφία σας, επιλέξτε **Δημοσίευση στο**, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε .

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας

Αφού ρυθμίσετε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στην ενότητα Επαφές.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **νέα**.

Δημοσίευση της κατάστασής σας

Εάν έχετε διάθεση να ανοιχτείτε στους φίλους σας, αφήστε τους να μάθουν τι έχετε στο μυαλό σας. Δημοσιεύστε την κατάστασή σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε **Επαφές** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

- 1 Επιλέξτε τη δική σας κάρτα επαφής και **δημοσίευση μηνύματος**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Στο πεδίο **Δημοσίευση στο**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από κάθε λογαριασμό στον οποίο θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε .

Γράψτε στον τοίχο ενός φίλου

Στο Facebook, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους φίλους σας γράφοντας στον τοίχο τους ή σχολιάζοντας τις ενημερώσεις κατάστασής τους.

Επιλέξτε **Επαφές**.

- 1 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ ενός φίλου σας στο Facebook και **δημοσίευση στον τοίχο**.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε .

Σχολιασμός δημοσίευσης φίλου

- 1 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **νέα**. Εμφανίζονται οι πρόσφατες δημοσιεύσεις των φίλων σας.
- 2 Στη δημοσίευση, επιλέξτε .
- 3 Γράψτε το σχόλιό σας και επιλέξτε .

Αποστολή φωτογραφίας σε υπηρεσία

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να την αποστείλετε στον Ιστό, για να βλέπουν οι φίλοι σας τι κάνετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποστέλλει φωτογραφίες αυτόματα στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Εικόνες**.

- 1 Περιηγηθείτε στα άλμπουμ φωτογραφιών σας για να βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε να κοινοποιήσετε.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **κοινοποίηση....**

- 3 Επιλέξτε τη μέθοδο κοινοποίησης. Μπορείτε να τη στείλετε με μήνυμα SMS ή email ή να την αποστείλετε σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
- 4 Προσθέστε μια λεζάντα στη φωτογραφία, εάν θέλετε, και επιλέξτε .

Internet

Συνδέσεις Internet

Ορισμός του τρόπου σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο Internet

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων ή ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε; Για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi και σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Επιλέξτε  > .

Χρήση σύνδεσης Wi-Fi

Επιλέξτε **Wi-Fi** και τη σύνδεση που θέλετε.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

- 1 Επιλέξτε **κινητή τηλεφωνία**.
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων** σε **Ενεργοποιημένη**  και κατόπιν επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή

Επιλέξτε **κινητή τηλεφωνία** > **Επιλογές περιαγωγής δεδομένων** > **περιαγωγή**.

"Περιαγωγή δεδομένων" σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.

Τα σημεία πρόσβασης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συνήθως, σας αποστέλλονται αυτόματα από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Μπορείτε, ωστόσο, να προσθέσετε σημεία πρόσβασης μη αυτόματα, εσείς οι ίδιοι.

Μη αυτόματη προσθήκη ενός σημείου πρόσβασης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

- 1 Επιλέξτε **κινητή τηλεφωνία** > **προσθήκη APN**.

- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του APN στο πεδίο **APN**.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον προσωπικό σας λογαριασμό δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- 4 Εάν το APN χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, εισαγάγετε τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας στα αντίστοιχα πεδία.

Εάν τυχόν αλλάξετε παροχέα υπηρεσιών δικτύου αργότερα, για οδηγίες σχετικά με το πώς να λάβετε τις ρυθμίσεις Internet, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Πληροφορίες για τις συνδέσεις Wi-Fi

Επιλέξτε  >  και **Wi-Fi**.

Συμβουλή: Το τηλέφωνό σας ανά τακτικά διαστήματα πραγματοποιεί ελέγχους και σας ειδοποιεί για διαθέσιμες συνδέσεις. Η ειδοποίηση εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi, επιλέξτε την ειδοποίηση.

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

 **Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του Wi-Fi επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi είναι ένας βολικός τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο Internet. Ενώ μετακινείστε, μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi που διατίθενται σε δημόσιους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες ή internet café.

Επιλέξτε  >  και **Wi-Fi**.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι** .
- 2 Επιλέξτε τη σύνδεση Wi-Fi που θέλετε.

Σύνδεση σε κρυφό Wi-Fi

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι** .
- 2 Επιλέξτε **σύνθετες** > .
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου και επιλέξτε **προσθήκη**.

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Ρυθμίστε την επιλογή Δικτύωση Wi-Fi σε Απενεργοποιημένη .

Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου

Εάν μια εφαρμογή στο παρασκήνιο χρησιμοποιεί σύνδεση Internet, μπορείτε να κλείσετε τη σύνδεση, χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή.

Επιλέξτε  > .

Κλείσιμο όλων των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

- 1 Επιλέξτε κινητή τηλεφωνία.
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή Σύνδεση δεδομένων σε Απενεργοποιημένη .

Κλείσιμο όλων των συνδέσεων Wi-Fi

- 1 Επιλέξτε Wi-Fi.
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή Δικτύωση Wi-Fi σε Απενεργοποιημένη .

Κλείσιμο όλων των συνδέσεων δικτύου

- 1 Επιλέξτε λειτουργία πτήσης.
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή λειτουργία πτήσης σε Ενεργοποιημένη .

Internet

Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Επιλέξτε .

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer 9 Mobile του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Internet.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε .

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Internet.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Αναζήτηση στο Internet

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων και εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο ή φέρτε γρήγορα το ένα κοντά στο άλλο.

Συμβουλή: Για γρήγορη μεγέθυνση σε ένα τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για σμίκρυνση, πατήστε ξανά δύο φορές την οθόνη.

Μπορείτε να έχετε ανοιχτές ταυτόχρονα έως και 6 καρτέλες του προγράμματος περιήγησης και να εναλλάσσετε μεταξύ τους.

Άνοιγμα νέας καρτέλας

Επιλέξτε ●●● > καρτέλες > .

Εναλλαγή μεταξύ καρτελών

Επιλέξτε ●●● > καρτέλες και μια καρτέλα.

Κλείσιμο καρτέλας

Επιλέξτε .

Αποστολή σύνδεσης Ιστού

Επιλέξτε ●●● > κοινοποίηση σελίδας και τη μέθοδο κοινοποίησης.

Φόρτωση της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης για υπολογιστές

Επιλέξτε ●●● > ρυθμίσεις και μεταβείτε στο στοιχείο **Προτίμηση τοποθεσίας Web**. Στο αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση για υπολογιστές (πλήρη έκδοση) του προγράμματος περιήγησης.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της μνήμης cache

Επιλέξτε ●●● > ρυθμίσεις > διαγραφή ιστορικού.

Προσθήκη τοποθεσίας Ιστού στα αγαπημένα σας

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στα αγαπημένα σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

Επιλέξτε .

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε ●●● > **προσθήκη στα αγαπημένα**.

Μετάβαση σε αγαπημένη τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε ●●● > **αγαπημένα** και μια τοποθεσία Ιστού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να καρφίτσώσετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού στην οθόνη έναρξης. Εάν κάνετε περιήγηση στην τοποθεσία Ιστού, επιλέξτε ●●● > **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Μηνύματα & email

Μηνύματα

Πληροφορίες για τα Μηνύματα

Επιλέξτε .

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα SMS
- Μηνύματα MMS που περιέχουν φωτογραφίες
- Άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου)

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες μεταξύ εσάς και μιας συγκεκριμένης επαφής οργανώνονται σε συζητήσεις.

Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με μια επαφή, το τηλέφωνό σας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο. Εάν η επαφή έχει πραγματοποιήσει είσοδο σε μια υπηρεσία συνομιλίας, μπορείτε να της στείλετε άμεσα μήνυμα. Διαφορετικά, μπορείτε να της στείλετε SMS.

Εάν δημιουργήσετε ομάδες επαφών που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μέλη της οικογένειάς σας ή συναδέλφους σας, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia μπορείτε να επικοινωνήσετε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Στα μηνύματα multimedia μπορείτε να επισυνάψετε εικόνες.

Επιλέξτε .

- 1 Μεταβείτε με σάρωση στο στοιχείο **συζητήσεις** και επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε  και μια επαφή. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτη.
- 3 Επιλέξτε το πεδίο μηνύματος και γράψτε το μήνυμά σας.
- 4 Για να προσθέσετε συνημμένο, επιλέξτε  και το αρχείο.
- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Επιλέξτε τη συζήτηση η οποία περιέχει το μήνυμα.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο μηνύματος, γράψτε την απάντησή σας και επιλέξτε .

Πρώθηση μηνύματος

- 1 Επιλέξτε τη συζήτηση η οποία περιέχει το μήνυμα.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **πρώθηση**.
- 3 Επιλέξτε τους παραλήπτες.
- 4 Επιλέξτε το πεδίο μηνύματος και κατόπιν .

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι πιο ακριβή από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα επαφών

Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SMS ή email σε όλους τους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Επαφές**.

Επιλέξτε την ομάδα και **SMS** ή **αποστολή email** και, στη συνέχεια, γράψτε και στείλτε το μήνυμά σας.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε .

Χρειάζεστε λογαριασμό Windows Live για να συνομιλήσετε.

Προτού να ξεκινήσετε τη συνομιλία, καθορίστε μια υπηρεσία συνομιλίας. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο στοιχείο **συνδεδεμένοι** και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

1. Πραγματοποιήστε είσοδο σε μια υπηρεσία συνομιλίας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.
2. Στην ενότητα Επαφές, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε. Μπορείτε επίσης να συνομιλήσετε με μια ομάδα επαφών.
3. Γράψτε το μήνυμά σας και κατόπιν επιλέξτε .

Προβολή συζήτησης

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε στείλει και λάβει από μια συγκεκριμένη επαφή σε προβολή μίας ενιαίας συζήτησης και να συνεχίσετε τη συνομιλία από αυτήν την προβολή συζήτησης. Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει SMS, MMS και άμεσα μηνύματα.

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε  και τη συζήτηση που θέλετε.

Απάντηση σε μήνυμα συζήτησης

Επιλέξτε το πεδίο μηνύματος, γράψτε την απάντησή σας και στείλτε το μήνυμα.

Διαγραφή συζήτησης

Επιλέξτε **συζητήσεις**, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **διαγραφή**.

Όταν στέλνετε ένα νέο μήνυμα, προστίθεται στην τρέχουσα συζήτηση. Εάν δεν υπάρχει συζήτηση, δημιουργείται νέα συζήτηση.

Όταν ανοίγετε ένα ληφθέν μήνυμα από την οθόνη έναρξης, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή συζήτησης.

Email

Πληροφορίες για το Email

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email ενώ μετακινείστε. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε γραμματοκιβώτια, έτσι ώστε να βλέπετε όλα τα email σας σε έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων.

Τα email οργανώνονται σε συζητήσεις.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε  >  > email+λογαριασμοί.

- 1 Επιλέξτε **προσθήκη** και ένα λογαριασμό.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πεδία.
- 3 Επιλέξτε **είσοδος**.

Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **διαγραφή**.

Προβολή πολλών γραμματοκιβωτίων σε έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να επιλέξετε φακέλους εισερχομένων και να τους συνδέσετε μεταξύ τους δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων. Αυτός ο ενιαίος φάκελος εισερχομένων σας επιτρέπει να βλέπετε τα email σας με μία ματιά.

Σύνδεση φακέλων εισερχομένων

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε **•••** > **σύνδεση εισερχομένων**.
- 3 Στη λίστα **άλλα εισερχόμενα**, επιλέξτε τους φακέλους εισερχομένων που θέλετε να συνδέσετε με τον πρώτο φάκελο εισερχομένων.
- 4 Επιλέξτε **μετονομασία συνδεδεμένων εισερχομένων**, εισαγάγετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε . Ο νέος ενιαίος φάκελος εισερχομένων καρφίτσωνεται στην οθόνη έναρξης.

Κατάργηση σύνδεσης φακέλων εισερχομένων

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων.
- 2 Επιλέξτε ●●● > **συνδεδεμένα εισερχόμενα**.
- 3 Στη λίστα αυτά τα εισερχόμενα, επιλέξτε τους φακέλους εισερχομένων που θέλετε να αποσυνδέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **κατάργηση**.

Ανάγνωση ληφθέντος email

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email.

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.

Στα εισερχόμενα, επιλέξτε το email.

Συμβουλή: Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε ένα συνημμένο και την ανάλογη επιλογή. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ταυτόχρονα.

Απάντηση στο email

Επιλέξτε .

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα, επιλέξτε **απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες, επιλέξτε **απάντηση σε όλους**.

Πρώθηση του email

Επιλέξτε **προώθηση**.

Διαγραφή email

Ανοίξτε το email και επιλέξτε .

Διαγραφή πολλών email ταυτόχρονα

Στα εισερχόμενα, πατήστε την οθόνη στα αριστερά ενός email που θέλετε να διαγράψετε. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που εμφανίζονται δίπλα στα email και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Συμβουλή: Εάν ένα email περιέχει μια διεύθυνση Ιστού, για να ανοίξετε τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας, επιλέξτε τη διεύθυνση.

Αποστολή email

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να γράφετε και να στέλνετε email, καθώς και για να επισυνάψετε αρχεία στα email σας.

Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Επιλέξτε (+).
- 2 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από την ενότητα Επαφές, επιλέξτε (+) στο πεδίο **Προς:**.
- 3 Για να αφαιρέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε το όνομα ή τη διεύθυνση email του και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 4 Εισαγάγετε ένα θέμα στο πεδίο **Θέμα:**.
- 5 Γράψτε το email σας.
- 6 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε (📎).
- 7 Για να στείλετε το email, επιλέξτε (📧).

Άνοιγμα email από την οθόνη έναρξης

Μπορείτε να έχετε πολλά γραμματοκιβώτια καρφίτωμένα στην οθόνη έναρξης. Για παράδειγμα, αφιερώστε ένα tile αποκλειστικά για επαγγελματικά email και ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο σας. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια σε ένα tile.

Από τα tile, μπορείτε να βλέπετε εάν έχετε λάβει νέα email, καθώς και τον αριθμό των μη αναγνωσμένων email. Για να διαβάσετε τα email σας, επιλέξτε το tile.

Κάμερα**Πληροφορίες για την κάμερα**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Μπορείτε αργότερα να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο τηλέφωνό σας, καθώς και να στείλετε φωτογραφίες στους φίλους και την οικογένειά σας.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το φακό.

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.



- 1 Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε + ή – στο .
- 2 Για να εστιάσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση. Η εστίαση κλειδώνει όταν το λευκό ορθογώνιο πλαίσιο σταματήσει να αναβοσβήνει.

Συμβουλή: Όταν κλειδώσει η εστίαση, κρατήστε το πλήκτρο κάμερας πατημένο μέχρι τη μέση και επανασυνθέστε τη φωτογραφία.

- 3 Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι το τέρμα. Μην κουνάτε το τηλέφωνο προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Για να προβάλετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά. Οι φωτογραφίες αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Άλμπουμ κάμερας στην ενότητα Εικόνες.

Λήψη φωτογραφίας χωρίς χρήση του πλήκτρου κάμερας

- 1 Για να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή περιοχή, πατήστε το αντικείμενο ή την περιοχή στην οθόνη.
- 2 Κρατήστε ακίνητη την κάμερα, μέχρι το λευκό τετράγωνο πλαίσιο να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Λήψη κοντινής φωτογραφίας

Μπορεί να είναι κάπως δύσκολο να φωτογραφίσετε με εστίαση σε μικρά αντικείμενα, όπως έντομα ή λουλούδια. Πρέπει να φέρετε την κάμερα πολύ κοντά στο αντικείμενο. Για να φωτογραφίσετε με ευκρίνεια ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κοντινής λήψης (close-up).

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κοντινής λήψης

Επιλέξτε  > Σκηνές > Μάκρο.

Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό

Θέλετε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, ακόμα και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού; Χρησιμοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας

Επιλέξτε  > Σκηνές > Νύχτα.

Λήψη φωτογραφίας κινούμενου αντικειμένου

Βρίσκεστε σε μια αθλητική εκδήλωση και θέλετε να αποτυπώσετε τη δράση με το τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αθλημάτων για να τραβήξετε πιο ευκρινείς φωτογραφίες ανθρώπων που κινούνται.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αθλημάτων

Επιλέξτε  > Σκηνές > Σπορ.

Συμβουλές για την κάμερα

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κάμερα του τηλεφώνου σας.

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε + ή – στο .

Κατά τη μεγέθυνση, η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.

- Μετά από περίπου ένα λεπτό αδράνειας, ενεργοποιείται η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.
- Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο, επιλέξτε  ή .
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας, όπως το φλας, τις λειτουργίες σκηνών και την ανάλυση, επιλέξτε  και τη ρύθμιση.

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτογραφίσετε ανθρώπους ή ζώα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να καταγράψετε τις σημαντικότερες στιγμές σας σε βίντεο.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε .
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Ο χρονομετρητής τίθεται σε λειτουργία.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Ο χρονομετρητής σταματά.
Για να προβάλετε το βίντεο, σαρώστε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα δεξιά. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Άλμπουμ κάμερας** στην ενότητα Εικόνες.

Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας

Εάν θέλετε να θυμάστε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να καταγράφει αυτόματα την τοποθεσία.

Ενεργοποίηση της καταγραφής τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε  > .
- 2 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **εικόνες+κάμερα**.
- 3 Ρυθμίστε την επιλογή **Να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες που τραβάτε** σε **Ναι** .

Αποστολή φωτογραφίας

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες με μήνυμα MMS ή email.

Αποστολή φωτογραφίας με μήνυμα MMS

- 1 Επιλέξτε  και .
- 2 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από την ενότητα Επαφές, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**.
- 3 Γράψτε ένα μήνυμα, εάν θέλετε.
- 4 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλμπουμ και μια φωτογραφία.
- 5 Επιλέξτε .

Αποστολή φωτογραφίας με email

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από την ενότητα Επαφές, επιλέξτε .

- 4 Εισαγάγετε ένα θέμα στο πεδίο **Θέμα:**.
- 5 Γράψτε το email σας.
- 6 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλμπουμ και μια φωτογραφία.
- 7 Επιλέξτε .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία, καθώς γράφετε ένα μήνυμα ή email. Επιλέξτε  > , τραβήξτε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **αποδοχή**.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να στείλετε ένα βίντεο. Αφού εγγράψετε ένα βίντεο στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το βίντεο στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Zune και στείλτε το από τον υπολογιστή σας.

Κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Κοινή χρήση φωτογραφιών

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 2 Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά, πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και επιλέξτε **κοινοποίηση...**
- 3 Επιλέξτε την υπηρεσία κοινής χρήσης, εισαγάγετε μια λεζάντα, εάν θέλετε, και επιλέξτε .

Κοινή χρήση βίντεο

- 1 Εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά, πατήστε παρατεταμένα το βίντεο και επιλέξτε **κοινοποίηση...**
- 3 Επιλέξτε την υπηρεσία κοινής χρήσης, εισαγάγετε μια λεζάντα, εάν θέλετε, και επιλέξτε .

Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινής χρήσης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Οι φωτογραφίες σας

Πληροφορίες για την ενότητα "Εικόνες"

Επιλέξτε **Εικόνες**.

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει ή τα βίντεο που έχετε εγγράψει με το τηλέφωνό σας αποθηκεύονται στην ενότητα **Εικόνες**, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτά και να τα προβάλλετε.

Για να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα αρχεία πολυμέσων σας, μπορείτε να σημαίνετε τα αγαπημένα σας ή να τα οργανώνετε σε άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε Εικόνες.

Περιήγηση στις φωτογραφίες

Επιλέξτε Άλμπουμ κάμερας.

Προβολή φωτογραφίας

Πατήστε τη φωτογραφία.

Για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά. Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.



Συμβουλή: Για γρήγορη μεγέθυνση ή επαναφορά στο κανονικό μέγεθος, πατήστε τη φωτογραφία δύο φορές.

Προβολή των διαθέσιμων επιλογών

Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία.

Φωτογραφίες μπορούν να σας σταλούν μέσω email ή μηνύματος MMS. Για να προβάλετε αργότερα αυτές τις φωτογραφίες, αποθηκεύστε τις στην ενότητα Εικόνες.

Αποθήκευση φωτογραφίας στην ενότητα Εικόνες

Στο email ή το MMS, επιλέξτε τη φωτογραφία και ••• > αποθήκευση στο τηλέφωνο.

Μπορείτε να προβάλετε την αποθηκευμένη φωτογραφία στην ενότητα Εικόνες. Επιλέξτε **άλμπουμ > Αποθηκ. εικόνες**.

Σήμανση φωτογραφίας ως αγαπημένης

Θέλετε να βρίσκετε τις καλύτερες λήψεις σας γρήγορα και εύκολα; Σημάνετε τις ως αγαπημένες και, έτσι, θα μπορείτε να τις βλέπετε όλες στην προβολή **αγαπημένα** της ενότητας Εικόνες.

Επιλέξτε **Εικόνες**.

- 1 Επιλέξτε **άλμπουμ** και μεταβείτε στη φωτογραφία.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και επιλέξτε **προσθήκη στα αγαπημένα**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σημάνετε μια φωτογραφία ως αγαπημένη αμέσως αφού την τραβήξετε. Απλώς σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά, πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και επιλέξτε **προσθήκη στα αγαπημένα**.

Προβολή των αγαπημένων σας

Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **αγαπημένα**.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον Ιστό

Θέλετε να αποστείλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, για να τα δουν οι φίλοι και η οικογένειά σας;

Επιλέξτε **Εικόνες**.

- 1 Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για αποστολή.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **κοινοποίηση...** και την υπηρεσία.
- 3 Εισαγάγετε μια λεζάντα, εάν θέλετε, και επιλέξτε  ή .

Αλλαγή του φόντου στην ενότητα "Εικόνες"

Έχετε μια φανταστική φωτογραφία που σας φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που την κοιτάζετε; Ορίστε την ως φόντο για την ενότητα Εικόνες.

Επιλέξτε **Εικόνες**.

- 1 Επιλέξτε **••• > επιλογή φόντου**.
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία και .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αλλάζει αυτόματα την εικόνα φόντου ανά τακτά διαστήματα. Επιλέξτε ●●● > **τυχαία επιλογή φόντου**.

Δημιουργία άλμπουμ

Για να βρίσκετε εύκολα τις φωτογραφίες από ένα γεγονός, ένα άτομο ή ένα ταξίδι, για παράδειγμα, μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ ανάλογα με το θέμα.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune ή το Windows Phone 7 Connector για Mac στον υπολογιστή σας.

Όταν διαγράφετε ένα άλμπουμ από το τηλέφωνό σας, διαγράφονται και οι φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτό το άλμπουμ. Εάν έχετε αντιγράψει το άλμπουμ στον υπολογιστή σας, το άλμπουμ και οι φωτογραφίες που περιέχει διατηρούνται στον υπολογιστή σας.

Διαγραφή άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε **Εικόνες** και **άλμπουμ**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **διαγραφή**.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε online άλμπουμ από το τηλέφωνό σας.

Αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε τραβήξει φωτογραφίες με το τηλέφωνό σας που θέλετε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες σας μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Zune. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Zune.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Zune από τη διεύθυνση www.zune.net.

Ψυχαγωγία

Μουσική και βίντεο

Πληροφορίες για το πρόγραμμα αναπαραγωγής Zune

Επιλέξτε .

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής Zune για να παρακολουθείτε βίντεο και να ακούτε ραδιόφωνο, μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο και podcastΕπιλέξτε .

- 1 Επιλέξτε **μουσική, βίντεο ή podcast**.
- 2 Για να περιηγηθείτε κατά κατηγορία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Παύση και συνέχιση αναπαραγωγής

Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Συμβουλή: Για να αναπαραγάγετε τραγούδια και βίντεο με τυχαία σειρά, επιλέξτε .

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής με την αγαπημένη σας μουσική και βίντεο και, στη συνέχεια, να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε  και **ραδιόφωνο**. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

**Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό**

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Συμβουλή: Σαρώνοντας την οθόνη με πιο γρήγορη κίνηση, μπορείτε να μεταπηδάτε στους σταθμούς που έχουν πιο ισχυρό σήμα.

Εναλλαγή μεταξύ ηχείων και ακουστικών

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό σταθμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε χρήση ηχείου ή χρήση ακουστικών.

Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού ως αγαπημένου

Αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούτε αργότερα.

Επιλέξτε  και ραδιόφωνο.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό που ακούτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, επιλέξτε .

Προβολή της λίστας αποθηκευμένων σταθμών


Επιλέξτε .

Αφαίρεση σταθμού από τα αγαπημένα

Επιλέξτε .

Αντιγραφή μουσικής και βίντεο από τον υπολογιστή σας

Έχετε πολυμέσα στον υπολογιστή σας που θέλετε να ακούτε ή να παρακολουθείτε στο τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να αντιγράψετε μουσική και βίντεο στο τηλέφωνό σας, καθώς και για να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε τη συλλογή πολυμέσων σας.

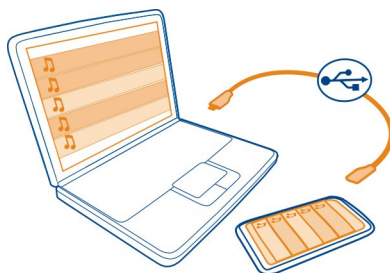

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.

- 2 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Zune. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Zune.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται με τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Zune για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής με την αγαπημένη σας μουσική και βίντεο και, στη συνέχεια, να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Zune από τη διεύθυνση www.zune.net.

Marketplace

Πληροφορίες για το Marketplace

Επιλέξτε .

Θέλετε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με περισσότερες εφαρμογές; Ή να κάνετε λήψη παιχνιδιών δωρεάν; Περιηγηθείτε στο Marketplace για να βρείτε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να λάβετε:

- Παιχνίδια
- Εφαρμογές
- Βίντεο
- Ταπετσαρίες
- Ringtone

Μπορείτε επίσης:

- Να λαμβάνετε περιεχόμενο εξατομικευμένο για τις προτιμήσεις και την τοποθεσία σας
- Να κοινοποιείτε προτάσεις περιεχομένου στους φίλους σας

Για να κάνετε λήψη από το Marketplace, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο από το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το προσωπικό σας Windows Live ID.

Όταν πραγματοποιήσετε είσοδο, θα λάβετε προσφορές περιεχομένου συμβατού με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και λήψη περιεχομένου απευθείας στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να περιηγηθείτε στο Marketplace από το συμβατό υπολογιστή σας και να στείλετε συνδέσεις περιεχομένου στο τηλέφωνό σας με SMS.

Συμβουλή: Κάντε λήψη μουσικής απευθείας στο τηλέφωνό σας από το Zune Marketplace. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το συμβατό υπολογιστή σας για να περιηγηθείτε, για παράδειγμα, στη μουσική και τα βίντεο που διατίθενται στο Zune και να αντιγράψετε στοιχεία στο τηλέφωνό σας.

Ορισμένα στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Περιήγηση ή αναζήτηση στο Marketplace

Ρίξτε μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια ή εφαρμογές, στα στοιχεία περιεχομένου με τις περισσότερες λήψεις, καθώς και σε στοιχεία περιεχομένου που προτείνονται για σας και το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες εφαρμογές ή παιχνίδια.

Επιλέξτε .

Προβολή δημοφιλών, νέων ή προτεινόμενων στοιχείων ή περιήγηση στις κατηγορίες

Επιλέξτε **εφαρμογές ή παιχνίδια** και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αναζήτηση στο Marketplace

Επιλέξτε .

Όταν προβάλλετε ένα στοιχείο, εμφανίζονται επίσης σχετικά στοιχεία.

Συμβουλή: Για να δείτε τα σχόλια άλλων ατόμων για ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο. Μπορείτε επίσης να δείτε μια περιγραφή, την τιμή και το μέγεθος της λήψης.

Συμβουλή: Βρήκατε κάτι στο Marketplace που ξέρετε ότι θα ενδιαφέρει τους φίλους σας; Μπορείτε να τους στείλετε μια σύνδεση. Επιλέξτε το στοιχείο και **κοινοποίηση**.

Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου

Λάβετε δωρεάν παιχνίδια, εφαρμογές ή βίντεο ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας. Στο Marketplace, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε .

Προτού ξεκινήσετε μια λήψη, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

1 Επιλέξτε το στοιχείο.

- 2 Εάν το στοιχείο έχει τιμή, επιλέξτε **αγορά**. Εάν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, επιλέξτε **εγκατάσταση**.
- 3 Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Windows Live, πραγματοποιήστε είσοδο τώρα.
- 4 Από προεπιλογή, οι αγορές που κάνετε χρεώνονται στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας, εφόσον είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα. Για να πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα, στην οθόνη **Επιβεβαίωση αγοράς**, επιλέξτε **Αλλαγή μεθόδου πληρωμής > Προσθήκη πιστωτικής κάρτας**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο, ή να συνεχίσετε την περιήγηση για περισσότερο περιεχόμενο. Ο τύπος περιεχομένου καθορίζει τη θέση αποθήκευσης του στοιχείου στο τηλέφωνό σας: η μουσική, τα βίντεο και τα podcast είναι διαθέσιμα στην ενότητα Μουσική +βίντεο, τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα στην ενότητα Παιχνίδια και οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο μενού εφαρμογών.

Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να κάνετε λήψη μεγάλων αρχείων, όπως παιχνιδιών, εφαρμογών ή βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

Προβολή ουράς λήψεων

Κατά τη διάρκεια της λήψης ενός στοιχείου, μπορείτε να συνεχίσετε να αναζητάτε άλλο περιεχόμενο και να προσθέτετε στοιχεία στην ουρά λήψεων.

Επιλέξτε .

Η ειδοποίηση λήψης στο κάτω μέρος της κύριας προβολής δείχνει τον αριθμό των στοιχείων που λαμβάνονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Για να προβάλετε την ουρά λήψεων, επιλέξτε την ειδοποίηση.

Κάθε φορά γίνεται λήψη μόνο ενός στοιχείου, ενώ τα εκκρεμή στοιχεία βρίσκονται σε αναμονή στην ουρά λήψεων.

Συμβουλή: Εάν χρειαστεί, για παράδειγμα, να κλείσετε προσωρινά τη σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **παύση**. Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **συνέχιση**. Κάντε παύση της λήψης κάθε εκκρεμούς στοιχείου ξεχωριστά.

Εάν η λήψη ενός στοιχείου αποτύχει, μπορείτε να την επαναλάβετε από την αρχή.

Υποβολή κριτικής για μια εφαρμογή

Θέλετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για μια εφαρμογή με άλλους χρήστες του Marketplace; Υποβάλλετε μια κριτική για την εφαρμογή και αξιολογήστε την.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο μία κριτική για κάθε εφαρμογή που λαμβάνετε.

- 1 Στο μενού εφαρμογών, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **αξιολόγηση και κριτική**.
- 2 Γράψτε την κριτική σας και αξιολογήστε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Μπορείτε να υποβάλλετε κριτικές και αξιολογήσεις για τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Επιλέξτε **Παιχνίδια**.

Χάρτες & πλοήγηση**Υπηρεσίες εντοπισμού και τοποθεσίας****Πληροφορίες για τις μεθόδους εντοπισμού**

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, Wi-Fi ή κυψελικού δικτύου.

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε δορυφόρους, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τοποθεσίας σας. Το υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού.

Η μέθοδος εντοπισμού μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια εντοπισμού όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS, ιδιαίτερα όταν είστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια.

Με τον εντοπισμό μέσω κυψελικού δικτύου, η τοποθεσία προσδιορίζεται μέσω της κεραίας κυψελικού δικτύου με την οποία είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό μέσω Wi-Fi και μέσω κυψελικού δικτύου στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ανάλογα με τις διαθέσιμες μεθόδους εντοπισμού, η ακρίβεια του εντοπισμού ενδέχεται να ποικίλλει από μερικά μέτρα μέχρι αρκετά χιλιόμετρα.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Χάρτες Bing

Πληροφορίες για τους Χάρτες Bing

Επιλέξτε  > Χάρτες.

Οι Χάρτες Bing σας δείχνουν πού βρίσκεστε και τι υπάρχει κοντά σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

Μπορείτε:

- Να βρίσκετε πόλεις, δρόμους και σημεία ενδιαφέροντος
- Να επισημαίνετε, να αποθηκεύετε και να κοινοποιείτε τα αγαπημένα μέρη σας
- Να βρίσκετε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης

Για να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Bing, θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

Ορισμένες λειτουργίες των Χαρτών Bing ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας.

Προβολή της τοποθεσίας σας και περιήγηση στο χάρτη

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο χάρτη, περιηγηθείτε σε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δορυφορικής άποψης για μια πιο ρεαλιστική προβολή του χάρτη.

Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας

Επιλέξτε .

Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Για να κάνετε μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές το χάρτη ή τοποθετήστε δύο δάχτυλα στο χάρτη και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, φέρετε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.

Για συνεχόμενη μεγέθυνση, πατήστε επανειλημμένα δύο φορές το χάρτη. Στο μέγιστο επίπεδο μεγέθυνσης, χρησιμοποιείται η προβολή δορυφορικής άποψης.

Για να προβάλετε το χάρτη με πιο ρεαλιστικές εικόνες από δορυφόρο, χρησιμοποιήστε την προβολή δορυφορικής άποψης.

Ενεργοποίηση της προβολής δορυφορικής άποψης

Επιλέξτε ●●● > δορυφορική άποψη: ναι.

Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή χάρτη, επιλέξτε δορυφορική άποψη: όχι.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Αναζήτηση τοποθεσίας

Οι Χάρτες σας βοηθούν να βρίσκετε συγκεκριμένες τοποθεσίες, σημεία ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε ➞ > Χάρτες και ⌕

- 1 Εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης, όπως διεύθυνση, τύπο επιχείρησης ή όνομα τοποθεσίας, στο πεδίο αναζήτησης.
 - 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αντιστοιχιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε ➞.
- Η τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ορθογραφία των λέξεων αναζήτησης.
- 3 Για να επιστρέψετε στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε ●●● > αποτελέσματα αναζήτησης.

Συμβουλή: Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός μέρους που βρήκατε, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το δείκτη σήμανσης αυτού του μέρους στο χάρτη.

Προβολή των λεπτομερειών μιας τοποθεσίας

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως ξενοδοχεία ή εστιατόρια.

Επιλέξτε ➞ > Χάρτες.

- 1 Κάντε αναζήτηση για ένα μέρος.
 - 2 Επιλέξτε το δείκτη σήμανσης της τοποθεσίας στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ετικέτα ονόματος.
- Ανοίγει μια σελίδα λεπτομερειών, η οποία εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους, καθώς και μια αξιολόγηση και κριτικές για αυτό. Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή και το μέρος.

Συμβουλή: Στο κάτω μέρος της σελίδας λεπτομερειών, εμφανίζονται επιλογές για καρφίτσωμα του μέρους στην οθόνη έναρξης, αποστολή του μέρους σε ένα φίλο ή αποθήκευση του μέρους στα αγαπημένα σας.

Σήμανση τοποθεσίας με πινέζα

Εάν θέλετε να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης προς ένα μέρος, αλλά δεν ξέρετε την ακριβή επίσημη διεύθυνση, προσθέστε μια πινέζα στο συγκεκριμένο μέρος στο χάρτη. Οι πινέζες λειτουργούν ως υπενθυμίσεις για μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε. Επίσης, μπορείτε να σημάνετε με πινέζα σημεία συνάντησης που θέλετε να κοινοποιήσετε στους φίλους σας.

Επιλέξτε ➞ > Χάρτες.

Στο χάρτη, πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία.

Εάν ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών μιας πινέζας, μπορείτε εύκολα να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία (📍), να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σε φίλους (📌) ή να την καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης (📌).

Άνοιγμα της σελίδας λεπτομερειών

Επιλέξτε την πινέζα.

Μετάβαση σε προορισμό με πεζοπορία

Όταν θέλετε να φτάσετε στον προορισμό σας με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν εμφανίζοντας αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης.

Επιλέξτε ➞ > Χάρτες.

Επιλέξτε (📍).

Χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ως αφετηρία ή εισαγάγετε μια διεύθυνση ή ένα όνομα επιχείρησης στο πεδίο **Αφετηρία**.

Πληκτρολογήστε το τέρμα της διαδρομής στο πεδίο **Τέρμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ➞.

Επιλέξτε (🚶).

Συμβουλή: Για να επισημάνετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε το αντίστοιχο στάδιο στη λίστα οδηγιών κατεύθυνσης.

Αποθήκευση αγαπημένου μέρους

Αποθηκεύστε διευθύνσεις ή σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

- 1 Κάντε αναζήτηση ή περιηγηθείτε σε ένα μέρος.
- 2 Επιλέξτε το δείκτη σήμανσης τοποθεσίας του μέρους στο χάρτη. Εάν το μέρος δεν έχει δείκτη σήμανσης, πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία για να της προσθέσετε πινέζα.
- 3 Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε .

Προβολή αποθηκευμένων μερών

Επιλέξτε **•••** > **αγαπημένα σημεία**.

Προβολή της σελίδας λεπτομερειών ενός αποθηκευμένου μέρους

Στη λίστα αποθηκευμένων μερών, επιλέξτε το μέρος.

Προβολή αποθηκευμένου μέρους στο χάρτη

Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε τη διεύθυνση.

Διαγραφή αποθηκευμένου μέρους

Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε .

Αποστολή μέρους σε ένα φίλο

Όταν θέλετε να πείτε στους φίλους σας να συναντηθείτε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορείτε να τους στείλετε τη διεύθυνση απευθείας από τους Χάρτες.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

- 1 Κάντε αναζήτηση ή περιηγηθείτε στο μέρος.
- 2 Στο χάρτη, επιλέξτε το δείκτη σήμανσης της τοποθεσίας.
- 3 Στη σελίδα λεπτομερειών, επιλέξτε .
- 4 Για αποστολή με SMS, επιλέξτε **Μηνύματα**. Για αποστολή με email, επιλέξτε ένα λογαριασμό email.

Συμβουλή: Για να κοινοποιήσετε τη διεύθυνση ενός μέρους που δεν έχει δείκτη σήμανσης στο χάρτη, πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία. Στην τοποθεσία προστίθεται πινέζα.

Οδήγηση**Οδήγηση προς τον προορισμό σας**

Όταν χρειάζεστε σαφείς, αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης, βελτιστοποιημένες για χρήση κατά την οδήγηση, η λειτουργία Drive σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας.

Επιλέξτε  > **Nokia Οδήγηση**.

Όταν ανοίξετε τη λειτουργία Drive για πρώτη φορά, το τηλέφωνό σας σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε λήψη οδικών χαρτών για την τρέχουσα τοποθεσία σας και μιας φωνής πλοήγησης που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις γλώσσας του τηλεφώνου σας. Κάνοντας λήψη των χαρτών χρησιμοποιώντας την οικιακή σας σύνδεση Wi-Fi προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας, εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων ενώ ταξιδεύετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Καθ. προορ.** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον προορισμό σας.
- 2 Επιλέξτε τον προορισμό σας και **ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ** > **ΕΝΑΡΞΗ**.
- 3 Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε  > **Διακ. πλοήγ.**.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς να έχετε ορίσει προορισμό. Ο χάρτης παρακολουθεί την τοποθεσία σας.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση οδήγησής σας. Η πυξίδα δείχνει πάντα το βορρά.

Συμβουλή: Για να προβάλετε το χάρτη σε λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το χάρτη.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε  > **Nokia Οδήγηση**.

- 1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Φωνή πλοήγ.**.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα ή, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Καμία**.

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη νέων φωνών πλοήγησης.

Λήψη φωνών πλοήγησης

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Φωνή πλοήγ. > Λήψη νέου και μια φωνή.

Λήψη ή διαγραφή χαρτών οδήγησης

Για να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων όταν ταξιδεύετε, αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από το ταξίδι σας. Εάν ο αποθηκευτικός χώρος του τηλεφώνου σας είναι ανεπαρκής, μπορείτε να διαγράψετε χάρτες.

Επιλέξτε  > Nokia Οδήγηση και  > Ρυθμίσεις > Διαχ. χαρτών.

Λήψη χάρτη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε την ήπειρο, τη χώρα και την περιοχή, εάν είναι απαραίτητο, και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε .

Διαγραφή χάρτη

Επιλέξτε το χάρτη και, στη συνέχεια, στη σελίδα λεπτομερειών του χάρτη, επιλέξτε .

Διαγραφή όλων των χαρτών

Επιλέξτε  > διαγραφή όλων > Εντάξει.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αλλαγή της εμφάνισης της προβολής "Οδήγηση"

Θέλετε να δείτε μια πιο ρεαλιστική, τρισδιάστατη απεικόνιση χάρτη ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Drive** τη νύχτα, στο σκοτάδι; Με τις διάφορες λειτουργίες προβολής χάρτη, μπορείτε να βλέπετε πεντακάθαρα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, οποιαδήποτε στιγμή.

Επιλέξτε  > Nokia Οδήγηση.

Αλλαγή του τύπου χάρτη

Επιλέξτε  > 2D ή 3D.

Για να βλέπετε πεντακάθαρα το χάρτη ακόμα και στο σκοτάδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

Ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Χρώμ. χάρτη.

Για να έχετε μεγαλύτερη και καλύτερη άποψη της γύρω περιοχής στο χάρτη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής χάρτη σε πλήρη οθόνη.

Προβολή του χάρτη σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Πατήστε το χάρτη. Για να εμφανίσετε την περιοχή πληροφοριών, πατήστε .

Συμβουλή: Από προεπιλογή, η λειτουργία Drive εμφανίζει περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και ρυθμίστε την επιλογή Ορόσημα σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .

Υποβολή αναφορών για τη λειτουργία "Οδήγηση"

Πείτε μας τη γνώμη σας για τη λειτουργία Drive και συμβάλετε και εσείς στη βελτίωση της εφαρμογής.

Επιλέξτε  > Nokia Οδήγηση.

Για να υποβάλετε αναφορές, θα πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση Internet.

- 1 Επιλέξτε  > Σχόλια.
- 2 Επιλέξτε πόσο πιθανό είναι να συστήσετε τους Χάρτες σε άλλα άτομα. Μπορείτε επίσης να εξηγήσετε τους λόγους.
Η υποβολή αναφορών είναι ανώνυμη.
- 3 Επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Γραφείο**Ρολόι****Ορισμός αφύπνισης**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Επιλέξτε  > Αφύπνισεις.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε .

Προσωρινή απενεργοποίηση αφύπνισης

Ρυθμίστε την αφύπνιση σε Απενεργοποιημένη .

Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε την αφύπνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Για να ηχήσει η αφύπνιση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και η ένταση ήχου του τηλεφώνου πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε επαρκώς υψηλό επίπεδο.

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι υπηρεσία δικτύου.

Επιλέξτε  >  και ημερομηνία+ώρα.

Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματος ορισμός** σε **Ναι**  .

Συμβουλή: Θέλετε να ενημερώνετε μη αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό; Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Αυτόματος ορισμός** είναι ρυθμισμένη σε **Όχι**  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ζώνη ώρας** και μια τοποθεσία.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

- 1 Επιλέξτε  >  και ημερομηνία+ώρα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματος ορισμός** σε **Όχι** .
- 2 Επεξεργαστείτε την ώρα και την ημερομηνία.

Αναβολή αφύπνισης

Δεν θέλετε να ξυπνήσετε από τώρα; Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται παύση της αφύπνισης για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **αναβολή**.

Ημερολόγιο

Προσθήκη συνάντησης

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

- 1 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **ημέρα** ή **ατζέντα** και επιλέξτε .
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 3 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε **περισσότερες λεπτομέρειες** > **Υπενθύμιση**.
- 4 Επιλέξτε .

Επεξεργασία ή διαγραφή συνάντησης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε επεξεργασία ή διαγραφή.

Προβολή του προγράμματός σας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα ημερολογίου στις διάφορες προβολές.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών ημερολογίου, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προβολή ολόκληρου μήνα

Στην προβολή ημέρα ή ατζέντα, επιλέξτε . Για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα, σαρώστε γρήγορα με το δάχτυλο το ημερολόγιο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να μεταπηδήσετε σε ένα συγκεκριμένο μήνα, επιλέξτε το μήνα στο επάνω μέρος της οθόνης.

Προβολή συγκεκριμένης ημέρας

Στην προβολή ημέρα ή ατζέντα, επιλέξτε  και την ημέρα.

Χρήση πολλών ημερολογίων

Όταν ρυθμίσετε λογαριασμούς email στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να βλέπετε τα ημερολόγια από όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στο ίδιο μέρος.

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ημερολογίου

Επιλέξτε **•••** > ρυθμίσεις και ρυθμίστε το ημερολόγιο σε ενεργοποιημένο  ή απενεργοποιημένο .

Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, τα συμβάντα και οι υπενθυμίσεις αυτού του ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα για κάθε ημερολόγιο. Επιλέξτε **•••** > ρυθμίσεις και επιλέξτε πρώτα το τρέχον χρώμα και μετά το νέο χρώμα.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα εκκρεμών εργασιών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να προσθέσετε εργασίες (εκκρεμείς εργασίες) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ορίστε μια υπενθύμιση.

Επιλέξτε ➞ > **Ημερολόγιο** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εκκρεμείς εργασίες**.

- 1 Επιλέξτε ⊕ και συμπληρώστε τα πεδία.
- 2 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, ρυθμίστε την επιλογή **Υπενθύμιση σε Ναι** .
- 3 Επιλέξτε ⌂.

Σήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ολοκληρώθηκε**.

Επεξεργασία ή διαγραφή εργασίας

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **επεξεργασία ή διαγραφή**.

Microsoft Office Mobile

Πληροφορίες για το Microsoft Office Mobile

Επιλέξτε ➞ > **Office**.

Το Microsoft Office Mobile είναι το γραφείο σας όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου. Όπου και αν είστε, μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα του Word και βιβλία εργασίας του Excel, να ανοίγετε και να προβάλλετε παρουσιάσεις του PowerPoint, να δημιουργείτε σημειώσεις με το OneNote και να κοινοποιείτε έγγραφα με το SharePoint.

Το Microsoft Office Mobile αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Ανάγνωση εγγράφων του Microsoft Office

Στην ενότητα Office, μπορείτε να προβάλλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, βιβλία εργασίας του Excel ή παρουσιάσεις του PowerPoint.

Επιλέξτε ➞ > **Office**.

- 1 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αρχείο Word, Excel ή PowerPoint.

Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφου του Word

Τελειοποιήστε τα έγγραφά σας ενώ μετακινείστε, με το Microsoft Word Mobile. Μπορείτε να δημιουργείτε νέα έγγραφα, να επεξεργάζεστε υπάρχοντα έγγραφα και να κοινοποιείτε τη δουλειά σας σε μια τοποθεσία Sharepoint.

Επιλέξτε  > **Office** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα**.

Δημιουργία νέου εγγράφου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα κενό αρχείο Word ή ένα πρότυπο.
- 3 Γράψτε το κείμενό σας.
- 4 Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, επιλέξτε **•••** > **αποθήκευση**.

Επεξεργασία εγγράφου

- 1 Επιλέξτε το αρχείο Word.
- 2 Για να επεξεργαστείτε κείμενο, επιλέξτε .
- 3 Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, επιλέξτε **•••** > **αποθήκευση**.

Αλλαγή της μορφοποίησης και του χρώματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια λέξη. Για να επιλέξετε πολλές λέξεις ταυτόχρονα, σύρετε τα βέλη σε κάθε άκρο για να επεκτείνετε την επιλογή σας.
- 3 Επιλέξτε  και τη μορφοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη σχολίου

Επιλέξτε  > .

Αναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο

Επιλέξτε το αρχείο Word και .

Αποστολή εγγράφου με email

Επιλέξτε το αρχείο Word και **•••** > **κοινοποίηση....**

Συμβουλή: Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ένα σημαντικό έγγραφο, μπορείτε να το καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Στην ενότητα Γραφείο, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Δημιουργία και επεξεργασία βιβλίου εργασίας του Excel

Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνετε μέχρι το γραφείο για να ελέγχετε όλα τα νεότερα στοιχεία και μεγέθη. Με το Microsoft Excel Mobile, μπορείτε να δημιουργείτε νέα βιβλία εργασίας, να επεξεργάζεστε υπάρχοντα έγγραφα και να κοινοποιείτε τη δουλειά σας σε μια τοποθεσία Sharepoint.

Επιλέξτε  > **Office** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα**.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα κενό αρχείο Excel ή ένα πρότυπο.
- 3 Επιλέξτε ένα κελί και εισαγάγετε τιμές ή κείμενο.
- 4 Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, επιλέξτε  > **αποθήκευση**.

Επεξεργασία βιβλίου εργασίας

- 1 Επιλέξτε το αρχείο Excel.
- 2 Για να μετακινηθείτε σε άλλο φύλλο εργασίας, επιλέξτε  και ένα φύλλο εργασίας.
- 3 Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, επιλέξτε  > **αποθήκευση**.

Προσθήκη σχολίου σε κελί

Επιλέξτε .

Εφαρμογή φίλτρου σε κελιά

Επιλέξτε  > εφαρμογή φίλτρου.

Αλλαγή της μορφοποίησης κελιών και κειμένου

Επιλέξτε  > μορφοποίηση κελιού....

Εύρεση δεδομένων από βιβλίο εργασίας

Επιλέξτε το αρχείο Excel και .

Αποστολή βιβλίου εργασίας με email

Επιλέξτε το αρχείο Excel και  > κοινοποίηση....

Σύνταξη σημείωσης

Οι σημειώσεις στο χαρτί είναι εύκολο να χαθούν. Αντί λοιπόν να σημειώνετε σε χαρτί, μπορείτε να γράφετε τις σημειώσεις σας με το Microsoft OneNote Mobile. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τις σημειώσεις σας πάντοτε μαζί σας.

Επιλέξτε  > **Office** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σημειώσεις**.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Γράψτε τη σημείωσή σας.
- 3 Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, επιλέξτε  > **μορφή**.
- 4 Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε .
- 5 Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .
- 6 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε .

Αποστολή σημείωσης με email

Επιλέξτε τη σημείωση και .

Συμβουλή: Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε μια σημείωση, μπορείτε να το καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Στην ενότητα **Office**, πατήστε παρατεταμένα τη σημείωση και κατόπιν επιλέξτε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Προβολή και επεξεργασία παρουσίασης του PowerPoint

Προσθέστε τις τελικές "πινελιές" στην παρουσίασή σας ενώ είστε καθ' οδόν για τη σύσκεψή σας, χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint Mobile.

Επιλέξτε  > **Office** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα**.

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο PowerPoint και γυρίστε το τηλέφωνό σας στο πλάι, ώστε να έχει οριζόντιο προσανατολισμό.
- 2 Για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφανειών μιας παρουσίασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, επιλέξτε  και το όνομα της διαφάνειας.
- 4 Για να προσθέσετε μια σημείωση σε μια διαφάνεια, επιλέξτε .
- 5 Για να επεξεργαστείτε μια διαφάνεια, επιλέξτε .
- 6 Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, επιλέξτε  > **αποθήκευση**.

Αποστολή παρουσίασης με email

Επιλέξτε το αρχείο PowerPoint και  > **κοινοποίηση....**

Παρακολούθηση εκπομπής PowerPoint

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια σύσκεψη ενώ είστε καθ' οδόν και να παρακολουθήσετε μια εκπομπή παρουσίασης του PowerPoint μέσω Internet στο τηλέφωνό σας.

Ανοίξτε το email που περιέχει τη σύνδεση εκπομπής παρουσίασης και επιλέξτε τη σύνδεση.

Κοινή χρήση εγγράφων με το SharePoint Workspace Mobile

Δουλέψτε με κοινόχρηστα έγγραφα του Microsoft Office και συνεργαστείτε με άλλους σε έργα, προγράμματα και ιδέες. Με το Microsoft SharePoint Workspace Mobile, μπορείτε να περιηγηστείτε, να στέλνετε, να επεξεργάζεστε και να συγχρονίζετε τα έγγραφά σας online.

Επιλέξτε ➔ > **Office** και, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **θέσεις**.

- 1 Επιλέξτε **SharePoint**, εισαγάγετε τη διεύθυνση Ιστού μιας τοποθεσίας SharePoint και επιλέξτε ➔.
- 2 Όταν επιλέξετε ένα έγγραφο, γίνεται λήψη ενός αντιγράφου του εγγράφου στο τηλέφωνό σας.
- 3 Προβάλλετε και επεξεργαστείτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
- 4 Για να επιστρέψετε στο SharePoint Workspace Mobile, πατήστε ⬅.

Συμβουλή: Για να κρατήσετε ένα εκτός σύνδεσης αντίγραφο ενός εγγράφου στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε πάντα εκτός σύνδεσης.

Χρήση της αριθμομηχανής

Επιλέξτε ➔ > **Αριθμομηχανή**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική αριθμομηχανή, κρατήστε το τηλέφωνό σας με κατακόρυφο προσανατολισμό. Για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή, γυρίστε το τηλέφωνό σας στο πλάι.

- 1 Εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια αριθμητική πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Εισαγάγετε το δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε =.

Αυτή η λειτουργία είναι σχεδιασμένη μόνο για προσωπική χρήση. Η ακρίβειά της ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Συνδεσιμότητα & διαχείριση τηλεφώνου


Bluetooth

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Επιλέξτε ➔ >  και Bluetooth.

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

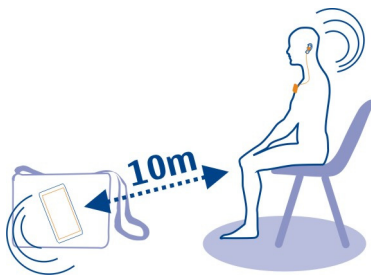

Οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να συνδέονται με το τηλέφωνό σας όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Οι άλλες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην εκτελείτε ορισμό αξιοπιστίας με άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από αυτές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Σύνδεση με ασύρματα ακουστικά

Με ένα σετ ασύρματων ακουστικών, μπορείτε να απαντάτε κλήσεις ακόμα και αν το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται δίπλα σας. Έτσι, μπορείτε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, για παράδειγμα, για να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Τα ασύρματα ακουστικά διατίθενται ξεχωριστά.

Επιλέξτε ➔ >  και Bluetooth.

- 1 Ρυθμίστε την επιλογή Σε αναζήτηση και ανιχνεύσιμο σε Ενεργοποιημένο



Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη είναι ενεργοποιημένο.

- 2 Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεφώνου σας με τα ακουστικά, επιλέξτε τα ακουστικά από τη λίστα.
- 3 Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών.
- 4 Επιλέξτε **τέλος**.

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να αντιγράψετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει, μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Zune. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Zune.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Zune από τη διεύθυνση www.zune.net.

Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών του τηλεφώνου σας Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου και τις ενημερώσεις εφαρμογών

Μείνετε στην κορυφή των εξελίξεων – ενημερώστε το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινήθεί η συσκευή.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο. Μπορείτε να βρείτε τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να επωφελείστε από νέες λειτουργίες και βελτιωμένη

απόδοση του τηλεφώνου σας. Όταν ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με το Zune, το προσωπικό σας περιεχόμενο δεν διαγράφεται από το τηλέφωνό σας.

Χρειάζεστε:

- Την εφαρμογή Zune
- Έναν συμβατό υπολογιστή
- Μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας
- Ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Zune στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net.

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, κάντε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας διαθέτει επαρκή επίπεδα τροφοδοσίας.

- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας.
- 2 Εάν το Zune δεν ανοίξει αυτόματα, ανοίξτε το εσείς.
- 3 Περιμένετε ενώ το Zune πραγματοποιεί έλεγχο για διαθέσιμες ενημερώσεις και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας.

Συμβουλή: Εάν λάβετε μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και κάντε αναζήτηση για αυτόν τον κωδικό στη διεύθυνση support.microsoft.com για να δείτε πού οφείλεται το σφάλμα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Zune ή το Windows Phone 7 Connector για Mac, χωρίς ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας να σας ειδοποιεί για διαθέσιμες ενημερώσεις

Επιλέξτε  >  και ενημέρωση τηλεφώνου > Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν υπάρχουν νέες ενημερώσεις.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, συγχρονισμός και επαναφορά του περιεχομένου του τηλεφώνου σας

Όταν κάνετε ενημέρωση του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας τον πρωτεύοντα υπολογιστή (δηλαδή, τον υπολογιστή στον οποίο συνδέσατε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας με το καλώδιο δεδομένων USB), κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του λογισμικού, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του

τηλεφώνου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο υπολογιστή για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας, δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τον πρωτεύοντα υπολογιστή σας στις ρυθμίσεις του Zune.

Το αντίγραφο ασφαλείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Ρυθμίσεις συστήματος
- Ρυθμίσεις λογαριασμών
- Φωτογραφίες
- Μουσική
- Βίντεο
- Έγγραφα

Οι ληφθείσες εφαρμογές σας ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας, ωστόσο μπορείτε να τις λάβετε ξανά από το Marketplace δωρεάν. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου σας, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Zune ή το Windows Phone 7 Connector για Mac, χωρίς ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Κατά το συγχρονισμό, δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων συστήματος ή των εφαρμογών σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει τις επαφές σας με το Outlook, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή σας.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας στο τηλέφωνό σας

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον πρωτεύοντα υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zune για να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας και την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Ελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου

Θέλετε να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε και άλλες εφαρμογές ή να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο;

Μπορείτε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail
- Καταχωρίσεις και στοιχεία επαφών
- Εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να κρατήσετε σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Κατάργηση εφαρμογής από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας.

- 1 Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ➔.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **κατάργηση**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε ορισμένες εφαρμογές.

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την επανεγκαταστήσετε χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσετε ξανά, εφόσον η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Marketplace.

Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Ασφάλεια

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος τηλεφώνου

Θέλετε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Καθορίστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε ➔ >  και **κλειδώμα οθόνης**.
- 2 Ρυθμίστε την επιλογή κωδικός σε **Ναι**  και εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας (τουλάχιστον 4 ψηφίων).
Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε ή εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πολλές φορές, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε **Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά από:** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου το τηλέφωνο θα κλειδώνει αυτόματα.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Εύρεση του τηλεφώνου σας εάν χαθεί

Χάσατε το τηλέφωνό σας ή φοβάστε ότι έχει κλαπεί; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εύρεση του κινητού μου για να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας, καθώς και για να το κλειδώσετε ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του εξ αποστάσεως.

Μεταβείτε στη διεύθυνση windowsphone.live.com, πραγματοποιήστε είσοδο με το ίδιο Windows Live ID που χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε Εύρεση του κινητού μου.

Μπορείτε:

- Να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας στο χάρτη
- Να κάνετε το τηλέφωνό σας να κουδουνίζει, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία
- Να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας και να το ρυθμίσετε να εμφανίσει ένα μήνυμα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να σας το επιστρέψει
- Να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου σας εξ αποστάσεως

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του τηλεφώνου σας, ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Επίσης, μπορεί να σας ενδιαφέρει το κανάλι Βίντεο υποστήριξης Nokia στο YouTube.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο WCDMA 900, 1900, 2100 (WCDMA 2100 στην Korea) και GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάψετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέψετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπαταρίες και φορτιστές**Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BP-3L. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10. Ο ακριβής αριθμός μοντέλων φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνολικής και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Να απενεργοποιήσετε τυχόν περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για το τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λειτουργία πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένη.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
- Πατήστε .
- Επιλέξτε .
- Επιλέξτε .
- Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- Πατήστε κλήση.
- Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι ελεγχί για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,30 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-803 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 1.0 EL

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

3G 41

B

Bluetooth 78

E

email 48, 50

— ανάγνωση και απάντηση 49

— αποστολή 50

— γραμματοκιβώτιο 48

— δημιουργία 50

— ρύθμιση 48

— συνημμένα 50

I

IM (άμεσα μηνύματα) 45, 47

Internet
Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης Ιστού***M**

Marketplace 60

— αγορά 61

— αναζήτηση 61

— κριτικές 63

— λήψεις 61, 62

— περιήγηση 61

Microsoft Office 73

Microsoft Office Mobile 73

MMS (Multimedia Message Service) 46

P

podcast 57, 58

S

SharePoint 77

SMS (Short Message Service) 46

W

Wi-Fi 41, 42

Windows Live ID 12, 14

A

αγαπημένα 45

αθόρυβη λειτουργία 26

ακουστικά 16, 78

αναζήτηση 28

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 58, 59

ανοιχτή ακρόαση 17

αντιγραφή περιεχομένου 59, 79

αριθμομηχανή 77

Αριθμός IMEI 17

αρχική οθόνη 50

Βλέπε *οθόνη έναρξης*

αφυπνίσεις 70, 71

B

βίντεο 57, 58

— αντιγραφή 79

— εγγραφή 52

— κοινή χρήση 54

— παρακολούθηση 54

— πληροφορίες τοποθεσίας 53

Γ

γραμματοκιβώτιο

— voicemail 32

Δδημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
περιεχομένου 80

διαγραφή δεδομένων

— εξ αποστάσεως 83

διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 24, 25

Ε

εγγραφή

— βίντεο 52

εικόνα φόντου 56

εικονίδια	29	ημερομηνία και ώρα	71
εικονικό πληκτρολόγιο	26	ήχοι	—
εισαγωγή κειμένου	26, 28	— διαμόρφωση	25
εκκρεμείς εργασίες	72	ήχοι κλήσης	25
έλεγχος έντασης ήχου	17		
ενδείξεις	29	Θ	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12	θέματα	25
ενημερώσεις			
— εφαρμογές	79	Κ	
— λογισμικό τηλεφώνου	79	κάμερα	50
ενημερώσεις κατάστασης	40	— αποστολή φωτογραφιών	53
ενημερώσεις λογισμικού	79	— εγγραφή βίντεο	52
ενότητα "Επαφές"	35	— κοινή χρήση βίντεο	54
εντοπισμός τηλεφώνου	83	— κοινή χρήση φωτογραφιών	54
εξοικονόμηση ενέργειας	30, 31	— λήψη φωτογραφιών	50, 51, 52
επαναφορά περιεχομένου	80	— πληροφορίες τοποθεσίας	53
επαφές	35, 36, 38	κάρτα SIM	8, 38
— αντιγραφή	14	κεραίες	11
— αποθήκευση	35, 36, 37	κλειδωμά	
— διαγραφή	35, 37	— εξ αποστάσεως	83
— επεξεργασία	35, 37	— οθόνη	15
— ομάδες	37, 47	— πλήκτρα	15
— προσθήκη	35, 37	— τηλέφωνο	82
— σε κοινωνικά δίκτυα	38	κλειδωμά εξ αποστάσεως	83
— φωτογραφίες	39	κλειδωμά συσκευής	82
επείγουσες κλήσεις	86	κλειδωμά τηλεφώνου	82
εργασίες	72	κλήσεις	34
εφαρμογές	24, 60, 82	— διάσκεψη	33
εφαρμογές γραφείου	73	— επείγουσες	86
— Excel	75	— πραγματοποίηση	32, 34
— OneNote	75	— προώθηση	33
— PowerPoint	76	— τελευταίος κληθείς αριθμός	32
— SharePoint	77	κοινή χρήση, στο Internet	40, 54, 56
— Word	74	κοινωνικά δίκτυα	35, 38, 39, 40
— εκπομπή PowerPoint	77	Κωδικοί PIN	17
εφαρμογή υπολογιστή Zune	18, 57, 59, 79	Κωδικοί PUK	17
Εφαρμογή υπολογιστή Zune	80	κωδικοί πρόσβασης	17
		κωδικός ασφαλείας	17, 82
		κωδικός κλειδώματος	17, 82

Η

ημερολόγιο	71, 72
------------	--------

Λ

λειτουργία πτήσης	30
λήψεις	60, 61, 62
λήψη φωτογραφιών	
Βλέπε <i>κάμερα</i>	
λογαριασμοί	12
λογαριασμός Nokia	12

Μ

μεγάφωνο	17
μεταφορά περιεχομένου	14, 59, 79
μηνύματα	45
— αποστολή	46, 47
— συζητήσεις	47
μηνύματα MMS	45
μηνύματα multimedia	46
μηνύματα SMS	45, 46
μνήμη	
— σθήσιμο	81
μνήμη cache	43
μουσική	57, 58, 59
μπαταρία	9, 85
— οικονομία ενέργειας	30, 31
— φόρτιση	9

Ξ

ξυπνητήρι	70, 71
-----------	--------

Ο

Οδήγηση	
— αλλαγή προβολής	69
— αναφορές	70
— διαγραφή χαρτών	69
— διαδρομές	68
— λήψη χαρτών	69
— πλοήγηση	68
— προβολή χάρτη	69
— φωνητική καθοδήγηση	68
οθόνη αφής	20, 26
οθόνη έναρξης	19, 24, 50
οθόνη κλειδώματος	23

Π

πλήκτρα και μέρη	6, 7
πληκτρολόγιο	26
πληροφορίες τοποθεσίας	53
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	83
πολυδιεργασία	24
πολυμέσα	
— ραδιόφωνο	58
πρόγραμμα αναπαραγωγής Zune	57, 58
πρόγραμμα περιήγησης	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	43
— αγαπημένα	45
— μνήμη cache	43
— περιήγηση σελίδων	43
— σελιδοδείκτες	45
προστασία πλήκτρων	15
προφίλ	
— διαμόρφωση	25
προώθηση κλήσεων	33

Ρ

ραδιόφωνο	57, 59
ραδιόφωνο FM	58, 59
ραδιόφωνο Internet	57
ρολόι	70, 71
ρυθμίσεις	
— σημεία πρόσβασης	41

Σ

σελιδοδείκτες	45
συγχρονισμός	80
συναντήσεις	71
συνδέσεις δεδομένων	43
— Bluetooth	78
σύνδεση Internet	41
σύνδεση στον Ιστό	41
συνδεσιμότητα	43
συντομεύσεις	24, 36

T

ταπετσαρία	25
τηλεφωνικός κατάλογος	
Βλέπε <i>επαφές</i>	
τηλέφωνο	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12

Υ

υπηρεσίες συνομιλίας (άμεσα μηνύματα)	45, 47
υποστήριξη	83

Φ

φόρτιση USB	9
φόρτιση της μπαταρίας	9, 85
φωνητικές εντολές	29
φωτογραφίες	56
— αντιγραφή	57, 79
— αποστολή	53
— κοινή χρήση	40, 54, 56
— λήψη	50, 51, 52
— οργάνωση	57
— πληροφορίες τοποθεσίας	53
— προβολή	54, 55

Χ

Χάρτες	64
— αναζήτηση τοποθεσίας	65
— αποθήκευση μερών	67
— εντοπισμός	63
— εύρεση τοποθεσιών	65
— κοινοποίηση τοποθεσιών	67
— λεπτομέρειες τοποθεσίας	65
— πεζοπορία	66
— πλοήγηση	66
— προβολή χάρτη	64
— σήμανση τοποθεσιών	66
— τρέχουσα τοποθεσία	64
Χάρτες Bing	64
— αναζήτηση τοποθεσιών	65
— αποθήκευση μερών	67

— εντοπισμός	63
— εύρεση τοποθεσιών	65
— κοινοποίηση τοποθεσιών	67
— λεπτομέρειες τοποθεσίας	65
— πεζοπορία	66
— πλοήγηση	66
— προβολή χάρτη	64
— σήμανση τοποθεσιών	66
— τρέχουσα τοποθεσία	64

Ω

ώρα και ημερομηνία	71
--------------------	----