

Korisnički priručnik za telefon Nokia Lumia 710

2.0. Izdanje

Sadržaj		Pozivi	30
Sigurnost	4	Zvanje kontakta	30
Uvod	6	Zvanje posljednjeg biranog broja	30
Tipke i dijelovi	6	Zvanje spremnika glasovnih poruka	30
Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje	7	Preusmjeravanje poziva na spremnik glasovne pošte ili drugi telefonski broj	30
Umetanje SIM kartice	8	Uspostavljanje konferencijskog poziva	31
Punjenje telefona	9	Utišavanje dolaznog poziva	32
Lokacije antena	11	Upotreba glasa za pozivanje kontakta	32
Uključivanje ili isključivanje telefona	12	Kontakti & usluge društvenog umrežavanja	32
Stvaranje Windows Live ID-a	12	Kontakti	32
Windows Live ID	13	Društvene mreže	36
Kopiranje kontakata sa starog telefona	13	Internet	37
Zaključavanje ili otključavanje tipki i zaslona	14	Internetske veze	37
Slušalice	15	Internet	40
Promjena glasnoće	15	Poruke & e-pošta	42
Pristupni kodovi	16	Poruke	42
Postavljanje sinkronizacije telefona s računalom	17	Pošta	44
Osnove	17	Fotoaparat	46
O početnom zaslonu i izborniku aplikacija	17	O kameri	46
Radnje dodirnog zaslona	18	Snimanje slike	47
Upotreba zaključanog telefona	20	Snimanje slike izbliza	47
Prebacivanje između otvorenih aplikacija	21	Snimanje slike u mraku	48
Prilagodba telefona	21	Snimanje slike objekta u pokretu	48
Pisanje teksta	23	Savjeti za fotoaparat	48
Pretraživanje telefona i weba	26	Snimanje videozapisa	49
Glasovno upravljanje telefonom	27	Spremanje podataka o lokaciji na slike i videozapise	49
Pokazivači na traci statusa	27	Slanje slike ili videozapisa	49
Upotreba telefona u načinu rada let	28	Dijeljenje slika i videozapisa	50
Produženje vijeka trajanja baterije	28	Vaše slike	51
Prebacivanje načina uštede baterije na ručno	29	O središtu Slike	51
		Prikaz slika	51

Označavanje slike kao omiljene	52
Prijenos slika i videozapisa na web	52
Promjena pozadine u središtu Slike	52
Stvaranje albuma	53
Kopiranje slika između telefona i računala	53

Zabava	53
Glazba i videozapisi	53
Trgovina	55
Igre	58

Karte & navigacija	59
Usluge za određivanje položaja i lokacije	59
Nokia Karte	60
Vožnja	64

Ured	67
Sat	67
Kalendar	68
Microsoft Office Mobile	70
Upotreba kalkulatora	74

Povezivanje i upravljanje telefonom	75
Bluetooth	75
Kopiranje slike ili drugog sadržaja između telefona i računala	76
Ažuriranje softvera telefona i aplikacija	76
Pričuvne kopije, sinkronizacija i vraćanje podataka telefona	77
Oslobađanje memorije telefona	78
Uklanjanje aplikacije s telefona	78
Sigurnost	78

Podrška	80
----------------	-----------

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	80
---	-----------

Kazalo	87
---------------	-----------

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI




Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH


Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Uvod

Tipke i dijelovi

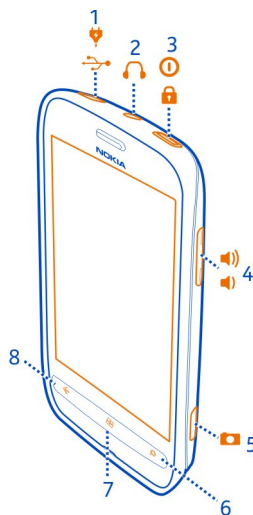

- 1 Mikro-USB priključnica. Također se upotrebljava za punjenje baterije.
- 2 Priključnica za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
- 3 Tipka za uključivanje/gumb za zaključavanje tipki
- 4 Tipka glasnoće
- 5 Tipka fotoaparata
- 6 Tipka za pretraživanje
- 7 Tipka za pokretanje
- 8 Tipka za natrag

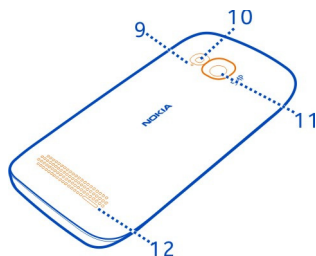

- 9 Mikrofon
- 10 Bljeskalica fotoaparata
- 11 Objektiv fotoaparata
- 12 Zvučnik

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.

Tipka za natrag ←

Povratak na prethodni zaslon

Pritisnite ←. Telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Pritisnite i držite ←, prevucite lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

Tipka za pokretanje

Odlazak na zaslon za pokretanje

Pritisnite .

Glasovno upravljanje telefonom

Pritisnite i držite  i izgovorite glasovnu naredbu.

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Tipka za pretraživanje

Pretraživanje weba


Pritisnite .

Umetanje SIM kartice


Telefon upotrebljava mikro-SIM karticu koja je poznata i pod nazivom mini-UICC kartica.

Ne stavljajte naljepnice na SIM karticu.

- 1 Kada okrenete stražnju stranu telefona prema sebi, postavite nokat u udubljenje na desnom rubu telefona i pažljivo uklonite stražnji poklopac.
- 2 Ako je baterija umetnuta, podignite je.

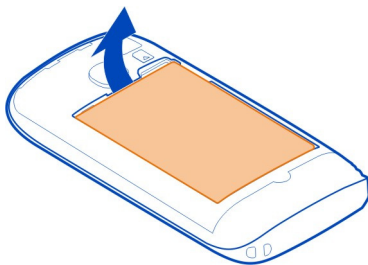

- 3 Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema dolje i umetnite SIM karticu.

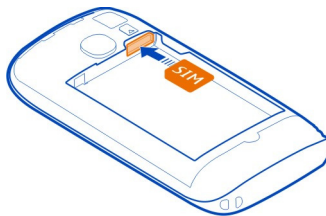

- 4 Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.



- 5 Vratite stražnje kućište telefona.

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
- 2 Upotrijebite otvor iznad držača SIM kartice da biste gurnuli karticu iz držača.

Punjenje telefona

O bateriji

Upotrebljavajte samo punjače namijenjene ovom telefonu koje je odobrila Nokia. Možete također upotrijebiti kompatibilan USB kabel za punjenje telefona (uključeno).

Možete postaviti da telefon automatski štedi energiju kada je razina napunjenosti baterije niska. Odaberite > > **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low.**

Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete moći promijeniti postavke za sve aplikacije.

Punjenje baterije


Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali ćete je morati ponovo napuniti prije prvog uključivanja telefona.

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati telefon dok se puni.


Ako telefon pokazuje nisku razinu napunjenosti, učinite sljedeće:

Punjenje preko zidne utičnice


- 1 Prvo spojite punjač u zidnu utičnicu, zatim ga spojite u telefon.

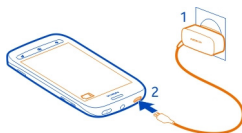

- 2 Kada je baterija puna, isključite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.

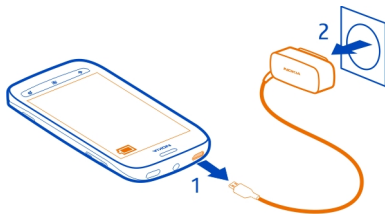


Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite oprezni pri spajanju i isključivanju kabela punjača.

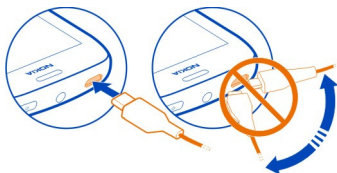

Punjenje preko računala

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

- 1 Prvo spojite USB kabel na računalo, zatim na telefon.

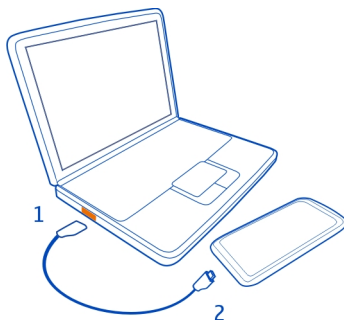


2 Kada je baterija puna, prvo isključite USB kabel iz telefona, a zatim iz računala.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Lokacije antena

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

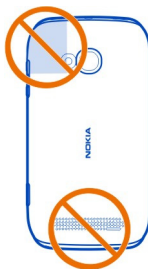

Područje antene je označeno.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.




Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.

Stvaranje Windows Live ID-a

Telefon vas vodi kroz početno postavljanje kada prvi put stavite SIM karticu na telefon i uključite ga. Za pristup uslugama Windows Live stvorite svoj Windows Live ID.

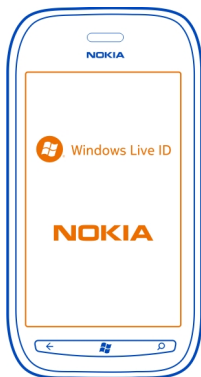

Za stvaranje Windows Live ID-a potrebna vam je internetska veza. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluge mreže. Ako se ne možete povezati na internet, možete stvoriti račun kasnije.

Ako već imate Windows Live ID, prijavite se s postojećim korisničkim imenom i lozinkom.

Savjet: Zaboravili ste lozinku? Možete zatražiti da vam se pošalje e-poštom ili tekstnom porukom.

Da biste kasnije stvorili Windows Live ID, idite na www.live.com.

Za obavljanje žurnog poziva tijekom početnog postavljanja odaberite **emergency call**.

Windows Live ID

Uz Windows Live ID možete pristupiti uslugama Windows Live i Zune pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke na računalu ili telefonu. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i za pristup uslugama Xbox Live na svom Xboxu.

Pomoću Windows Live ID-a možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- preuzeti sadržaj s usluge Trgovina
- stvoriti pričuvne kopije kontakata iz usluge Windows Live
- prenijeti, pohraniti i dijeliti slike i dokumente na usluzi SkyDrive
- pratiti i zaključati izgubljeni telefon pomoću usluge Pronađi moj telefon
- prenijeti svoje rezultate u igrama na telefon i poboljšati ih igranjem na telefonu


Raspoložive usluge mogu varirati.

Kako biste saznali više o uslugama Windows Live ID i Windows Live, idite na www.live.com.

Kopiranje kontakata sa starog telefona

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Contacts Transfer da biste jednostavno kopirali kontakte sa starog telefona.

Stari telefon treba imati Bluetooth, a kontakti moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici. Aplikacija ne radi sa svim modelima telefona.

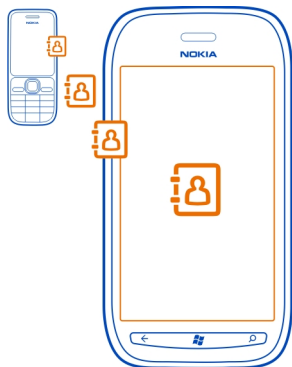

- 1 Uključite Bluetooth na starom telefonu.
- 2 Na početnom zaslonu novog telefona prevucite prstom lijevo do izbornika aplikacija, zatim odaberite **Contacts Transfer**.
- 3 Odaberite **continue**, zatim uključite Bluetooth.
- 4 Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja, zatim slijedite upute prikazane na oba telefona.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Ako ste prethodno napravili pričuvne kopije kontakata na usluzi Windows Live, možete ih uvesti na telefon izravno s usluge.

Zaključavanje ili otključavanje tipki i zaslona

Za izbjegavanje slučajnog upućivanja poziva kada se telefon nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon telefona.

Zaključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje.

Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.




Postavljanje automatskog zaključavanja tipki i zaslona

Odaberite  >  i lock+wallpaper > Screen times out after te odaberite vrijeme nakon kojeg će se tipke i zaslon automatski zaključati.

Slušalice

Na svoj telefon možete povezati kompatibilne slušalice.

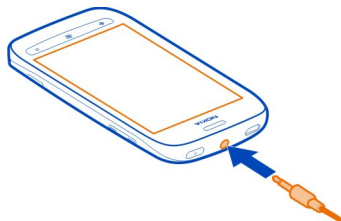

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Promjena glasnoće

Pritisnite tipke za glasnoću prema gore ili dolje.

Tipke za glasnoću upravljaju svim zvukovima, kao i glasnoćom alarma i podsjetnika.

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem telefona uz uho.

Uključivanje ili isključivanje zvučnika tijekom poziva

Odaberite .

Pristupni kodovi

PIN kôd (4-8 znamenki)	To štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe ili je potrebno za pristup nekim značajkama. Možete postaviti da telefon traži PIN kada ga uključite. Ako kôd niste dobili s karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte davatelja usluga. Ako pogrešno upišete kôd triput za redom, morate ga deblokirati pomoću PUK koda.
PUK kôd (8 znamenki)	To je potrebno za deblokiranje PIN koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih telefona na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih telefona. Možda ćete trebati dati broj Nokia Care uslugama. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke)	Time se telefon štiti od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti da telefon traži kod za zaključavanje koji odredite. Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu dalje od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, telefonu će biti potreban servis. Mogu se primijeniti dodatni troškovi, a svi se osobni podaci u telefonu mogu izbrisati. Za više informacija kontaktirajte poslovniciu Nokia Care ili prodavača telefona.

Postavljanje sinkronizacije telefona s računalom

Pomoću aplikacije Zune možete sinkronizirati glazbu, videozapise i slike između telefona i kompatibilnog računala. Također možete stvoriti pričuvne kopije i ažurirati telefon najnovijim softverom kako biste poboljšali izvedbu i dobili nove značajke.



- 1 Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju aplikacije Zune na računalo sa stranice www.zune.net.

Savjet: Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 Connector za Mac iz usluge Mac App Store.

- 2 Uvjerite se da telefon nije zaključan sigurnosnim kodom.
- 3 Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom, a zatim slijedite upute prikazane na računalu.
- 4 Da biste promijenili postavke sinkronizacije aplikacije Zune na računalu, odaberite **SETTINGS**.

Ako ste prije upotrebljavali drugu aplikaciju, kao što je Nokia Suite ili Nokia Ovi Suite, za sinkronizaciju datoteka između telefona i računala, možete postaviti aplikaciju Zune da sinkronizira datoteke u iste mape koje ste prije upotrebljavali te jednostavno sinkronizirati glazbu i drugi sadržaj s novim telefonom.

Osnove

O početnom zaslonu i izborniku aplikacija

Dva glavna prikaza na telefonu su:

- Početni zaslon

Dodirnite pločice za otvaranje omiljenih aplikacija. Animirane pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vijesti i vremenske prognoze, mrežne statuse prijatelja i više.

Možete promijeniti raspored pločica i prikvačiti kontakte, aplikacije, sažetke sadržaja, spremnike i druge omiljene sadržaje. Ažuriranja prikvačenih kontakata prikazuju se na pločici i možete ih pozvati izravno s početnog zaslona.

- **Izbornik aplikacija**

Ovdje su navedene sve vaše aplikacije prema abecednom redoslijedu. Imate mnogo aplikacija? Da biste potražili aplikaciju, odaberite .

Savjet: Za prebacivanje između početnog zaslona i izbornika aplikacija odaberite  ili , ili jednostavno prevucite prstom lijevo ili desno.

Radnje dodirnog zaslona

Za upotrebu telefona dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.


 **Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Otvaranje aplikacije ili drugog elementa zaslona

Dodirnite aplikaciju ili element.

Dodirnite i držite za otvaranje izbornika s dodatnim opcijama


Postavite prst na stavku dok se izbornik ne otvara.

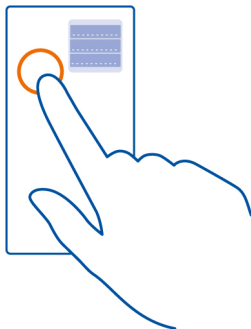

Primjer: Za uređivanje ili brisanje kalendarskog sastanka dodirnite i držite sastanak i odaberite odgovarajuću opciju.


Dodir i držanje za povlačenje stavke

Postavite prst na stavku sekundu ili dvije i povucite prstom preko zaslona.

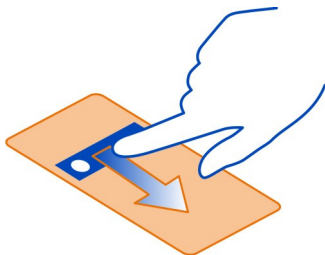


Prevlačenje

Postavite prst na zaslon i mirno povucite prstom u željenom smjeru.

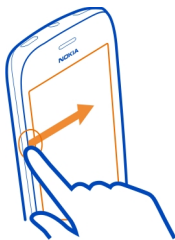

Primjer: Prevucite lijevo ili desno između zaslona za pokretanje i izbornika aplikacija ili između različitih prikaza u središtima. Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, pomaknite brzo prstom pokretom laganog udarca prema gore ili prema dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.

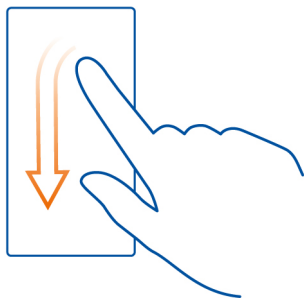**Povećavanje ili smanjivanje**

Postavite dva prsta na stavku kao što je karta, slika ili web-stranica i razdvojite ili spojite prste.

**Upotreba zaključanog telefona**

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unosa sigurnosnog koda.

Možete, na primjer:

- promijeniti način obavješćavanja o dolaznim pozivima
- prihvatiti ili odbiti dolazni poziv
- pauzirati ili nastaviti reprodukciju glazbe ili prebaciti na sljedeću pjesmu

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.

Promjena načina obavješćavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tipku za glasnoću i odaberite ,  ili .

Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu

Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.


Možete vidjeti i sljedeće:

- Vrijeme i datum
- Sljedeći događaj na kalendaru
- Propuštene pozive i poruke

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete pogledati koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini i prebacivati se između njih.

Pritisnite i držite ←, prevucite lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

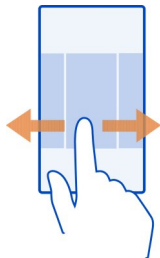

Prilagodba telefona

Personalizacija početnog zaslona

Želite li da se na početnom zaslonu prikazuje samo sadržaj koji vam je potreban? Pomaknite ili uklonite pločice te prikvačite kontakte, aplikacije i web-mjesta na početni zaslon.

Možete prikvačiti i glazbu, slike, najnoviju e-poštu, omiljene kontakte i drugo. Kada prikvačite kontakt, njihova ažuriranja sažetka prikazuju se na pločici i možete ih pozvati izravno s početnog zaslona.

Prikvačivanje kontakta

- 1 Odaberite People.
- 2 Odaberite i držite kontakt, a zatim odaberite pin to Start.

Prikvačivanje aplikacije

- 1 Odaberite ⓘ da biste otišli u izbornik aplikacija.

2 Odaberite i držite aplikaciju, a zatim odaberite **pin to Start**.

Prikvačivanje web-mjesta

Idite na web-mjesto te odaberite ●●● > **pin to start**.

Premještanje pločice

Odaberite i držite pločicu, povucite je i ispustite na novoj lokaciji te pritisnite .

Uklanjanje pločice s početnog zaslona

Odaberite i držite pločicu te odaberite .

Promjena teme

Možete promijeniti boje kako bi odgovarale vašem ukusu i raspoloženju.

Odaberite ➞ >  i **theme** > **Background** ili **Accent colour**.

Savjet: Ako upotrebljavate tamniju pozadinu, možete uštedjeti energiju baterije.

Promjena pozadinskih slika

Želite češće pregledavati svoje omiljene slike? Možete promijeniti pozadinsku sliku zaključanog zaslona ili središte ili aktivnu pločicu **Pictures**.

Promjena podloge zaključanog zaslona

- 1 Odaberite ➞ >  i **lock+wallpaper** > **change wallpaper**.
- 2 Odaberite sliku, prilagodite je što je više moguće i odaberite .

Promjena pozadine središta i aktivne pločice **Pictures**

- 1 U središtu **Pictures** odaberite ●●● > **choose background**.
- 2 Odaberite sliku, prilagodite je što je više moguće i odaberite .

Savjet: Ako volite raznovrsnost, odaberite **shuffle background** i telefon će nasumično birati slike.

Personalizacija melodije zvona i drugih tonova

Možete personalizirati tonove telefona.

Odaberite ➞ >  i **ringtones+sounds**.

Odaberite vrstu melodije zvona ili dojave koju želite promijeniti, a zatim odaberite zvuk.

Savjet: Možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Zune za stvaranje melodija zvona od omiljenih pjesama.

Stvaranje vlastite melodije zvona

Možete upotrijebiti vlastite zvučne datoteke kao melodije zvona.

- 1 Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom.
- 2 Na računalu otvorite Zune.
- 3 Odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao melodiju zvona. Datoteka mora biti u MP3 ili WMA formatu i mora biti kraća od 40 sekundi i manja od 1 MB.
- 4 Kliknite datoteku desnom tipkom miša i odaberite **Edit**.
- 5 Upišite **ringtone** u polje žanra ili odaberite tu opciju s popisa.
- 6 Povucite i ispustite novu melodiju zvona na telefon.
- 7 Na telefonu odaberite  >  i **ringtones+sounds**, a zatim odaberite melodiju zvona.

Utišavanje telefona

Kada isključite način rada bez zvuka, utišavaju se sve melodije zvona i tonovi dojava. Upotrebljavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.

Pritisnite tipku za glasnoću kako biste vidjeli traku stanja glasnoće te odaberite **ring** . Uključen je način rada bez zvuka . Ako ste postavili telefon na vibriranje, način rada vibracije  uključuje se umjesto načina rada bez zvuka.


Postavljanje telefona na vibriranje

Odaberite  >  i **ringtones+sounds**, te prebacite **Vibrate** na **On** .

Pisanje teksta

Upotreba zaslonske tipkovnice

Za otvaranje zaslonske tipkovnice odaberite tekstni okvir. Zaslonsku tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu.

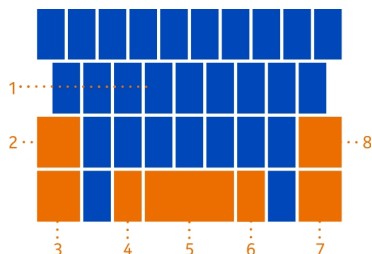

- 1 Tipke znakova
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za brojeve i simbole
- 4 Tipka smiješka
- 5 Razmaknica
- 6 Tipka za jezik. Prikazuje se kada se upotrebljava više jezika pisanja.
- 7 Tipka Enter
- 8 Povratna tipka

Izgled tipkovnice može se razlikovati u različitim aplikacijama.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Odaberite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput odaberite tipku. Za vraćanje u normalan način rada ponovno odaberite tipku shift.

Upisivanje broja ili posebnog znaka

Odaberite tipku za brojeve i simbole. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli srodne simbole, odaberite i držite simbol ili poseban znak.

Savjet: Da biste brzo upisali broj ili često upotrebljavani poseban znak, postavite prst na tipku brojeva i simbola, pomaknite prst na znak, zatim podignite prst.

Savjet: Da biste brzo upisali točku i razmak kada dođete do kraja rečenice, odaberite dvaput razmaknicu.

Dodavanje naglaska za znak

Odaberite i držite znak, zatim odaberite znak s naglaskom.

Brisanje znaka

Odaberite povratnu tipku.


Prebacivanje između jezika pisanja

Odaberite tipku za jezik.

Pomicanje pokazivača

Dodirnite i držite zaslon blizu teksta dok se ne prikaže pokazivač. Bez podizanja prsta povucite pokazivač na željeno mjesto.

Kako biste pomaknuli pokazivač u sljedeći red ili tekstni okvir, odaberite tipku enter. Funkcija tipke enter može se promijeniti u različitim aplikacijama. Na primjer, u okviru za web-adrese web-preglednika funkcionira kao ikona za kretanje.

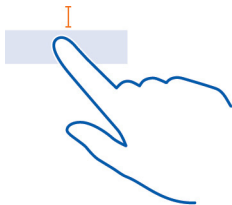

Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

Telefon predlaže riječi dok pišete i olakšava vam brže i točnije pisanje.

Prijedlozi riječi nisu dostupni na svim jezicima.

Odaberite  >  i **keyboard** > **typing settings**.

- 1 Odaberite tipkovnicu i **Suggest text and highlight misspelt words**.
- 2 Započnite pisati riječ u polju za unos teksta. Telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se prikaže ispravna riječ, odaberite je.
- 3 Kako biste dodali novu riječ u rječnik, upišite riječ, odaberite je te odaberite znak plus (+) koji se nalazi pored riječi u traci prijedloga.

Isključivanje prijedloga riječi

Odaberite tipkovnicu, zatim isključite **Suggest text and highlight misspelt words** potvrdni okvir.

Uklanjanje svih riječi ručno dodanih popisu prijedloga

Odaberite **reset suggestions**.

Dodavanje više jezika pisanja

Možete dodati nekoliko jezika pisanja za tipkovnicu i prebaciti se između jezika prilikom pisanja.

Odaberite  >  i **keyboard**, zatim odaberite jezike za pisanje. Tipka jezika prikazana je na tipkovnici.

Prebacivanje između jezika tijekom pisanja

Odaberite tipku za jezik. Izgled tipkovnice i prijedlozi riječi mijenjaju se u skladu s odabranim jezikom.



Pretraživanje telefona i weba

Istražujte telefon, web i vanjski svijet. Pomoću Bing pretraživanja možete upotrebljavati zaslonsku tipkovnicu ili glas za unos riječi za pretraživanje. Možete upotrebljavati i kameru na telefonu za skeniranje, primjerice, barkodova i omota za DVD i tako dobiti dodatne informacije o tome što vaš telefon prepoznaje.

Pretraživanje weba

- 1 Pritisnite .
- 2 Upišite riječ za pretraživanje u polje za pretraživanje, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 3 Odaberite .

Savjet: Kako biste vidjeli srodne rezultate pretraživanja, prevucite prstom do **local** ili **images**.

Upotreba glasovnog pretraživanja

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite  u polju za pretraživanje.
- 3 Izgovorite **Find** ili **Search for** i riječ za pretraživanje.

Traženje unutar aplikacije

- 1 U nekoj aplikaciji, primjerice Marketplace, odaberite .

- 2 Upišite riječ za pretraživanje u polje za pretraživanje, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 3 Odaberite .

Upotreba pretraživanja očitavanjem

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite  i skenirajte tekst, QR kodove ili barkodove.

Savjet: Kako biste preveli ili potražili tekst na webu, odaberite **scan text**.

Glasovno upravljanje telefonom

Ruke su vam zauzete, a trebate upotrijebiti telefon? Možete glasom uputiti poziv, poslati tekstnu poruku, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

- 1 Pritisnite i držite .
- 2 Izgovorite glasovnu naredbu.

Primjer: Da biste provjerili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Savjet: Za više primjera izgovorite **Help**.

Pokazivači na traci statusa

Traka statusa na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutačno vrijeme, stanje baterije i jačinu signala te drugo.

Savjet: Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.



Jačina signala



GPRS podatkovna veza je otvorena.



EDGE podatkovna veza je otvorena.



Telefon je povezan s 3G mrežom.



Wi-Fi veza je dostupna.



Wi-Fi veza je aktivna.



Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.



Vaši pozivi preusmjeravaju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.



U telefonu nema SIM-a.



SIM je zaključan i ne možete upotrebljavati usluge mobilne mreže. Za otključavanje upišite PIN kod.



Telefon je u roamingu i nije u matičnoj mobilnoj mreži.



Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.



Uključen je način rada bez zvuka.



Uključen je način rada let.



Uključen je način rada vibracija.



Razina baterije



Uključen je način uštede baterije.



Baterija se puni.

Ikone mogu varirati ovisno o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

Upotreba telefona u načinu rada let

Na mjestima gdje ne želite primati ili upućivati pozive i dalje možete pristupati glazbi, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite način flight mode.

Odaberite > zatim prebacite **flight mode** na **On** .

Kada je uključen način flight mode, vaša je veza s mobilnom mrežom prekinuta. Onemogućeni su svi radiofrekvencijski signali između telefona i mobilne mreže.

Kada je uključen način flight mode, i dalje se možete povezati s Wi-Fi mrežom radi, primjerice, čitanja e-pošte ili pregledavanja interneta. Možete upotrebljavati i Bluetooth.

Isključite telefon kada upotreba mobilnih telefona nije dopuštena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost. Pridržavajte se svih mjerodavnih sigurnosnih propisa.

Produženje vijeka trajanja baterije

Ako vam se čini da stalno tražite punjač, postoje koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili potrošnju energije telefona. Rješenje je pronaći ravnotežu između maksimalne iskorištenosti telefona i trajanja baterije koje vam je potrebno.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Uključite način uštede baterije.

Savjet: Da biste provjerili status baterije i uključili način uštede baterije, odaberite > i **battery saver**.

Ušteda baterije opcijama zvuka i zaslona

- Isključite nepotrebne zvukove kao što su zvukovi tipki.
- Upotrebljavajte žičane slušalice umjesto zvučnika.

Postavljanje zaslona telefona na isključivanje nakon kratkog vremena

Odaberite > i **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.

Zatvaranje kamere

Nakon što završite snimanje fotografija, pritisnite .

Upotreba tamne teme

Odaberite  >  i **theme** > **Background** > **Dark**.

Smanjivanje svjetline zaslona

Odaberite  >  i **brightness**, prebacite **Automatically adjust** na **Off**  i odaberite željenu razinu.

Upotreba odabranih mrežnih veza

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati pozive, uključite **flight mode**.
- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu.
- Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
- Upotrijebite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet, umjesto mobilne podatkovne veze.
- Zaustavite traženje dostupnih Wi-Fi mreža. Odaberite  >  i **WiFi** te prebacite **WiFi networking** na **Off** .

Prebacivanje načina uštede baterije na ručno

U načinu uštede baterije možete normalno upotrebljavati telefon, ali dodirni se zaslon brzo zatamnjuje, nova se e-pošta ne preuzima automatski, a aplikacije koje rade u pozadini, kao što je radio, zatvaraju se.

Način uštede baterije automatski se uključuje kada je razina napunjenosti baterije niska, ali ako mislite da neko vrijeme nećete moći napuniti telefon, možete odmah uključiti način uštede baterije kako biste maksimalno iskoristili bateriju.

Odaberite  >  i **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

 pokazuje da je način uštede baterije uključen.

Isključivanje načina uštede energije

Isključite potvrdni okvir **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Sprječavanje automatskog uključivanja načina uštede baterije

Isključite potvrdni okvir **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Pozivi

Zvanje kontakta

Na početnom zaslonu odaberite  >  i kontakt i broj.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu odaberite  >  i počnite unositi ime kontakta.

Zvanje posljednjeg biranog broja

Pokušavate nekog nazvati, ali vam se ne javlja? Jednostavno je nazvati ponovo. U prikazu povijesti poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu odaberite .

Odaberite  pored imena ili telefonskog broja.

Zvanje spremnika glasovnih poruka

Možete preusmjeriti dolazne pozive u spremnik glasovnih poruka. Pozivatelji mogu također ostaviti poruku ako se vi ne javite. Spremnik glasovnih poruka usluga je mreže.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Ako telefon traži zaporku za govornu poštu, unesite je.
- 3 Možete slušati ili odgovoriti na govornu poštu, izbrisati je ili snimiti pozdravnu poruku. Slijedite zvučne upute.

Promjena telefonskog broj spremnika glasovnih poruka

- 1 Odaberite  > ●●● > call settings i broj govorne pošte.
- 2 Unesite novi broj i odaberite save.

Ako je broj spremnika glasovne pošte automatski postavio davatelj mrežnih usluga, ne morate mijenjati broj.

Preusmjeravanje poziva na spremnik glasovne pošte ili drugi telefonski broj

Ako ne možete odgovoriti na pozive, možete preusmjeriti dolazne pozive na spremnik glasovne pošte ili drugi telefonski broj. Ne zaboravite postaviti spremnik glasovne pošte prije preusmjeravanja poziva.

Za preusmjeravanje dolaznog poziva na spremnik glasovne pošte odaberite ignore.

Preusmjeravanje poziva na drugi telefonski broj

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  > ●●● > call settings > Call forwarding.


2 Unesite telefonski broj u polje **Forward calls to** i odaberite **save**.

Za provjeru upotrebljava li se preusmjerenje poziva koje je označeno  dodirnite vrh zaslona.

Preusmjerenje poziva je usluga mreže. Za pojedinosti kontaktirajte davatelja mrežne usluge.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive između dvije ili više osoba. Maksimalan broj sudionika razlikuje se s obzirom na mrežnog operatera. Konferencijski poziv usluga je mreže.

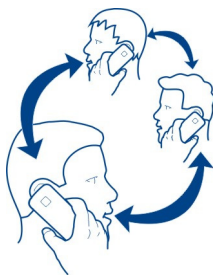

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Da biste uputili poziv drugom sudioniku, odaberite  i uputite poziv.
- 3 Kada se spoji novi poziv, za početak konferencijskog poziva odaberite .

Dodavanje novog sudionika konferencijskom pozivu

Uputite poziv drugom sudioniku, a da biste dodali novi poziv konferencijskom pozivu, odaberite .

Održavanje privatnog razgovora sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite  i ime osobe ili telefonskog broja. Konferencijski poziv stavlja se na čekanje na telefonu. Drugi sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.


Da biste se vratili na konferencijski poziv, odaberite .

Prekidanje aktivnog konferencijskog poziva

Odaberite **end call**.

Utišavanje dolaznog poziva

Kada vas netko nazove, pritisnite tipku za glasnoću ili okrenite telefon licem prema dolje.

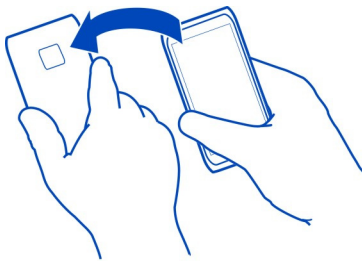

Upotreba glasa za pozivanje kontakta

Možete upotrijebiti svoj glas za upućivanje poziva telefonom.

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

- 1 Pritisnite i držite .
 - 2 Izgovorite **Call** i ime kontakta.
- Za otkazivanje poziva pritisnite .

Savjet: Možete upotrijebiti glas za upućivanje telefonskog poziva i preko Bluetooth slušalice.

Kontakti & usluge društvenog umrežavanja

Kontakti

O središtu Kontakti

Možete spremiti i organizirati brojeve telefona, adrese i druge kontaktne podatke svojih prijatelja u središtu People. Možete i stupiti u kontakt s prijateljima putem usluga društvenog umrežavanja.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti informacije s veliko skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima usluge i pravilima privatnosti usluge.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Stvaranje, uređivanje ili brisanje kontakta

Možete spremati brojeve telefona, adrese i druge podatke svojih prijatelja u središte People.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite  > **new contact**.
- 2 Ako ste se prijavili na više računa, odaberite račun s kojim je kontakt povezan.
- 3 Odaberite pojedinost o kontaktu, ispunite polja i odaberite .
- 4 Nakon što dodate pojedinosti, odaberite .

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite kontakt i .
- 2 Ako kontakt ima više računa povezanih s karticom kontakta, odaberite račun.
- 3 Odaberite pojedinost o kontaktu, uredite polja i odaberite .

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite kontakt i **•••** > **delete**.
- 2 Ako kontakt ima više računa povezanih s karticom kontakta, odaberite račun i **delete**.

Kontakt je izbrisan s telefona a, uz određene iznimke, i s mrežne usluge na kojoj je pohranjen.

Spremanje broja primljenog poziva ili poruke

Jeste li primili poziv ili poruku od osobe čiji broj još nije spremljen u središtu People? Možete jednostavno spremati broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

Spremanje broja poziva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 U popisu povijesti poziva odaberite broj telefona i .
- 3 Odaberite , uredite broj telefona i vrstu broja te odaberite .
- 4 Uredite druge pojedinosti o kontaktu, uključujući ime, i odaberite .

Spremanje broja iz poruke

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Na popisu razgovora odaberite razgovor.
- 3 Na vrhu zaslona razgovora odaberite broj telefona i .
- 4 Odaberite , uredite broj telefona i vrstu broja te odaberite .

5 Uredite druge pojedinosti o kontaktu, uključujući ime, i odaberite .

Traženje kontakta

Je li središte People prepuno? Umjesto da pretražujete cijeli popis kontakata, možete tražiti prema slovu abecede ili se prebaciti na određeno slovo. Možete i upotrebljavati glasovne naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

Odaberite  i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

Prebacivanje na slovo abecede

Najprije odaberite neko slovo, zatim željeno slovo i prebacit ćete se na to mjesto na popisu kontakata.

Smanjivanje broja vidljivih kontakata

Odaberite **••• > settings > filter my contact list** i označite ili poništite oznake za odgovarajuće potvrdne okvire.

Upotreba glasovnih naredbi

- 1 U bilo kojem prikazu pritisnite i držite .
- 2 Izgovorite **Call** ili **Text** i ime kontakta.
Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Savjet: Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Odaberite i držite kontakt, a zatim odaberite **pin to Start**.

Stvaranje, uređivanje ili brisanje grupe kontakata

Kada stvorite grupe kontakata, možete poslati poruku većem broju osoba istodobno. Na primjer, možete dodati članove svoje obitelji u jednu grupu i tako lakše kontaktirati s njima jednom jedinom porukom.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

Dodavanje nove grupe kontakata

- 1 Odaberite  > **new group**.
- 2 unos naziva skupine.
- 3 Odaberite **add a contact** i kontakt. Za dodavanje drugog kontakta ponovno odaberite **add a contact**.
- 4 Odaberite .

Uređivanje grupe kontakata

Odaberite grupu i .

Preimenovanje grupe

Odaberite naziv grupe i unesite novi.

Dodavanje novog kontakta

Odaberite **add a contact** i kontakt.

Uklanjanje kontakta

Odaberite kontakt i **remove from group** > **Remove**.

Promjena željenih podataka o kontaktu

Odaberite kontakt i podatke koje želite promijeniti, a zatim odaberite .

Brisanje grupe kontakata

Odaberite grupu i **•••** > **delete** > **delete**.

Povezivanje kontakata

Imate kontaktne podatke za istu osobu s različitih usluga društvenog umrežavanja ili računa e-pošte kao zasebne unose za kontakt? Možete povezati više kontakata kako bi njihovi podaci bili na jednoj kartici kontakta.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

Povezivanje dvaju ili više kontakata

- 1 Odaberite glavni kontakt koji želite povezati i odaberite .
- 2 Odaberite **choose a contact** i kontakt za povezivanje.

Poništavanje veze s kontaktom

- 1 Odaberite glavni kontakt i .
- 2 Odaberite kontakt za koji želite poništiti vezu i **unlink**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon. Možete dodati još pojedinosti kontaktima koji su pohranjeni na telefonu, na primjer brojeve telefona, adrese ili sliku.

- 1 Odaberite **People**.
- 2 Odaberite **•••** > **settings** > **import SIM contacts**.

Društvene mreže

Postavljanje računa

Postavite račune za usluge društvenog umrežavanja.

Odaberite  >  i email+accounts.

Odaberite **add an account** i naziv usluge te slijedite prikazane upute.

Promjena profilne slike

Kada postavite račun za uslugu Facebook ili Windows Live na telefonu, vaša profilna slika s jedne od tih usluga društvenog umrežavanja postaje slikom na vašoj kartici kontakta na telefonu. Ako promijenite sliku na telefonu, možete istodobno ažurirati profile na uslugama Facebook i Windows Live.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

- 1 Odaberite vlastitu karticu kontakta i sliku.
- 2 Ponovo odaberite svoju sliku te u središtu Pictures odaberite novu sliku.
- 3 Povucite oko slike kako biste prilagodili veličinu prikaza i odaberite .
- 4 Kako biste odredili gdje ćete ažurirati sliku, odaberite **Post to**, označite ili poništite označavanje potvrdnih okvira i odaberite .
- 5 Odaberite .

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Nakon što postavite usluge društvenog umrežavanja na telefonu, možete pratiti ažuriranja statusa svojih prijatelja u središtu People.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **what's new**.

Objava statusa

Ako želite komunicirati sa svojim prijateljima, dajte im do znanja o čemu razmišljate. Objavite svoj status na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

Odaberite **People** i prevucite prstom do **all**.

- 1 Odaberite vlastitu karticu kontakta i **post a message**.
- 2 Upišite poruku.
- 3 U polju **Post to** odaberite potvrdni okvir koji se nalazi pored svakog računa na kojem želite objaviti te odaberite .
- 4 Odaberite .

Pisanje na zidu prijatelja

Na usluzi Facebook možete kontaktirati s prijateljima pisanjem na njihovom zidu ili komentiranjem njihovih ažuriranja statusa.

Odaberite **People**.

- 1 Prevucite prstom do **all**.
- 2 Odaberite prijateljev profil na Facebooku i **write on wall**.
- 3 Napišite poruku i odaberite .

Komentiranje objava prijatelja

- 1 Prevucite prstom do **what's new**. Prikazuju se nedavne objave vaših prijatelja.
- 2 Na objavi odaberite .
- 3 Napišite komentar i odaberite .

Prijenos slike na uslugu

Nakon što snimate sliku, prenesite je na web kako bi svi vaši prijatelji mogli vidjeti što radite. Možete također postaviti telefon da automatski prenosi slike na usluge društvenog umrežavanja.

Odaberite **Pictures**.

- 1 Potražite sliku koju želite podijeliti u fotoalbumu.
- 2 Odaberite i držite sliku i odaberite **share....**
- 3 Odaberite način dijeljenja. Možete je poslati u tekstnoj poruci ili poruci e-pošte ili je prenijeti na usluge društvenog umrežavanja.
- 4 Ako želite, dodajte opis slike i odaberite .

Internet

Internetske veze

Određivanje načina povezivanja telefona s internetom

Naplaćuje li vam davatelj mrežnih usluga prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine? Da biste upotrijebili optimalan način povezivanja, promijenite postavke Wi-Fi veze i mobilnih podataka.

Odaberite  > .

Upotreba Wi-Fi veze

- 1 Odaberite **WiFi**.
- 2 Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On** .
- 3 Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon upotrebljava Wi-Fi vezu.

Upotreba mobilne podatkovne veze

- 1 Odaberite **mobile network**.
- 2 Prebacite **Data connection** na **On** .

Upotreba mobilne podatkovne veze tijekom roaminga

Odaberite **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi.

Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove.

Da biste upotrijebili najbržu dostupnu mobilnu vezu, odaberite **Highest connection speed** i vezu. Ako je jačina signala na vašem području slaba, traženje najbrže dostupne mreže ili pokušavanje održavanja veze s najbržom dostupnom mrežom može potrošiti više energije baterije.

Pristupne točke mobilnih podataka može vam poslati davatelj mobilnih usluga. Pristupne točke možete i ručno dodati.

Ručno dodavanje pristupne točke mobilnih podataka

- 1 Odaberite **mobile network** > **add APN**.
- 2 Upišite APN adresu u polje **APN**.
- 3 Upišite korisničko ime i lozinku za mobilni podatkovni račun.
- 4 Ako APN upotrebljava proxy poslužitelj, upišite adresu i broj ulaza u odgovarajuća polja.

Ako kasnije promijenite davatelja mrežnih usluga, za upute o internetskim postavkama idite na stranicu www.nokia.com/support.

O Wi-Fi vezama

Odaberite  >  i **WiFi**.

Savjet: Telefon povremeno provjerava ima li dostupnih veza i obavještava vas o tome. Obavijest se nakratko prikazuje na vrhu zaslona. Za upravljanje Wi-Fi vezama odaberite obavijest.

 **Važno:** Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

! Opaska: Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je Wi-Fi dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. srpnja 2012. EU povlači ograničenje upotrebe Wi-Fi mreže na otvorenom u Francuskoj. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupanja internetu. Dok ste u pokretu, možete se povezati s Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, primjerice, knjižnici ili internetskom kafiću.

Odaberite  >  i **WiFi**.

- 1 Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On** .
- 2 Odaberite Wi-Fi vezu koju želite upotrijebiti.

Povezivanje sa skrivenom Wi-Fi vezom

- 1 Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On** .
- 2 Odaberite **advanced** > .
- 3 Upišite naziv mreže, zatim odaberite **add**.

Prekid Wi-Fi veze

Prebacite **WiFi networking** na **Off** .

Prekid mrežne veze

Ako aplikacija u pozadini upotrebljava internetsku vezu, možete prekinuti vezu bez zatvaranja aplikacije.

Odaberite  > .

Prekid svih mobilnih podatkovnih veza

- 1 Odaberite **mobile network**.
- 2 Prebacite **Data connection** na **Off** .

Prekid svih Wi-Fi veza

- 1 Odaberite **WiFi**.
- 2 Prebacite **WiFi networking** na **Off** .

Prekid svih mrežnih veza

- 1 Odaberite **flight mode**.
- 2 Prebacite **Status** na **On** .

Dijeljenje mobilne podatkovne veze

Želite upotrebljavati internet na prijenosnom računalu, ali nemate pristup? Kada bežično povežete telefon s računalom ili drugim uređajem, možete koristiti mobilnu podatkovnu vezu na tom uređaju. Wi-Fi veza je stvorena.

- 1 Odaberite  >  i **Internet Sharing**.
- 2 Prebacite **Sharing** na **On** .
- 3 Da biste promijenili naziv veze, odaberite **setup** > **Broadcast name**, a zatim upišite naziv.
Možete upisati i lozinku za vezu.
- 4 Odaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke iz plana podataka, što može stvoriti troškove prijenosa podataka. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se svom davatelju usluga mreže.

Internet

O web-pregledniku

Odaberite .

Budite u tijeku s vijestima i posjećujte omiljena web-mjesta. Možete upotrijebiti Internet Explorer 9 Mobile na telefonu za prikaz web-stranica na internetu.

Za pregledavanje weba morate biti povezani s internetom.

Pretraživanje weba

Odaberite .

Savjet: Ako nemate flat-rate podatkovni plan od davatelja mrežnih usluga, za uštedu na podatkovnim troškovima na telefonskom računu možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje na internet.

Odlazak na web-mjesto

Unesite web-adresu u traku adrese te odaberite .

Pretraživanje interneta

Unesite riječ za pretraživanje u traku adrese te odaberite .

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na zaslon te ih razdvojite ili spojite.

Savjet: Da biste brzo povećali odjeljak web-stranice, dvaput dodirnite zaslon. Za smanjivanje ponovo dvaput dodirnite zaslon.

Možete otvoriti do 6 kartica preglednika istodobno te se prebacivati između njih.

Otvaranje nove kartice

Odaberite ●●● > tabs > (+).

Prebacivanje između kartica

Odaberite ●●● > tabs i karticu.

Zatvaranje kartice

Odaberite (x).

Slanje web-poveznice

Odaberite ●●● > share page i način dijeljenja.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje predmemorije

Odaberite ●●● > settings > delete history.

Dodavanje web-mjesta omiljenim mjestima

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u omiljena kako biste im mogli lako pristupiti.

Odaberite .

Dok pregledavate, odaberite ●●● > add to favourites.

Odlazak na omiljeno web-mjesto

Odaberite ●●● > favourites i web-mjesto.

Savjet: Možete također prikvačiti omiljena web-mjesta na početni zaslon. Dok pregledavate web-mjesto, odaberite ●●● > pin to start.

Poruke & e-pošta

Poruke

O Porukama

Odaberite .

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže slike
- Izravne poruke

Poruke i chatovi između vas i određenog kontakta organizirani su u razgovore.

Kada želite stupiti u kontakt s određenim kontaktom, telefon vam može pomoći u odabiru najbržeg načina. Ako je kontakt prijavljen na uslugu chata, možete mu poslati izravnu poruku. Umjesto toga, možete poslati i tekstnu poruku.

Ako stvorite grupe kontakata koje sadrže, na primjer, članove obitelji ili kolege, možete poslati poruku grupi.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Slanje poruka

Pomoću tekstualnih i multimedijских poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji. U multimedijску poruku možete priložiti sliku.

Odaberite .

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite  kako biste dodali primatelje na popis kontakata ili unesite broj telefona. Možete dodati više od jednog primatelja.
- 3 Odaberite polje poruke i napišite poruku.
- 4 Za dodavanje privitka odaberite  i datoteku.
- 5 Odaberite .

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite razgovor koji sadrži poruku.
- 2 Odaberite polje poruke, napišite odgovor te odaberite .

Prosljeđivanje poruke

- 1 Odaberite razgovor koji sadrži poruku.
- 2 Odaberite i držite poruku te odaberite **forward**.
- 3 Odaberite  kako biste dodali primatelje na popis kontakata ili unesite broj telefona.
- 4 Odaberite .

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke grupi osoba

Želite li poslati poruku svim članovima obitelji? Ako ste ih dodali u grupu, možete poslati tekstnu poruku ili e-poštu svima istodobno.

Odaberite **People**.

Odaberite grupu i **text** ili **send email** te napišite i pošaljite svoju poruku.

Chat s prijateljima

Odaberite .

Za chat vam je potreban račun na usluzi Windows Live.

Prije pokretanja chata postavite uslugu chata. Prevucite prstom lijevo do **online**, a zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

- 1 Prijavite se na uslugu chata, ako već niste prijavljeni.
- 2 U središtu People odaberite kontakt s kojim želite chatati. Moguće je chatati i s grupom osoba.
- 3 Napišite poruku te odaberite .

Prikaz razgovora

Možete vidjeti poruke koje ste poslali određenom kontaktu i primili od njega u jednom razgovoru te nastaviti razgovor od tog razgovora. Razgovor može sadržavati tekstne, multimedijske i izravne poruke.

Na početnom zaslonu odaberite  i razgovor.

Odgovaranje na poruku u razgovoru

Odaberite polje poruke, napišite svoj odgovor, zatim pošaljite poruku.

Brisanje razgovora

U prikazu threads odaberite i držite razgovor, zatim odaberite **delete**.

Kada šaljete novu poruku, ona se dodaje trenutnom razgovoru. Ako razgovor ne postoji, započinje novi.

Kada otvorite primljenu poruku s početnog zaslona, poruka se otvara u razgovoru.

Pošta

O Pošti

Na početnom zaslonu odaberite spremnik.

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu. Možete i kombinirati spremnike da biste vidjeli svu poštu u jedinstvenom ulaznom spremniku.

Poruke e-pošte organizirane su u razgovore.

Dodavanje spremnika

Možete dodati nekoliko spremnika na telefon.

Odaberite  >  > **email+accounts**.

- 1 Odaberite **add an account** i račun.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja.
- 3 Odaberite **sign in**.

Brisanje spremnika

Odaberite i držite spremnik te odaberite **delete**.

Prikaz više spremnika u jedinstvenom ulaznom spremniku

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete odabrati koji ulazni spremnici trebaju biti povezani u jedinstven ulazni spremnik. Jedinstven ulazni spremnik omogućuje vam da odmah vidite svu svoju e-poštu.

Povezivanje ulaznih spremnika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite spremnik.
- 2 Odaberite ●●● > **link inboxes**.
- 3 Na popisu **other inboxes** odaberite ulazne spremnike koje želite povezati s prvim.
- 4 Odaberite **rename linked inbox**, unesite novo ime i odaberite ☑. Novi jedinstveni ulazni spremnik prikvačen je na početni zaslon.

Razdvajanje ulaznih spremnika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite jedinstveni ulazni spremnik.
- 2 Odaberite ●●● > **linked inboxes**.
- 3 Na popisu **this inbox** odaberite ulazne spremnike koje želite razdvojiti i **unlink**.

Čitanje primljene e-pošte

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Na početnom zaslonu odaberite spremnik.

U ulaznom spremniku odaberite poruku e-pošte.

Savjet: Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite dva prsta na zaslon te ih približite ili razdvojite.

Otvaranje privitka

Odaberite privitak. Ako privitak još nije preuzet na telefon, odaberite ga te ga ponovno odaberite nakon preuzimanja.

Spremanje privitka

Otvorite privitak te odaberite ●●● > **save to phone**.

Odgovaranje na e-poštu

- 1 Odaberite ☞.
- 2 Da biste odgovorili samo pošiljatelju, odaberite **reply**. Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima, odaberite **reply all**.

Prosljeđivanje e-pošte

Odaberite **forward**.

Brisanje e-pošte

Otvorite e-poštu i odaberite .

Brisanje nekoliko poruka e-pošte odjednom

U ulaznom spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruke e-pošte koju želite izbrisati. Odaberite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te odaberite .

Savjet: Ako e-pošta sadrži web-adresu, da biste otvorili adresu u web-pregledniku telefona, odaberite adresu.

Slanje e-pošte

Telefon možete upotrebljavati za pisanje i slanje e-pošte te za prilaganje datoteka e-pošti.

Na početnom zaslonu odaberite spremnik.

- 1 Odaberite .
- 2 Da biste dodali primatelja iz središta People, odaberite  u polju **To:**.
- 3 Kako biste uklonili primatelja, odaberite njegovo ime ili adresu e-pošte te **Remove**.
- 4 Unesite predmet u polje **Subject:**.
- 5 Napišite poruku e-pošte.
- 6 Kako biste dodali datoteku, odaberite .
- 7 Za slanje e-pošte odaberite .

Otvaranje pošte s početnog zaslona

Možete prikvačiti nekoliko spremnika na početni zaslon. Primjerice, dodijelite jednu pločicu poslovnoj pošti, a drugu ostaloj. Možete i kombinirati nekoliko spremnika na jednu pločicu.

Na pločicama možete vidjeti jeste li primili novu e-poštu i broj nepročitanih poruka e-pošte. Da biste pročitali e-poštu, odaberite pločicu.

Fotoaparat

O kameri


Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati slike i videozapise.

Kasnije možete pogledati slike i videozapise na telefonu te ih poslati obitelji i prijateljima. Također je jednostavno dijeliti slike na internetu.

Snimanje slike

Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

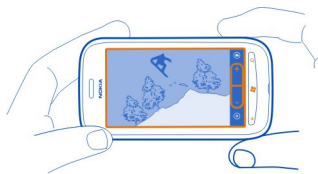

- 1 Za povećavanje ili smanjivanje odaberite + ili – u .
- 2 Za fokusiranje pritisnite i držite tipku kamere dopola. Fokus je fiksiran kada bijeli pravokutnik prestane treperiti.

Savjet: Kada je fokus fiksiran, možete držati tipku kamere pritisnuta dopola i ponovo komponirati sliku.

- 3 Za snimanje slike pritisnite do kraja tipku kamere.
Ne pomičite telefon prije nego što se slika spremi i kamera ne bude spremna za novu sliku.

Za prikaz slike koju ste upravo snimili prevucite desno. Slike se spremaju na **Camera Roll** u središtu **Pictures**.

Snimanje slike bez upotrebe tipke kamere

- 1 Za fokusiranje na određeni objekt ili područje dodirnite objekt ili područje na zaslonu.
- 2 Držite telefon mirno dok bijeli kvadrat ne prestane treperiti.

Snimanje slike izbliza

Fokusiranje malenih objekata kao što su insekti ili cvijeće može biti zahtjevno. Kameru morate približiti objektu. Da biste snimili oštre i precizne slike čak i najsitnijih detalja, upotrijebite način izbliza.

Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

Uključivanje načina izbliza

Odaberite  > Scenes > Macro.

Snimanje slike u mraku

Želite snimati bolje slike čak i pod prigušenim svjetlom? Upotrijebite noćni način.

Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

Uključivanje noćnog načina

Odaberite  > Scenes > Night.

Snimanje slike objekta u pokretu

Nalazite se na sportskom događaju i želite snimiti akciju telefonom? Upotrijebite sportski način za oštrije slike osoba u pokretu.

Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

Uključivanje sportskog načina

Odaberite  > Scenes > Sports.

Savjeti za fotoapar

Nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da maksimalno iskoristite fotoapar

- Upotrijebite obje ruke da biste fotoapar
- Za povećavanje ili smanjivanje odaberite + ili – u .

Kada povećavate, kvaliteta slike može se smanjiti.

- Za prebacivanje između snimanja slika i videozapisa odaberite  ili .
- Za promjenu postavki fotoaparata kao što su bljeskalica, načini scene i razlučivost odaberite  i postavku.
- Ako ne upotrebljavate fotoapar

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika telefonom, možete posebne trenutke snimati i u obliku videozapisa.

- 1 Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
 - 2 Za prebacivanje iz načina slika na način video odaberite .
 - 3 Za pokretanje snimanja pritisnite tipku kamere. Pokreće se brojilo.
 - 4 Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku kamere. Brojilo se zaustavlja.
Da biste pregledali videozapis, prevucite prstom nadesno, zatim odaberite .
- Videozapis se sprema u **Camera Roll** u središtu Pictures.

Spremanje podataka o lokaciji na slike i videozapise

Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu sliku ili videozapis, možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.

Uključivanje snimanja lokacije

- 1 Odaberite  > .
- 2 Prevucite na **applications** i odaberite **pictures+camera**.
- 3 Prebacite **Include location information in pictures you take** na **On** .

Ako želite da podaci o lokaciji budu uključeni u slike kada ih prenosite na uslugu za dijeljenje, kao što je Facebook ili SkyDrive, prebacite **Keep location information on uploaded pictures** na **On** .

Slanje slike ili videozapisa

Slike i videozapise možete slati u multimedijskoj poruci ili e-poštom.

Slanje slike ili videozapisa u multimedijskoj poruci

- 1 Odaberite  i .
- 2 Za dodavanje primatelja iz središta People odaberite . Također možete upisati ime ili telefonski broj primatelja u polje **To**.
- 3 Napišite poruku ako želite.
- 4 Odaberite  > **picture or video**, zatim idite na album u kojem se nalazi slika ili videozapis.

Savjet: Možete snimiti i novu sliku dok pišete poruku. Odaberite  > **picture or video** > , snimite sliku, a zatim odaberite **accept**.

- 5 Odaberite .

Slanje slike e-poštom

- 1 Na početnom zaslonu odaberite spremnik.

- 2 Odaberite .
- 3 Za dodavanje primatelja iz središta People odaberite .
- 4 Upišite predmet u polje **Subject:**.
- 5 Napišite poruku e-pošte.
- 6 Odaberite , a zatim odaberite album i sliku.

Savjet: Možete snimiti i novu sliku dok pišete e-poštu. Odaberite  > **picture or video** > , snimite sliku, a zatim odaberite **accept**.

- 7 Odaberite .

Savjet: Također možete poslati videozapis s računala. Nakon snimanja videozapisa na telefonu upotrijebite kompatibilni USB kabel za povezivanje telefona s računalom, kopirajte videozapis na računalo pomoću aplikacije Zune i pošaljite ga s računala.

Dijeljenje slika i videozapisa

Nakon snimanja slike ili videozapisa možete ih prenijeti na uslugu dijeljenja kao što su Facebook ili SkyDrive.

Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

Dijeljenje slike

- 1 Snimite sliku.
- 2 Prevucite desno i držite sliku, zatim odaberite **share....**
- 3 Odaberite uslugu dijeljenja, napišite opis koji želite, zatim odaberite .

Dijeljenje videozapisa

- 1 Snimite videozapis.
- 2 Prevucite desno i držite videozapis, zatim odaberite **share....**
- 3 Odaberite uslugu dijeljenja, napišite opis koji želite, zatim odaberite .

Savjet: Kako biste olakšali dijeljenje, možete postaviti Facebook ili SkyDrive kao račun za brzo dijeljenje. Kada započnete dijeljenje, u izborniku se prikazuje račun za brzo dijeljenje.

Kako biste postavili račun za brzo dijeljenje, odaberite  > , prevucite prstom do **applications**, zatim odaberite **pictures+camera** > **Quick Share Account** te račun.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neke formate datoteka ili videozapise u visokoj kvaliteti neke usluge ne podržavaju.

Vaše slike

O središtu Slike

Odaberite **Pictures**.

Slike ili videozapisi koje ste snimili telefonom spremljeni su na središte Pictures, gdje ih možete pregledavati i prikazivati.

Kako biste učinkovitije upravljali medijskim datotekama, označite svoje omiljene ili ih organizirajte u albume.

Prikaz slika

Odaberite **Pictures**.

Pretraživanje slika

Odaberite **Camera Roll**.

Prikaz slike

Dodirnite sliku.

Kako biste prikazali sljedeću sliku, prevucite prstom prema lijevo. Kako biste prikazali prethodnu sliku, prevucite prstom prema desno.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na zaslon i spojite ih ili razdvojite.



Savjet: Kako biste brzo povećali ili smanjili prikaz, dvaput dodirnite sliku.

Prikaz dostupnih opcija

Dodirnite i držite sliku.

Slike možete slati e-poštom ili u multimedijskoj poruci. Kako biste naknadno prikazali slike, spremite ih na središte Pictures.

Spremite sliku na središte Pictures

U poruci e-pošte ili multimedijskoj poruci odaberite sliku i **••• > save to phone**. Možete prikazivati spremljene slike u središtu Pictures. Odaberite **albums > Saved Pictures**.

Označavanje slike kao omiljene

Želite li brzo i jednostavno pronaći svoje najbolje snimke? Ako ih označite kao omiljene, možete ih sve vidjeti u prikazu **favourites** u središtu Pictures.

Odaberite **Pictures**.

- 1 Odaberite **albums** i potražite sliku.
Ako se slika nalazi u mrežnom albumu, najprije je spremite u telefon. Odaberite **••• > save to phone**.
- 2 Dodirnite i držite sliku i odaberite **add to favourites**.

Savjet: Možete također označiti sliku kao omiljenu odmah nakon snimanja. Prevucite prstom nadesno, dodirnite i držite sliku te odaberite **add to favourites**.

Prikaz omiljenih

Prevucite prstom do **favourites**.

Prijenos slika i videozapisa na web

Želite li prenijeti svoje slike i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? To možete učiniti izravno sa središta Pictures.

- 1 Odaberite **Pictures**.
- 2 Odaberite sliku ili videozapis za prijenos.
- 3 Dodirnite i držite sliku ili videozapis te odaberite **share...** i uslugu.
- 4 Po želji unesite opis i odaberite  ili .

Savjet: Kako biste olakšali dijeljenje, možete postaviti Facebook ili SkyDrive kao račun za brzo dijeljenje. Kada započnete dijeljenje, u izborniku se prikazuje račun za brzo dijeljenje.

Kako biste postavili račun za brzo dijeljenje, odaberite  > , prevucite prstom do **applications** i odaberite **pictures+camera > Quick Share Account** te račun.

Promjena pozadine u središtu Slike

Imate vrhunsku snimku koja vam popravi raspoloženje svaki put kada je gledate? Postavite je kao pozadinu središta Pictures.

Odaberite **Pictures**.

- 1 Odaberite ●●● > **choose background**.
- 2 Odaberite sliku i .

Savjet: Možete također postaviti telefon da povremeno automatski mijenja sliku. Odaberite ●●● > **shuffle background**.

Stvaranje albuma

Kako biste jednostavno pronašli slike nekog događaja, osobe ili putovanja, organizirajte slike u albume prema predmetu.

Upotrijebite računalnu aplikaciju Zune ili Windows Phone 7 Connector za Mac na računalu.

Kada izbrišete album s telefona, brišu se i slike iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računalo, album i slike ostaju na računalu.

Brisanje albuma

- 1 Odaberite **Pictures** i **albums**.
- 2 Odaberite i držite album i odaberite **delete**.

Ne možete brisati mrežne albume s telefona.

Kopiranje slika između telefona i računala

Jeste li snimili slike telefonom koje želite kopirati na računalo? Upotrijebite računalnu aplikaciju Zune kako biste kopirali slike između telefona i računala.

- 1 Pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom.
- 2 Na računalu otvorite Zune. Za više informacija pogledajte pomoć za Zune.

Možete preuzeti najnoviju verziju aplikacije Zune sa stranice www.zune.net.

Zabava

Glazba i videozapisi

O Zune playeru

Odaberite .

Zune player možete upotrijebiti za gledanje videozapisa i slušanje radija, glazbe i podcasta dok ste u pokretu.

Reprodukcija glazbe, videozapisa i podcasta

Odaberite .

- 1 Odaberite **music**, **videos** ili **podcasts**.
- 2 Za pretraživanje po kategoriji prevucite prstom lijevo ili desno.
- 3 Odaberite datoteku koju želite reproducirati.

Pauziranje i nastavljavanje reprodukcije

Da biste pauzirali reprodukciju, odaberite ; da biste nastavili, odaberite .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

Savjet: Za reprodukciju pjesama prema nasumičnom redoslijedu odaberite .

Savjet: Možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Zune da biste stvorili popise omiljene glazbe i kopirali ih na telefon.

Slušanje radija

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

Povežite kompatibilnu slušalicu s mikrofonom, zatim odaberite  i **radio**. Slušalica s mikrofonom služi kao antena.



Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu postaju

Prevucite prstom lijevo ili desno.

Savjet: Ako napravite kraći pokret prstom, možete preskočiti na postaje koje imaju jači signal.

Spremanje radiopostaje kao omiljene

Spremite omiljene radiopostaje kako biste ih kasnije mogli jednostavno slušati.

Odaberite  i radio.

Kako biste spremili postaju koju slušate, odaberite .

Prikaz popisa spremljenih postaja

Odaberite .

Uklanjanje radiopostaje iz omiljenih

Odaberite .

Kopiranje glazbe i videozapisa s računala

Imate li na računalu multimediju koju želite slušati ili gledati na telefonu? Pomoću računalne aplikacije Zune možete kopirati glazbu i videozapise na telefon te upravljati svojom zbirkom multimedije i sinkronizirati je.



- 1 Pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom.
- 2 Na računalu otvorite Zune. Za više informacija pogledajte pomoć za Zune.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više telefona.

Savjet: Aplikaciju Zune možete upotrijebiti i da biste stvorili popise omiljene glazbe i kopirali ih na telefon.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Zune sa stranice www.zune.net.

Trgovina

O usluzi Trgovina

Odaberite .

Želite li personalizirati telefon s više aplikacija? Ili preuzeti igre, također besplatno? Pretražite Trgovinu kako biste pronašli najnoviji sadržaj koji je stvoren posebno za vaš telefon.

Možete preuzeti sljedeće:

- Igre
- Aplikacije
- Videozapisi
- Podloge
- Melodije zvona

Ponuda stavki dostupnih za preuzimanje ovisi o vašoj regiji.

Možete učiniti i sljedeće:

- pronaći sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji
- dijeliti preporuke s prijateljima

Kako biste mogli preuzimati s usluge Trgovina, morate biti prijavljeni na račun usluge Windows Live na telefonu. Kada ste prijavljeni, nudi vam se sadržaj koji je kompatibilan s telefonom.

Ako lokalna usluga Marketplace za vaše područje još nije dostupna, vaše su opcije za upotrebu te usluge ograničene.

Možete tražiti i preuzimati sadržaj izravno na telefonu, kao i pretraživati Trgovinu na kompatibilnom računalu ili slati veze na sadržaj u obliku tekstnih poruka na svoj telefon.

Savjet: Preuzmite glazbu izravno na telefon s usluge Zune trgovina. Možete upotrijebiti i kompatibilno računalo za pretraživanje, primjerice, glazbe i videozapisa na usluzi Zune te kopiranje stavki na telefon. Usluga Zune Music nije dostupna u svim državama ili regijama.

Neke su stavke besplatne; druge morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Pregledavanje ili pretraživanje usluge Trgovina

Provjerite najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre te stavke koje se preporučuju za vas i vaš telefon. Pregledajte različite kategorije ili tražite određene aplikacije ili igre.

Odaberite .

Prikaz popularnih, novih ili izdvojenih stavki ili pregledavanje kategorija

Odaberite **applications** ili **games**, zatim prevucite prstom lijevo ili desno.

Pretraživanje usluge Trgovina

Odaberite .

Kada prikazujete neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

Savjet: Da biste vidjeli kako su drugi komentirali stavku, odaberite stavku. Možete vidjeti i opis, cijenu te veličinu preuzimanja.

Savjet: Jeste li pronašli nešto na usluzi Trgovina za što ste sigurni da će zanimati vaše prijatelje? Možete im poslati vezu. Ako je stavka besplatna, odaberite **share**. Ako stavka ima cijenu, odaberite **••• > share**.

Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

Preuzmite besplatne igre, aplikacije ili videozapise, ili kupite više sadržaja za telefon. Na usluzi Trgovina možete pronaći sadržaj koji je stvoren posebno za vaš telefon.

Odaberite .

Prije pokretanja preuzimanja provjerite je li baterija potpuno napunjena.

- 1 Odaberite stavku.
- 2 Ako stavka ima cijenu, odaberite **buy**. Ako je stavka besplatna, odaberite **install**.
- 3 Ako niste prijavljeni na uslugu Windows Live, prijavite se sada.
- 4 Prema zadanim postavkama, kupnje se dodaju na telefonski račun, ako je to dostupno. Možete odabrati i plaćanje kreditnom karticom.
- 5 Slijedite upute prikazane na telefonu.
- 6 Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti s traženjem dodatnog sadržaja. Vrsta sadržaja određuje mjesto na telefonu gdje se stavka pohranjuje: glazba, videozapisi i podcasti nalaze se u središtu Music +Videos, igre se nalaze u središtu Games, a aplikacije u izborniku aplikacija.

Savjet: Za preuzimanje većih datoteka, kao što su igre, aplikacije ili videozapisi, upotrijebite Wi-Fi vezu.

Za više informacija o nekoj stavci obratite se izdavaču stavke.

Prikaz reda čekanja na preuzimanje

Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati drugi sadržaj i dodavati stavke u red čekanja na preuzimanje.

Odaberite .

Obavijest o preuzimanju koja se prikazuje na dnu glavnog prikaza označava broj stavki koje se preuzimaju. Kako biste prikazali red čekanja na preuzimanje, odaberite obavijest.

Stavke se preuzimaju pojedinačno, a one koje su na čekanju nalaze se u redu čekanja na preuzimanje.

Savjet: Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti Wi-Fi vezu, odaberite i držite stavku koja se preuzima te odaberite **pause**. Da biste nastavili preuzimanje, odaberite **resume**. Stavke koje su na čekanju pauzirajte pojedinačno.

Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovno preuzeti stavku.

Pisanje recenzije za aplikaciju

Želite li podijeliti svoje mišljenje o nekoj aplikaciji s drugim korisnicima usluge Trgovina? Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju.

Možete objaviti jednu recenziju po aplikaciji koju preuzmete.

- 1 U izborniku aplikacija odaberite i držite aplikaciju, zatim odaberite **rate and review**.
- 2 Ocijenite aplikaciju, zatim napišite recenziju.

Savjet: Isto tako možete ocijeniti igre i napisati recenziju za njih. Odaberite **Games**.

Igre

Preuzimanje igara

Preuzmite nove igre na telefon dok ste u pokretu.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Games**.
- 2 Pregledajte ponudu i odaberite igru koju želite.
- 3 Da biste isprobali aplikaciju, odaberite **try > install**.
- 4 Da biste kupili aplikaciju, odaberite **buy** te odaberite želite li platiti kreditnom karticom ili, ako je dostupno, telefonskim računom.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu istinski je društveno iskustvo. Xbox LIVE, usluga za igre tvrtke Microsoft, omogućuje vam da igrate igrice s prijateljima i upotrebljavate svoj profil igrača za praćenje rezultata i postignuća. To možete činiti na mreži, Xbox konzoli ili na telefonu pomoću središta **Games**.

Odaberite **Games**.

Da biste igrali igre na usluzi Xbox LIVE, treba vam račun za Xbox LIVE. Ako nemate račun, možete ga stvoriti. Usluga Xbox LIVE nije dostupna na svim područjima.

Prevucite prstom do **collection** i odaberite igru. Ako je riječ o igri usluge Xbox LIVE, prijavite se na Xbox LIVE.

Da biste mogli igrati igru, morate je instalirati na telefon.

Ako želite pronaći nove igre, možete ih isprobati i kupiti na usluzi Marketplace. Usluga Marketplace nije dostupna na svim područjima.

Pronađite više igara

Prevucite prstom do **collection**, pomaknite se na dno stranice i odaberite **get more games**.

Savjet: Ako često igrate igru, da biste je prikvačili na početni zaslon, u prikazu **collection** odaberite i držite igru te odaberite **pin to Start**.

Prihvatanje poziva za igranje igre

- 1 Prijavite se na uslugu Xbox LIVE.
- 2 Prevucite prstom do **requests** i odaberite pozivnicu.
- 3 Ako nemate igru, ali je ona dostupna na vašem području na usluzi Marketplace, možete preuzeti probnu verziju ili je odmah kupiti.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite na igru, možda se u igri prikaže ikona za nastavak. U protivnom, dodirnite zaslon.

Karte & navigacija

Usluge za određivanje položaja i lokacije

O načinima određivanja položaja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, A-GPS-a, Wi-Fi-a ili mobilnog određivanja položaja.

GPS	Sustav globalnog određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji upotrebljava satelite za otkrivanje mjesta na kojem se nalazite.
A-GPS	Usluga mreže Potpomognuti GPS (A-GPS) preuzima podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomaže GPS-u u izračunu vaše trenutne lokacije.

Wi-Fi	Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada GPS signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Možete isključiti i Wi-Fi i mobilno određivanje položaja u postavkama telefona.
ID ćelije	Pomoću mrežnog (ID ćelije) određivanja položaja telefon vas locira preko mobilnog sustava telefona na koji je telefon trenutno povezan.

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a mogu zahtijevati prijenos malenih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice tijekom putovanja, možete isključiti mobilnu podatkovnu vezu u postavkama telefona.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

! Opaska: Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je Wi-Fi dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. srpnja 2012. EU povlači ograničenje upotrebe Wi-Fi mreže na otvorenom u Francuskoj. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Ovisno o dostupnim načinima određivanja položaja, točnost određivanja položaja može se razlikovati od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Nokia Karte

O usluzi Nokia Karte

Odaberite  > .

Usluga Nokia Maps omogućuje vam da vidite što se nalazi u blizini i usmjerava vas u željenom smjeru.

- Pronalaženje gradova, ulica i usluga
- Pronalaženje puta pomoću detaljnih uputa
- Dijeljenje lokacije

Neke usluge možda nisu dostupne u svim državama i možda su dostupne samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Prikaz lokacije i pretraživanje karte

Pogledajte gdje se trenutačno nalazite na karti i pretražite karte različitih gradova i država.

Odaberite  > .

 prikazuje trenutačni položaj, ako je ta opcija dostupna. Ako nije moguće pronaći trenutačni položaj,  prikazuje vaš posljednji poznati položaj.

Ako nije dostupno točno određivanje položaja, zeleni krug oko ikone za određivanje položaja prikazuje opće područje na kojem se možda nalazite. U gusto naseljenim područjima veća je točnost procjene i zeleni je krug manji nego u rijetko naseljenim područjima.

Pretraživanje karte

Prstima povucite kartu. Prema zadanim postavkama, karta je usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutačne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na kartu, a zatim ih razdvojite kako biste uvećali ili približite kako biste smanjili prikaz.

Savjet: Kako biste dodali kontrole na prikaz karte, odaberite  > settings i prebacite **Zoom controls** na **On**. .

Pokrivenost kartama razlikuje se za pojedinačne zemlje i regije.

Pronalaženje lokacije

Usluga Nokia Maps omogućuje vam pronalaženje određenih lokacija i tvrtki.

Odaberite  > .

1 Odaberite .

- 2 Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta.
- 3 Odaberite stavku na karti te odaberite  kako biste vidjeli popis predloženih rezultata.

Savjet: U prikazu pretraživanja možete odabrati i neku od prethodnih riječi za pretraživanje.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Kako biste tražili mjesta i lokacije, morate biti na mreži.

Otkrivanje obližnjih mjesta

Tražite novi restoran, hotel ili trgovinu? Nokia Maps vam predlaže obližnja mjesta.

Odaberite  > .

Traženje najbližih predloženih mjesta

Odaberite  > .

Sve vrste predloženih mjesta prikazane su na karti.

Traženje predloženih mjesta na drugom području

Pomaknite se na neku točku na karti i odaberite .

Prikaz pojedinosti mjesta

Odaberite oznaku mjesta na karti te oblačić s informacijama.

Kartica mjesta sadrži opće informacije, fotografije, recenzije, veze na vodiče i dodatne prijedloge za obližnja mjesta.

Traženje određenih vrsta obližnjih mjesta

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite , a zatim prevucite prstom do **explore**.
- 3 Odaberite pločicu kategorije.
Obližnja mjesta u kategoriji prikazana su na karti.

Savjet: Odaberite i držite pločicu kategorije kako biste je prikvačili na početni zaslon. Tako možete brzo pronaći nova mjesta gdje god da se nalazili.

Prikaz pojedinosti mjesta

Želite više informacija o zanimljivom mjestu? Kartice mjesta mogu sadržavati opće informacije, fotografije, recenzije, veze na vodiče i dodatne prijedloge za obližnja mjesta.

Odaberite  > .

Prikaz kartice mjesta

Odaberite ikonu za mjesto na karti te oblačić s informacijama.

Prikaz **about** sadrži osnovne informacije o mjestu, na primjer broj telefona i adresu.

Prikaz fotografija ili recenzija drugih osoba

U kartici mjesta prevucite prstom do **photos** ili **reviews**.

Prikaz vodiča

U kartici mjesta prevucite prstom do **guides** i posjetite web-vodiče s informacijama o mjestu.

Prikaz obližnjih mjesta

U kartici mjesta prevucite prstom do **nearby** i idite na kartice drugih mjesta.

Dobivanje uputa do određenog mjesta

Želite lako pronaći put? Možete dobiti upute za pješaćenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza (ako je to dostupno u vašem gradu) od mjesta gdje se trenutno nalazite.

Odaberite  > .

- 1 Odaberite ikonu za mjesto na karti ili odaberite i držite točku na karti, a zatim odaberite oblačić s informacijama.
- 2 U prikazu **about** odaberite **get directions**.

Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja. Odaberite  kako biste vidjeli detaljne upute.

Prebacivanje između uputa za pješaćenje, vožnju i upotrebu javnog prijevoza

U prikazu detaljnih uputa odaberite ,  ili .

Rute javnog prijevoza prikazuju se ako je pronađena valjana veza između lokacije i odredišta.

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinima kako biste označili određene pojedinosti i lakše pronašli put.

Odaberite  >  i .

Prikaz standardne karte

Odaberite **map**. Pojedinosti kao što su nazivi lokacija ili brojevi autocesta mogu se lako pročitati u standardnom prikazu karte.

Upotreba satelitskog prikaza

Za prikaz stvarnog svijeta na karti odaberite **satellite**.

Upotrijebite prikaz javnog prijevoza

Kako biste vidjeli usluge javnog prijevoza, na primjer podzemnu željeznicu ili tramvajske rute, odaberite **transit**.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati s obzirom na regiju. Opcije koje nisu dostupne zamagljene su.

Vožnja

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne detaljne upute dok vozite, Nokia Drive vam pomaže da stignete do odredišta.

Odaberite  > .

Kada upotrebljavate Nokia Drive prvi put, telefon vas pita želite li preuzeti karte ulica za trenutnu lokaciju te navigacijski glas koji odgovara postavkama jezika telefona. Ako preuzmete karte pomoću matične Wi-Fi veze prije putovanja, uštedjet ćete na podatkovnim troškovima tijekom putovanja.

- 1 Odaberite  > **Set destination**, a zatim potražite odredište ili odaberite nedavno odredište pomoću mogućnosti **Last destinations**.
- 2 Odaberite **DRIVE TO** > **START**.
- 3 Za zaustavljanje navigacije odaberite  > **Stop navigation**.

Također možete početi voziti bez postavljanja odredišta. Karta slijedi vašu lokaciju.

Prema zadanim postavkama karta se okreće u smjeru vožnje. Kompas uvijek pokazuje prema sjeveru.

Savjet: Da biste upotrebljavali kartu na cijelom zaslonu, dodirnite kartu.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam da pronađete put do odredišta pa možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite  > .

- 1 Odaberite  > **Settings** > **Navigation voice**.

2 Odaberite jezik ili ako ne želite upotrijebiti glasovno navođenje, odaberite **None**.

Možete također preuzeti nove navigacijske glasove.

Preuzimanje navigacijskih glasova

Odaberite  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** i glas.

Preuzimanje ili uklanjanje karti

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima tijekom putovanja, spremite nove karte ulica na telefon prije putovanja. Ako imate malo prostora na telefonu, neke karte možete ukloniti.

Odaberite  >  i  > **Settings** > **Manage maps**.

Da biste preuzeli karte na telefon, morate biti povezani s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje karte

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kontinent, državu i područje ako je primjenjivo, a zatim odaberite **Install**.

Za otkazivanje preuzimanja odaberite .

Uklanjanje karte

Odaberite kartu i na stranici pojedinosti karte odaberite .

Uklanjanje svih karti

Odaberite  > **delete all** > **OK**.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Izvanmrežna navigacija

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima, aplikaciju Nokia Drive možete upotrebljavati i izvanmrežno.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite  > **Settings**.
- 3 Prebacite **Connection** na **Offline**.

Neke značajke, kao što su rezultati pretraživanja, mogu biti ograničene pri izvanmrežnoj upotrebi aplikacije Nokia Drive.

Promjena izgleda prikaza Vožnja

Želite vidjeti realističniju 3D kartu ili upotrebljavate Nokia Drive noću kada je mračno? Pomoću različitih načina karti možete jasno vidjeti informacije koje vam trebaju u bilo koje doba.

Odaberite ➔ > .

Prebacivanje između prikaza 2D i 3D

Odaberite , a zatim odaberite **2D** ili **3D**.

Da biste jasno vidjeli kartu i kada je mračno, možete upotrijebiti noćni način.

Uključivanje noćnog načina

Odaberite > **Settings**, a zatim prebacite **Map colours** na **Night**.

Da biste dobili veći i bolji prikaz okoline na karti, upotrijebite kartu na cijelom zaslonu.


Upotreba karte na cijelom zaslonu

Dodirnite kartu. Da biste vidjeli područje s informacijama, pritisnite .

Prilikom navigacije prema zadanim se postavkama prikazuje preostala udaljenost do odredišta. Možete također postaviti Nokia Drive da prikazuje procijenjeno vrijeme dolaska ili preostalo vrijeme.

Prebacivanje između prikaza udaljenosti, vremena dolaska i preostalog vremena

U prikazu Navigacija odaberite preostalu udaljenost i opciju.

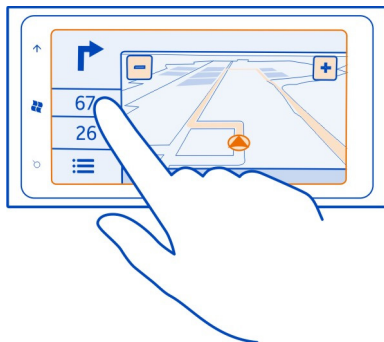

Savjet: Prema zadanim postavkama Nokia Drive prikazuje važne zgrade i atrakcije na karti. Ako ih ne želite vidjeti, odaberite  > **Settings**, a zatim prebacite **Landmarks** na **OFF** .

Dobivanje upozorenja o ograničenju brzine

Nemojte dopustiti da brzina premaši granicu – postavite telefon da vas upozori ako vozite prebrzo.

Dostupnost informacija o ograničenju brzine može se razlikovati ovisno o regiji i državi.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite  > **Settings**, a zatim prebacite **Speed limit** na **Alert on** .
- 3 Da biste postavili koliko možete premašiti granicu prije nego što se pojavi upozorenje, povucite klizač **Limit is or over**.

Pružanje povratnih informacija za Vožnju

Recite nam što mislite o usluzi Nokia Drive i sudjelujte u poboljšanju aplikacije.

Za pružanje povratnih informacija morate imati aktivnu internetsku vezu.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Odaberite  > **Feedback**.
- 3 Odaberite kolika je vjerojatnost da preporučite Nokia Drive drugim osobama. Možete također navesti svoje razloge. Povratne su informacije anonimne.
- 4 Odaberite **SEND**.

Nakon što ste poslali povratne informacije za trenutnu verziju aplikacije Nokia Drive, opcija više nije dostupna.

Ured

Sat

Postavljanje alarma

Telefon možete upotrijebiti kao budilicu.

Odaberite  > **Alarms**.

- 1 Odaberite .
- 2 Ispunite polja i odaberite .

Privremeno isključivanje alarma

Prebacite alarm na **Off** .

Brisanje alarma

Odaberite alarm i .

Da bi se alarm oglasio, telefon mora biti uključen, a glasnoća telefona mora biti dovoljno glasna.

Odgođa alarma

Ne želite se još ustati? Kada se oglasi alarm, možete ga odgoditi. Time se alarm pauzira na određeno vrijeme.

Kada se alarm ogласи, odaberite **snooze**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Možete postaviti telefon da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu.

Postoji nekoliko vremenskih usluga. Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

- 1 Odaberite  >  i **date+time**.
- 2 Prebacite **Set automatically** na **On** .

Savjet: Želite ažurirati vrijeme, datum i vremensku zonu ručno kada ste u inozemstvu? Provjerite je li **Set automatically** prebačeno na **Off** , zatim odaberite **Time zone** te lokaciju.

Postavljanje vremena i datuma

- 1 Odaberite  >  i **date+time** te prebacite **Set automatically** na **Off** .
- 2 Uredite vrijeme i datum.

Kalendar

Dodavanje sastanka

Odaberite  > **Calendar**.

- 1 Prevucite do **day** ili **agenda** i odaberite .
- 2 Ispunite polja.
- 3 Da biste dodali podsjetnik, odaberite **more details** > **Reminder**.
- 4 Odaberite .

Uređivanje ili brisanje sastanka

Odaberite i držite sastanak i odaberite **edit** ili **delete**.

Prikaz rasporeda

Možete pregledati kalendarske događaje u različitim prikazima.

Odaberite  > **Calendar**.

Za prebacivanje između kalendarskih prikaza prevucite lijevo ili desno.

Prikaz cijelog mjeseca

U prikazu **day** ili **agenda** odaberite . Da biste išli na sljedeći ili prethodni mjesec, upotrijebite kratak pokret prevlačenja prema gore ili prema dolje na kalendaru. Da biste preskočili na određeni mjesec, odaberite mjesec na vrhu zaslona.

Prikaz određenog dana

U prikazu **day** ili **agenda** odaberite  i dan.

Upotreba više kalendara

Kada postavite račune e-pošte na telefon, možete vidjeti kalendare iz svih usluga na jednom mjestu.

Odaberite  > **Calendar**.

Prikaz ili skrivanje kalendara

Odaberite **•••** > **settings** i prebacite kalendar na **on**  ili **off** .

Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara.

Savjet: Možete promijeniti boju za svaki kalendar. Odaberite kontakt i odaberite **•••** > **settings** i odaberite trenutnu boju, a zatim novu boju.

Dodavanje zadatka popisu obveza

Imate li važnih zadataka za obavljanje na poslu, knjiga iz knjižnice koje trebate vratiti ili događaj na koji želite ići? Možete dodati zadatke (obveze) kalendaru. Ako imate određeni rok, postavite podsjetnik.

Odaberite  > **Calendar** i prevucite prstom do **to-do**.

- 1 Odaberite , zatim ispunite polja.
- 2 Da biste dodali podsjetnik, prebacite **Reminder** na **On** , zatim ispunite polja.

3 Odaberite .

Oznaka zadatka kao dovršenog

Odaberite i držite zadatak, zatim odaberite **complete**.

Uređivanje ili brisanje zadatka

Odaberite i držite zadatak, zatim odaberite **edit** ili **delete**.

Microsoft Office Mobile

O sustavu Microsoft Office Mobile

Odaberite  > **Office**.

Microsoft Office Mobile vaš je ured izvan ureda. Idite na središte **Office** kako biste stvarali i uređivali dokumente programa Word i radne knjige programa Excel, otvarali i prikazivali dijaprojekcije programa PowerPoint, stvarali bilješke pomoću aplikacije OneNote i dijelili dokumente pomoću aplikacije SharePoint. Možete također spremati dokumente na usluzi Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile sadrži sljedeće:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čitanje dokumenata sustava Microsoft Office

U središtu Office možete pregledati dokumente sustava Microsoft Office, na primjer dokumente programa Word, radne knjige programa Excel ili PowerPoint prezentacije.

Odaberite  > **Office**.

- 1 Prevucite prstom do **documents**.
- 2 Odaberite datoteku programa Word, Excel ili PowerPoint.

Stvaranje i uređivanje dokumenta programa Word

Usavršite svoje dokumente dok ste na putu pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile. Možete stvarati nove dokumente, uređivati postojeće i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Odaberite  > **Office** i prevucite prstom do **documents**.

Stvaranje novog dokumenta

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite praznu datoteku ili predložak programa Word.
- 3 Napišite tekst.
- 4 Za spremanje dokumenta odaberite  > save.

Uređivanje dokumenta

- 1 Odaberite datoteku programa Word.
- 2 Za uređivanje teksta odaberite .
- 3 Za spremanje dokumenta odaberite  > save.

Promjena formata i boje teksta

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite riječ. Da biste odabrali više riječi, povucite strelice sa svakog kraja kako biste proširili odabir.
- 3 Odaberite  i format koji želite upotrijebiti.

Dodavanje komentara

Odaberite  > .

Traženje teksta u dokumentu

Odaberite datoteku programa Word i .

Slanje dokumenta e-poštom

Odaberite datoteku programa Word i  > share....

Brisanje dokumenta

- 1 Prevucite prstom do locations.
- 2 Odaberite lokaciju dokumenta koji želite izbrisati.
- 3 Odaberite i držite dokument, zatim odaberite delete.

Savjet: Kako biste brzo pristupili važnom dokumentu, možete ga prikvačiti na početni zaslon. U središtu Office odaberite i držite dokument te odaberite pin to start.

Stvaranje i uređivanje radne knjige programa Excel

Nije potrebno putovati do ureda radi uvida u najnovije brojke. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete stvarati nove radne knjige, uređivati postojeće i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Odaberite  > Office i prevucite prstom do documents.

Stvaranje nove radne knjige

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite praznu datoteku ili predložak programa Excel.
- 3 Odaberite ćeliju, a zatim odaberite tekstni okvir pri vrhu stranice.
- 4 Unesite vrijednosti ili tekst.
- 5 Za spremanje radne knjige odaberite  > **save**.

Uređivanje radne knjige

- 1 Odaberite datoteku programa Excel.
- 2 Kako biste se pomaknuli na drugu radnu knjigu, odaberite  i radnu knjigu.
- 3 Za spremanje radne knjige odaberite  > **save**.

Dodavanje komentara u ćeliju

Odaberite .

Primjena filtra na ćelije

Odaberite  > **apply filter**.

Promjena ćelije i formata teksta

Odaberite  > **format cell....**

Traženje podataka iz radne knjige

Odaberite datoteku programa Excel i .

Slanje radne knjige e-poštom

Odaberite datoteku programa Excel i  > **share....**

Brisanje radne knjige

- 1 Prevucite prstom do **locations**.
- 2 Odaberite lokaciju datoteke programa Excel koju želite izbrisati.
- 3 Odaberite i držite datoteku programa Excel te odaberite **delete**.

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako je izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete zapisati svoje bilješke pomoću aplikacije Microsoft OneNote Mobile. Tako ćete svoje bilješke uvijek imati pri ruci.

Možete i sinkronizirati svoje bilješke s uslugom Windows Live SkyDrive te ih pregledavati i uređivati pomoću aplikacije OneNote na telefonu, računalu ili na mreži u web-pregledniku.

Odaberite  > **Office** i prevucite prstom do **notes**.

- 1 Odaberite .
- 2 Napišite bilješku.
- 3 Za formatiranje teksta odaberite  > **format**.
- 4 Kako biste dodali sliku, odaberite .
- 5 Za snimanje zvučnog isječka odaberite .
- 6 Za spremanje promjena pritisnite .

Ako ste postavili Windows Live ID na telefon, promjene će se spremi i sinkronizirati sa zadanom bilježnicom **Personal (Web)** na usluzi Windows Live SkyDrive. U protivnom, promjene će se spremi na telefon.

Slanje bilješke e-poštom

Odaberite bilješku i .

Savjet: Kako biste brzo pristupili važnoj bilješci, možete je prikvačiti na početni zaslon. U središtu **Office** odaberite i držite bilježnicu te odaberite **pin to start**.

Pregledavanje i uređivanje PowerPoint prezentacije

Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile.

Odaberite  > **Office** i prevucite prstom do **documents**.

- 1 Odaberite datoteku programa PowerPoint i prebacite telefon u pejzažni način.
- 2 Za kretanje između slajdova, prevucite prstom lijevo ili desno.
- 3 Kako biste otišli na određeni slajd, odaberite  i naziv slajda.
- 4 Kako biste dodali bilješku ili slajd, odaberite .
- 5 Kako biste uredili slajd, odaberite .
- 6 Za spremanje prezentacije odaberite  > **save**.

Slanje prezentacije e-poštom

Odaberite datoteku programa PowerPoint i  > **share....**

Brisanje prezentacije

- 1 Prevucite prstom do **locations**.
- 2 Odaberite lokaciju datoteke programa PowerPoint koju želite izbrisati.
- 3 Odaberite i držite datoteku programa PowerPoint te odaberite **delete**.

Gledanje PowerPoint emitiranja

Možete prisustvovati sastanku dok ste na putu i gledati emitiranje PowerPoint prezentacije preko interneta na telefonu.

Otvorite poruku e-pošte koja sadrži vezu na prezentaciju koja se emitira i odaberite vezu.

Dijeljenje dokumenata pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile

Radite na dijeljenim dokumentima sustava Microsoft Office i sudjelujete u projektima, planovima i idejama. Pomoću aplikacije Microsoft SharePoint Workspace Mobile možete pretraživati, slati, uređivati i sinkronizirati dokumente na mreži.

Odaberite  > **Office** i prevucite prstom do **locations**.

- 1 Odaberite **SharePoint**, unesite web-adresu za web-mjesto SharePoint te odaberite .
- 2 Kada odaberete dokument, na telefon se preuzima kopija.
- 3 Pregledajte ili uredite dokument i spremite promjene.
- 4 Za povratak na SharePoint Workspace Mobile pritisnite .

Savjet: Kako biste zadržali izvanmrežnu kopiju dokumenta na telefonu, odaberite i držite dokument te odaberite **always stay offline**.

Pohranjivanje datoteke na usluzi Windows Live SkyDrive

Pohranite datoteke sustava Microsoft Office, pristupite im i dijelite ih na usluzi Windows Live SkyDrive. Možete učitati datoteke spremljene na telefonu na uslugu SkyDrive radi lakšeg pristupa s telefona i računala.

Za učitavanje datoteka morate biti prijavljeni na račun usluge Windows Live.

- 1 Odaberite  > **Office** te prevucite prstom do **locations**.
- 2 Odaberite **Phone**.
- 3 Odaberite i držite datoteku, a zatim odaberite **share**.

Upotreba kalkulatora

Odaberite  > **Calculator**.

Za upotrebu osnovnog kalkulatora držite telefon uspravno. Za upotrebu znanstvenog kalkulatora telefon okrenite bočno.

- 1 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkciju, na primjer zbrajanje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj izračuna.

4 Odaberite =.

Ova je značajka namijenjena za osobnu upotrebu. Točnost može biti ograničena.

Povezivanje i upravljanje telefonom


Bluetooth

O tehnologiji Bluetooth

Odaberite  >  i Bluetooth.

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama i auto-instalacijama.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

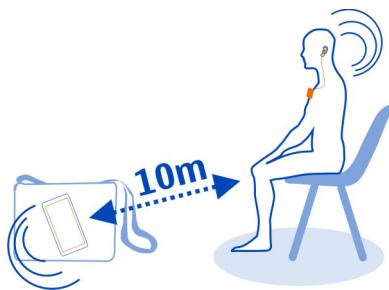

Upareni uređaji mogu se spojiti s telefonom kada je Bluetooth uključen. Drugi uređaji mogu otkriti vaš telefon samo ako je otvoren prikaz Bluetooth postavki.

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

Povezivanje s bežičnim slušalicama s mikrofonom

Pomoću bežičnih slušalica s mikrofonom možete govoriti na telefon slobodnih ruku – možete nastaviti s onim što radite, npr. s radom na računalu tijekom poziva. Bežične slušalice s mikrofonom dostupne su zasebno.

1 Odaberite  >  i Bluetooth.

2 Prebacite **Searching and discoverable** na On .

Provjerite je li pribor koji želite upariti uključen.

- 3 Za uparivanje telefona i slušalice s mikrofonom odaberite slušalicu s mikrofonom s popisa.
- 4 Možda će vam trebati lozinka. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik slušalice s mikrofonom.

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između telefona i računala

Možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Zune kako biste kopirali slike, glazbu, videozapise i drugi sadržaj koji ste stvorili između telefona i računala.

- 1 Pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom.
- 2 Na računalu otvorite Zune. Za više informacija pogledajte pomoć za Zune.

Možete preuzeti najnoviju verziju aplikacije Zune sa stranice www.zune.net.

Ažuriranje softvera telefona i aplikacija

O softveru telefona i ažuriranjima aplikacija

Ostanite u tijeku – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane značajke za telefon. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine telefona.



Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Nakon ažuriranja upute u korisničkom priručniku neće više biti valjane. Ažurirani korisnički priručnik možete naći na stranici www.nokia.com/support.

Ažuriranje softvera telefona

Upotrijebite računalnu aplikaciju Zune da biste ažurirali softver telefona i dobili nove značajke i poboljšali izvedbu. Kada ažurirate softver telefona pomoću aplikacije Zune, vaš se osobni sadržaj ne briše s telefona.

Potrebno vam je sljedeće:

- Aplikacija Zune
- Kompatibilno računalo
- Internetska veza velike brzine
- Kompatibilan USB podatkovni kabel

Za preuzimanje i instaliranje aplikacije Zune na računalo idite na www.zune.net.

Savjet: Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 Connector za Mac iz usluge Mac App Store.

Prije ažuriranja provjerite je li baterija telefona dovoljno napunjena.

- 1 Pomoću USB podatkovnog kabela povežite telefon s računalom.
- 2 Ako se aplikacija Zune ne otvori automatski, otvorite je.
- 3 Pričekajte dok Zune provjeri ima li dostupnih ažuriranja i slijedite upute prikazane na računalu.

Savjet: Ako tijekom ažuriranja dobijete poruku o pogrešci, zabilježite kôd pogreške i potražite uzrok na stranici support.microsoft.com.

Tijekom ažuriranja softvera telefon automatski stvara pričuvne kopije. Možete i sinkronizirati telefon s računalom pomoću aplikacije Zune ili Windows Phone 7 Connector za Mac bez ažuriranja softvera telefona.

Postavljanje telefona na obavješćavanje o dostupnim ažuriranjima

Odaberite  >  i phone update > Notify me when new updates are found.

Pričuvne kopije, sinkronizacija i vraćanje podataka telefona

Tijekom ažuriranja softvera telefon automatski stvara pričuvne kopije kada ga ažurirate primarnim računalom (računalo koje je prvo spojeno s telefonom preko USB kabela). Ako upotrebljavate drugo računalo za ažuriranje softvera telefona, ne stvaraju se pričuvne kopije. Primarno računalo možete promijeniti u postavkama aplikacije Zune.

Pričuvne kopije sadrže sljedeće:

- Postavke sustava
- Postavke računa
- Slike
- Glazba
- Videozapisi
- Dokumenti

Preuzete aplikacije nisu uključene u pričuvne kopije, ali ih možete ponovo besplatno preuzeti na usluzi Marketplace. Mogu se primijeniti troškovi prijenosa podataka. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Za stvaranje pričuvnih kopija sadržaja možete i sinkronizirati telefon s računalom pomoću softvera Zune ili Windows Phone 7 Connector za Mac bez ažuriranja softvera telefona. Sinkronizacijom se ne stvaraju pričuvne kopije postavki sustava ili aplikacija.

Možete i postaviti telefon da sinkronizira kontakte putem programa Microsoft Outlook pa ih možete vratiti na telefon s računala.

Vraćanje pričuvnih kopija na telefon

Upotrijebite USB kabel za povezivanje telefona s primarnim računalom, a zatim upotrijebite Zune za vraćanje pričuvnih kopija sadržaja i ranije verzije softvera telefona.

Oslobađanje memorije telefona

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom telefona kako biste mogli instalirati više aplikacija ili dodati više sadržaja?

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih izbrisati:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Uklanjanje aplikacije s telefona

Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja količine raspoložive memorije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Odaberite i držite aplikaciju koju želite ukloniti i odaberite **uninstall**. Možda nećete moći ukloniti neke aplikacije.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovno instalirati bez ponovne kupnje, pod uvjetom da je dostupna na usluzi Marketplace.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Sigurnost

Promjena PIN kôda

Ako ste SIM karticu dobili sa zadanim PIN kodom, možete ga promijeniti u nešto sigurnije.

Odaberite  > , pomaknite se nalijevo na postavke aplikacije te odaberite **phone** > **change SIM PIN**.

PIN kôd može sadržavati 4-8 znamenki.

Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

- 1 Odaberite  >  i **lock+wallpaper**.
- 2 Prebacite **password** na **On**  i unesite sigurnosni kôd (najmanje 4 znamenke).
Držite sigurnosni kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite sigurnosni kôd i ne možete ga oporaviti ili ako previše puta unesete pogrešan kôd, telefon treba servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Više informacija zatražite na Nokia Care točki ili od dobavljača telefona.
- 3 Odaberite **Require a password after** i odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski zaključava.

Zaključavanje telefona

- 1 Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.
- 2 Unesite sigurnosni kôd.

Upotreba zaključanog telefona

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unosa sigurnosnog koda.

Možete, na primjer:

- promijeniti način obavješćavanja o dolaznim pozivima
- prihvatiti ili odbiti dolazni poziv
- pauzirati ili nastaviti reprodukciju glazbe ili prebaciti na sljedeću pjesmu

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.

Promjena načina obavješćavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tipku za glasnoću i odaberite ,  ili .

Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu

Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.

Možete vidjeti i sljedeće:

- Vrijeme i datum
- Sljedeći događaj na kalendaru
- Propuštene pozive i poruke

Pronalazak izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili sumnjate da je ukraden? Upotrijebite Find My Phone kako biste pronašli telefon i daljinski zaključali ili izbrisali sve podatke.

Idite na my.windowsphone.com, prijavite se s istim Windows Live ID-om kao na telefonu, zatim odaberite Find My Phone.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći telefon na karti
- učiniti da telefon zazvoni, čak i ako je uključen način rada bez zvuka
- zaključati telefon i postaviti ga da prikazuje poruku pomoću koje vam može biti vraćen
- daljinski izbrisati sve podatke s telefona

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe telefona ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, temeljito pročitajte korisnički priručnik.

Za videozapise podrške idite na www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos ili go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Ako imate poteškoća, učinite sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažurirajte softver telefona.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvenu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama WCDMA 900, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomoćni dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekržiene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za

pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BP-3L baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-10, AC-50. Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna važna upozorenja

Upućivanje žurnog poziva

- 1 Osigurajte da je telefon uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Umetnite SIM karticu.
- Deaktivirajte ograničenja poziva koja ste aktivirali za telefon, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Provjerite je li **flight mode** isključen.
- Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.

3 Pritisnite .

4 Odaberite .

5 Odaberite .

6 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.

7 Odaberite call.

8 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

 **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 2,2 centimetra daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaše mobilni uređaj radioodlašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.


U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,30 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI



Nokia je u tranziciji unutar EU ovlaštenih organizacija koje su ocijenile da je ovaj proizvod usklađen s EU propisima ovlaštenih organizacija i odobrile ga. Svaka se prikazana CE oznaka može pojaviti na proizvodu tijekom razdoblja tranzicije.

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-803 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Za proizvode koji su stavljeni na tržište prije 1. srpnja 2012. simbol dojave primjenjiv je za pokazivanje ograničenja upotrebe u Francuskoj za funkcionalnost WLAN mreže. U skladu s odlukom EU-a 2009/812/EC, nakon 1. srpnja 2012. simbol dojave nije više primjenjiv za funkcionalnost WLAN mreže za proizvod, stoga se može zanemariti čak ako je i dalje prisutan na proizvodu.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

Softver u uređaju uključuje softver koji je licencirala Nokia od tvrtke Microsoft Corporation ili njezinih partnera. Za pristup softverskim licencnim uvjetima za Windows Phone odaberite  > Settings > about. Pročitajte uvjete. Imajte na umu da upotrebom softvera prihvaćate uvjete. Ako ne prihvatite uvjete, nemojte upotrebljavati uređaj ili softver. Umjesto toga kontaktirajte Nokia ili stranu od koje ste kupili uređaj kako biste utvrdili pravila povrata.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate uređaj u blizini prijaimnika). Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Kazalo

glasovno biranje	32
glazba	53, 54, 55

Simboli/brojevi

3G	37
----	----

A

alarmi	67, 68
antene	11
aplikacije	21, 55, 78
ažuriranja	
— aplikacije	76
— softver telefona	76
ažuriranja softvera	76
ažuriranja statusa	37
ažuriranje softvera	76

B

baterija	9, 82
— punjenje	9
— štednja energije	28, 29
Bluetooth	75
brisanje podataka	
— daljinski	80
budilica	67, 68

D

daljinsko zaključavanje	80
datum i vrijeme	68
dijeljenje, na mreži	37, 50, 52
dodirni zaslon	18, 23
društvene mreže	32, 35, 36, 37

F

FM radio	54
fotoaparati	
— Podaci o lokaciji	49
— snimanje slika	48

G

glasovne naredbe	27
------------------	----

I

igre	58
— kupovanje	58
— preuzimanje	58
ikone	27
IM (razmjena izravnih poruka)	42, 43
IMEI broj	16
Informacije o Nokia podršci	80
internet	
— Vidi <i>web-preglednik</i>	
internet radio	53
internetska veza	37

K

kalendar	68, 69
kalkulator	74
kamera	46
— dijeljenje slika	50
— dijeljenje videozapisa	50
— slanje slika	49
— snimanje slika	47, 48
— snimanje videozapisa	49

Karte

— određivanje položaja	59
kôd za zaključavanje	16
Kôd za zaključavanje	79
kontakti	32, 34, 35
— brisanje	33, 34
— dodavanje	33, 34
— grupe	34, 43
— kopiranje	13
— slike	36
— spremanje	33, 34
— u društvenim mrežama	35
— uređivanje	33, 34
kontrola glasnoće	15
kopiranje sadržaja	55, 76

L		podrška	80
lociranje telefona	80	pokazivači	27
M		poruke	42
melodije zvona	22, 23	— razgovori	44
memorija		— slanje	42, 43
— brisanje	78	postavke	
Microsoft Office	70	— pristupne točke	37
Microsoft Office Mobile	70	pošta	44, 45, 46
MMS (usluga multimedijских poruka)	42	— čitanje i odgovaranje	45
multimedija		— postavljanje	44
— radioprijamnik	54	— privici	46
multimedijске poruke	42	— slanje	46
N		— spremnik	44
način rada bez zvuka	23	— stvaranje	46
način rada let	28	pozivi	32
Nokia Karte	60, 62	— konferencija	31
— pretraživanje	61, 62	— posljednje birano	30
— promjena prikaza	63	— preusmjeravanje	30
— pronalaženje lokacija	61	— prosljeđivanje	30
— rute	63	— upućivanje	30, 32
— upute	63	— žurni	82
O		prečaci	21, 34
obavljanje više zadataka istodobno	21	predmemorija	40
obveze	69	preglednik	
omiljena mjesta	41	Vidi <i>web-preglednik</i>	
oznake	41	preusmjeravanje poziva	30
P		preuzimanja	55, 57, 58
personalizacija telefona	21, 22, 23	pričuvne kopije sadržaja	77
PIN kodovi	16, 78	prijenos sadržaja	13, 55, 76
početni zaslon	17, 21, 46	pristupni kodovi	16
Vidi <i>početni zaslon</i>		profili	
podaci o lokaciji	49	— personalizacija	22, 23
podatkovne veze	39	prosljeđivanje poziva	30
— Bluetooth	75	PUK kodovi	16
— paketni podaci	40	punjenje baterije	9, 82
podcasti	53, 54	R	
podloga	22	računalna aplikacija Zune	17, 53, 55, 76, 77
		računi	12
		radioprijamnik	53, 54

S		— radiostanice	54
sastanci	68	Trgovina	55
sat	67, 68	— kupovanje	57
SharePoint	74	— pretraživanje	56
sigurnosni kôd	16, 79	— preuzimanja	57
SIM kartica	8, 35, 78	— recenzije	58
sinkronizacija	77	— traženje	56
slika pozadine	52		
slike	52	U	
— dijeljenje	37, 50, 52	uključivanje/isključivanje	12
— kopiranje	53, 76	unos teksta	23, 25, 26
— podaci o lokaciji	49	uredske aplikacije	
— prikazi	51	— Excel	71
— razvrstavanje	53	— PowerPoint	73
— slanje	49	— Word	70
— snimanje	47, 48	uredski programi	70
slušalice	15	— OneNote	72
slušalice s mikrofonom	75	— PowerPoint emitiranje	74
SMS (usluga kratkih poruka)	42	— SharePoint	74
snimanje		— Windows Live SkyDrive	74
— videozapisi	49	USB punjenje	9
snimanje slika		usluge chata (IM)	42, 43
Vidi <i>kamera</i>		ušteda energije	28, 29
spremnik			
— glasovne	30	V	
središte Kontakti	32	veza	39
		videozapisi	53, 54
T		— dijeljenje	50
tekstne poruke	42	— gledanje	51
tekstualne poruke	42	— kopiranje	76
telefon		— podaci o lokaciji	49
— uključivanje/isključivanje	12	— slanje	49
telefonski imenik		— snimanje	49
Vidi <i>kontakti</i>		Vožnja	
teme	22	— glasovno navođenje	64
tipke i dijelovi	6, 7	— informacije o stanju u prometu	67
tipkovnica	23	— izvanmrežna navigacija	65
tonovi		— navigacija	64
— personalizacija	22, 23	— povratne informacije	67
traženje	26	— preuzimanje karti	65
— radiopostaje	54	— prikaz karte	66

— promjena prikaza	66
— rute	64
— uklanjanje karti	65
vraćanje sadržaja	77
vrijeme i datum	68

W

web-preglednik	40
— omiljena mjesta	41
— oznake	41
— predmemorija	40
— pregledavanje stranica	40
Wi-Fi	37, 38, 39, 40
Windows Live ID	12, 13

Z

zadaci	69
zaključani zaslon	20, 79
zaključavanje	
— daljinski	80
— telefon	79
— tipke	14
— zaslon	14
zaključavanje telefona	79
zaključavanje uređaja	79
zaslonska tipkovnica	23
zaštita tipkovnice	14
Zune player	53, 54
zvučnik	15
zvučnik s mikrofonom	15

Ž

žurni pozivi	82
--------------	----