

Nokia Lumia 710 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	4
Türkçe Dil Desteği	6
Başlarken	6
Tuşlar ve parçalar	6
Geri, başlat ve bul tuşları	7
SIM kartı takma	8
Telefonunuzu şarj etme	9
Anten konumları	11
Telefonu açma veya kapatma	12
Windows Live kimliğinizi oluşturma	12
Windows Live kimliği	13
Eski telefonunuzdan kişileri kopyalama	13
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma	14
Kulaklık	15
Ses seviyesini değiştirme	15
Giriş kodları	16
Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize olacak şekilde ayarlama	17
Temel özellikler	18
Başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü hakkında	18
Dokunmatik ekran işlemleri	18
Telefonunuzu kilitli durumdayken kullanma	21
Açık uygulamalar arasında geçiş yapma	21
Telefonunuzu kişiselleştirme	22
Metin yazma	24
Telefonunuzda ve web'de arama yapma	26
Telefonunuzu sesinizle denetleme	27
Durum çubuğundaki göstergeler	27
Telefonunuzu uçuş modunda kullanma	28
Pil ömrünü artırma	28
Pil tasarrufu modunu manuel olarak açma	29
Aramalar	30
Bir kişiyi arama	30
Son aranan numarayı arama	30
Telesekreterinizi arama	30
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	31
Konferans araması yapma	31
Gelen aramayı susturma	32
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	32
Kartvizitler & sosyal paylaşım ağı servisleri	33
Kişiler	33
Sosyal ağlar	36
İnternet	38
İnternet bağlantıları	38
İnternet	40
Mesajlar & e-posta	42
Mesajlar	42
E-posta	44
Kamera	47
Kamera hakkında	47
Fotoğraf çekme	47
Yakından fotoğraflar çekme	48
Karanlıkta fotoğraf çekme	48
Hareket halindeki nesnenin fotoğrafını çekme	48
Kamera ile ilgili ipuçları	48
Video kaydetme	49
Resim ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme	49
Fotoğraf veya video gönderme	50
Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma	50

Fotoğraflarınız	51	Destek	82
Resim Merkezi hakkında	51	Ürün ve güvenlik bilgileri	82
Resimleri görüntüleme	51	Dizin	89
Fotoğrafı favori olarak işaretleme	52		
Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme	53		
Resimler Hub'ının arka planını değiştirme	53		
Albüm oluşturma	53		
Telefonunuzla PC'niz arasında resim kopyalama	54		
Eğlence	54		
Müzik ve videolar	54		
Marketplace	56		
Oyunlar	59		
Haritalar & navigasyon	60		
Konumlama ve konum servisleri	60		
Nokia Haritalar	61		
Nokia Drive	65		
Ofis	69		
Saat	69		
Ajanda	70		
Microsoft Office Mobile	71		
Hesaplamaları kullanma	76		
Bağlantı yeteneği & telefon yönetimi	76		
Bluetooth	76		
Telefonunuzla PC'niz arasında resim veya diğer içerikleri kopyalama	77		
Telefonunuzun yazılımının ve uygulamaların güncel olmasını sağlama	78		
Telefonunuzu yedekleme, eşitleme ve geri yükleme	79		
Telefon hafızasını boşaltma	79		
Telefonunuzdaki bir uygulamayı kaldırma	80		
Güvenlik	80		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofön setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Türkçe Dil Desteği


⚠ Uyarı:

Bu ürünün yazılımı (menü ve cihaz içi talimatlar dahil) Türkçe dilini desteklememektedir. Bu özellik ürüne sonradan eklenememektedir. Türkçe dışında desteklenen diğer dillerden birini (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) bilmiyorsanız bu ürünü kullanmanız önerilmez.

Yasal mevzuat uyarınca, ürünün bu özelliği ile ilgili bilgilendirilmiş bulunmaktasınız. Ürün ambalajında da belirtilen bu duruma rağmen ürünü satın alarak, ürünü Türkçe yazılım ile kullanamayacağınızı kabul etmektesiniz. Nokia, açıkça bildirmiş olduğu bu nedenle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar

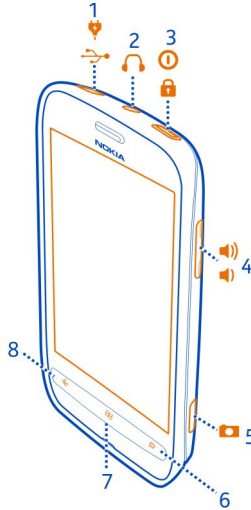

- 1 Mikro USB konektörü. Bataryayı şarj etmek için de kullanılır.
- 2 Müzik kulaklığı ve hoparlörler için konektör (3,5 mm)
- 3 Açma-kapatma tuşu/Tuş kilidi düğmesi

- 4 Ses seviyesi tuşu
- 5 Kamera tuşu
- 6 Bul tuşu
- 7 Başlat tuşu
- 8 Geri tuşu

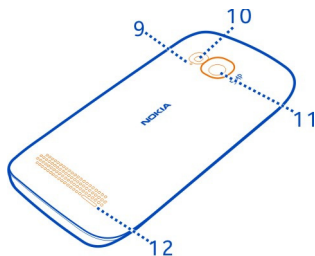

- 9 Mikrofon
- 10 Kamera flaşı
- 11 Kamera merceği
- 12 Hoparlör

Geri, başlat ve bul tuşları

Geri, başlat ve bul tuşları telefonunuzda gezinmenize yardımcı olur.

Geri tuşu ←

Önceki ekrana dönme

← ögesine basın. Telefonunuz, ekranınızın son kilitlenmesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

← ögesini basılı tutup, sağa veya sola kaydırın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Başlat tuşu

Başlangıç ekranına gitme

 ögesine basın.

Telefonunuzu sesinizle denetleme

 ögesini basılı tutun ve ses komutunu söyleyin.

Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Bul tuřu

Web'de arama yapma


öğesine basın.

SIM kartı takma


Telefonunuzda, mini-UICC kart olarak da bilinen bir micro-SIM kart kullanılır.

SIM karta herhangi bir etiket yapıřtırmayın.

- 1 Telefonun arka tarafı size dönükken, tırnağınızı telefonun sağ kenardaki boşluğā yerleřtirip dikkatlice kaldırarak arka kapağı çıkarın.
- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

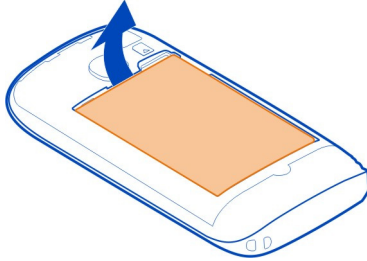

- 3 Temas yüzeyinin ařağı baktığından emin olun ve SIM kartı takın.

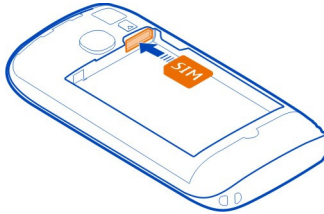

- 4 Batarya temas noktalarını hizalayarak bataryayı takın.



5 Arka kapağı takın.

SIM kartı çıkarma

- 1 Cihazın arka kapağını ve bataryayı çıkarın.
- 2 SIM kart tutucunun üzerindeki açıklığı kullanarak tutucudan kartı iterek çıkarın.

Telefonunuzu şarj etme

Batarya hakkında

Yalnızca bu telefon için tasarlanan Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Telefonunuzu şarj etmek için uyumlu bir USB kablosu da kullanabilirsiniz (ürüne dahildir).

Ayrıca, batarya şarj seviyesi düşük olduğunda telefonunuzu otomatik olarak güç tasarruf edecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. ⌚ > ⚙️ ve **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz güç tasarrufu moduna geçtiğinde bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Bataryayı şarj etme


Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.


Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

Duvar prizinden şarj etme


- 1 Şarj cihazını önce prize sonra da telefonunuza bağlayın.

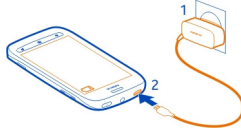

- 2 Batarya tam olarak şarj edildiğinde, şarj cihazını önce telefondan sonra da prizden ayırın.

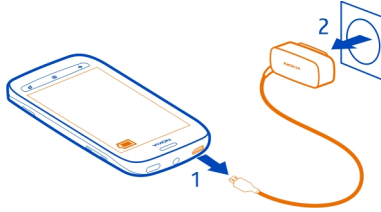


Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

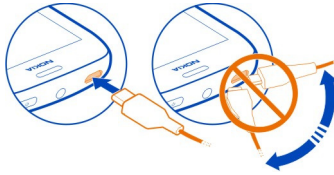

Bilgisayardan şarj etme

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

- 1 USB kablosunu önce bilgisayara, ardından telefonunuza bağlayın.

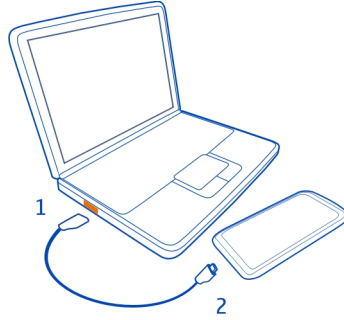


- 2 Batarya tam olarak şarj edildiğinde, USB kablosunu önce telefonunuzdan sonra da bilgisayardan çıkarın.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Anten konumları

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

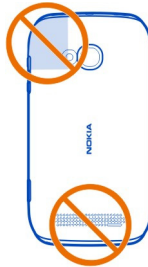


Anten alanı vurgulanmıştır.

Telefonu açma veya kapatma

Telefonu açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

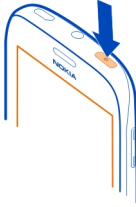


Telefonu kapatma

Açma/kapatma tuşuna basılı tutun ve kilit ekranını aşağı sürükleyin.

Windows Live kimliğinizi oluşturma

SIM kartınızı telefonunuza taktıktan sonra telefonunuzu ilk açışınızda, telefonunuz ilk kurulum işlemleri konusunda size kılavuzluk eder. Tüm Windows Live servislerine erişebilmek için, Windows Live kimliğinizi oluşturun.

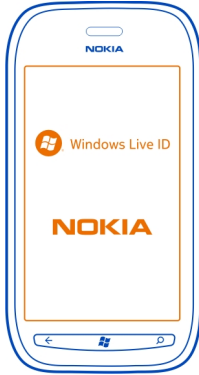

Windows Live kimliğinizi oluşturmak için, internet bağlantınızın olması gerekir. Olası veri maliyetleriyle ilgili bilgi almak için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş bir Windows Live kimliğiniz varsa, mevcut kullanıcı adı ve parola ile oturum açın.

İpucu: Parolanızı mı unuttunuz? Parolanızın e-posta veya kısa mesaj halinde gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Windows Live kimliğinizi daha sonra oluşturmak isterseniz www.live.com adresine gidin.

İlk kurulum sırasında acil durum araması yapmak için **emergency call** seçeneğini belirleyin.

Windows Live kimliği

Windows Live kimliği ile, Windows Live ve Zune servislerine telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan tek bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilirsiniz. Ayrıca aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak Xbox'ınızdaki Xbox Live servislerine de erişebilirsiniz.

Windows Live kimliğiniz ile şunları yapabilirsiniz:

- Marketplace içerik indirme
- Kartvizitlerinizi Windows Live uygulamasına yedekleme
- Fotoğraf ve belgeleri SkyDrive'a yükleme, kaydetme ve paylaşma
- Find My Phone uygulaması ile kayıp telefonunuzu izleme ve kilitleme
- Telefonunuzdaki oyun skorlarınıza erişme ve telefonunuzda oynadığınız oyunları bunlara ekleme


Kullanılabilir servisler değişiklik gösterebilir.

Windows Live kimliği ve Windows Live servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.live.com adresine gidin.

Eski telefonunuzdan kişileri kopyalama

En yakın ve en sevdiğiniz kişilerin anında parmak uçlarınızda olmasını sağlayın. Kişileri Aktarma uygulamasını kullanarak eski telefonunuzdaki kişileri kolayca kopyalayın.

Eski telefonunuzda Bluetooth özelliği olması, kişilerin de SIM'de değil, telefon hafızasında kayıtlı olması gerekir. Uygulama tüm telefon modelleriyle çalışmaz.

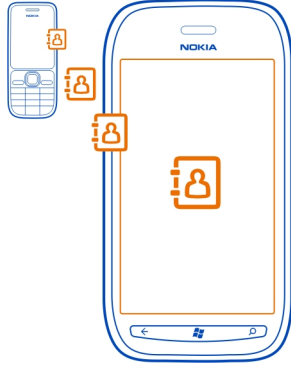

- 1 Eski telefonunuzda Bluetooth'u açın.
- 2 Yeni telefonunuzun başlangıç ekranında sola doğru uygulamalar menüsüne ilerleyip, ardından **Contacts Transfer** öğesini seçin.
- 3 **continue**, öğesini seçip, Bluetooth'u açın.
- 4 Bulunan aygıtlar listesinden eski telefonunuzu seçip, her iki telefonda gösterilen talimatları uygulayın.

Kişilerinizin yeni telefonunuzda desteklenmeyen bir dilde yazılmış olması durumunda, kişi bilgileri doğru olarak görüntülenmeyebilir.

Kişilerinizi önceden Windows Live uygulamasına yedeklediyseniz, bunları telefonunuza doğrudan servis üzerinden alabilirsiniz.

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir arama yapmaktan kaçınmak için telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuşları ve ekranı kilitleme

Açma/kapatma tuşuna basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapatma tuşuna basın ve kilit ekranını yukarı sürükleyin.




Tuşları ve ekranı otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

→ >  seçeneğini ve lock+wallpaper > Screen times out after tuşları ile ekranın otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin.

Kulaklık

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

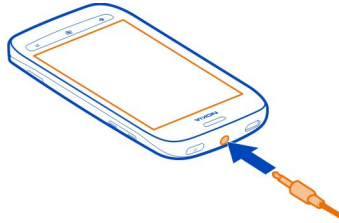

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Ses seviyesini değiştirme

Yukarı veya aşağı ses seviyesi tuşlarına basın.

Ses seviyesi tuşlarıyla, alarm ve hatırlatıcıların ses seviyeleri dahil tüm sesleri denetleyebilirsiniz.

Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü açma veya kapatma

🔊 öğesini seçin.

Giriş kodları

PIN kodu (4-8 rakamlı)	Bu, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kod kartınızla birlikte verilmemişse veya unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK kodu (8 rakamlı)	Bu, PIN kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemesi durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Numara aynı zamanda çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 basamaklı)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize olacak şekilde ayarlama

Zune PC uygulaması sayesinde, müzikleri videoları, şarkıları ve resimleri telefonunuzla uyumlu bilgisayarınız arasında senkronize edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu yedekleyerek ve en yeni yazılımla güncelleyerek performansı artırabilir ve yeni özellikler edinebilirsiniz.



- 1 Zune uygulamasının en yeni sürümünü www.zune.net adresinden bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.

İpucu: Apple Mac kullanıyorsanız, Mac Uygulama Mağazası'ndan Windows Phone 7 Connector for Mac yazılımını indirin.

- 2 Telefonunuzun kilit koduyla kilitli olmadığından emin olun.
- 3 Telefonunuzu uyumlu bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın, ardından bilgisayarınızda görüntülenen talimatları uygulayın.
- 4 Zune senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için, bilgisayarınızda **SETTINGS** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında eşitlemek için daha önce Nokia Suite veya Nokia Ovi Suite gibi başka bir uygulama kullandıysanız, Zune uygulamasını dosyaları daha önce kullandığınız klasörlere eşitleyecek şekilde ayarlayabilir ve müziğinizle diğer içeriği yeni telefonunuza kolayca eşitleyebilirsiniz.

Temel özellikler

Başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü hakkında

Telefonunuzdaki iki ana görünüm şunlardır:

- Başlangıç ekranı

Mozaiklere dokunarak favori uygulamalarınızı açın. Hareketli mozaikler, cevapsız aramaları ve gelen mesajları, en yeni haberleri ve hava durumu tahminlerini, arkadaşlarınızın çevrimiçi durumlarını ve daha fazlasını görüntüler.

Mozaikleri yeniden düzenleyebilir ve kişileri, uygulamaları, haber akışlarını, e-posta kutularını ve diğer favorilerinizi sabitleyebilirsiniz. Sabitlediğiniz kişilere ait güncellemeler mozaik üzerinde görüntülenir ve bu kişileri doğrudan başlangıç ekranından arayabilirsiniz.

- Uygulamalar menüsü

Tüm uygulamalarınız alfabetik sırada burada listelenir. Uygulamalarınız çok mu fazla? Bir uygulamayı bulmak için  öğesini seçin.

İpucu: Başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü arasında geçiş yapmak için  veya  öğesini seçin yada yalnızca sola veya sağa kaydırın.

Dokunmatik ekran işlemleri

Telefonunuzu kullanmak için ekrana dokununuz veya dokunup tutunuz.


! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Uygulamayı veya diğer ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Daha fazla seçeneğe sahip menüyü açmak için dokunup tutma


Menü açılıncaya dek parmağınızı bir öğenin üzerinde tutunuz.

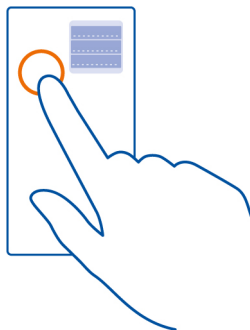

Örnek: Takvim randevusunu düzenlemek veya silmek için, randevuya dokunup tutun ve uygun seçeneği belirleyin.


Öğeyi sürüklemek için dokunup tutma

Parmağınızla bir veya iki saniyeliğine öğrenin üstüne basın ve parmağınızı ekranda kaydırın.

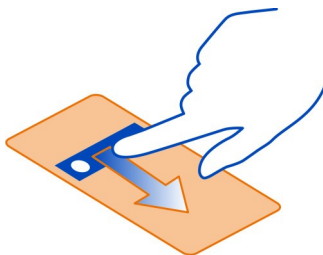


Kaydırma

Parmağınızı ekrana koyun ve belirli bir hızla istediğiniz yönde kaydırın.

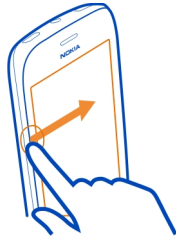

Örnek: Başlangıç ekranı ve uygulamalar menüsü arasında veya hub'larda farklı görünümüler arasında sola veya sağa kaydırın. Uzun bir liste veya menü içinde hızla ilerlemek için, kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda hızlı bir şekilde yukarıya veya aşağıya kaydırın ve ardından parmağınızı kaldırın. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokununuz.

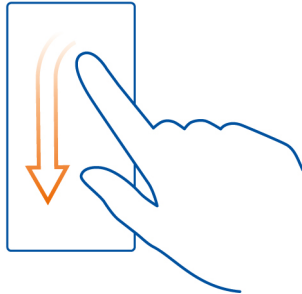

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı harita, resim veya web sayfası gibi bir öğe üzerine dokundurun ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.



Telefonunuzu kilitli durumdayken kullanma

Telefonunuzdaki bazı özellikleri kilit kodunu girmenize gerek olmadan, kilitli durumdayken kullanabilirsiniz.

Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun gelen aramaları size bildirme şeklini değiştirme
- Gelen aramayı cevaplama veya reddetme
- Müziği duraklatma veya devam ettirme ya da başka bir şarkıya geçme

Telefonunuzu uyandırmak için, açma/kapatma tuşuna basın.

Gelen aramaların bildirilme şeklini değiştirme

Ses düzeyi tuşuna basın ve ,  veya  öğelerinden birini seçin.

Müziği duraklatma veya devam ettirme ya da başka bir şarkıya geçme

Ekranın üst kısmında görüntülenen müzik çalar denetimlerini kullanın.


Ayrıca şunları da görüntüleyebilirsiniz:

- Tarihi ve saati
- Bir sonraki ajanda etkinliğinizi
- Cevapsız aramalarınızı veya mesajlarınızı

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

Arka planda hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu görebilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

← öğesini basılı tutup, sağa veya sola kaydırın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

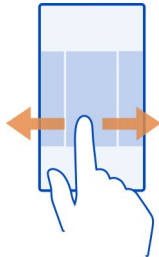

Telefonunuzu kişiselleştirme

Başlangıç ekranını kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızda yalnızca gerek duyduğunuz içeriğin olmasını ister misiniz? Öğeleri taşıyın veya kaldırın ve başlangıç ekranına kartvizitler, uygulamalar ve web siteleri iğneleyin.

Ayrıca müzik ile fotoğraflar, en son e-postanızı, favori kartvizitlerinizi ve daha fazlasını iğneleyebilirsiniz. Bir kartvizit iğnelediğinizde, besleme güncellemeleri öğe üzerinde görüntülenir ve kartviziti doğrudan başlangıç ekranından arayabilirsiniz..

Kartviziti iğneleme

- 1 **People** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartviziti seçili tutup, **pin to Start** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı iğneleme

- 1 Uygulamalar menüsüne gitmek için  öğesini seçin.
- 2 Uygulamayı seçili tutup **pin to Start** seçeneğini belirleyin.

Web sitesini iğneleme

Web sitesine gidip ardından  > **pin to start** öğesini seçin.

Öğeyi taşıma

Öğeyi seçili tutun, yeni konuma sürükleyip bıraktıktan sonra  simgesine basın.

Başlangıç ekranından bir öğeyi silme

Öğeyi seçili tutup  öğesini seçin.

Temanızı değiştirme

Renkleri zevkinize ve ruh halinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

 >  öğesini seçip **theme** > **Background** veya **Accent colour** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Koyu renkli bir arka plan kullanarak pil gücünden tasarruf edebilirsiniz.

Arka plan resimlerini değiştirme

En sevdiğiniz fotoğrafları daha sık mı görmek istiyorsunuz? Kilit ekranındaki arka plan resmini ya da Pictures hub'ını veya canlı öğesini değiştirebilirsiniz.

Kilit ekranı duvar kağıdını değiştirme

- 1  >  ve **lock+wallpaper** > **change wallpaper** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir fotoğraf seçip, düzelterek mümkün olan en uygun duruma getirin ve  öğesini seçin.

Pictures hub'ı veya canlı ögesinin arka planını değiştirme

- 1 Pictures hub'ında, ●●● > **choose background** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir fotoğraf seçip, düzelterek mümkün olan en uygun duruma getirin ve (✓) ögesini seçin.

İpucu: Değişiklikten hoşlanıyorsanız **shuffle background** seçeneğini belirleyin ve böylece telefonunuz fotoğraflarınızı karıştırır.

Zil sesinizi ve diğer sesleri kişiselleştirme

Telefonunuzun seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

(+) > (⚙️) ve **ringtones+sounds** ögesini seçin.

Değiştirmek istediğiniz zil sesi veya bildiri türünü seçtikten sonra sesi seçin.

İpucu: Zune PC uygulamasını kullanarak, sevdiğiniz şarkılardan zil sesleri oluşturabilirsiniz.

Kendi zil sesinizi oluşturma

Kendi ses dosyalarınızı zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, Zune uygulamasını açın.
- 3 Zil sesi olarak kullanmak istediğiniz ses dosyasını seçin. Dosyanın MP3 veya WMA biçiminde ve en fazla 40 saniye uzunluğunda, 1 MB boyutunda olması gerekir.
- 4 Dosyayı sağ tıklayıp, **Edit** seçeneğini belirleyin.
- 5 Tür alanına **ringtone** yazın veya listeden seçin.
- 6 Yeni zil sesini telefonunuza sürükleyip bırakın.
- 7 Telefonunuzda (+) > (⚙️) ve **ringtones+sounds** seçeneğini belirleyip, zil sesinizi seçin.

Telefonunuzu susturma

Sessiz modunu etkinleştirdiğinizde, tüm zil sesleri ve bildiri sesleri kapatılır. Bunu, örneğin, sinemadayken veya toplantıdayken kullanabilirsiniz.

Ses seviyesi tuşlarından birine basıp ses seviyesi durum çubuğunu görüntüleyin ve ardından **ring** (🔊) seçeneğini belirleyin. Sessiz modu (🔇) etkinleştirilir. Telefonunuzu titreşimle uyarıda bulunacak şekilde ayarladıysanız, sessiz modu yerine titreşim modu (🔊) etkinleştirilir.


Telefonunuzu titreşimle uyaracak şekilde ayarlama

→ > ⚙️ öğesini seçip **ringtones+sounds** seçeneğini belirleyin ve **Vibrate** seçeneğini **On** konumuna getirin.

Metin yazma

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesini açmak için, bir metin kutusu seçin. Ekran klavyesini telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz.

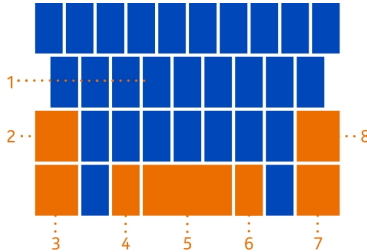

- 1 Karakter tuşları
- 2 Shift tuşu
- 3 Numara ve simge tuşu
- 4 Yüz ifadesi tuşu
- 5 Boşluk tuşu
- 6 Dil tuşu. Birden fazla yazma dili kullanıldığında gösterilir.
- 7 Enter tuşu
- 8 Geri al tuşu

Klavye düzeni farklı uygulamalarda farklılık gösterebilir.

Büyük küçük harf arasında geçiş yapma

Shift tuşunu seçin. Caps lock modunu açmak için, tuşu iki defa seçin. Normal moda dönmek için shift tuşunu tekrar seçin.

Numara veya özel karakter yazma

Numara ve simge tuşunu seçin. Özel karakter tuşlarından bazıları daha fazla simge getirebilir. Daha fazla ilgili simge görmek için, sembollerden veya özel karakterlerden birini seçili tutun.

İpucu: Bir numarayı veya yaygın olarak kullanılan bir özel karakteri hızlıca yazmak için, parmağınızı numara ve simge tuşunun üzerine koyun, parmağınızı o karaktere kaydırın ve ardından parmağınızı kaldırın.

İpucu: Cümlelerin sonuna geldiğinizde nokta ve boşluğu hızlıca yazmak için, boşluk tuşunu iki kere seçin.

Karaktere aksan ekleme

Karakteri seçili tutup, ardından aksanlı karakteri seçin.

Karakter silme

Geri al tuşunu seçin.


Yazma dilleri arasında geçiş yapma

Dil tuşunu seçin.

İmleci taşıma

İmleç görüntülenene kadar metnin yanındaki ekrana dokunun ve bekleyin. Parmağınızı kaldırmadan, imleci istediğiniz yere sürükleyin.

İmleci bir sonraki satıra veya metin kutusuna taşımak için, enter tuşunu seçin. Enter tuşunun işlevi farklı uygulamalarda değişiklik gösterebilir. Örneğin, web tarayıcısının web adresi kutusunda, Git simgesi işlevini görür.

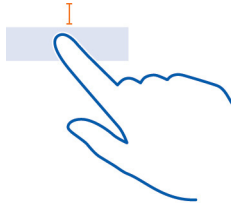

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur.

Bazı dillerde sözcük önerisi sunulmaz.

➔ >  ve keyboard > typing settings öğesini seçin.

- 1 Klavyelerden birini seçip **Suggest text and highlight misspelt words** seçeneğini belirleyin.

- 2 Metin giriři alanlarından birinde bir sözcük yazmaya başlayın. Siz yazdıkça telefonunuz olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntülendiğinde sözcüğü seçin.
- 3 Sözlüğe yeni bir sözcük eklemek için, sözcüğü yazıp seçin ve öneri çubuğunda sözcüğün yanında bulunan artı işaretini (+) seçin.

Sözcük önerilerini kapatma

Bir klavye seçin ve ardından **Suggest text and highlight misspelt words** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Öneri listesine manuel olarak eklenen sözcüklerin tümünü kaldırma
reset suggestions seçeneğini belirleyin.

Diğer yazma dillerini ekleme

Klavyeniz için birden fazla yazma dili ekleyebilir ve yazarken bu diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

☞ > ⚙ öğesini seçip **keyboard** seçeneğini belirleyin, ardından yazmak istediğiniz dilleri seçin. Dil tuşu klavyede görüntülenir.

Yazma işlemi sırasında diller arasında geçiş yapma

Dil tuşunu seçin. Klavye düzeni ve sözcük önerileri, seçili dile göre değişir.



Telefonunuzda ve web'de arama yapma

Telefonunuzda, web'de ve dış dünyada araştırma yapın. Bing aramasında, arama sözcüklerinizi girmek için ekran klavyesini veya sesinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, barkod ve kitap ve DVD kapağı gibi şeyleri taramak için telefonunuzun kamerasını kullanabilir ve telefonunuzun tanıdığı şeyler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Web'de arama yapma

- 1 🔍 öğesine basın.
- 2 Arama alanına arama sözcüğünüzü yazdıktan sonra, sunulan eşleşmeler arasında seçim yapın.

- 3  ögesini seçin.

İpucu: İlgili arama sonuçlarını görmek için, **local** veya **images** seçeneğine kaydırın.

Sesli aramayı kullanma

- 1  ögesine basın.
- 2 Arama alanında  ögesini seçin.
- 3 **Find** veya **Search for** ve ardından arama sözcüğünüzü söyleyin.

Uygulama içinde arama yapma

- 1 Bir uygulamada (örneğin, Marketplace)  ögesini seçin.
- 2 Arama alanına arama sözcüğünüzü yazdıktan sonra, sunulan eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 3  ögesini seçin.

Görüntü aramayı kullanma

- 1  ögesine basın.
- 2  ögesini seçin ve metni, QR kodlarını veya barkodları tarayın.

İpucu: Web'deki metinlerin çevirisini yapmak veya web'de metin aramak için, **scan text** ögesini seçin.

Telefonunuzu sesinizle denetleme

Ellerinizi dolu olduğu halde telefonunuzu kullanmanız mı gerekiyor? Arama yapmak, kısa mesaj göndermek, web'de arama yapmak veya bir uygulamayı açmak için sesinizi kullanabilirsiniz.

Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

- 1  ögesini basılı tutun.
- 2 Ses komutlarından birini söyleyin.

Örnek: Programınızı kontrol etmek için, **Open calendar** deyin.

İpucu: Daha fazla örnek için, **Help** deyin.

Durum çubuğundaki göstergeler

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğu geçerli saati, pil ve sinyal gücünü ve daha fazlasını gösterir.

İpucu: Gizli simgeleri görüntülemek için, durum çubuğuna dokununuz.

 Sinyal gücü

	GPRS veri bağlantısı açık.
	EDGE veri bağlantısı açık.
	Telefonunuz bir 3G ağına bağlı.
	Wi-Fi bağlantısı mevcut.
	Wi-Fi bağlantısı etkin.
	Telefonunuza bir Bluetooth aygıtı bağlandı.
	Aramalarınız başka bir numaraya veya telesekreterinize aktarılır.
	Telefonunuzda SIM bulunmuyor.
	SIM'iniz kilitli ve mobil ağ hizmetlerini kullanamazsınız. Kilidi açmak için PIN kodunu yazın.
	Telefonunuz dolaşımda ve kendi mobil şebekeniz dışında.
	Bir uygulama veya servis konum bilgilerinizi kullanıyor.
	Sessiz modu açık.
	Uçak modu açık.
	Titreşim modu açık.
	Pil güç düzeyi
	Pil güç tasarrufu modu açık.
	Pil şarj ediliyor.

Simgeler, bölgenize ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Telefonunuzu uçuş modunda kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde, flight mode özelliğini etkinleştirerek müziğinize, videolarınıza ve çevrimdışı oyununuza erişmeye devam edebilirsiniz.

→ >  öğesini seçip, ardından **flight mode** seçeneğini **On**  olarak değiştirin.

flight mode etkinleştirildiğinde, cep telefonu şebekesiyle olan bağlantınız kesilir. Telefonla cep telefonu şebekesi arasındaki tüm telsiz frekansı sinyalleri engellenir.

flight mode etkinken, bir Wi-Fi ağına bağlanıp, örneğin, e-postalarınızı okuyabilir veya internet'i tarayabilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya kullanımın girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın. Güvenlikle ilgili koşullara uymayı unutmayın.

Pil ömrünü artırma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz. Burada anahtar nokta, gerek duyduğunuz pil ömrünü elde etme ile telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma arasında denge kurmaktır.

- Pili her zaman tam şarj edin.
- Pil tasarrufu modunu açın.

İpucu: Pilin durumunu kontrol etmek ve pil tasarrufu modunu açmak için ⌕ >  öğesini ve **battery saver** öğesini seçin.

Ses ve ekran seçenekleriyle pil gücünden tasarruf sağlama

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.

Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlama

⌕ >  ve **lock+wallpaper** > **Screen times out after** öğesini seçin.

Kamerayı kapatma

Fotoğraf çekimini tamamladıktan sonra ← öğesine basın.

Koyu tema kullanma

⌕ >  ve **theme** > **Background** > **Dark** öğesini seçin.

Ekran parlaklığını düşürme

⌕ >  ve **brightness** öğelerini seçip, **Automatically adjust** seçeneğini **Off**  konumuna getirin ve istediğiniz düzeyi seçin.

Seçili olan ağ bağlantılarını kullanma

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, **flight mode** seçeneğini açın.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
- İnternete bağlanmak için, mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin. ⌕ >  öğesini seçip **WiFi** seçeneğini belirleyin ve **WiFi networking** seçeneğini **Off**  konumuna getirin.

Pil tasarrufu modunu manuel olarak açma

Pil tasarrufu modunda, telefonunuzu normal bir şekilde kullanabilirsiniz ama dokunmatik ekran hızlı kararır, yeni e-posta otomatik olarak indirilmez ve radyo gibi arka planda çalışan uygulamalar kapatılır.

Pil şarjı azaldığında pil tasarrufu modu otomatik olarak açılır, ancak bir süre için telefonunuzu şarj etme şansınızın olmayacağını düşünüyorsanız, pilinizden en iyi şekilde yararlanmak için pil tasarrufu modunu hemen açabilirsiniz.

☞ >  ve battery saver > Always turn on Battery Saver when battery is low seçeneğini belirleyin.

 pil tasarrufu modunun açık olduğunu gösterir.

Pil tasarrufu modunu kapatma

Always turn on Battery Saver when battery is low onay kutusunun işaretini kaldırın.

Pil tasarrufu modunun otomatik olarak açılmasını önleme

Always turn on Battery Saver when battery is low onay kutusunun işaretini kaldırın.

Aramalar

Bir kişiyi arama

Başlangıç ekranında,  >  ögesi ile kişiyi ve numarayı seçin.

Kişi bulma

Başlangıç ekranında,  >  ögesini seçin ve kişinin adını girmeye başlayın.

Son aranan numarayı arama

Birilerini aramaya çalışıyorsunuz, ama yanıt alamıyor musunuz? Bu kişileri kolayca yeniden arayabilirsiniz. Yaptığınız ve aldığınız aramalar ile ilgili bilgileri arama geçmişini görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

Başlangıç ekranında  ögesini seçin.

İsim veya telefon numarasının yanındaki  ögesini seçin.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Cevaplayamadığınız durumlarda arayanlar size bir mesaj da bırakabilir Telesekreter bir şebeke servsidir.

1  > .

2 Telefonunuzda sesli mesaj şifresi istendiği takdirde, şifreyi girin.

3 Sesli mesajları dinleyebilir veya cevaplayabilir, silebilir ya da tebrik mesajlarını kaydedebilirsiniz. Sesli yönlendirmeleri izleyin.

Telesekreterinizin telefon numarasını deęiřtirme

- 1  > ••• > **call settings** öęesini ve telesekreter numarasını seęin.
- 2 Yeni numarayı girin ve **save** seęeneęini belirleyin.

Telesekreter numarası otomatik olarak řebeke servis saęlayıcınız tarafından belirleniyorsa, numarayı deęiřtirmeniz gerekmez.

Aramaları telesekreterinize veya bařka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınızı cevaplayamadığınız durumlarda, gelen aramaları telesekreterinize veya bařka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Aramalarınızı aktarmadan önce telesekreterinizi ayarlamayı unutmayın.

Gelen aramayı telesekreterinize aktarmak için **ignore** seęeneęini belirleyin.

Aramaları bařka bir telefon numarasına aktarma

- 1 Bařlangıç ekranında  > ••• > **call settings** > **Call forwarding** öęesini seęin.
- 2 Telefon numarasını **Forward calls to** alanına girin ve **save** seęeneęini belirleyin.

 ile belirtilen arama aktarma özellięinin kullanımda olup olmadığını kontrol etmek için ekranın üst tarafına dokununuz.

Arama aktarma bir řebeke servsidir. Ayrıntılar için řebeke servis saęlayıcınıza bařvurun.

Konferans araması yapma

Telefonunuz iki veya daha fazla kiři arasındaki konferans aramasını destekler. Maksimum katılımcı sayısı řebeke operatörüne göre deęiřiklik gösterir. Konferans araması bir řebeke servsidir.



- 1 İlk katılımcıyı arayınız.
- 2 Dięer bir katılımcıyı aramak için  öęesini seęin ve aramayı yapınız.

3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasını başlatmak için  ögesini seçin.

Konferans aramasına yeni bir katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına eklemek için  ögesini seçin.

Konferans araması katılımcılarından biriyle özel oturum yapma


 ögesini ve kişinin adını veya telefon numarasını seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder. Konferans aramasına geri dönmek için,  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını bitirme

end call seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı susturma

Herhangi biri sizi aradığında, ses seviyesi tuşuna basın veya telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirin.

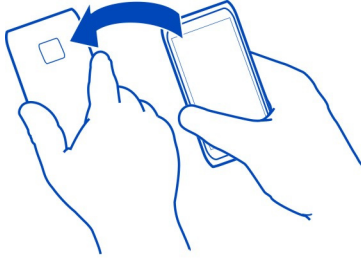

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Telefonunuzla arama yapmak için sesinizi kullanabilirsiniz.

Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

- 1  ögesini basılı tutun.
- 2 Call komutunu ve kartvizitin adını söyleyin.
Arama işlemini iptal etmek için  ögesine basın.

İpucu: Bluetooth kulaklığı aracılığıyla sesinizi kullanarak da arama yapabilirsiniz.

Kartvizitler & sosyal paylaşım ağı servisleri

Kişiler

Kişiler hub'ı hakkında

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini People hub'ına kaydedip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, arkadaşlarınızla sosyal ağ hizmetleri aracılığıyla da iletişim kurabilirsiniz.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Kişi oluşturma, düzenleme veya silme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer bilgilerini People Hub'ına kaydedebilirsiniz.

People ögesini seçin ve all seçeneğine kaydırın.

Yeni kişi ekleme

- 1 > new contact ögesini seçin.
- 2 Birden fazla hesapta oturum açtıysanız, kişinin bağlı olduğu hesabı seçin.
- 3 Kişi detaylarından birini seçin, alanları doldurun ve ögesini seçin.
- 4 Detayları ekledikten sonra ögesini seçin.

Kişiyi düzenleme

- 1 Kişiyi seçip ögesini seçin.
- 2 Kişi kartında kişinin bağlı olduğu birden fazla hesap varsa, hesaplardan birini seçin.
- 3 Kişi detaylarından birini seçin, alanları düzenleyin ve ögesini seçin.

Kişiyi silme

- 1 Kişiyi seçip > delete seçeneğini belirleyin.
- 2 Kişi kartında kişinin bağlı olduğu birden fazla hesap varsa, hesaplardan birini seçip delete seçeneğini belirleyin.

Kişi hem telefonunuzdan hem de, bazı istisnalar dışında, depolandığı çevrimiçi servisten silinir.

Alınan aramadan veya mesajdan numara kaydetme

Telefon numarası People Hub'ında kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj mı aldınız? Numarayı yeni veya mevcut bir kişi listesi girişine kolayca kaydedebilirsiniz.

Gelen aramanın numarasını kaydetme

- 1 Başlangıç ekranında  ögesini seçin.
- 2 Arama geçmiş listesinde, telefon numarasını seçip  seçeneğini belirleyin.
- 3  ögesini seçin, telefon numarasını ve telefon numarası türünü düzenleyip  ögesini seçin.
- 4 Ad dahil olmak üzere diğer kişi detaylarını düzenleyip  ögesini seçin.

Gelen mesajdan numara kaydetme

- 1 Başlangıç ekranında  ögesini seçin.
- 2 Konuşmalar listesinde, konuşmalardan birini seçin.
- 3 Konuşma ekranının en üst kısmında, telefon numarasını seçip  ögesini seçin.
- 4  ögesini seçin, telefon numarasını ve telefon numarası türünü düzenleyip  seçeneğini belirleyin.
- 5 Ad dahil olmak üzere diğer kişi detaylarını düzenleyip  ögesini seçin.

Kişi arama

People Hub'ında çok fazla sayıda kişi mi var? Kişi listenizin tamamında kaydırma yaparak ilerlemek yerine, arama yapabilir veya alfabedeki harflerden birine atlayabilirsiniz. Ayrıca bir kişiyi aramak veya kişiye mesaj göndermek için sesli komut da kullanabilirsiniz.

People ögesini seçin ve all seçeneğine kaydırın.

 ögesini seçip adı yazmaya başlayın. Siz yazdıkça liste filtrelenir.

Alfabedeki bir harfe atlama

Önce herhangi bir harfi seçin, ardından istediğiniz harfi seçerek kişiler listenizde o noktaya atlayın.

Görünür kişilerin sayısını azaltma

••• > settings > filter my contact list ögesini seçin ve ilgili onay kutularını işaretleyin veya kutulardaki işaretleri kaldırın.

Sesli komut kullanma

- 1 Herhangi bir görünümdeyken  ögesini basılı tutun.
- 2 Call veya Text deyin ve kişinin adını söyleyin.

Bazı diller desteklenmeyebilir.

İpucu: En önemli kişilerinizi veya kişi gruplarınızı başlangıç ekranına sabitleyin. Kişilerden birini seçili tutup **pin to Start** seçeneğini belirleyin.

Kişi grubu oluşturma, düzenleme veya silme

Kişi grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birden fazla kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile fertlerinizi bir gruba atayabilir ve onlara tek bir mesajla daha kolay ulaşabilirsiniz.

People ögesini seçin ve **all** seçeneğine kaydırın.

Yeni kişi grubu ekleme

- 1  > **new group** ögesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin.
- 3 **add a contact** seçeneğini belirleyin ve kişilerden birini seçin. Başka bir kişi eklemek için **add a contact** ögesini tekrar seçin.
- 4  ögesini seçin.

Kişi grubunu düzenleme

Grubu seçtikten sonra  ögesini seçin.

Grubu yeniden adlandırma

Grup adını seçin ve yeni adı girin.

Yeni kişi ekleme

add a contact seçeneğini belirleyin ve kişilerden birini seçin.

Kişi kaldırma

Kişiyi seçip **remove from group** > **Remove** seçeneğini belirleyin.

Bir kişi için tercih edilen iletişim bilgilerini değiştirme

Kişiyi ve değiştirmek istediğiniz bilgileri seçin ve işiniz bittikten sonra  ögesini seçin.

Kişi grubunu silme

Grubu seçip **•••** > **delete** > **delete** ögesini seçin.

Kişileri ilişkilendirme

Aynı kişinin farklı sosyal paylaşım ağı servisleri ve e-posta hesapları ile ilgili iletişim bilgileri ayrı kişi kayıtları olarak mı bulunuyor? Birden fazla kişiyi ilişkilendirerek bilgilerinin tek bir kişi kartında yer almasını sağlayabilirsiniz.

People ögesini seçin ve **all** seçeneğine kaydırın.

İki veya daha fazla kişiyi ilişkilendirme

- 1 İlişkilendirmek istediğiniz ana kişiyi ve  ögesini seçin.
- 2 **choose a contact** seçeneğini belirlediğinizde, kişi ilişkilendirilir.

Kişinin ilişkisini kaldırma

- 1 Ana kişiyi ve  ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kaldırılacak kişiyi seçin ve **unlink** seçeneğini belirleyin.

Kişileri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kişiler varsa, bu kişileri telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kişilere daha fazla detay (alternatif telefon numaraları, adresler veya resim gibi) ekleyebilirsiniz.

- 1 **People** ögesini seçin.
- 2 **••• > settings > import SIM contacts** seçeneğini belirleyin.

Sosyal ağlar

Hesap ayarlama

Sosyal ağ servisi hesaplarınızı ayarlayın.

-  **>  ve email+accounts** ögesini seçin.

add an account ögesini ve servisin adını seçip ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Profil resminizi değiştirme

Telefonunuzda Facebook veya Windows Live hesabı ayarladığınızda, bu sosyal ağ servislerinden birindeki profil resminiz aynı zamanda telefonunuzda kişi kartınızdaki resim haline gelir. Telefonunuzda resminizi değiştirirseniz, Facebook ve Windows Live profillerinizi de aynı anda güncelleyebilirsiniz.

People ögesini seçin ve **all** seçeneğine kaydırın.

- 1 Kendi kişi kartınızı ve resminizi seçin.
- 2 Resminizi tekrar seçin ve **Pictures Hub**'ında yeni bir resim seçin.
- 3 Kırpmayı ayarlamak için resmin çevresinde sürükleme yapın ve  ögesini seçin.
- 4 Resminizin nerede güncelleneceğini ayarlamak için, **Post to** seçeneğini belirleyin, onay kutularını işaretleyin veya kutulardaki işaretleri kaldırın ve  ögesini seçin.
- 5  ögesini seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görme

Telefonunuzda sosyal ağ servislerini ayarladıktan sonra, People Hub'ında arkadaşlarınızın durum güncellemelerini takip edebilirsiniz.

People ögesini seçin ve **what's new** seçeneğine kaydırın.

Durumunuzu yayınlama

Arkadaşlarınızdan uzak kaldığınızı hissediyorsanız, düşündüklerinizi öğrenmelerine izin verin. Durumunuzu kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinde yayınlayın.

People ögesini seçin ve **all** seçeneğine kaydırın.

- 1 Kendi elektronik kartvizitinizi seçin ve **post a message** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Post to** alanında, mesajı göndereceğiniz her hesabın yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve  ögesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Arkadaşınızın duvarına yazma

Facebook'ta, arkadaşlarınızın Facebook duvarına yazarak veya onların durum güncellemeleri hakkında yorum yaparak arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

People seçeneğini belirleyin.

- 1 **all** seçeneğine ilerleyin.
- 2 Facebook arkadaşlarınızdan birinin profilini seçip **write on wall** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınızı yazın ve  ögesini seçin.

Arkadaşınızın gönderisi hakkında yorum yapma

- 1 **what's new** seçeneğine ilerleyin. Arkadaşlarınızdan gelen en son gönderiler görüntülenir.
- 2 Gönderide,  ögesini seçin.
- 3 Yorumunuzu yazın ve  ögesini seçin.

Bir servise resim yükleme

Bir resim çektikten sonra, bu resmi web'e yükleyerek arkadaşlarınızın ne durumda olduğunuzu görmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu resimleri sosyal ağ servislerine otomatik olarak yükleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Pictures seçeneğini belirleyin.

- 1 Paylaşmak istediğiniz resmi bulmak için fotoğraf albümlerinize göz atın.

- 2 Resmi seçili tutup **share...** seçeneğini belirleyin.
- 3 Paylaşım yöntemini seçin. Resmi kısa mesajla veya e-postayla gönderebilir veya sosyal ağ servislerine yükleyebilirsiniz.
- 4 İsterseniz bir resim yazısı ekleyin ve  ögesini seçin.

İnternet

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Şebeke servisi sağlayıcınız veri transferlerinizi sabit olarak mı yoksa kullanıma dayalı bir ödeme ile mi ücretlendiriyor? En uygun bağlantı yöntemini kullanmak için Wi-Fi ve mobil veri ayarlarını değiştirin.

➔ >  ögesini seçin.

Wi-Fi bağlantısı kullanma

- 1 WiFi ögesini seçin.
- 2 WiFi networking özelliğinin On  olarak ayarlandığından emin olun.
- 3 Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Mobil veri bağlantısı kullanma

- 1 mobile network ögesini seçin.
- 2 Data connection ayarını On  olarak değiştirin.

Dolaşımdayken mobil veri bağlantısı kullanma

mobile network > Data roaming options > roam ögesini seçin.

Veri dolaşımı, şebeke servisi sağlayıcınızın sahibi olmadığı veya işletmediği ağlar üzerinden veri almak için telefonunuzun kullanılması anlamına gelmektedir.

Dolaşımdayken, özellikle yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde yükseltebilir.

En hızlı mevcut mobil bağlantısını kullanmak için, **Highest connection speed** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Bulunduğunuz bölgedeki sinyal gücünün az olması durumunda, en hızlı mevcut ağı aramak veya bu ağa bağlı kalmaya çalışmak daha fazla pil gücü kullanılmasına neden olabilir.

Mobil veri erişim noktaları, şebeke servisi sağlayıcınız tarafından gönderilebilir. Elle erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Elle mobil veri erişim noktası ekleme

- 1 **mobile network** > **add APN** öğesini seçin.
- 2 **APN** alanına APN adresini yazın.
- 3 Mobil veri hesabınıza ait kullanıcı adını ve parolayı yazın.
- 4 APN bir proxy sunucu kullanıyorsa, uygun alanlara adres ve bağlantı noktası numarasını yazın.

Daha sonra şebeke servisi sağlayıcınızı değiştirmeniz durumunda, internet ayarlarını nasıl alacağınız konusunda yönergeler için www.nokia.com/support adresine gidin.

Wi-Fi bağlantıları hakkında

⌕ >  ve **WiFi** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Telefonunuz mevcut bağlantıları düzenli aralıklarla denetler ve bildirir. Bildirim, kısa bir süre ekranın üst kısmında görüntülenir. Wi-Fi bağlantılarınızı yönetmek için bildirimi seçin.

! Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH..

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Wi-Fi'nin Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AB tarafından kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, internete erişmenin pratik bir yoludur. Dışarıdayken, kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerden Wi-Fi ağlarına bağlanabilirsiniz.

⌕ >  ve **WiFi** seçeneğini belirleyin.

- 1 **WiFi networking** özelliğinin **On**  olarak ayarlandığından emin olun.
- 2 Kullanmak istediğiniz Wi-Fi bağlantısını seçin.

Gizli Wi-Fi'ye bağlanma

- 1 **WiFi networking** özelliğinin **On**  olarak ayarlandığından emin olun.
- 2 **advanced** >  simgesini seçin.
- 3 Ağ adını yazıp, **add** seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi bağlantısını kapatma

WiFi networking ayarını Off  olarak değiştirin.

Şebeke bağlantısını kapatma

Arka planda internet bağlantısını kullanan bir uygulama olduğunda, uygulamayı kapatmadan bağlantıyı kapatabilirsiniz.

④ >  seçeneğini belirleyin.

Tüm mobil veri bağlantılarını kapatma

- 1 mobile network seçeneğini belirleyin.
- 2 Data connection ayarını Off  olarak değiştirin.

Tüm Wi-Fi bağlantılarını kapatma

- 1 WiFi seçeneğini belirleyin.
- 2 WiFi networking ayarını Off  olarak değiştirin.

Tüm şebeke bağlantılarını kapatma

- 1 flight mode seçeneğini belirleyin.
- 2 Status ayarını On  olarak değiştirin.

Mobil veri bağlantınızı paylaşma

Bilgisayarınızda interneti kullanmak istiyor ama erişemiyor musunuz? Telefonunuzu kablosuz olarak bilgisayarınıza veya başka bir cihaza bağlayarak, o aygıttaki mobil veri bağlantınızı kullanabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı oluşturuldu.

- 1 ④ >  ve Internet Sharing ögesini seçin.
- 2 Sharing ayarını On  olarak değiştirin.
- 3 Bağlantınızın adını değiştirmek için, setup > Broadcast name seçeneğini belirleyip bir ad yazın.
Bağlantı için bir şifre de yazabilirsiniz.
- 4 Diğer aygıttaki bağlantıyı seçin.

Diğer aygıt, veri planınızdaki verileri kullandığı için veri trafiği ücretlerine neden olabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet**Web tarayıcı hakkında**

 seçeneğini belirleyin.

Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzda İnternet Explorer 9 Mobile kullanabilirsiniz.

Web'i taramak için İnternet'e bağlı olmalısınız.

Web'i tarama

 ögesini seçin.

İpucu: Şebeke servisi sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için internete Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazıp  ögesini seçin.

İnternet'te arama

Adres çubuğuna arama sözcüğünü yazıp  ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirip parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

İpucu: Web sayfasının belirli bir bölümünü hızlıca yakınlaştırmak için ekrana iki kez dokunun. Uzaklaştırmak için ekrana yeniden iki kez vurun.

Aynı anda en fazla 6 tarayıcı sekmesi açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yeni sekme açma

••• > tabs >  seçeneğini belirleyin.

Sekmeler arasında geçiş yapma

••• > tabs ögesini ve sekmelerden birini seçin.

Sekmeyi kapatma

 ögesini seçin.

Web bağlantısı gönderme

••• > share page ögesini ve paylaşma yöntemini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

- > settings > delete history seçeneğini belirleyin.

Bir web sitesini favorilerinize ekleme

Sürekli olarak aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız, kolayca erişebilmek için bu siteleri favorilerinize ekleyin.

 seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında ••• > add to favourites seçeneğini belirleyin.

Bir favori web sitesine gitme

- > favourites ögesini ve bir web sitesi seçin.

İpucu: Favori web sitelerinize başlangıç ekranına da ilâştirebilirsiniz. Web sitesini tarama sırasında ••• > pin to start seçeneğini belirleyin.

Mesajlar & e-posta

Mesajlar

Mesajlar Hakkında

 ögesini seçin.

Farklı türde mesajlar gönderip alabilirsiniz. Bunlar:

- Kısa mesajlar
- Fotoğraflarınızdan oluşan multimedya mesajları
- Anlık iletiler

Sizinle belirli bir kişi arasındaki mesajlar ve sohbetler oturumlar halinde düzenlenir.

Bir kişiyle iletişim kurmak istediğinizde, telefonunuz en iyi yöntemi seçmenize yardımcı olabilir. Kişi sohbet servisine oturum açmışsa anlık ileti gönderebilirsiniz. Aksi takdirde, sohbet yerine kısa mesaj gönderilebilir.

Örneğin, aile veya arkadaşlardan oluşan kişi grupları oluşturduğunuzda, gruba mesaj gönderebilirsiniz.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlandıracak şekilde daha fazla yer kaplar.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları sayesinde arkadaşlarınız ve ailenizle hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bir multimedya mesajına fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz.

 ögesini seçin.

- 1  simgesini seçin.
- 2 Kişi listenizden bir alıcı eklemek için  ögesini seçin veya telefon numarasını yazın. Birden fazla alıcı ekleyebilirsiniz.
- 3 Mesaj alanını seçip, mesajınızı yazın.
- 4 Ek iliştmek için  ögesini ve dosyayı seçin.
- 5  ögesini seçin.

Mesajı cevaplama

- 1 Mesajı içeren oturumu seçin.
- 2 Mesaj alanını seçip, yanıtınızı yazdıktan sonra  ögesini seçin.

Mesaj iletme

- 1 Mesajı içeren oturumu seçin.
- 2 Mesajı seçili tutup, **forward** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kişi listenizden bir alıcı eklemek için  ögesini seçin veya telefon numarasını yazın.
- 4  ögesini seçin.

Ek içeren bir mesaj göndermek, normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Sadece uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Bir grup insana mesaj gönderin

Aynı mesajı tüm aile üyelerinize yollamak ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda kısa mesaj veya e-posta yollayabilirsiniz.

People ögesini seçin.

Grubu seçin, **text** veya **send email** ögesini belirleyin ve mesajınızı yollayın.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

 ögesini seçin.

Sohbet etmek için Windows Live hesabınızın olması gerekir.

Sohbete başlamadan önce bir sohbet servisi kurun. **online** ögesinin soluna doğru ilerleyip, ardından telefonda görüntülenen yönergeleri izleyin.

- 1 Önceden yapmadıysanız, sohbet servisine giriş yapın.
- 2 People hub'ında, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin. Ayrıca bir grup kişiyle de sohbet edebilirsiniz.
- 3 Mesajınızı yazıp,  ögesini seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kişiye gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek bir oturum dizininde görebilir ve diyalogunuza o dizinden devam edebilirsiniz. Dizin; kısa mesajlar, multimedya mesajlar ve sohbetler içerebilir.

Başlangıç ekranında  ögesini ve oturumu seçin.

Bir oturumda mesajı cevap verme

Mesaj alanını seçin, cevabınızı yazdıktan sonra mesajı gönderin.

Bir oturumu silme

threads görünümünde, oturumu seçili tutarak **delete** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı başlangıç ekranında açtığınızda mesaj, oturumda açılır.

E-posta

E-posta Hakkında

Başlangıç ekranında e-posta kutusunu seçin.

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. Ayrıca e-posta kutularınızı birleştirerek tüm e-postalarınızı birleştirilmiş bir gelen kutusundan görüntüleyebilirsiniz.

E-postalar, oturumlar halinde düzenlenir.

E-posta kutusu ekleme

Telefonunuza birkaç e-posta kutusu ekleyebilirsiniz.

⌕ >  > email+accounts seçeneğini belirleyin.

- 1 **add an account** seçeneğini belirleyin ve bir hesap seçin.
- 2 İlgili alanlara kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- 3 **sign in** seçeneğini belirleyin.

E-posta kutusunu silme

E-posta kutusunu seçili tutun ve **delete** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta kutusunu birleştirilmiş gelen kutusunda görüntüleme

Birden fazla e-posta hesabınız olması durumunda, birleştirilmiş gelen kutusunda bir arada bulunmasını istediğiniz gelen kutularını belirleyebilirsiniz. Birleştirilmiş gelen kutusu, tüm e-postalarınızı bir bakışta görmenize olanak sağlar.

Gelen kutularına bağlantı oluşturma

- 1 Başlangıç ekranında e-posta kutusunu seçin.
- 2 **•••** > **link inboxes** seçeneğini belirleyin.
- 3 **other inboxes** listesinde, ilk olarak bağlantı oluşturmak istediğiniz gelen kutularını belirleyin.
- 4 **rename linked inbox** seçeneğini belirleyip, yeni bir ad girin ve  ögesini seçin. Yeni birleştirilmiş gelen kutusu başlangıç ekranına işlenir.

Gelen kutularının bağlantılarını kaldırma

- 1 Başlangıç ekranında birleştirilmiş gelen kutusunu seçin.
- 2 **•••** > **linked inboxes** seçeneğini belirleyin.
- 3 **this inbox** listesinde, bağlantısını kaldırmak istediğiniz gelen kutularını seçin ve **unlink** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma

Telefonunuzu e-postaları okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

Başlangıç ekranında e-posta kutusunu seçin.

Gelen kutusunda e-postayı seçin

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirip, parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.

Bir eki açma

Eki seçin. Ek önceden telefonunuza indirilmemişse, eki seçip, indirilme işleminden sonra eki yeniden seçin.

Eki kaydetme

Eki açıp ●●● > save to phone ögesini seçin.

E-postaya yanıt verme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Yalnızca mesajı gönderene yanıt vermek için, **reply** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **reply all** seçeneğini belirleyin.

E-postayı iletme

forward ögesini seçin.

E-postayı silme

E-postayı açıp, ardından  ögesini seçin.

Aynı anda birden fazla e-postayı silme

Gelen kutusunda, silmek istediğiniz e-postanın soluna dokununuz. E-postaların yanında görünen onay kutularını işaretleyip,  ögesini seçin.

İpucu: E-posta bir web adresi içeriyorsa, bu adresi telefonun web tarayıcısında açmak için adresi seçin.

E-posta gönderme

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosyalar ekleyebilirsiniz.

Başlangıç ekranında e-posta kutusunu seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 People hub'ından bir alıcı eklemek için, **To:** alanındaki  ögesini seçin.
- 3 Bir alıcıyı silmek için, adını veya e-posta adresini seçin ve **Remove** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Subject:** alanına konuyu girin.

- 5 E-postanızı yazın.
- 6 Dosya eklemek için  ögesini seçin.
- 7 E-postayı göndermek için  ögesini seçin.

E-postayı başlangıç ekranından açma

Başlangıç ekranına birden fazla e-posta kutusu işleyebilirsiniz. Örneğin, bir ögeyi iş e-postaları ve bir diğerini serbest zamanlar için ayırabilirsiniz. Ayrıca birkaç e-posta kutusunu tek bir öğede birleştirebilirsiniz.

Öğelere bakarak yeni e-posta gelip gelmediğini ve okunmayan e-posta sayısını görebilirsiniz. E-postanızı okumak için ögeyi seçin.

Kamera

Kamera hakkında

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, fotoğrafları ve videoları telefonunuzda görüntüleyebilir ve aileniz ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Resimlerinizi internette de kolayca paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.



- 1 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, + veya – simgesini  üzerinden seçin.
- 2 Odaklanmak için kamera tuşunu yarım basılı tutun. Beyaz dikdörtgenin yanıp sönmesi durduğunda odak kilitlenmiştir.

İpucu: Odak kilitlendiğinde, kamera tuşunu yarım basılı tutarak fotoğrafı yeniden oluşturabilirsiniz.

- 3 Fotoğrafı çekmek için, kamera tuşuna tam basın.

Fotoğraf kaydedilmeden ve kamera yeni fotoğraf için hazır olmadan önce telefonu hareket ettirmeyin.

Çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için, sağa kaydırın. Fotoğraflar, Pictures hub'ındaki Camera Roll ögesine kaydedilir.

Kamera tuşunu kullanmadan fotoğraf çekme

- 1 Belirli bir nesne veya alana odaklanmak için, ekran üzerinde nesneye veya alana dokunun.
- 2 Beyaz dikdörtgenin yanıp sönmesi durana kadar telefonu sabit tutun.

Yakından fotoğraf çekme

Böcek veya çiçek gibi küçük nesnelere odaklanmak ustalık gerektirebilir. Kamerayı nesnenin daha yakınına taşımanız gerekir. En ince ayrıntıların bile keskin ve net fotoğraflarını çekmek için yakın çekim modunu kullanın.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Yakın çekim modunu açma

Sırasıyla  > **Scenes** > **Macro** ögesini seçin.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıktaki bile daha iyi fotoğraflar çekmek ister misiniz? Bunun için gece çekim modunu kullanın.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Gece çekim modunu açma

Sırasıyla  > **Scenes** > **Night** ögesini seçin.

Hareket halindeki nesnenin fotoğrafını çekme

Bir spor etkinliğindesiniz ve telefonunuzla hareketi yakalamak mı istiyorsunuz? Hareket halindeki kişilerin fotoğraflarını daha net çekmek için spor modunu kullanın.


Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Spor modunu açma

Sırasıyla  > **Scenes** > **Sports** ögesini seçin.

Kamera ile ilgili ipuçları

Bu bölümde telefon kamerasından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları yer almaktadır.

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, + veya – simgesini  üzerinden seçin.

Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.

- Fotoğraf çekme ve video kaydetme işlemleri arasında geçiş yapmak için,  veya  ögesini seçin.
- Flaş, çekim modları ve çözünürlük gibi kamera ayarlarında değişiklik yapmak için,  ögesini ve ayarı seçin.
- Kamerayı birkaç dakika boyunca kullanmazsanız, kamera uyku durumuna geçer. Kamerayı uyandırmak için açma/kapatma tuşuna basıp, kilit ekranını yukarı sürükleyin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

- 1 Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.
- 2 Görüntü modundan video moduna geçmek için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın. Sayaç çalışmaya başlar.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Sayaç durur.

Videoyu görüntülemek için, sağa doğru kaydırıp  ögesini seçin. Video, Pictures hub'ındaki **Camera Roll** ögesine kaydedilir.

Resim ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme

Belirli bir fotoğrafı çekerken veya video kaydı yaparken tam olarak nerede olduğunuzu hatırlamak istiyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Konum kaydetme özelliğini açma

- 1  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 **applications** seçeneğine ilerleyin ve **pictures+camera** ögesini seçin.
- 3 **Include location information in pictures you take** ayarını **On**  olarak değiştirin.

Resimlerinizi Facebook veya SkyDrive gibi paylaşım servislerine yüklerken konum bilgilerinin de bulunmasını istiyorsanız **Keep location information on uploaded pictures** ayarını **On**  olarak değiştirin.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya mesajı veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajla fotoğraf veya video gönderme

- 1  ve  ögesini seçin.
 - 2 People hub'ından bir alıcı eklemek için  ögesini seçin. Ayrıca, **To:** alanına alıcının adını veya telefon numarasını da yazabilirsiniz.
 - 3 İsterseniz bir mesaj da yazabilirsiniz.
 - 4  > **picture or video** ögesini seçip, fotoğraf veya videonun bulunduğu albüme gidin.
- İpucu:** Mesajınızı yazarken yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.  > **picture or video** >  ögesini seçip, fotoğrafı çektikten sonra **accept** seçeneğini belirleyin.
- 5  ögesini seçin.

E-posta ile fotoğraf gönderme

- 1 Başlangıç ekranında posta kutusunu seçin.
- 2  simgesini seçin.
- 3 People hub'ından bir alıcı eklemek için  ögesini seçin.
- 4 **Subject:** alanına konuyu yazın.
- 5 E-postanızı yazın.
- 6  ögesini ve ardından albüm veya fotoğrafı seçin.

İpucu: E-postanızı yazarken yeni bir fotoğraf da çekebilirsiniz.  > **picture or video** >  ögesini seçip, fotoğrafı çektikten sonra **accept** seçeneğini belirleyin.

- 7  ögesini seçin.

İpucu: Videoyu bilgisayarınızdan da gönderebilirsiniz. Telefonunuzda bir video kaydettikten sonra, uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın, Zune uygulamasını kullanarak videoyu bilgisayarınıza kopyalayın ve bilgisayarınızdan gönderin.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, bunları Facebook veya SkyDrive gibi paylaşım servislerine yükleyebilirsiniz.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Fotoğraf paylaşma

- 1 Fotoğraf çekin.
- 2 Sağa kaydırın, fotoğrafa dokunun ve basılı tutup, **share...** seçeneğini belirleyin.

3 Paylaşım servisini seçip, isterseniz bir başlık yazın ve  ögesini seçin.

Videonuzu paylaşma

- 1 Videoyu kaydedin.
- 2 Sağa kaydırın, videoya dokununuz ve basılı tutup, **share...** seçeneğini belirleyin.
- 3 Paylaşım servisini seçip, isterseniz bir başlık yazın ve  ögesini seçin.

İpucu: Paylaşma işlemi kolaylaştırmak için, Facebook veya SkyDrive'ı hızlı paylaşım hesabınız olarak ayarlayabilirsiniz. Hızlı paylaşım hesabı, paylaşım işlemine başladığınızda menüde yer alır.

Hızlı paylaşım hesabını ayarlamak için  >  ögesini seçip, **applications** seçeneğine ilerledikten sonra, **pictures+camera** > **Quick Share Account** seçeneğini ve hesabı seçin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları paylaşım servislerinin tümü desteklemez.

Fotoğraflarınız

Resim Merkezi hakkında

Pictures seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzla çektiğiniz resimler veya videolar **Pictures Hub**'ına kaydedilir. Burada, resimlere ve videolara göz atabilir ve onları görüntüleyebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkili bir şekilde yönetmek için, favorilerinizi işaretleyin veya bunları albümler halinde düzenleyin.

Resimleri görüntüleme

Pictures seçeneğini belirleyin.

Resimlere göz atma

Camera Roll seçeneğini belirleyin.

Bir resmi görüntüleme

Resme dokununuz.

Sonraki resmi görüntülemek için sola kaydırın. Önceki resmi görüntülemek için sağa kaydırın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak birleştirin veya ayırın.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak eski haline getirmek için, resme iki defa dokununuz.

Kullanılabilir seçenekleri görüntüleme

Resme dokunarak basılı tutun.

Resimler size e-postayla veya multimedya mesajla gönderilebilir. Bu resimleri daha sonra görüntülemek için bunları Pictures Hub'ına kaydedin.

Bir resmi Pictures Hub'ına kaydetme

E-postada veya multimedya mesajda, resmi seçip ••• > **save to phone** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen resmi Pictures Hub'ında görüntüleyebilirsiniz. **albums** > **Saved Pictures** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı favori olarak işaretleme

En iyi çekimlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde bulmak ister misiniz? Bu çekimleri favori olarak işaretleyerek tümünü Pictures hub'ında **favourites** görünümünde görebilirsiniz.

Pictures seçeneğini belirleyin.

1 **albums** seçeneğini belirleyin ve fotoğrafa göz atın.

Fotoğraf çevrimiçi bir albümde yer alıyorsa, öncelikle fotoğrafı telefonunuza kaydedin. ••• > **save to phone** seçeneğini belirleyin.

2 Fotoğrafa dokunarak basılı tutun ve **add to favourites** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca bir fotoğrafı çektikten hemen sonra da favori olarak işaretleyebilirsiniz. Bunun için sağa kaydırıp, fotoğrafa dokunup basılı tutun ve **add to favourites** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi görüntüleme
favourites seçeneğine ilerleyin.

Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Bunu doğrudan Pictures hub'ından yapabilirsiniz.

- 1 **Pictures** seçeneğini belirleyin.
- 2 Karşıya yüklenecek fotoğraf veya videoyu seçin.
- 3 Fotoğraf veya videoya dokunup basılı tutun ve **share...** ögesi ile servisi seçin.
- 4 İsterseniz bir başlık girin ve  veya  ögesini seçin.

İpucu: Paylaşma işlemini kolaylaştırmak için, Facebook veya SkyDrive'ı hızlı paylaşım hesabınız olarak ayarlayabilirsiniz. Hızlı paylaşım hesabı, paylaşım işlemine başladığınızda menüde görüntülenir.

Hızlı paylaşım hesabını ayarlamak için  >  ögesini seçip, **applications** seçeneğine ilerleyin ve **pictures+camera** > **Quick Share Account** seçeneği ile hesabı seçin.

Resimler Hub'ının arka planını değiştirme

Elinizde her baktığınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan çok güzel bir resim mi var? O resmi Pictures Hub'ının arka planı olarak ayarlayabilirsiniz.

Pictures seçeneğini belirleyin.

- 1 **...** > **choose background** seçeneğini belirleyin.
- 2 Resmi seçip  ögesini seçin.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzu bu resmi belirli aralıklarla otomatik olarak değiştirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **...** > **shuffle background** seçeneğini belirleyin.

Albüm oluşturma

Örneğin, bir etkinlik, kişi veya seyahatle ilgili resimleri kolayca bulmak için, resimlerinizi konuya göre albümler halinde düzenleyin.

Bilgisayarınızdaki Zune PC uygulamasını veya Windows Phone 7 Connector for Mac'i kullanın.

Telfondaki bir albümü sildiğinizde, albümdeki resimler de silinir. Albümü bilgisayarınıza kopyaladıysanız, albüm ve içindeki resimler bilgisayarınızda kalır.

Albümü silme

- 1 **Pictures** ve **albums** ögesini seçin.

2 Albümlerden birini seçili tutun ve **delete** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi albümleri telefonunuzdan silemezsiniz.

Telefonunuzla PC'niz arasında resim kopyalama

Telefonunuzla çektiğiniz resimleri PC'nize mi kopyalamak istiyorsunuz? Resimlerinizi telefonunuzla bir PC arasında kopyalamak için Zune PC uygulamasını kullanın.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda, Zune uygulamasını açın. Daha ayrıntılı bilgi için Zune yardımına bakın.

Zune uygulamasının en yeni sürümünü www.zune.net adresinden indirebilirsiniz.

Eğlence

Müzik ve videolar

Zune player hakkında

 seçeneğini belirleyin.

Zune player'ı kullanarak istediğiniz zaman video izleyebilir ve radyo, müzik ve pod yayınlarını dinleyebilirsiniz.

Müzik, video ve pod yayınlarını çalma/oylatma

 öğesini seçin.

- 1 **music, videos** veya **podcasts** öğesini seçin.
- 2 Kategoriye göre göz atmak için, sola veya sağa ilerleyin.
- 3 Oynatmak istediğiniz dosyayı seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için  öğesini, devam ettirmek için  öğesini seçin.

İleri veya geri sarma

 veya  simgesini basılı tutun.

İpucu: Şarkıları rastgele sırada çalmak için  öğesini seçin.

İpucu: Ayrıca Zune PC uygulamasını kullanarak favori müziklerinizin çalma listelerini oluşturabilir ve bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

Radyo dinleme

Sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını istediğiniz zaman dinleyin.

Uyumlu bir kulaklık takıp  ögesini seçin ve **radio** seçeneğini belirleyin. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Sonraki veya önceki istasyona geçme

Sola veya sağa kaydırın.

İpucu: Kısa bir kaydırma hareketi yaparsanız, sinyalleri daha güçlü olan istasyonlara atlayabilirsiniz.

Bir radyo istasyonunu favori olarak kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı kaydedip bunları daha sonra kolayca dinleyebilirsiniz.

 ve **radio** ögesini seçin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu kaydetmek için,  ögesini seçin.

Kayıtlı istasyonların listesini görüntüleme

 ögesini seçin.

Bir istasyonu favorilerden kaldırma

 ögesini seçin.

Bilgisayarınızdan müzik ve video kopyalama

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek veya izlemek istediğiniz medya var mı? Zune PC uygulamasını kullanarak, müzik ve videoları telefonunuza kopyalayabilir ve medya koleksiyonunuzu eşitleyebilirsiniz.



- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda, Zune uygulamasını açın. Daha ayrıntılı bilgi için Zune yardımına bakın.

Bazı müzik dosyaları dijital hak yönetimi (DRM) ile korunuyor olabilir ve bu dosyalar birden fazla telefonda çalınamazlar.

İpucu: Ayrıca Zune uygulamasını kullanarak favori müziklerinizin çalma listelerini oluşturabilir ve bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

Zune uygulamasının en yeni sürümünü www.zune.net adresinden indirebilirsiniz.

Marketplace

Marketplace hakkında

 ögesini seçin.

Telefonunuzu daha fazla uygulama ile kişiselleştirmek ister misiniz? Ayrıca ücretsiz olarak oyunlar indirmek ister misiniz? Telefonunuz için özel olarak tasarlanan en yeni içeriği Marketplace'ye göz atarak bulabilirsiniz.

Şunları indirebilirsiniz:

- Oyunlar
- Uygulamalar
- Videolar
- Duvar kağıtları
- Zil sesleri

İndirilebilir öge seçenekleri bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterir.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Zevkinize ve konumunuza uygun içerik alma
- Önerileri arkadaşlarınızla paylaşma

Marketplace'den indirme işlemleri yapabilmek için, telefonunuzdan Windows Live hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Oturum açtıktan sonra telefonunuzla uyumlu içerik önerileri alırsınız.

Bulduğunuz bölgede henüz yerel bir Marketplace bulunmuyorsa, Marketplace'yi kullanma seçenekleriniz sınırlıdır.

Telefonunuzda doğrudan arama veya indirme işlemleri yapabilir veya uyumlu bilgisayarınızdan Marketplace'ye göz atabilir ve kısa mesajla telefonunuza içerik bağlantıları gönderebilirsiniz.

İpucu: Zune Marketplace'den telefonunuza doğrudan müzik indirebilirsiniz. Ayrıca uyumlu bilgisayarınızı kullanarak Zune uygulamasındaki müzik ve videolara göz atabilir ve öğeleri telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Zune Müzik servisi tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerleri için kredi kartınızla veya telefon faturanız üzerinden ödeme yapmanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Marketplace göz atma veya bulma

En yeni ve en çok indirilen uygulamalara veya oyunlara ve sizin ve telefonunuz için önerilen öğelere bakın. Farklı kategorilere göz atın veya belirli uygulama veya oyunları bulun.

 seçeneğini belirleyin.

Liste başı, yeni veya özellikli öğeleri görüntüleme veya kategorilere göz atma applications veya games öğesini seçip, sola veya sağa kaydırın.

Marketplace bulma

 öğesini seçin.

Bir öğeyi görüntülediğinizde, onunla ilgili öğeler de görüntülenir.

İpucu: Başkalarının bir öğe hakkında düşüncelerini öğrenmek için öğeyi seçin. Ayrıca öğe ile ilgili açıklama, fiyat ve indirme boyutu bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Marketplace'te arkadaşlarınızın ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bir şey mi buldunuz? Onlara bir bağlantı gönderebilirsiniz. Öğe ücretsiz ise, share öğesini seçin. Öğe için bir fiyat belirtilmişse ●●● > share öğesini seçin.

Oyun, uygulama veya başka bir öge indirme

Ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirebilir ya da telefonunuz için daha fazla içerik satın alabilirsiniz. Telefonunuz için özel olarak tasarlanan içerikleri Marketplace bulabilirsiniz.

 seçeneğini belirleyin.

İndirme işlemine başlamadan önce, telefonunuzun şarjının tamamen dolu olduğundan emin olun.

- 1 Ögeyi seçin.
- 2 Öge için bir fiyat belirtilmişse, **buy** ögesini seçin. Öge ücretsiz ise, **install** ögesini seçin.
- 3 Windows Live uygulamasına giriş yapmadıysanız, şimdi giriş yapın.
- 4 Varsayılan olarak, satın almalarınız telefon faturanıza eklenir (varsa). Kredi kartınızla ödeme yapmayı da seçebilirsiniz.
- 5 Telefonda görüntülenen yönergeleri izleyin.
- 6 İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, ögeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. Ögenin telefonunuzda kaydedildiği yer içerik türüne göre belirlenir: müzik, video ve podcast'ler Music +Videos hub'ından, oyunlar Games hub'ından ve uygulamalar ise uygulamalar menüsünden bulunabilir.

İpucu: Oyunlar, uygulamalar veya videolar gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısını kullanın.

Bir öge hakkında daha fazla bilgi almak için ögenin yayımcısına başvurun.

İndirme sıranızı görüntüleme

Bir öge indirilirken, diğer içeriklere göz atmaya devam edebilir ve indirme sıranıza öğeler ekleyebilirsiniz.

 seçeneğini belirleyin.

Ana görünümün alt kısmındaki indirme bildirimi, indirilmekte olan öge sayısını gösterir. İndirme sıranızı görüntülemek için bildirimi seçin.

Bir seferde tek bir öge indirilir ve beklemedeki öğeler indirme sırasında bekler.

İpucu: Örneğin, Wi-Fi bağlantınızı geçici olarak kapatmanız gerekirse, indirilmekte olan ögeyi seçili tutun ve **pause** seçeneğini belirleyin. indirme işlemine sürdürmek için resume seçeneğini belirleyin. Beklemedeki öğeleri ayrı ayrı duraklatın.

İndirme işleminde hata olursa, ögeyi yeniden indirebilirsiniz.

Uygulamaya yorum yazma

Bir uygulama hakkındaki düşüncenizi diğer Marketplace kullanıcılarıyla paylaşmak mı istiyorsunuz? Uygulamayı derecelendirin ve değerlendirin.

İndirdiğiniz her uygulama için bir yorum gönderebilirsiniz.

- 1 Uygulamalar menüsünde uygulamayı seçili tutarak **rate and review** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamayı derecelendirip, ardından değerlendirmenizi yazın.

İpucu: Oyunlarınızı da aynı şekilde derecelendirebilir ve yorum yapabilirsiniz. **Games** seçeneğini belirleyin.

Oyunlar

Oyun indirme

Hareket halindeyken yeni oyunları telefonunuza alın.

- 1 Başlangıç ekranında **Games** ögesini seçin.
- 2 Seçenekler arasında gezinin ve istediğiniz oyunu seçin.
- 3 Bir uygulamayı denemek için **try > install** seçeneğini belirleyin.
- 4 Uygulama satın almak için **buy** ögesini seçin ve kredi kartı ile veya varsa telefon faturanız üzerinden ödeme seçenekleri arasında seçim yapın.

Oyun oynama

Telefonunuzda oyun oynamak gerçekten sosyal bir deneyimdir. Microsoft'un oyun oynama servisi Xbox LIVE, arkadaşlarınızla oyun oynamanıza ve oyuncu profilinizi kullanarak oyun skorlarınızı ve başarılarınızı izlemenize olanak sağlar. Bu işlemi Xbox konsolunuzdan çevrimiçi olarak ve telefonunuzdan **Games** hub'ı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Games seçeneğini belirleyin.

Xbox LIVE oyunlarını oynamak için, bir Xbox LIVE hesabınızın olması gerekir. Henüz bir hesabınız yoksa, bir tane oluşturabilirsiniz. Xbox LIVE bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

collection seçeneğine ilerleyin ve bir oyun seçin. Bu bir Xbox LIVE oyunu ise, Xbox LIVE uygulamasına giriş yapın.

Oyunu oynayabilmeniz için önce telefonunuza yüklemeniz gerekir.

Yeni oyunlar bulmak isterseniz, Marketplace uygulamasından deneyebilir ve satın alabilirsiniz. Marketplace uygulaması bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Diğer oyunları alma

collection seçeneğine kaydırıp, aşağıya doğru ilerleyin ve **get more games** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Çok sık oynadığınız bir oyunu başlangıç ekranınıza iğnelemek için **collection** görünümünde oyunu seçili tutun ve **pin to Start** seçeneğini belirleyin.

Oyunu oynama davetini kabul etme

- 1 Xbox LIVE uygulamasına giriş yapın.
- 2 **requests** seçeneğine ilerleyin ve daveti seçin.
- 3 Oyunun telefonunuzda kayıtlı olmaması ama bölgenizdeki Marketplace uygulamasında bulunması durumunda, deneme sürümünü indirebilir veya hemen satın alabilirsiniz.

Oyunu duraklatma

Oyuna geri döndüğünüzde, oyunun kendi içinde bir devam düğmesi olabilir. Aksi takdirde ekrana vurun.

Haritalar & navigasyon**Konumlama ve konum servisleri****Konumlama yöntemleri hakkında**

Telefonunuz, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya hücresel konumlamayı kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir.

GPS	Küresel konumlama sistemi (GPS), nerede olduğunuzu bulmak için uyduları kullanan bir navigasyon sistemidir.
A-GPS	Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplamada yardımcı olur.
Wi-Fi	Wi-Fi konumlama, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve GPS sinyallerini alamadığınızda konumlama doğruluğunu artırır. Ayrıca, telefonunuzun ayarlarında Wi-Fi konumlama ve hücresel konumlama özelliğini de kapatabilirsiniz.
Hücre Kimliği	Ağ (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, telefonunuz o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla konumunuzu bulur.

A-GPS ve diğer GPS donanımları hücresel ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarmayı gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarınızdaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Wi-Fi'nin Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AB tarafından kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kullanılabilir konumlama yöntemlerine bağlı olarak, konumlama doğruluğu birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Nokia Haritalar

Nokia Haritalar hakkında

➞ >  seçeneğini belirleyin.

Nokia Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar.

- Şehirleri, sokakları ve servisleri bulma
- Adım adım yol tarifleriyle takip edeceğiniz yolu bulma
- Konumunuzu paylaşma

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumunuzu görüntüleme ve haritaya göz atma

haritada bulunduğunuz yeri görüntüleyebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

➔ >  seçeneğini belirleyin.

 (varsa), geçerli konumunuzu görüntüler. Geçerli konumunuz bulunamazsa,  bilinen son konumunuzu görüntüler.

Doğru konumlandırma mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir yeşil daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde, tahminin doğruluğu artar ve yeşil daire düşük nüfuslu yerlere göre daha küçüktür.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirip, parmaklarınızı ayırarak yakınlaştırmaya veya birleştirerek uzaklaştırın.

İpucu: Harita görünümüne yakınlaştırma/uzaklaştırma denetimleri eklemek için,
 • • • > settings öğesini seçin ve Zoom controls ayarını On  konuma getirin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Konum bulma

Nokia Maps, belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

➔ >  seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesini görmek için haritadan bir öğeyi veya  öğesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcükleriniz arasından da seçim yapabilirsiniz.

Hiçbir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Yerleri ve konumları aramak için çevrimiçi olmanız gerekir.

Yakınlardaki yerleri keşfetme

Yeni bir restoran, otel veya mağaza mı arıyorsunuz? Nokia Maps, size yakınlardaki yerlerle ilgili önerilerde bulunur.

→ >  seçeneğini belirleyin.

Yakınlarınızda önerilen yerleri bulma

 >  öğesini seçin.

Her tür önerilen yer haritada gösterilir.

Diğer önerilen yerleri bulma

Haritadaki bir noktaya ilerleyip,  öğesini seçin.

Yer bilgilerini görüntüleme

Harita üzerinde önce yer iğnesini, ardından bilgi balonunu seçin.

Yer kartı, yakınlardaki yerler hakkında genel bilgiler, fotoğraflar, yorumlar, kılavuz bağlantılar ve daha fazla öneriler içerir.

Yakınlardaki belirli türde yerleri bulma

- 1  >  öğesini seçin.
- 2  öğesini seçip, **explore** seçeneğine ilerleyin.
- 3 Kategori öğelerinden birini seçin.
Kategorideki yakın yerler, harita üzerinde gösterilir.

İpucu: Kategori öğesini seçili tutup, başlangıç ekranına iğneleyin. Bu şekilde nerede olursanız olun yeni yerleri hızlıca keşfedebilirsiniz.

Yer bilgilerini görüntüleme

İlginç görünen bir yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek ister misiniz? Yer kartları, yakınlardaki yerler hakkında genel bilgiler, fotoğraflar, yorumlar, rehber sitelere bağlantılar ve daha fazla öneriler içerebilir.

→ >  seçeneğini belirleyin.

Bir yer kartını görüntüleme

Harita üzerinde önce yer simgesini, ardından bilgi balonunu seçin.

about görünümü, yer hakkında telefon numarası ve adres gibi temel bilgileri görüntüler.

Fotoğrafları veya diğer kişilerin yorumlarını görüntüleme

Yer kartında **photos** veya **reviews** seçeneğine ilerleyin.

Rehberleri görüntüleme

Yer kartında, **guides** seçeneğine ilerleyin ve yer hakkında bilgiler içeren web rehberlerini ziyaret edin.

Yakınlardaki yerleri görüntüleme

Yer kartında, **nearby** seçeneğine ilerleyin ve diğer yer kartlarına geçin.

Bir yerin yol tariflerini alma

Gideceğiniz yeri kolayca bulmak ister misiniz? Bulduğunuz yerden belirli bir yere yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşımı kullanarak (bulduğunuz şehirde varsa) gidebileceğiniz yol tariflerini alabilirsiniz.

➔ >  seçeneğini belirleyin.

- 1 Haritadan yer simgesini seçip veya harita üzerindeki bir noktayı seçili tutup, bilgi balonunu seçin.
- 2 **about** görünümünde **get directions** seçeneğini belirleyin.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görüntülemek için  ögesini seçin.

Yürüme, sürüş ve toplu ulaşım yol tarifleri arasında geçiş yapma

Ayrıntılı yol tarifleri görünümünde, ,  veya  ögesini seçin.

Toplu taşıma rotaları, bulduğunuz konum ile gideceğiniz yer arasında geçerli bir bağlantı bulunduğu takdirde görüntülenir.

Haritanın görünümünü değiştirme

Haritayı belirli bilgileri öne çıkaracak ve yönünüzü daha kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak şekilde farklı modlarda görüntüleyin.

➔ >  ve  ögesini seçin.

Standart haritayı görüntüleme

map seçeneğini belirleyin. Standart harita görünümünde konum adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu görünümünü kullanma

Haritanın gerçek dünya görünümü için **satellite** seçeneğini belirleyin.

Toplu ulaşım görünümünü kullanma

Metro veya tramvay yolları gibi toplu ulaşım servislerini görmek için, **transit** seçeneğini belirleyin.

Bazı seçeneklerin ve özelliklerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Kullanılmayan seçenekler silik görünür.

Nokia Drive

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Nokia Drive özelliği hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

☞ >  öğesini seçin.

Nokia Drive özelliğini ilk kullandığınızda, telefonunuz bulunduğunuz bölgedeki sokak haritalarını ve telefonunuzun dil ayarlarına uygun navigasyon sesini indirmeyi isteyip istemediğinizi sorar. Haritaları yolculuğa çıkmadan önce ev Wi-Fi bağlantınızı kullanarak indirirseniz, yolculuk sırasında veri maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

- 1  > **Set destination** öğesini seçip, ardından varış yerinizi bulun veya **Last destinations** seçeneğinden yakın zamanda gittiğiniz yerlerden birini seçin.
- 2 **DRIVE TO > START** öğesini seçin.
- 3 Navigasyonu durdurmak için  > **Stop navigation** öğesini seçin.

Bir hedef belirlemeden de arabanızı sürmeye başlayabilirsiniz. Harita, konumunuzu izler.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner. Pusula, her zaman kuzeyi gösterir.

İpucu: Tam ekran haritayı kullanmak için, haritaya dokunun.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Sesli yönlendirme alma

Dilinizde mevcutsa sesli yönlendirme varacağınız yerin yolunu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

☞ >  öğesini seçin.

- 1  > **Settings > Navigation voice** öğesini seçin.
- 2 Dili belirleyin veya sesli yönlendirmeyi kullanmak istemiyorsanız **None** öğesini seçin.

Ayrıca yeni navigasyon sesleri de indirebilirsiniz.

Navigasyon sesleri indirme

 > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sesi seçin.

Haritalarını indirme veya kaldırma

Yolculuk sırasında veri maliyetlerinden tasarruf etmek için yeni sokak haritalarını seyahatinize çıkmadan önce telefonunuza kaydedin. Telefonunuzda yeterli alan olmaması durumunda bazı haritaları kaldırabilirsiniz.

⌕ >  öğesini seçin ve  > **Settings** > **Manage maps** seçeneğini belirleyin.

Haritaları telefonunuza indirmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekir.

Harita indirme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Varsa kıtayı, ülkeyi ve bölgeyi seçip, ardından **Install** seçeneğini belirleyin.
İndirmeyi iptal etmek için  öğesini seçin.

Harita kaldırma

Haritayı ve harita bilgileri sayfasında  öğesini seçin.

Tüm haritaları kaldırma

- • • > **delete all** > **OK** öğesini seçin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Çevrimdışı gezinme

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, Nokia Drive uygulamasını çevrimdışı olarak da kullanabilirsiniz.

- 1  >  öğesini seçin.
- 2  > **Settings** öğesini seçin.
- 3 **Connection** ayarını **Offline** olarak değiştirin

Nokia Drive uygulamasını çevrimdışı kullandığınızda arama sonuçları gibi bazı özellikler sınırlandırılmış olabilir.

Nokia Drive görünümünü değiştirme

Daha gerçekçi bir 3D haritası görüntülemek mi istiyor veya gece karanlıkta Nokia Drive özelliğini mi kullanıyorsunuz? Farklı harita modları ile istediğiniz bilgileri her zaman net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

☞ >  öğesini seçin.

2D ve 3D arasında geçiş yapma

 öğesini seçip, ardından 2D veya 3D seçeneğini belirleyin.

Gece modunu kullanarak haritayı karanlık olduğunda bile net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gece çekim modunu açma

 > Settings öğesini seçip, ardından Map colours seçeneğini Night olarak değiştirin.

Etrafınızdakilerin harita üzerinde daha büyük ve daha iyi bir görünümünü almak için tam ekran haritayı kullanın.


Tam ekran haritayı kullanma

Haritaya dokunun. Bilgi alanını görüntülemek için  simgesine dokunun.

Navigasyon sırasında varış noktanıza kalan mesafe varsayılan olarak gösterilir. Ayrıca Nokia Drive özelliğini tahmini varış zamanını veya kalan süreyi gösterecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Mesafe, varış zamanı veya kalan süre görünümleri arasında geçiş yapma

Navigasyon görünümünde, kalan mesafeyi seçin ve bir seçenek belirleyin.

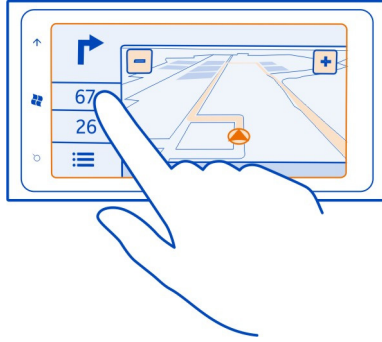

İpucu: Varsayılan olarak, Nokia Drive görünümü, harita üzerinde önemli binaları ve gözde mekanları gösterir. Bunları görüntülemek istemiyorsanız **☰** > **Settings** öğesini seçip, ardından **Landmarks** seçeneğini **OFF** olarak değiştirin.

Hız sınırı uyarıları alma

Telefonunuzu çok hızlı araç kullandığınızda sizi uyuracak şekilde ayarlayarak hızınızın sınırı aşmasını engelleyin.

Hız sınırı bilgilerinin kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

- 1 > öğesini seçin.
- 2 **☰** > **Settings** öğesini seçip, ardından **Speed limit** seçeneğini **Alert on** olarak değiştirin.
- 3 Uyarılmadan önce sınırı ne kadar aşabileceğinizi belirlemek için **Limit is or over** kaydırıcısını sürükleyin.

Nokia Drive ile ilgili geri bildirim verme

Nokia Drive ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulunun.

Geri bildirimde bulunmak için etkin bir internet bağlantınızın olması gerekir.

- 1 > öğesini seçin.
- 2 **☰** > **Feedback** öğesini seçin.
- 3 Nokia Drive uygulamasını diğer kişilere önerme olasılığınızı belirleyin. Ayrıca nedenlerini de belirtebilirsiniz.

Geri bildirimlerde isim belirtilmez.

4 **SEND** ögesini seçin.

Nokia Drive uygulamasının geçerli sürümü ile ilgili geri bildiriminizi gönderdikten sonra, seçeneği kullanamazsınız.

Ofis

Saat

Alarmı ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

➔ > **Alarms** seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Gerekli alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Alarmı geçici olarak kapatma

Alarmı **Off**  konumuna getirin.

Alarmı silme

Alarmı ve  ögesini seçin.

Alarmın çalması için telefonunuzun açık ve ses düzeyinin yeterli yükseklikte olması gerekir.

Alarmı erteleme

Henüz kalkmak istemiyor musunuz? Alarm çaldığında erteleyebilirsiniz. Bu işlem alarmı önceden belirlenen bir süre boyunca duraklatır.

Alarm çaldığında **snooze** seçeneğini belirleyin.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Zamanla ilgili birkaç servis bulunmaktadır. Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

- 1 ➔ >  ve **date+time** ögesini seçin.
- 2 **Set automatically** ayarını **On**  olarak değiştirin.

İpucu: Yurt dışında seyahat ederken saati, tarihi ve saat dilimini elle güncellemek mi istiyorsunuz? **Set automatically** özelliğinin **Off**  olarak ayarlandığından emin olun, ardından **Time zone** öğesi ile konumu seçin.

Saati ve tarihi ayarlama

- 1  >  öğesini seçip **date+time** seçeneğini belirleyin ve **Set automatically** seçeneğini **Off**  konumuna getirin.
- 2 Saati ve tarihi düzenleyin.

Ajanda

Randevu ekleme

-  > **Calendar** seçeneğini belirleyin.
- 1 **day** veya **agenda** öğesine ilerleyin ve  öğesini seçin.
 - 2 Alanları doldurun.
 - 3 Anımsatıcı eklemek için **more details** > **Reminder** seçeneğini belirleyin.
 - 4  öğesini seçin.

Randevuyu düzenleme veya silme

Randevuyu seçili tutun ve **edit** veya **delete** seçeneğini belirleyin.

Programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerini farklı görünümelerde tarayabilirsiniz.

-  > **Calendar** seçeneğini belirleyin.

Takvim görünümleri arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Tam bir ay görüntüleme

day veya **agenda** görünümünde  öğesini seçin. Önceki veya sonraki aya gitmek için takvimde yukarıya veya aşağıya doğru kısa bir kaydırma hareketi yapın. Belirli bir aya gitmek için ekranın üst kısmından ayı seçin.

Belirli bir günü görüntüleme

day veya **agenda** görünümünde  öğesini ve günü seçin.

Birden çok takvim kullanma

Telefonunuzda e-posta hesaplarınızı ayarladığınızda tüm servislerinizin takvimlerini tek bir yerde görebilirsiniz.

-  > **Calendar** seçeneğini belirleyin.

Takvimi gösterme veya gizleme

••• > settings ögesini seçin ve takvimi on  veya off  olarak ayarlayın.

Bir takvim gizlendiğinde, takvim etkinlikleri ve animatörleri farklı takvim görüntülerinde görüntülenmez.

İpucu: Her bir takvim için rengi değiştirebilirsiniz. ••• > settings ögesini seçin, geçerli rengi ve ardından yeni rengi seçin.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

☞ > Calendar ögesini seçin ve to-do seçeneğine kaydırın.

- 1 ⊕ ögesini seçip, gerekli alanları doldurun.
- 2 Hatırlatıcı eklemek için, **Reminder** seçeneğini On  konumuna getirdikten sonra, alanları doldurun.
- 3 📅 ögesini seçin.

Görevi tamamlandı olarak işaretleme

Görevi seçili tutup complete seçeneğini belirleyin.

Görevi düzenleme veya silme

Görevi seçili tutup edit veya delete seçeneğini belirleyin.

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile hakkında

☞ > Office seçeneğini belirleyin.

Microsoft Office Mobile, ofis dışındaki ofisinizdir. Word belgeleri ile Excel çalışma kitapları oluşturmak ve düzenlemek, PowerPoint slayt gösterilerini açmak ve görüntülemek, OneNote ile notlar oluşturmak ve SharePoint ile belgeleri paylaşmak için Office hub'ına gidin. Ayrıca belgelerinizi Windows SkyDrive'a da kaydedebilirsiniz.

Microsoft Office Mobile şunlardan oluşmaktadır:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile

- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office belgelerini okuma

Office hub'ında, Word belgeleri, Excel çalışma kitapları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

➞ > **Office** seçeneğini belirleyin.

- 1 **documents** seçeneğine ilerleyin.
- 2 Bir Word, Excel veya PowerPoint dosyası seçin.

Word belgesi oluşturma ve düzenleme

Microsoft Word Mobil sayesinde belgelerle çalışmalarınızı yoldayken bitirin. Yeni belgeler oluşturabilir, mevcut belgeleri düzenleyebilir ve çalışmalarınızı bir SharePoint sitesinde paylaşabilirsiniz.

➞ > **Office** öğesini seçin ve **documents** seçeneğine kaydırın.

Yeni bir belge oluşturma

- 1 ⊕ öğesini seçin.
- 2 Boş bir Word dosyası veya bir şablon seçin.
- 3 Metninizi yazın.
- 4 Belgenizi kaydetmek için ••• > **save** öğesini seçin.

Belge düzenleme

- 1 Word dosyasını seçin.
- 2 Metni düzenlemek için, ⌕ öğesini seçin.
- 3 Belgenizi kaydetmek için ••• > **save** öğesini seçin.

Metin biçimini ve rengini değiştirme

- 1 ⌕ öğesini seçin.
- 2 Bir sözcük seçin. Birden fazla sözcük seçmek için, okları her sözcüğün sonuna sürükleyerek seçimi genişletin.
- 3 ⓘ öğesini ve kullanmak istediğiniz biçimi seçin.

Açıklama ekleme

⌕ > ⓘ öğesini seçin.

Belge içinde metin bulma

Word dosyasını ve  öğesini seçin.

Belgeyi e-postada gönderme

Word dosyasını seçin ve  > share... seçeneğini belirleyin.

Belgeyi silme

- 1  seçeneğine ilerleyin.
- 2 Silmek istediğiniz belgenin konumunu seçin.
- 3 Belgeyi seçili tutup, **delete** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Önemli bir belgeyi başlangıç ekranına iğneleyerek hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ofis hub'ında, belgeyi seçili tutun ve **pin to start** seçeneğini belirleyin.

Excel çalışma kitabı oluşturma ve düzenleme

Son durumları kontrol etmek için ofise gitmeye gerek yok. Microsoft Excel Mobile ile yeni çalışma kitapları oluşturabilir, mevcut çalışma kitaplarını düzenleyebilir ve çalışmalarınızı bir SharePoint sitesinde paylaşabilirsiniz.

 > **Office** öğesini seçin ve **documents** seçeneğine kaydırın.

Yeni bir çalışma kitabı oluşturma

- 1  öğesini seçin.
- 2 Boş bir Excel dosyası veya bir şablon seçin.
- 3 Önce hücreyi, ardından sayfanın en üstünde yer alan metin kutusunu seçin.
- 4 Değerleri veya metni girin.
- 5 Çalışma kitabınızı kaydetmek için  > **save** öğesini seçin.

Çalışma kitabını düzenleme

- 1 Excel dosyasını seçin.
- 2 Başka bir çalışma kitabına taşımak için,  öğesini ve bir çalışma sayfası seçin.
- 3 Çalışma kitabınızı kaydetmek için  > **save** öğesini seçin.

Hücreye açıklama ekleme

 öğesini seçin.

Hücelere filtre uygulama

-  > **apply filter** seçeneğini belirleyin.

Hücreyi ve metin biçimini değiştirme

- • • > **format cell...** seçeneğini belirleyin.

Çalışma kitabındaki verileri bulma

Excel dosyasını ve  ögesini seçin.

Çalışma kitabını e-postada gönderme

Excel dosyasını seçin ve • • • > **share...** seçeneğini belirleyin.

Çalışma kitabı silme

- 1 **locations** seçeneğine ilerleyin.
- 2 Silmek istediğiniz Excel dosyasının konumunu seçin.
- 3 Excel dosyasını seçili tutup **delete** seçeneğini belirleyin.

Not yazma

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Notları kağıt yerine Microsoft OneNote Mobile uygulamasını kullanarak yazabilirsiniz. Bu şekilde notlarınız her zaman yanınızda olur.

Ayrıca notlarınızı Windows Live SkyDrive'a senkronize edebilir, OneNote uygulamasını kullanarak telefonunuzda, bilgisayarınızda veya çevrimiçi bir web tarayıcısında görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

➔ > **Office** ögesini seçin ve **notes** seçeneğine kaydırın.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Notunuzu yazın.
- 3 Metni biçimlendirmek için • • • > **format** ögesini seçin.
- 4 resim eklemek için  ögesini seçin.
- 5 Bir ses klibi kaydetmek için,  ögesini seçin.
- 6 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine basın.

Telefonunuzda kurulu bir Windows Live kimliğiniz varsa, yaptığınız değişiklikler kaydedilir ve Windows Live SkyDrive'daki varsayılan **Personal (Web)** not defterinize senkronize edilir. Aksi takdirde, yaptığınız değişiklikler telefonunuza kaydedilir.

E-posta ile not gönderme

Notu ve  ögesini seçin.

İpucu: Önemli bir notu başlangıç ekranına iğneleyerek hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Office hub'ında, notu seçili tutun ve **pin to start** seçeneğini belirleyin.

PowerPoint sunumunu görüntüleme ve düzenleme

Microsoft PowerPoint Mobile uygulaması ile sunumunuza son rötuşları toplantıya giderken ekleyin.

➞ > **Office** öğesini seçin ve **documents** seçeneğine kaydırın.

- 1 PowerPoint dosyasını seçin ve telefonunuzu yatay moda getirin.
- 2 Slaytlar arasında gezinmek için, sola ya da sağa kaydırın.
- 3 Belirli bir slayda gitmek için (≡) öğesini ve slaydın adını seçin.
- 4 Slayda not eklemek için, (📝) öğesini seçin.
- 5 Slaydı düzenlemek için (✎) öğesini seçin.
- 6 Sunumunuzu kaydetmek için ••• > **save** öğesini seçin.

Sunumu e-postada gönderme

PowerPoint dosyasını seçin ve ••• > **share...** seçeneğini belirleyin.

Sunumu silme

- 1 **locations** seçeneğine ilerleyin.
- 2 Silmek istediğiniz PowerPoint dosyasının konumunu seçin.
- 3 PowerPoint dosyasını seçili tutup **delete** seçeneğini belirleyin.

PowerPoint yayını izleme

Bir toplantıya yoldayken katılabilir ve PowerPoint sunumu yayını internet aracılığıyla telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

Sunumun yayın bağlantısını içeren e-postayı açın ve bağlantıyı seçin.

Belgeleri SharePoint Workspace Mobile ile paylaşma

Paylaşılan Microsoft Office belgelerinde çalışın ve projeler, programlar ve fikirler ile ilgili işbirliği yapın. Microsoft SharePoint Workspace Mobile ile, belgelerinize çevrimiçi olarak göz atabilir, bunları gönderebilir, düzenleyebilir ve senkronize edebilirsiniz.

➞ > **Office** öğesini seçin ve **locations** seçeneğine kaydırın.

- 1 **SharePoint** seçeneğini belirleyip, SharePoint sitesine ait web adresini girin ve ➞ öğesini seçin.
- 2 Belgeyi seçtiğinizde, bir kopyası telefonunuza indirilir.
- 3 Belgeyi görüntüleyip düzenleyin ve yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

4 SharePoint Workspace Mobile uygulamasına geri dönmek için, ← simgesini seçin.

İpucu: Belgenin çevrimdışı bir kopyasını telefonunuzda bulundurmak için, belgeyi seçili tutun ve **always stay offline** seçeneğini belirleyin.

Windows Live SkyDrive'a dosya kaydetme

Microsoft Office dosyalarınızı Windows Live SkyDrive'da depolayın, buradan erişin ve paylaşın. Telefonunuzda kayıtlı dosyaları SkyDrive'a yükleyerek, hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan kolayca erişebilirsiniz.

Dosyaları yüklemek için, Windows live hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 ➔ > **Office** ögesini seçip, **locations** seçeneğine ilerleyin.
- 2 **Phone** seçeneğini belirleyin.
- 3 Dosyayı seçili tutup **share** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamaları kullanma

➔ > **Calclator** seçeneğini belirleyin.

Temel hesaplamaları kullanmak için telefonunuzu dik tutun. Bilimsel hesaplamaları kullanmak için telefonunuzu yan döndürün.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamanın ikinci sayısını girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bu özellik kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Doğruluğu sınırlı olabilir.

Bağlantı yeteneği & telefon yönetimi


Bluetooth

Bluetooth Hakkında

➔ >  ögesini seçin ve **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

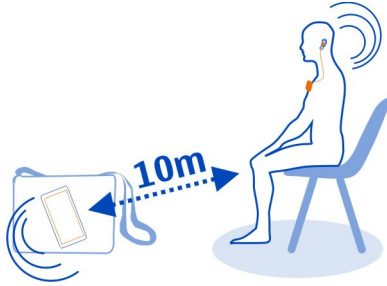

Bluetooth açık olduğunda, eşleşmiş cihazlar telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazların telefonunuzu algılayabilmesi için, Bluetooth ayarlarında görünümün açık olması gerekir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

Kablosuz kulaklık setine bağlama

Kablosuz kulaklık seti sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve elinizdeki işi yapmaya devam edebilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklık setleri, ayrı donanım olarak sağlanır.

- 1 → > ⚙️ ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Searching and discoverable** ayarını **On**  olarak değiştirin.
Eşleştirmek istediğiniz aksesuarın açık olduğundan emin olun.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklık setinizi eşlemek için listeden kulaklık setini seçin.
- 4 Parola girmeniz gerekebilir. Detaylar için, kulaklık setinin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Telefonunuzla PC'niz arasında resim veya diğer içerikleri kopyalama

Zune PC uygulamasını kullanarak resimleri, videoları, şarkıları ve oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuzla bir PC arasında kopyalayabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir PC'ye bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 PC'nizde, Zune uygulamasını açın. Daha ayrıntılı bilgi için Zune yardımına bakın.

Zune uygulamasının en yeni sürümünü www.zune.net adresinden indirebilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımının ve uygulamaların güncel olmasını sağlama

Telefon yazılım ve uygulama güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını güncelleme

Yeni özellikler ve gelişmiş bir performans için telefonunuzun yazılımını Zune PC uygulamasını kullanarak güncelleyin. Telefonunuzun yazılımını Zune ile güncellediğinizde, kişisel içeriğiniz telefonunuzdan silinmez.

Şunların olması gerekir:

- Zune uygulaması
- Uyumlu bir bilgisayar
- Yüksek hızlı bir internet bağlantısı
- Uyumlu bir USB veri kablosu

Zune uygulamasını bilgisayarınıza indirmek ve yüklemek için, www.zune.net adresine gidin.

İpuccu: Apple Mac kullanıyorsanız, Mac Uygulama Mağazası'ndan Windows Phone 7 Connector for Mac yazılımını indirin.

Güncelleme işlemine başlamadan önce, telefonunuzdaki batarya gücünün yeterli olduğundan emin olun.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Zune uygulaması otomatik olarak açılmazsa, uygulamayı açın.
- 3 Zune uygulamasının mevcut güncellemeleri denetlemesini bekleyin ve bilgisayarınızda görüntülenen talimatları izleyin.

İpuccu: Güncelleme sırasında bir hata mesajı almanız durumunda, hata kodunu not alın ve sorunun ne olduğunu görmek için support.microsoft.com adresinde arama yapın.

Yazılım güncellemesi sırasında telefonunuz otomatik olarak yedeklenir. Ayrıca Zune veya Windows Phone 7 Connector for Mac ile, telefonunuzu yazılım güncellemesi yapmadan da bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

Telefonunuzu mevcut güncellemeleri bildirecek şekilde ayarlama

⤴ >  ve phone update > Notify me when new updates are found seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu yedekleme, eşitleme ve geri yükleme

Birincil bilgisayarı (USB kabloyla telefonunuzu ilk bağladığınız bilgisayarı) kullanarak telefonunuzu güncellediğinizde, yazılım güncellemeleri sırasında telefonunuz otomatik olarak yedeklenir. Telefon yazılımınızı güncellemek için farklı bir bilgisayar kullanırsanız, yedekleme oluşturulmaz. Birincil bilgisayarınızı Zune ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Yedekleme aşağıdakileri içerir:

- Sistem ayarları
- Hesap ayarları
- Resimler
- Müzik
- Videolar
- Belgeler

İndirilen uygulamalarınız yedeklemeye dahil edilmeyebilir, ama bunları Marketplace ögesinden ücretsiz olarak yeniden indirebilirsiniz. Veri aktarım ücreti ödememiz gerekebilir. Daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

İçeriğinizi yedeklemek için, ayrıca Zune veya Windows Phone 7 Connector for Mac ile, telefonunuzu yazılım güncellemesi yapmadan da bilgisayarınızla eşitleyebilirsiniz. Eşitleme, sistem ayarlarınızı veya uygulamalarınızı yedeklemez. Ayrıca telefonunuzu, kişilerinizi Microsoft Outlook ile eşitleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece kişileri bilgisayarınızdan telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

Yedeklemeyi telefonunuza geri yükleme

USB kablosunu kullanarak telefonunuzu birincil bilgisayara bağlayıp ardından Zune uygulamasını kullanarak yedeklediğiniz içeriğinizi ve telefon yazılımınızın önceki sürümünü geri yükleyin.

Telefon hafızasını boşaltma

Mevcut telefon hafızasını daha fazla uygulama yükleyebileceğinizi ve daha fazla içerik ekleyebileceğinizi şekilde artırmak ister misiniz?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Telefonunuzdaki bir uygulamayı kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, artık telefonunuzda tutmak veya kullanmak istemediğiniz yüklü uygulamaları kaldırabilirsiniz.

- 1 Başlangıç ekranında  ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak uygulamayı seçili tutun ve **uninstall** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamaları kaldıramayabilirsiniz.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, o uygulama Marketplace'te mevcut olduğu sürece, uygulamayı tekrar satın almadan yeniden yükleyebilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri kaldırılan uygulamaya bağlıysa, o yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

Güvenlik

PIN kodunuzu değiştirme

SIM kartınız varsayılan bir PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir şeyle değiştirebilirsiniz.

 >  ögesini seçip, sola doğru uygulama ayarlarına kaydıldıktan sonra, **phone > change SIM PIN** seçeneğini belirleyin.

PIN kodu 4-8 basamaklı olabilir.

Telefonunuzu otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

Telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir güvenlik kodu tanımlayın ve telefonunuzu kullanmadığınızda kendisini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  >  ve **lock+wallpaper** ögesini seçin.
- 2 **password** ögesini **On**  olarak ayarlayın ve bir güvenlik kodu (en az 4 haneli) girin.

Güvenlik kodunu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Güvenlik kodunu unutursanız ve kurtaramazsanız veya çok fazla sayıda yanlış kod girerseniz, telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir

ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

- 3 **Require a password after** seçeneğini belirleyin ve telefonun otomatik olarak kilitlemesi için geçmesi gereken süreyi belirtin.

Telefonunuzun kilidini açma

- 1 Açma/kapatma tuşuna basın ve kilit ekranını yukarı sürükleyin.
- 2 Güvenlik kodunu girin.

Telefonunuzu kilitli durumdayken kullanma

Telefonunuzdaki bazı özellikleri kilit kodunu girmenize gerek olmadan, kilitli durumdayken kullanabilirsiniz.

Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun gelen aramaları size bildirme şeklini değiştirme
- Gelen aramayı cevaplama veya reddetme
- Müziği duraklatma veya devam ettirme ya da başka bir şarkıya geçme

Telefonunuzu uyandırmak için, açma/kapatma tuşuna basın.

Gelen aramaların bildirilme şeklini değiştirme

Ses düzeyi tuşuna basın ve ,  veya  öğelerinden birini seçin.

Müziği duraklatma veya devam ettirme ya da başka bir şarkıya geçme

Ekranın üst kısmında görüntülenen müzik çalar denetimlerini kullanın.

Ayrıca şunları da görüntüleyebilirsiniz:

- Tarihi ve saati
- Bir sonraki ajanda etkinliğinizi
- Cevapsız aramalarınızı veya mesajlarınızı

Kaybolan telefonunuzu bulma

Telefonunuzu bulamıyor musunuz veya telefonunuzun çalınmasından mı korkuyorsunuz? Telefonunuzun yerini bulmak için Find My Phone seçeneğini kullanın ve telefonun içindeki verilerin tümünü uzaktan kilitleyin veya silin.

my.windowsphone.com adresine gidin, telefonunuzdakiyle aynı Windows Live ID ile oturum açın ve Find My Phone öğesini seçin.

Şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun yerini haritada bulabilirsiniz
- Sessiz modu etkin olsa bile telefonunuzu çaldırabilirsiniz
- Telefonunuzu kilitleyebilir ve telefonunuzun size ulaştırılabilmesini sağlayacak bir mesaj görüntülemesini sağlayabilirsiniz
- Telefonunuzdaki verilerin tümünü uzaktan silebilirsiniz

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Destek videoları için www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos veya go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503 adreslerine gidin.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 900, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı kıymatlılardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesi de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımı veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımı etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj aygıtları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BP-3L şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10, AC-50 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

1 Telefonun açık olduğundan emin olun.

2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- SIM kart takın.
- Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi telefonunuz için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
- flight mode modunun açık olmadığından emin olun.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse, kilitlerini açın.

3  ögesine basın.

4  ögesini seçin.

- 5  öğesini seçin.
- 6 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 7 call seçeneğini belirleyin.
- 8 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Telefonunuz İnternet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de İnternet aramalarını etkinleştirin. Telefon, hem hücresel şebekeler hem de İnternet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlar virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracındaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,02 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalıştırıldığında bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanarak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,30 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-803 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

1 Temmuz 2012 tarihinden önce piyasada yer alan ürünlerde, WLAN işlevinin Fransa'daki kullanımıyla ilgili kısıtlamaları belirtmek amacıyla uyarı simgesi uygulanabilir. 2009/812/EC numaralı AB Kararı uyarınca, bu ürünlerdeki WLAN işlevi ile ilgili uyarı simgesi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder ve bu nedenle ürün üzerinde bulunsun bile dikkate alınmayabilir.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu cihazda bulunan yazılım, Microsoft Corporation ve bağlı kuruluşları tarafından Nokia'ya verilen yazılım lisansını içerir. Windows Phone yazılım lisansı koşullarına erişmek için  > Settings > about seçeneğini belirleyin. Lütfen koşulları okuyun. Yazılımı kullanarak koşulları kabul etmiş olacağınızı lütfen unutmayın. Koşulları kabul etmeden cihazı veya yazılımı kullanmayın. Bunun yerine, iade politikasını belirlemek üzere Nokia veya cihazı satın aldığınız taraf ile görüşün.

FCC BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, cihaz, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2.0 TR

Dizin**Simgeler/Sayılar**

3G 38

A

acil aramalar 84

açma/kapatma 12

ajanda 71

alarmlar 69

antenler 11

aramalar 32

— acil 84

— aktarma 31

— iletme 31

— konferans 31

— son aranan 30

— yapma 30, 32

aramaları aktarma 31

aramaları iletme 31

arka plan görüntüsü 53

aygıt kilidi 80

B

bağlantı 40

başlangıç ekranı 18, 22, 47

batarya 9, 84

— güç tasarrufu 29

— şart etme 9

bataryayı şarj etme 9, 84

Bluetooth 76, 77

browser

Bkz. *web tarayıcı*

bulma 26

— radyo istasyonları 55

Ç

çalar saat 69

çoklu görev gerçekleştirme 21

D

destek 82

dokunmatik ekran 18, 24

durum güncellemeleri 37

duvar kağıdı 22

E

ekran klavyesi 24

e-posta 44, 45, 47

— ayarlama 45

— ekler 46

— e-posta kutusu 45

— gönderme 46

— okuma ve cevaplama 45

— oluşturma 46

eşitleme 79

F

favoriler 42

FM radyo 55

fotoğraf çekme

Bkz. *kamera*

fotoğraflar 52

— çekme 48

— gönderme 50

— paylaşım 53

G

giriş ekranı 47

Bkz. *başlangıç ekranı*

giriş kodları 16

görevler 71

göstergeler 27

güç tasarrufu 28, 29

güncellemeler

— telefon yazılımı 78

— uygulamalar 78

güvenlik kodu 16, 80

H

hafıza	
— temizleme	79
Haritalar	
— konumlandırma	60
hesaplamalar	76
hesaplar	12
hoparlör	15

I

IM (sohbet)	42, 44
IMEI numarası	16

i

içeriği geri yükleme	79
içeriği yedekleme	79
içerik aktarma	13, 55, 77
içerik kopyalama	55, 77
indirilenler	56, 59
indirme işlemleri	58
İnternet	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet bağlantısı	38
internet radyosu	54

K

kamera	47
— fotoğraf çekme	47, 48
— fotoğraf gönderme	50
— fotoğraf paylaşma	50
— konum bilgileri	49
— video klip kaydetme	49
— video paylaşma	50
kaydetme	
— videolar	49
kısa mesajlar	42, 43
kısayollar	22, 34
kilit ekranı	21, 81
kilit kodu	16
Kilit kodu	80

kilitleme

— ekran	14
— telefon	80
— tuşlar	14
— uzaktan	81
kişiler	33, 34
— düzenleme	33, 35
— ekleme	33, 35
— gruplar	35
— kaydetme	33, 34, 35
— kopyalama	13
— resimler	36
— silme	33, 35
— sosyal paylaşım ağlarında	35
Kişiler hub'ı	33
klavye	24
konum bilgileri	49
kulaklık	15
kulaklık seti	77

M

Marketplace	56
— bulma	57
— göz atma	57
— indirme işlemleri	58
— satın alma	58
— yorumlar	59
medya	
— radyo	55
mesajlar	42
— gönderme	43, 44
— oturumlar	44
metin girişi	24, 25, 26
Microsoft Office	72
Microsoft Office Mobile	71
MMS (multimedya mesaj servisi)	43
multimedya mesajları	42, 43
müzik	54, 55

N

Nokia destek bilgileri	82
------------------------	----

Nokia Drive

— çevrimdışı navigasyon	66
— geri bildirim	68
— görünümleri değiştirme	67
— harita görünümü	67
— harita indirme	66
— harita kaldırma	66
— navigasyon	65
— rotalar	65
— sesli yönlendirme	65
— trafik bilgileri	68
Nokia Haritalar	61, 63
— görünümleri değiştirme	64
— göz atma	62, 63
— rotalar	64
— yer bulma	62
— yol tarifleri	64

O

ofis uygulamaları	71, 72
— Excel	73
— OneNote	74
— PowerPoint	75
— PowerPoint yayını	75
— SharePoint	75
— Windows Live SkyDrive	76
— Word	72
oyunlar	59
— indirme	59
— satın alma	59

Ö

önbellek	41
----------	----

P

paylaşım, çevrimiçi	37, 50, 53
PIN kodları	16, 80
pil	
— güç tasarrufu	28
podcast'ler	54
pod yayınları	54

posta kutusu

— sesli	30
PUK kodları	16

R

radio	54, 55
randevular	70
rehber	36
— gruplar	44
resimler	
— çekme	47, 48
— düzenleme	53
— görüntüleme	51
— konum bilgileri	49
— kopyalama	54, 77
— paylaşım	37, 50

S

saat	69, 70
saat ve tarih	69, 70
seçenekleri	
— erişim noktaları	38
ses komutları	27
sesle arama	32
sesler	
— kişiselleştirme	23
ses seviyesi denetimi	15
sessiz modu	23
SharePoint	75
SIM kart	8, 36, 80
simgeler	27
SMS (kısa mesaj servisi)	43
sohbet servisleri (IM)	42, 44
sosyal ağlar	33, 35, 36, 37
sosyal paylaşım ağları	37

T

takvim	70
tarih ve saat	69, 70
telefon	
— açma/kapatma	12

telefon defteri	
Bkz. kişiler	
telefon hoparlörü	15
telefon kilidi	80
telefonunuzu kişiselleştirme	22, 23
telefonun yerini bulma	81
temalar	22
tercihler	
— kişiselleştirme	23
tuş kilidi	14
tuşlar ve parçalar	6, 7

U

uçuş modu	28
USB'den şarj	9
uygulamalar	21, 56, 80
uzaktan kilitleme	81

V

veri bağlantıları	40
— Bluetooth	76
— paket veri	40
verileri silme	
— uzaktan	81
videolar	54
— gönderme	50
— izleme	51
— kaydetme	49
— konum bilgileri	49
— kopyalama	77
— paylaşım	50

W

web bağlantısı	38
web tarayıcı	40
— favoriler	42
— önbellek	41
— sayfaları tarama	41
— yer imleri	42
Wi-Fi	38, 39, 40
Windows Live kimliği	12, 13

Y

yapılacaklar	71
yazılım güncelleme	78
yazılım güncellemeleri	78
yer imleri	42

Z

zil sesleri	23
Zune PC uygulaması	17, 54, 55, 77, 78, 79
Zune player	54