

# Priročnik za uporabo telefona Nokia 7200

---



9311103  
Prva izdaja SL

## IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-23 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNIM STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILLO LICENCE.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9311103 /Prva izdaja SL

# Vsebina

---

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ZA VAŠO VARNOST .....</b>                                                 | <b>12</b> |
| <b>Splošne informacije .....</b>                                             | <b>16</b> |
| Kode za dostop.....                                                          | 16        |
| Zaščitna koda (5 do 10 mest).....                                            | 16        |
| Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul<br>in PIN za podpisovanje ..... | 16        |
| Koda PUK in PUK2 (8 mest).....                                               | 17        |
| Geslo za zapore (4 mesta) .....                                              | 17        |
| Koda denarnice (5 do 10 mest) .....                                          | 17        |
| Pregled funkcij telefona.....                                                | 18        |
| Skupni pomnilnik.....                                                        | 19        |
| <b>1. Prvi koraki.....</b>                                                   | <b>20</b> |
| Vstavljanje kartice SIM .....                                                | 20        |
| Nameščanje in odstranjevanje baterije .....                                  | 22        |
| Pokrovčki iz tkanine.....                                                    | 24        |
| Vzdrževanje pokrovčkov iz tkanine .....                                      | 25        |
| Polnjenje baterije.....                                                      | 25        |
| Vklop in izklop telefona .....                                               | 26        |
| Pritrjevanje jermenčka za zapestje.....                                      | 27        |
| Slušalke.....                                                                | 28        |
| <b>2. Vaš telefon .....</b>                                                  | <b>29</b> |
| Uvod – zaprt telefon.....                                                    | 29        |
| Uvod – odprt telefon .....                                                   | 30        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Stanje pripravljenosti .....                      | 32        |
| Mali zaslon v stanju pripravljenosti .....        | 32        |
| Glavni zaslon v stanju pripravljenosti .....      | 33        |
| Ozadje .....                                      | 34        |
| Ohranjevalnik zaslona .....                       | 34        |
| Pomembni znaki v stanju pripravljenosti .....     | 34        |
| Uporabne bližnjice v stanju pripravljenosti ..... | 37        |
| Zaklepanje tipkovnice .....                       | 37        |
| Storitev Nastavitve OTA .....                     | 38        |
| <b>3. Klicne funkcije .....</b>                   | <b>40</b> |
| Klicanje .....                                    | 40        |
| Hitro klicanje telefonske številke .....          | 41        |
| Sprejem ali zavrnitev klica .....                 | 41        |
| Čakajoči klic .....                               | 42        |
| Možnosti med klicem .....                         | 42        |
| <b>4. Pisanje besedila .....</b>                  | <b>44</b> |
| Uporaba slovarja .....                            | 44        |
| Pisanje zloženk .....                             | 45        |
| Uporaba običajnega načina .....                   | 46        |
| Nasveti za pisanje besedila .....                 | 46        |
| <b>5. Uporaba menijev .....</b>                   | <b>48</b> |
| Dostop do menijskih funkcij .....                 | 48        |
| Seznam menijskih funkcij .....                    | 50        |
| <b>6. Menijske funkcije .....</b>                 | <b>54</b> |
| Sporočila (Meni 1) .....                          | 54        |
| Besedilna sporočila (SMS) .....                   | 54        |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pisanje in pošiljanje sporočil .....                                                       | 54 |
| Možnosti za pošiljanje sporočil .....                                                      | 55 |
| Pisanje in pošiljanje e-pošte prek SMS .....                                               | 56 |
| Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS<br>ali e-pošto preko SMS.....                  | 57 |
| Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti .....                                           | 58 |
| Seznami prejemnikov.....                                                                   | 58 |
| Predloge.....                                                                              | 59 |
| Mapi Arhiv in Moje mape.....                                                               | 60 |
| Števec sporočil .....                                                                      | 61 |
| Večpredstavna sporočila .....                                                              | 61 |
| Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....                                     | 62 |
| Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....                         | 64 |
| Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti .....         | 66 |
| Poln pomnilnik za večpredstavna sporočila .....                                            | 67 |
| Brisanje sporočil .....                                                                    | 67 |
| E-pošta .....                                                                              | 68 |
| Pisanje in pošiljanje e-pošte.....                                                         | 69 |
| Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa .....                                         | 70 |
| Branje in odgovarjanje na e-pošto .....                                                    | 70 |
| Prejeta sporočila in druge mape<br>(Osnutki, Arhiv, V pošiljanju in Poslani predmeti)..... | 71 |
| Brisanje e-poštnih sporočil .....                                                          | 71 |
| Pomenki .....                                                                              | 72 |
| Vstopanje v meni Pomenki.....                                                              | 74 |
| Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke .....                          | 74 |
| Začenjanje pomenka.....                                                                    | 75 |
| Sprejemanje in zavračanje povabil .....                                                    | 76 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Branje prejetega sporočila pomenka.....                | 77 |
| Sodelovanje v pomenku .....                            | 77 |
| Urejanje lastnih nastavitvev .....                     | 78 |
| Imenik za pomenke .....                                | 78 |
| Blokiranje in deblokiranje sporočil .....              | 79 |
| Skupine.....                                           | 80 |
| Telefonski predal .....                                | 81 |
| Info sporočila.....                                    | 81 |
| Nastavitve sporočil .....                              | 81 |
| Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto .....     | 82 |
| Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil.....        | 83 |
| Nastavitve za večpredstavnostna sporočila .....        | 83 |
| Nastavitve za e-pošto .....                            | 85 |
| Nastavljanje velikosti pisave .....                    | 88 |
| Ukazi za storitve.....                                 | 89 |
| Zadnji klici (Meni 2).....                             | 89 |
| Seznami zadnjih klicev .....                           | 89 |
| Števci stroškov in trajanja klicev .....               | 90 |
| Imenik (Meni 3).....                                   | 91 |
| Izbiranje nastavitvev za Imenik.....                   | 92 |
| Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....           | 92 |
| Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom..... | 92 |
| Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku .....     | 94 |
| Iskanje vizitke.....                                   | 94 |
| Brisanje vizitk.....                                   | 95 |
| Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah .....      | 95 |
| Moja prisotnost .....                                  | 96 |
| Naročena imena .....                                   | 98 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Dodajanje imen na seznam naročenih imen..... | 99  |
| Pregledovanje naročenih imen .....           | 99  |
| Preklicavanje naročnine.....                 | 100 |
| Kopiranje imen.....                          | 101 |
| Pošiljanje in prejemanje vizitk.....         | 101 |
| Hitro klicanje.....                          | 102 |
| Glasovno klicanje .....                      | 102 |
| Dodajanje in urejanje glasovnih oznak.....   | 103 |
| Klicanje s pomočjo glasovnih oznak .....     | 104 |
| Info številke in številke storitev .....     | 104 |
| Moje številke .....                          | 105 |
| Podskupine.....                              | 105 |
| Nastavitve (Meni 4).....                     | 106 |
| Profili .....                                | 106 |
| Nastavitve tonov .....                       | 107 |
| Nastavitve zaslona.....                      | 108 |
| Nastavitve ure in datuma .....               | 109 |
| Osebnosti bližnjice.....                     | 110 |
| Povezovanje .....                            | 111 |
| Infrardeča (IR) povezava.....                | 111 |
| (E)GPRS.....                                 | 112 |
| Povezava (E)GPRS .....                       | 113 |
| Nastavitve modema (E)GPRS.....               | 113 |
| Klicne nastavitve.....                       | 114 |
| Nastavitve telefona .....                    | 116 |
| Nastavitve pomenkov in prisotnosti.....      | 118 |
| Nastavitve dodatkov.....                     | 118 |
| Zaščitne nastavitve.....                     | 120 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Povrnitev tovarniških nastavitev .....    | 121 |
| Galerija (Meni 5).....                    | 121 |
| Možnosti za datoteke v Galeriji .....     | 123 |
| Predstavnost (Meni 6).....                | 124 |
| Digitalni fotoaparati.....                | 124 |
| Fotografiranje .....                      | 125 |
| Snemanje video posnetka.....              | 126 |
| Nastavitve fotoaparata .....              | 127 |
| Radio.....                                | 127 |
| Iskanje radijskih postaj.....             | 128 |
| Uporaba radia .....                       | 128 |
| Snemalnik zvoka.....                      | 130 |
| Snemanje .....                            | 130 |
| Seznam posnetkov.....                     | 131 |
| Organizator (Meni 7) .....                | 131 |
| Budilka .....                             | 131 |
| Ob času bujenja.....                      | 132 |
| Koledar .....                             | 132 |
| Dodajanje beležke v koledar .....         | 134 |
| Ko telefon opozarja na beležko .....      | 135 |
| Seznam opravil .....                      | 135 |
| Beležke .....                             | 136 |
| Sinhronizacija.....                       | 137 |
| Sinhronizacija iz telefona.....           | 138 |
| Nastavitve za sinhronizacijo.....         | 139 |
| Sinhronizacija iz združljivega PC-ja..... | 140 |
| Denarnica .....                           | 140 |
| Dostop do menija Denarnica .....          | 141 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Shranjevanje podrobnosti o karticah .....                    | 142 |
| Osebnе beležke.....                                          | 142 |
| Ustvarjanje profila denarnice .....                          | 143 |
| Nastavitve denarnice .....                                   | 144 |
| Napotki za plačevanje z denarnico.....                       | 144 |
| Aplikacije (Meni 8).....                                     | 145 |
| Igre .....                                                   | 145 |
| Zbirka.....                                                  | 146 |
| Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....               | 146 |
| Prenos igre ali aplikacije.....                              | 147 |
| Pripomočki .....                                             | 148 |
| Kalkulator.....                                              | 148 |
| Odštevalnik časa .....                                       | 149 |
| Štoparica .....                                              | 150 |
| Storitve (Meni 9).....                                       | 151 |
| Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo..... | 152 |
| Priprava telefona na storitev .....                          | 152 |
| Ročna izbira nastavitve za storitve .....                    | 153 |
| Vzpostavljаnje povezave s storitvijo.....                    | 153 |
| Prebiranje strani storitve .....                             | 154 |
| Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....                   | 154 |
| Možnosti med uporabo brskalnika .....                        | 155 |
| Neposredno klicanje.....                                     | 156 |
| Prekinjanje povezave s storitvijo .....                      | 156 |
| Nastavitve za videz brskalnika .....                         | 156 |
| Zaznamki .....                                               | 157 |
| Sprejemanje zaznamka .....                                   | 157 |
| Nalaganje .....                                              | 158 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Prejeta obvestila storitev .....        | 158        |
| Nastavitve prejetih obvestil .....      | 159        |
| Začasni pomnilnik .....                 | 159        |
| Piškotki .....                          | 160        |
| Zaščita brskalnika .....                | 160        |
| Zaščitni modul .....                    | 160        |
| Certifikati .....                       | 161        |
| Digitalno podpisovanje .....            | 163        |
| Storitve SIM (Meni 10) .....            | 164        |
| <b>7. Povezovanje s PC-jem .....</b>    | <b>165</b> |
| PC Suite .....                          | 165        |
| (E)GPRS, HSCSD in CSD .....             | 166        |
| Uporaba komunikacijskih aplikacij ..... | 167        |
| <b>8. Informacije o bateriji .....</b>  | <b>168</b> |
| Polnjenje in praznjenje .....           | 168        |
| <b>NEGA IN VZDRŽEVANJE .....</b>        | <b>170</b> |
| <b>Pomembni varnostni napotki .....</b> | <b>172</b> |

# ZA VAŠO VARNOST

---

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



## **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



## **INTERFERENCA**

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## **IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH**

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



## **IZKLOPITE GA V LETALU**

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



## **IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA**

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalci. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



## **IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA**

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



#### **UPORABLJAJTE GA RAZSODNO**

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



#### **STROKOVNI SERVIS**

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



#### **DODATNA OPREMA IN BATERIJE**

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



#### **POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



#### **VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



#### **NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



#### **KLICANJE**

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



#### **KLICI V SILI**

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

## ■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800.

Dvopasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Ta brezžični telefon Nokia 7200 je terminal 3GPP GSM izdaje 99, ki podpira storitev (E)GPRS in je načrtovan tudi za podporo omrežij GPRS izdaje 97. Nemotenega delovanja v vseh omrežjih GPRS izdaje 97 vam ne moremo jamčiti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

Ta telefon podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki temeljijo na protokolih TCP/IP. Nekaterе funkcije tega telefona, na primer MMS, brskalnik, e-pošta, pomenki, imenik z informacijami o dostopnosti, daljinski SyncML in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS, zahtevajo omrežno podporo za te tehnologije.

Nekaterе od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev mobilnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



**Opomba:** Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

## ■ O opremi

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo napajalniki ACP-12, ACP-8, ACP-7, AC-1, LCH-9 in LCH-12.



**Opozorilo:** Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

### Nekaj praktičnih pravil o uporabi opreme

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katerekoli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le pooblaščen osebje.

# Splošne informacije

---

## ■ Kode za dostop

### Zaščitna koda (5 do 10 mest)

Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na zaupnem in varnem mestu, stran od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 120.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, telefon nadaljnjih vnosov kode ne bo več upošteval. Počakajte pet minut in poskusite znova.

### Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje

- Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 120.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.
- PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 160. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani [163](#). PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

### **Koda PUK in PUK2 (8 mest)**

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

### **Geslo za zapore (4 mesta)**

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [120](#). Geslo dobite od ponudnika storitev.

### **Koda denarnice (5 do 10 mest)**

Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Po naslednjih treh napačnih poskusih se bo čas, ko je aplikacija blokirana, podvojil. Za več informacij glejte [Denarnica](#) na strani [140](#).

## ■ Pregled funkcij telefona

Nokia 7200 ponuja veliko priročnih funkcij, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajen fotoaparati. S fotoaparatom lahko snemate slike in video posnetke. Posnete slike lahko potem uporabljate za ozadje v pripravljenosti ali kot sličice v meniju *Imenik*.

Vaš telefon na primer podpira:

- GPRS storitev, ki temelji na internetnem protokolu (IP), za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja. GPRS je sam po sebi nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet. GPRS uporabljajo aplikacije za brskanje, sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), prenos aplikacij Java™ in omrežje na klic GPRS (na primer internet in e-pošta). Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS, morate shraniti nastavitve GPRS.

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte [\(E\)GPRS](#) na strani [112](#). EDGE je modulatorska tehnologija, ki poveča hitrost prenosa GPRS.
- Storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) omogoča pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila, slike, zvoka in video posnetka. Slike in zvok lahko shranite in uporabite v telefonu. Glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani [61](#).
- Brskalnik XHTML, ki vam omogoča dostop do barvitejših in bogatejših grafičnih vsebin s spletnih strežnikov ter njeno pregledovanje. Glejte [Storitve \(Meni 9\)](#) na strani [151](#).

- Večglasni zvoki se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ ter vključuje nekatere aplikacije in igre Java, ki so bile posebej razvite za mobilne telefone. Na svoj telefon lahko naložite nove igre in aplikacije, glejte [Zbirka](#) na strani [146](#).
- Pomenki, ki omogočajo pošiljanje kratkih sporočil s takojšnjo dostavo uporabnikom na zvezi. Glejte [Pomenki](#) na strani [72](#).
- Imenik s podatki o prisotnosti, kjer lahko podatke o svoji prisotnosti priročno delite s sodelavci, prijatelji in družino. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [96](#).

## Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, pomenki, e-pošta, glasovne oznake, sezname prejemnikov SMS, podobe, melodije, video posnetki in zvočni posnetki v meniju Galerija, fotoaparat, koledar, opravila, igre in aplikacije Java ter beležke. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko podob, aplikacij Java in podobnega, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zberšete nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.

# 1. Prvi koraki

---


## ■ Vstavljanje kartice SIM

- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.


Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.

Pred namestitvijo ali odstranitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in brez priključenih dodatkov.


1. Ob zaprtem telefonu previdno pritisnite pokrovček kartice SIM, ga potisnite in snemite s telefona (1).

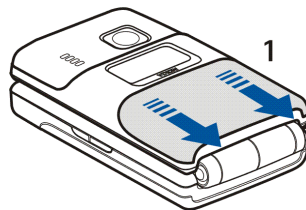


2. Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (2) in odprete (3).

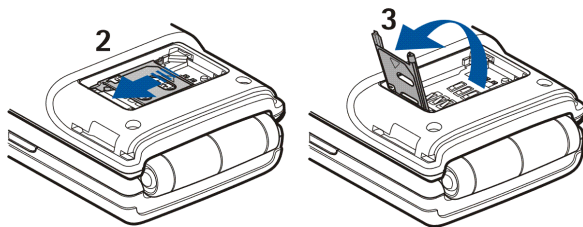

3. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (4). Zagotovite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol. Zaprite držalo kartice SIM (5) in ga potisnite tako, da se zaskoči (6).

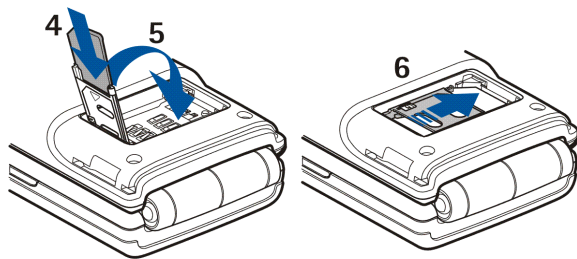


4. Pokrovček kartice SIM obrnite proti zaponkam za zaklep v telefonu in jo potisnite na svoje mesto (7).

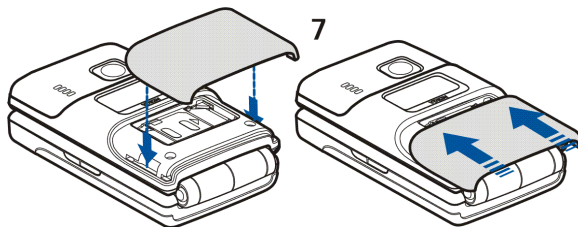


## ■ Nameščanje in odstranjevanje baterije


1. Ko je telefon zaprt in s hrbtno stranjo obrnjen proti vam, previdno pritisnite pokrov baterije, ga potisnite ter snemite s telefona (1).

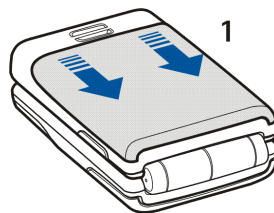

2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete z uporabo držala za prste (2). Vstavite baterijo (3).

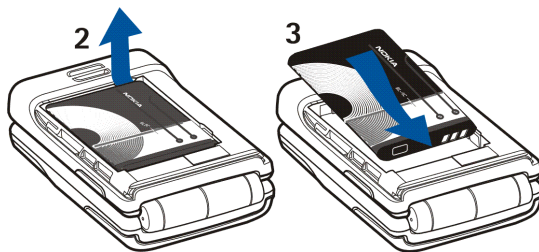

3. Obrnite zaponke za zaklep na pokrovu baterije proti zaponkam na telefonu in pokrov potisnite na svoje mesto (4).

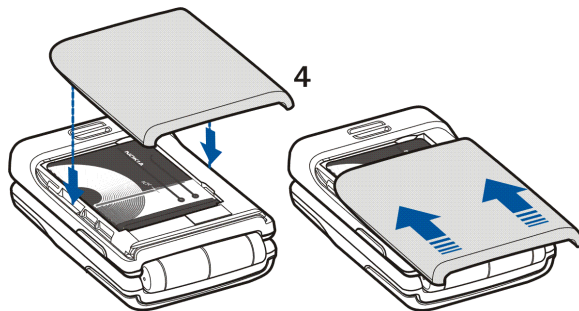

## ■ Pokrovčki iz tkanine

Pred menjavo pokrovčka vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih komponent. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

- Za odstranitev in zamenjavo pokrovčka kartice SIM s telefona, glejte koraka 1 in 4 v [Vstavljanje kartice SIM](#) na strani 20.
- Za odstranitev in zamenjavo pokrova baterije s telefona, glejte koraka 1 in 3 v [Nameščanje in odstranjevanje baterije](#) na strani 22.

## Vzdrževanje pokrovčkov iz tkanine

Za vsakodnevno čiščenje pokrovčkov lahko uporabite mehko ščetko ali suho krpo.

Za čiščenje tkanine snemite pokrovčke in jih očistite z rahlo navlaženo bombažno krpo. Ne uporabljajte potiskanih, vpojnih krp ter papirjev, ker lahko sprostijo črnilo v tkanino.


Za temeljito čiščenje, pokrovčke najprej snemite in previdno obrišite tkanino.

Mehko krpo ali gobo navlažite s čisto vodo, jo močno ožemite in obrišite celoten pokrov iz tkanine; ob tem se prepričajte, da pokrova ne boste preveč navlažili. Krpo ali gobo splaknite in po potrebi ponovite. Morebitne madeže odstranite z blagim čistilnim sredstvom, na primer s toaletnim milom. Pokrove povsem osušite in jih zopet namestite. Pustite, da se osušijo (preko noči). Ko se tkanina posuši, jo previdno skrtajte z mehko ščetko, da osvežite blago.

## ■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Na glavnem zaslonu se med polnjenjem pomika znak baterije; kadar je aparat vključen, se ob začetku polnjenja za kratek čas prikaže sporočilo **Polnjenje**. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

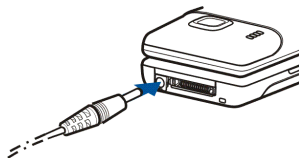

Kadar je telefon zaprt in vključen, se na malem zaslonu med polnjenjem izpiše sporočilo **Polnjenje**. Kadar je telefon zaprt in izključen, je v času polnjenja prikazan samo znak baterije.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer: baterijo BL-4C boste v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

## ■ Vkllop in izkllop telefona



**Opozorilo:** Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.


Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izkllop.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše **Vstavite kartico SIM**, ali če se izpiše **Kartica SIM ni podprta**, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, odprite telefon, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi **Kode za dostop** na strani 16.




**NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE:** Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

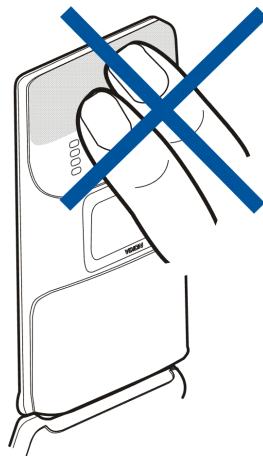


## ■ Pritrjevanje jermenčka za zapestje

Jermenček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegom utrdite.

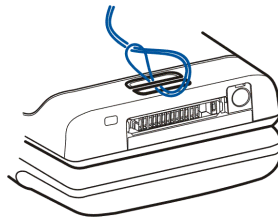

## ■ Slušalke

Slušalke HS-3 lahko nosite, kot kaže slika.

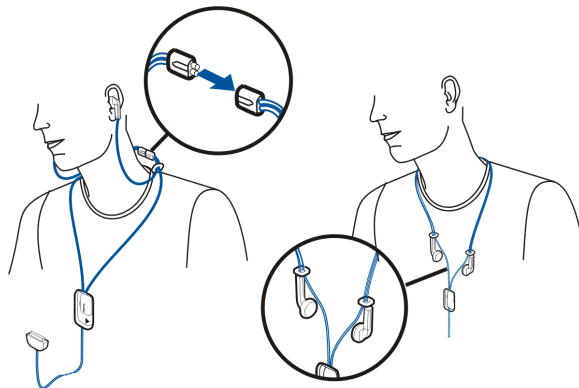


**Opozorilo:** Slušalke lahko vplivajo na to, kako sprejemate zvoke okoli sebe. Slušalk ne uporabljate, če lahko s tem ogrozite svojo varnost.

## 2. Vaš telefon

---

### ■ Uvod – zaprt telefon

1. Mali zaslon
2. Objektiv fotoaparata
3. Priključek za polnilnik
4. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel.
5. Mikrofon
6. Tipka za vklop/izklop vključi ali izključi telefon.
7. Tipkovnica
8. Zvočnik

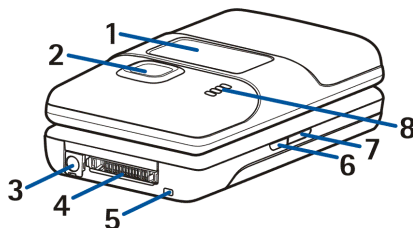


Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

Za menjavanje profilov s tipko za vklop/izklop glejte [Profili](#) na strani 106.

## ■ Uvod – odprt telefon

Ko odprete telefon, se samodejno odpre do 150 stopinj (1). Zgib je gibljiv in omogoča zasuk pregibnega dela do približno 180 stopinj (2). Pokrovčka ne poskušajte bolj odpirati.

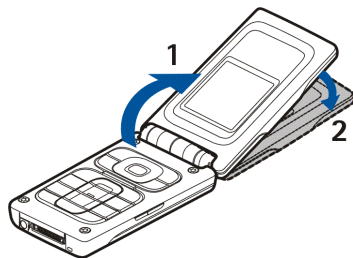

1. Slušalka

2. Glavni zaslon

3. Izbirni tipki , , srednja večnamenska tipka 

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njima. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 32.

4.  konča aktivni klic.

Daljši pritisk tipke omogoča izhod iz katere koli funkcije.

5. Štirismerna tipka za pomikanje




Omogoča pomikanje na primer po imeniku, menijih, nastavitvah in koledarju ter premikanje kurzorja, ko pišete besedilo.

6.  -  vpišejo številke in črke.

 + in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

7.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic.

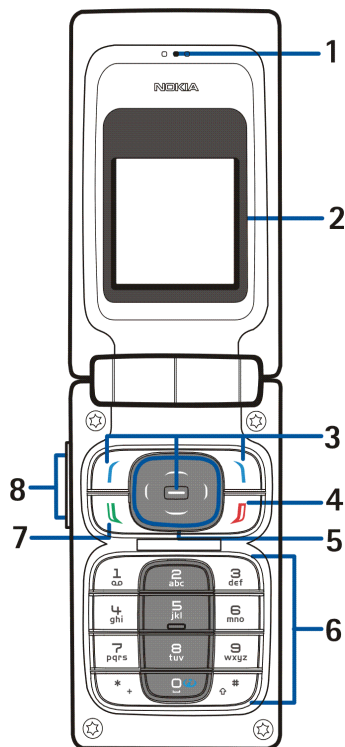

8. **Tipki za nastavljanje glasnosti** zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon.

Ko je telefon zaprt: za izključitev zvonjenja ob dohodnem klicu, za preklon budilke v dremež ali na primer za izklop opozorila v koledarju.

## ■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

### Mali zaslon v stanju pripravljenosti

Ko je pokrovček zaprt, se na malem zaslonu lahko prikaže na primer:

- Ime omrežja, oziroma besedilo, kadar telefon ni v dosegu signala omrežja.
- Ura in datum, izbrani profil, opozorila za budilko in koledar.
- Ob dohodnem klicu se prikaže ime ali telefonska številka klicaleca, če ga je možno identificirati. Glejte [Sprejem ali zavrnitev klica](#) na strani 41.
- V stanju pripravljenosti se vključi ohranjevalnik zaslona, glejte [Ohranjevalnik zaslona](#) v razdelku [Nastavitve zaslona](#) na strani 108.


## Glavni zaslon v stanju pripravljenosti

1. Kaže ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3. Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Leva večnamenska tipka  v pripravljenosti je **Pojdi na**.

Pritisnite **Pojdi na** za pregled seznama funkcij, ki jih lahko dodate na svoj seznam bližnjic. Pritisnite na **Možnos.** in izberite

- **Izberi možnost** za pregled seznama funkcij. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.
- **Urejanje** za razporeditev funkcij na seznamu. Poiščite funkcijo, ki jo želite premakniti, pritisnite **Premak.** in izberite, kam želite premakniti funkcijo. Če na seznamu bližnjic ni funkcij, pritisnite **Dodaj**, da funkcijo dodate na seznam.

5. Srednja večnamenska tipka  v pripravljenosti je **Meni**.

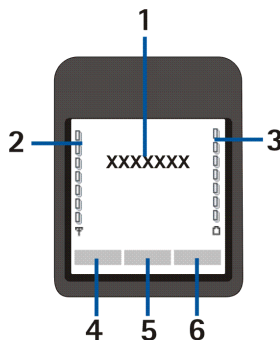

6. Desna večnamenska tipka  v pripravljenosti je lahko

- **Imenik** za dostop do menija *Imenik*.
- operaterjeva oznaka za odpiranje domače strani operaterja.
- posebna funkcija, ki ste jo izbrali in vključili v meniju *Desna izbirna tipka*. Glejte *Osebnosti bližnjice* na strani 110.

## Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte *Nastavitve zaslona* na strani 108.

## Ohranjevalnik zaslona

Ko preteče dovolj časa od zadnjega pritiska na tipke telefona, se na glavnem zaslonu samodejno vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro.

Če ne nastavite ure, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte *Nastavitve ure in datuma* na strani 109.

Ohranjevalnik zaslona lahko posebej nastavite še za mali zaslon, glejte *Nastavitve zaslona* na strani 108.

## Pomembni znaki v stanju pripravljenosti



Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte *Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto preko SMS* na strani 57.



Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 64.



ali

Vaš telefon je priključen na storitev za pomenke, dostopnost je Na voljo ali Ni na voljo. Glejte [Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke](#) na strani 74.



Prejeli ste vsaj eno sporočilo pomenkov in priključeni ste na storitev za pomenke. Glejte [Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke](#) na strani 74.



Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 37.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost [Opozarjanje na klic](#) nastavljena na [Izključeno](#), ali če nihče iz podskupine ni bil nastavljen na opozarjanje v nastavitvi [Zvoni za](#) ter je [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljen na [Izključeno](#). Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 107.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani 131.



Odštevalnik časa teče. Glejte [Odštevalnik časa](#) na strani 149.



V ozadju poteka merjenje časa s stoparico. Glejte [Štoparica](#) na strani 150.



Če ste izbrali za (E)GPRS način [Neprek. zveza](#) in je storitev EGPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 113.



Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 113 in [Prebiranje strani storitve](#) na strani 154.



Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic. Znak se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.



Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeča \(IR\) povezava](#) na strani 111.



Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte [Linija za odhodne klice](#) v [Klicne nastavitve](#) na strani 114.




Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni, [Preusmeritev vseh gov. klicev](#). Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 114.



Zvočnik je vključen, glejte na primer [Možnosti med klicem](#) na strani 42.



Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 120.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali glasbeno stojalo.



Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili](#) na strani 106.

## Ura in datum

Glejte tudi [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 109.

## Uporabne bližnjice v stanju pripravljenosti

- Pritisnite enkrat na  za dostop do seznama zadnjih klicanih števil.  
Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.
- Če hočete poklicati na telefonski predal, za dalj časa pritisnite .
- Za vzpostavitev povezave s storitvijo brskalnika za dalj časa pritisnite .
- Če želite hitro odpreti meni *Koledar*, pritisnite .
- Za hitro iskanje imena pritisnite .
- Za hiter začetek pisanja besedilnega sporočila pritisnite .
- Če želite hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, pritisnite .
- Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .
- Ko tipkovnica ni zaklenjena, profil najhitreje spremenite tako, da s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop odprete seznam profilov in poiščete želeni profil. Če želite vključiti profil, za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklop.

## ■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico, tipki za nastavljanje glasnosti in tipko za vklop/izklop ter tako prepreči nehotene pritiske tipk, ko je telefon na primer v torbici.

- **Zaklepanje tipkovnice**

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni** in v manj kot sekundi in pol še .

Ko zaprete pokrovček, tipkovnica ni zaklenjena.

- **Odklepanje tipkovnice**

Odprite pokrovček, pritisnite **Odkleni** in potem v manj kot sekundi in pol še .

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da odprete pokrovček ali pritisnete na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za varnostno zaklepanje tipkovnice glejte *Varnostno zaklepanje tipkovnice* v razdelku [Nastavitve telefona](#) na strani 116.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 42.



**Opomba:** Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

## ■ **Storitev Nastavitve OTA**

Če želite uporabljati MMS, (E)GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Lahko jih prejmete v obliki sporočila OTA, potem jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o dostopnosti nastavitev se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone Nokia.

Sprejemate lahko nastavitve za (E)GPRS, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacijo, pomenke z dostopnostjo in brskalnik.

Ko prejmete nastavitve povezave v sporočilu OTA, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo *Nastavitve povezave so prejete*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnos.** in izbiro **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Če želite prejeti kodo PIN, se obrnite na ponudnika storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.

Če še ni shranjenih nastavitev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo.

- Če želite prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.
- Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na **Možnos.** in izbiro **Zavrzi**.

Če želite aktivirati nastavitve, glejte na primer [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani [153](#).

Če želite iz telefona izbrisati niz nastavitev za povezavo, v pripravljenosti vtipkajte \*#335738# (črke \*#delset#), izberite niz, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Zbriši**. Potrdite izbiro in telefon se vrne v stanje pripravljenosti.

## 3. Klicne funkcije

---

### ■ Klicanje

1. Odprite pokrovček in vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino.  
Če vpišete napačen znak, ga zbrisite s tipko **Zbriši**.  
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  ali z zapiranjem pokrovčka končate klic, oz. prekinete poskus klica.

Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 42.

#### Klicanje iz Imenika

- Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 94. Številko pokličete s pritiskom na .

#### Klicanje telefonskega predala

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**.  
Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 81.

## Hitro klicanje telefonske številke

Pred prvim hitrim klicanjem eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko, glejte [Hitro klicanje](#) na strani 102. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato še .
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#), pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Če želite vključiti hitro klicanje, glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 114.

## ■ Sprejem ali zavrnitev klica

Če je pokrovček zaprt, ga odprite in tako sprejmite klic. Če želite zavrni klic, odprite pokrovček in ga v eni sekundi in pol ponovno zaprite, ali pritisnite .

- Če namesto tipke za sprejem pritisnete katerokoli izmed tipk za nastavljanje glasnosti, se izključi zvonjenje.

Ko je pokrovček odprt, pritisnite  za sprejem dohodnega klica, oz. pritisnite  za zavrnitev dohodnega klica.

- Če namesto tipke za sprejem pritisnete [Možnos.](#), se izključi zvonjenje, klic lahko sprejmete ali zavrnete.
- Če pritisnete [Utišaj](#), se izključi zvonjenje. Klic lahko sprejmete ali zavrnete.

S tipko  ali z zapiranjem pokrovčka končate klic.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.



**Nasvet:** Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte *Klicne nastavitve* na strani 114.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicalca, telefonsko številko ali obvestilo *Zasebna številka* ali *Klic*. Če je v meniju *Imenik* shranjenih več imen z enako številko klicalca, se izpiše le številka, če je na voljo. Če je v meniju *Imenik* shranjeno ime z enakimi zadnjimi sedmimi mesti številke kot pri neznanem sogovorniku, se lahko izpiše napačno ime sogovornika.

## Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicne nastavitve* na strani 114.

## Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

S pritiskom na **Možnos.** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Izenačevalnik*, *Nov klic* (storitev omrežja) *Sprejmi* in *Zavrni*.
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb (storitev omrežja). Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite

konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Zasebno**, potem pa zelenega udeleženca. Na konferenco se vrnete z možnostjo **Konferenca**.

- **Vklj. samon. gl./Izkl. samon. gl.**, da vključite ali izključite samodejni nadzor glasnosti. Glejte **Klicne nastavitve** na strani 114.
- **Pošlji DTMF** se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številk bančnih računov. DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz menija **Imenik** in pritisnite **DTMF**. Z večkratnim pritiskom na  lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).
- **Menjaj** preklopi med aktivnim in zadržanim klicem (storitev omrežja), **Preveži** pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica (storitev omrežja).
- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasen. Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Normal**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalke**, večnamenska tipka **Normal**. pa bo označena s **Prostor**. ali **Slušalke**.

Uporaba zvočnika z radiem je opisana v **Uporaba radia** na strani 128.

Če ste vključili zvočnik, lahko med klicem zaprete tudi pokrovček. Najprej pritisnite **Možnos.** in zatem v petih sekundah zaprite pokrovček.

## 4. Pisanje besedila

---

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; z uporabo običajne metode ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , običajno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom **Abc**, **abc** ali **ABC** poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na . Način za vpisovanje števil je označen z **123**, med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na .

Med tipkanjem besedila pritisnite **Možnos.**, da bi lahko izbrali na primer:

- *Slovar je vključen*, da vklopite slovar, če je na voljo za izbrani jezik.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar je izključen*.
- *Jezik pisanja*, če želite začasno zamenjati jezik.

Če želite za pisanje in za obvestila na zaslonu izbrati dva različna jezika, si oglejte *Jezikovne nastavitve* v razdelku *Nastavitve telefona* na strani 116.



**Nasvet:** Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnos.**

### ■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od  do . Za vsako črko pritisnite posamezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.  
V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.  
Za več navodil za pisanje besedila glejte [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani [46](#).
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko  ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kurzor.  
Če beseda ni pravilna:  
Večkrat pritisnite  ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge besede*. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.  
Če se za besedo izpiše znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajen način) in pritisnite **Shrani**.  
Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
3. Napišite naslednjo besedo.

## Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko . Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

## ■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

V načinu za pisanje črk vpisete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Za več navodil za pisanje besedila glejte [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani 46.

## ■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami , ,  ali .
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši besedilo*.

- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vpiši besedo*. Besedo napišite na običajni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite . Pri pisanju s slovarjem za dalj časa pritisnite  ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi simbol*.

Po seznamu se pomaknite do želenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na , ,  ali , potem pa ga izberite z .

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi številko*. Vpišete telefonsko številko ali jo priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Podrobnosti*.

## 5. Uporaba menijev

---

Telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 116.

### ■ Dostop do menijskih funkcij

#### S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. Po seznamu menijev se pomikate z  ali , oz. s tipkami za pomikanje, če ste v mrežnem pogledu, kot kaže slika.

Izberite, na primer *Nastavitve* s pritiskom na **Izberi**.

Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v [Nastavitve zaslona](#) na strani 108.



3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

## **Z bližnjico**

Vsebina menijev je oštevilčena in jo večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko menijske funkcije, ki jo želite.

S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

## ■ Seznam menijskih funkcij

### 1. Sporočila

1. Besedilna spor.
2. Večpredstavn. sp.
3. E-pošta
4. Pomenki
5. Telefonski predal
6. Info sporočila
7. Nastav. sporočil
8. Ukazi za storitve



### 2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Števec podatkov GPRS
7. Merilnik trajanja povezave GPRS



### 3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Moja prisotnost



- 5. Naročena imena
- 6. Kopiraj
- 7. Nastavitve
- 8. Hitro klicanje
- 9. Oznake
- 10. Info številke<sup>1</sup>
- 11. Številke storitev<sup>1</sup>
- 12. Moje številke<sup>2</sup>
- 13. Podskupine<sup>2</sup>

#### **4. Nastavitve**

- 1. Profili
- 2. Nastavitve tonov
- 3. Nastavitve zaslona
- 4. Nastavitve za datum in čas
- 5. Osebne bližnjice
- 6. Povezovanje
- 7. Klicne nastavitve
- 8. Nastavitve telefona
- 9. Nastavitve pomenkov in prisotn.
- 10. Nastavitve dodatkov



- 
- 1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
  - 2. Če info številke, številke storitev ali oboje ni podprto, se ustrezno spremeni številka tega menija.

- 11. Zaščitne nastavitve
- 12. Povrnitev tovarniških nastavitev

## **5. Galerija**

- 1. Podobe
- 2. Video posn.
- 3. Grafike
- 4. Toni
- 5. Zvočni pos.



## **6. Predstavnost**

- 1. Kamera
- 2. Radio
- 3. Snemalnik



## **7. Organizator**

- 1. Budilka
- 2. Koledar
- 3. Opravila
- 4. Beleške
- 5. Sinhroniziraj
- 6. Denarnica



## **8. Aplikacije**


- 1. Igre
- 2. Zbirka
- 3. Pripomočki



1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica

## 9. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obvestila
4. Nastavitve
5. Pojdi na naslov
6. Zbriši zač. pom.



## 10. Storitve SIM<sup>1</sup>



---

1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

## 6. Menijske funkcije

---

### ■ Sporočila (Meni 1)



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.

Pred pošiljanjem katerikoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [81](#).

### Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). To lahko vpliva na obračunavanje sporočil.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).



**Opomba:** Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

### Pisanje in pošiljanje sporočil

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2.

Posebni znaki (Unicode), na primer č, lahko v sporočilu zavzamejo več prostora.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



**Nasvet:** Če želite na hitro napisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite .

2. Vpišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 44. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte *Predloge* na strani 59. Vsako slikovno sporočilo sestavlja več običajnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
3. Ko hočete poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji** ali .
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da bi poslali sporočilo.



**Opomba:** Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

## **Možnosti za pošiljanje sporočil**

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Za pošiljanje sporočila seznamu prejemnikov izberite *Pošlji seznamu*. Če želite ustvariti seznam prejemnikov, glejte *Seznami prejemnikov* na strani 58.

- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še zeleni profil za sporočila.
- Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 81.

## Pisanje in pošiljanje e-pošte prek SMS

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 81. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v meni *Imenik* shraniti e-naslov, glejte [Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom](#) na strani 92.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Napiši e-poš. SMS*.
  2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
  3. Če želite, lahko vpišete zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
  4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 44. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-naslov in zadevo.
- Glejte tudi [Predloge](#) na strani 59. Slik ne morete vstavljati.
5. Ko želite poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji** ali . Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika. E-pošto pošljete s pritiskom na tipko **OK**.



**Opomba:** Ko pošiljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

## Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto preko SMS

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisite nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

### Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.  
Neprebrano sporočilo v seznamu sporočil je označeno z .

2. Če ste prejeli več sporočil, poiščite želeno in pritisnite **Izberi**, da se prikaže.
3. Pritisnite **Možnos.**, tako da boste lahko izbrali brisanje, posredovanje ali urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo ali preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za želeni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpiše ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

Pritisnite **Pošlji** ali  in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

### **Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti**

Telefon shrani prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv*, *Moje mape* ali *Predloge*.

### **Seznami prejemnikov**

Če pogosto pošiljate sporočila istim osebam, lahko sestavite seznam prejemnikov. Te sezname lahko shranjujete v pomnilnik telefona. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej. Pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov lahko zato stane več kot pošiljanje enemu prejemniku.

Seznami prejemnikov uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn.* Izpišejo se imena shranjenih seznamov prejemnikov.

- Če seznamov niste shranili, pritisnite **Dodaj**, da sestavite novega. Vpišite ime za seznam in pritisnite **OK**. Če želite na seznam dodati ime, pritisnite **Prikaži** in pritisnite **Dodaj** in izberite osebo iz telefonskega imenika ali pomnilnika kartice SIM.
- Lahko tudi poiščete seznam in
  - pritisnete **Prikaži**, da boste videli imena na seznamu. Poiščite osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite, ali želite ime izbrisati ali prikazati njegove podrobnosti.
  - Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj seznam*, če želite dodati seznam, *Preimenuj seznam*, če ga želite preimenovati, *Počisti seznam*, če želite počistiti njegovo vsebino, ali *Zbriši seznam*, če želite seznam izbrisati.

Če sporočila ni mogoče poslati nekaterim prejemnikom na seznamu prejemnikov, izberite *Nedostavljeno*. Če želite sporočilo znova poslati, pritisnite **Pon. poš.** ali **Možnos.** in izberite

- *Zbriši seznam* zbriše seznam *Nedostavljeno*.
- *Prikaži sporočilo*, da se izpiše neuspelo sporočilo.

## Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Predloge*. Če želite sporočilu dodati slikovno ali besedilno predlogo, jo izberite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Uredi* (ali *Uredi besedilo* za slikovno predlogo).

Če želite dodati predlogo med sestavljanjem ali odgovarjanjem na sporočilo, pritisnite **Možnos.**, izberite

- *Uporabi predlogo* in vstavite besedilno predlogo v kratko ali e-poštno sporočilo.
- *Vstavi sliko* in izberite zeleno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da bi sliko vstavili v sporočilo.

Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.

## Mapi Arhiv in Moje mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnos.** Izberite *Prenesi*, poiščite zeleno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj mapo*. Če niste shranili nobene mape, pritisnite **Dodaj**.
- Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, poiščite zeleno mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

## Števec sporočil

Če želite pregledati število poslanih in prejetih sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Števec sporočil*.

- Če želite prikazati imena, številke ali e-poštne naslove poslanih in prejetih sporočil, izberite *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila*.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko na primer shranite številko ali e-naslov, pokličete številko ter pošljete kratko ali e-poštno sporočilo.

Če želite prikazati pošiljatelja ali prejemnika in čas, ko je bilo sporočilo poslano ali prejeto, pritisnite **Detajli**.

- Števce lahko izbrisete tako, da izberete *Zbriši števce*.

## Večpredstavnostna sporočila



**Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s temi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali video posnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte **Skupni pomnilnik** na strani 19.



**Opomba:** Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG.
- Zvok: Razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasne melodije.
- Video posnetki v zapisu 3GP (osnovni H.263 in enostavni MPEG-4 profil).

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Če je vzpostavljen klic, uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če uporabljate brskalniki prek podatkovnega prenosa GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročna izbira nastavitvev za storitve](#) na strani 153). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

### **Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil**

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 83.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp. in Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 44.
  - Datoteko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi*. Če je možnost blede izpisana, je ne morete izbrati. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite zeleno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberete *Vstavi*. Priloženo datoteko označuje ime datoteke v sporočilu.
  - Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Novo stran vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno fotografijo in en zvočni posnetek.

Če sporočilo sestavlja več strani, odprite zelenega tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prejšnja stran, Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite med stranmi določiti zakasnitev, pritisnite **Možnos.** in izberete *Časi strani*.

Če želite besedilo prestaviti na vrh ali na dno sporočila, pritisnite **Možnos.** in izberete *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.
  - Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnos.**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi ime*. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Izberi**.
  - Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite telefonsko številko ali jo priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnos.** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** ali  ali pritisnete **Možnos.** in izberete *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*.
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 83. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel.

### **Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj**

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak . Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnost- no sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte *Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila* na strani 67.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

**Poznejše prebiranje sporočil:** Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo na seznamu sporočil je označeno z . Poiščite sporočilo, ki ga želite prikazati.

2. Če želite pogledati sporočilo, pritisnite **Izberi**. Delovanje srednje večnamenske tipke je odvisno od trenutno prikazane priloge sporočila.
  - Izberite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti.
  - Če prejeto sporočilo vsebuje predstavitev, pritisnite **Predvaj.**, da si ogledate celotno sporočilo.

Za poslušanje ali ogled k sporočilu pripetega zvočnega ali video posnetka lahko pritisnete tudi **Predvaj.**, za povečavo slike pritisnite **Povečaj**, za ogled vizitk ali beležk v koledarju pa **Prikaži**.

Pritisnite **Možnos.** za nekatere od naštetih možnosti:

- *Prikaži predstavit.*, da si ogledate predstavitev v sporočilu.
- *Prikaži besedilo*, če si želite ogledati samo besedilo sporočila.
- *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.* ali *Odpri video posn.*, da odprete ustrezno datoteko. Pritisnite **Možnos.**, in lahko boste na primer shranili datoteko v meni *Galerija*.
- *Odpri beležko kol.* ali *Odpri vizitko*, da si ogledate beležko v koledarju ali vizitko.

- *Shrani podobo*, *Shrani posnetek* ali *Shrani video*, da ustrezno datoteko shranite v meni *Galerija*.
- *Podrobnosti* izpiše podrobnosti priložene datoteke.
- *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
- *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Ko hočete odgovor poslati, pritisnite **Pošlji**.
- Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.
- *Posreduj na števil.*, *Posred. na e-nasl.* ali *Posr. na več imen* posredujejo sporočilo.
- *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte *Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil* na strani 62.
- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
- Glejte tudi možnosti v meniju *Galerija*, glejte *Galerija (Meni 5)* na strani 121.

## **Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti**

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Če želite večpredstavnostno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 83.

## Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Shrani** in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

## Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.

Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?*, pa pritisnite **Da**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Če hočete zbrisati večpredstavnostna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.

2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **Da**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

## E-pošta

S funkcijo za e-pošto lahko s pomočjo telefona dostopate do svojega e-poštnega računa, ko niste v pisarni ali doma. Sistem za e-pošto v telefonu lahko podpira tudi združljivo aplikacijo za e-pošto, ki jo uporabljate v pisarni ali doma. S telefonom lahko pišete, pošiljate in prebirate e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali zberšete v združljivem računalniku. Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4.

E-pošta uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pred pošiljanjem in sprejemanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali vam je na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika storitev.
- Glede nastavitvev, potrebnih za e-poštne storitve, se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem ali ponudnikom e-poštne storitve. Če želite prejeti e-poštne nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani 38.
- Če želite nastaviti e-poštne nastavitve v svojem telefonu, pritisnite **Meni** ter izberite *Nastav. sporočil* in *E-pošta*. Glejte [Nastavitve za e-pošto](#) na strani 85.

## Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitev povezave z e-poštno storitvijo ali po tem.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Ustvari e-pošto*. Prikaže se sporočilo, da morate počakati.
2. Vpišite e-naslov prejemnika in pritisnite **OK** ali pritisnite **Uredi**, vnesite e-naslov in pritisnite **OK**.  
Če želite poiskati e-naslov v meniju *Imenik*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Išči*.
3. Če želite, lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo, nato pritisnite **OK**.  
Če pritisnete **Možnosti**, lahko izberete urejevalnik sporočil, dodajanje novega prejemnika, dodajanje prejemnika kopije ali prejemnika skrite kopije.
4. Vpišite e-pošno sporočilo, glejte *Pisanje besedila* na strani 44. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
5. Ko želite poslati e-pošno sporočilo, pritisnite **Pošlji**. Izberite
  - *Pošlji* takoj odpošlje sporočilo. Če še niste povezani z e-poštnim računom, telefon najprej vzpostavi povezavo in potem pošlje sporočilo.
  - *Pošlji pozneje* omogoča poznejše pošiljanje pošte, ki se shrani v mapo *V pošiljanju*. Če želite svoje sporočilo dokončati ali urediti pozneje, ga lahko shranite v mapo *Osnutki* z možnostjo *Shrani osnutek*.

**Poznejše pošiljanje e-pošte:** Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Druge možnosti* in *Pošlji* ali *Naloži in pošlji*.



**Opomba:** Ko pošiljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

## Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Naloži*, da naložite prejeta e-poštna sporočila. Ali:  
Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Druge možnosti* in *Naloži in pošlji*, da naložite novo e-pošto in pošljete tisto, ki čaka v mapi *V pošiljanju*.  
Če je pomnilnik za sporočila poln, zbrisate nekaj starih sporočil, preden začnete z nalaganjem novih.
2. Telefon se poveže s storitvijo za e-pošto. Med nalaganjem sporočil se na zaslonu prikaže indikator poteka.
3. Pritisnite **Izberi**, da si ogledate novo sporočilo v mapi *Prejeta sporočila* ali pritisnite **Nazaj**, če si ga želite ogledati pozneje.  
Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano sporočilo označuje .

## Branje in odgovarjanje na e-pošto

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Prejeta sporočila*.
2. Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**.  
Ogledate si lahko na primer podrobnosti izbranega sporočila, označite sporočilo kot neprebrano, ga zbrisate, nanj odgovorite, odgovorite vsem, ga posredujete ali premaknete v drugo mapo.

3. Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na e-pošto. Izberite *Original. besedilo*, da v odgovor vključite originalno besedilo, ali izberite *Prazen zaslon*.  
Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo.
4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Pošlji** in izberite *Pošlji*.

### **Prejeta sporočila in druge mape (Osnutki, Arhiv, V pošiljanju in Poslani predmeti)**

V meniju *E-pošta* najdete naslednje menije:

- *Prejeta sporočila* za shranjevanje e-pošte, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa.
- *Druge mape* vsebuje naslednje mape: *Osnutki* za shranjevanje nedokončanih e-poštnih sporočil, *Arhiv* za razporejanje in shranjevanje e-poštnih sporočil, *V pošiljanju* za shranjevanje še neposlanih e-poštnih sporočil, če ste izbrali *Pošlji pozneje*, glejte *Pisanje in pošiljanje e-pošte* na strani 69, ter *Poslani predmeti* za shranjevanje poslanih e-poštnih sporočil.

### **Brisanje e-poštnih sporočil**

Za brisanje e-poštnih sporočil pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta, Druge možnosti* in *Brisanje sporočil*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **Da**.

Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, poiščite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**.

S tem e-naslovov ne zbrisete z e-poštnega strežnika, temveč samo iz svojega telefona.

## Pomenki



**Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Sporočila pomenkov lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z združitljivimi funkcijami za pomenke.

Pomenki so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP (storitev omrežja). Imenik za pomenke kaže, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko napišete in pošljete svoje sporočilo, to ostane na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o dostopnosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi identifikacijsko številko, geslo in nastavitve.

Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za pomenke, glejte [Nastavitve pomenkov in prisotnosti](#) na strani 118.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov ostane aktivna v ozadju. Aktivna seja pomenkov bo, v odvisnosti od omrežja, lahko hitreje praznila baterijo telefona in morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

### Osnovni koraki za pomenkovanje

- Vstop v meni Pomenki (brez povezave) je opisan v [Vstopanje v meni Pomenki](#) na strani 74.
- Če se želite povezati s storitvijo za pomenke (s povezavo), glejte [Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke](#) na strani 74.

- Če želite začeti pomenek s sogovornikom iz imenika, glejte *Imenik Pomenkov* v *Začenjanje pomenka* na strani 75.  
Če želite ustvariti lasten imenik za pomenke, glejte *Imenik za pomenke* na strani 78.
- Če se želite pridružiti javnemu pomenku, glejte *Skupine* v *Začenjanje pomenka* na strani 75.  
Če se želite pridružiti skupinskemu pomenku prek sporočila s povabilom, glejte *Sprejemanje in zavračanje povabil* na strani 76.  
Če želite ustvariti lastne skupine za pomenke, se pridružiti ali zapustiti javno skupino, glejte *Skupine* na strani 80.
- Če želite urejati lastne informacije, glejte *Urejanje lastnih nastavitev* na strani 78.
- Če želite iskati uporabnike ali skupine, glejte *Poišči* v *Začenjanje pomenka* na strani 75.
- Če želite prebrati sporočilo za nov pomenek, glejte *Branje prejetega sporočila pomenka* na strani 77.
- Pisanje in pošiljanje sporočil med pomenkom je opisano v poglavju *Sodelovanje v pomenku* na strani 77.
- Če hočete pregledati, preimenovati ali zbrisati shranjene pomenke, izberite *Shranjeni pomenki* v meniju *Pomenki*.
- Če želite blokirati ali deblokirati sogovornike, glejte *Blokiranje in deblokiranje sporočil* na strani 79.

- Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, glejte [Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke](#) na strani 74.

## Vstopanje v meni Pomenki

Za vstop v meni *Pomenki* brez povezave pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Pomenki*. Izberete lahko

- *Prijava* za vzpostavitev povezave s storitvijo za pomenke.  
Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, glejte [Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke](#) na strani 74.
- *Shranjeni pomenki* omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pomenkov. *Shranjeni pomenki* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.
- *Nastavitve povez.* izberite za urejanje nastavitev, ki so pomembne za pomenke in podatke o dostopnosti. Glejte [Nastavitve pomenkov in prisotnosti](#) na strani 118. *Nastavitve povez.* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.

## Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, vstopite v meni *Pomenki* in izberite *Prijava*. Prikaže se seznam storitev za pomenke, ki so na voljo. Izberite storitev; ko se bo telefon uspešno prijavil, se bo izpisalo obvestilo *Prijava je bila uspešna*.



**Nasvet:** Če želite telefon nastaviti tako, da se bo samodejno povezal s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, se povežite s storitvijo za pomenke, izberite *Moje nastavitve*, *Samodejna prijava* in *Ob zagonu Pomen*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

## Začenjanje pomenka

Vstopite v meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo za pomenke. Izberete lahko

- *Pogovori*, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali povabil na pomenek med trenutno sejo pomenkov. Poiščite sporočilo ali povabilo in pritisnite **Odpri**, če ga želite prebrati.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje povabila.

Znaki in besedila na zaslonu se lahko razlikujejo glede na storitev za pomenke.

- *Imenik Pomenkov* vsebuje sogovornike, ki ste jih dodali iz imenika telefona. Poiščite osebo, s katero želite začeti pomenek, in pritisnite **Pomen**.

Če ste od sogovornika prejeli sporočilo, je označeno z .

 v imeniku pomenkov označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.

 označuje blokirane sogovornike, glejte [Blokiranje in deblokiranje sporočil](#) na strani 79.

Če želite na seznam dodati nove sogovornike, glejte [Imenik za pomenke](#) na strani [78](#).

- [Skupine](#) in [Javne skupine](#). Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili od omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Če želite začeti pomenek, poiščite skupino in izberite [Pridruži](#). Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite skupinskemu pomenku, se izpiše [Pridružen sem skupini](#) in ime skupine, nato pa se lahko začnete pomenkovati. Če želite ustvariti lastno skupino, glejte [Skupine](#) na strani [80](#).
- [Poišči](#) in izberite [Uporabniki](#) ali [Skupine](#), če želite poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju.
  - Če izberete [Uporabniki](#), lahko iščete uporabnike po številki, vzdevku, e-naslovu ali imenu.
  - Če izberete [Skupine](#), lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID. Če želite začeti pomenek, ko najdete želenega uporabnika ali skupino, pritisnite [Možnos.](#) in izberite [Pomenek](#) ali [Pridruži se skupini](#).
- Če želite pomenek začeti v imeniku, glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani [99](#).

## Sprejemanje in zavračanje povabil

Če ste priključeni na storitev za pomenke in prejmete povabilo, se v pripravljenosti izpiše [Prejeli ste novo povabilo](#). Pritisnite [Prikaži](#), da ga preberete.

Če prejmete več povabil, se izpiše [Prejeli ste nova povabila](#): in število povabil. Pritisnite [Prikaži](#), poiščite povabilo in pritisnite [Odpri](#).

- Pritisnite **Sprejmi**, da se pridružite zasebni skupini. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite pomenku, se izpiše *Pridružen sem skupini* in ime skupine.
- Pritisnite na **Možnos.** in izberite
  - *Zavrni*, vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.
  - *Zbriši*, da zbrišete povabilo.

### Branje prejetega sporočila pomenka

Če ste priključeni na storitev za pomenke in prejmete novo sporočilo novega pomenka, se v pripravljenosti izpiše *Novo hitro sporočilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

- Če prejmete več sporočil, se izpiše *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite sporočilo in pritisnite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v *Pogovori* menija *Pomenki*. Če prejmete sporočilo od osebe, ki še ni na vašem seznamu *Imenik Pomenkov*, se prikaže ID pošiljatelja. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite v imenik pomenkov shraniti novo osebo, ki je ni v imeniku telefona, pritisnite **Možnos.** in izberite

- *Shrani vizitko* in vpišite ime osebe. Oseba se shrani v pomnilnik telefona.
- *Dodaj imenu*, izberite želeno ime v imeniku telefona in pritisnite **Dodaj**.

### Sodelovanje v pomenku

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, pritisnite **Napiši**, oz. začnite pisati.



**Nasvet:** Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v pomenku, se na vrhu zaslona prikaže znak

Vnesite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali , da ga odpošljete. Če pritisnete **Možnos.**, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Prikaži pomenek*, da si ogledate trenutni pomenek. Če želite pomenek shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite naslov pomenka.
- *Shrani vizitko*, glejte [Branje prejetega sporočila pomenka](#) na strani 77.
- *Dodaj imenu*, glejte [Branje prejetega sporočila pomenka](#) na strani 77.
- *Člani skupine*, da si ogledate člane v izbrani zasebni skupini, ki ste jo ustvarili.
- *Blokiraj pošiljat.*, da bi blokirali sporočila osebe, s katero se trenutno pomenkujete.
- *Končaj pogovor*, da zaprete trenutni pomenek.
- *Slovar*, glejte [Pisanje besedila](#) na strani 44.

## Urejanje lastnih nastavitev

Vstopite v meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo za pomenke. Izberite *Moje nastavitve*, da pregledate in uredite svoje informacije o dostopnosti ali vzdevek. Izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vse* ali *Na voljo za vizitke* (ali *Povezava skrita*), da za tedaj, ko ste na zvezi, nastavite svojo dostopnost za vse uporabnike ali le za uporabnike iz svojega imenika. Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, , pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

## Imenik za pomenke

Osebe iz imenika telefona lahko dodate v imenik za pomenke.

Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Imenik Pomenkov* in

- če želite dodati osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj vizitko*. Če je seznam prazen, pritisnite **Dodaj**. V imeniku izberite želeno ime. Ko je oseba dodana, se izpiše *Dodano v imenik Pom.:* in ime osebe.

Poiščite osebo in pritisnite **Pomen.**, da začnete pomenek.

Pritisnite na **Možnos.** in izberite

- *Informacije vizitke*, da si ogledate podrobnosti izbrane vizitke. Če želite podrobnosti urediti, glejte *Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah* na strani 95.
- *Blokiraj pošiljat.* (ali *Deblokiraj pošiljat.*), da blokirate (ali deblokirate) sporočila izbranega pošiljatelja.
- *Dodaj vizitko*, da dodate novo osebo iz imenika telefona.
- *Odstrani vizitko*, da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.

## **Blokiranje in deblokiranje sporočil**

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* ali *Imenik Pomenkov*, oz. se pridružite pomenku ali začnite novega. S seznama izberite osebo, kateri želite blokirati dohodna sporočila. Pritisnite **Možnos.**, izberite *Blokiraj pošiljat.* in pritisnite **OK**.

Če želite sporočila deblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Poiščite želeno osebo in pritisnite **Deblokir.**

Deblokirate lahko tudi sporočila s seznama vizitk, glejte *Imenik za pomenke* na strani 78.

## Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. V zasebno skupino lahko dodate samo osebe, ki so na zvezi in v vašem imeniku. Glejte [Shranjevanje imen in števil \(Dodaj ime\)](#) na strani 92.

### Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Skupine* in *Javne skupine*. Izberite *Pridruži*. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek. Pritisnite na **Možnos.** in izberite

- *Zbriši skupino*, da zbrisete skupino s seznama.
- *Poišči skupine*, da poiščete skupino po članu, imenu, temi ali oznaki.

### Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Skupine* in *Ustvari skupino*. Vpišite ime skupine in svoj vzdevek. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek. Pritisnite **Dodaj**, da se izpiše seznam vizitk. Izberite ime iz imenika in ga dodajte na seznam zasebne skupine. Če želite seznamu dodati več imen, pritisnite **Dodaj** in izberite novo ime.

Če želite ime odstraniti iz zasebne skupine, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Odstrani člana*.

Novim članom skupine morate poslati povabilo, zato pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji povabilo*. Ko se izpiše *Povabilo*, vpišite besedilo povabila.

Izberete lahko le osebe, ki so na zvezi, v imeniku telefona so označene z . Osebe, ki niso na zvezi, so označene z , blokirani sogovorniki pa z .

## Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate morda najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte *Klicne nastavitve* na strani 114.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če omrežje to omogoča, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



**Nasvet:** Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal.

## Info sporočila

Storitev omrežja *Info sporočila* vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Za preverjanje seznama tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

## Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.

## Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor. in Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
  - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
  - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo, E-pošta, Pager* ali *Faks*.
  - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
  - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.  
Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
  - Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
  - Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*, glejte *Povezava (E)GPRS* na strani 113.
  - Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.

- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

## Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Telefon zato omogoča, da ga nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

## Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošljeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte *Storitev Nastavitve OTA* na strani 38.

## Ročna izbira nastavitev

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.* Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi vaših sporočil (storitev omrežja).
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani.

- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil.* Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve je *V dom. omrežju*.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.* Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sprejem večpredstavnostnih sporočil. Najprej izberite *Aktivne nastavitve MMS* in vključite želeni niz nastavitve. Izberite *Uredi aktivne nastavitve MMS* in jih uredite.

Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

- *Ime nastavitvev.* Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
- *Domača stran.* Vpišite naslov domače strani pri želenem ponudniku (piko vpišete s tipko ) in pritisnite **OK**.
- *Posredniški strežniki.* Izberite *Omogoči* ali *Onemogoči*.
- Če ste omogočili posredniške strežnike, lahko izberete *Primarni posredniški strežnik* in *Sekundarni posredniški strežnik* ter ju uredite.
- *Nosilec podatkov.* Izberite *GPRS*.

- *Nastavitve nosilca* omogoča nastavljanje nastavitvev za izbrani podatkovni nosilec.
  - *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**.
  - *Vrsta preverjanja*. Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
  - *Uporabniško ime*. Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
  - *Geslo*. Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Dovoli oglase*. Oglase lahko sprejmete ali zavrnete. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

## Nastavitve za e-pošto

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje e-poštne nastavitve v obliki sporočila OTA. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani 38.

### Ročna izbira nastavitvev

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *E-pošta*.

- Najprej izberite *Aktivne nastavitve e-pošte* in vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve. Izberite *Uredi aktivne nastavitve e-pošte* in uredite aktivne nastavitve.

Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. O nastavitvah se pozanimajte pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku e-poštnih storitev.

- *Ime nabiralnika*. Vpišite ime za nabiralnik. Ime je lahko poljubno.
- *E-naslov*. Vpišite svoj e-poštni naslov.

- *Moje ime*: Vpišite svoje ime ali vzdevek. Telefon bo prikazal vaše ime in e-naslov.
- *Odhodni strežnik (SMTP)*. Vpišite naslov strežnika.
- *Vrsta dohodnega strežnika*. Izberite vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate, *POP3* ali *IMAP4*. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*. Spreminjanje vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.
- Če ste pri vrsti strežnika izbrali *POP3*, telefon prikaže: *Dohodni strežnik (POP3)*, *Uporabniško ime POP3* in *Geslo POP3*. Če ste pri vrsti strežnika izbrali *IMAP4*, telefon prikaže: *Dohodni strežnik (IMAP4)*, *Uporabniško ime IMAP4* in *Geslo IMAP4*. Vtipkajte naslov e-poštnega strežnika za dohodno e-pošto ter uporabniško ime in geslo za dostop do nabiralnika. Če *Uporabniško ime SMTP* ali *Geslo SMTP* še nista določena, bo e-poštni strežnik uporabil uporabniško ime in geslo POP3 ali IMAP4.
- *Druge nastavitve* in izberite:
  - *Dodaj podpis*. Določite lahko podpis, ki ga bo telefon samodejno dodal na konec vaših e-poštnih sporočil.
  - *Uporabi potrjevanje SMTP*. Če vaš ponudnik e-poštnih storitev zahteva potrjevanje za pošiljanje e-pošte, izberite **Da**. V tem primeru morate določiti tudi svoje *Uporabniško ime SMTP* in *Geslo SMTP*.
  - *Uporabniško ime SMTP*. Vpišite uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili od ponudnika e-poštnih storitev.
  - *Geslo SMTP*. Vpišite geslo za pošiljanje e-poštnih sporočil.

- *Odhodna vrata (SMTP)*. Vpišite številko odhodnih vrat za e-poštni strežnik. Običajna privzeta vrednost je 25.  
Če ste kot vrsto strežnika izbrali *POP3*, so vam na voljo naslednje možnosti:
- *Dohodna vrata (POP3)*. Vpišite številko vrat, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- *Naslov za odgovor*. Vpišite e-naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- *Varna prijava*. Izberite *Varna prijava je vključena*, če vaša povezava zahteva šifrirano prijavo, drugače naj nastavitve ostane na *Varna prijava je izključena*. Če ne poznate prave nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev. Šifrirana prijava poveča varnost uporabniških imen in gesel. Sama povezava ostane nezaščiten.
- *Naloži e-pošto*. Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- *Nastavitve povezave SMTP*, da določite nastavitve povezave za pošiljanje e-pošte.
- *Nastavitve povezave POP3*, da določite nastavitve povezave za sprejemanje e-pošte. Glejte [Ročna izbira nastavitve za storitve](#) na strani 153.

Izberite vsako od nastavitve in vpišite ustrezne nastavitve. Če jih ne poznate, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.

Če ste kot vrsto strežnika izbrali *IMAP4*, so vam na voljo naslednje možnosti:

- *Dohodna vrata (IMAP4)*. Vpišite številko vrat, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- *Naslov za odgovor*. Vpišite e-naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- *Naloži e-pošto*. Vpišite, koliko sporočil želite naložiti naenkrat.
- *Način nalaganja*. Če želite naložiti vso na novo prispelo pošto, izberite *Najnovejše*, če pa želite naložiti le sporočila, ki jih še niste prebrali, izberite *Najnov. neprebr.*
- *Nastavitve povezave SMTP*, da določite nastavitve povezave za pošiljanje e-pošte.
- *Nastavitve povezave IMAP4*, da določite nastavitve povezave za sprejemanje e-pošte. Glejte [Ročna izbira nastavitve za storitve](#) na strani 153.

Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. Če jih ne poznate, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.

### Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

## Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

### ■ Zadnji klici (Meni 2)



Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj z njihovim približnim trajanjem.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je vključen v doseg omrežja.

Ko pritisnete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.

## Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali številko kaže število klicev tega klicalca.



**Nasvet:** Sporočilo o neodgovorjenih klicih je prikazano na glavnem in malem zaslonu. Pritisnite **Seznam** za dostop do seznama telefonskih števil. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- **Prejeti klici** vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- **Klicane številke** izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali.



**Nasvet:** V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

- **Briši seznime zadnjih klicev** zbríše seznime zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

## Števci stroškov in trajanja klicev



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**, nato pa izberite

- **Trajanje klicev** in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte **Klicne nastavitve** na strani 114.

- **Števec podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte približno količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi zberšete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Zberšete jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS.** S pomikanjem preglejte približno trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zberšete. Števce lahko zberšete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

## ■ Imenik (Meni 3)



Imena in številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.

- V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 imen z več številkami in beleškami za vsako ime. Za nekatera imena lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števil ter dolžine števil in beležk.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Dinamični imenik (*Moja prisotnost*) omogoča objavljanje vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. Stanje dostopnosti za vse, za katere ste naročili ta podatek v meniju *Naročena imena*, lahko pregledujete v meniju *Imenik*.

## Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete spomin, ki ga želite uporabiti za vaš imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* omogoča pregledovanje, koliko izbranega pomnilnika je še na voljo za imenik.

## Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba običajnega načina](#) na strani 46.
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v [Klicanje](#) na strani 40.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



**Nasvet: Hitro shranjevanje** V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite na **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

## Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitve za Imenik](#) na strani 92.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Detajli**.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite eno od vrst števil ali besedila.

- Če izberete besedilno možnost *ID uporabnika*:

Izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po telefonski številki ali e-naslovu, če ste povezani s storitvijo za dostopnost. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 96. Če najdete le eno ID, se samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Shrani*.

Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vpišite ID in pritisnite **OK**, da se shrani.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti. Vrste ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

## Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Določenemu številu imen, shranjenih v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno vizitko ter pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite želeno mapo, poiščite sliko, ki jo želite dodati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda imenu.

## Iskanje vizitke

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Išči*, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pritisnite .
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.  
S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kursor v iskalnem oknu.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Detajli**. Premaknite se po seznamu podrobnosti o izbranem imenu.

Naročene vizitke se prikažejo drugače, odvisno od izbrane možnosti za *Pogled imenika* v *Izbiranje nastavitev za Imenik* na strani 92. Prikaže se samo kazalnik dostopnosti ali pa poleg njega še osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete **Detajli**, se izpišejo vsi dinamični podatki.



**Nasvet: Pregledovanje vizitke.** Če želite hitro videti določeno ime in privzeto številko zanj, za dalj časa pritisnite  , ko iščete po imeniku.

Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite **Detajli**, in ko najdete vizitko, za dalj časa pritisnite .

## Brisanje vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Zbriši*, da zbrisete vizitke in vse njihove podatke.

- Če želite vizitke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime. Pritisnite **Zbriši** in potrdite z **Da**.

Če ima vizitka shranjeno ID v *Imenik Pomenkov* ali v *Naročena imena*, se pred brisanjem izpiše obvestilo *Informacije o prisotnosti bodo zbrisane*.

- Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite *Zbriši vse*, nato pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico*, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **Da** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

## Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah

Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urejati ali zbrisati.

- Za urejanje pritisnite **Uredi** ali **Sprem.** ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*, odvisno od izbire *Pogled imenika* v poglavju *Izbiranje nastavitvev za Imenik* na strani 92.

ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.

- Če želite zbrisati številko ali beležko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.
- Če želite zbrisati podobo, ki je dodana vizitki, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši podobo*. Branje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

## Moja prisotnost

S storitvijo za prisotnost (storitev omrežja) si lahko drugi uporabniki, na primer družinski člani, prijatelji in sodelavci, ogledajo podatke o stanju vaše prisotnosti. To vključuje informacije o vaši dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki z dostopom do storitve, ki zahtevajo vaše podatke, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v *Naročena imena* v meniju *Imenik*. Podatke, ki jih želite prikazati drugim, lahko prilagajate ter nadzorujete, kdo si jih lahko ogleda.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o dostopnosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za prisotnost, glejte [Nastavitve pomenkov in prisotnosti](#) na strani 118. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Moja prisotnost*. Izberite

- *Poveži se z 'Moja prisotnost'* (ali *Prekini*), da se povežete (ali prekinete povezavo) s storitvijo.

- *Moja trenutna prisotnost* spremeni vašo prisotnost. Izberite
  - *Prikaži trenutno prisotnost* in izberite *Zasebna dost.* ali *Javna prisotn.*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno prisotnost.
  - *Moja dostopnost* omogoča naslednje nastavitve dostopnosti: *Na voljo*, kar označuje , *Zaseden*, kar označuje , ali *Nisem na voljo*, kar označuje .
  - *Moje sporočilo o prisotnosti* in vpišite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Prejšnja sporočila* ter za sporočilo stanja izberite staro sporočilo.
  - *Moj logotip prisotnosti*, da v mapi *Grafike* v Galeriji izberete svoj osebni logotip. Logotip ne bo objavljen, če izberete privzetega.
  - *Izbira prikaza*, da izberete skupine, katerim želite objaviti ali preprečiti objavo svoje dostopnosti.

Izberite *Zasebn. in javnim*; tako si bodo osebe na seznamu zasebnih lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti: dostopnost, sporočilo o stanju in logotip. Drugi bodo lahko videli le vašo dostopnost.

Izberite *Zasebnim*, in osebe na vašem seznamu zasebnih si bodo lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki ne bodo videli nobenih podatkov.

Če izberete *Nikomur*, nihče ne bo videl podatkov o vaši prisotnosti.

- *Gledalci* in izberite
  - *Trenutnim*, da si ogledate imena vseh oseb, naročenih na informacije o vaši prisotnosti

- *Sezn. zasebnih* je seznam oseb, ki si lahko ogledajo vse podatke o vaši prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Seznam zasebnih lahko vodite sami. Osebe, ki jih niste dali na seznam zasebnih, bodo lahko videle le vašo dostopnost.
- *Sezn. blokiranih*, da si ogledate seznam vseh oseb, ki ste jim preprečili pregledovanje svojih informacij o prisotnosti.
- *Nastavitve* in izberite
  - *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, ki prikaže trenutno stanje prisotnosti v pripravljenosti.
  - *Sinhroniziraj s profili*, če želite svoji nastavitvi *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* povezati z izbranim profilom ali ju nastavljati ročno. Glejte tudi *Profili* na strani 106. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.
  - *Vrsta povezave*, da izberete, ali naj se telefon, ko je vključen, s storitvijo poveže samodejno.
  - *Nastavitve povez.*, glejte *Nastavitve pomenkov in prisotnosti* na strani 118.

## Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite dobivati informacije o dostopnosti. Informacije lahko pregledujete, če vam to dovolijo njihovi lastniki in če to omogoča omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) na strani 92.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Moja prisotnost* in *Poveži se z 'Moja prisotnost'*. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, povezavo potrebujete le za informacije o prisotnosti.

### **Dodajanje imen na seznam naročenih imen**

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon zahteva, da vzpostavite povezavo.
2. Če je seznam še prazen, pritisnite **Dodaj**, sicer pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno ID, se doda na seznam naročenih imen. Če ima shranjenih več ID, izberite želeno. Po naročilu se izpiše *Naročnina je vključena*.



**Nasvet:** V meniju *Imenik* naročite ime tako, da v pripravljenosti pritisnete , potem pa izberete želeno vizitko. Pritisnite **Detajli** in **Možnos.** Če želite ime naročiti, izberite *Zahtevaj prisotn.* in izberite *Kot naročnino*. Če želite informacijo o dostopnosti prejeti brez naročnine, izberite *Zahtevaj prisotn.* in *Samo enkrat*.

### **Pregledovanje naročenih imen**

Glejte tudi [Iskanje vizitke](#) na strani 94.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Naročena imena*.

Izpiše se informacija o stanju prvega imena na seznamu naročenih imen. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:

,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni dosegljiva.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite na **Možnos**. in izberite

- *Naroči novo*, da dodate na seznam naročenih imen novo.
- *Pomenek*, da začnete pomenek.
- *Pošlji sporočilo*, da pošljete besedilno sporočilo označenemu prejemniku.
- *Pošlji e-pošto SMS*, da izbrani osebi pošljete e-pošto.
- *Pošlji vizitko*, da pošljete vizitko izbrane osebe.
- *Prekliči naročnino*, da izbrano ime odstranite s seznama naročenih imen.

### Preklicevanje naročnine

- Če želite preklicati naročnino na ime s seznama *Imenik*, v pripravljenosti pritisnite  in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Detajli**, izberite ID uporabnika in pritisnite **Možnos**. Če želite naročnino preklicati, izberite *Prekliči naročnino* in za potrditev pritisnite **OK**.
- Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 99.

## Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.

- Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

*Privzete številke* se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.

4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
- Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **Da**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

## Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebo lahko pošiljate ali prejimate z združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **Da**.

Vizitko pošljete tako, da poiščete želeno ime, pritisnete **Detajli** in **Možnos.**, potem pa izberete *Pošlji vizitko*.

- Če želite vizitko poslati prek IR, izberite *Prek IR*. Glejte *Infrardeča (IR) povezava* na strani 111.
- Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, če to omogoča omrežje, izberite *Prek SMS*.

## Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Hitro klicanje*, potem pa poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni*. Pritisnite na **Išči** in poiščite želeno ime, potem pa še številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v *Klicne nastavitve* na strani 114.

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje telefonske številke* na strani 41.

## Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki ji je dodana. Glasovna oznaka je lahko katerakoli izgovorjena beseda (ali niz besed), na primer ime. Številkam lahko dodate do deset govornih oznak.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



**Opomba:** Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

## Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar morate potem ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

Glasovne oznake uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).

1. V pripravljenosti pritisnite .
2. Poiščite zeleno ime in pritisnite na **Detajli**. Poiščite zeleno številko in pritisnite **Možnos**.
3. Izberite *Dodaj oznako*.

4. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

### Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če ima telefon vključeno funkcijo, ki pošilja ali sprejema podatke prek GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej izključite.

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite tipko za nastavljanje glasnosti ali večnamensko tipko . Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
  2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po 1,5 sekunde pokliče na njeno številko.
- Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom na gumb na slušalkah.

### Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Info številke* ali *Številke storitev*. Poiščite želeno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

## Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

## Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s števil iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 107.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Podskupine* ter izberite želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip podskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino, pritisnite **Dodaj**. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Odstrani ime*.

## ■ Nastavitve (Meni 4)



### Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem*, *Moj slog 1* in *Moj slog 2*.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite zeleno nastavitvev in jo spremenite. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte *Nastavitve tonov* na strani 107.

*Moja prisotnost* spremeni informacije o vaši prisotnosti. Ta meni je na voljo, če ste nastavitve *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*, glejte *Moja prisotnost* na strani 96. Izberite *Moja dostopnost*, da spremenite svoje stanje dostopnosti, in *Moje sporočilo o prisotnosti*, da spremenite svoje sporočilo o prisotnosti.

Profil lahko preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.



**Nasvet:** Ko tipkovnica ni zaklenjena in je telefon v stanju pripravljenosti, profil najhitreje spremenite tako, da odprete seznam profilov in poiščete zeleni profil s kratkimi pritiski na tipko za vklop/izklop. Če želite vključiti profil, za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklop.

## Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte *Profili* na strani 106. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

*Opozarjanje na klic* določa, kako vas bo telefon opozoril na prejeti klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.



**Nasvet:** Če prejmete tip zvonjenja prek IR ali če ga prenesete, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil* in *Opozorilo za pomenke*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, ter *Glasnost tonov tipk* in *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.

*Zvoni za* omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

## Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve zaslona*.

- Izberite *Ozadje*, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejemate tudi prek večpredstavnostnih sporočil ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni *Galerija*. Vaš telefon podpira zapise JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG, vendar ne nujno vseh različic teh zapisov datotek.

Če želite izbrati ozadje, izberite *Izberi ozadje* in odprite mapo s slikami. Poiščite zeleno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.
- Izberite *Logo operaterja*, da logotip operaterja prikažete ali skrijete. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi [PC Suite](#) na strani [165](#).

- Izberite *Ohranjevalnik zaslona* in nato *Vključeno*, če želite vključiti ohranjevalnik za mali zaslon. Izberite *Zakasnitev*, da nastavite čas, po katerem naj se vključi ohranjevalnik malega zaslona. Izberite *Izberite ohr. zasl.* in odprite mapo *Ohr. zaslona*, da izberete grafiko ohranjevalnika zaslona.

- Izberite *Pogled menija*, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite *Seznam* za seznam menijev ali *Mreža* za mrežni pogled.

## Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*.

- Izberite *Ura* in *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, možnost *Zapis časa* pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in *Beležke* ter za ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.

- Izberite *Datum* in *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše datum (ali ne). Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.
- Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum skladno s trenutnim časovnim pasom (storitev omrežja), izberite *Samonastavljanje ure in datuma* in *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da nekatere beležke koledarja potečejo.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

## Osebne bližnjice

Za desno večnamensko tipko lahko izberete specifično funkcijo. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 32.

Na voljo vam je seznam funkcij telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Dodate lahko do deset glasovnih oznak za glasovne ukaze.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Osebne bližnjice**. Izberite

- **Desna izbirna tipka**, da si ogledate seznam razpoložljivih funkcij desne izbirne tipke. Pomaknite se do zelene funkcije in jo izberite.
- **Glasovni ukazi** in izberite zeleno mapo z ukazi, poiščite zeleni ukaz in mu dodajte glasovno oznako s pritiskom na **Dodaj**. Dodate lahko do deset glasovnih ukazov. Če ukaz že ima glasovno oznako, je označen z .

Če želite dodati glasovni ukaz, glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani 103.

Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje s pomočjo glasovnih oznak](#) na strani 104.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

## Povezovanje

### Infrardeča (IR) povezava

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezuje, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem telefonu lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

### Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma pri IR povezavi znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona za sprejem podatkov, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu IR vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

### Znak za IR povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.

- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

## (E)GPRS

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij kot je internet.

(E)GPRS je znan tudi kot EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) in je podoben GPRS. EDGE je modulatorska tehnologija, ki poveča hitrost prenosa GPRS. Več informacij o dostopnosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

(E)GPRS uporabljajo sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), pomenki, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo, prenos aplikacij Java in omrežje na klic za PC (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Informacije o cenah dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon namesto GPRS uporabil EGPRS, če je na voljo v omrežju. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD, komutirani prenos podatkov).

## Povezava (E)GPRS

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS. Ko je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak **G**.

Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, prikaže pa se znak **G**. Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete ali začnete klic ali prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **E**, ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in registracija (E)GPRS vzpostavi oziroma opravi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

Telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete XHTML strani, sprejemate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek PC-ja.

## Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim PC-jem in ga uporabite kot modem (E)GPRS (storitev omrežja).

Če želite prilagoditi nastavitve za povezavo (E)GPRS za PC, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.

- Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite želeno dostopno točko.
- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.
  - Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
  - Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte [PC Suite](#) na strani 165. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v PC-ju, bodo uporabljene tiste v PC-ju.

## Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Klicne nastavitve*.

- Izberite *Preusmeritve* (storitev omrežja). Preusmeritve vam omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa izberite *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte *Stanje pripravljenosti* na strani 32.

- Izberite *Samodejno nastavljanje glasnosti* in *Vključeno* za samodejno nastavitev glasnosti telefonske slušalke na raven, ki ste jo nastavili s tipkama za nastavljanje glasnosti. Če ste na primer v hrupnem prostoru, se glasnost telefonske slušalke poveča, in če vaš sogovornik govori zelo glasno, se glasnost zmanjša.
- Izberite *Samodejno ponovno klicanje* in *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- Izberite *Hitro klicanje* in *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od  do , pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številčno tipko.
- Izberite *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja). Glejte *Čakajoči klic* na strani 42.
- Izberite *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) klica.
- Izberite *Pošlji lastno številko* in *Da*, da bo telefon osebi, ki jo kličete, poslal vašo telefonsko številko (storitev omrežja). Če izberete nastavitev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavitev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

- Omrežna storitev *Linija za odhodne klice* vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, tj. izbiro številke za izhodne klice. Na ta način imate lahko eno linijo za poslovne in eno za zasebne klice. Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.



**Nasvet:** V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko .

- Izberite *Izenačevalnik zvoka klicev* in izberite enega od tovarniško nastavljenih zvokov ali pripravite nekaj svojih, da izboljšate kakovost zvoka pri uporabi slušalk. Izberite *Čist zvok* ali *Zamolkel zvok* za okrepitev visokih ali nizkih tonov, *Poudarjen zvok* za okrepitev visokih in nizkih tonov, ter *Običajen zvok*, da izklopite izenačevalnik, ali pa se pomaknite do nastavitve zvoka in pritisnite **Možnos.**, da jo uredite. Tovarniško nastavljenih zvokov ne morete spreminjati.

## Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve telefona*.

- *Jezikovne nastavitve* in *Jezik telefona*, da izberete jezik obvestil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM. Če želite izbrati drug jezik, izberite *Jezik pisanja*. Če želite začasno zamenjati jezik pisanja, preberite *Jezik pisanja* v razdelku *Pisanje besedila* na strani 44.

- Izberite *Zasedenost pomnilnika*. S pomikanjem lahko potem pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah. Podatke o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v Galeriji.
- Izberite *Varnostno zaklepanje tipkovnice* in *Vključeno*, da bo telefon pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo.

Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 37.



**Opomba:** Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

- Izberite *Informacija o celici* in *Vključena*, da telefon na zaslonu prikaže, ali je v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN).
- Izberite *Pozdrav* in vpišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite s pritiskom na *Shrani*.
- Izberite *Izbira operaterja* in *Samodejna*, da bo telefon samodejno poiskal eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- Izberite *Potrdi dejanja storitev SIM*. Glejte *Storitve SIM (Meni 10)* na strani 164.
- Izberite *Vklop pomoči*, da vključite ali izključite samodejni prikaz obvestil s pomočjo. Glejte tudi *Uporaba menijev* na strani 48.
- Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, izberite *Ton ob vklopu*.

## Nastavitve pomenkov in prisotnosti

Za urejanje in vključitev potrebnih nastavitev za pomenke in prisotnost pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve pomenkov in prisotn*. Informacije o dostopnosti nastavitev dobite pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Če želite vtiskati nastavitve, izberite *Akt. nastavitve pomenkov in pris.*, poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**. Izberite *Uredi akt. nastavitve pom. in prisot.* Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Nastavitve za povezavo so shranjene v meniju *Nastavitve povezave*.

Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte *Storitve Nastavitve OTA* na strani 38.

## Nastavitve dodatkov

Meni z nastavitvami dodatkov je na voljo le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo, na primer mobilni polnilnik ali komplet za prostoročno uporabo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema kdaj že priključena na telefon, lahko izberete ustrezní meni. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- *Osvetlitev* omogoča trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.
- Ko je telefon priključen na popolni komplet za vgradnjo v vozilo, izberite *Zaznavanje vžiga* in *Vključeno*, da se telefon samodejno izključi 20 sekund po izklopu motorja vozila.
- Za *Besedilni telefon* izberite *Uporabi besedilni telefon* in izberite *Da*, da namesto nastavitev slušalke ali slušnega aparata uporabite nastavitve besedilnega telefona.

Če vaš besedilni telefon podpira pošiljanje baudot in CTM, izberite baudot. Vedno uporabljajte originalne kable, ki ste jih dobili z besedilnim telefonom.

## Zaščitne nastavitve



**Opomba:** Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekateri kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu koda PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.

Ko so predpisane številke vključene, ni mogoče vzpostavljati povezav (E)GPRS, razen med pošiljanjem sporočil prek povezave (E)GPRS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte **Izbiranje nastavitev za Imenik** na strani 92) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (**Kopiranje imen** na strani 101).

- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

## Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem **Povrnitev tovarniških nastavitev**. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisete vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

## ■ Galerija (Meni 5)



**Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu.

Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte **Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj** na strani 64.

Vaš telefon ima za zaščito naložene vsebine vgrajen digitalni sistem zaščite (DRM). Vsebine, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno

trajanje uporabnosti. Pravila so določena s ključi za vklop, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te ključe za vklop lahko morda tudi obnovite. Preden sprejmete vsebino ali ključe za vklop, vedno preberite dostavne pogoje zanje, saj morda niso brezplačni.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Prikaže se seznam map. Mape *Podobe*, *Video posn.*, *Grafike*, *Toni* in *Zvočni pos.* so v telefonu shranjene že ob nakupu.
2. Poiščite želeno mapo in pritisnite **Odpri**, če si želite ogledati seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnos.**, da bi prikazali različne možnosti.
  - *Dodaj mapo*, *Zbriši mapo*, *Prenesi*, *Preimenuj mapo*, *Podrobnosti* ali *Razvrsti*. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati, preimenovati ali premakniti.
  - *Seznam ključev* prikaže seznam vseh razpoložljivih ključev za vklop. Ključe, na primer neveljavne, lahko tudi zbrisete.
  - *Nalaganje Galerije* omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite *Nalaganje sličic* ali *Nalaganje melodij*. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*, glejte [Zaznamki](#) na strani 157.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda želene strani z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitvev za storitve, glejte

Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 153. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

3. Če ste odprli mapo, poiščite želeno datoteko.

Za ogled datoteke pritisnite **Odpri**, za pošiljanje izbrane datoteke prek MMS pa . Telefon lahko predvaja video posnetke v zapisu 3GP (osnovni profil H.263 in preprosti MPEG-4).

Pritisnite **Možnos.** in s seznama izberite želeno možnost. Glejte [Možnosti za datoteke v Galeriji](#) na strani 123.

## Možnosti za datoteke v Galeriji

Za datoteke v Galeriji so na voljo nekatere od naslednjih možnosti.

- **Zbriši** zbriše izbrano datoteko.
- **Pošlji** pošlje izbrano datoteko prek sporočila MMS ali infrardeče povezave.
- **Uredi podobo** uredi izbrano slikovno datoteko.
- **Prenesi** premakne datoteko v drugo mapo.
- **Preimenuj** spremeni ime datoteke.
- **Vključi vsebino** posodobi ključ za vklop izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira posodabljanje ključa za vklop.
- **Nastavi za ozadje** določi izbrano datoteko za ozadje.

- *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer datum.
- *Razvrsti* razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.
- *Zbriši vse* zbriše vse datoteke v izbrani mapi.
- *Odpri v zaporedju* zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
- *Dodaj mapo* doda novo mapo.
- *Seznam ključev* prikaže seznam vseh razpoložljivih ključev za vklop. Ključe, na primer neveljavne, lahko tudi zbrišete.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

## ■ Predstavnost (Meni 6)



**Opomba:** Funkcije v meniju *Predstavnost* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

## Digitalni fotoapar



**Opomba:** Upošteвайте vse lokalne zakone o fotografiranju. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

Fotografije in video posnetke lahko snemate z digitalnim fotoaparatom telefona. Objektiv fotoaparata je na pokrovčku telefona, glavni zaslon pa deluje kot iskalo.

Fotoaparat shranjuje slike v zapisu JPEG, kamera pa video posnetke v zapisu H.263 (SubQCIF).

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrisate stare fotografije ali druge datoteke v galeriji. Fotoaparat uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

## Fotografiranje

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Standardna foto*. ali *Portret* ali v slabi svetlobi *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



**Nasvet:** Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, v pripravljenosti pritisnite . Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .

2. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata.  
Če želite odpreti možnosti iskala, pritisnite **Možnos.** in izberite na primer nastavev zelenega načina delovanja, vklop samosprožilca ali dostop do Galerije.
3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Ko slikate, telefon predvaja zvok zasloneke. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*. Shranjena fotografija se prikaže na zaslonu.  
Če želite določiti privzeto ime za fotografije, glejte *Privzeti naslov* v *Nastavitve fotoaparata* na strani 127.

4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Zbriši**, da fotografijo zbrisete, ali pa pritisnite **Možnos.**, da izberete na primer možnost spreminjanja imena shranjene fotografije, pošiljanja v večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi, da sliko določite imenu v imeniku ali da odprete galerijo.



**Nasvet:** Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Standardna foto*. ali *Portret* ali *Nočni način*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Samosprožilec*. Pritisnite **Začni**, da fotoaparati po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni *Galerija*. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

## Snemanje video posnetka



**Opomba:** Upoštevajte vse zakone o prenašanju slik, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Video*.
2. Snemanje začnete s pritiskom na **Snemaj**. Ko snemate video posnetek, se na vrhu zaslona pojavi znak  in izpiše se preostali čas snemanja.  
Če želite posnetek prekiniti, pritisnite **Pavza**, snemanje pa nadaljujete s pritiskom na **Nadaljuj**.
3. Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Video posn.* v meniju *Galerija*.  
Pritisnite **Predvaj.**, če si želite ogledati posnetek, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberete na primer brisanje ali preimenovanje shranjenega video posnetka, pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali odpiranje Galerije.

## Nastavitve fotoaparata

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Nastavitve*. Izberite

- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost, zato zasede največ pomnilnika.
- *Dolžina video posnetka* določa dolžino vaših video posnetkov. Video posnetek lahko traja približno 10 do 15 sekund, odvisno od pogojev za snemanje.
- *Zvoki kamere* vključi zvok zaslone in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranjevanju fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.

## Radio

Če hočete s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi. Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Radio*. Na zaslonu se izpiše
  - Številka in ime postaje, če je shranjena.
  - Frekvenca postaje.

2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.
- Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko poiščete želeno postajo s tipko za slušalke.
3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Izključi.**



**Nasvet:** Če želite hitro izkjučiti radio, za dalj časa pritisnite .



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Med poslušanjem radia lahko pokrovček telefona zaprete.

### Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani postajo.** Vnesite ime postaje in pritisnite **OK.** Poiščite mesto za postajo.



**Nasvet:** Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, potem pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK.**

### Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnos.** in izberite

- **Izključi,** če želite izkjučiti radio.
- **Shrani postajo,** če želite shraniti postajo, glejte **Iskanje radijskih postaj** zgoraj. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.

- **Samodej. iskanje.** Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.
- **Ročno nastav..** Na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšo iskanje navzgor ali navzdol pa za daljši čas pritisnite  ali . Če želite postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* zgoraj.



**Nasvet:** Če želite hitro izbrati *Ročno nastav.*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- **Nastavi frekvenco.** Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



**Nasvet:** Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- **Zbriši postajo.** Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasen.

Med poslušanjem radia lahko telefon tudi zaprete.

- **Mono izhod** (ali **Stereo izhod**), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

## Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice s skupno dolžino največ tri minute. To je na primer uporabno, če snemate ime in številko, da bi si jo pozneje zapisali. Posnetek lahko uporabite tudi kot vrsto zvonjenja.



**Opomba:** Upoštevajte vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

## Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Predstavnost** in **Snemalnik**.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite **Snemaj**. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnos**. in izberete **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.  
Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo **Zvočni pos.** v meniju **Galerija**.
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Predv. zadnji posn.**

Če želite posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo ali po infrardeči povezavi, izberite *Pošlji*.

## Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Seznam posn...* Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni pos.*, nato še želeni posnetek. Za možnosti pri zvočnih posnetkih glejte *Možnosti za datoteke v Galeriji* na strani 123.

## ■ Organizator (Meni 7)



**Opomba:** Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklapljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

## Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Budilka deluje tudi pri zaprtem in celo pri izključenem telefonu, če je baterija dovolj napolnjena.

Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.  
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Melodija za bujenje* in izberite privzeto melodijo za bujenje, eno od melodij za zvonjenje, melodijo iz galerije ali radio.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Namesto melodije se vključi radio na nazadnje izbrani postaji in se predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija.

## Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež** ali katerokoli drugo tipko z izjemo **Ustavi**, se bujenje prekine za približno 10 minut, potem pa se ponovi.

Ko je telefon zaprt, za preklp budilke v dremež pritisnite eno izmed tipk za nastavljanje glasnosti.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali želite vključiti telefon za klice: *Naj se telefon vklopi?* Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



**Opomba:** Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

## Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte **Skupni pomnilnik** na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.



**Nasvet:** Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite .

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

- Če pritisnete **Prikaži**, lahko beležke pregledate.
  - Če si želite ogledati posamezno beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.
  - Pritisnite **Možnos.**, tako da prikažete na primer možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR, za pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega združljivega telefona ali pošiljanje kot besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Na voljo so tudi možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter kopiranje beležke na drug dan.

*Nastavitve* za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.
- Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete *Tedenski pregled*, če želite pregledati beležke za izbrani teden. Na voljo so na primer tudi možnosti za ustvarjanje beležke, dostop do seznama opravil, brisanje vseh beležk v koledarju ali izbiro nastavitvev.

## Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in številke najdete v [Pisanje besedila](#) na strani 44.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  *Sestanek* – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnos.** in poiščite ime v imeniku) in pritisnite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  *Klic* – Vpišite številko in pritisnite **Shrani**. Vnesite ime in pritisnite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnos.** in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  *Rojstni dan* – Vpišite ime ali pritisnite **Možnos.**, ga poiščite v imeniku in pritisnite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  *Sporočilo* – Vpišite zadevo in pritisnite **Shrani**. Vpišite začetni dan, pritisnite **OK**, nato vpišite še končni datum in znova pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

-  **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik in pritisnite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

## Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na .

- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež**, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti.
- Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Ko je telefon zaprt, pritisnite eno izmed tipk za nastavljanje glasnosti za izklop opozorila.

## Seznam opravi

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Opravila**.

- Če želite dodati novo beležko, ko je seznam beležk prazen, pritisnite **Dod. bel.**, če imate shranjene beležke, pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj**. Vpišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke, **Visoka**, **Srednja** ali

*Nizka.* Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

*Slovar,* glejte [Pisanje besedila](#) na strani 44.

- Ko je prikazan seznam beležk, poiščite beležko in
  - pritisnite **Prikaži**, da bi jo prebrali. Prikazano beležko uredite s tipko **Uredi**.  
Med pregledovanjem lahko beležki na primer spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.
  - pritisnite **Možnos.** in eno izberite, na primer brisanje izbrane beležke ali vseh beležk. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

## Beležke

Aplikacijo *Beležke* lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk na združljive naprave prek IR, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

Aplikacija Beležke uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Za dostop do menija *Beležke* pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator in Beležke*. Telefon bo zahteval, da nastavite točno uro in datum, če ob začetku pisanja beležke še nista bila nastavljena.

- Če je seznam prazen in želite dodati beležko, pritisnite **Dod. bel.** ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Zabeleži*. Vpišite beležko in jo shranite s pritiskom na **Shrani**.

Če med vpisovanjem beležke pritisnete **Možnos.**, lahko izberete *Vstavi uro in dan* in beležki dodate trenutni čas in datum. Če ni dovolj prostora zanj, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

- Na seznamu poiščite želeno beležko in pritisnite
  - **Prikaži**, če jo želite prebrati, ali **Uredi**, če jo želite urediti. Če želite zapustiti urejevalnik besedila, ne da bi shranili spremembe, med urejanjem beležke pritisnite **Možnos.** in izberite *Zapri*.
  - S pritiskom na **Možnos.** lahko na primer pošljete beležko na združljivo napravo prek IR, kot besedilno ali večpredstavnostno sporočilo. Če je beležka predolga za SMS, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

## Sinhronizacija

Podatke iz koledarja in imenika lahko shranite v združljiv PC ali internetni strežnik. Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona, če ste podatke shranili na strežnik. Sinhronizacija z oddaljenim strežnikom je storitev omrežja. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja s PC-jem začnete iz PC-ja. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

## Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o dosegljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijo naložite od svojega operaterja ali ponudnika storitev, glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 139.
- Izberite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Priprava telefona na storitev](#) na strani 152.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Priprava telefona na storitev](#) na strani 152.
2. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhroniziraj, Nastavitve in Aktiv. nastavitve za internetno sinh.* Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte *Podatki, ki bodo sinhronizirani v Nastavitve za sinhronizacijo* na strani 139.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhroniziraj in Sinhroniziraj.*
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.

Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

## Nastavitve za sinhronizacijo

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki sporočila OTA. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani 38.

### Ročna izbira nastavitev

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhroniziraj* in *Nastavitve*.
2. Izberite *Aktiv. nastavitve za internetno sinh..*
3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh..* Izberite vsako od nastavitev in vpišite ustrezne nastavitve.
  - *Ime nastavitvev*. Vpišite ime za niz nastavitev in pritisnite **OK**.
  - *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, *Imenik* ali *Koledar* in pritisnite **Končaj**.
  - *Naslovi podatkovnih zbirk*. Izberite *Podatkovna zbirka Imenik* ali *Podatkovna zbirka Koledar*. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite **OK**.
  - *Uporabniško ime*. Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
  - *Geslo*. Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
  - *Strežnik za sinhronizacijo*. Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.
  - *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sinhronizacijo. Glejte [Ročna izbira nastavitev za storitve](#) na strani 153.

Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Izberite

- *Uporabniško ime*. Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo*. Vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in PC-ju.

## Sinhronizacija iz združljivega PC-ja

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz PC-ja, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v PC-ju nameščen programski paket PC Suite, glejte [PC Suite](#) na strani [165](#). Sinhronizacijo začnite v PC-ju s programskim paketom PC Suite.

## Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih podatkov, na primer informacije o kreditnih karticah. Podatke v denarnici lahko preprosto uporabite med uporabo brskalnika za izpolnjevanje obrazcev, na primer med nakupovanjem. Shranite lahko tudi kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniško ime in geslo.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. V meniju *Ustvari kodo za denarnico*: vpišite kodo in jo potrdite z **OK** ter pri *Potrdi kodo za denarnico*: še enkrat vpišite novo kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Koda denarnice \(5 do 10 mest\)](#) na strani [17](#).

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte \*#7370925538# (črke \*#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona, glejte [Kode za dostop](#) na strani 16.

Če želite v meni Denarnica dodajati ali spreminjati vsebino, ga odprite. Če želite vsebino denarnice uporabljati v mobilnih storitvah, odprite denarnico prek brskalnika, glejte [Storitve \(Meni 9\)](#) na strani 151.

## Dostop do menija Denarnica

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Organizator* in *Denarnica*. Vpišite kodo za denarnico in pritisnite **OK**, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 144. Izberite

- *Profili denarnice* omogoča ustvarjanje kombinacij kartic, na primer za različne storitve. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto izbiranja različnih kartic lahko izberete le en profil denarnice.
- *Kartice* hrani podatke o osebnih karticah. Shranite lahko plačilne kartice, kartice s popusti, naslove, uporabniške podatke in kartice za dostop, na primer kombinacije uporabniškega imena in gesla za različne storitve. Glejte [Shranjevanje podrobnosti o karticah](#) na strani 142.
- *Vstopnice* hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili. Če hočete vstopnice pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.
- *Potrdila* hrani potrdila o nakupih.
- *Osebnne beležke* hrani vse vrste osebnih podatkov, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico. Glejte [Osebnne beležke](#) na strani 142.
- *Nastavitve*, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 144.

## Shranjevanje podrobnosti o karticah

1. Odprite denarnico in izberite *Kartice*.
2. Izberite vrsto denarnice, da shranite podrobnosti:
  - *Plačilna kartica* za kreditne in druge plačilne kartice.
  - *Kartica za popuste* za članske izkaznice.
  - *Dostopna kartica* za osebna uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.
  - *Kartica z info. o uporabniku* za prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev.
  - *Vizitke* za kontaktne podatke, na primer naslove za dostavo in izdajo računov.
3. Če ni dodane nobene kartice, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*.
4. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko informacije o karticah prejmete tudi v obliki sporočil OTA. Obveščeni boste o vrsti kartice. Prejeto kartico lahko potem shranite ali zavrzete. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati. Več pojasnil o sprejemu informacij o karticah prek sporočil OTA dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

## Osebnе beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, kode in zapiske.

Odprite denarnico in izberite *Osebnе beležke*. Če želite ustvariti nov osebni zaznamek, pritisnite **Dod.nov.**

Če si želite beležko ogledati, jo poiščite na seznamu in pritisnite **Prikaži**. Prikazano beležko uredite s tipko **Uredi**.

Med pregledovanjem beležke pritisnite **Možnos.**, nato pa lahko izberete **Zbriši**, če jo želite izbrisati, **Pošlji kot besedilo**, če jo želite kopirati v sporočilo, ali **Kopiraj v koledar**, če jo želite kopirati v koledar. **Uporabi podrobn.** omogoča uporabo številke ter elektronskih in spletnih naslovov iz beležke.

## Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite **Profili denarnice**.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice, ko ni dodanega nobenega profila, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj novo**.
3. Izpolnite naslednja polja. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so vzeti iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.
  - **Zdaj izberite plačilno kartico** – s seznama izberite plačilno kartico.
  - **Zdaj izberite kartico za popuste** – s seznama izberite kartico s popustom.
  - **Zdaj izberite dostopne kartice** – s seznama izberite dostopno kartico.
  - **Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku** – s seznama izberite kartico z uporabniškimi podatki.
  - **Zdaj izberite račun za plačilo** – s seznama izberite naslov.
  - **Zdaj izberite naslov za dostavo** – s seznama izberite naslov.

- *Zdaj izberite naslov za dostavo potrdila o nakupu* – s seznama izberite naslov.
- *Zdaj izberite način dostave potrdila o nakupu* – izberite način dostave potrdila, *Na telefonsko št.* ali *Na e-naslov.*
- *Ime profila denarnice:* vnesite ime za profil.

## Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Izberite

- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.
- *RFID* določi kodo RFID.

## Napotki za plačevanje z denarnico

- Za nakupovanje izberite želeno stran, ki podpira uporabo denarnice. Storitve mora podpirati specifikacijo ECML. Glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 153.

Izberite zeleni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije.



**Opomba:** Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato se pomikajte navzdol in pred nakupom preberite vse besedilo.

- Ko morate plačati, vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Telefon zahteva tudi kodo zanj.
- Izberite zeleno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno izpolni podatke o kreditni kartici ali profilu denarnice.
- Odobrite nakup, nato se podatki odpošljejo.

- Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.
- Če želite zapreti denarnico, izberite **Zapri denarnico**. Če denarnice ne uporabljate 5 minut, se samodejno zapre.



**Opomba:** Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte **Začasni pomnilnik** na strani 159.

## ■ Aplikacije (Meni 8)



**Opomba:** Funkcije v meniju **Aplikacije** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

## Igre

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte **Skupni pomnilnik** na strani 19.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Aplikacije** in **Igre**. Izberite

- **Izberi igro**, da zaženete želeno igro. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger) in pritisnite **Odpri** ali . Za več možnosti glejte **Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij** na strani 146.

Ko ste igro odprli, lahko na primer izberete kratka navodila za igro.

- *Nalaganje iger* za prenos iger na telefon. Glejte [Prenos igre ali aplikacije](#) na strani [147](#).
- *Pomnilnik*, če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije.
- *Nastavitve*, če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

## Zbirka

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).

Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije* in *Zbirka*. Izberite

- *Izberi aplikacijo*, da izberete in zaženete aplikacijo. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij) in pritisnite **Odpri** ali .
- *Nalaganje aplikacij* za prenos aplikacij v telefon. Glejte [Prenos igre ali aplikacije](#) na strani [147](#).
- *Pomnilnik*, če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije.

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

## Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- *Spletni dostop* omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

- *Posodobi različico* preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Poveži prek* za nekatere aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve storitev. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

## Prenos igre ali aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, če je aplikacija ali igra združljiva z vašim telefonom. Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije*, *Igre* in *Nalaganje iger* ali *Zbirka in Nalaganje aplikacij*.

Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 157.

Izberite zeleni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo. Če povezava ne uspe, morda zelene strani z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo* na strani 153. Znova se skušajte povezati z zeleno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Nalaganje*. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro. Glejte *Nalaganje* na strani 158.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte *Igre* na strani 145.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije drugih avtorjev. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

## Pripomočki

### Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in nato *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z .
3. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



**Nasvet:** Druga možnost je, da pritisnete  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vpišite drugo število v izračunu, če je potrebna.
5. Za rezultat pritisnite **Rezultat**. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.

6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

### Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in nato *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko , in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



**Nasvet:** Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti.

Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

### Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in nato *Odštevalnik časa*. Vpišite zeleni čas in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Izhod**. Pritisnite **Ponovi**, da se odštevanje ponovno zažene.

## Štoparica

Telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

## Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije, Pripomočki, Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas** za vsak vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite **Shrani**, da shranite čas. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas. Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete *Začni* in merjenje začnete znova. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času. Izberite *Ponastavi*, da zbršete čas, ne da bi ga shranili.

## Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije, Pripomočki, Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Pritisnite **Shrani**, če želite shraniti čas kroga, ali **Možnos.**, če želite znova začeti merjenje ali ponastaviti čase krogov. Glejte *Merjenje časa in vmesni časi* na strani 150.


## Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije, Pripomočki* in nato *Štoparica*.

Če štoparica ni ponastavljena, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite zeleni niz izmerjenih časov. Če želite izbrisati čas, pritisnite **Zbriši**.

Če želite zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse* in pritisnite **Da** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, nato pritisnite **Zbriši** in **Da**.

## ■ Storitve (Meni 9)



**Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu.

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Z brskalnikom v vašem telefonu lahko uporabljate različne storitve. Med njimi so na primer vremenske napovedi, novice ali urniki letov in finančne informacije.

Informacije o dostopnosti, ceni in tarifah teh storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani se lahko razlikuje glede na velikost zaslona telefona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

## **Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo**

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [152](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [153](#).
3. Začnite prebrati strani storitve. Glejte stran [154](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [156](#).

## **Priprava telefona na storitev**

Nastavitve storitve utegnete dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika želene storitve.

Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani [38](#).

## Ročna izbira nastavitve za storitve

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*.

2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.

3. Poiščite zeleni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.

## Vzpostavlanje povezave s storitvijo

Poskrbite, da so nastavitve storitev, ki so potrebne za dostop do želene storitve, vključene. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite zeleni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Povežete se lahko na tri načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitev:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Domača stran* ali pa v pripravljenosti dalj časa pritisnite .

- Odprite zaznamek za storitev:  
Pritisnite **Meni**, izberite **Storitve**, potem pa **Zaznamki** in izberite zaznamek.  
Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
- Vnesite naslov storitve:  
Pritisnite **Meni**, izberite **Storitve** in potem **Pojdi na naslov**. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

## Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete ali začnete klic ali prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

## Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Po strani lahko brskate s katero koli tipko za pomikanje.
- Če želite izbrati označeno povezavo, pritisnite  ali pritisnite **Odpri** za odpiranje povezave.

- Pritisnite tipke  -  za vpis števil in črk z urejevalnikom in tipko  za vpis posebnih znakov.

## Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- **Up. denarnico** za uporabo informacij o karticah iz aplikacije **Denarnica**, če stran storitve podpira uporabo denarnice. Glejte **Denarnica** na strani 140.
- **Bližnjice** odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za stran.
- **Domača stran**, da se vrnete na domačo stran ponudnika storitev.
- **Dodaj zaznamek** stran shrani v obliki zaznamka.
- **Zaznamki**. Glejte **Zaznamki** na strani 157.
- **Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- **Druge možnosti** odpre seznam drugih možnosti, na primer za denarnico ali zaščito.
- **Osveži** znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- **Končaj**. Glejte **Prekinjanje povezave s storitvijo** na strani 156.



**Opomba:** Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte **Začasni pomnilnik** na strani 159.

## Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med njegovo uporabo. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

## Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Končaj**. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Druge možnost je, da dvakrat pritisnete  ali za dalj časa pritisnete .

## Nastavitve za videz brskalnika

Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*. Izberite

- *Prelom vrstic* in *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Izberite *Izključeno*, da bi se besedilo na strani okrajšalo.
- *Velikost pisave* in izberite *Majhna*, *Mala* ali *Velika*.
- *Prikaz slik* in izberite *Ne*, če ne želite, da bi bile na strani prikazane slike. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- *Opozorila* ter izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* in *Da*, da bi vas telefon med brskanjem opozoril o prehodu z zaščitene povezave na nezaščiten. Izberite *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. in *Da*, če želite, da vas telefon opozori, kadar zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet.

- *Kodiranje znakov* in *Kodiranje vsebine*, da bi izberete kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Izberite *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* in *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8.

## Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Zaznamki*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Izberi** ali , da obiščete stran, ki je določena z zaznamkom.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko izbirate na primer med prikazom, urejanjem, brisanjem ali pošiljanjem zaznamka.

Opomba: Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

## Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži** in nato **Shrani**, da zaznamek shranite, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži* ali *Zavrzi*.

## Nalaganje

Če želite med uporabo brskalnika v telefon naložiti več melodij, iger ali aplikacij, pritisnite **Možnos.** in izberite *Povez. nalaganja*.

Izberite *Nalaganje melodij*, *Nalaganje sličic*, *Nalaganje iger* ali *Nalaganje aplikacij*, da bi naložili melodijo, sliko, igro ali aplikacijo.



**Opomba:** Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki ponujajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

## Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev od vašega ponudnika storitev. Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

- Če želite prejeta sporočilo prebrati, pritisnite **Prikaži**. Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in nato *Prejeta obvestila*.
- Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno sporočilo, pritisnite **Naloži**, da bi naložili označeno vsebino s strani, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

## Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve za prejeta obvestila*. Izberite

- Če želite vključiti (ali izključiti) storitev sprejema obvestil, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- *Samodejna povezava*. Če ste vključili sprejem obvestil storitev in potem izbrali *Samodejna povezava vključena*, bo, ko prejmete obvestilo storitve, telefon v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik.

Če izberete *Samodejna povezava izključena*, bo telefon brskalnik vključil le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

## Začasni pomnilnik



**Opomba:** Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*.

## Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisate začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 159.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti, Zaščita* ter *Piškotki*,  
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškov.

## Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

### Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje potrditve ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, za katere je potrebna povezava z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Potrditve shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani [16](#).

## **Certifikati**

Obstajajo tri vrste odobritev: certifikatov strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati.

- Telefon potrebuje certifikat strežnika za vzpostavitev varnejše povezave z njim. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon z uporabo potrditev, shranjenih v njem. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu znak zaščite , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.

Če si želite ogledati certifikate, ki so na voljo, pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve, Certifikati certifikatne agencije* in *Seznam certifikatov*.

- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji potrditev. Uporabljajo se za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.

Če si želite ogledati certifikate za uporabnike, ki so na voljo, pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve, Certifikati uporabnika* in *Seznam certifikatov*.



**Pomembno:** Zapomniti si morate, da uporaba certifikatov sicer pomembno zmanjša tveganje pri vzpostavljanju povezav in nameščanju programske opreme, a le, če jih pravilno uporabljate. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo.

**Pomembno:** Certifikati imajo omejeno življenjsko dobo. Če se izpiše opozorilo, da certifikat še ni ali ni več veljaven, kljub temu, da bi moral biti, preverite, ali imate pravilno nastavljeno uro in datum telefona.

**Pomembno:** Pred spreminjanjem teh nastavitev se morate prepričati, da resnično zaupate lastniku certifikata in da je certifikat resnično last označenega lastnika.

## Digitalno podpisovanje

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v varnostnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali se na vrhu zaslona izpiše *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje



**Opomba:** Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



**Opomba:** Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite zeleni certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop na strani 16](#)) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

## ■ Storitve SIM (Meni 10)



Poleg funkcij, ki jih omogoča telefon, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 10. Meni 10 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.



**Opomba:** Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM v Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

## 7. Povezovanje s PC-jem

---

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejem e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na PC prek vmesnika IR ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da s PC-jem na primer sinhronizirate imenik, koledar in opravila.

Več informacij in datotek dobite na spletni strani Nokia, [www.nokia.com/support/phones/7200](http://www.nokia.com/support/phones/7200).

### ■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java s PC-ja v telefon ali njihovo odstranjevanje.
- **Nokia Content Copier** kopira podatke in varnostne kopije iz telefona v PC, v drug telefon Nokia ali jih zbriše iz telefona.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila, ozadje in portrete za stike v imeniku, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.

- **Nokia Multimedia Player** omogoča predvajanje zvokov, slik in video posnetkov na združljivem PC-ju.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz PC-ja. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke ter video posnetke, ki jih lahko tudi spreminjate in prenašate med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Settings Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nizov nastavitvev za povezavo v telefonu. Iščete lahko tudi radijske postaje in brišete, urejate ali spreminjate trenutne postaje, shranjene v telefonu.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

## **(E)GPRS, HSCSD in CSD**

Vaš telefon omogoča uporabo storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za prenos podatkov dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot navadni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema \(E\)GPRS](#) na strani 113.

## ■ Uporaba komunikacijskih aplikacij

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Medtem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

## 8. Informacije o bateriji

---

### ■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratak stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

# NEGA IN VZDRŽEVANJE

---

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (npr. za fotoaparatus, senzor bližine in svetlobni senzor) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.

- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

# Pomembni varnostni napotki

---

## ■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

## ■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

## ■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

### **Srčni spodbujevalniki**

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

### **Slušni pripomočki**

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

### **Druge medicinske naprave**

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

## **Vozila**

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

## **Objekti, kjer je uporaba prepovedana**

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

## **■ Nevarnost eksplozije**

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radioodajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

## ■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

## ■ Klici v sili



**Pomembno:** Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

### **Izvedba klica v sili:**

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.  
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 911, 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

### **■ Informacije o potrditvi (SAR)**

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg\*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,36 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti. Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

\* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.