

Användarhandbok för Nokia 7200



9311088

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-23 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG-4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBUDEN, SÅVÄDA INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADSFRIIT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	16
Koder	16
Säkerhetskod (5–10 siffror).....	16
PIN- och PIN2-koder (4–8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur.....	16
PUK- och PUK2-koder (8 siffror)	17
Spärrlösenord (4 siffror).....	17
Plånbokskod (4–10 siffror)	17
Översikt av telefonens funktioner.....	18
Dela minne	19
1. Komma igång.....	20
Sätta i SIM-kortet	20
Sätta i och ta ur batteriet.....	22
Telefonens tygskal	24
Underhåll av tygskalen	24
Ladda batteriet.....	25
Slå på och stänga av telefonen	25
Sätta fast handledsremmen	27
Headset.....	27
2. Din telefon	28
Översikt av telefonen – luckan stängd	28
Översikt av telefonen – luckan öppen.....	29
Passningsläge.....	31

Minidisplayen i passningsläge.....	31
Huvuddisplayen i passningsläge.....	32
Bakgrund.....	33
Skärmläckare.....	33
Viktiga symboler i passningsläge.....	33
Några praktiska genvägar i passningsläge.....	36
Knappås.....	36
Inställningar via OTA (Over the Air).....	37
3. Samtalsfunktioner.....	39
Ringa ett samtal.....	39
Snabbuppringning.....	40
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal.....	40
Samtal väntar.....	41
Alternativ under ett samtal.....	42
4. Skriva text.....	44
Använda automatisk textigenkänning.....	45
Skriva sammansatta ord.....	45
Använda normal textinmatning.....	46
Tips när du skriver text.....	46
5. Använda menyn.....	48
Använda en menyfunktion.....	48
Lista över menyfunktioner.....	50
6. Menyfunktioner.....	54
Meddelanden (meny 1).....	54
Textmeddelanden (SMS).....	54
Skriva och skicka meddelanden.....	54

Alternativ för att skicka ett meddelande.....	55
Skriva och skicka e-post via SMS	56
Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande.....	57
Mapparna Inkorg och Sända poster.....	58
Distributionslistor.....	59
Mallar.....	60
Arkiv-mappen och Mina mappar	60
Meddelandemätare	61
Multimediameddelanden	61
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	63
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	65
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster.....	67
Minnet för multimediameddelanden är fullt	67
Radera meddelanden	68
E-postmeddelanden.....	68
Skriva och skicka e-post.....	69
Hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto	70
Läsa och svara på ett e-postmeddelande.....	71
Inkorg och Övriga mappar (Utkast, Arkiv, Utkorg och Sända poster).....	72
Radera e-postmeddelanden.....	72
Chatt.....	72
Öppna Chatt-menyn.....	74
Ansluta till och koppla från chatttjänsten.....	75
Starta en chatt.....	76
Acceptera eller avvisa en chattinbjudan.....	77
Läsa ett mottaget chattmeddelande.....	78
Delta i en chattkonversation.....	78
Ändra dina egna inställningar	79

Chattkontakter.....	80
Blockera och avblockera meddelanden	80
Grupper.....	81
Röstmeddelanden.....	82
Infomeddelanden	83
Meddelandeställningar	83
Inställningar för text- och e-postmeddelanden	83
Inställningar för överskrivning.....	84
Inställningar för multimediameddelanden.....	85
E-postinställningar.....	87
Inställningar för teckenstorlek.....	90
Servicekommandon	90
Samtalslistor (meny 2).....	91
Samtalslistor.....	91
Samtalsmätare och tidmätare.....	92
Kontakter (meny 3)	93
Välja inställningar för kontakter.....	94
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt).....	94
Spara flera nummer eller textobjekt per namn	95
Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter.....	96
Söka efter en kontakt	96
Radera kontakter.....	97
Ändra eller radera detaljer i kontakter.....	98
Min tillgänglighet.....	98
Bevakade namn	101
Lägga till kontakter som ska bevakas.....	101
Visa bevakade namn	102
Sluta bevakna en kontakt.....	103

Kopiera kontakter.....	103
Sända och ta emot ett visitkort.....	104
Snabbuppringning.....	104
Röststyrd uppringning	105
Lägga till och hantera röstmärken	105
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke.....	106
Infonummer och servicenummer.....	106
Mina nummer.....	107
Samtalsgrupper.....	107
Inställningar (meny 4).....	108
Profiler.....	108
Toninställningar.....	109
Displayinställningar.....	110
Tids- och datuminställningar	111
Egna genvägar	112
Anslutbarhet.....	113
Infraröd.....	113
(E)GPRS.....	114
(E)GPRS-anslutning.....	115
Inställningar för (E)GPRS-modem.....	116
Samtalsinställningar.....	117
Telefoninställningar.....	120
Chatt- och tillgänglighetsinställningar.....	121
Inställningar för tilläggsprodukter.....	122
Säkerhetsinställningar.....	123
Återställ fabriksinställningar	124
Galleri (meny 5).....	124
Alternativ för filer i galleriet.....	126

Multimedia (meny 6).....	127
Kamera.....	128
Ta ett foto.....	128
Spela in ett videoklipp.....	129
Kamerainställningar.....	130
Radio.....	130
Ställa in en radiokanal.....	131
Använda radion.....	132
Röstinspelning.....	133
Röstinspelning.....	134
Inspelningslista.....	134
Planerare (meny 7).....	134
Alarm.....	135
När alarmtiden infaller.....	135
Kalender.....	136
Göra en kalenderanteckning.....	137
När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning.....	138
Att göra.....	139
Anteckningar.....	140
Synkronisering.....	141
Synkronisering från telefonen.....	141
Inställningar för synkronisering.....	142
Synkronisera från en kompatibel dator.....	144
Plånbok.....	144
Öppna menyn Plånbok.....	145
Spara kortuppgifter.....	145
Personliga noteringar.....	146
Skapa en plånboksprofil.....	147

Plånboksinställningar	148
Betala med plånboken.....	148
Program (meny 8)	149
Spel.....	149
Samling	150
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	150
Ladda ner ett spel eller ett program	151
Extrafunktioner.....	152
Kalkylator.....	152
Timer.....	153
Stoppur.....	154
Tjänster (meny 9).....	155
Grundläggande åtgärder för att använda tjänster	156
Ställa in telefonen för en tjänst.....	156
Skriva in serviceinställningarna manuellt	157
Ansluta till en tjänst	157
Läsa sidor på en tjänst.....	158
Använda telefonens knappar medan du läser	158
Alternativ medan du surfar.....	159
Direktuppringning.....	160
Koppla ner från en tjänst.....	160
Inställningar för utseende på webbläsaren	160
Bokmärken	161
Ta emot ett bokmärke	161
Nedladdning	162
Tjänstekorg.....	162
Inställningar för tjänstekorg.....	162
Cacheminnet	163

Cookies.....	163
Säkerhet vid webbläsning.....	164
Säkerhetsmodul.....	164
Certifikat.....	165
Digitala signaturer.....	166
SIM-tjänster (meny 10)	167
7. Datoranslutning	168
PC Suite	168
(E)GPRS, HSCSD och CSD.....	170
Använda datakommunikationsprogram.....	170
8. Batteriinformation.....	171
Ladda och ladda ur.....	171
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	173
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	175

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att besvara ett samtal trycker du på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nätet.

Dualband är en nätverksberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Denna trådlösa telefon, Nokia 7200, är en terminal av typen 3GPP GSM Release 99 som kan hantera (E)GPRS och som är utformad att även hantera Release 97 GPRS-nät. Det finns emellertid ingen garanti för att alla version 97 GPRS-nätfunktioner fungerar. Mer information finns hos din tjänsteleverantör eller närmaste Nokia-återförsäljare.

Telefonen stöder WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av telefonens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS, webbläsning, e-post, chat, direktmeddelanden till kontakter (tillgänglighet), fjärr-SynchML och nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, ACP-8, ACP-7, AC-1, LCH-9 och LCH-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

Praktiska regler för hantering av tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera telefontillbehör.

Allmän information

■ Koder

Säkerhetskod (5–10 siffror)

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden, håll den nya koden hemlig och spara den på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 123.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kommer ytterligare försök att ignoreras. Vänta i fem minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN- och PIN2-koder (4–8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 123.
- PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

- En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 164. En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.
- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 166. En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* eller *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden.

PUK- och PUK2-koder (8 siffror)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrlösenord (4 siffror)

Spärrlösenordet behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 123. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

Plånbokskod (4–10 siffror)

Plånbokskoden krävs för att använda plånbokstjänsten. Om du anger fel kod tre gånger blockeras plånboken i fem minuter. Om du sedan gör tre nya felaktiga försök, blockeras plånboken dubbelt så länge. Mer information finns i [Plånbok](#) på sidan 144.

■ Översikt av telefonens funktioner

Telefonen Nokia 7200 har många praktiska funktioner, t.ex. kalender, klocka, alarmklocka, radio och inbyggd kamera. Du kan använda kameran för att spela in videoklipp och ta bilder. Bilderna kan du t.ex. använda som bakgrunder i passningsläge eller som miniatyurer i *Kontakter*.

Telefonen har t.ex. stöd för följande:

- GPRS (General Packet Radio Service), som är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet. GPRS används med tillämpningar som webbtjänster, MMS- och SMS-meddelanden, nerladdning av Java™-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post). Mer information om tillgänglighet och priser för GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se [\(E\)GPRS](#) på sidan 114.
EDGE är en moduleringsteknik för radiogränssnitt som ökar GPRS-datahastigheten.
- Med multimediameddelandetjänsten (MMS) kan du skicka och ta emot multimediameddelanden som består av text, en bild, ett ljudklipp och ett videoklipp. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig. Se [Multimediameddelanden](#) på sidan 61.
- XHTML-webläsaren gör att du kan hämta och visa rikt och färgglatt innehåll från webbservrar. Se [Tjänster \(meny 9\)](#) på sidan 155.

- Polyfoniskt (flerstämmigt) ljud används t.ex. i ringsignaler och meddelandetoner. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ och innehåller några Java-program och Java-spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan ladda ner nya program och spel till telefonen, se [Samling](#) på sidan 150.
- Chatt så att du kan skicka korta textmeddelanden direkt till användare som är tillgängliga (online). Se [Chatt](#) på sidan 72.
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning så att du kan dela information om din tillgänglighet med kollegor, familj och vänner. Se [Min tillgänglighet](#) på sidan 98.

Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: kontakter, text-, chatt- och multimediameddelanden, e-post, röstmärken, distributionslistor, bilder, ringsignaler, videoklipp och ljudklipp i galleriet, kamera, kalender, att göra-noteringar, anteckningar samt Java-spel och Java-program. När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelat utöver den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

1. Komma igång


■ Sätta i SIM-kortet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.


SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.

Innan du sätter i eller tar ur SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och att den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt.


1. När telefonen är stängd trycker du försiktigt på SIM-kortsluckan och drar av den från telefonen (1).

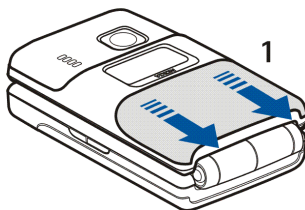


2. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (2) och öppna den genom att lyfta den (3).

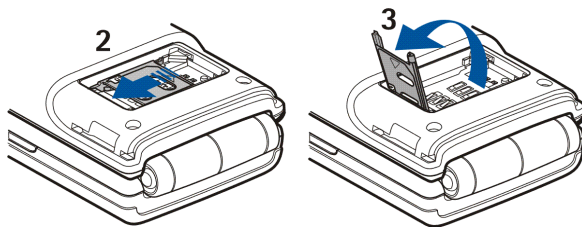

3. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (4). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt. Stäng SIM-korthållaren (5) och skjut den framåt för att låsa den på plats (6).

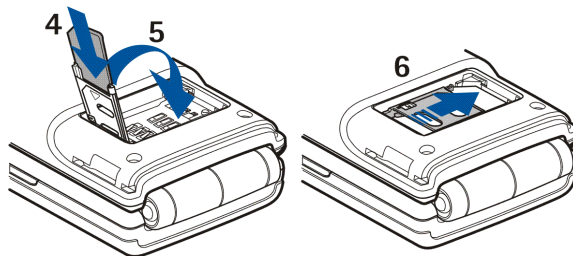


4. Rikta SIM-kortsluckan mot telefonens låsspärrar och skjut SIM-kortsluckan på plats (7).

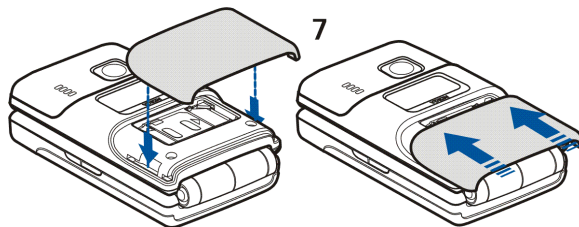


■ Sätta i och ta ur batteriet


1. Med telefonen stängd och dess baksida mot dig trycker du försiktigt på batteriluckan och drar av den från telefonen (1).

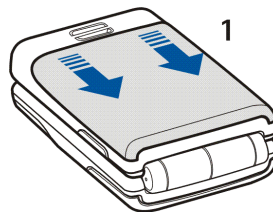

2. Ta ur batteriet genom att lyfta det i fingergreppet (2). Sätt i batteriet (3).

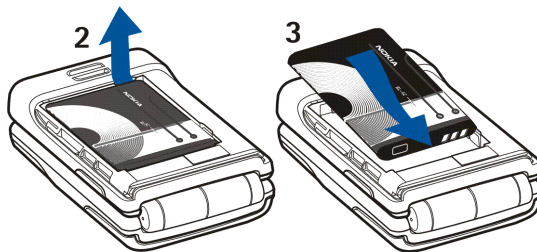

3. Rikta låsspärrarna på batteriluckan mot telefonens låsspärrar och skjut batteriluckan på plats (4).

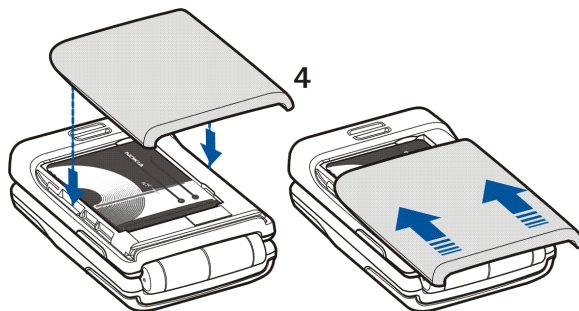

■ Telefonens tygskal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara alltid telefonen med panelerna på.

- För att ta bort och sätta tillbaka telefonens SIM-kortslucka, se steg 1 och 4 i [Sätta i SIM-kortet](#) på sidan 20.
- För att ta bort och sätta tillbaka telefonens batterilucka, se steg 1 och 3 i [Sätta i och ta ur batteriet](#) på sidan 22.

Underhåll av tygskalen

Du kan damma av textilskalen dagligen med en mjuk borste eller en torr duk.

När du vill rengöra tyget tar du bort skalen och torkar av dem med en fuktad, vit bomullsduk. Undvik absorberande dukar/papper med tryck eftersom tryckfärgen kan färga av sig på tyget.

Om du vill rengöra mer noggrant tar du bort skalen först och tar sedan försiktigt bort damm från tyget. Fukta en mjuk duk eller en svamp i rent vatten, vrid ur ordentligt och torka sedan av tyget. Se till att du inte använder för mycket vatten. Skölj av och vrid ur duken eller svampen och rengör igen om så krävs. Om det har uppstått fläckar på tyget kan du använda ett mildt rengöringsmedel, t.ex. vanlig handtvål, för att ta bort fläckarna. Torka av skalen ordentligt och sätt tillbaka dem på telefonen. Låt torka (över natten). När tyget är torrt borstar du det försiktigt med en mjuk tagelborste för att återställa tygets lyster och utseende.

■ Ladda batteriet


1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Batteriindikatorn rullas på huvuddisplayen under laddning, och om telefonen är påslagen visas även texten *Laddar* en kort stund när laddningen börjar. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

På minidisplayen visas texten *Laddar* under laddning när luckan är stängd och telefonen är påslagen. Endast batteriindikatorn visas under laddning när luckan är stängd och telefonen är avstängd.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-4C-batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

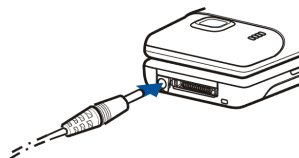

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.


Tryck på och håll ner strömbrytaren.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.




Om telefonen begär en PIN-kod eller säkerhetskod knappar du in din koden och trycker på **OK**. Se även *Koder* på sidan 16.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom det påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

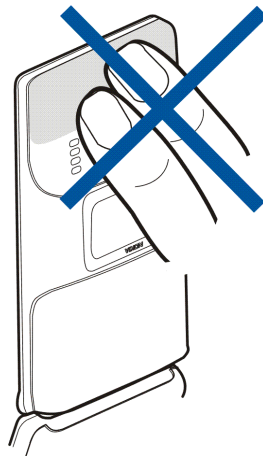


■ Sätta fast handledsremmen

Sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt.

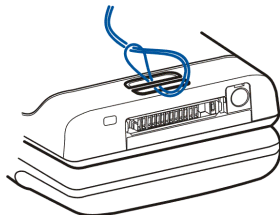

■ Headset

Du kan förlagsvis bära HS-3-headsetet som i exemplet på bilden.

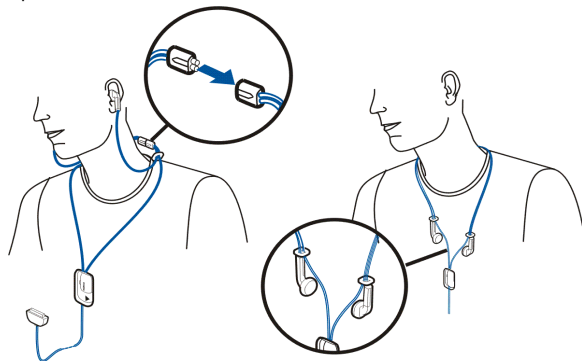


Varning: Detta headset kan påverka möjligheten att höra ljud omkring dig. Använd därför inte detta headset i situationer där det kan påverka din säkerhet.

2. Din telefon


■ Översikt av telefonen – luckan stängd

1. Minidisplay
2. Kameralins
3. Kontakt för laddare
4. Pop-Port™-kontakt som t.ex. används för headset och datakabel.
5. Mikrofon
6. Strömbrytare som används för att slå på och stänga av telefonen.
Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds displayens belysning i ca 15 sekunder.
När du vill byta profil med strömbrytaren, se [Profiler](#) på sidan 108.
7. Infraröd port (IR)
8. Högtalare

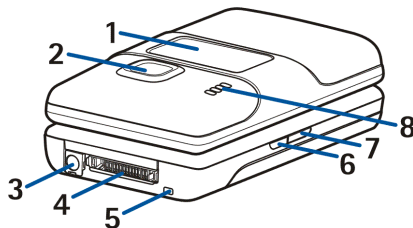


■ Översikt av telefonen – luckan öppen

När du öppnar telefonens lucka, öppnas den automatiskt ca 150 grader (1). Gångjärnet är flexibelt så att luckan kan öppnas ca 180 grader (2). Försök inte tvinga upp luckan längre än så.

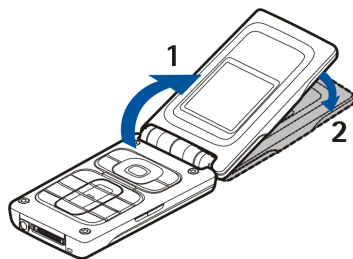

1. Hörsnäcka
 2. Huvuddisplay
 3. Väljarknappar , , mellersta väljarknappen 
- Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Se [Passningsläge](#) på sidan 31.

4.  avslutar ett aktivt samtal.
Tryck och håll ner för att avsluta en funktion.
 5. Bläddringsknappar
, , , 
- Med de här knapparna kan du t.ex. bläddra i kontakter, menyer, inställningar och kalender samt flytta markören när du skriver text.
6.  -  används för att knappa in siffror och tecken.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

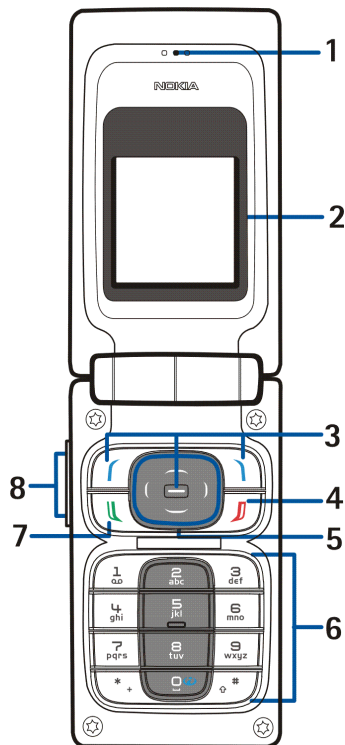

7.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal.
8. **Volymknappar** justerar ljudstyrkan i hörsnäckan eller högtalaren eller i headsetet när det är anslutet till telefonen.
- När luckan är stängd används knapparna för att stänga av ljudet på en ringsignal för ett inkommande samtal, ställa alarmklockan i snooze-läge eller för att stänga av t.ex. alarmer för kalendernoteringar.

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

Minidisplayen i passningsläge

När luckan är stängd kan följande visas i minidisplayen:


- Namnet på det nät som används, eller en textnotering om telefonen inte används.
- Tid och datum, aktiv profil och alarm- eller kalendernoteringar.
- När du får ett inkommande samtal visas namnet eller telefonnumret för den som ringer. Se [Svara på eller avvisa ett inkommande samtal](#) på sidan 40.
- Telefonen aktiverar skärmläckaren i passningsläge, se [Skärmläckare](#) i avsnittet [Displayinställningar](#) på sidan 110.

Huvuddisplayen i passningsläge

1. Visar namnet på nätet eller en operatörlogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp  i passningsläge är **Gå till**.

Tryck på **Gå till** för att visa en lista över de funktioner som du kan lägga till som egna genvägar. Tryck på **Val** och välj

- **Välj alternativ** för att visa listan över tillgängliga funktioner. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmärk**.
- **Sortera** om du vill ordna om funktionerna i listan. Bläddra till den funktion som du vill flytta, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen. Om det inte finns några funktioner i genvägslistan trycker du på **Lägg till** för att lägga till en funktion.

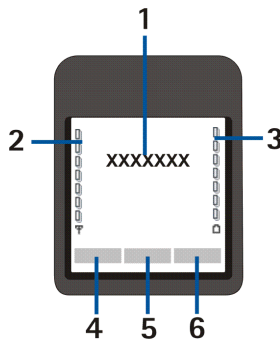

5. Den mellersta väljarknappen  i passningsläge är **Meny**.
6. Höger väljarknapp  i passningsläge kan vara
- **Kont.** för att öppna menyn *Kontakter*.
 - en operatörsspecifik knapp, du kan öppna operatörens startsida.
 - en specifik funktion som du har valt på menyn *Höger väljarknapp*. Se *Egna genvägar* på sidan 112.

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se *Displayinställningar* på sidan 110.

Skärmläckare

En skärmläckare i form av en digital klocka aktiveras automatiskt i huvuddisplayen i passningsläge när inga av telefonens funktioner har använts under en viss tid.

Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00. Om du vill ställa in tiden, se *Tids- och datuminställningar* på sidan 111.

Du kan ställa in telefonen så att en separat skärmläckare aktiveras i minidisplayen, se *Displayinställningar* på sidan 110.

Viktiga symboler i passningsläge



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se *Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande* på sidan 57.



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se *Läsa och svara på ett multimediameddelande* på sidan 65.



eller

Telefonen är ansluten till chatttjänsten och din tillgänglighetsstatus är online eller offline. Se [Ansluta till och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 75.



Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chatttjänsten. Se [Ansluta till och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 75.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan 36.



Telefonen avger inte någon signal vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och/eller ingen av samtalsgrupperna har ställts in med *Ringer för* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*. Se [Toninställningar](#) på sidan 109.



Alarmklockan är inställd på *På*. Se [Alarm](#) på sidan 135.



Timern används. Se [Timer](#) på sidan 153.



Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 154.



När (E)GPRS-anslutningen är i läget *Alltid online* och EGPRS-tjänsten är tillgänglig visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [\(E\)GPRS-anslutning](#) på sidan 115.



När en (E)GPRS-anslutning upprättas visas symbolen högst upp till vänster i displayen. Se [\(E\)GPRS-anslutning](#) på sidan 115 och [Läsa sidor på en tjänst](#) på sidan 158.

-  (E)GPRS-anslutningen avbryts (vänteläge) om det t.ex. finns ett inkommande eller utgående samtal under en (E)GPRS-anslutning. Symbolen visas högst upp till vänster i displayen.
-  Symbol för IR-anslutning, se [Infraröd](#) på sidan [113](#).
- 1** eller **2** Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Telefonlinje som används](#) i [Samtalsinställningar](#) på sidan [117](#).
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer, [Vidarekoppla alla röstsamtal](#). Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Samtalsinställningar](#) på sidan [117](#).
-  Högtalaren är på, se t.ex. [Alternativ under ett samtal](#) på sidan [42](#).
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan [123](#).
- , ,  eller  En tilläggsprodukt som ett headset, handsfree-enhet, hörslinga eller musikställ är ansluten till telefonen.
-  Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler](#) på sidan [108](#).

Tids- och datuminställningar

Se [Tids- och datuminställningar](#) på sidan [111](#).

Några praktiska genvägar i passningsläge

- Tryck en gång på  i passningsläge för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.
- Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner .
- När du vill ansluta till en webbtjänst trycker du på och håller ner .
- Du kan snabbt öppna meny *Kalender* genom att trycka på .
- Du kan snabbt söka upp ett kontaktnamn genom att trycka på .
- Om du snabbt vill börja skriva textmeddelanden trycker du på .
- Om du snabbt vill öppna kamerans sökare med standardvyn trycker du på . Om du snabbt vill byta kameraläge, t.ex. till videoläge, trycker du på och håller ner  eller .
- Om du snabbt vill byta profil när knapparna inte är låsta, öppnar du listan över profiler och bläddrar till den profil du ha genom att trycka snabbt på strömbrytaren. Du aktiverar profilen genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren.

■ Knapplås

Du kan låsa knappsatsen samt volymknappen och strömbrytarna för att förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska.

• Låsa knapparna

Tryck på *Meny* i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund.

Observera att knapplåset inte aktiveras om du stänger luckan.

• Låsa upp knapparna

Öppna luckan, tryck på *Lås upp* och sedan på  inom 1,5 sekund.

Om du vill besvara ett samtal när knapplåset är på, öppnar du luckan eller trycker på . Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar samtalet eller om du avvisar det, låses knapparna upp automatiskt.

Om du vill använda säkerhetslås, se *Knapplås* i avsnittet [Telefoninställningar](#) på sidan 120.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 42.



Obs: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck sedan på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda MMS, (E)GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt anslutningsinställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande och du måste spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarna kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

Du kanske kan få anslutningsinställningar för (E)GPRS, multimediameddelanden, synkronisering, chatt och bevakning av tillgänglighet samt för webbläsaren.

När du får anslutningsinställningarna som ett OTA-meddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Anslutningsinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. För mer information om PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna.

Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen.

- Om du vill visa de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Du sparar inställningarna genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.

Information om hur du aktiverar inställningarna finns i [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 157.

Om du vill ta bort en anslutningsuppsättning från telefonen knappar du in *#335738# (*#delset# i bokstäver) i passningsläge, markerar den anslutningsuppsättning som du vill ta bort och trycker på **Radera**. Bekräfta sedan ditt val så återgår telefonen till passningsläge.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Öppna luckan och knapp a in telefonnumret, inklusive riktnu
Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  eller stäng luckan för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 42.

Ringa ett samtal med kontakter

- Om du vill söka efter ett namn/telefonnummer som du har sparat i **Kontakter**, se [Söka efter en kontakt](#) på sidan 96. Tryck på  för att ringa upp.

Ringa upp röstbrevlådan

- Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och .
Om telefonen begär att du ska ange röstbrevlådans nummer, knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 82.

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , se [Snabbuppringning](#) på sidan 104. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. När du vill aktivera snabbuppringning, se [Samtalsinställningar](#) på sidan 117.

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Öppna luckan för att svara på ett inkommande samtal. Om du vill avvisa ett inkommande samtal, öppnar du luckan och stänger den igen inom 1,5 sekunder eller trycker på .

- Om du trycker på någon av volymknapparna i stället för att svara på samtalet stängs bara ljudet för ringsignalen av.

När luckan är öppen trycker du på  för att svara på ett inkommande samtal, eller trycker på  för att avvisa ett samtal.

- Om du trycker på **Val** i stället för att svara på samtalet, stängs ringsignalen av och du kan välja att svara på samtalet eller avvisa det.
- Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan kan du svara på samtalet eller avvisa det.

När du vill avsluta samtalet trycker du på  eller stänger luckan.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.



Tips: Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 117.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om fler än ett namn hittas i *Kontakter* med samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt). Telefonen kan visa fel namn om numret till den som ringer inte är sparat i *Kontakter* och det finns ett annat namn med ett telefonnummer som har samma sju sista siffror.

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se [Samtalsinställningar](#) på sidan 117.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Tryck på **Val** under ett samtal så får du några av följande alternativ:

- *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Lås knapp*, *Spela in*, *Equalizer*, *Nytt samtal* (nättjänst), *Svara* och *Svara ej*.
- *Konferens* för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer (nättjänst). Under ett samtal, ring upp en ny deltagare (*Nytt samtal*). Det första samtalet parkeras. När det nya samtalet har besvarats väljer du *Konferens* för att koppla in den första deltagaren i konferenssamtalet. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du *Privat* och väljer sedan den deltagare du vill tala med. Tryck på *Konferens* när du vill gå med i konferenssamtalet igen.
- *AVK på/AVK av* för att aktivera eller inaktivera automatisk volymkontroll
Se *Samtalsinställningar* på sidan 117.
- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-toner, (Dual Tone Multi-Frequency), t.ex. lösenord eller bankkontonummer. DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i *Kontakter* och tryck på **DTMF**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på .
- *Pendla* för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal (nättjänst), *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet (nättjänst).

- **Högtalare** för att använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren eftersom volymen kan bli mycket hög. För att aktivera/inaktivera högtalaren väljer du **Högtalare/Telefon** eller trycker på **Högt./Telefon**. Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.

Om du har anslutit en kompatibel handsfree-enhet eller ett headset till telefonen, ersätts **Telefon** i alternativlistan med **Handsfree** respektive **Headset** och väljarknappen **Telefon** med **Handsfree** respektive **Heads**.

Mer information om hur du använder högtalaren med radion finns i **Använda radion** på sidan 132.

Observera att när du har aktiverat högtalaren kan du stänga telefonens lucka under ett samtal. Tryck först på **Val** och stäng sedan luckan inom 5 sekunder.

4. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med  eller  bredvid textinmatningssymbolen. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

När du skriver text kan du trycka på **Val** och t.ex. välja:

- **Ordlista på** för att aktivera automatisk textigenkänning om det är tillgängligt för aktuellt språk.
- **Ordlista av** för att växla tillbaka till normal textinmatning.
- **Skrivspråk** för att tillfälligt ändra språk när du skriver text.

Om du vill ställa in ett annat språk för text som du skriver och den text som visas i displayen, se [Språkinställningar](#) i avsnittet [Telefoninställningar](#) på sidan 120.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka två gånger på  medan du skriver text, eller trycka på och hålla ner **Val**.

■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en enskild bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 46.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om du inte är nöjd med ordet,

trycker du på  upprepade gånger, eller på **Val** och väljer *Ordförslag*. När det ord du vill ha visas bekräftar du det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på .

Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen .

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 46.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna , ,  eller .
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer **Radera text**.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill infoga ett specialtecken när du använder normal textinmatning trycker du på . När du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner , eller så trycker du på och håller ner **Val** och väljer *Infoga symbol*.

Bläddra till ett tecken genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att välja tecknet.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Val** och väljer *Visa info*.

5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Telefoninställningar](#) på sidan 120.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra genom menyn med  och  eller använd bläddringsknapparna om du har valt ikonvyn, som i exemplet på bilden.

Välj t.ex. **Inställningar** genom att trycka på **Välj**.

Om du vill ändra menyvy, se **Menyvy** i **Displayinställningar** på sidan 110.



3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. **Samtalsinställningar**.
4. Om en undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda några av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv sedan snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill använda.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. E-post
4. Chatt
5. Röstmeddelanden
6. Infomeddelanden
7. Meddelandeinst.
8. Servicekomm.



2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
6. Datamätare för GPRS
7. Anslutningstimer för GPRS



3. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Min tillgänglighet



5. Bevakade namn
6. Kopiera
7. Inställningar
8. Snabbuppringn.
9. Röstmärken
10. Infonummer¹
11. Servicenummer¹
12. Mina nummer²
13. Samtalsgrupper²
4. Inställningar
 1. Profiler
 2. Toninställningar
 3. Displayinställningar
 4. Tids- och datuminställningar
 5. Egna genvägar
 6. Anslutbarhet
 7. Samtalsinställningar
 8. Telefoninställningar
 9. Chatt- och tillgänglighetsinst.
 10. Tillbehörs- inställningar



-
1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
 2. Om det inte finns stöd för infonummer och/eller servicenummer, ändras numret på detta menyalternativ.

- 11. Säkerhetsinställningar
- 12. Återställ fabriksinställningar

5. Galleri

- 1. Foton
- 2. Videoklipp
- 3. Grafik
- 4. Signaler
- 5. Inspeln



6. Multimedia

- 1. Kamera
- 2. Radio
- 3. Röstinspelning



7. Planerare

- 1. Alarm
- 2. Kalender
- 3. Att göra
- 4. Anteckningar
- 5. Synkronisera
- 6. Plånbok



8. Program

- 1. Spel
- 2. Java-program




3. Extrafunktioner

1. Kalkylator
2. Timer
3. Stoppur

9. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
5. Gå till adress
6. Töm cache

10. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.

6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)



Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 83.

Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du skicka och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Detta kan påverka hur meddelandena faktureras.

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas högst upp till höger på displayen, t.ex. 120/2. Specialtecken (Unicode), t.ex. á, kan kräva mer utrymme än andra typer av tecken.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.*



Tips: Du kan snabbt börja skriva meddelanden genom att trycka på  i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva text* på sidan 44. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i *Mallar* på sidan 60. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller .
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i *Kontakter*. Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan meddelandet *SMS sändt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Alternativ för att skicka ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill skicka meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.

- Om du vill skicka ett textmeddelande med en distributionslista väljer du *Sänd till lista*.

Information om hur du skapar en distributionslista finns i [Distributionslistor](#) på sidan 59.

- Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 83.

Skriva och skicka e-post via SMS

Innan du kan skicka e-post via SMS måste du spara inställningarna för e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 83. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Information om hur du sparar en e-postadress i *Kontakter* finns i [Spara flera nummer eller textobjekt per namn](#) på sidan 95.

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa SMS-e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den från *Kontakter* och tryck på *OK*.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på *OK*.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 44. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.

Se även [Mallar](#) på sidan 60. Det går inte att infoga bilder.

5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd** eller . Om du inte har sparat inställningarna för att skicka e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern. Tryck på **OK** för att skicka e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar e-post via SMS-nätjänsten kan meddelandet *SMS sändt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Läsa och svara på ett SMS- eller e-postmeddelande

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelandena i mappen *Inkorg*.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*. Ett oläst meddelande markeras med  i meddelandelistan.

2. Om du har fått fler än ett meddelande, bläddrar du till det du vill ha och trycker på **Välj** för att visa det.

3. Tryck på **Val** så kan du välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller för att byta namn på meddelandet som du läser eller flytta det till en annan mapp.

Välj **Kopiera till kalend.** för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för önskad dag.

Välj **Meddelandeinfo** om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer (om de är tillgängliga), vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj **Använd info** för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du **Spara bild** för att spara bilden i mappen **Mallar**.

4. Tryck på **Svara** när du vill svara på ett meddelande. Välj **Originaltext** för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar, välj ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj **Tom skärm**.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

Tryck på **Sänd** eller  och tryck på **OK** för att skicka meddelandet till det nummer som visas.

Mapparna Inkorg och Sända poster

Inkommande textmeddelanden sparas i mappen **Inkorg** och skickade meddelanden i mappen **Sända poster** på undermenyn **Textmeddelanden**.

Textmeddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Distributionslistor

Om du ofta behöver skicka meddelanden till en fast grupp med mottagare kan du definiera en distributionslista. Du kan spara distributionslistorna i telefonens minne. Observera att telefonen skickar meddelandet separat till varje mottagare i listan. Därför kan det kosta mer att skicka ett meddelande med en distributionslista.

Distributionslistor använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*. Namnen på tillgängliga distributionslistor visas.

- Om du inte har sparat några listor trycker du på **Lägg till** för att skapa en. Skriv in ett namn för listan och tryck på **OK**. Om du vill lägga till ett namn i listan trycker du på **Visa** och **Lägg till** och väljer sedan en kontakt från telefonens eller SIM-kortets kontaktminne.
- Annars bläddrar du till en lista och
 - trycker på **Visa** för att visa kontakterna i vald lista. Bläddra till en kontakt, tryck på **Val** så kan du välja att radera kontakter eller visa detaljer om dem.
 - trycker på **Val** och väljer **Lägg till lista** för att lägga till en ny lista, **Nytt namn** för att ändra namn på en lista, **Töm lista** för att radera innehållet i listan eller **Ta bort lista** för att ta bort listan.

Om inte meddelandet kan skickas till vissa mottagare i distributionslistan väljer du *Ej levererade*. Tryck på **Igen** för att skicka meddelandet igen eller tryck på **Val** och välj

- **Ta bort lista** för att radera listan *Ej levererade*.
- **Visa meddelande** för att visa meddelandet som inte kunde levereras.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Mallar**. När du vill lägga till en text- eller bildmall i ett meddelande väljer du den, trycker på **Val** och väljer **Redigera** (eller **Redigera text** för bildmall) för att slutföra meddelandet.

Om du vill lägga till en mall medan du skriver eller svarar på ett meddelande trycker du på **Val** och väljer

- **Använd mall** för att infoga en textmall i meddelandet.
- **Bifoga bild** och väljer en bild för att visa den. Tryck på **Bifoga** för att bifoga bilden i textmeddelandet.

Symbolen  i meddelandehuvudet anger att en bild har bifogats. Antal tecken som du kan skriva i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du skickar meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Förhandsvisa**.

Arkiv-mappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen **Arkiv** eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj **Flytta**, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägga till mapp*.
Om du inte har sparat några mappar trycker du på **Lägg till**.
- Om du ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Meddelandemätare

Om du vill visa hur många meddelanden som du har skickat och tagit emot trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Medd.-mätare*.

- Välj *Sända meddelanden* eller *Mottagna meddelanden* för att visa namn, nummer eller e-postadresser för de meddelanden som har skickats och tagits emot.

Tryck på **Val** så kan du t.ex. spara numret eller e-postadressen, samt ringa eller skicka meddelanden och e-post.

Tryck på **Info** för att visa meddelandets avsändare eller mottagare och den tid när det skickades eller togs emot.

- Välj *Nollställ mätare* när du vill nollställa mätarna.

Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud och en bild eller ett videoklipp. Telefonen kan hantera multimediameddelanden som är upp till 100 kB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen. Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-ljud och monofoniska ringsignaler.
- Videoklipp i 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil).

Telefonen kanske inte stöder alla varianter av de nämnda filformaten. Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du surfar via GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 157). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 85.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd.*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 44.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på **Val**, väljer *Bifoga* och väljer sedan önskat alternativ. Du kan inte välja nedtonade alternativ. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till önskad fil, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. En bifogad fil anges med filnamnet i meddelandet.
 - Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). Om du vill infoga en diabild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje diabild kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp.
Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill ha genom att trycka på **Val** och välja *Föreg. diabild*, *Nästa diabild* eller *Diabildslista*.
Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att trycka på **Val** och välja *Tid för diabilder*.
Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.

- Om du vill infoga ett namn från *Kontakter* trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt*. Bläddra till önskat namn och tryck på **Välj**.
 - För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i *Kontakter* och tryck på **OK**.
3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller , eller trycker på **Val** och väljer *Sänd till e-post* eller *Sänd till många*.
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från *Kontakter*. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Det tar mer tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 85. Detta är inte en indikation på att meddelandet har nått mottagaren.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se [Minnet för multimediameddelanden är fullt](#) på sidan 67.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*. Ett oläst meddelande visas med  framför det i meddelandelistan. Bläddra till det meddelande som du vill visa.

2. Tryck på **Välj** för att visa meddelandet. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.

- Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**.
- Om det mottagna meddelandet innehåller en presentation trycker du på **Spela** för att visa hela meddelandet.

Annars trycker du på **Spela** för att lyssna på ett ljudklipp eller visa ett videoklipp som är bifogat till meddelandet, på **Zooma** om du vill zooma in på en bild eller på **Visa** om du vill visa ett visitkort eller en kalendernotering.

Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga:

- *Spela upp pres.* för att visa en presentation som bifogats meddelandet.
- *Visa endast text* för att endast visa texten i meddelandet.

- *Öppna bild, Öppna ljudklipp* eller *Öppna videoklipp* för att öppna motsvarande fil. Tryck på **Val** så kan du t.ex. spara filen i ditt *Galleri*.
 - *Öppna kal.ant.* eller *Öppna visitkort* för att visa en kalendernotering eller ett visitkort.
 - *Spara bild, Spara ljudklipp* eller *Spara videoklipp* för att spara motsvarande fil i ditt *Galleri*.
 - *Info* för att visa detaljer om bifogad fil.
 - *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.
 - *Svara alla* för att svara på meddelandet. När du vill skicka svarsmeddelandet trycker du på **Sänd**.
 - *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.
 - *Till nummer, Till e-post* eller *Till många* för att vidarebefordra meddelandet.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skapat. Se [Skriva och skicka ett multimediameddelande](#) på sidan 63.
 - *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och typ.
 - Granska även alternativen i *Galleri*, se [Galleri \(meny 5\)](#) på sidan 124.
- Granska även alternativen i *Galleri*, se [Galleri \(meny 5\)](#) på sidan 124.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som ännu inte har sänts flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som redan har skickats sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 85.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet trycker du på *Spara*. Radera gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan markera det gamla meddelande som ska raderas.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*.

Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Radera meddelanden

1. Om du vill radera textmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd.*

Om du radera alla meddelanden i alla mappar väljer du *Alla meddelanden*, och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på **Ja**. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.

Om du vill radera multimediameddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*

2. Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill radera dem också.

E-postmeddelanden

Med e-postprogrammet kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. Det kompatibla e-postprogram som du använder på kontoret eller hemma kanske kan hanteras av telefonens e-postfunktion. Du kan skriva, skicka och läsa e-postmeddelanden med din telefon. Du kan också spara och radera e-post på en kompatibel dator. Telefonen har stöd för e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.

E-postfunktionen använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Innan du kan skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använda ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om ditt e-postkonto.
- Mer information om e-postinställningar finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Om du vill få e-postinställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 37.
- När du vill ställa in telefonens e-postinställningar trycker du på **Meny** och väljer *Meddelandeinst.* och *E-postmedd.* Se [E-postinställningar](#) på sidan 87.

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina meddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *E-post* och *Skapa e-post*.
En väntanotering visas.
2. Skriv in mottagarens e-postadress och tryck på **OK** eller tryck på **Redigera**, skriv in e-postadressen och tryck på **OK**.
Du kan söka efter e-postadressen i *Kontakter* genom att trycka på **Alt.**, och välja *Sök*.
3. Du kan skriva ett ämne för e-postmeddelandet om du vill. Tryck sedan på **OK**.
Om du trycker på **Alt.** kan du välja något av följande: öppna meddelanderedigeraren, lägga till en ny mottagare eller ange en mottagare av en kopia eller en hemlig kopia.

4. Skriv meddelandet, se *Skriva text* på sidan 44. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen.
 5. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd**. Välj
 - *Skicka nu* för att skicka e-postmeddelandet omedelbart. Om du inte redan har anslutit till e-postkontot upprättas först en anslutning och sedan skickas meddelandena.
 - *Skicka senare* för att skicka din e-post senare. Meddelandena sparas i mappen *Utkorg*. Om du vill redigera eller fortsätta skriva på ett e-postmeddelande kan du spara det i mappen *Utkast* genom att välja *Spara utkast*.
- Skicka e-post senare. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Övriga alternativ* och *Skicka nu* eller *Hämta och skicka*.



Obs: När du skickar e-post kanske meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post* och *Hämta* för att hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto. Eller:
Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Övriga alternativ* och *Hämta och skicka* för att hämta nya e-postmeddelanden och skicka de meddelanden som du har sparat i mappen *Utkorg*.
- Om minnet för meddelanden är fullt tar du bort några gamla meddelanden innan du börjar hämta nya meddelanden.

2. Telefonen ansluter till e-posttjänsten. En statusindikator visas medan e-postmeddelandena hämtas till telefonen.
3. Tryck på **Välj** för att visa det nya meddelandet i din *Inkorg*, eller tryck på **Tillbaka** om du vill visa det senare.
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med .

Läsa och svara på ett e-postmeddelande

1. Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden*, *E-post* och *Inkorg*.
Du kan t.ex. visa detaljer om ett meddelande, markera meddelandet som oläst, radera, svara, svara till alla, vidarebefordra eller flytta meddelandet till en annan mapp.
3. När du vill svara på ett e-postmeddelande trycker du på **Svara**. Välj *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i svaret eller välj *Tom skärm*.
När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** och väljer *Skicka nu*.

Inkorg och Övriga mappar (Utkast, Arkiv, Utkorg och Sända poster)

Följande mappar finns på menyn *E-post*:

- *Inkorg* för att spara e-postmeddelanden som hämtats från ditt e-postkonto.
- *Övriga mappar* innehåller följande mappar: *Utkast* för e-postmeddelande som inte är färdiga, *Arkiv* för sparade e-postmeddelanden, *Utkorg* för e-postmeddelande som inte har skickats (om du har valt *Skicka senare*, se *Skriva och skicka e-post* på sidan 69) och *Sända poster* för e-postmeddelanden som har skickats.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera e-postmeddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *E-post*, *Övriga alternativ* och *Radera medd.*

Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på *Ja*. Om du vill radera alla meddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och trycker på *Ja*.

Observera att meddelandena inte tas bort från e-postservern när du raderar dem från telefonen.

Chatt



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla chatfunktioner som kan ta emot och visa chatmeddelanden.

Chatt är ett sätt att skicka korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nättjänst). Du kan se i din kontaktlista när en kontakt är online och tillgänglig för att delta i en chatt. När du har skrivit och skickat ditt meddelande står det kvar i displayen. Svarsmeddelandet visas under det ursprungliga meddelandet.

Innan du kan använda chatt måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt chattinställningar.

När du vill ställa in de inställningar som krävs för chatttjänsten, se [Chatt- och tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 121.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen förblir aktiv i bakgrunden. Beroende på nät, kan aktiva chattsessioner förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Chattfunktionen använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Använda chatt

- Om du vill öppna Chatt-menyn (offline), se [Öppna Chatt-menyn](#) på sidan 74.
- När du vill ansluta till chatttjänsten (online), se [Ansluta till och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 75.
- När du vill börja en chatt med en kontakt, se [Chattkontakter](#) i [Starta en chatt](#) på sidan 76.

Om du vill skapa egna kontaktlistor för chatt, se [Chattkontakter](#) på sidan 80.

- När du vill gå med i ett allmänt chatt, se [Grupper](#) i [Starta en chatt](#) på sidan 76.
- Om du vill gå med i ett gruppchatt via ett inbjudningsmeddelande, se [Acceptera eller avvisa en chattinbjudan](#) på sidan 77.

När du vill skapa egna chattgrupper eller gå med i eller radera en allmän grupp, se [Grupper](#) på sidan 81.

- Om du vill ändra din egen information, se [Ändra dina egna inställningar](#) på sidan 79.
- När du vill söka efter användare och grupper, se [Sök i Starta en chatt](#) på sidan 76.
- När du vill läsa ett meddelande för ett nytt chatt, se [Läs ett mottaget chattmeddelande](#) på sidan 78.
- När du vill skriva och skicka meddelanden under en chattsession, se [Delta i en chattkonversation](#) på sidan 78.
- Om du vill visa, ändra namn eller radera sparade chattkonversationer väljer du [Sparade konv.](#) på menyn [Chatt](#).
- Om du vill blockera/avblockera kontakter, se [Blockera och avblockera meddelanden](#) på sidan 80.
- När du vill koppla ner från chatttjänsten, se [Ansluta till och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 75.

Öppna Chatt-menyn

När du vill öppna menyn [Chatt](#) när du inte är online, trycker du på [Meny](#) och väljer [Meddelanden](#) och [Chatt](#). Du kan välja

- [Logga in](#) för att ansluta till chatttjänsten.

För att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chatttjänsten när du öppnar menyn [Chatt](#), se [Ansluta till och koppla från chatttjänsten](#) på sidan 75.

- *Sparade konv.* för att visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt. Du kan också välja *Sparade konv.* när du har anslutit till chattjänsten.
- *Anslutn.inställn.* för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet. Se [Chatt- och tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 121. Du kan också välja *Anslutn.inställn.* när du har anslutit till chattjänsten.

Ansluta till och koppla från chattjänsten

När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn *Chatt* och väljer *Logga in*. En lista över tillgängliga chattjänster visas. Välj en tjänst så visas *Inloggad* när telefonen är ansluten.



Tips: Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chattjänsten när du öppnar menyn *Chatt* genom att ansluta till chattjänsten och välja *Mina inställningar*, *Automatisk inloggning* och *Vid Chatt-start*.

När du vill koppla ner från chattjänsten väljer du *Logga ut*.

Starta en chatt

Öppna menyn **Chatt** och anslut till chatttjänsten. Du kan välja

- **Konversationer** för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chatsession. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och tryck på **Öppna**.

 anger nya och  lästa chattmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

Symboler och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

- **Chattkontakter** innehåller de kontakter som du har lagt till från telefonens minne för kontakter. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och tryck på **Chatta**.

Om du har tagit emot ett nytt meddelande från en kontakt anges det med .

 anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens minne för kontakter.

 anger en blockerad kontakt, se [Blockera och avblockera meddelanden](#) på sidan 80.

Om du vill lägga till kontakter i listan, se [Chattkontakter](#) på sidan 80.

- **Grupper** och **Offentliga grupper**. Listan med bokmärken till allmänna grupper som fås av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill börja en chatt bläddrar du till en grupp och trycker på **Gå med**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i konversationen visas **Gått med i grupp**: och gruppnamnet på telefonen och du kan starta ett gruppchatt. Om du vill skapa en privat grupp, se [Grupper](#) på sidan 81.

- *Sök* och välj *Användare* eller *Grupper* för att söka efter andra chattanvändare eller allmänna grupper i nätet.
- Om du väljer *Användare* kan du söka upp en användare efter telefonnummer, skärmmamn, e-postadress eller namn.
- Om du väljer *Grupper* kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

När du har hittat den användare eller grupp som du vill ha kan du starta chatten genom att trycka på *Val* och välja *Chatt* eller *Gå med i grupp*.

- När du vill starta en chatt från dina kontakter, se *Visa bevakade namn* på sidan 102.

Acceptera eller avvisa en chattinbjudan

När du har anslutit till chatttjänsten och du får en ny chattinbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i passningsläge. Tryck på *Läs* för att läsa.

Om du får fler än en inbjudan visas antalet meddelanden följt av *nya inbjudningar mottagna*. Tryck på *Läs*, bläddra till en inbjudan och tryck på *Öppna*.

- Tryck på *Godkänn* för att gå med i den privata gruppkonversationen. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i diskussionen visas *Gått med i grupp*: och gruppnamnet på telefonen.
- Tryck på *Val* och välj
 - *Avvisa* och du kan skriva en orsak till avvisandet.
 - *Radera* för att ta bort inbjudan.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chattmeddelande* i passningsläge. Tryck på **Läs** för att läsa.

- Om du får fler än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av *nya chattmeddelanden*. Tryck på **Läs**, bläddra till ett meddelande och tryck på **Öppna**.

Nya meddelanden som du får under en aktiv chattsession finns i mappen *Konversationer* på menyn *Chatt*. Om du har fått ett chattmeddelande från en person som du inte har någon information om i chattkontaktlistan i *Chattkontakter* visas avsändarens ID. Om det finns information om kontakten i telefonens minne och telefonen kan identifiera kontakten visas namnet på personen. När du vill spara en ny kontakt som inte finns i telefonens minne för kontakter trycker du på **Val** och väljer

- *Spara kontakt* och anger namnet på personen. Kontakten sparas i telefonens minne.
- *Lägg till i kontakt*, välj den kontakt i telefonens minne som du vill lägga till ny information om och tryck på **Lägg till**.

Delta i en chattkonversation

Du går med i eller startar en chattkonversation genom att trycka på **Skriv** eller genom att börja skriva.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en chatt från en person som inte är med i aktuell chattkonversation visas  högst upp i displayen.

Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att skicka det. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.

- **Visa konversation** för att visa pågående konversation. För att spara chattkonversationen trycker du på **Spara** och anger ett namn på konversationen.
- **Spara kontakt**, information i **Läs ett mottaget chattmeddelande** på sidan 78.
- **Lägg till i kontakt**, information i **Läs ett mottaget chattmeddelande** på sidan 78.
- **Gruppmedlemmar** för att visa medlemmarna i en privat grupp som du har skapat.
- **Blockera kontakt** för att blockera meddelanden från en kontakt som du chattar med.
- **Stäng konvers.** för att avsluta pågående konversation.
- **Ordlista**, se **Skriva text** på sidan 44.

Ändra dina egna inställningar

Öppna menyn **Chatt** och anslut till chattjänsten. Välj **Mina inställningar** för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn. Välj **Status** och **Tillgänglig för alla** eller **Tillgängl. för kont.** (eller **Visas som offline**) för att ställa in telefonen så att alla övriga chattanvändare eller endast kontakterna i din chattkontaktlista ser dig som online när du ansluter till chattjänsten. När du är ansluten till chattjänsten anger  att du är online och  att du visas som frånkopplad för övriga användare.

Chattkontakter

Du kan lägga till kontakter från telefonens minne till chattkontaktlistan.

Anslut till chattjänsten, välj **Chattkontakter**, och

- för att lägga till en kontakt trycker du på **Val** och väljer **Lägg till kontakt**, eller **Lägg till** om du inte har lagt till några kontakter. Välj namnet på den kontakt som du vill lägga till i chattkontaktlistan. När du har lagt till kontakten visas **Tillagd till Chatt-kontakter**: och kontaktens namn i telefonens display.

Bläddra till en kontakt och tryck på **Chatta** för att börja en chatt.

Tryck på **Val** och välj

- **Kontaktinfo** för att visa detaljer om vald kontakt. Om du vill ändra informationen, se **Ändra eller radera detaljer i kontakter** på sidan 98.
- **Blockera kontakt** (eller **Avblockera**) för att blockera (eller avblockera) meddelanden från vald kontakt.
- **Lägg till kontakt** för att lägga till en ny kontakt från telefonens minne för kontakter.
- **Ta bort kontakt** för att ta bort en kontakt från chattkontaktlistan.

Blockera och avblockera meddelanden

Anslut till chattjänsten och välj **Konversationer** eller **Chattkontakter**, eller gå med eller starta en chatt. I kontaktlistan väljer du den kontakt vars meddelanden du vill blockera. Tryck på **Val**, välj **Blockera kontakt** och tryck på **OK** för att bekräfta.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chattjänsten och väljer **Blockerade**. Bläddra till den kontakt vars meddelande du vill avblockera och tryck på **Avblock**.

Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan, se **Chattkontakter** på sidan 80.

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda allmänna grupper om det erbjuds av din tjänsteleverantör. Privata grupper är bara aktiva under en chattsession. Du kan endast lägga till onlinekontakter som finns i din kontaktlista i en privat grupp. Dessa kontakter finns i telefonens minne för kontakter, se [Spara namn och telefonnummer \(Lägg till kontakt\)](#) på sidan 94.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken för allmänna grupper som underhålls av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten, välj [Grupper](#) och [Offentliga grupper](#). Tryck på [Gå med](#) och ange ditt skärnmamn om du inte är medlem i gruppen. Tryck på [Val](#) och välj

- [Radera grupp](#) för att radera en grupp från grupplistan.
- [Sök grupper](#) för att söka upp en grupp efter gruppmedlem eller gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chatttjänsten, välj [Grupper](#) och [Skapa grupp](#). Ange ett namn för gruppen och sedan ett skärnmamn som ska användas som ditt smeknamn i gruppen. Du kan använda ett annat skärnmamn i en annan grupp. Tryck på [Lägg till](#) så visas listan med kontakter. Välj ett namn i kontaktlistan för att lägga till det i din privata grupplista. Om du vill lägga till fler namn i listan trycker du på [Lägg till](#) och väljer sedan ett nytt namn.

Om du vill ta bort ett namn från den privata grupplistan trycker du på [Val](#) och väljer [Ta bort medlem](#).

Du måste skicka en inbjudan till de nya medlemmar som du har lagt till i gruppen. Tryck på **Val** och välj *Skicka inbjudan*. När *Inbjudan:* visas i displayen, skriver du in texten för inbjudan.

Du kan endast välja kontakter som är online (anges med  i telefonens minne för kontakter). Frånkopplade kontakter anges med  och blockerade kontakter med .

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj

- *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn *Nummer till röstbrevlåda*.
Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha ett eget röstbrevlådenummer. Se *Samtalsinställningar* på sidan 117.
- *Nummer till röstbrevlåda* om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka och hålla ner .

Infomeddelanden

Med nättjänsten *Infomeddelanden* kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Dessa meddelanden kan t.ex. innehålla väder- eller trafikrapporter. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.

- För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
- Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* och *Ja* för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in *GPRS-anslutning* på *Alltid online*, se *(E)GPRS-anslutning* på sidan 115.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren skickar ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller skicka några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriva över i sända poster* eller *Skriver över i inkorg*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Sända poster* respektive *Inkorg*.

Inställningar för multimediameddelanden

Du kan få anslutningsinställningar för multimedia som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 37.

Knappa in inställningarna manuellt

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.* Välj

- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst).
- *Standardtid för diabilder* för att välja standardvärden för tidsinställda diabilder.
- *Tillåt mottagning av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimedialtjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen är *End. hemoperatör*.
- *Inkommande multimediamedd.* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

- *Inställningar för anslutning* för att definiera anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Välj först *Aktiva multimediainställningar* och aktivera den uppsättning i vilken du vill spara anslutningsinställningarna. Välj *Ändra aktiva multimediainställn.* om du vill ändra aktiva inställningar.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida.* Skriv in webbadressen till den tjänsteleverantör som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Proxy-servrar.* Välj *Aktivera* eller *Avaktivera*.
- Om du har aktiverat proxyserverar kan du välja *Primär proxy* och *Sekundär proxy* och sedan ändra proxyinställningarna.
- *Databärare.* Välj *GPRS*.
- *Bärarinställningar* för att ställa in vald bärare.
 - *Kopplingspunkt till GPRS.* Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**.
 - *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
 - *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
 - *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

E-postinställningar

Du kan få e-postinställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air) från din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 37.

Knappa in inställningarna manuellt

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *E-postmedd.*

- Välj först *Aktiva e-postinställningar* och aktivera den uppsättning i vilken du vill spara inställningarna. Välj *Ändra aktiva e-postinställningar* om du vill ändra aktiva inställningar.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för att få inställningarna.

- *E-postkontots namn.* Ange det namn som du vill använda för brevlådan. Du kan använda ett valfritt namn.
- *E-postadress.* Skriv in din e-postadress.
- *Mitt namn.* Skriv in ditt namn eller smeknamn. Ditt namn och din e-postadress visas.
- *Utgående server (SMTP).* Skriv in serveradressen.
- *Servertyp för inkommande e-post.* Välj antingen *POP3* eller *IMAP4* beroende på vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*. Om du ändrar servertyp, ändras även inkommande portnummer.

- Om du väljer *POP3* som servertyp visas *Server för ink. e-post (POP3)*, *POP3-användarnamn* och *POP3-lösenord*. Om du väljer *IMAP4* som servertyp visas *Server för ink. e-post (IMAP4)*, *IMAP4-användarnamn* och *IMAP4-lösenord*. Ange adressen till servern för inkommande e-post och skriv sedan in det användarnamn och lösenord du har för att öppna brevlådan. Om du inte har definierat något *SMTP-användarnamn* eller *SMTP-lösenord* används POP3/IMAP4-användarnamnet och -lösenordet i stället.
- *Övriga inställningar* och välj:
 - *Inkludera signatur*. Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.
 - *Använd SMTP-godkännande*. Om tjänsteleverantören kräver verifiering för att skicka e-post väljer du **Ja**. I detta fall måste du också definiera ditt *SMTP-användarnamn* och *SMTP-lösenord*.
 - *SMTP-användarnamn*. Ange det användarnamn för utgående e-post som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
 - *SMTP-lösenord*. Ange det lösenord som du vill använda för utgående e-post.
 - *Utgående port (SMTP)*. Ange numret på e-postserverporten för utgående e-post. Standardvärdet är 25.
Om du har valt *POP3* som servertyp, visas följande alternativ:
 - *Port för inkomm. e-post (POP3)*. Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
 - *Svarsadress*. Ange den e-postadress till vilken du vill att svar ska skickas.

- *Säker inloggning.* Välj *Säker inloggning aktiverat* om anslutningen kräver krypterad inloggning, annars använder du *Säker inloggning inaktiverat*. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör om du är osäker. Med krypterad inloggning får du bättre säkerhet för användarnamn och lösenord. Det ger inte bättre säkerhet för själva anslutningen.
- *Hämta e-post.* Ange det högsta antalet e-postmeddelande som du vill hämta åt gången.
- *Anslutningsinställningar för SMTP* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående e-post.
- *Anslutningsinställningar för POP3* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för inkommande e-post. Se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 157.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör för att få inställningarna.

Om du har valt *IMAP4* som servertyp, visas följande alternativ:

- *Port för inkomm. e-post (IMAP4).* Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
- *Svarsadress.* Ange den e-postadress till vilken du vill att svar ska skickas.
- *Hämta e-post.* Ange hur många e-postmeddelande som du vill hämta åt gången.

- *Hämtningsmetod.* Välj *Senaste* om du vill hämta alla nyinkomna e-postmeddelanden eller välj *Senaste olästa* om du bara vill hämta olästa e-postmeddelanden.
- *Anslutningsinställningar för SMTP* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående e-post.
- *Anslutningsinställningar för IMAP4* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för inkommande e-post. Se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 157.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör för att få inställningarna.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på *Meny* och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i *Kontakter* eller skicka ett meddelande till numret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj *Samtalsreg.* och sedan

- *Missade samtal* om du vill visa de 20 senaste telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: Noteringar om missade samtal visas på både huvuddisplayen och minidisplayen. Tryck på **Lista** för att visa nummerlistan. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa en lista över de 20 senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).

- **Uppringda nummer** om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.



Tips: Tryck en gång på  i passningsläge för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

- **Radera samtalslistor** för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Samtalslängd** och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nätjänst) kan varje linje ha en egen samtalsmätare. Mätarna för aktuell linje visas. Se **Samtalsinställningar** på sidan 117.

- **Datamätare för GPRS.** Bläddra för att visa den ungefärliga storleken på senast sända och mottagna data, total mängd sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

- *Anslutningstimer för GPRS.* Bläddra för att visa den ungefärliga varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller den sammanlagda GPRS-anslutningstid. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

■ Kontakter (meny 3)



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne och i SIM-kortets minne.

- I telefonens minne kan du spara upp till 500 namn med nummer och textobjekt för varje namn. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Kontakter använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Med dynamiska kontakter (*Min tillgänglighet*) kan du visa din status för dem som använder tjänsten och som begär denna information. Du kan visa tillgänglighetsstatus på alla de kontakter som du har sparat på menyn *Bevakade namn* och i den detaljerade vyn av ett namn i *Kontakter*.

Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja det minne som du vill använda för dina kontakter. Om du vill hämta namn och nummer från båda minnena väljer du **Telefon & SIM**. Då sparas namnen och numren i telefonens minne.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i Kontakter.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket minne som är tillgängligt i valt minne för kontakter.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se **Välja inställningar för kontakter** ovan.

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se **Använda normal textinmatning** på sidan 46.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i **Ringa ett samtal** på sidan 39.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer eller textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer eller korta textobjekt per namn i telefonens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn från dina kontakter, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Välja inställningar för kontakter* på sidan 94.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet (som är sparad i telefonens interna minne för kontakter) till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på *Info*.
4. Tryck på *Val* och välj *Lägg till nummer* eller *Lägg till info*.
5. När du vill lägga till ett nummer eller annan information väljer du en nummertyp eller en texttyp.
 - Om du väljer texttypen *Användar-ID*:
Välj *Sök* för att söka upp ett ID efter ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens server, om du har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet. Se *Min tillgänglighet* på sidan 98. Om bara ett ID hittas, sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID genom att trycka på *Val* och välja *Spara*.
För att knappa in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*. Knappa in ID-numret och tryck på *OK* för att spara det.

Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan. Observera att det inte går att ändra typen av ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.

Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.

- Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
- Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Bifoga en bild till ett namn eller nummer i Kontakter

Du kan bifoga en bild (om formatet stöds) till ett visst antal kontakter som är sparade i telefonens interna minne:

Tryck på  i passningsläge, bläddra till den kontakt som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. Mapplistan i ditt *Galleri* visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till den bild som du vill lägga till, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*. En kopia av bilden läggs till i kontakten.

Söka efter en kontakt

- Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Sök*, eller tryck på  i passningsläge för att snabbt hitta ett kontaktnamn.
- Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.
Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan, och  och  för att flytta markören i fönstret.
- Bläddra till det kontaktnamn som du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om vald kontakt.

Beroende på vad du har valt under *Visning av Kontakter* i *Välja inställningar för kontakter* på sidan 94, kan namnen visas på olika sätt. Antingen visas endast tillgänglighetssymbolen eller så visas tillgänglighetssymbolen tillsammans med en personlig logotyp och ett statusmeddelande. Tryck på *Info* så visas all dynamisk information.



Tips! Visa en kontakt. Du kan snabbt visa ett visst namn och standardnummer genom att trycka på och hålla ner  vid namnet medan du bläddrar igenom kontaktnamnen.

För att visa statusmeddelandet i sin helhet trycker du på *Info* och trycker på och håller ner  på den dynamiska kontakten medan du bläddrar igenom kontaktnamnen.

Radera kontakter

Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Radera* för att radera kontakter och alla detaljer som är bifogade till dem.

- Om du vill ta bort kontakter ett i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn som du vill radera. Tryck på *Radera* och tryck på *Ja* för att bekräfta.
Om kontakten har ett ID i listan *Chattkontakter* eller i *Bevakade namn* visas meddelandet *Information om tillgänglighet raderas* innan kontakten tas bort.
- Om du vill radera alla kontakter på en gång väljer du *Radera alla* och bläddrar till *Telefon* eller *SIM-kort* för att välja minne och trycker sedan på *Radera*. Tryck på *Ja* och bekräfta med säkerhetskoden.

Ändra eller radera detaljer i kontakter

Sök efter den kontakt som du vill ändra eller radera och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra eller radera.

- Om du vill redigera trycker du antingen på **Redigera** eller **Ändra**, eller trycker på **Val** och väljer *Ändra namn*, *Ändra nummer*, *Ändra info* eller *Ändra bild*, beroende på vad som är valt under *Visning av Kontakter* i *Välja inställningar för kontakter* på sidan 94.
Observera att det inte går att ändra eller radera ett ID när det finns i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.
- När du vill radera ett nummer eller textobjekt väljer du **Val** och väljer *Radera nummer* eller *Radera info*.
- Om du vill radera en bild som är bifogad till kontakten väljer du **Val** och sedan *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du dela din tillgänglighetsinformation med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som har tjänsten och som begär att visa din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter*. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna visa din status.

Innan du kan använda funktionerna måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt de inställningar som krävs för tjänsten. När du vill ställa in de inställningar som krävs för tjänsten, se [Chatt- och tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 121. Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tjänsten. Tjänsten är aktiv i bakgrunden.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Min tillgänglighet**. Välj

- **Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."** (eller **Koppla från**) för att ansluta till (eller koppla ner från) tjänsten.
- **Aktuell tillgänglighet** för att ändra din tillgänglighetsstatus. Välj
 - **Visa aktuell tillgänglighet** och välj **Privat status** eller **Allmän status** för att visa aktuell privat eller allmän status.
 - **Min status** för att ställa in din status till **Tillgänglig** vilket anges med , eller till **Upptagen** som anges med , eller till **Ej tillgänglig** som anges med .
 - **Mitt tillgänglighetsmeddelande** och skriv in den text som ska visas för andra personer eller tryck på **Val** och välj **Föregående medd.** och välj ett gammalt meddelande som statusmeddelande.
 - **Min tillgänglighetslogo** för att välja en egen logotyp från mappen **Grafik** i galleriet. Om du väljer standardlogotypen, publiceras inte logotypen.

- *Visa för* för att välja de grupper som du vill visa eller inte visa din tillgänglighetsstatus för.
Välj *Privata och allm.* så kan kontakter i din privata lista visa all din tillgänglighetsinformation tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp. Övriga kontakter kan bara se din tillgänglighet.
Välj *Privata kontakter* så kan kontakterna i din privata lista se all din tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp). För övriga användare visas inte någon information.
Om du väljer *Ingen* kan din tillgänglighetsinformation inte visas av någon.
- *Användare* och välj
 - *Aktuella anv.* för att visa alla personer som bevakar din tillgänglighet.
 - *Privat lista* är en lista med personer som är tillåtna att visa all din tillgänglighetsinformation, inklusive tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp. Du kan ändra i din privata lista. Övriga personer som inte finns med i listan kan bara se din tillgänglighet.
 - *Blockerade* för att visa alla personer som du har blockerat från att visa din tillgänglighetsinformation.
- *Inställningar* och välj
 - *Visa tillgänglighet i inaktivt läge* för att visa en symbol för aktuell status i passningsläge.
 - *Synkronisera med profiler* för att välja om du vill uppdatera din *Mitt tillgänglighetsmeddelande* och *Min status* manuellt eller automatiskt genom att länka dem till den profil som är aktiv. Se även *Profiler* på sidan 108. Observera att du inte kan länka en anpassad statuslogotyp till en profil.

- *Anslutningstyp* för att välja om du vill ansluta automatiskt till tjänsten när telefonen slås på.
- *Anslutn.inställn.*, se *Chatt- och tillgänglighetsinställningar* på sidan 121.

Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevakas. Du kan visa informationen om kontakterna tillåter dig att visa den och om det inte avvisas av kontakten eller i nätet. Du kan visa dessa bevakade kontakter genom att bläddra igenom kontakterna eller via menyn *Bevakade namn*.

Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Välja inställningar för kontakter* på sidan 94.

När du vill ansluta till tjänsten för bevakning av tillgänglighet trycker du på *Meny* och väljer *Kontakter*, *Min tillgänglighet* och *Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."* Du kan visa bevakade kontakter även när du inte är ansluten till tillgänglighetstjänsten men du kan inte visa någon statusinformation för kontakterna.

Lägg till kontakter som ska bevakas

1. Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Bevakade namn*. Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du *Lägg till*. Annars trycker du på *Val* och väljer *Bevaka*. En lista med dina kontakter visas.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i listan med bevakade namn. Välj ett ID om det finns flera. När du bevakar kontakten visas *Bevakning aktiverad*.



Tips: Du kan bevakas en kontakt från listan *Kontakter* genom att trycka på  i passningsläge och bläddra till den kontakt som du vill bevakas. Välj *Info* och tryck på *Val*. För att bevakas väljer du *Bevakas tillgängl.* och *Bevakas alltid*.

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation för en kontakt men inte fortsätta att bevakas kontakten väljer du *Bevakas tillgängl.* och *Endast en gång*.

Visa bevakade namn

Se även *Söka efter en kontakt* på sidan 96 för att visa tillgänglighetsinformation.

1. Tryck på *Meny* och välj *Kontakter* och *Bevakade namn*.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill ge till andra kan inkludera text och några av följande ikoner:



anger att personen är antingen tillgänglig, diskret eller inte tillgänglig.



anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Tryck på *Val* och välj
 - *Bevakas* för att lägga till en ny kontakt i listan över bevakade namn.
 - *Chatt* för att starta en chattkonversation.
 - *Sänd meddelande* för att skicka ett textmeddelande till vald kontakt.
 - *Sänd SMS-e-post* för att skicka ett e-postmeddelande till vald kontakt.
 - *Sänd visitkort* för att sända ett visitkort från vald kontakt.
 - *Sluta bevakas* för att ta bort vald kontakt från listan över bevakade namn.

Sluta bevaka en kontakt

- När du vill sluta att bevaka en kontakt i listan *Kontakter* trycker du på  i passningsläge och bläddrar till den kontakt som du vill ta bort. Tryck på **Info**, välj ID och tryck på **Val**. Välj *Sluta bevaka* och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill sluta bevaka en kontakt via menyn *Bevakade namn*, se [Visa bevakade namn](#) på sidan 102.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.

- Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Kopiera*.
- Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
- Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn som du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
- För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **Ja** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **Ja**.

När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i Kontakter, trycker på **Info** och **Val** och väljer **Sänd visitkort**.

- Om du vill sända visitkortet via IR väljer du **Via infraröd**. Se **Infraröd** på sidan 113.
- Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande (nätjänst) och det stöds i nätet väljer du **Via SMS**.

Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Snabbuppringn**. och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, eller om ett nummer redan har tilldelats knappen, tryck på **Val** och välj **Ändra**. Tryck på **Sök** och välj först namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Se även **Snabbuppringning** i **Samtalsinställningar** på sidan 117.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i **Snabbuppringning** på sidan 40.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t.ex. namnet på en person. Du kan lägga till upp till tio röstmärken.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av ett röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i t.ex. bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.

Röstmärken använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

1. I passningsläge trycker du på .
2. Bläddra till den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **Info**. Bläddra till det telefonnummer du vill ha och tryck på **Val**.

3. Välj **Lägg till röstmärke**.

4. Tryck på **Starta** och tala tydligt in ett eller flera ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.

När röstmärket har sparats visas **Röstmärke sparat**, ett pip hörs och symbolen  visas efter telefonnumret med ett röstmärke.

För att kontrollera röstmärken trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Röstmärken**. Markera kontakten med det röstmärke du vill ha så kan du lyssna på, ta bort eller ändra det inspelade röstmärket.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Om telefonen har en tillämpning som använder GPRS-anslutningen för att sända eller ta emot data ska du först avsluta tillämpningen innan du ringer ett samtal med hjälp av ett röstmärke.

1. Tryck på och håll ner volymknappen i passningsläge eller tryck på och håll ner väljarknappen . En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Infonummer och servicenummer

Den tjänsteleverantör kanske har inkluderat informationsnummer eller tjänstenummer på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** och **Infonummer** eller **Servicenummer**. Bläddra igenom en kategori till ett info- eller servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i **Kontakter** i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignal och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till **Ringer för** i **Toninställningar** på sidan 109.

Tryck på **Meny**, välj **Kontakter** och **Samtalsgrupper** och välj önskad samtalsgrupp. Välj

- **Gruppnamn**, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- **Rington för gruppen** och välj ringsignal för gruppen. **Standard** är den signal som är vald för aktiv profil.
- **Grupologo** och välj **På** om du vill visa en grupplotyp, **Av** om du inte vill visa någon logotyp, eller **Visa** om du vill visa logotypen.

- *Gruppmedlemmar*, om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen trycker du på **Lägg till**. Bläddra till det namn som du vill lägga till i gruppen och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Ta bort kontakt*.

■ Inställningar (meny 4)



Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Följande profiler är tillgängliga: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus*, *Min profil 1* och *Min profil 2*.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna. Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se *Toninställningar* på sidan 109.
- Om du vill ändra din tillgänglighetsstatus väljer du *Min tillgänglighet*. Menyn är tillgänglig om du har ställt in *Synkronisera med profiler* på *På*, se *Min tillgänglighet* på sidan 98. Välj *Min status* för att ändra din tillgänglighetsstatus och *Mitt tillgänglighetsmeddelande* om du vill redigera ditt statusmeddelande.
- Om du vill ändra namn på en profil väljer du *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.



Tips: Du kan snabbt byta profil när knapparna inte är låsta. Öppna listan över profiler och bläddra till den profil du vill ha genom att trycka snabbt på strömbrytaren. Du aktiverar profilen genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren.

Toninställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och sedan *Toninställningar*. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se *Profiler* på sidan 108. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Välj *Ringsignalfunktion* för att välja ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringerej*.

Välj *Rington* för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har sparats i *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* från listan över ringsignaler.



Tips: Om du tar emot en ringsignal via IR-anslutning (eller om du laddar ner en) kan du spara den i ditt *Galleri*.

Välj *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.

Välj *Ton för textmeddelande* och *Chattsignal* för att ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapptoner*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj *Ringför* om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Displayinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Displayinställningar*.

- Välj *Bakgrund* för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via t.ex. multimediameddelanden eller överföra dem med PC Suite från datorn och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG men kanske inte alla varianter av dessa filformat.

När du vill välja bakgrund väljer du *Välj bakgrundsbild* och öppnar en bildmapp. Bläddra till den bild som du vill ställa in som bakgrund, tryck på *Val* och välj *Som bakgr.*

När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmläckaren aktiveras.

- Välj *Färgtema* om du vill ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.
- Välj *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotypen. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad. Operatörslogon visas inte när skärmläckaren aktiveras.
Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om operatörslogotyper. Se även *PC Suite* på sidan 168.
- Välj *Skärmläckare* och välj *På* för att aktivera skärmläckaren för minidisplayen. Välj *Timeout* för att ställa in när skärmläckaren ska aktiveras på minidisplayen. Välj *Välj sk.släckare* och öppna mappen *Skärmsl.* för att välja en bild för skärmläckaren.
- Välj *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Välj *Lista* för menylistan och *Ikoner* för menyrutan.

Tids- och datuminställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*.

- Välj *Klocka* och *Visa klockan* (eller *Göm klockan*) för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används bl a för funktionerna *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm*, tidsinställda *Profiler*, *Kalender*, *Anteckningar* och skärmläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen eller är urladdat under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

- Välj *Datum* och *Visa datum* (eller *Dölj datum*) så visas eller döljs datumet på displayen när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och datumavgränsare.
- Välj *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst) och *På* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Egna genvägar

Du kan välja en särskild funktion för den högra väljarknappen. Se [Passningsläge](#) på sidan 31.

Du har också en lista med telefonfunktioner som kan aktiveras med ett röstmärke. Du kan lägga till upp till tio röstmärken för röstkommandon.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Egna genvägar*. Välj

- *Höger väljarknapp* för att visa en lista över tillgängliga funktioner för höger väljarknapp. Bläddra till den funktion som du vill ha och välj den.

- *Röstkommandon* och välj den kommandomapp som du vill ha, välj den funktion som du vill lägga till ett röstkommando för och tryck sedan på **Lägg till**. Du kan lägga till upp till tio röstkommandon. Om kommandot redan har ett röstkommando visas symbolen .

Om du vill lägga till ett röstkommando, se [Lägga till och hantera röstmärken](#) på sidan 105.

Om du vill aktivera ett röstkommando, se [Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke](#) på sidan 106.

Det går inte att lägga till eller aktivera ett röstkommando under ett samtal eller när en tillämpning som använder (E)GPRS-anslutningen sänder eller tar emot data.

Anslutbarhet

Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst 1 meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar, Anslutbarhet* och *Infraröd*.
- Användaren av den sändande telefonen väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

(E)GPRS (Enhanced GPRS) som även kallas för EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) liknar GPRS. EDGE är en modulerings teknik för radiogränssnitt som ökar GPRS-datahastigheten. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om (E)GPRS och dataöverföringshastighet.

(E)GPRS används med tillämpningar som MMS-, chatt- och SMS-meddelanden, webbläsning, e-post, fjärrsynkronisering, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).

Innan du kan använda (E)GPRS-teknik:

- Mer information om tillgänglighet och priser för (E)GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara (E)GPRS-inställningar för varje tillämpning som används över (E)GPRS.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om priser.

Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS, men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-anslutning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Anslutbarhet, GPRS* och *GPRS-anslutning*.

- Välj *Alltid online* för att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS-nät när den slås på. När en (E)GPRS-anslutning är tillgänglig visas symbolen **G** högst upp till vänster i displayen.

När du startar en tillämpning som använder (E)GPRS, upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet och symbolen  visas för att ange att dataöverföring är möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts (E)GPRS-anslutningen men registreringen i (E)GPRS-nätet finns kvar.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas symbolen  högst upp till höger i displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Observera att GPRS och EGPRS inte anges separat utan att de har samma symbol.

- Om du väljer *Vid behov* upprättas (E)GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

Observera att telefonen kan hantera tre (E)GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt surfa på xHTML-sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

Inställningar för (E)GPRS-modem

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för (E)GPRS-anslutning via datorn.

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar från datorn trycker du på *Meny* och väljer *Inställningar*, *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*.

- Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda.

- Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.
 - Välj *Alias för kopplingspunkten*. Skriv in namnet som du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
 - Välj *Kopplingspunkt till GPRS*. Ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett (E)GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få mer information om kopplingspunktsnamnet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för (E)GPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 168. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*.

- Välj *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda. Du kan t.ex. välja *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. Om du vill inaktivera vidarekoppling väljer du *Avbryt*, eller *Hämta status* om detta är tillgängligt för alternativet, för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i [Passningsläge](#) på sidan 31.

- Välj *Automatisk volymkontroll* och *På* för att automatiskt ställa in volumen i telefonens hörsnäcka på en viss nivå som du har angett med volymknapparna. Om du t.ex. befinner dig i en bullrig miljö höjs volymen i hörsnäckan, och om den person du talar med talar mycket högt så sänks volymen.
- Välj *Återuppringning* och *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till tio försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- Välj *Snabbuppringning* och *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.
- Välj *Val för samtal väntar* och *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 41.
- Välj *Samtalsinfo* och *På* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

- Välj *Sänd eget nummer* och *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.
- Välj *Telefonlinje som används*, som också är en nättjänst, för att välja telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnemang, för utgående samtal. Du kan t.ex. ha en linje för privata samtal och en för arbetet. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner .

- Välj *Equalizer för samtalsljud* för att förbättra ljudkvaliteten i telefonluren genom att välja någon av telefonens förprogrammerade ljudinställningar, eller genom att skapa egna inställningar. Välj *Ljus* eller *Mörk* för att förstärka högre eller lägre ljudfrekvenser, *Styrka* för förstärka både högre och lägre frekvenser eller *Normal* för att stänga av equalisern. Du kan också bläddra till en inställning och trycka på *Val* för att redigera den. Det går inte att ändra förinställda ljudinställningar.

Telefoninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Telefoninställningar**.

- **Språkinställningar** och **Telefonspråk** för att ställa in språket för telefonens displaytexter. Om du väljer **Automatiskt** väljs det språk som anges på SIM-kortet. Om du vill använda ett annat språk för att skriva text väljer du **Skrivspråk**. Om du tillfälligt vill ändra språk för den text som du skriver, se **Skrivspråk** i avsnittet **Skriva text** på sidan 44.
- Välj **Minnesstatus** och bläddra för att visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som används totalt och hur mycket minne som används för varje funktion i listan.

Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. för galleriet.

- Välj **Knapplås** och **På** om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du vill låsa upp knapplåset.

Se även **Knapplås** på sidan 36.



Obs: När tangentlåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck sedan på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

- Välj **Visning av cellinfo** och **På** för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).
- Välj **Välkomsthälsning** och skriv in det meddelande som du vill ska visas när du slår på telefonen. Du sparar meddelandet genom att trycka på **Spara**.

- Välj *Val av operatör* och *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.
Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.
- Välj *Bekräfta SIM-kortstjänster*. Se *SIM-tjänster (meny 10)* på sidan 167.
- Välj *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen att visa eller inte visa hjälptexter. Se även *Använda menyn* på sidan 48.
- Välj *Påslagningston* om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på.

Chatt- och tillgänglighetsinställningar

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Chatt- och tillgänglighetsinst.* om du vill ändra eller aktivera de inställningar som krävs för chatt och tillgänglighetsbevakning. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

För att knappa in inställningarna väljer du *Aktiva chatt- och tillgänglighetsinst.* och bläddrar till den uppsättning som du vill aktivera och trycker på *Aktivera*. Välj *Ändra aktiva chatt- & tillg.inst.* Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla anslutningsinställningarna finns på menyn *Inställningar för anslutning*.

Om du vill få chatt- och tillgänglighetsinställningarna som ett OTA-meddelande, se *Inställningar via OTA (Over the Air)* på sidan 37.

Inställningar för tilläggsprodukter

Menyn för inställning av tillbehör eller tilläggsprodukter visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt, t.ex. en laddare eller en handsfree-enhet.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

- *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringerej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.
- Om telefonen är ansluten till en fullständig bilmonteringssats väljer du *Tändningsdetektor* och *På* om du vill att telefonen ska stängas av automatiskt ca. 20 sekunder efter att du har vridit av biltändningen.
- För *Texttelefon*, välj *Använd texttelefon* och välj *Ja* för att använda texttelefoninställningarna i stället för inställningarna för headset eller slinga.

Om din texttelefon kan hantera baudot och CTM väljer du baudot. Använd alltid de originalkablar som medföljer telefonen.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha (E)GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en (E)GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp**. Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.

- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.
Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja inställningar för kontakter** på sidan 94) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera kontakter** på sidan 103).
- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i Kontakter, inte raderas.

■ Galleri (meny 5)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se **Läsa och svara på ett multimediameddelande** på sidan 65.

Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med mappar visar. *Foton*, *Videoklipp*, *Grafik*, *Signaler* och *Inspel*. är telefonens ursprungliga mappar.
2. Bläddra till önskad mapp och tryck på **Öppna** för att visa listan över filer i mappen eller tryck på **Val** så visas en lista över tillgängliga alternativ.
 - *Lägg till mapp*, *Ta bort mapp*, *Flytta*, *Ändra mappnamn*, *Info* eller *Sortera*.
Du kan inte radera, ändra namn eller flytta telefonens ursprungliga mappar.
 - *Aktiveringskoder* för att visa listan över tillgängliga aktiveringskoder.
Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.
 - *Nerl. av Galleri* om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj *Nerladdn. av bilder* eller *Nerladdn. av toner*. En lista med tillgängliga webbläsarbokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se [Bokmärken](#) på sidan 161.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta, kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 157. Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Ladda endast ner innehåll från tillförlitliga källor.

3. Om du har öppnat en mapp, bläddrar du till önskad fil.

Om du vill visa *filen* trycker du på *Öppna*, och om du vill sända *filen* via MMS trycker du på . Telefonen kan spela upp videoklipp i 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil).

Tryck på *Val* och välj det alternativ som du vill ha från listan. Se [Alternativ för filer i galleriet](#) på sidan 126.

Alternativ för filer i galleriet

Några av följande alternativ är tillgängliga för filerna i galleriet.

- *Radera* för att ta bort markerad fil.
- *Sänd* för att sända *filen* via MMS eller en IR-anslutning.
- *Redigera bild* för att redigera markerad bildfil.
- *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
- *Ändra namn* för att ändra namnet på *filen*.

- *Aktivera innehåll* för att uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. Detta alternativ visas endast om funktionen för att uppdatera aktiveringskoder kan användas för filen.
- *Som bakgr.* för att välja markerad bildfil som bakgrund.
- *Anv. som rington* för att välja markerad ljudfil som ringsignal.
- *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess datum.
- *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.
- *Radera alla* för att radera alla filer i vald mapp.
- *Visa i ordning* för att visa mappens filer i ordning.
- *Lägg till mapp* för att lägga till en ny mapp.
- *Aktiveringskoder* för att visa listan över tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.

Observera att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

■ Multimedia (meny 6)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Multimedia*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kamera



Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna egenskap olagligt.

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med telefonens inbyggda kamera. Kameralinsen finns på telefonens lucka och telefonens huvuddisplay fungerar som sökare. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet H.263 (SubQCIF).

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer i galleriet. Observera att kameran använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Ta ett foto

1. Tryck på **Meny** och välj *Multimedia*, *Kamera* och *Standardfoto* eller *Porträtt*, eller välj *Nattläge* om det är dåligt ljus för att ta bilder. Om du vill bifoga fotot till ett namn eller telefonnummer i Kontakter väljer du *Porträtt*.



Tips: Du kan snabbt öppna kamerans sökare med standardvyn genom att trycka på  i passningsläge. Om du snabbt vill byta kameraläge, t.ex. till videoläge, trycker du på och håller ner  eller .

2. Den levande bilden visas på displayen och du kan använda displayen som sökare.

Du visar sökaralternativ genom att trycka på **Val**. Du kan t.ex. välja alternativ för att välja användningsläge, aktivera självutlösaren eller öppna galleriet.

3. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. När du tar ett foto hörs ett slutarljud. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**. Det sparade fotot visas på displayen.

Om du vill definiera standardnamnet för fotot, se **Standardnamn** i **Kamerainställningar** på sidan 130.

4. Välj **Tillbaka** om du vill ta ett till foto eller tryck på **Radera** om du vill radera fotot. Om du trycker på **Val** kan du välja alternativ för att skicka fotot som ett multimediameddelande eller via IR, bifoga det till ett namn eller telefonnummer i Kontakter eller öppna galleriet.



Tips: Du kan aktivera kamerans självutlösare för en bild i taget. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**, **Kamera** och **Standardfoto** eller **Porträtt** eller **Nattläge**. Tryck på **Val** och välj **Självutlösare**. Tryck på **Börja** så tas bilden efter den inställda tidsperioden och sparas på menyn **Galleri**. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.

Spela in ett videoklipp



Obs: Följ alla lokala lagar gällande videoöverföring. Använd inte denna egenskap olagligt.

1. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**, **Kamera** och **Video**.
2. När du vill börja spela in ett videoklipp trycker du på **Spela in**. När du spelar in ett videoklipp visas symbolen  och återstående inspelningstid högst upp i displayen.

Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **Paus** och när du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**.

3. Du avslutar inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelningen sparas i mappen *Videoklipp* på menyn *Galleri*.

Tryck på **Spela** för att spela upp inspelningen eller på **Val** om du t.ex. vill radera eller ändra namn på det sparade videoklippet, skicka det som ett multimediameddelande eller öppna galleriet.

Kamerainställningar

Tryck på **Meny** och välj *Multimedia*, *Kamera* och *Inställningar*. Välj

- *Bildkvalitet* för att ange hur mycket bildfilen ska komprimeras när fotot sparas. Välj *Hög*, *Normal* eller *Standard*. *Hög* ger bästa bildkvalitet men kräver mer minne.
- *Videoklippetslängd* för att välja längden på det videoklipp som du har spelat in. Maxlängden på ett videoklipp är ca 10 till 15 sekunder beroende på omständigheterna.
- *Kameraljud* för att ställa in slutarljudet och självutlösartonen på *På* eller *Av*.
- *Standardnamn* för att definiera det namn som ska användas när fotot sparas. Om du väljer *Automatiskt*, används standardnamnet, och om du väljer *Mitt namn* så kan du ange ett eget namn eller ändra ett befintligt namn.

Radio

Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du ett kompatibelt headset till headsetkontakten på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Slå på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Multimedia** och **Radio**.
I displayen visas
 - Radiokanalens nummer och namn om du har sparat kanalen.
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.
Om du använder ett kompatibelt headset med headsetknapp, trycker du på knappen för att bläddra till den sparade radiokanal som du vill ha.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: Du kan snabbt stänga av radion genom att trycka på och hålla ner .



Varning: Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.

Du kan stänga telefonens lucka medan du lyssnar på radion.

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja **Spara kanal**. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Du kan snabbt spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummernapp, skriva in namnet på kanalen och trycka på **OK**.

Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.
- **Spara kanal** för att spara radiokanalen, se även **Ställa in en radiokanal** ovan. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- **Autosökning**. Tryck snabbt på  eller  för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.
- **Manuell sökning**. Tryck snabbt på  eller  för att söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt, eller tryck på och håll ner  eller  för att snabbsöka uppåt eller nedåt. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se **Spara kanal** ovan.



Tips: Du kan snabbt välja **Manuell sökning** genom att trycka på  på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens**. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.



Tips: Du kan snabbt välja **Välj frekvens** genom att trycka på  på menyn **Radio**.

- **Radera kanal**. Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen, trycker på **Radera** och sedan på **OK**.

- **Ändra namn.** Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på **OK**.
- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren eftersom volymen kan bli mycket hög.

Du kan också stänga telefonens lucka medan du lyssnar på radion.

- **Monoljud** (eller **Stereoljud**) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

Du kan ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal på vanligt sätt samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet höjs volymen automatiskt igen.

När du sänder eller tar emot data via en (E)GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 3 minuter. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle. Du kan också använda en inspelning som ringsignal.



Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna egenskap olagligt.

Röstinspelning

1. Tryck på **Meny**, välj *Multimedia* och *Röstinspelning*.
2. Starta inspelningen genom att välja *Spela in*. Om du vill starta inspelningen under ett samtal trycker du på **Val** och väljer *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund.
Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Avsluta inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspe­lningen sparas i mappen *Inspeln.* på menyn *Galleri*.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du *Spela senast insp.*
För att sända inspelningen som ett multimediameddelande eller via IR väljer du *Sänd*.

Inspelningslista

Tryck på **Meny** och välj *Multimedia*, *Röstinspelning* och *Inspelningslista*. Listan över mappar i ditt *Galleri* visas. Öppna mappen *Inspeln.* och öppna den inspelning som du vill lyssna på. Mer information om alternativ för inspelningar finns i [Alternativ för filer i galleriet](#) på sidan 126.

■ Planerare (meny 7)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Planerare*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarm

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan. Alarmet fungerar även när luckan är stängd eller när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** och **Alarm**.

- Välj **Alarmtid**, knappa in alarmtiden och tryck på **OK**.

Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

- Välj **Alarmsignal** och välj standardsignal, anpassa alarmsignalen genom att välja en från listan över ringsignaler eller från galleriet eller ställ in en radiokanal som alarmsignal.

Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du har lyssnat på senast som alarmsignal via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** eller någon annan knapp (utom **Stopp**) stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

När luckan är stängd trycker du på någon av volymknapparna för att ställa alarmklockan i Snooze-läge.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, *Aktivera telefonen för samtal?* Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser som t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Kalender*.



Tips: Du kan snabbt öppna menyn *Kalender* genom att trycka på  i passningsläge.

Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen markeras dagen med fetstil.

- Om du trycker på **Visa** kan du visa dagsnoteringarna.
 - Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Visa**. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.

- Tryck på **Val** så visas flera alternativ, t.ex. för att göra noteringar, skicka noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett text- eller multimediameddelande.

Det finns också alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till en annan dag.

Inställningar för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla noteringar ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Uppreppningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

- Om du trycker på **Val** kan du välja *Veckovy* för att visa en vecka. Det finns även alternativ för att t.ex. skapa en notering, öppna att göra-listan, radera alla noteringar i kalendern eller för att välja inställningar.

Göra en kalenderanteckning

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i *Skriva text* på sidan 44.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gören notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  *Möte* – Skriv in ett ämne (eller tryck på **Val** och sök efter namnet i dina kontakter) och tryck på **Spara**. Ange platsen för mötet och tryck på **Spara**. Knappa in starttiden för mötet och tryck på **OK**, och därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  **Ring** – Knappa in telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i Kontakter genom att trycka på **Val**.) Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
 -  **Födelsedag** – Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter namnet i dina kontakter) och tryck på **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
 -  **Memo** – Skriv in ett ämne och tryck på **Spara**. Knappa in starttiden för noteringen och tryck på **OK**, och ange därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
 -  **Påminnelse** – Knappa in en rubrik för påminnelsen och tryck på **Spara**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.
- När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på .

- För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Tryck på **Snooze** så återgår telefonen till passningsläge.
- Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

När luckan är stängd trycker du på någon av volymknapparna för att stänga av alarmljudet.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Funktionen för att göra-listan använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Tryck på **Meny** och välj *Planerare* och *Att göra*.

- Om du vill lägga till en ny notering när listan är tom trycker du på **Ny not.** Om du har sparade noteringar trycker du på **Val** och väljer *Lägg till*. Skriv noteringen och tryck på **Spara**. Välj prioritet för noteringen, *Hög*, *Mellan* eller *Låg*. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.

Ordlista, information i [Skriva text](#) på sidan 44.

- När listan över noteringar visas, bläddrar du till en notering och
 - trycker på **Visa** för att visa den. Om du vill redigera den notering som visas trycker du på **Redigera**.
När du visar en notering kan du också t.ex. redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.
 - trycker på **Val** och väljer ett alternativ, t.ex. för att radera markerad notering eller radera alla noteringar. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

Anteckningar

Du kan använda *Anteckningar* för att skriva och skicka anteckningar (noteringar) till kompatibla enheter via IR eller som text- eller multimediameddelanden.

Anteckningar använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 19.

Du öppnar *Anteckningar* genom att trycka på *Meny* och välja *Planerare* och *Anteckningar*. Du blir ombedd att ställa in datum och tid, om du inte redan gjorde det när du började skriva anteckningen.

- När du vill lägga till en anteckning trycker du på *Gör ant.* om listan är tom, annars trycker du på *Val* och väljer *Gör en notering*. Skriv anteckningen och tryck på *Spara* för att spara den.
Om du trycker på *Val* när du skriver en anteckning kan du välja *Bifoga tid & datum* för att lägga till aktuell tid och datum i anteckningen. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att infoga tid och datum i anteckningen, blir du ombedd att radera motsvarande antal tecken från anteckningen.
- Bläddra till den anteckning som du vill ha och tryck på
 - Visa* för att visa anteckningen, och *Redigera* om du vill redigera den. När du redigerar en anteckning kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna genom att trycka på *Val* och välja *Stäng*.
 - Tryck på *Val* så kan du t.ex. skicka anteckningen till en kompatibel enhet via IR eller som ett text- eller multimediameddelande. Om anteckningen är för lång för att skickas som meddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

Synkronisering

Med synkronisering kan du spara data från din kalender och i Kontakter på en kompatibel dator eller på en fjärransluten Internetserver. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Synkronisering till fjärrservern är en nättjänst. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.

Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
- Hämta synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör, se [Inställningar för synkronisering](#) på sidan 142.
- Ställa in de anslutningsinställningar som behövs för synkroniseringen. Se [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 156.

Starta synkronisering från telefonen:

1. Aktivera anslutningsinställningarna för synkroniseringen. Se [Ställa in telefonen för en tjänst](#) på sidan 156.

2. Tryck på **Meny**, välj *Planerare, Synkronisera, Inställningar* och *Aktiva inst. för Internetsynk*. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. Markera de data som ska synkroniseras. Se *Data som ska synkroniseras i Inställningar för synkronisering* på sidan 142.
3. Tryck på **Meny** och välj *Planerare, Synkronisera* och *Synkronisera*.
4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Inställningar för synkronisering

Du kan få synkroniseringsinställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Om du vill få inställningarna som OTA-meddelande, se *Inställningar via OTA (Over the Air)* på sidan 37.

Knappa in inställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny**, välj *Planerare, Synkronisera* och *Inställningar*.
2. Välj *Aktiva inst. för Internetsynk*.
3. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

4. Välj *Red. aktiva inst. för Internetsynk*. Markera och gör inställningarna en i taget.

- *Inställningsnamn*. Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
- *Data som ska synkroniseras*. Markera de data som ska synkroniseras, *Kontakter* och/eller *Kalender* och tryck på **Klar**.
- *Databasadresser*. Välj *Kontaktdatabas* och/eller *Kalenderdatabas* för redigering. Skriv in namnet på databasen och tryck på **OK**.
- *Användarnamn*. Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.
- *Inställningar för anslutning* för att definiera de anslutningsinställningar som krävs för synkroniseringen. Se *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 157.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Välj *Inställningar för PC-synk* för att ange inställningar för serversynkronisering. Välj

- *Användarnamn*. Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Du måste ha samma användarnamn och lösenord på både telefonen och datorn.

Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter och kalendern från en dator använder du en IR-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn, se [PC Suite](#) på sidan 168. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite.

Plånbok

Plånbok används för att spara personlig information, t.ex. kreditkortsuppgifter. Det är enkelt att hämta data som sparats i plånboken medan du surfar. På så sätt kan du fylla i datafält automatiskt, t.ex. när du gör inköp. Du kan också spara koder till mobiltjänster som begär ett användarnamn och ett lösenord.

Data i plånboken skyddas med en plånbokskod som du kan definiera när du öppnar plånboken för första gången. När *Skapa plånbokskod*: visas, knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod*: visas, knappar du in koden igen och trycker på **OK**. Se även [Plånbokskod \(4–10 siffror\)](#) på sidan 17.

Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver du *#7370925538# (*#res wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod, se [Koder](#) på sidan 16.

När du vill lägga till innehåll i plånboken eller ändra något i den går du till plånboksmenyn. När du vill använda innehållet i plånboken på en mobiltjänst öppnar du plånboken via webbläsaren, se [Tjänster \(meny 9\)](#) på sidan 155.

Öppna menyn Plånbok

När du vill öppna plånboken trycker du på **Meny** och väljer **Planerare** och **Plånbok**. Ange din plånbokskod och tryck på **OK**, se **Plånboksinställningar** på sidan 148. Välj

- **Plånboksprof.** för att skapa olika kortkombinationer, t.ex. för olika tjänster. En plånboksprofil är användbar om tjänsten frågar efter många olika typer av data som ska fyllas i. Du kan välja en plånboksprofil i stället för att välja olika kort separat.
- **Kort** för att spara personliga kortuppgifter. Du kan spara betalkort av olika typer, visa kortinformation, t.ex. olika kombinationer av användarnamn och lösenord för olika tjänster, och även lagra adresser och användarinformation. Se **Spara kortuppgifter** på sidan 145.
- **Biljetter** för att spara e-biljetter som du har köpt. För att visa biljetterna trycker du på **Val** och väljer **Visa**.
- **Kvitton** för att spara kvitton på dina inköp.
- **Personliga not.** för att spara olika typer av personlig information som du vill skydda med plånbokskoden. Se **Personliga noteringar** på sidan 146.
- **Inställningar**, se **Plånboksinställningar** på sidan 148.

Spara kortuppgifter

1. Öppna plånboken och välj **Kort**.
2. Välj korttyp för att spara uppgifterna:
 - **Betalkort** för kredit- och betalkort.
 - **Bonuskort** för medlemskort.

- **Åtkomstkort** för personliga användarnamn och lösenord till olika onlinetjänster.
 - **Personkort** för anpassade personliga inställningar för olika onlinetjänster.
 - **Adresskort** för kontaktinformation, t.ex. faktura- och leveransadresser.
3. Om inget kort har lagts till trycker du på **Ny**, annars trycker du på **Val** och väljer **Lägg till ny**.
4. Fyll i fälten.

Om det stöds av din tjänsteleverantör kan du också få kortinformation till telefonen som OTA-meddelande. Du får meddelande om vilken kategori kortet tillhör. Spara eller avvisa det mottagna kortet. Du kan visa och byta namn på det sparade kortet men du kan inte ändra det. För mer information om hur du kan få kortinformation som OTA-meddelande kontaktar du kortets utfärdare eller tjänsteleverantören.

Personliga noteringar

Du kan spara personliga noteringar, t.ex. kontonummer, koder eller anteckningar. Öppna plånboken och välj **Personliga not**. Om du vill skapa en ny personlig notering trycker du på **Ny**.

Om du vill visa en notering, bläddrar du till noteringen och trycker på **Visa**.

Om du vill redigera den notering som visas trycker du på **Redigera**.

När du visar en notering, tryck på **Val** så kan du välja **Radera** för att radera en notering, **Sänd som SMS** för att kopiera noteringen som ett textmeddelande och **Kopiera till kal.** för att kopiera noteringen till kalender som en påminnelse. **Använd info** används för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från en notering.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en plånboksprofil. Du kan använda profilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du surfar på webben.

1. Öppna plånboken och välj *Plånboksprof.*
2. Om du vill skapa en ny plånboksprofil trycker du på **Ny** om inga profiler har lagts till. Annars trycker du på **Val** och väljer *Lägg till ny.*
3. Fyll i följande fält. Några av fälten innehåller data som väljs från plånboken. Du måste spara dessa data innan du kan skapa en plånboksprofil.
 - *Välj betalkort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj bonuskort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj åtkomstkort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj personkort* – välj ett kort från kortlistan.
 - *Välj fakturaadress* – välj en adress från adresslistan.
 - *Välj leveransadress* – välj en adress från adresslistan.
 - *Välj leveransadress för kvitto* – välj en adress från adresslistan.
 - *Välj sätt att ta emot kvitto* – välj hur kvitto ska levereras, *Till telefonnr* eller *Till e-postadress*.
 - *Plånboksprofilens namn:* – ange ett namn för profilen.

Plånboksinställningar

Öppna plånboken och välj *Inställningar*. Välj

- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.
- *Telefon-ID* för att ställa in en RFID-kod.

Betala med plånboken

- När du vill handla med plånboken måste du hitta en webbplats som stöder plånboken. Tjänsten måste ha stöd för ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Se [Ansluta till en tjänst](#) på sidan 157.

Välj den produkt som du vill köpa och läs noggrant all tillgänglig information innan du genomför inköpet.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du köper något.

- När du ska betala för artiklarna, frågar telefonen om du vill använda plånboken eller inte. Du ombeds också att ange din PIN-kod.
- Välj det kort som du vill betala med från kortlistan. Om det dataformulär som du får av tjänsteleverantören stöder ECML (Electronic Commerce Modeling Language) fylls kreditkortsuppgifterna eller plånboksprofilen i automatiskt från plånboken.
- Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
- Du kanske får en bekräftelse eller ett digitalt kvitto på inköpet.
- När du vill stänga plånboken väljer du *Stäng plånbok*. Plånboken stängs automatiskt om du inte använder den under 5 minuter.



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto). Mer information om hur du tömmer cache-minnet finns i [Cacheminnet](#) på sidan 163.

■ Program (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Program*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Spel

Spel använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Tryck på **Meny** och välj *Program* och *Spel*. Välj

- *Välj spel* för att välja ett spel och starta det. Bläddra till ett spel eller en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är) och tryck på **Öppna** eller . För fler alternativ, se [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 150.

När du har öppnat ett spel kan du t.ex. välja att visa kortfattade spelinstruktioner.

- *Nerladdn. av spel* för att ladda ner ett spel till telefonen. Se [Ladda ner ett spel eller ett program](#) på sidan 151.

- *Minne* för att visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer.
- *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibration för spelet.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Samling

Program använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 19.

Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Java-program*. Välj

- *Välj program* för att välja ett program och starta det. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är) och tryck på *Öppna* eller . För fler alternativ, se [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 150.
- *Nerl. av progr.* för att ladda ner ett program till telefonen. Se [Ladda ner ett spel eller ett program](#) på sidan 151.
- *Minne* för att visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- *Radera* för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- *Internetuppkoppl.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

- *Uppdatera version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från tjänsterna (nätjänst).
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Anslut via* för vissa program som kräver särskilda serviceinställningar. Telefonen är inställd att använda webbläsarens serviceinställningar som standard.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett spel eller ett program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Kontrollera att programmet eller spelet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det. Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Spel* och *Nerladdn. av spel*, eller *Java-program* och *Nerl. av progr.*
En lista över tillgängliga bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 161.
Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Om det inte går att ansluta, kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanläggningar, se *Ansluta till en tjänst* på sidan 157. Försök att ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Nerladdningar*. Välj att ladda ner ett passande program eller spel. Se *Nedladdning* på sidan 162.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se *Spel* på sidan 149.
- Använd programmet Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Extrafunktioner

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.

1. Tryck på **Meny** och välj *Program*, *Extrafunktioner* och *Kalkylator*.
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplitera*, *Dividera*, *Kvadrat*, *Kvadratrot* eller *Ändra tecken*.



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in det andra talet om det behövs i beräkningen.
5. För att visa resultatet trycker du på **Resultat**. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Program, Extrafunktioner* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Program, Extrafunktioner* och *Timer*. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen textnotering som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera textnoteringen trycker du på **Avsluta**. Tryck på **Omstart** för att starta om timern.

Stoppur

Du kan ta tid och registrera mellantider och varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny** och välj *Program, Extrafunktioner, Stoppur* och *Mellantidtagning*. Du kan välja *Fortsätt* om du har ställt in tidtagning i bakgrunden.
2. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Spara** för att spara tiden. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn. Om du trycker på **Val** väljer du *Starta* när du vill starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. Välj *Nollställ* när du vill nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

Tryck på **Meny** och välj *Program, Extrafunktioner, Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Spara** för att spara varvtiden, eller tryck på **Val** för att starta tidtagningen igen eller för att nollställa varvtiderna. Se *Tidtagning och mellantidtagning* på sidan 154.


Visa och radera tider

Tryck på **Meny** och välj *Program, Extrafunktioner* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja *Visa senaste* för att visa de senaste tagna tiderna. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider och välj den tid som du vill visa. Om du vill radera tiden trycker du på **Radera**.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **Ja**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på **Radera** och tryck på **Ja**.

■ Tjänster (meny 9)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan använda flera olika tjänster med telefonens webbläsare. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter, flygtider och börskurser.

Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen av sidorna kan variera beroende på den begränsade storleken på telefonens display. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

Grundläggande åtgärder för att använda tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se sidan [156](#).
2. Anslut till tjänsten. Se sidan [157](#).
3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan [158](#).
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan [160](#).

Ställa in telefonen för en tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten.

Om du vill få serviceinställningarna som OTA-meddelande, se [Inställningar via OTA \(Over the Air\)](#) på sidan 37.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.
3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En anslutningsuppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*
Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla bärarrelaterade inställningar finns på menyn *Bärarinställningar*.

Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
Välj *Aktiva serviceinställningar*, bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens hemsida:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Till Startside** eller tryck på och håll ner  i passningsläge.

- Välj bokmärket för tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Bokmärken** och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

- Skriv in adressen till tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in tjänstens adress och tryck på **OK**.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare, visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas symbolen  högst upp till höger i displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.
- När du vill välja ett framhävt objekt trycker du på . Tryck på **Öppna** om du vill öppna länken.

- Tryck på  –  när du vill skriva in bokstäver och siffror i textredigeraren och  om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- Anv. plånboksinfo* för att använda kortinformation i din *Plånbok* om det finns på stöd för denna tjänst på den sida du läser. Se *Plånbok* på sidan 144.
- Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan.
- Till Startsida* för att gå tillbaka till tjänsteleverantörens startsida.
- Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för sidan.
- Bokmärken*. Se *Bokmärken* på sidan 161.
- Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning.
- Övriga alternativ* för att visa en lista över andra alternativ, t.ex. för plånboken eller olika säkerhetsalternativ.
- Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.
- Avsluta*. Se *Koppla ner från en tjänst* på sidan 160.



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto). Mer information om hur du tömmer cache-minnet finns i *Cacheminnet* på sidan 163.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner som du kan använda medan du surfar. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal samt spara namn och telefonnummer från en sida.

Koppla ner från en tjänst

När du vill sluta att läsa webbsidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner .

Inställningar för utseende på webbläsaren

Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendest.*, eller tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*. Välj

- *Textbrytning* och *På* så fortsätter texten på nästa rad. Välj *Av* så kortas texten av.
- *Teckenstorlek* och välj *Liten*, *Normal* eller *Stor*.
- *Visa bilder*. och välj *Nej* om du inte vill visa bilder på webbsidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.
- *Varningar* och välj *Visar en varning vid osäkra ansl.* och *Ja* för att ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning medan du surfar. Välj *Visar en varning för osäkra objekt* och *Ja* för att ställa in telefonen så att du får en varning om en säker sida innehåller osäkra objekt.

- *Teckenkodning* och *Innehållskodning* för att välja kodning för sidans innehåll.
Välj *Unicode-webb- adresser (UTF-8)* och *På* om du vill att telefonen ska sända en webbadress med UTF-8-kodning.

Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*.
eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Välj** eller  för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
Om du trycker på **Val** kan du välja ett alternativ för att t.ex. visa, redigera, radera eller skicka bokmärket.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och tryck på **Spara** för att spara bokmärket, eller tryck på **Val** och välj *Visa* eller *Förkasta*.

Nedladdning

Om du vill ladda ner fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen medan du surfar trycker du på **Val** och väljer *Nerl.länkar*.

Välj *Nerladdn. av toner*, *Nerladdn. av bilder*, *Nerladdn. av spel* eller *Nerl. av progr.* för att ladda ner ringsignaler, bilder, spel respektive program.



Obs: Installera bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

- Du visar ett mottaget servicemeddelande genom att trycka på **Visa**. Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till din *Tjänsteinkorg*. När du vill öppna din *Tjänsteinkorg* trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.
- Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Hämta** för att ladda ner det markerade innehållet från webbsidan eller tryck på **Val** och välj *Info* eller *Radera*.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänsteinkorg*. Välj

- *Servicemeddelanden* och **På** (eller **Av**) för att ställa in telefonen att ta emot (eller inte ta emot) servicemeddelanden.

- *Automatisk anslutning*. Om du har ställt in telefonen att ta emot servicemeddelanden och väljer *Automatisk anslutning på* aktiveras webbläsaren automatiskt från passningsläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande.

Om du väljer *Automatisk anslutning av* aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

Cacheminnet



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet:

- Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*, eller
- I passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Cookies

En cookie är information som skickas till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för webbläsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsning. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 163.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ*, *Säkerhet* och *Cookies*, eller i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.

2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* för att tillåta eller avvisa cookies.

Säkerhet vid webbläsning

För vissa tjänster kanske det krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en webbplats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Syftet med säkerhetsmodulen är att förbättra säkerheten för tillämpningar som kräver webbanslutning, och den gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på *Meny* och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* om du vill ställa in att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.
- *Ändra PIN för att godkänna*. Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Se även *Koder* på sidan 16.

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat används för att skapa en anslutning med högre säkerhet till innehållsservern. Telefonen tar emot ett servercertifikat från innehållsservern och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

Om säkerhetssymbolen  visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).

Om du vill visa attesterarcertifikaten trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar, Attesterarcertifikat* och *Certifikatlista*.

- Användarcertifikat utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att göra en digital signatur.

Om du vill visa användarcertifikaten trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster, Inställningar, Säkerhetsinställningar, Användarcertifikat* och *Certifikatlista*.



Viktigt: Observera att även om användning av certifikat gör att riskerna med fjärranslutningar och programinstallationer minskas betydligt måste de användas på rätt sätt för att få förbättrad säkerhet. Ett certifikat ger inte något skydd i sig. Certifikathanteraren måste innehålla korrekta, autentiska och betrodda certifikat för att du ska få ökad säkerhet.

Viktigt: Certifikat har begränsad livslängd. Om du får meddelanden om gamla eller ogiltiga certifikat även om certifikatet ska vara giltigt ska du kontrollera att rätt datum och tid är inställt på telefonen.

Viktigt: Innan du ändrar dessa inställningar måste du avgöra om certifikatets ägare är betrodd och att certifikatet verkligen tillhör angiven ägare.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (.



Obs: Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.

För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan **Signera**.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 16) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

■ SIM-tjänster (meny 10)



Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 10. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet **Ja** på menyn **Bekräfta SIM-kortstjänster** i **Telefoninställningar**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

7. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support/phones/7200.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från en kompatibel dator till telefonen, eller för att ta bort dem från telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en kompatibel dator eller en annan kompatibel Nokia-telefon, eller för att ta bort data från telefonen.
- **Nokia Connection Manager** för att välja olika anslutningstyp mellan datorn och telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att skapa bilder (i format som stöds) som kan användas i multimediameddelanden, som bakgrunder eller som porträttbilder för kontakter och överföra dem till telefonen.

- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Multimedia Player** för att spela upp ljud, bilder och videoklipp på en kompatibel dator.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet i mappen Galleri på telefonen eller en kompatibel dator. Du kan bläddra bland bilder, ljudfiler och videoklipp och även redigera filer i telefonens minne och överföra filer mellan telefonen och datorn.
- **Nokia Phone Editor** för att skicka textmeddelanden och redigera kontakter.
- **Nokia Sound Converter** för att redigera polyfoniska ringsignaler (i format som stöds) så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Settings Manager** för att redigera och skicka webbläsarens bokmärken eller uppdatera anslutningsuppsättningar till telefonen. Du kan också söka efter radiokanaler och radera eller ändra de radiokanaler som redan är sparade på telefonen.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

(E)GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om tillgänglighet av datatjänster och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Inställningar för \(E\)GPRS-modem](#) på sidan 116.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

8. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och – poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En telefon med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta inte i hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

- Använd en ren, mjuk trasa för att torka av linserna (t.ex. kamera, närhetssensor och ljussensor).
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,36 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 2,2 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 2,2 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.