

17	הודעות קוליות	תוכן
17	הגדרות של הודעות	
17	אנשי קשר	בטיחות
18	יומן שיחות	מידע כללי
18	הגדרות	אודות ההתקן שלך
18	פרופילים	גצב רשת
18	צלילים	שירותי רשת
18	תצוגה	זיכרון משותף
18	תאריך ושעה	קודי גישה
19	קיצורים	עדכוני תוכנה באמצעות המחשב
19	סינכרון וגיבוי	תמיכה
19	קישוריות	
20	שיחה וטלפון	תחילת העבודה
21	אביזרים	מקשים וחלקים
21	תצורה	התקנת כרטיס SIM
22	שחזור הגדרות יצרן	הכנסת כרטיס זיכרון
22	גלריה	הכנסת סוללה
22	יישומים	טעינת הסוללה
22	שעון מעורר	הפעלה וכיבוי
22	לוח-שנה ורשימת מטלות	תצוגה
23	תוספות	נעילת מקשים
23	מצלמה ווידאו	אנטנת GSM
24	רדיו FM	אביזרים
25	רשמקול	
25	גנן מדיה	שיחות
26	מפות	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
29	אינטרנט	רמקול
29	חיבור לשירות אינטרנט	קיצורי דרך לחיוג
29	שירותי SIM	
29	עצות "ירוקות"	כתיבת טקסט
29	חיסכון באנרגיה	מצבי טקסט
30	מיחזור	קלט טקסט רגיל
30	מידע נוסף	קלט טקסט חוזי
30	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות	
36	אינדקס	ניווט בתפריטים
		הודעות
		הודעות טקסט ומולטימדיה
		הודעות הבזק
		הודעות שמע של Nokia Xpress
		Nokia Mail
		הודעות מיידיות

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 ו-WCDMA 900, 1900, ורשתות 2100 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

מצב רשת

לבחירת סוג הרשת לשימוש, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < מצב רשת. אין באפשרותך לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן שלך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2, המצורף לכרטיס SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אלה לא נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד ה-PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הידיגטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

להגדרת האופן שבו ההתקן משתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**.

עדכוני תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וככל נותנים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או עיין באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB ובחר **PC Suite**.
- 3 פתח את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדריך אותך כיצד לגבות את קבציק, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציק.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן צריך לפעול, עיין במדריך למשתמש או בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia או בהתקן נייד, www.nokia.mobi/support.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

תחילת העבודה


מקשים וחלקים

	1	תצוגה
	2	מקש Navi™ (מקש ניווט)
	3	מקשי בחירה
	4	מקש שיחה
	5	לוח מקשים
	6	אוזנייה
	7	מקש סיום/הפעלה

	8	מחבר מטען
	9	יציאת USB
	10	מחבר דיבורית אישית
	11	עדשה
	12	מקש לכידה
	13	פתח לרצועת היד

התקנת כרטיס SIM

כרטיס ה-SIM והמגעים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.

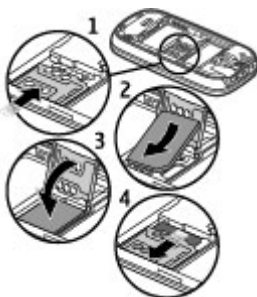

- 1 הסר את הסוללה אם הוכנסה, והחלק את מחזיק כרטיס ה-SIM כדי לבטל את נעילתו.
- 2 פתח את מחזיק הכרטיס.
- 3 הכנס את כרטיס ה-SIM אל מחזיק הכרטיס, כשמשטח המגעים פונה כלפי מטה.
- 4 סגור את מחזיק הכרטיס.
- 5 החלק את מחזיק הכרטיס כדי לנעול אותו.


הכנסת כרטיס זיכרון



השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


ההתקן שברשותך תומך בכרטיסי microSD של עד 16 GB. הגודל של כל קובץ אינו יכול לעלות על 2 GB.

הכנסת כרטיס זיכרון

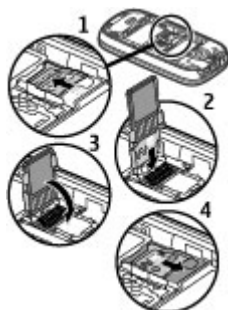

- 1 הסר את הסוללה אם הוכנסה, והחלק את מחזיק כרטיס הזיכרון כדי לבטל את נעילתו.
- 2 הסט את מחזיק הכרטיס לפתיחתו.
- 3 הכנס את כרטיס הזיכרון אל מחזיק הכרטיס, כשמשטח המגעים פונה כלפי מטה.
- 4 סגור את מחזיק הכרטיס.
- 5 החלק את מחזיק הכרטיס כדי לנעול אותו.

הכנסת סוללה

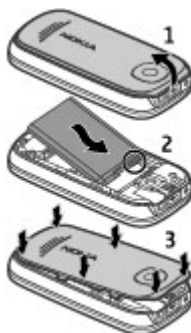

- 1 הסר את הכיסוי האחורי אם הוא במקומו, התבונן במיקום מגעי הסוללה והכנס את הסוללה.
- 2 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.



- 2 חבר את המטען אל ההתקן.
- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל. כמו כן, באפשרותך לטעון את הסוללה עם כבל USB המקבל אספקת חשמל ממחשב.


- 1 חבר את כבל ה-USB ליציאת USB במחשב ולהתקן.
- 2 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את כבל USB.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טעינת ההתקן בעת האזנה לרדיו עשויה להשפיע על איכות הקליטה.

הפעלה וכיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

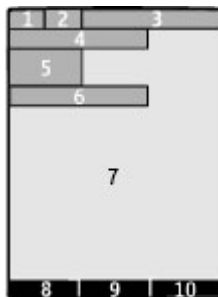תצוגה

- 1 עוצמת אות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים

- 4 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 5 שעון
- 6 תאריך (רק אם הפעלת מסך הבית המשופר בוטלה)
- 7 תצוגה
- 8 פעולת מקש הבחירה השמאלי
- 9 פעולת מקש הניווט
- 10 פעולת מקש הבחירה הימני

באפשרותך לשנות את הפעולה של מקש הבחירה השמאלי או הימני. [ראה "קיצורים" עמ' 19.](#)

נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, סגור את הטלפון, ובחר נעילה בתוך 5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

כדי לפתוח את נעילת לוח המקשים, בחר פתיחה < אישור או פתח את הטלפון. אם נעילת מקשים לאבטחה מופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתבקש.

כדי להגדיר את לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר זמן מוגדר מראש כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטו. < הפעלה.

כדי לנעול לשיחה כאשר לוח המקשים נעול, לחץ על מקש השיחה. כשאתה מסיים או דוחה שיחה, לוח המקשים ננעל אוטומטית.

כשהתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אנטנת GSM




בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור אנטנת ה-GSM מסומן באפור.

אביזרים

חיבור כבל USB

פתח את הכיסוי של מחבר ה-USB וחבר את כבל ה-USB להתקן.

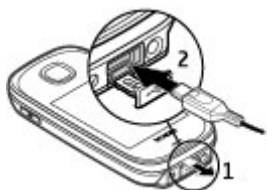

דיבורית אישית

אזהרה:


במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.



רצועה

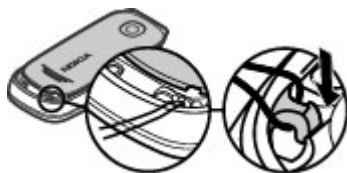

- 1 פתח את הכיסוי האחורי.
- 2 השחל את הרצועה והדק אותה.
- 3 סגור את הכיסוי האחורי.

שיחות**ביצוע שיחה ומענה לשיחה**

לביצוע שיחה, הון את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה וקידומת אזור החיוג, במידת הצורך, ולחץ על מקש השיחה. לכוון עוצמת השמע של האפרכסת או הדיבורית האישית במהלך שיחת הטלפון, גלול מעלה או מטה.

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות לשיחה ללא שתשיב לה, לחץ על מקש הסיום.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור רמקול או טלפון כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורי דרך לחיוג**הקצאת מספר טלפון למקש מספר**

בחר תפריט < אנשי קשר > חיוג מהיר, גלול אל מספר רצוי (2-9) ובחר הקצאה. הון את מספר הטלפון הרצוי, או בחר חיפוש ואחר כך בחר איש קשר שמור.

הפעלת חיוג מהיר

בחר תפריט < הגדרות > שיחה < חיוג מהיר > הפעלה.

ביצוע שיחה באמצעות חיוג מהיר

במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי.

כתיבת טקסט**מצבי טקסט**

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי **א**, לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי **א**. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי abc, Abc או ABC.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי 123, לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר מצב נומרי. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר אפשרויות < שפת כתיבה.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסמיני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *. להוספת רווח, לחץ 0.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

- 1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.
 - 2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.
 - לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
- 3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ניווט בתפריטים

פונקציות ההתקן מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריטים או האפשרויות מתוארים כאן.

במסך הבית, בחר תפריט ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים.

יציאה מרמת התפריט הנוכחית

בחר יציאה או חזרה.

חזרה למסך הבית

לחץ על מקש הסיום.

שינוי תצוגת התפריט

בחר תפריט < אפשרויות < תצוגת תפריט ראשי.

הודעות

צור וקבל הודעות, כגון הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, בהתקן. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

המספר הכולל של התווים שנשארו ומספר ההודעות שיש לשלוח, מוצגים.

כדי לשלוח הודעות, יש לאחסן בהתקן את מספר מוקד ההודעות הנכון. בדרך כלל, מספר זה מוגדר כברירת מחדל באמצעות כרטיס ה-SIM שלך.

להגדרת המספר באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **המשך** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **מוקד הודעות**.
- 2 הזן את השם ואת המספר שסופקו על-ידי ספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

למידע אודות הזמינות והצטרפות כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה לספק השירות שלך.

יצירת הודעה

- 1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה**.
 - 2 כתוב את ההודעה שלך.
- להוספת תו מיוחד או סמילי, בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**.
- לצירוף אובייקט להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט**. סוג ההודעה משתנה באופן אוטומטי להודעת מולטימדיה.

3 להוספת נמענים, בחר שליחה אל נמען.

להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר מספר או דואר. הזן מספר טלפון או בחר דואר והזן כתובת דואר.

4 בחר שליחה.

הודעות מולטימדיה מצוינות בעזרת סמל בראש התצוגה.

ספקי שירות עשויים לחייב בדרכים שונות כתלות בסוג ההודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר המשך < הודעות אחרות < הודעת הבזק.

2 כתוב את ההודעה שלך.

3 בחר שליחה אל ואיש קשר.

הודעות שמע של Nokia Xpress

צור ושלה הודעות שמע באמצעות MMS בנוחות.

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר המשך < הודעות אחרות < הודעת שמע. הרשמוקל ייפתח.

2 להקלטת ההודעה שלך, בחר ●.

3 לעצירת ההקלטה, בחר ■.

4 בחר שליחה אל ואיש קשר.

Nokia Mail

קבל גישה לחשבון הדואר שלך בעזרת ההתקן כדי לקרוא, לכתוב ולשלוח דואר. יישום הדואר שונה מפונקציית דואר SMS.

לפני שתוכל להשתמש בדואר, עליך להיות בעל חשבון דואר של ספק שירות דואר. לקבלת ההגדרות הנכונות והגדרות הזמינות, פנה לספק שירות הדואר. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר

אשף הגדרת הדואר נפתח באופן אוטומטי אם לא מוגדרות הגדרות דואר בהתקן. להוספת חשבון דואר נוסף, בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני וחשבון חדש. פעל בהתאם להוראות.

כתיבה ושליחה של דואר

באפשרותך לכתוב את הדואר שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר.

1 בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני ויצירת דואר.

- 2 הזן את כתובת הדואר של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר. לצירוף קובץ, בחר אפשרויות < הוספה.
- 3 אם מוגדר יותר מחשבון דואר אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הדואר.
- 4 בחר שליחה.

קריאת דואר ומענה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני.

הורדת כותרות דואר

בחר את חשבון הדואר שלך.

הורדת דואר וקבצים מצורפים

בחר דואר ופתיחה או אחזור.

מענה לדואר או העברת דואר

בחר אפשרויות < מענה או הפניה.

התנתקות מחשבון הדואר

בחר אפשרויות < ניתוק. החיבור לחשבון הדואר מסתיים באופן אוטומטי לאחר זמן מה של חוסר פעילות.

הודעות על דואר חדש

ההתקן שברשותך יכול לבדוק באופן אוטומטי את חשבון הדואר שלך במרווחי זמן מוגדרים ולשלוח הודעה כאשר מתקבל דואר חדש.

בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני.

1 בחר הגדרות דואר < עריכת תאי דואר.

2 בחר את חשבון הדואר שלך, הגדרות הורדה ואת האפשרויות הבאות:

מרווח עדכון — הגדרת התדירות שבה ההתקן שברשותך בודק אם הגיע דואר חדש לחשבון הדואר שלך.

אחזור אוטומטי — אחזור דואר חדש באופן אוטומטי מחשבון הדואר שלך.

3 כדי להפעיל הודעה על דואר חדש, בחר הגדרות דואר < דיווח על דואר חדש.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע על הזמינות של שירות זה, תמחור והוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לספק ההודעות המיידיות.

כדי להתחבר לשירות, בחר תפריט < הודעות < IM ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקשרות לתא הדואר הקולי

לחץ לחיצה ממושכת על 1.

עריכת מספר תא הדואר הקולי

בחר תפריט < הודעות < המשך < הודעות קוליות ומספר תא דואר קולי.

הגדרות של הודעות

בחר תפריט < הודעות והמשך < הגדרות הודעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות — הגדרת גודל הגופן עבור הודעות והפעלת סמיילים גרפיים ודוחות מסירה.

הודעות טקסט — הגדרת מוקדי הודעות עבור הודעות טקסט ודואר SMS.

הודעות מולטימדיה — התרת דוחות מסירה וקבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות, והגדרת העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה.

הודעות שירות — הפעלת הודעות שירות והגדרת העדפות הקשורות להודעות שירות.

אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון ההתקן או בכרטיס ה-SIM. בזיכרון ההתקן ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון השמורים בכרטיס ה-SIM מסומנים בסמל .

הוספת איש קשר

בחר הוספת חדשה.

הוספת פרטים לאיש קשר

דא שהזיכרון הנמצא בשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. בחר שמות, נווט אל השם ובחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

חיפוש איש קשר

בחר שמות וגלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם.

העתקת איש קשר לזיכרון אחר

בחר שמות, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < המשך < העתקת איש קשר. בכרטיס ה-SIM, באפשרותך לשמור מספר טלפון אחד בלבד עבור כל שם.

בחר היכן לשמור אנשי קשר, את אופן הצגת אנשי הקשר ואת צריכת הזיכרון של אנשי הקשר

בחר המשך < הגדרות.

שליחת כרטיס ביקור

ברשימת אנשי הקשר, גלול אל אישר קשר ובחר אפשרויות < המשך < כרטיס ביקור. באפשרותך לשלוח ולקבל כרטיסי ביקור מהתקנים התומכים בתקן vCard.

יומן שיחות

כדי להציג את המידע על אודות שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר תפריט < יומן ואת האפשרות הרצויה.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

הגדרות**פרופילים**

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצול? ישנן מספר קבוצות של הגדרות הנקראות פרופילים, אשר באפשרותך להתאים אישית באמצעות צלצולים עבור אירועים וסביבות.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

בחר את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל.

התאמה — שינוי הגדרות הפרופיל.

מתווכן — הגדרת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תווכן יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר תפריט < הגדרות < צלילים. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת ההתקן, בחר תפריט < הגדרות < תצוגה.

תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה.

כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר הגדרות תאריך ושעה.

כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר תבנית תאריך ושעה.

כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר **עדכון זמן ותאריך אוטו.** (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.
בחר **תפריט > הגדרות > הקיצורים שלי.**

הקצאת פונקציות טלפון למקשי הבחירה

בחר **מקש בחירה ימני** או **מקש בחירה שמאלי** ופונקציה מהרשימה.

בחר פונקציות קיצור עבור מקש הגלילה

בחר **מקש ניווט.** נווט לכיוון הרצוי ובחר **שינוי** או **הקצאה** ופונקציה מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט > הגדרות > סינכרון וגיבוי.**

בחר מבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סינכרון או העתק נתונים שנבחרו בין ההתקן שלך להתקן אחר.

יצירת גיבוי — גבה נתונים שנבחרו.

שחזור גיבוי — שחזר נתונים מתוך גיבוי. להצגת פרטי קובץ גיבוי, בחר **אפשרויות > פרטים.**

העברת נתונים — סינכרון או העתק נתונים שנבחרו בין ההתקן שלך לשרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את ההתקן שלך, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטר.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים:
פרופיל חיגוג לרשת (DUN) פרופיל העברת קבצים (FTP) פרופיל גישה כללית (GAP) פרופיל החלפה כללית של אובייקטים (GOEP) פרופיל דיבורית (HFP) פרופיל אחניות (HSP) פרופיל דחיפת אובייקטים (OPP) פרופיל גישה לספר טלפונים (PBAP) פרופיל יציאה טורית (SPP) פרופיל יישום גילוי שירות (SDAP) פרופיל גישה ל-SIM (SAP). כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

פתיחת חיבור Bluetooth

- 1 בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.
- 2 בחר שם הטלפון שלי והזן שם עבור ההתקן שלך.
- 3 להפעלת קישוריות Bluetooth, בחר Bluetooth < הפעלה. * מציין שקישוריות Bluetooth פעילה.
- 4 כדי לחבר את ההתקן שלך לאביזר שמע, בחר חיבור לאביזר שמע ואת האביזר.
- 5 כדי להתאים להתקן שלך התקן Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח, בחר התקנים מותאמים < הוספת התקן חדש.
- 6 גלול אל התקן שנמצא ובחר הוספה.
- 7 הן סיסמה (עד 16 תווים) בהתקן ואפשר את החיבור להתקן Bluetooth השני.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

חיבור המחשב לאינטרנט

באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth לחיבור המחשב התואם לאינטרנט. ההתקן שלך חייב להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט (שירות רשת) והמחשב שלך חייב לתמוך בטכנולוגיית Bluetooth. לאחר התחברות לשירות נקודת גישה לרשת (NAP) של ההתקן והתאמה למחשב, ההתקן שלך פותח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאינטרנט.

נתוני מנות

GPSS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר טלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < התונים בחבילות < חיבור נתונים בחבילות ומבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחה וטלפון

בחר תפריט < הגדרות < שיחה.

הפניית שיחות נכנסות

בחר הפנית שיחה (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

ביצוע חיוג חוזר אוטומטי 10 פעמים לאחר ניסיון לא מוצלח

בחר חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה.

קבלת הודעה על שיחות נכנסות במהלך שיחה

בחר שיחה ממתינה < הפעלה (שירות רשת).

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר

בחר שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת).

ענה לשיחה או סיים שיחה על-ידי פתיחה או סגירה של הסליידר

בחר טיפול בשיח' ע"י סלייד.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון.

הגדרת שפת התצוגה

בחר הגדרות שפה < שפת הטלפון.

אביזרים

תפריט זה והאפשרויות השונות שלו יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או חובר בעבר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר תפריט < הגדרות < אביזרים. בחר אביזר ואפשרות בהתאם לאביזר.

תצורה

באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן עם ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה.

בחר תפריט < הגדרות והגדרת תצורה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — הצגת ספקי השירות שנשמרו בהתקן והגדרת ספק שירות כברירת מחדל.

ב' מחדל בכל הייש' — הפעלת הגדרות התצורה המהוות ברירת מחדל עבור יישומים נתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו.

הגדרות אישיות — הוספה של חשבונות אישיים חדשים עבור שירותים שונים והפעלתם או מחיקתם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר הוספה או אפשרויות < הוספת חדשה. בחר את סוג השירות, ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש. להפעלת חשבון אישי, גלול אל החשבון ובחר אפשרויות < מופעלת.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט > הגדרות > שחזור הגד' יצרן ומבין** האפשרויות הבאות:

הגדרות בלבד — איפוס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

הכל — איפוס כל ההגדרות ומחיקת כל הנתונים האישיים, כמו אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומפתחות הפעלה.

גלריה

בגלריה, באפשרותך לנהל קובצי תמונות, וידאו קליפים ומוסיקה.

הצגת תוכן הגלריה

בחר **תפריט > גלריה**.

טעינת תמונה או וידאו קליפ לשירות מבוסס-אינטרנט בעת הצגת הקובץ

בחר אפשרויות **> שליחה > טעינה לאינטרנט** ואת שירות הטעינה הרצוי.

יישומים**שעון מעורר**

באפשרותך להגדיר את ההתראה כך שתישמע בשעה רצויה.

הגדרת ההתראה

- 1 בחר **תפריט > יישומים > שעון מעורר**.
- 2 הגדר את השעון המעורר והזן את שעת ההתראה.
- 3 להגדרת התראה בימים נבחרים בשבוע, בחר **חזרה: > הפעלה ואת הימים**.
- 4 בחר את צליל ההתראה. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית להתקן.
- 5 הגדר את משך השהיית הנודניק ובחר **שמירה**.

הפסקת ההתראה

בחר **עצירה**. אם תניח לצליל ההתראה במשך דקה או תבחר **נודניק**, ההתראה תיפסק למשך השהיית הנודניק שנבחר ותתחדש לאחר מכן.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר **תפריט > לוח-שנה**. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

הוספת הערת לוח שנה

גלול אל התאריך ובחר **אפשרויות > כתיבת הערה**.

הצגת פרטי הערה

גלול אל הערה ובחר **הצגה**.

מחיקת כל ההערות מלוח השנה
 בחר אפשרויות > מחיקת הערות > כל ההערות.

הצגת רשימת המטלות
 בחר תפריט > יישומים > רשימת מטלות.

רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרויות.

תוספות
 ייתכן שההתקן כולל משחקים ויישומי Java™ שתוכננו במיוחד עבור ההתקן שברשותך.
 בחר תפריט > יישומים > תוספות.

פתיחת משחק או יישום
 בחר משחקים, אוסף או כרטיס זיכרון, ומשחק או יישום.

הצגת כמות הזיכרון הזמינה עבור התקנות משחקים ויישומים
 בחר אפשרויות > מצב זיכרון.

הורדת משחק או יישום
 בחר אפשרויות > הורדות > הורדות משחקים או הורדות יישומים.

ההתקן שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. דא שהיישום תואם להתקן שברשותך לפני הורדתו.
חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.
 היישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

מצלמה ווידאו
 ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2048x1536 פיקסלים.

מצב מצלמה

פתיחת המצלמה
 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

הגדלה או הקטנה
 גלול מעלה או מטה.

צילום תמונה
 לחץ על מקש הלכידה.

הגדרת מצב התצוגה המקדימה והזמן
בחר אפשרויות < הגדרות > משך תצ' מקד' לתצלום.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

מצב וידאו

פתיחת מצלמת הווידאו
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה וגלול ימינה.

התחלת הקלטה של וידאו קליפ
לחץ על מקש הלכידה.

החלפה בין מצב מצלמה למצב וידאו
במצב מצלמה או במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה.

רדיו FM

רדיו FM-תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה:
חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים > רדיו.

חיפוש תחנה שכנה
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

שמירת תחנה
בחר את הסגנון הרצוי ובחר אפשרויות < שמירת תחנה.

מעבר בין תחנות שנשמרו
גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין תחנות, או לחץ על מקש המספר המתאים של מיקום הזיכרון של תחנה רצויה.

כוונון עוצמת הקול
גלול מעלה או מטה.

השאת הרדיו מופעל ברקע
לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו
לחץ ממושכות על מקש הסיום.

רשמקול

בחר תפריט < יישומים > רשמקול.

התחלת ההקלטה

בחר את סמל ההקלטה.

התחלת ההקלטה במהלך שיחה

בחר אפשרויות < המשך > הקלטה. במהלך הקלטת שיחה, אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. ההקלטה נשמרת בתיקייה הקלטות בגלריה.

האזנה להקלטה האחרונה

בחר אפשרויות < הקלטה אחרונה.

שליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה

בחר אפשרויות < שלח הקלטה אחרונה.

נגן מדיה

ההתקן כולל נגן מדיה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאזן את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים > נגן מדיה.

הפעלה או השהיה של השמעה

לחץ על מקש הגלילה.

דילוג לתחילת השיר הנוכחי

גלול שמאלה.

דילוג אל השיר הקודם

גלול שמאלה פעמיים.

דילוג אל השיר הבא

גלול ימינה.

הרצה לאחורה של השיר הנוכחי

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה.

הרצה קדימה של השיר הנוכחי

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה ימינה.

כוונון עוצמת הקול

גלול מעלה או מטה.

השתקה או ביטול השתקה של נגן המדיה

לחץ על #.

השאת נגן המדיה מופעל ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת נגן המדיה

לחץ ממושכות על מקש הסיום.

מפות

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לעיין במפות עבור ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין שונות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לשני, לראות את מיקומך הנוכחי על המפה אם יש לך חיבור GPS ולשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו כן, באפשרותך לרכוש רישיון עבור שירות ניווט עם הדרכה קולית. שירות זה אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

אודות 'מפות'

אם יש מפות הזמינות בהתקן שברשותך או בכרטיס זיכרון שהוכנס, באפשרותך לעיין בהן ללא חיבור לאינטרנט. כאשר תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. ייתכן שתקבל הודעה לבחור נקודת גישה לשימוש עם החיבור לאינטרנט.

הורדת מפות עשויה לגרום העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Map Loader להורדת מפות להתקן. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה www.nokia.com/maps.

בחר תפריט < יישומים > מפות ומבין האפשרויות הבאות:

מפה אחרונה — פתיחת המפה האחרונה שהוצגה.

חיפוש כתובת — חיפוש כתובת מסוימת.

מקומות שמורים — איתור מיקום ששמרת בהתקן.

מקומות אחרונים — הצגת המיקומים שעיינת בהם.

מיקום נוכחי — הצגת המיקום הנוכחי שלך, אם חיבור GPS זמין.

תכנון נתיב — תכנון נתיב.

שירותים נוספים — רכישת רישיון עבור ניווט.

הגדרות — הגדרת ההגדרות.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

Nokia Map Loader

בעזרת היישום Nokia Map Loader עבור המחשב, באפשרותך להוריד מפות וקובצי הדרכה קולית מהאינטרנט. יש להכניס כרטיס זיכרון בעל כמות מספקת של זיכרון להתקן. עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעיין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, משום ש-Nokia Map Loader משתמש במידע ההיסטוריה של היישום 'מפות' כדי לבדוק אילו גרסה של המפות עליו להוריד.

להתקנת Nokia Map loader, בקר בכתובת www.nokia.com/maps ופעל על-פי ההוראות.

הורדת מפות בעזרת Nokia Map Loader

- 1 חבר את ההתקן למחשב בעזרת כבל נתונים תואם מסוג USB או חיבור Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים, עליך לבחור ב-PC Suite כשיטת חיבור ה-USB.
- 2 פתח את Nokia Map Loader במחשב.
- 3 בחר יבשת ומדינה או אזור.
- 4 בחר את המפות או השירותים והורד והתקן אותם בהתקן.

בכרטיסייה 'שירות' של Nokia Map Loader, באפשרותך לרכוש רישיונות ניווט ומידע אודות תנועה, מדריכי נסיעות ולהוריד מפות.

אודות GPS

מקלט GPS

להתקן שברשותך אין מקלט GPS פנימי. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS חיצוני תואם (האביזר נמכר בנפרד).

שימוש במקלט GPS חיצוני

- 1 טען את מקלט ה-GPS התואם במלואו והפעל אותו.
- 2 הגדר חיבור Bluetooth בין ההתקן למקלט ה-GPS.
- 3 מקם את מקלט ה-GPS במקום שבו השמים נראים בבירור.
- 4 פתח את היישום 'מפות' ובחר את מקלט ה-GPS החיצוני.

לאחר התאמת ההתקן למקלט GPS חיצוני, ייתכן שיידרשו כמה דקות עד שההתקן יציג את המיקום הנוכחי.

באפשרותך להשתמש ב-GPS כדי לתמוך ביישום 'מפות'. חפש את המיקום שלך או מדוד מרחקים

כמו כן, באפשרותך להשתמש ב'מפות' ללא מקלט GPS כדי לעיין במפות, לחפש כתובות ומיקומים ולתכנן נתיבים.

ניווט אל יעד



באפשרותך לשדרג את היישום 'מפות' למערכת ניווט מלא שתשמש ברכב וברגל. אתה זקוק לרישיון אזורי עבור מערכת הניווט המלא ולמקלט GPS תואם. לניווט ברכב יש הדרכה קולית מלאה עם תצוגות מפה דו-ממדית ותלת-ממדית. ניווט ברגל מוגבל למהירות של 30 ק"מ/שעה ואינו מספק הדרכה קולית. שירות הניווט אינו זמין עבור כל המדינות והאזורים. לקבלת פרטים, ראה את אתר האינטרנט המקומי של Nokia.

רכישת רישיון עבור ניווט

בחר שירותים נוספים. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר.

ניווט ליעד

- 1 בחר תכנון נתיב וצור נתיב.
 - 2 בחר אפשרויות < הצגת נתיב < אפשרויות < התחלת ניווט.
 - 3 קבל את כתב הוויתור המוצג.
 - 4 בחר את השפה עבור ההדרכה הקולית, אם התבקשת לעשות כן.
- אם אתה סוטה מהנתיב המוגדר, ההתקן מתכנן נתיב חדש באופן אוטומטי.

חזרה על ההדרכה הקולית

בחר חזרה.

השתקת ההדרכה הקולית

בחר אפשרויות < השתקת שמע.

עצירת הניווט

בחר עצירה.

ניווט ברגל

בחר הגדרות < הגדרות ניתוב < בחירת נתיב < ברגל. אפשרות זו ממטבת את הנתיבים שאתה יוצר עבור ניווט ברגל.

אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

בהתאם לטלפון שברשותך, פונקציית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט 'כרשת' או 'אינטרנט', ותיקרא בעתיד 'אינטרנט'.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירות אינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט > בית. לחלופין, במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

עצות "ירוקות"



להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזער, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.

- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקן, סוג התקן מצוין על ידי אחד מאלה: UB או K, C, A, U, AR, X, EB, E.

למידע על הזמינות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחזק בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקן, סוג התקן מצוין על ידי אחד מאלה: UB או K, C, A, U, AR, X, EB, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור חזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונעודו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום מק לסוללה או לחפץ המקצר.

השכלה. אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של זילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

זק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או טבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום זק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
 - אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולגרום הפעלה נאותה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף היעדיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.



סמל של המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרחיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנומרו קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הדעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הדעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצורים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפריברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק גדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאחון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.

- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היציד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דא מעת לעת שכל היציד האלחוטי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף לבתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזהרות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזהרות שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שניע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המותכנות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תנסה על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. דא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
- שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מסיסה לפרופיל פעיל כלשהו.

- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.

- 3 הן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.

- 4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיקו מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביירת ההאונה. אל נתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחונות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.97 W/kg.

השימוש באבזרי ההתקן עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מגז או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

גרסה 3.0 HE

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-604 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Navi-Nokia, Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהוא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידידיו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

8	הכנסת סוללה
ח	
10	חיבור כבל USB
12	חיוג מהיר
י	
18	יומן שיחות
22	יישומים
כ	
7	כרטיס microSD
7	כרטיס SIM
7	כרטיס זיכרון
12	כתיבת טקסט
ל	
22	לוח שנה
מ	
9	מחווני מצב
9	מחווין עוצמת אות
9	מחווין רמת טעינת סוללה
5	מידע תמיכה של Nokia
14	מספר מוקד הודעות
28, 27, 26	מפות
23	מצב וידאו
12	מצבי טקסט
12	מצב כתיבת ספרות
23	מצב תמונה
23	מצלמה
6	מקשים
5	משאבי תמיכה
23	משחקים
נ	
25	נגן מדיה
10	נעילת מקשים
ס	
9	סוללה
19	סינכרון
5	סיסמאות

אינדקס	
G	
27	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
4	GSM
N	
27	Nokia Map Loader
5	Nokia Software Updater
U	
4	UMTS
א	
29	אינטרנט
ג	
19	גיבוי נתונים
22	גלריה
ד	
16, 15	דואר
15	דואר אלקטרוני
11	דיבורית אישית
29	דפדפן
ה	
18	הגדרות
18	— שעה
18	— תאריך
18	הגדרות, תצוגה
17	הגדרות הודעה
20	הגדרות הטלפון
22	הגדרות היצרן, שחזור
4	הגדרות רשת
18	הגדרות תצוגה
21	הגדרת תצורה
14	הודעות
15	הודעות הבק
14	הודעות טקסט
16	הודעות מיידיות
17	הודעות קוליות
15	הודעות שמע

ע	
5	עדכונים
5	עדכוני תוכנה
21	עזרים

פ	
18	פרופילים

צ	
16	צ'אט
18	צלילים

ק	
5	קוד PIN
5	קוד אבטחה
5	קודי גישה
19	קיצורים
13	קלט טקסט חזוי
13	קלט טקסט רגיל

ר	
11	רצועה
22	רשימת מטלות
25	רשמקול

ש	
22	שחזור הגדרות
12	שיחות

ת	
23	תוספות
13	תפריטים