

Nokia 7230 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom**Biztonság****4****Általános információk****5**

A készülékről	5
Hálózati mód	5
Hálózati szolgáltatások	5
Osztott memória	6
Hozzáférési kódok	6
Szoftverfrissítés a számítógép használatával	6
Terméktámogatás	7

Kezdő lépések**8**

A készülék gombjai és részei	8
A SIM-kártya behelyezése	8
Memóriakártya behelyezése	9
Az akkumulátor behelyezése	10
Az akkumulátor töltése	11
Ki- és bekapcsolás	11
Kijelző	11
Billentyűzár	12
GSM antenna	12
Tartozékok	13

Hívások**14**

Hívás kezdeményezése és fogadása	14
Hangszóró	14
Tárcsázási hivatkozások	14

Szövegírás**14**

Szövegbeviteli módok	14
Hagyományos szövegbevitel	15
Prediktív szövegbevitel	15

Mozgás a menürendszerben**15****Üzenetkezelés****16**

Szöveges és multimédia üzenetek	16
Villámüzenetek	17
Nokia Xpress hangüzenetek	17
Nokia E-mail	18

Csevegés	19
Hangüzenetek	19
Az e-mailek beállításai	20

Címjegyzék**20****Hívásnapló****21****Beállítások****21**

Üzem módok	21
Hangok	21
Kijelző	21
Dátum és idő	21
Hivatkozások	22
Szinkronizálás és biztonsági mentés	22
Kapcsolatok	22
Hívás és telefon	24
Tartozékok	25
Konfiguráció	25
Gyári beállítások visszaállítása	25

Galéria**25****Alkalmazások****26**

Ébresztőóra	26
Naptár és teendőlista	26
Extrák	27
Kamera és videó	27
FM rádió	28
Hangrögzítő	29
Médialejátszó	29
Térképek	30

Web vagy Internet**33**

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz	33
-----------------------------------	----

SIM-alkalmazások**34****Környezetvédelmi tippek****34**

Energia-takarékosság	34
Újrahasznosítás	34
Tudjon meg többet	34

**Termékadatok és biztonsági
tudnivalók****35**

Tárgymutató	41
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörté lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800, 1900 és WCDMA 900, 1900 és 2100 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati mód

A használni kívánt hálózat típusának kiválasztásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hálózati mód** lehetőséget. Aktív hívás közben ez az opció nem érhető el.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a

hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: multimédia üzenetküldés (MMS), e-mail alkalmazás, csevegés. Egy vagy több ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló memóriát. Ha a készülék megjelenít egy üzenetet, hogy a memória megtelt, töröljünk az osztott memóriából néhány adatot.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód segítségével megakadályozhatjuk, hogy a készüléket illetéktelenek használhassák. A gyárilag beállított kód az 12345. Létrehozhatunk új kódot, módosíthatjuk az aktuális kódot, valamint beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a kódot. A kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a készüléktől távol. Ha a készülék le van zárva és elfelejtettük a kódot, akkor a kód feloldásához a készüléket el kell juttatnunk egy szervizbe. Ez költséggel, valamint a készülékre mentett összes személyes adat elvesztésével járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care központtal vagy a telefon forgalmazójával.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN szükséges lehet a digitális aláírásokhoz. A korlátozójelszó szükséges a híváskorlátozási funkció használatához.

A Menü > Beállítások > Biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogy a készülék hogyan használja a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú

internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tündivalóként, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 Nyissuk meg a Nokia Software Updater (Szoftverfrissítő) alkalmazást. A Nokia Software Updater alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Kezdő lépések


A készülék gombjai és részei

1	Kijelző	
2	Navi™-gomb (vezérlőgomb)	
3	Választógombok	
4	Hívás gomb	
5	Billentyűzet	
6	Hallgató	
7	Vége gomb/Bekapcsológomb	

8	Töltőcsatlakozó	
9	USB-port	
10	A fülhallgató csatlakozója	
11	Lencse	
12	Rögzítés gomb	
13	A csuklópánt rögzítési pontja	

A SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

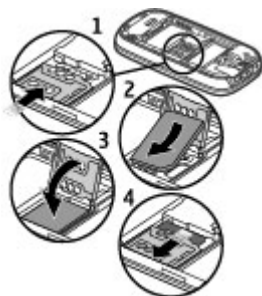

- 1 Ha be van helyezve az akkumulátor, vegyük ki azt, majd a kioldáshoz csúsztassuk el a SIM-kártya tartóját.
- 2 Nyissuk ki a kártya tartóját.
- 3 A SIM-kártyát az érintkezőkkel lefelé fordítva tegyük be a tartóba.
- 4 Csukjuk be a kártya tartóját.
- 5 Csúsztassuk a helyére a kártyatartót.


Memóriakártya behelyezése



Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis MicroSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


A készülék legfeljebb 16 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja. Egy fájl mérete sem haladhatja meg a 2 GB méretet.

Memóriakártya behelyezése

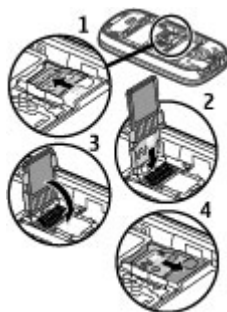

- 1 Ha be van helyezve az akkumulátor, vegyük ki azt, majd a kioldáshoz csúsztassuk el a memóriakártya tartóját.
- 2 Hajtsuk fel kártya tartóját.
- 3 A memóriakártyát az érintkezőkkel lefelé fordítva tegyük be a tartóba.
- 4 Csukjuk be a kártya tartóját.
- 5 Csúsztassuk a helyére a kártyatartót.

Az akkumulátor behelyezése

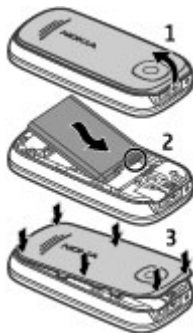

- 1 Távolítsuk el a hátlapot, majd ügyelve az érintkezők helyes irányára, helyezzük be az akkumulátort.
- 2 Tegyük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort feltölthetjük számítógépre csatlakoztatott USB-kábel segítségével is.

- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a készülékhez.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.


Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Befolyásolhatja a vétel minőségét, ha a rádiót a készülék töltése közben hallgatjuk.

Ki- és bekapcsolás

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Kijelző

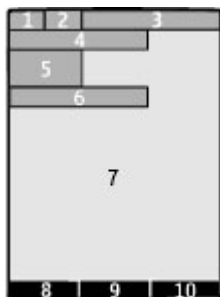

- 1 A mobilhálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota

- 3 Jelzők
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Dátum (csak akkor, ha a kibővített főképernyő ki van kapcsolva)
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A lapozógomb funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Hivatkozások”. old. 22.](#)

Billentyűzár

A gombok véletlen lenyomásának megakadályozásához csukjuk össze a telefont, és 5 másodpercen belül válasszuk a **Lezár** lehetőséget a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár kioldásához válasszuk a **Kiold** > **OK** vagy nyissuk ki a telefont. Ha a biztonsági billentyűzár be van kapcsolva, adjuk meg a biztonsági kódot, amikor ezt kéri a rendszer.

Ha a telefon billentyűzetét automatikusan le akarjuk zárni egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Autom. billentyűzár** > **Be** lehetőséget.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

GSM antenna




A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán a GSM-antenna helyét szürke szín jelöli.

Tartozékok

USB-kábel csatlakoztatása

Nyissuk fel az USB-csatlakozó fedelét, majd az USB-kábelt csatlakoztassuk a készülékhez.

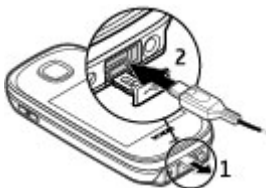

Fülhallgató

Figyelmeztetés:


A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.



Csuklópánt

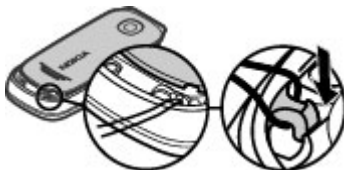

- 1 Nyissuk ki a hátlapot.

- 2 Fűzzük be a pántot, majd húzzuk szorosra.
- 3 Csukjuk vissza a hátlapot.

Hívások

Hívás kezdeményezése és fogadása

Telefonhívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, szükség esetén az országhívó számmal és a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívógombot. A hallgató vagy a fülhallgató hangerejének a hívás alatt történő állításához lapozunk felfelé vagy lefelé.

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás fogadás nélküli elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hangszóró

Ha elérhető, a **Hangsz.** vagy a **Készülék** lehetőséggel hívás közben válthatunk a kihangosító és a telefon fülhöz helyezhető hangszórója között.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Tárcsázási hivatkozások

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, lapozunk a kívánt számhoz (2–9), majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget és egy mentett névjegyet.

Gyorshívás aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés gyorshívással

Készletléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **AbC**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (**123**) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciói menübe vannak csoportosítva. Nem minden menüfunkció és lehetőség leírása található meg itt.

A főképernyőn válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd a kívánt menüt és almenüt.

Kilépés az aktuális menüszintről

Válasszuk a **Kilép** vagy a **Vissza** lehetőséget.

Visszatérés a főképernyőre

Nyomjuk meg a vége gombot.

A menüézet módosítása

Válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget.

Üzenetkezelés

A készülékkel üzeneteket - szöveges és multimédia üzeneteket - hozhatunk létre és fogadhatunk. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. Fájl csatolásakor a telefon automatikusan multimédia üzenetté változtatja a szöveges üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Az üzenetek küldéséhez az üzenetközpont számát előre menteni kell a készülékre. Általában ezt a számot már tartalmazza a SIM-kártya alapbeállítása.

A szám kézi megadásához tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.
Objektum beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** lehetőséget. Az üzenettípus automatikusan multimédia üzenetre változik.
- 3 Címzett hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd a kívánt címzettet.
Telefonszám vagy e-mail cím kézzel történő megadásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a kívánt telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és egy mentett névjegyet.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzeneteket a kijelző felső részén látható ikon jelzi.

A szolgáltatók eltérő díjat számíthatnak fel a különböző üzenettípusoktól függően. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Azonnali üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenet szövegét.
- 3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia E-mail

A készülék segítségével hozzáférhetünk e-mail fiókunkhoz, e-mail üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van a szolgáltató által megadott e-mail fiókra. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Az e-mail beállítása varázsló

Az e-mail beállítása varázsló automatikusan megnyílik, amennyiben a készüléken nincsenek megadva az e-mail beállítások. További e-mail fiók hozzáadásához válasszuk az **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail**, majd a **Új fiók** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail a levelezési szolgáltatáshoz történő csatlakozás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail** és az **E-mail létrehoz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat, majd az üzenetet. Fájlmelléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** lehetőséget.
- 3 Ha több e-mail fiókot is megadtunk, válasszuk ki azt a fiókot, amelyről az e-mailt küldeni szeretnénk.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

E-mail olvasása és válasz küldése

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail** lehetőséget.

E-mail fejlécek letöltése

Válasszuk ki az e-mail fiókunkat.

E-mail és az ahhoz csatolt mellékletek letöltése

Válasszunk ki egy üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.

E-mail megválaszolása vagy továbbítása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** vagy **Továbbküldés** lehetőséget.

Kilépés a saját e-mail fiókunkból

Válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos idejű tétlenség után automatikusan megszakad.

Új e-mail értesítések

A készülék a megadott időközönként automatikusan ellenőrzi e-mail fiókunkat, és új e-mail érkezésekor értesítést jelenít meg.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **E-mail** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **E-mail beáll.-ok** > **P.fiókok szerkeszt.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki e-mail fiókunkat, a **Beállítások letöltése** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Frissítés időköze — Az új e-mailek ellenőrzési gyakoriságának beállítása.

Automat. fogadás — Új e-mailek automatikus lekérése a postafiókból.

- 3 Az új e-mailek érkezéséről szóló értesítések engedélyezéséhez válasszuk az **E-mail beáll.-ok** > **Értesít. új e-mailről** lehetőséget.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Ehhez elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségéről, díjszabásáról és használatáról érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függően eltérő lehet.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Az e-mailek beállítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üz.beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Általános beáll.-ok — Az üzenetekhez használt betűméret beállítása, a grafikus hangulatjelek és a kézbesítési jelentés funkció bekapcsolása.

Szöveges üzenet — üzenetközpontok beállítása a szöveges üzenetekhez és SMS-ekhez.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések, multimédia üzenetek és hirdetések fogadásának engedélyezése, valamint egyéb, multimédia üzenetekhez kapcsolódó beállítások.

Szolgáltatásüz.-ek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások.

Címjegyzék

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Neveket és telefonszámokat menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártyára. A készülék memóriájában a nevek mellett további adatokat is tárolhatunk. A SIM-kártyára mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Névjegy hozzáadása

Válasszuk a **Új hozzáadása** lehetőséget.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Ellenőrizzük, hogy a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** memóriát használjuk-e. Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a névre, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Névjegy másolása másik memóriába

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, lapozzunk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy másolása** lehetőséget. A SIM-kártyán minden névhez csak egy telefonszámot tudunk tárolni.

A névjegyek mentési helyének, megjelenítési módjának, illetve a névjegyek memóriahasználatának kiválasztása

Válasszuk a **Egyéb > Beállítások** pontot.

Névjegykártya küldése

A névjegyzékben lapozzunk egy névjegyhez, majd válasszuk az **Opciók > Egyéb > Névjegy** lehetőséget. Olyan készülékekről fogadhatunk névjegykártyákat, amelyek támogatják a vCard-szabvány használatát.

Hívásnapló

A hívások, üzenetek, adatok és szinkronizálás információinak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Beállítások

Üzem módok

Várunk egy hívást, de nem szeretnénk, ha készülékünk csörögne? Az üzemmódnak nevezett különböző beállításcsoportok használatával beállíthatjuk az eseményeknek és a körülményeknek megfelelő csengőhangokat.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megfelelő üzemmódot, és az alábbiak egyikét:

Bekapcsol — üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — üzemmód beállításainak módosítása.

Időzít — annak beállítása, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig legyen aktív állapotú. Ha a megadott idő eltelik, akkor az előző, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem módok** menüben is megtalálhatók.

Kijelző

A háttérkép, a betűméret, vagy más, a készülék kijelzőjével kapcsolatos funkció megtekintéséhez vagy átállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Dátum és idő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** pontot.

A dátum és az idő beállításához válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** lehetőséget.

A dátum és az idő formátumának beállításához válasszuk a **Dátum-/időformát.** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az aktuális időzónának megfelelően, akkor válasszuk a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

A telefon funkcióinak hozzárendelése a választógombokhoz

Válasszuk a **Jobb oldali v.gomb** vagy a **Bal választógomb** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listáról.

A vezérlógomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt funkcióra, válasszuk a **Módosít** vagy a **Beállít** lehetőséget, majd válasszunk egy funkciót a listából.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Telefonváltó — szinkronizálás vagy a kiválasztott adatok másolása a készülék és egy másik készülék között.

Másolat létreh. — a kiválasztott adatok másolása.

Másolat-v.állít. — adatok visszaállítása a másolatból. A másolatfájl adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Adatátvitel — a kiválasztott adatok szinkronizálása a készülék és egy másik hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Kapcsolatok

A telefon számos funkciót kínál a készülék más eszközhez való csatlakoztatására, valamint adatok küldésére és fogadására.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth-technológia használatával készülékünket vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztathatjuk egy 10 méteren belül lévő kompatibilis Bluetooth-eszközhöz.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Dial-up Networking Profile - telefonos hálózati profil (DUN), FileTransfer Profile - fájltviteli profil (FTP), General Access Profile - általános elérési profil (GAP), Generic Object Exchange Profile - általános objektumcseré-profil (GOEP), Handsfree Profile - kihangosítóprofil (HFP), Headset Profile - fülhallgatóprofil (HSP), Object Push Profile - objektumküldési profil (OPP), Phonebook Access Profile - telefonkönyv-elérési profil (PBAP), Serial Port Profile - soros port profil (SPP), Service Discovery Application Profile - szolgáltatáskeresési alkalmazási profil (SDAP), SIM Access Profile - SIM-elérési profil (SAP). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autóskészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Bluetooth-kapcsolat megnyitása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és írjuk be saját készülékünk nevét.
- 3 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** parancsot. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- 4 A készülék audiókészülékhez történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt eszközt.
- 5 A készülék Bluetooth-eszközzel való párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** lehetőséget.
- 6 Lapozzunk a megtalált eszközökhöz és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
- 7 Írjuk be készülékünkbe a legfeljebb 16 karakterből álló jelszót, majd a másik Bluetooth-készüléken engedélyezzük a kapcsolat létrehozását.

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

A számítógép csatlakoztatása az internetre

A Bluetooth-technológiát arra is használhatjuk, hogy kompatibilis számítógépünket az internethez csatlakoztathassuk. Ehhez készülékünk számára lehetővé kell tennünk az internetelérést (hálózati szolgáltatás), valamint számítógépünknek támogatnia kell a Bluetooth-technológia használatát. Miután a készüléket csatlakoztattuk a hálózati hozzáférési pont (NAP) szolgáltatásához és párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan megnyitja az internetcsatlakozáshoz szükséges csomagkapcsolt adatkapcsolatot

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Hívás és telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** lehetőséget.

A bejövő hívások átirányítása

Válasszuk a **Hívásátirányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). A részleteket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Sikertelen próbálkozás után tíz automatikus újrahívás

Válasszuk az **Autom. újrahívás > Be** lehetőséget.

Értesítés aktív hívás közben a beérkező hívásokról

Válasszuk a **Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonszámunk megjelenítése vagy elrejtése beszélgetőpartnerünk számára

Válasszuk a **Saját hívóaz. küld.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívás fogadása vagy befejezése a csúszófedél kinyitásával, illetve összecsukásával

Válasszuk a **Cs.fedél hív.kezelése** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A kijelző nyelvének beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Konfiguráció** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak egyikét:

Alap. konf. beáll.-ok — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatókat és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. akt. alk.-okban — aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Szem. konfigur. beáll. — új személyes fiókokat hozhatunk létre különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk az **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a szükséges adatokat. Egy személyes fiók aktiválásához lapozunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk a **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Csak a beáll. v.állít. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Galéria

A Galériában képek, video- és zenefájlok kezelésére van lehetőségünk.

A Galéria tartalmának megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Fájl megtekintése közben kép vagy videofájl feltöltése internetes szolgáltatásba

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltölt. a webre** lehetőséget, majd a kívánt feltöltési szolgáltatást.

Alkalmazások

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés:** > **Be** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztési hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési (szundi) idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár és teendőlista

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget. Az aktuális nap be van keretezve. Amelyik naphoz már állítottunk be jegyzetet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárbejegyzés hozzáadása

Lapozzunk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget.

Jegyzet adatainak megtekintése

Lapozzunk egy jegyzetre, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A naptárban lévő összes jegyzet törlése

Válasszuk a **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

A teendőlista megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Teendők** lehetőséget.

Megjelenik a fontosság szerint rendezett teendőlista. Jegyzet hozzáadásához, törléséhez, küldéséhez, készként való megjelöléséhez vagy a teendőlista határidő szerinti rendezéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Extrák

A készülék tartalmazhat néhány játékot és Java™-alkalmazást, amelyeket ehhez a készülékhez terveztek.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk a **Játékok**, **Gyűjtemény** vagy **Memóriakártya** lehetőséget, majd a kívánt játékot vagy alkalmazást.

A játék- és alkalmazástelepítéshez rendelkezésre álló memória méretének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Memória állapota** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Játékletöltések** vagy **Alk.letöltések** parancsot.

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis a készülékkel.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A letöltött alkalmazások menthetők a Galéria mappába is az Alkalmazások mappa helyett.

Kamera és videó

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Kameramód

A kamera megnyitása

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép készítése

Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az előnézeti mód és az előnézet idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a kívánt lehetőséget.

Videomód

A videokamera megnyitása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot, majd lapozzunk jobbra.

Videófájl rögzítésének megkezdése

Nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Váltás a képmód és a videomód között

Képmódban vagy videomódban lapozzunk balra vagy jobbra.

FM rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** lehetőséget.

Közei rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Hangoljunk a kívánt rádióállomásra, majd válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Váltás a mentett rádióállomások között

Az állomások közti váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra, illetve nyomjuk le a kívánt állomásnak megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Hangrögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindítása

Válasszuk a rögzítés ikont.

Rögzítés indítása hívás közben

Válasszuk a **Opciók > Egyéb > Felvétel** lehetőséget. A hívás rögzítése közben a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünk közelében. A készülék a felvételt a GalériaHangfelvételek mappájába menti.

A legutóbbi felvétel meghallgatása

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. leját.** lehetőséget.

A legutóbbi felvétel elküldése MMS-ben

Válasszuk a **Opciók > Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.

Média lejátszó

A készülékben média lejátszó is van, amellyel zeneszámokat vagy más MP3 vagy AAC zenefájlokat játszhatunk le.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó** lehetőséget.

A lejátszás indítása vagy szüneteltetése

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozunk jobbra.

Az aktuális zeneszám visszatekerése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlógomb bal oldalát.

Az aktuális zeneszám előretekerése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlógomb jobb oldalát.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A médialejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a # gombot.

A médialejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Térképek

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címetek és nevezetes helyeket kereshetünk meg, ha rendelkezünk GPS-kapcsolattal, akkor az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Hangutasítással működő navigációs szolgáltatásra vonatkozó licenct is vásárolhatunk. Ez a szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

A Térképek alkalmazás

Ha a készüléken vagy a memóriakártyán vannak elérhető térképek, akkor azokat internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. Ha olyan területet böngészünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet automatikusan letölti az interneten keresztül. A készülék esetleg kéri az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztását.

Térképek letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A térképek készülékre történő letöltéséhez a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is használhatjuk. A Nokia Map Loader kompatibilis számítógépre való telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Térképek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utolsó térkép — a legutoljára megjelenített térkép megnyitása.

Cím keresése — egy adott cím keresése.

Mentett helyek — a készülékre mentett hely megkeresése.

Utolsó helyek — a korábban megtekintett helyek megjelenítése.

Aktuális pozíció — jelenlegi tartózkodási helyünk megjelenítése, ha van elérhető GPS-kapcsolat.

Útvonaltervezés — útvonal tervezése.

Spec. szolg.-ok — navigációs licenc vásárlása.

Beállítások — a beállítások megadása.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépes alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről. A készülékbe elegendő szabad tárterülettel rendelkező memóriakártyát kell behelyezni. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás előzményadatai alapján ellenőrzi, hogy mely térképverziókat töltsse le.

A Nokia Map Loader alkalmazás telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet és kövessük a megjelenő utasításokat.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader alkalmazás használatával

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel használatával. Adatkábel használata esetén az USB-kapcsolat típusaként válasszuk a PC Suite lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást a számítógépen.
- 3 Válasszuk ki a kívánt földrészt, országot vagy régiót.
- 4 Válasszuk ki a kívánt térképeket vagy szolgáltatásokat, majd töltsük le és telepítsük azokat készülékünkre

A Nokia Map Loader Szolgáltatások lapján navigációs vagy közlekedési információs licenceket, utazási ismertetőket vásárolhatunk, és térképeket tölthetünk le.

A GPS ismertetése

GPS-készülék

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevővel. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használjunk kompatibilis külső GPS-vevőt (külön értékesített tartozék).

Külső GPS-vevőkészülék használata

- 1 Töltsük fel teljesen, majd kapcsoljuk be a kompatibilis GPS-vevőkészüléket.
- 2 Állítsuk be a Bluetooth-kapcsolatot készülékünk és a GPS-vevő között.

- 3 Úgy helyezzük el a GPS-vevőt, hogy szabad kilátása legyen az égboltra.
- 4 Nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és válasszuk ki a külső GPS-vevőt.

A külső GPS-vevőnek a készülékkel való párosítása után néhány percre tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn.

A Térképek alkalmazás támogatására a GPS-rendszert használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjünk távolságot.

Térképek böngészéséhez, helyek és címek kereséséhez, valamint útvonaltervezéshez a Térképek alkalmazást GPS-vevő nélkül is használhatjuk.

Navigálás egy adott célállomáshoz



A Térképek alkalmazást autós vagy gyalogos teljes navigációs rendszerre frissíthetjük. A teljes navigációs rendszerhez regionális licencre és egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Az autós navigáció teljes körű beszédhangos irányítással, valamint két- és háromdimenziós megjelenítéssel rendelkezik. A gyalogos navigáció legfeljebb 30 km/h sebességig használható és nem rendelkezik beszédhangos irányítás funkcióval. A navigációs szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre. További ismertetésért látogassunk el a Nokia webhelyére.

Navigációs licenc vásárlása

Válasszuk a **Spec. szolg.-ok** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.

Navigálás egy adott célállomáshoz

- 1 Válasszuk az **Útvonaltervezés** lehetőséget, és tervezzünk egy útvonalat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Útvonal megjelenít.** > **Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.
- 3 Fogadjuk el a megjelenített felelősség-elhárítási nyilatkozatot.
- 4 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a beszédhangos irányítás nyelvét.

Ha eltérünk a megtervezett útvonaltól, a készülék automatikusan újratervezi az útvonalat.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk az **Ismét** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hang ki** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Gyalogos navigáció

Válasszuk a **Beállítások > Útvonalbeállítások > Útvonal kiválaszt. > Gyalogosan** lehetőséget. Ez a létrehozott útvonalakat a gyalogos navigációhoz optimalizálja.

Web vagy Internet

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak teljes tartalmát megtekinteni.

A készülékétől függően, a webes böngészés funkciója a **Web** vagy az **Internet** elemek alatt található a menüben, az útmutatóban pedig mint **Web** szerepel.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Csatlakozás webes szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget. Vagy készenléti mód esetén nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Környezetvédelmi tippek



A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.

Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltsa át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémek sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összekötöttet létrehozó tárgyat is tönkreteszheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen

kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkatrészek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömlőítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági információk

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például az szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingszembe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljesen oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagok szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használja.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.

- Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
 - 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
 - 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetékek nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke volt. 0,97 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-604 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltatató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESBBI KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEK, ILLETVE

BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELLEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL. A JELLEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELLEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESBBI KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

/2. kiadás HU

Tárgymutató**A**

adatok biztonsági mentése	22
akkumulátor	11
akkumulátor behelyezése	10
akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője	11
alkalmazások	26
állapotjelzők	11

B

beállítások	21
— dátum	21
— idő	21
beállítások, kijelző	21
beállítások visszaállítása	25
billentyűk lezárása	12
billentyűzár	12
biztonsági kód	6
böngésző	33

CS

csevegés	19
csuklópánt	13

E

e-mail	18, 19
e-mailek beállításai	20
extrák	27

F

frissítések	6
fülhallgató	13

G

Galéria	25
gombok	8
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	31
GSM	5

GY

gyári beállítások, visszaállítás	25
gyorshívás	14

H

hagyományos szövegbevitel	15
hálózati beállítások	5
hangok	21
hangrögzítő	29
hangüzenetek	17, 19
hívásnapló	21
hívások	14
hivatkozások	22
hozzáférési kódok	6

I

internet	33
----------	----

J

játékok	27
jelszavak	6

K

kamera	27
képmód	27
kijelző beállításai	21
konfiguráció	25

L

levelezés	18
-----------	----

M

médialejátszó	29
memóriakártya	9
menük	15
microSD-kártya	9

N

naptár	26
Nokia Map Loader	31
nokia software updater	6
Nokia terméktámogatási adatok	7

P

PIN-kód	6
prediktív szövegbevitel	15

S

SIM-kártya	8
------------	---

SZ

számmód	14
szinkronizálás	22
szoftverfrissítések	6
szöveges üzenetek	16
szöveg írása	14
szövegmódok	14

T

tartozékok	25
teendőlista	26
telefonbeállítások	24
térerő jelzése	11
térképek	30, 31, 32
Térképek	30
terméktámogatási források	7

U

UMTS	5
USB-kábeles kapcsolat	13

Ü

üzemmódok	21
üzenetkezelés	17
üzenetközpont száma	16

V

videomód	27
villámüzenetek	17