

Nokia 7230 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Sohbet	18
		Sesli mesajlar	18
		Mesaj ayarları	18
Güvenlik	4	Rehber	19
Genel bilgiler	5	Arama kaydı	19
Cihazınız hakkında	5	Ayarlar	20
Şebeke modu	5	Tercihler	20
Şebeke servisleri	5	Zil sesleri	20
Paylaşılan hafıza	6	Ekran	20
Erişim kodları	6	Tarih ve saat	20
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri	6	Kısayollar	20
Destek	7	Senkronizasyon ve yedekleme	21
Başlarken	7	Bağlantı	21
Tuşlar ve parçalar	7	Arama ve telefon	23
SIM kart takma	8	Aksesuarlar	23
Hafıza kartı takma	8	Yapılandırma	23
Batarya takma	9	Fabrika ayarlarını geri yükle	24
Bataryayı şarj etme	10	Galeri	24
Acma ve kapatma	10	Uygulamalar	24
Ekran	11	Alarm saati	24
Tuş kilidi	11	Takvim ve yapılacak	24
GSM anteni	12	Ekstralar	25
Aksesuarlar	12	Kamera ve video	25
Aramalar	13	FM radyo	26
Arama yapma veya cevaplama	13	Ses kaydedici	27
Hoparlör	13	Medya oynatıcı	27
Arama kısayolları	13	Haritalar	28
Metin yazma	14	Web veya Internet	31
Metin modları	14	Web servisine bağlanma	31
Normal metin girişi	14	SIM hizmetleri	32
Akıllı metin girişi	14	Yeşil ipuçları	32
Menülerde gezinme	15	Enerji tasarrufu yapın	32
Mesajlaşma	15	Geri dönüştürün	32
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	15	Daha fazla bilgi	32
Hızlı mesajlar	16	Ürün ve güvenlik bilgileri	33
Nokia Xpress sesli mesajları	16		
Nokia Mail	17		

Dizin	39
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 ve WCDMA 900, 1900 ve 2100 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke modu

Kullanılacak şebeke türünü seçmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Şebeke modu** seçeneğini belirleyin. Etkin bir çağrı sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Kod oluşturabilir, kodu değiştirebilir ve cihazı kod telebinde bulunmak üzere ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli tutun ve cihazınızdan uzakta güvenli bir yerde bulundurun. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitlenirse, cihazınızın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayinize başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Cihazınızı, bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın ve **PC Suite**'nu seçin.

- 3 Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/support adresindeki destek sayfalarına bakın.


Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Başlarken


Tuşlar ve parçalar

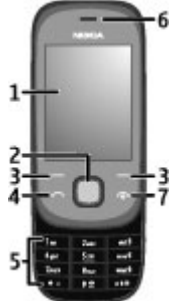1	Ekran	
2	Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)	
3	Seçim tuşları	
4	Arama tuşu	
5	Tuş takımı	
6	Kulaklık	
7	Bitir/Güç tuşu	

8	Şarj cihazı konektörü	
9	USB çıkışı	
10	Kulaklıklılık mikrofon konektörü	
11	Mercek	
12	Çekme tuşu	
13	Bileklik deliği	

SIM kart takma

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

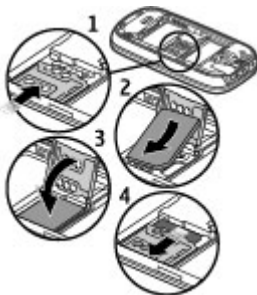

- 1 Batarya takılıysa çıkarın ve açmak için SIM kart yuvasını kaydırın.
- 2 Kart yuvasını açın.
- 3 SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin.
- 4 Kart yuvasını kapatın.
- 5 Kart yuvasını kaydırarak kilitleyin.


Hafıza kartı takma



Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınız, kapasitesi 16 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler. Bir dosyanın boyutu 2 GB'ı aşmamalıdır.

Hafıza kartı takma

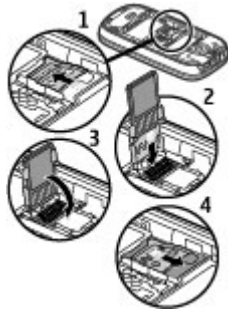

- 1 Batarya takılıysa çıkarın ve açmak için hafıza kartı yuvasını kaydırın.
- 2 Kart yuvasını kaldırarak açın.
- 3 Hafıza kartını temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde kart yuvasına yerleştirin.
- 4 Kart yuvasını kapatın.
- 5 Kart yuvasını kaydırarak kilitleyin.

Batarya takma



- 1 Yerindeyse arka kapağı çıkarın, batarya temas noktalarına dikkat ederek bataryayı takın.
- 2 Arka kapağı yerine yerleştirin.

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.



- 2 Şarj cihazını cihaza takın.
- 3 Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı, bilgisayara bağlı bir USB kablosuyla da şarj edebilirsiniz.

- 1 USB kablosunu bilgisayarda bir USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
- 2 Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB kablosunu çıkarın.


Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Radio dinlerken cihazın şarj edilmesi alım kalitesini etkileyebilir.

Açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Ekran

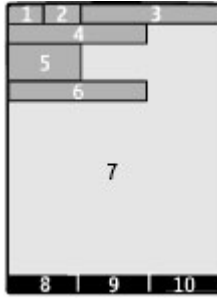

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke adı veya operatör logosu
- 5 Saat
- 6 Tarih (yalnızca geliştirilmiş ana ekran devre dışı bırakıldığında)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşunun işlevi
- 9 Kaydırma tuşunun işlevi
- 10 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sol ve sağ seçim tuşlarının işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Kısayollar", s. 20.](#)

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için telefonu kapatın ve tuş takımını kilitlemek için 5 saniye içinde **Kilit** öğesini seçin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç** > **Tamam** öğesini seçin veya telefonu açın. Güvenlik tuş kilidi etkinse istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Otomatik tuş kilidi** > **Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

GSM anteni




Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şekilde GSM anten alanı gri renkli olarak gösterilmektedir.

Aksesuarlar

USB kablosu bağlama

USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza bağlayın.

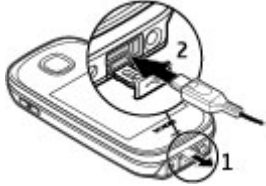

Kulaklıklılı Mikrofon Seti

Uyarı:


Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışardaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.



Bileklik

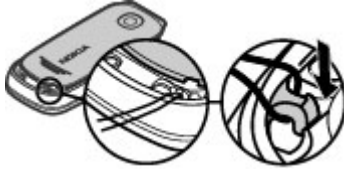

- 1 Arka kapağı açın.
- 2 Bilekliği yerine geçirin ve sıkın.
- 3 Arka kapağı kapatın.

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke ve alan kodu ile birlikte girin ve arama tuşuna basın. Telefon görüşmesi sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofonun ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Arama kısayolları

Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

Menü > Rehber > Hızlı aramalar öğesini seçin, istediğiniz sayıya (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapma

Bekleme modunda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** öğesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek** > **Yazma dili** öğesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En yaygın noktalama işaretlerine erişmek için, **1** tuşuna tekrarlı şekilde basın. Özel karakter listesine erişmek için ***** tuşunu basılı tutun. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda ***** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

Geçerli menü düzeyinden çıkma

Çık veya **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönme

Bitirme tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirme

Menü > Seçenek > Ana menü görünü. seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

Cihazınızla, kısa mesaj ve multimedya gibi mesajlar oluşturun ve gönderin. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj Oluşturma

- 1 **Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur.**
- 2 Mesajınızı yazın.
Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.
- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.
Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Diğer mesajlar** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Mail

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için cihazınızla e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için, e-posta servis sağlayıcılarının birinden e-posta hesabı almış olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve doğru ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Cihazda posta ayarları tanımlanmadığında, e-posta kurulum sihirbazı otomatik olarak açılır. Posta hesabı eklemek için **Menü** > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **E-posta** ve **Yeni hesap** seçeneğini belirleyin. Talimatları izleyin.

Posta yazma ve gönderme

Postanızı posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **E-posta** ve **E-posta oluştur** öğelerini seçin.
- 2 Alıcının posta adresini, konuyu ve posta mesajını girin. Dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Birden fazla posta hesabı tanımlanmışsa, posta göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta başlıklarını indirme

E-posta hesabınızı seçin.

E-posta ve eklerini indirme

Bir e-posta seçin ve **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta yanıtlama veya iletme

Seçenek > **Cevap yaz** veya **İlet** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızdan çıkma

Seçenek > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin. Bir süre işlem yapılmadığında, e-posta hesabı bağlantısı otomatik olarak sonlandırılır.

Yeni posta bildirimleri

Cihazınız belirlenen aralıklarla posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni posta alındığında bir bildirim gösterir.

Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta seçeneğini belirleyin.

- 1 **E-posta ayarları > Posta kutlu. düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta hesabınızı **İndirme ayarları** ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Pst. ku. günc. aralğ. — Cihazınızın posta hesabınızı yeni posta için ne sıklıkla kontrol edeceğini belirleyin.

Otomatik alım — Yeni postayı posta hesabınızdan otomatik olarak alın.

- 3 Yeni posta bildirimini etkinleştirmek için **E-posta ayarları > Yeni e-posta bildir.** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Menüler, IM sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter öğesini seçin ve Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

Metin mesajları — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

Multimedya mesajlr. — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Rehber

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına veya SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit ekleme

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** seçeneğini belirleyin, isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

İsimler öğesini seçin ve kartvizit listesinde ilerleyin ya da ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti başka bir hafızaya kopyalama

İsimler öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Daha fazla** > **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitlerin nereye kaydedileceğini, nasıl görüntüleneceğini ve hafıza tüketimini seçin

Daha fazla > **Ayarlar** öğesini seçin.

Kartvizit gönderme

Kartvizit listesinde, bir kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Daha fazla** > **Elekt. kartvizit** seçeneğini belirleyin. vCard standardını destekleyen cihazlardan iş kartviziti gönderebilir veya alabilirsiniz.

Arama kaydı

Aramalar, mesajlar, veriler ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** seçeneğini ve istenen öğeyi seçin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar

Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Profili etkinleştirin.

Uyarla — Profil ayarlarını değiştirin.

Zamanlı — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

Ekran

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ya da ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** ögesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayırlr.** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Trh./saati ot. güncll.** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seim tuşlarına telefon işlevleri atama

Sağ seim tuşu veya Sol seim tuşu öğesini ve listeden bir işlevi sein.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seme

Hareket tuşu seeneğini belirleyin. İstedığınız yönde ilerleyin ve **Değıştir** veya **Ata** seeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev sein.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seim yapın:

Veri transferi — Seilen verileri cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluşturun — Seili verileri yedekleyin.

Yedğ. geri yükle — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seenek > Ayrıntılar** seeneğini belirleyin.

Veri aktarma — Seilen verileri cihazınız ve bir şebeke sunucusu (ağ servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için bazı özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgalarını kullanarak 10 metre (32 fit) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilmeyi sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,1 + EDR ile uyumludur: Çevirmeli Şebeke Profili (DUN) Dosya Aktarım Profili (FTP) Genel Erişim Profili (GAP) Genel Nesne Değışimi Profili (GOEP) Ahizesiz Profili (HFP) Kulaklıklı Mikrofon Profili (HSP) İstenmeyen Nesne Profili (OPP) Telefon Rehberi Erişim Profili (PBAP) Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP) Servis Bulma Uygulaması Profili (SDAP) SIM Erişim Profili (SAP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Bluetooth bağlantısı açma

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 3 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 4 Cihazınızı bir ses aksesuarına bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarı seçin.
- 5 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından herhangi biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Cihazınızda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız İnternet'e bağlanabilmeli (şebeke servisi) ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisiyle bağlantı kurduktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, cihazınız İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisi.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Arama ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları aktarma

Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama

Oto. tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

Arama bekletme > Etkinleştir (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama

Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Kapağı açarak veya kapatarak arama yanıtlama ya da bitirme

Kayar kapak işlemi seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ekran dilini ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili seçeneğini belirleyin.

Aksesuarlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri yalnızca telefon uyumlu bir mobil aksesuara bağlıysa veya bağlandıysa görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuarı seçin ve bu aksesuara bağlı olarak bir seçeneği belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılandırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Vrsy. yapılandır. ayırlr. — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkn. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Trch. edilm. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel yapın. ayrılır. — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu fabrika ayarlarına geri yüklemek için **Menü > Ayarlar > Fab. ay. geri yü.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yalın. ayrılır. geri yük. — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümü — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > Galeri seçeneğini belirleyin.

Dosyayı görüntülerken web tabanlı bir servise görüntü veya video klip yükleme Seçenek > Gönder > Web'e yükle öğesini ve istediğiniz yükleme servisini seçin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Takvim ve yapılacak

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa, o gün koyu renk yazılır.

Takvim notu ekleme

Tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Notun ayrıntılarını görüntüleme

Nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Tüm notları takvimden silme

Seçenek > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesini görüntüleme

Menü > **Uygulamalar** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesi, önceliğe göre görüntülenir ve sıralanır. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, **Koleksiyon** veya **Hafıza kartı** seçeneğini seçin ve bir oyun veya uygulamayı belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > **İndirmeler** > **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar Uygulamalar yerine Galeri içine kaydedilebilir.

Kamera ve video

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu

Kamerayı açma

Ana ekranda, çekme tuşunu basılı tutun.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çekme tuşuna basın.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Seçenek** seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu

Video kamerayı açma

Çekme tuşunu basılı tutup sağa kaydırın.

Video klip kaydetmeye başlama

Çekme tuşuna basın.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

FM radyo

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radio istasyonu kaydetme

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Ses kaydedici

Menü > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

Görüşme sırasında kaydetmeye başlama

Seçenek > **Daha fazla** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Yapılan kayıt, Galeri altındaki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinleme

Seçenek > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme

Seçenek > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcı

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir medya oynatıcı vardır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > **Uygulamalar** > **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurma veya duraklatma

Kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

Geçerli şarkıyı geri sarma

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

Geçerli şarkıyı ileri sarma

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Medya oynatıcının sesini kapatma veya açma

tuşuna basın.

Medya oynatıcıyı artalarda çalıştır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcıyı kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Haritalar

Haritalar uygulamasını kullanarak, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, adresleri ve farklı ilgi noktalarını arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, bulunduğunuz konumu harita üzerinde görebilir ve GPS bağlantınız varsa, konumları kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesli yardımcı navigasyon servisi için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servis bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Haritalar hakkında

Cihazınızda veya takılan hafıza kartında haritalar varsa, internet bağlantısı olmadan da bunlara göz atabilirsiniz. İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz attığınızda, o bölgenin haritası internetten otomatik olarak indirilir. İnternet bağlantısıyla kullanmak için erişim noktası seçmeniz istenebilir.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınıza harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.

Menü > Uygulamalar > Haritalar öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Son harita — En son görüntülenen haritayı açmanızı sağlar.

Adres bul — Belirli bir adresi aramanızı sağlar.

Kayddln. konml. — Cihazınıza kaydettiğiniz bir konumu bulmanızı sağlar.

Son konumlar — Göz attığınız konumları görüntülemenizi sağlar.

Geçerli konum — GPS bağlantısı varsa bulunduğunuz konumu göstermenizi sağlar.

Rota plan — Rota planlamak için kullanılır.

Ekstra servisler — Navigasyon için lisans satın almanızı sağlar.

Ayarlar — Ayarları tanımlamanızı sağlar.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Nokia Map Loader

PC için Nokia Map Loader uygulamasıyla, internetten haritaları ve sesli yardım dosyalarını indirebilirsiniz. Cihazınıza içinde yeterli miktarda boş yer olan bir hafıza kartı takmanız gerekir. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara göz atmış olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar geçmiş bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader'ı yüklemek için, www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin ve talimatları uygulayın.

Nokia Map Loader ile harita indirme

- 1 Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayara bağlayın. Veri kablosu kullanırsanız, USB bağlantı yöntemi olarak PC Suite'i seçin.
- 2 Nokia Map Loader uygulamasını bilgisayarda açın.
- 3 Kıta ve ülke veya bölge seçin.
- 4 Haritaları veya servisleri seçin ve bunları cihazınıza indirip yükleyin.

Nokia Map Loader uygulamasının Service (Servis) sekmesinde, navigasyon ve trafik bilgisi lisanslarını ve seyahat kılavuzlarını satın alabilir ve haritaları indirebilirsiniz.

GPS hakkında

GPS alıcısı

Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoktur. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar).

Harici GPS alıcısı kullanma

- 1 Uyumlu GPS alıcınızı tamamen şarj edin ve açın.
- 2 Cihazınız ve GPS alıcısı arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 3 GPS alıcısını gökyüzüyle arasında herhangi bir engel olmayacak konuma getirin.
- 4 Haritalar uygulamasını açın ve harici GPS alıcısını seçin.

Cihazınızı harici GPS alıcısıyla eşleştirdikten sonra, cihazın mevcut konumu göstermesi birkaç dakika sürebilir.

Haritalar uygulamasını desteklemek için GPS'i kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri hesaplayın.

Haritalara göz atmak, adres ve konum araması yapmak ve rotaları planlamak için GPS alıcısı olmadan da Haritalar'ı kullanabilirsiniz.

Hedefinize gitme



Haritalar'ı, araba ile veya yaya olarak kullanılabilecek bir tam navigasyon sistemine yükseltebilirsiniz. Tam navigasyon sistemi için bölgesel lisans ve uyumlu bir GPS alıcısı gerekir. Araba navigasyonu, iki ve üç boyutlu harita görünümleriyle tamamen sesli yardımlıdır. Yaya navigasyonu 30 km/saat (18,6 mil/saat) hızla sınırlıdır ve sesli yardım sağlamaz. Navigasyon servisi bazı ülke ve bölgelerde kullanılamaz. Bilgi için yerel Nokia web sitesine bakın.

Navigasyon için lisans satın alma

Ekstra servisler seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir.

Hedefe gitme

- 1 **Rota plan** ögesini seçin ve bir rota oluşturun.
- 2 **Seçenek > Rotayı göster > Seçenek > Gezinmeyi başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülenen sorumluluk reddi beyanını kabul edin.
- 4 İstenirse sesli yardım dilini seçin.

Belirlenen rotadan saparsanız, cihaz otomatik olarak yeni bir rota planlar.

Sesli yardımı tekrar dinleme

Tekrar seçeneğini belirleyin.

Sesli yardımın sesini kapatma

Seçenek > Sesi kapat seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma

Dur seçeneğini belirleyin.

Yaya navigasyonu

Ayarlar > Rota ayarları > Rota seçimi > Yaya olarak seçeneğini belirleyin. Bu, yaya navigasyonu için oluşturduğunuz rotaları optimize eder.

Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, bekleme modunda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Yeşil ipuçları



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/wecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/wecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirlenmiş Nokia onaylı bataryalarıyla değiştirir. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızırdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.

- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlığınıza üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,97 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-604 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia zil sesi, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyeti sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDÜ GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA YEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR

Dizin**A**

aksesuarlar	23
arama kaydı	19
aramalar	13
ayarlar	20
— saat	20
— tarih	20
ayarlar, ekran	20
ayarları geri yükleme	24

B

batarya	10
batarya şarj düzeyi göstergesi	11
batarya takma	9
bileklik	13

D

destek kaynakları	7
durum göstergeleri	11

E

ekran ayarları	20
ekstralar	25
e-posta	17
E-posta	17
erişim kodları	6

F

fabrika ayarlarını, geri yükleme	24
----------------------------------	----

G

Galeri	24
geleneksel metin girişi	14
görüntü modu	25
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	30
GSM	5
güncellemeler	6
güvenlik kodu	6

H

hafıza kartı	8
--------------	---

haritalar	28, 29, 30
Haritalar	28
hızlı arama	13
hızlı mesajlar	16

I

internet	31
----------	----

K

kamera	25
kısayollar	20
kulaklıkları mikrofon seti	12

M

medya oynatıcı	27
menüler	15
mesaj ayarları	18
mesajlar	16
mesaj merkezi numarası	15
metin mesajları	15
metin modları	14
metin tahmini girişi	14
metin yazma	14
microSD kartı	8

N

Nokia destek bilgileri	7
Nokia Map Loader	29
nokia software updater	6

O

oyunlar	25
---------	----

P

PIN kodu	6
posta	17, 18
profiller	20

S

sayı modu	14
senkronizasyon	21
ses kaydedici	27
sesli mesajlar	16, 18
SIM kart	8

sinyal gücü göstergesi	11
SM	18
sohbet	18

Ş

şebeke ayarları	5
şifreler	6

T

takvim	24
tarayıcı	31
telefon ayarları	23
tuş kilidi	11
tuşlar	7

U

UMTS	5
USB kablo bağlantısı	12
uygulamalar	24

V

veri yedekleme	21
video modu	25

W

web	31
-----	----

Y

yapılacaklar listesi	24
yapılandırma	23
yazılım güncellemeleri	6

Z

zil sesleri	20
-------------	----