

دليل المستخدم الإلكتروني يصدر خاضعاً لـ "شروط أدلة المستخدم الخاصة بنوكيا."
٧ حزيران - يونيو ١٩٩٨.

دليل المستخدم لهاتف نوكيا 7250i



9356329

Issue 1

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن خت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NHL-4jx مطابق لنصوص توجيه المجلس التالي Council Directive: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع © 2003 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia Connecting People و Nokia Xpress-on و Pop-Port و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات وأسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

نتتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواءً كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية. وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً. وضمان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

المحتويات

١٢ لسلامتك
١٦ معلومات عامة
١٦	رموز الوصول.....
١٦	رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام).....
١٦	رمزا PIN وPIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام). الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع.....
١٧	رمزا PUK وPUK2 (٨ أرقام).....
١٧	كلمة سر الحظر (٤ أرقام).....
١٧	رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام).....
١٨ نظرة عامة حول وظائف الهاتف
١٨	الكاميرا.....
١٨	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS).....
١٨	الصوت المجسم (MIDI).....
١٩	تطبيقات JavaTM.....
١٩	خدمة حزمة الراديو العامة GPRS.....
٢٠	خدمة الضبط عبر الأثير (OTA).....
٢٠	الذاكرة المشتركة.....
٢٢ ١. الهاتف
٢٢	المفاتيح ومنافذ التوصيل.....
٢٤	وضع الانتظار.....
٢٤	الشاشة المؤقتة.....
٢٥	ورق الحائط.....
٢٨	المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار.....
٢٨	سماعة الرأس.....



٢٨	وضع الهاتف في حزام اليد.....
٢٩	٢. لتبدأ
٢٩	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
٣٢	شحن البطارية.....
٣٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٣٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....
٣٥	تغيير الأغصية.....
٣٧	٣. وظائف الاتصال
٣٧	إجراء مكالمة.....
٣٨	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٣٨	الرد على مكالمة واردة أو رفضها.....
٣٩	انتظار المكالمات.....
٣٩	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
٤١	٤. كتابة النص
٤١	استخدام الإدخال التنبئي للنص.....
٤٣	كتابة كلمات مركبة.....
٤٣	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله.....
٤٣	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....
٤٤	تلميحات حول كتابة النص.....
٤٦	٥. استخدام القائمة
٤٦	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة.....
٤٨	سرد وظائف القائمة.....
٥٣	٦. وظائف القائمة
٥٣	الرسائل (القائمة ١).....
٥٣	الرسائل النصية (خدمة SMS).....
٥٣	كتابة الرسائل وإرسالها.....



٥٤	خيارات إرسال رسالة
٥٥	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٥٦	قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٥٧	حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسلة
٥٧	قوائم التوزيع
٥٩	النماذج
٦٠	حافضة الأرشيف والحافظات الشخصية
٦٠	رسائل الوسائط المتعددة
٦١	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها
٦٣	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٦٤	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة
٦٤	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٦٥	حذف الرسائل
٦٥	الدرشة
٦٦	الرسائل الصوتية
٦٧	رسائل المعلومات
٦٧	ضبط الرسائل
٦٧	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٦٨	ضبط الاستبدال
٦٩	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٧١	ضبط حجم الخط
٧١	أوامر الخدمة
٧١	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٧٢	قوائم المكالمات الأخيرة
٧٢	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٧٤	الأسماء (القائمة ٣)
٧٤	تحديد ضبط "الأسماء"
٧٥	حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)



٧٥	حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
٧٦	تغيير الرقم الافتراضي
٧٦	إضافة صورة إلى اسم أو رقم في "الأسماء"
٧٧	البحث عن اسم في "الأسماء"
٧٧	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي. أو تغيير صورة
٧٧	حذف أسماء وأرقام وصور
٧٨	حذف أرقام أو عناصر نصية أو صور
٧٨	نسخ "الأسماء"
٧٩	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٧٩	استلام بطاقة أعمال
٧٩	إرسال بطاقة أعمال
٨٠	الاتصالات السريعة
٨٠	أرقام المعلومات وأرقام الخدمة
٨١	أرقام
٨١	مجموعات المتصلين
٨٢	الأوضاع (القائمة ٤)
٨٣	الضبط (القائمة ٥)
٨٣	الاختصارات الشخصية
٨٤	ضبط الوقت والتاريخ
٨٤	الساعة
٨٤	التاريخ
٨٤	التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٨٥	ضبط المكالمات
٨٥	تحويل المكالمات
٨٦	ضغط أي مفتاح للرد
٨٦	معاودة الاتصال آلياً
٨٦	الاتصال السريع
٨٦	انتظار المكالمات



٨٦	ملخص بعد المكالمة
٨٧	إرسال هويتي
٨٧	خط المكالمات الصادرة
٨٨	ضبط الهاتف
٨٨	اللغة
٨٨	حالة الذاكرة
٨٨	قفل المفاتيح آلياً
٨٩	عرض معلومات الخلايا
٨٩	رسالة الترحيب
٨٩	اختيار الشبكة
٨٩	تأكيد إجراءات خدمات البطاقة
٩٠	تشغيل التعليمات
٩٠	نغمة بدء التشغيل
٩٠	ضبط الشاشة
٩٠	ورق الخائط
٩١	أنظمة الألوان
٩١	عرض القائمة
٩١	شعار الشبكة
٩٢	الشاشة المؤقتة
٩٢	وضوح الشاشة
٩٣	ضبط النغمة
٩٤	ضبط الجهاز الملحق
٩٥	ضبط الحماية
٩٦	استعادة ضبط المصنع
٩٦	الراديو (القائمة 1)
٩٧	توليف قناة راديو
٩٧	استخدام الراديو



٩٩	الكاميرا (القائمة ٧)
١٠٠	لاتقاط صورة
١٠١	ضبط الكاميرا
١٠١	الاستوديو (القائمة ٨)
١٠٤	المنسق (القائمة ٩)
١٠٤	المنبه
١٠٥	عند انتهاء وقت التنبيه
١٠٥	التقويم
١٠٦	تدوين ملاحظة تقويم
١٠٧	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
١٠٨	قائمة المهام
١٠٩	الألعاب (القائمة ١٠)
١٠٩	بدء لعبة
١٠٩	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب
١١٠	تنزيل الألعاب
١١٠	حالة الذاكرة للألعاب
١١١	ضبط الألعاب
١١١	التطبيقات (القائمة ١١)
١١١	تشغيل أحد التطبيقات
١١٢	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات
١١٢	تنزيل أحد التطبيقات
١١٤	حالة الذاكرة للتطبيقات
١١٤	الملحقات (القائمة ١٢)
١١٤	الحاسبة
١١٥	إجراء تحويل العملات
١١٥	موقت العد التنازلي
١١٦	ساعة الإيقاف
١١٦	مراقبة الوقت وتقسيمه



١١٧	أوقات التداخل.....
١١٧	عرض الأوقات وحذفها.....
١١٧	المحفظة.....
١١٨	حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها.....
١١٩	ملاحظات شخصية.....
١١٩	ضبط المحفظة.....
١١٩	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة.....
١٢٠	التزامن.....
١٢١	إجراء التزامن من الهاتف إلى خادم بعيد.....
١٢٢	حفظ ضبط التزامن الميسّلم في شكل رسالة عبر الأثير.....
١٢٢	إدخال ضبط التزامن يدويا.....
١٢٣	إجراء التزامن من الكمبيوتر.....
١٢٣	التوصيل (القائمة ١٣).....
١٢٣	وصلة الأشعة تحت الحمراء.....
١٢٥	GPRS.....
١٢٥	اتصال GPRS.....
١٢٥	ضبط المودم لـ GPRS.....
١٢٦	الخدمات (القائمة ١٤).....
١٢٧	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها.....
١٢٧	إعداد الهاتف لإحدى الخدمات.....
١٢٨	حفظ ضبط الخدمة الميسّلم في شكل رسالة عبر الأثير.....
١٢٨	إدخال ضبط الخدمة يدويا.....
١٢٩	إجراء اتصال بإحدى الخدمات.....
١٣٠	تصفح صفحات إحدى الخدمات.....
١٣٠	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح.....
١٣٠	الخيارات المتاحة أثناء التصفح.....
١٣١	الاتصال المباشر.....
١٣١	قطع الاتصال بإحدى الخدمات.....



١٣١	ضبط شكل المتصفح متعدد الأوضاع
١٣٢	بيانات الاسترجاع
١٣٢	العلامات
١٣٣	استلام علامة
١٣٣	التنزيل
١٣٤	وارد الخدمة
١٣٤	ضبط وارد الخدمة
١٣٥	الذاكرة المؤقتة
١٣٥	حماية المتصفح
١٣٥	وحدة الحماية
١٣٦	الشهادات
١٣٨	التوقيع الرقمي
١٣٨	ذهاب إلى القائمة (١٥)
١٣٩	خدمات البطاقة (القائمة ١٦)
١٤٠	٧. التوصيل بالكمبيوتر
١٤٠	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٤١	GPRS و HSCSD و CSD
١٤٢	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٤٣	٨. معلومات البطارية
١٤٣	الشحن والتفريغ
١٤٥	العناية والصيانة
١٤٦	معلومات أمان هامة



اقرأ هذه التعليمات الإرشادية البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



السلامة في الطريق أولاً
لا تستخدم هاتفًا محمولاً أثناء القيادة.



التشويش
كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة
قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والقواعد.



استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



استخدم الخدمة المؤهلة
لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



النسخ الاحتياطية
تأكد من امتلاك نسخ احتياطية لكل البيانات المهمة.



مقاومة الماء
الهاتف ليس مقاومًا للماء. حافظ على بقائه جافًا.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء مكالمة، اضغط على . للرد على مكالمة، اضغط على .



مكالمات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلًا لإنهاء مكالمة، الخروج من اللائحة وإلخ) لإخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف المحمول الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900

يعد النطاق الثلاثي Triband إحدى المزايا التي تعتمد على الشبكة. تأكد من مزود الخدمات المحلي عما إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الميزة واستعمالها. عدد من المزايا المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة يتم إعدادها من خلال مزودي خدمة المحمول. وعليك أن تشترك في هذه الخدمات من خلال مزود الخدمة المحلي وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و / أو جميع الخدمات.



■ حول الملحقات

تأكد من رقم الطراز لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-8 و ACP-7 و LCH-9.

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى سيبتل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا. للتعرف على مدى توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة المزود.



بعض القواعد العملية لتشغيل الملحقات

- احفظ جميع الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لفصل التيار عن أي ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد بانتظام أن كافة الملحقات المثبتة في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.
- يجب إجراء عمليات تركيب أية ملحقات سيارة معقدة عن طريق موظفين مؤهلين فقط.



معلومات عامة

■ رموز الوصول

رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام):

يحمي رمز الحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الهاتف. لتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٥.

رمز PIN و PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)، الرمز الشخصي للوحدة

والرمز الشخصي للتوقيع

- يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. يُرفق رمز PIN عادةً بطاقة SIM. اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٥.
- قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. مثل عدادات وحدات الشحن.
- يلزم الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١٣٥. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة بطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.



- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١٣٨. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

إذا أدخلت رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، فقد يعرض الهاتف العبارة **تم تعطيل البطاقة** أو **تم حظر الرمز الشخصي** على سبيل المثال، ويطلبك بإدخال رمز PUK.

رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام)

يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر (٤ أرقام)

يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٥. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)

يلزم إدخال رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. إذا أدخلت رمز محفظة خطأ عدة مرات، فسيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. لمزيد من المعلومات، انظر "المحفظة" الصفحة ١١٧.



نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 7250i وظائف عديدة تستخدم بصفة يومية وتميز بأنها وظائف عملية. مثل التقويم والساعة والنبه والكاميرا والراديو إضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغذية Nokia Xpress-on™ الملونة. لتغيير الأغذية. انظر "تغيير الأغذية" الصفحة ٣٥.

■ الكاميرا

توجد كاميرا مضمنة بالهاتف يمكن استخدامها لالتقاط الصور. لإرسال صورة عبر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS). انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠. انظر "الكاميرا القائمة (٧)" الصفحة ٩٩. يمكن استخدام الصور أيضًا كورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. كما يمكن استخدامها كصور مصغرة توضع في الأسماء. يمكنك حفظ الصور في جهاز كمبيوتر متوافق من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر.

■ خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن للهاتف إرسال واستلام رسائل وسائط متعددة تتكون من نصوص وأصوات وصور. يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين لتخصيص الهاتف. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠.

■ الصوت المجسم (MIDI)

يتكون الصوت المجسم من عدة مكونات صوتية يتم تشغيلها في وقت واحد. يحتوي الهاتف على مكونات صوتية لأكثر من ٤٠ آلة موسيقية. ولكن يمكن للهاتف تشغيل عدد قليل من الآلات الموسيقية في وقت واحد. تُستخدم الأصوات المجسمة. على سبيل



المثال. في نغمات الرنين ونغمات التنبيه الخاصة بالرسائل. يدعم الهاتف تنسيق الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI).

يمكنك استلام نغمات رنين مؤلفة من الأصوات المجسمة من خلال خدمة الوسائط المتعددة. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة 13. أو يمكنك إنزالها من خلال قائمة الأستوديو. انظر "الأستوديو (القائمة 8)" الصفحة 101 أو من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة 140.

■ تطبيقات Java™

يدعم الهاتف Java 2 Micro Edition وJ2ME™. كما يحتوي على بعض تطبيقات وألعاب Java™ التي صممت خصيصًا للهواتف المحمولة. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف. انظر "التطبيقات (القائمة 11)" الصفحة 111.

■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

إن تقنية GPRS هي خدمة شبكة تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي قد تستخدم حامل البيانات GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة MMS ورسائل SMS (SMS). خدمة الرسائل النصية القصيرة. وجلسات التصفح. وكذا خدمة تنزيل تطبيقات جافا والاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال. الإنترنت والبريد الإلكتروني).

لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات GPRS متزامنة. على سبيل المثال. يمكنك تلقي رسائل وسائط متعددة. وإجراء اتصال بالكمبيوتر أو إقامة جلسة تصفح في نفس الوقت.



قبل استخدام تقنية GPRS

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة GPRS وكيفية الاشتراك بها.
 - احفظ ضبط GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر GPRS.
- انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ١٢٧ و "ضبط الرسائل" الصفحة ١٧ و "GPRS" الصفحة ١٢٥.

رسوم استخدام GPRS والتطبيقات

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تلك الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

■ خدمة الضبط عبر الأثير (OTA)

يلزم ضبط الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات MMS و GPRS وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرةً في شكل رسالة عبر الأثير. وفي هذه الحالة يلزم حفظ ذلك الضبط في الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشتتك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: "الأسماء" ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الأستوديو والتقويم وملاحظات المهام وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث



ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه المزايا بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا إلخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة في مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



١. الهاتف

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

١. مفتاح التشغيل ①

لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
عند إغلاق لوحة المفاتيح. يؤدي
الضغط لفترة وجيزة على مفتاح
التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة
الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. مفتاح الصوت


لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو
سماعة الرأس عند توصيلها بالهاتف.

٣. مفاتيح التنقل رباعية الاتجاهات



لإتاحة التنقل. على سبيل المثال. خلال
"الأسماء" أو القوائم أو الضبط وفي
التقويم. أو نقل المؤشر عند كتابة
النص.

٤. مفتاح الاختيار و

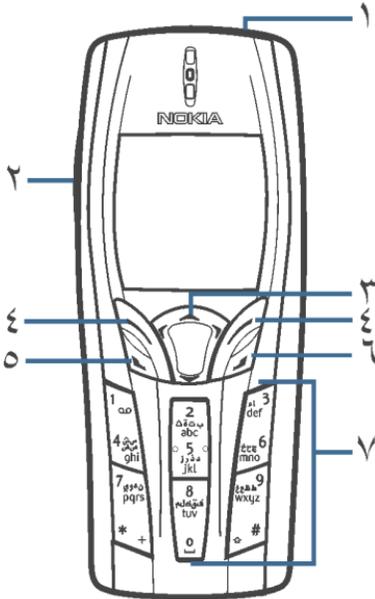


تعتمد وظيفة هذين المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. انظر "وضع الانتظار" الصفحة ٢٤.

٥. يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمات. في وضع الانتظار. يعرض قائمة آخر أرقام تم الاتصال بها.

٦. ينهي مكالمات جارية. يخرج من أية وظيفة.

٧. لإدخال الأرقام والحروف.

و يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

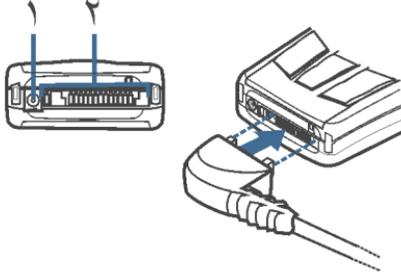

١. منفذ توصيل جهاز الشحن

٢. منفذ توصيل Pop-Port™ المستخدم على سبيل المثال.

لسماعات الرأس وكابلات البيانات.


صل أحد الإكسسوارات بمنفذ توصيل Pop-Port كما هو موضح في الصورة.



٣. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR)




٤. عدسة الكاميرا الموجودة على الغطاء الخلفي للهاتف.

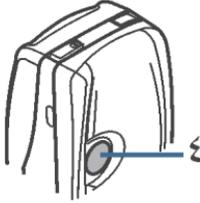

■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخالك لأية حروف، يكون حينئذ في وضع الانتظار.

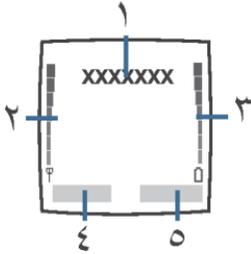

١. يعرض شعار الشبكة للإشارة إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.
٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
٣. يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.
٤. مفتاح التحديد الأيسر، في وضع الانتظار يكون هو

القائمة.

٥. يخصص مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الانتظار لـ **الأسماء** أو **ذهاب إلى** أو يكون له اسم خاص في كل شبكة. عند الضغط على مفتاح التحديد الأيمن عندما يكون هو
- **الأسماء**. يمكنك الوصول إلى قائمة الأسماء.
 - المفتاح الخاص بالشبكة. يمكنك الوصول إلى الصفحة الرئيسية للشبكة.



- **ذهاب إلى.** يمكنك حينئذ الانتقال إلى الوظيفة المحددة وتحميلها. لضبط وظائف الاختصار الشخصي. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٨٣. يمكن أيضًا تشغيل نفس الوظائف إذا قمت بتحديد القائمة **ذهاب إلى.** انظر "ذهاب إلى (القائمة ١٥)" الصفحة ١٣٨.

الشاشة المؤقتة

يقوم الهاتف تلقائيًا بتشغيل الشاشة المؤقتة في وضع الانتظار بعد مدة زمنية معينة في حالة عدم استخدام أي وظيفة من وظائف الهاتف. انظر "الشاشة المؤقتة" الصفحة ٩١. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. انظر "ورق الحائط" الصفحة ٩٠.

المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار

- استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها" الصفحة ٥٦. 
- استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٦٣. 
- لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٤. 



لا يُصدر الهاتف رنينًا عند استلام مكالمة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل. وضبط نغمة تنبيه للرسائل على وضع بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٩٣.

تم ضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٠٤.

جاري تشغيل مؤقت العد التنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ١١٥.

ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ١١٦.

عند خديد وضع اتصال GPRS متصل دائمًا وتوفر خدمة GPRS. يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. راجع اتصال GPRS الصفحة ١٢٥.

عند تأسيس اتصال GPRS. يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٢٥ و"تصفح صفحات خدمة WAP" الصفحة ١٣٠.

اتصال GPRS معلق حاليًا (قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء الاتصال بـ GPRS. يتم عرض المؤشر أعلى يمين الشاشة.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٢٣.

تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. تحويل جميع المكالمات الصوتية. إذا كان لديك خطأ هاتف. يكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1+** وللخط الثاني هو **2+**. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٨٥.

إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيعرض المؤشر خط الهاتف المحدد. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٨٧.



2 أو 1




- تم تشغيل مكبر الصوت. انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٣٩. 
- المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٥. 
- تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "الأوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٨٢. 
-  أو  أو  أو 
- تم توصيل سماعة رأس أو وحدة التحدث عن بعد أو طقم السمع أو إكسسوار حامل الأجهزة الموسيقية بالهاتف.
- لتمكين الهاتف من عرض الوقت والتاريخ في وضع الانتظار. انظر "الساعة" الصفحة ٨٤ و"التاريخ" الصفحة ٨٤.



■ سماعة الرأس

على سبيل المثال، يمكنك حمل سماعة الرأس الاستيريو HDS-3 كما هو موضح في الصورة.

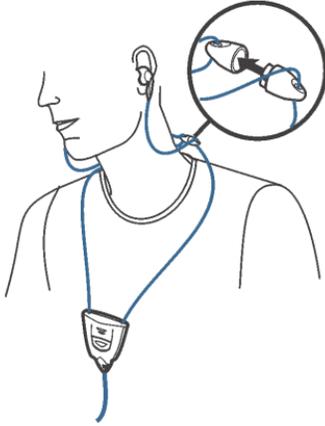

■ وضع الهاتف في حزام اليد


مرر الحزام من فتحات الهاتف كما هو موضح بالصورة واربطه بإحكام.




٢. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية



- احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
- تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن أية إكسسوارات قبل تركيب بطاقة SIM ثم اسحب البطارية.
١. لسحب الغطاء الخلفي من الهاتف:
وظهر الهاتف بتجه إلك. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء من الهاتف (٢).

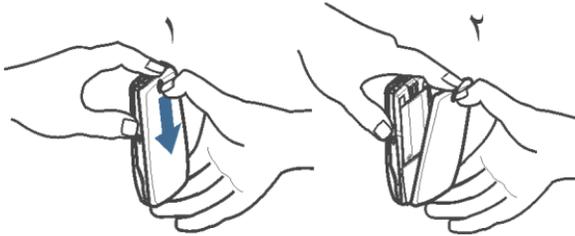

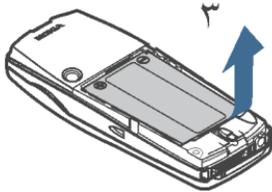


٢. اسحب البطارية برفعها من طرفها السفلي بعد القبض على حافتها بالإصبع (٣).


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب ماسك البطاقة للخلف (٤) وافتحه عن طريق رفعه (٥).

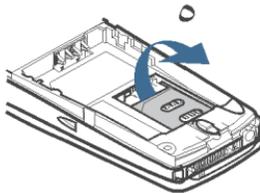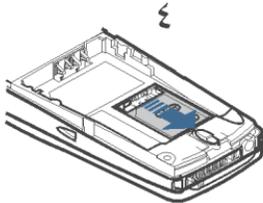

٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٦).
تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

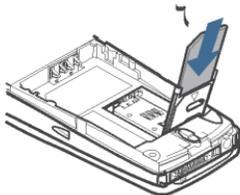


٥. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) وأزجه إلى الأمام لقفله (٨).

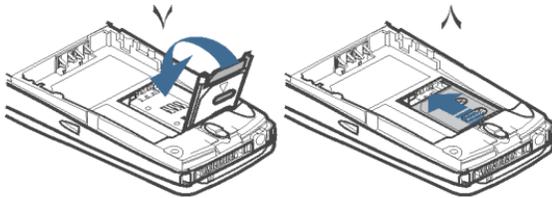


٦. أعد وضع البطارية (٩).


٧. للإعادة الغطاء الخلفي:

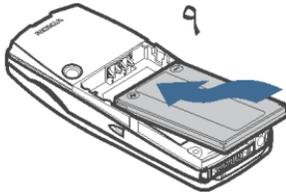

اضبط أولاً مقدمة الغطاء الخلفي فوق ماسك القفل أعلى مقدمة الهاتف (١٠). قم بتوجيه الغطاء الخلفي بإجّاه ماسكي القفل الموجودين على جانبي الهاتف واضغط عليه حتى يقفل في مكانه (١١).

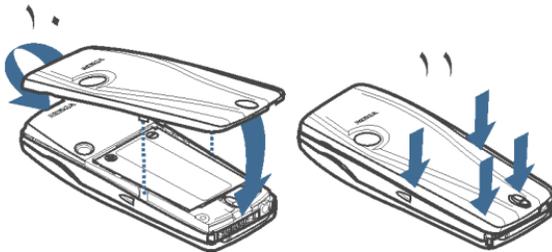

■ شحن البطارية

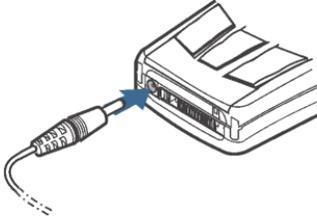

١. صل السلك الخارج من جهاز الشحن بالقياس الموجود أسفل الهاتف.
٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

تظهر عبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. على سبيل المثال. يستغرق شحن البطارية من طراز BLD-3 بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.





اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.


لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف بالرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM بقدرة 5 فولت. وقد يلزم في هذه الحالة تغيير البطاقة.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN (يُعرض على شكل ****) واضغط على **موافق**.

انظر أيضًا **طلب الرمز الشخصي في "ضبط الحماية"** الصفحة ٩٥ و**"رموز الوصول"** الصفحة ١٦.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز حماية، فأدخل رمز الحماية (يُعرض على شكل ****) واضغط على **موافق**.

انظر أيضًا **"رموز الوصول"** الصفحة ١٦.

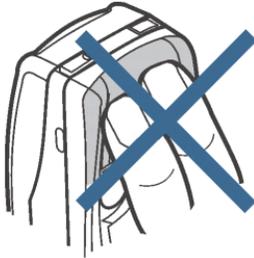


نصائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال، لا تلمس الهوائي بلا سبب أثناء عمل الهاتف. لمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف للطاقة أكثر من اللازم. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى تحسين أداء الهوائي وإطالة مدة التحدث.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلا عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

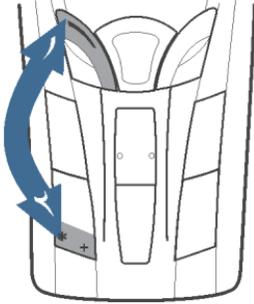

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** ثم اضغط على **+ *** في غضون ١,٥ ثانية.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على **+ *** في غضون ١,٥ ثانية.

اضغط على  للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح. أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح آليا عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح آليا، انظر "حارس المفاتيح الآلي" الصفحة ٨٨.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمات" الصفحة ٣٩.


ملاحظة: عندما يكون قفل المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.




■ تغيير الأغطية

قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء، وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغطية. تأكد دومًا من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.

١. اسحب غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ١ في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٩.

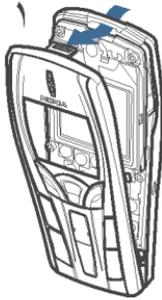


٢. لسحب الغطاء الأمامي. ادفع ماسك القفل الموجود فوق الغطاء الأمامي برفق من خلال فتحة القفل الموجودة بالهاتف (١) واسحب الغطاء بداية من المقدمة.

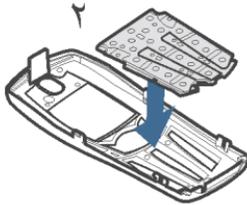

٣. ضع بساط المفاتيح على الغطاء الأمامي الجديد (٢).



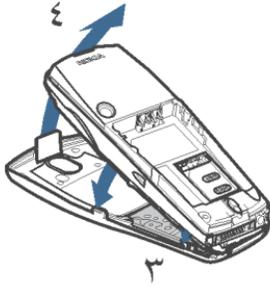

٤. لإعادة وضع الغطاء الأمامي. ضع أولاً الماسكات الموجودة على الجانب السفلي للغطاء في الفتحات المقابلة لها بالهاتف (٣) ثم ادفع الماسك الموجود أعلى الغطاء برفق داخل فتحة القفل الموجودة أعلى الهاتف (٤). ثم اضغط على الغطاء حتى يقفل في مكانه.
٥. أعد وضع غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ٧ في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٩.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. إذا أدخلت حرفًا خاطئًا. فاضغط على **مسح لحذفه**.
 ٢. إجراء مكالمات دولية. اضغط على **+*** مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبقًا بالصفرة - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.
 ٣. اضغط على  لطلب الرقم.
 ٣. اضغط على  لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
- انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٣٩.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

- للبحث عن اسم / رقم هاتف قيمت بحفظه في **الأسماء**. انظر "البحث عن اسم في الأسماء" الصفحة ٧٧. اضغط على  لطلب الرقم.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- في وضع الانتظار. اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقمًا قيمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على  للاتصال به.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- في وضع الانتظار. اضغط مع الاستمرار على **1**. أو اضغط على **1** و .



إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي. فأدخله ثم اضغط على **موافق**.
انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٦٦.

الاتصال السريع برقم هاتف

قبل أن تتمكن من استخدام الاتصال السريع. خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من  إلى  انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٨٠. اتصل بالرقم بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- في حالة ضبط **الاتصال السريع** على وضع التشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٨٦.

■ الرد على مكالمات واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على مكالمات واردة واضغط على  لإنهاء المكالمات.

اضغط على  لرفض مكالمات واردة.

إذا ضغطت على **صامت**. فسيتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمات أو رفضها.

في حالة توصيل سماعة رأس متوافقة - مرفقة مع مفتاح سماعة الرأس - بالهاتف. سيمكنك الرد على مكالمات وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات. على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي. فسيؤدي رفض مكالمات واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٨٥.

لاحظ أنه عندما يتصل بك شخص ما. يُظهر الهاتف اسم المتصل أو رقمه أو يُظهر النص **الرقم الخاص أو مكالمات**. عند العثور على أكثر من اسم في **الأسماء** يتنطبق



آخر ٧ أرقام في أرقامها مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل. يُعرض رقم المتصل فقط. إذا كان ذلك متاحًا. قد يعرض الهاتف اسمًا غير صحيح إذا لم يكن اسم المتصل محفوظًا في **الأسماء** ولكن كان هناك اسم محفوظ آخر يتطابق آخر ٧ أرقام به مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل.

انتظار المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على  للرد على المكالمات قيد الانتظار. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمات الجارية.

لتنشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٨٦.

■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من بين خدمات الشبكة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

اضغط على **خيارات** أثناء المكالمات لإتاحة بعض الخيارات التالية:

- **غلق الميكروفون** أو **تشغيل الميكروفون وإنهاء المكالمات** وإنهاء كل المكالمات والأسماء والفائمه وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومحادثة خاصة ورد ورفض.
- **مكالمة جماعية** لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالمة جماعية، لإجراء مكالمة بمشاركة جديد أثناء إحدى المكالمات الجارية. اضغط على (مكالمة جديدة). توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. بعد الرد على المكالمات الجديدة. حدد مكالمة جماعية لضم المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد محادثة خاصة وحدد المشارك المطلوب. لإعادة الانضمام إلى المكالمات الجماعية بعد المحادثة الخاصة. حدد مكالمة جماعية.



- **قفل لوحة المفاتيح.** لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.
- **إرسال DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات. يستخدم نظام DTMF بواسطة جميع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على المفاتيح. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء** واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار W وحرف التوقف P بالضغط المتكرر على **+***.
- **المكالمة الأخرى** للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار. كما يمكن استخدام تحويل لربط المكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات.
- **الميكرفون** لاستخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكالمة. لا تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت. لتشغيل / إيقاف تشغيل الميكرفون. حدد **الميكرفون** / **سماعة اليد** أو اضغط على **الميكرفون** / **سماعة اليد** على الترتيب. يوقف تشغيل مكبر الصوت آلياً عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل وحدة التحدث عن بعد أو سماعة الرأس بالهاتف.
- في حالة توصيل وحدة حدث عن بعد متوافقة أو سماعة الرأس بالهاتف. تُستبدل **سماعة اليد** الموجودة في قائمة الخيارات بـ **طقم خريز اليدين** أو **سماعة الأذن**. ويستبدل مفتاح الاختيار **سماعة اليد** بـ **حر اليدين** أو **سماعة الأذن** حسب المطلوب.
- لاستخدام مكبر الصوت مع الراديو. انظر "استخدام الراديو" الصفحة ٩٧.



٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال عند كتابة رسائل - باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. عندما تكتب نصًا. يشار إلى الإدخال التقليدي للنص بالرمز  ويشار إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز . وذلك أعلى الشاشة .

يشار إلى وضع الحروف الذي تم تحديده بجوار مؤشر إدخال النص بالرمز  في وضع الحروف العربية و  في وضع الأرقام و  في حالة الحروف اللاتينية الكبيرة و  في حالة الحروف اللاتينية الصغيرة و  في وضع الأرقام. للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة كرر الضغط على  بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب .

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغط مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه .

١. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من  إلى  اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغط مفتاح. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح الآتية هي :

 0 ومسافة ➔ 0 ومسافة

 1 !، ؟ .

 2 ب ت ث

 3 أ إ إ ي و ئ ء



س ش ص ض 4

ذ زر ز 5

ج ح خ 6

ن د و ي 7

ف ق ك ل م 8

ط ظ ع غ 9

⌨ + * , : ; . ? ! @ _ () ~ % * # < = > " †

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب .

للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٤.

٢. بعد أن تنتهي من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة. أكدها بإضافة مسافة بواسطة  أو بالضغط على أي من مفاتيح الانتقال. يؤدي الضغط على مفتاح الانتقال إلى تحريك المؤشر أيضًا .

إذا كانت الكلمة غير صحيحة. فكرر الضغط على  أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. أكد الكلمة التي تريدها عندما تظهر.

إذا ظهر حرف ؟ بعد الكلمة. فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هجاء**. ثم أدخل الكلمة (يتم استخدام الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. حين يتم؛ القاموس. خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تم إضافتها.



٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة نص، اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد **القاموس لا يعمل**.
- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد إحدى اللغات المتوفرة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة بالقائمة فقط .

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من  إلى  بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يتم إدراج الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح الصفحة ٤١. لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوئًا والحروف الخاصة أسفل مفتاح الرقم . للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر **”تلميحات حول كتابة النص“** الصفحة ٤٤.



■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة. اضغط على .
 - لتحريك المؤشر إلى الأمام أو إلى الخلف وإلى أسفل أو إلى أعلى. اضغط على مفاتيح الانتقال  أو  أو  أو .
 - اضغط على **مسح** لحذف آخر حرف تم إدخاله. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
 - لإدراج كلمة أثناء استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **خيارات** وحدد إدخال **كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التنبئي للنص واضغط على **حفظ**. يتم أيضًا إضافة الكلمة إلى القاموس.
 - لإدراج حرف خاص أثناء استخدام الإدخال التقليدي للنص. اضغط على **+ *** عند استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط مع الاستمرار على **+ *** أو اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رمز.
- اضغط على أي من مفاتيح الانتقال للانتقال إلى أي حرف واضغط على **استخدام** لتحديد الحرف.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى حرف معين بالضغط على  أو  أو  وحدد الحرف بواسطة الضغط على  أو  أو  أو  أو .
- تتوفر الخيارات الآتية. عند كتابة رسائل نصية:
- لإدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رقم. أدخل الأرقام التي تريدها واضغط على **موافق**.



- لإدراج اسم من سجل الهاتف، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم.
لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفقًا بالاسم، اضغط على **خيارات** وحدد عرض التفاصيل.



٥. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً واسعاً من الوظائف المدمجة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات. انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. لإنهاء التعليمات. اضغط على **رجوع**. انظر "تشغيل التعليمات" الصفحة ٨٩.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.
٢. انتقل عن طريق  أو  خلال القائمة (أو باستخدام أي من مفاتيح الانتقال في حالة تحديد طريقة عرض الشبكة للقائمة) وحدد. على سبيل المثال. **الضبط** بواسطة الضغط على **اختيار**. لتغيير طريقة عرض القائمة. انظر "طريقة عرض القائمة" الصفحة ٩١.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية. فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى. فكرر الخطوة ٣. حدد القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **خروج** للخروج من القائمة.



بواسطة استخدام اختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى بعضها عن طريق رقم مفتاح الاختصار الخاص بها.

اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة. في غضون ثانيتين. رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الدخول إليها. لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة الموجودة ضمن القائمة ١. اضغط على **القائمة** وأدخل الأرقام  و . ثم أدخل باقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار المطلوب.

اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **خروج** للخروج من القائمة.



■ سرد وظائف القائمة



١. رسائل

١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. دردشة
٤. الرسائل الصوتية
٥. رسائل المعلومات
٦. ضبط الرسائل
٧. أوامر الخدمة



٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
٦. تكاليف المكالمات
٧. عداد بيانات GPRS
٨. موقت اتصال GPRS



٣. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط



٦. الاتصال السريع
٧. أرقام المعلومات^١
٨. أرقام الخدمة^١
٩. أرقامى^١
١٠. مجموعات المتصلين

٤. الأوضاع

١. عام
٢. صامت
٣. اجتماع
٤. في الخارج
٥. جهاز المناداة

٥. الضبط

١. اختصارات شخصية
٢. ضبط الوقت والتاريخ
٣. ضبط المكالمات
٤. ضبط الهاتف
٥. ضبط الشاشة
٦. ضبط النغمة
٧. ضبط الجهاز الملحق^٣



١. تظهر فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
٢. إذا لم تكن أرقام المعلومات وأرقام الخدمة مدعومة، فسيتم تغيير رقم عنصر القائمة هذا بناءً على ذلك.
٣. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف موصولاً أو قد تم توصيله بإكسسوار متوافق متوفر لهذا الهاتف.



٨. ضبط الحماية
٩. استعادة ضبط المصنع

٦. الراديو



٧. الكاميرا

١. صورة عادية
٢. صورة شخصية
٣. الوضع الليلي
٤. الموقت الذاتي
٥. الضبط



٨. الاستوديو

١. عرض الحافظات
٢. إضافة حافظة
٣. مسح الحافظة
٤. إعادة تسمية
٥. تنزيل المعرض



٩. المنسق

١. المنبه
٢. التقويم
٣. قائمة المهام





١٠. الألعاب

١. اختر لعبة
٢. تنزيل الألعاب
٣. الذاكرة
٤. الضبط



١١. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات
٢. تنزيل التطبيقات
٣. الذاكرة



١٢. الملحقات

١. الحاسبة
٢. مؤقت العد تنازلي
٣. ساعة إيقاف
٤. المحفظة
٥. تزامن



١٣. التوصيل

١. وصلة IR
٢. GPRS



١٤. خدمات

١. صفحة البدء
٢. العلامات
٣. وصلات التنزيل



٤. وارد الخدمة

٥. ضبط

٦. ذهاب للعنوان

٧. تفرغ الذاكرة

١٥. ذهاب إلى

١٦. خدمات البطاقة



١. يظهر فقط في حالة دعمه من قبل بطاقة SIM. قد يختلف الاسم والمحتويات حسب بطاقة SIM.



٦. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات. قبل أن تتمكن من إرسال أي رسائل نصية أو مصورة أو رسائل بريد إلكتروني، تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ١٧.

الرسائل النصية (خدمة SMS)

باستخدام SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وختسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

يمكنك أيضاً إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور.

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.



كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة / رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف. على سبيل المثال ٢/١٢٠.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.



تلميح: اضغط على  في وضع الانتظار للبدء في كتابة الرسائل بشكل سريع.



٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤١. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر "النماذج" الصفحة ٥٩. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.
٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**.
٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في **الأسماء**.
اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

ملاحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS. قد يعرض الهاتف العبارة **تم إرسال الرسالة**. يشير ذلك إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج بالهاتف. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



خيارات إرسال رسالة

- بعد كتابة إحدى الرسائل. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات الإرسال**.
- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم. حدد **لعدة أشخاص**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
 - لإرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع. حدد **إرسال للقائمة**. لإنشاء قائمة توزيع. انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٥٧.
 - لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد **وضع الإرسال** ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.



لتعريف وضع الرسالة. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة 1٧.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

قبل أن تتمكن من إرسال أي رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة SMS، تحتاج إلى حفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة 1٧. لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والأشترارك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر "حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٧٥.

1. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني.
2. أدخل رقم هاتف المستلم أو إبحث عنه في الأسماء واضغط على موافق.
3. إذا أردت، يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني ثم الضغط على موافق.
4. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤١. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
- انظر أيضاً "إدراج نموذج نصي برسالة أو برسالة بريد الإلكتروني" الصفحة ٥٩.
لا يمكن إدراج الصور.
5. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على خيارات وحدد إرسال البريد. إذا لم تكن قد قمت بحفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم خادم البريد الإلكتروني.
- اضغط على موافق لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.





ملاحظة: عند إرسال رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة **تم إرسال الرسالة**. يعد ذلك إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني قد تم إرسالها من خلال الهاتف إلى خادم البريد الإلكتروني. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تحقق من ذلك مع مزود الخدمة.

قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

عند استلام رسالة أو رسالة بريد إلكتروني، يظهر المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعًا بالعبارة **الرسائل الواردة**: على شاشة الهاتف.

يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضًا من الرسائل القديمة الموجودة في الحافظة **صندوق الوارد**.

تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر **"الذاكرة المشتركة"** الصفحة ٢٠.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد:

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية **وصندوق الوارد**.

٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها بالرمز  أمامها.

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على **خيارات**.

يمكنك تحديد خيار، على سبيل المثال، لحذف أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. كما يمكنك إعادة تسمية الرسالة التي يجري قراءتها ونقلها إلى حافظة أخرى.

حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف



كملاحظة تذكير لليوم الحالي.

- حدد تفاصيل الرسالة لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
- حدد استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
- عند قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.
٤. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو حدد ردًا قياسيًا لتضمينه في الرد أو حدد مسح الشاشة.
- عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها. ثم اكتب رسالة الرد.
٥. اضغط على خيارات، وحدد إرسال واضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظتا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسلة

- يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في الحافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة في القائمة الفرعية رسائل نصية.
- يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الأرشيف أو الحافظات الشخصية أو نماذج.

قوائم التوزيع

- إذا كنت ترغب في إرسال رسائل بشكل متكرر إلى مجموعة مستلمين محددة، فيمكنك تعريف قائمة توزيع لهذا الغرض. يمكنك حفظ قوائم التوزيع هذه في ذاكرة الهاتف. لاحظ أن الهاتف سيرسل الرسالة بشكل منفصل لكل مستلم في القائمة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع عن إرسال رسالة إلى مستلم واحد.



تأكد من حفظ الأسماء التي تريد إضافتها إلى قوائم التوزيع في ذاكرة الأسماء الداخلية للهاتف.

اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع. يتم عرض أسماء قوائم التوزيع المتوفرة.

- إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية قوائم، فاضغط على إضافة لإنشاء قائمة.
- أدخل اسم القائمة واضغط على موافق. اضغط على خيارات وحدد عرض القائمة. اضغط على إضافة وحدد اسمًا من ذاكرة الأسماء بالهاتف. لإضافة المزيد من الأسماء إلى القائمة التي تم إنشاؤها، اضغط على خيارات وحدد إضافة اسم.
- أو انتقل إلى إحدى القوائم، واضغط على خيارات وحدد عرض القائمة لعرض الأسماء في القائمة المحددة. اضغط على خيارات ويمكنك أيضًا حذف أو عرض تفاصيل الاسم المحدد أو إضافة اسم جديد.
- إضافة قائمة. لإنشاء قائمة توزيع.
- إعادة تسمية القائمة لتغيير اسم القائمة المحددة.
- مسح القائمة. لحذف جميع الأسماء وأرقام الهاتف من القائمة المحددة.
- مسح قائمة. لحذف قائمة التوزيع المحددة.
- إذا تعذر إرسال الرسالة لمستلمين معينين في قائمة التوزيع، فحدد لم يتم تسليمه. اضغط على خيارات وحدد إعادة إرسال. لإعادة إرسال الرسالة إلى المستلمين الموجودين في القائمة لم يتم تسليمه.
- عرض القائمة لعرض قائمة المستلمين الذين فشل إرسال آخر رسالة لهم.



- مسح قائمة. لحذف قائمة لم يتم تسليمه.
- عرض الرسالة. لعرض الرسالة التي فشلت إرسالها.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية، يشار إليها بالرمز [] ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز []

للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج.

إدراج نموذج نصي برسالة أو برسالة البريد الإلكتروني

- عند كتابة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.

إدراج صورة برسالة نصية

- عند كتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر [] الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.
- لعرض النص والصورة معاً قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد معاينة.



حافطة الأرشيف والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك. يمكنك نقل بعض منها إلى الحافطة الأرشيف. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.

أثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**. حدد نقل وانتقل إلى الحافطة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على **اختيار**.

لإضافة حافطة أو حذفها، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية والحافظات الشخصية.

- لإضافة حافطة، اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافطة**.
- لحذف حافطة، انتقل إلى الحافطة التي تريد حذفها، واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافطة**.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلوبايت. إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به، فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة، يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة.

إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فسيقوم الهاتف بملء حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

ملاحظة: في حالة ضبط خدمة السماح باستقبال رسائل الوسائط على وضع **نعم** أو وضع الشبكة المحلية، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها.



تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصور: BMP و PNG و GIF و JPEG.
 - الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة MIDI (SP-MIDI) ونغمات الرنين أحادية الصوت.
- لا يدعم الهاتف بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقًا. إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة، فيمكن استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا الأخرى أو أثناء إجراء جلسة تصفح عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة 1٢٨). نظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

لضبط رسائل الوسائط المتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة 1٩. لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والإشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤١.

لإدراج صورة أو مقطع صوت، اضغط على خيارات وحدد إدراج صورة أو إدراج مقطع صوت حسب المطلوب. تظهر قائمة بالحافظات المتوفرة في الاستوديو. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الصورة أو الصوت المطلوب. واضغط على خيارات وحدد إدراج. يشير المؤشر  أو  الموجود في رأس الرسالة إلى وجود صورة أو صوت مرفق بالرسالة. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور



ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

لإدراج اسم من الأسماء. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم.
لإدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في الأسماء واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في الأسماء. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظته **صندوق الحفظ** لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، فسيعاود الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسله في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسله على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٩. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة.



قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص **تم استلام رسالة وسائط متعددة**.
يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة، انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ١٤.
تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة، أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.
قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد.

٢. انتقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر بعض الخيارات التالية:

- مسح الرسالة لحذف رسالة محفوظة.
- رد أو رد إلى الكل للرد على الرسالة. لإرسال الرد، انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ١١.
- إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو لعدة أشخاص لإعادة إرسال الرسالة.
- تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي أنشأتها. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ١١.
- تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها.
- التفاصيل لعرض تفاصيل الصورة أو الصوت المرفق.
- حفظ مقطع صوت لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو.



• حفظ الصورة لحفظ الصورة في الاستوديو.

راجع أيضًا خيارات الملفات الموجودة في الاستوديو. انظر "الاستوديو (القائمة ٨)"
الصفحة ١٠١.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة

يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

ويتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٩.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل، فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة. عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على عرض. لحفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ الرسالة واحذف الرسائل القديمة بواسطة تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة المطلوب حذفها.

لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على خروج ونعم. إذا ضغطت على لا، فسيتمكنك عرض الرسالة.



مسح الرسائل

١. لحذف الرسائل النصية، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل.

لحذف جميع الرسائل من جميع الحافظات، حدد جميع الرسائل وعند ظهور العبارة مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟، اضغط على موافق. إذا كانت الحافظات تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

لحذف رسائل الوسائط المتعددة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.

٢. لحذف جميع الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات، حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على موافق. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

الدرشة

يمكنك التحدث مع شخص آخر باستخدام تطبيق الرسائل النصية الأكثر سرعة هذا (خدمة شبكة). حيث لا يمكنك حفظ الرسائل الواردة أو المرسله. بل يمكنك عرضها أثناء الدرشة. يتم إرسال كل رسالة درشة وتقدير تكلفتها كرسالة نصية منفصلة.

١. لبدء جلسة الدرشة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ودرشة. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي تريد بدء جلسة درشة معه أو ابحث عنه في الأسماء ثم اضغط على موافق.

يمكنك بدء جلسة الدرشة بواسطة طريقة أخرى وهي: عند استلامك لرسالة، اضغط على عرض لقراءتها. لبدء جلسة درشة، اضغط على خيارات وحدد درشة.

٢. أدخل كنيك التي ستستخدمها في الدرشة واضغط على موافق.



٣. اكتب رسالة الدردشة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤١.
 ٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد إرسال.
 ٥. تظهر رسالة الرد الخاصة بالشخص الآخر أعلى رسالتك الأصلية.
 - لرد على الرسالة، اضغط على **موافق** وكرر الخطوتين ٣ و٤.
 ٦. لإنهاء جلسة الدردشة، اضغط على **موافق وخيارات** وحدد إنهاء.
- لعرض أحدث رسائل جلسة الدردشة الحالية، اضغط على **خيارات** وحدد **تاريخ الدردشة**.
 يشار إلى الرسائل التي أرسلتها بالرمز ">" متبوعًا بكنيتك. ويشار إلى الرسائل التي
 استلمتها بالرمز "<" متبوعًا بكنية المرسل. اضغط على **رجوع** للعودة إلى الرسالة التي
 تكتبها حاليًا. لتعديل كنييتك، حدد الخيار اسم الدردشة.

الرسائل الصوتية

- صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من
 المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.
- اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل والرسائل الصوتية**. حدد
- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي
 قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.
- إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة)، فقد يكون لكل خط رقم البريد الصوتي
 الخاص به. راجع **خط المكالمات الصادرة** الصفحة ٨٧.
- **رقم البريد الصوتي** لإدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي
 واضغط على **موافق** لحفظه.



إذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، فسيظهر المؤشر  الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي. 

رسائل المعلومات

تسمح خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة- باستلام رسائل حول موضوعات متعددة، من مزود الخدمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول الطقس أو حالة المرور على سبيل المثال. لمعرفة مدى توفر هذه الرسائل والموضوعات وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

1. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال.
 2. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط المطلوب تغييره.
- حدد رقم مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
 - حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.



- حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
- بالنسبة لنوع الرسالة نص. حدد رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
- بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني.
- حدد تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- حدد استخدام GPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS المفضل. قم أيضاً بضبط اتصال GPRS على وضع متصل دائماً. انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٢٥.
- حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة رد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من مجموعة واحدة.

ضبط الاستبدال

عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. لن يتمكن الهاتف من استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك. يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظتي صندوق الوارد والرسائل المرسله برسائل جديدة.



اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسل. حدد مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد أو الحافظة الرسائل المرسل برسائل جديدة. حسب المطلوب.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد

- حفظ الرسائل المرسل. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسل في حافظة الرسائل المرسل. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسل.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة)
- تصغير الصورة لتعريف حجم الصورة لرسائل الوسائط المتعددة التي تقوم بكتابتها.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا اخترت الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. الضبط الافتراضي هو الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لإحضار رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثًا تلقائيًا، أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة. لا يظهر هذا الضبط إذا كان الخيار السماح باستقبال رسائل الوسائط مضبوطًا على لا.



- **ضبط الاتصال.** قم بتعريف ضبط الاتصال لاستلام رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط النشط. حدد كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- **اسم الضبط.** أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على **موافق**.
- **صفحة البدء.** أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه، واضغط على **مه 1** لإدخال نقطة، ثم اضغط على **موافق**.
- **وضع الجلسة.** حدد دائمة أو مؤقتة.
- **حامل البيانات.** حدد GPRS.
- **ضبط الناقل لضبط حامل البيانات المحدد.**
- **نقطة وصول GPRS.** أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة لإجراء الاتصال بشبكة GPRS واضغط على **موافق**.
- **عنوان بروتوكول IP.** أدخل العنوان واضغط على **+ *** لإدخال نقطة واضغط على **موافق**.
- **طريقة التحقق.** حدد آمن أو عادي.
- **اسم المستخدم.** أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
- **كلمة السر.** أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
- **السماح للإعلانات.** يمكنك استلام الإعلانات أو رفضها. لا يظهر هذا الضبط إذا كان الخيار السماح باستقبال رسائل الوسائط مضبوطاً على لا.



لاستلام ضبط اتصال الوسائط المتعددة في شكل رسالة عبر الأثير
يمكنك استلام ضبط اتصال الوسائط المتعددة كرسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو
مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط
الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (وتعرف
أيضاً باسم أوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة
الخاص بك.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة.
والمكالمات الصادرة. والمدة التقريبية للمكالمات وتكلفتها.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت
الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة
الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة
والمكالمات الصادرة، يمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمة أو تعديل رقم
الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في الأسماء أو إرسال رسالة إلى
ذلك الرقم.



قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك المتصل.

تلميح: عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها. اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم المطلوب الرد عليه ثم اضغط على .



- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها. انظر أيضًا "معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به" الصفحة ٣٧.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة حسب مزايا الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب إلخ.



اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد



- **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة). فإن لكل خط موقتات مدة المكالمات الخاصة به. يتم عرض موقتات الخط المحدد حاليًا. راجع **خط المكالمات الصادرة** الصفحة ٨٧.
- **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكاملة أو مكالمات بالوحدات المعينة في الوظيفة عرض التكاليف بـ.
حدد ضبط تكلفة المكالمات ومسح العدادات لمسح العدادات. أو عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف لعرض المدة المتبقية للتحدث بوحدات الشحن بالوحدات أو بوحدات العملة بالعملة. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة أسعار وحدات الشحن.
- حدد **حدود تكلفة المكالمات** لكي تُجد من تكلفة مكالماتك لقدر معين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.
- **ملاحظة:** عند نفاذ وحدات الشحن أو وحدات العملة. سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (على سبيل المثال رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
- **عداد بيانات GPRS** انتقل لمراجعة قدر البيانات المُرسلة أو المستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة ومسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.



- **موقت اتصال GPRS** انتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو مُجمَل وقت اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضًا مسح الموقتات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.



■ الأسماء (القائمة ٣)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

- بإمكان ذاكرة الهاتف حفظ ما يصل إلى ٥٠٠ اسم مع أرقام وملاحظات نصية خاصة بكل اسم. يمكنك أيضًا حفظ صورة لعدد محدد من الأسماء. يتوقف عدد الأسماء التي يُمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية.
- تستخدم "الأسماء" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.
- يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفياً. يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

تحديد ضبط الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والضبط. حدد

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد الذاكرة الذي ترغب في استخدامها للأسماء. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين للأسماء. حدد الهاتف والبطاقة. في هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **عرض الأسماء** لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في "الأسماء".



- حالة الذاكرة لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة حاليًا والعدد الذي يمكن حفظه في الذاكرة المحددة للأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة. انظر "تحديد ضبط الأسماء" أعلاه.

1. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وإضافة اسم.
2. أدخل الاسم واضغط على موافق. انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٣.
3. أدخل رقم الهاتف. واضغط على موافق. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣٧.
4. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على تم.

تلميح: الحفظ السريع في وضع الانتظار. أدخل رقم الهاتف. اضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل الاسم واضغط على موافق وتم.



حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم في ذاكرة الهاتف الداخلية "للأسماء".

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال  عند تحديد اسم من "الأسماء". لإجراء مكالمة مثلًا. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

1. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٧٤.



٢. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف. اضغط على  في وضع الانتظار.
٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف المطلوب إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه. ثم اضغط على **التفاصيل**.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
٥. حدد أحد أنواع الأرقام التالية عام  والهاتف المحمول  والمنزل  والمكتب .
٦. أو أنواع النص بريد إلكتروني  وعنوان الإنترنت  وعنوان بريدي  وملاحظة .
- حدد تغيير النوع في قائمة الخيارات لتغيير نوع الرقم أو النص.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.
٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الانتظار.

تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء

يمكنك إضافة صورة بالتنسيق المدعوم إلى اسم أو رقم محفوظ في ذاكرة الهاتف الداخلية.

اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب إضافة صورة إليهما ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة صورة. يفتح الهاتف قائمة الحافظات الموجودة في الاستوديو. انتقل إلى الصورة المطلوبة واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**. تضاف نسخة من الصورة إلى الاسم.



البحث عن اسم في الأسماء

1. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وبحث.
2. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق. اضغط على  و  للانتقال بين الأسماء الموجودة بالقائمة واضغط على  و  لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.
3. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.



تلميح: للبحث عن اسم ورقم هاتف بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الانتظار. أدخل الحرف / الحروف الأولى من الاسم. / أو انتقل إلى الاسم الذي تريده.



تلميح: لعرض اسم معين ورقمه الافتراضي بشكل سريع، اضغط مع الاستمرار على المفتاح  عند تحديد الاسم أثناء التنقل خلال الأسماء.

تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو تغيير صورة

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على التفاصيل. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة واضغط على خيارات. حدد تعديل الاسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص أو تغيير الصورة واضغط على موافق.

حذف أسماء وأرقام وصور

اضغط على القائمة وحدد الأسماء ومسح. يؤدي حذف الاسم والرقم أيضًا إلى حذف الصورة المرفقة بهما.



- لحذف أسماء وأرقام واحدًا تلو الآخر. حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
- لحذف الأسماء والأرقام من "الأسماء" مرة واحدة. حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى إحدى ذاكرتي الهاتف أو البطاقة واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.

حذف أرقام أو عناصر نصية أو صور

اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي الذي تريد حذفه واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الرقم** أو **مسح التفاصيل** حسب المطلوب. إذا كانت لديك صورة مرفقة بالاسم أو الرقم ورغبت في حذفها. فاضغط على **خيارات** وحدد **مسح الصورة**. لا يؤدي حذف صورة من الأسماء إلى حذفها من الاستوديو.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. لاحظ أنه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية إلى بطاقة SIM. مثل عناوين البريد الإلكتروني.

1. اضغط على **القائمة** وحدد الأسماء ونسخ.
 2. حدد اتجاه النسخ من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
 3. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
- إذا حددت **واحد كل مرة**. فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على **نسخ**.



تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.

• إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية، فاضغط على موافق عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال واستلام معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص من جهاز متوافق. مثل بطاقة الأعمال. من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم تلك الخدمة.

استلام بطاقة أعمال

لاستلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء، تأكد أن الهاتف جاهز لتلقي البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء، انظر "وصلة الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٢٣. يستطيع مستخدم الهاتف الآخر الآن إرسال الاسم ورقم الهاتف من خلال الأشعة تحت الحمراء. عند استلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير، اضغط على عرض. اضغط على حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال، اضغط على خروج ثم اضغط على موافق.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير OTA إلى هاتف متوافق أو جهاز متوافق آخر يدعم معيار vCard. يمكنك أيضًا إرسال صورة كمرفق ببطاقة الأعمال. من خلال الأشعة تحت الحمراء، وذلك إذا قمت بحفظ الصور في ذاكرة الهاتف.



١. لإرسال بطاقة أعمال. ابحث عن الاسم ورقم الهاتف اللذان ترغب في إرسالهما من "الأسماء" واضغط على **التفاصيل وخيارات** وحدد **إرسال بطاقة**.
٢. لإرسال بطاقة الأعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء. تأكد من إعداد الهاتف الآخر أو الكمبيوتر لاستلام البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به وحدد بوصلة IR.
- لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير (OTA). حدد برسالة نصية.

الاتصالات السريعة

- لتخصيص رقم لفتح اتصال سريع. اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء والاتصال السريع** وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.
- اضغط على **تخصيص** واضغط على **بحث** وحدد أولاً الاسم ثم الرقم المراد تخصيصه. في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا المفتاح. اضغط على **خيارات**. وبإمكانك عرض الرقم المخصص أو تغييره أو حذفه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة **الاتصال السريع**. سيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط على **نعم** لتشغيل الوظيفة. راجع **الاتصال السريع** الصفحة ٨٦.
- لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٣٨.

أرقام المعلومات وأرقام الخدمة

قد يقوم مزود الخدمة بتضمين أرقام معلومات أو أرقام خدمة في بطاقة SIM.



اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام المعلومات** أو **أرقام الخدمة**. انتقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات أو إلى رقم خدمة واضغط على  للاتصال به.

أرقام

يتم حفظ أرقام الهواتف المعينة لبطاقة SIM في **أرقام** إذا كانت البطاقة تسمح بذلك. لعرض الأرقام، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء وأرقام**. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب. واضغط على **عرض**.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **”الأسماء“** إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقي مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة، انظر **تنبيه بـ** في **”ضبط النغمة“** الصفحة ٩٣.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء ومجموعات المتصلين** وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد

- اسم المجموعة. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
- نغمة المجموعة. وحدد نغمة الرنين للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
- شعار المجموعة وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. أو حدد إيقاف لعدم عرضه. أو حدد عرض لعرضه.



- الأفراد لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. إذا لم يكن هناك أسماء في المجموعة. فاضغط على **إضافة** أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**. لإزالة اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المراد إزالته واضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.



■ الأوضاع (القائمة ٤)

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع تمهيداً لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي **عام** و**صامت** و**اجتماع** وفي الخارج و**جهاز المناداة**.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأوضاع**. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على **اختيار**.

- لتشغيل الوضع المحدد. حدد **تشغيل**.
 - لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد** واضبط وقت الانتهاء. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطاً.
 - لتخصيص الوضع. حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات. يمكن أيضاً تغيير نفس الضبط في القائمة **ضبط النغمة**. انظر **ضبط النغمة** الصفحة ٩٣.
- لإعادة تسمية أحد الأوضاع. اضغط على اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.



- ① **تلميح:** لتغيير الوضع سريعًا في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح التشغيل
وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على **اختيار**.



■ الضبط (القائمة ٥)

الاختصارات الشخصية

- يمكنك إضافة بعض الوظائف الخاصة إلى قائمة الاختصارات الشخصية وتشغيلها بالضغط على **ذهاب إلى** أو الوصول إلى القائمة **ذهاب إلى**. راجع **ذهاب إلى (القائمة ١٥)** الصفحة ١٣٨ ووضع الانتظار الصفحة ٢٤.
- لتحديد اسم مفتاح التحديد الأيمن ووظائف قائمة الاختصارات الشخصية، اضغط على **القائمة** وحدد الضبط واختصارات شخصية.
- لتحديد اسم مفتاح التحديد الأيمن المعروض في وضع الانتظار، حدد **مفتاح الاختيار** اليمين. حدد مشغل معين. **ذهاب إلى** أو **الأسماء**
 - لتحديد الوظائف المطلوبة لقائمة الاختصارات الشخصية، حدد **تحديد خيارات "ذهاب إلى"** وستظهر قائمة بالوظائف المتاحة.
- انتقل إلى الوظيفة المطلوبة واضغط على **تحديد** لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. لإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على **بلا تحديد**.
- لإعادة ترتيب الوظائف داخل القائمة، حدد **تنظيم**، ثم حدد بعد ذلك الوظيفة المطلوبة. اضغط على **تحريك** وحدد المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه.



ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة.
حدد إظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت. بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.

تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل وسجل المكالمات والمنبه والأوضاع والتقويم والشاشة المؤقتة على سبيل المثال.
إذا تم سحب البطارية من الهاتف أو إذا ظلت فارغة لمدة طويلة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

التاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ.
حدد إظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. يمكنك أيضًا تحديد تنسيق التاريخ وفواصل التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لمنطقة الوقت الحالية. حدد تشغيل. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. حدد التأكيد أولاً.



التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم ضبطه للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقاً للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضغطها.

للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ضبط المكالمات

تحويل المكالمات

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات وتحويل المكالمات (خدمة شبكة). يمكنك من خلال تحويل المكالمات، توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر، على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي، لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب، على سبيل المثال، حدد التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة.

لتشغيل ضبط التحويل، حدد تشغيل ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمات. إذا كان ذلك متوفرًا في خيار التحويل، لضبط إيقاف تشغيل ضبط التحويل، حدد إلغاء، أو معرفة الوضع. إذا كان ذلك متوفرًا في خيار التحويل، لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا، يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.

لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الانتظار، انظر "وضع الانتظار" الصفحة ٤٤.



ضغط أي مفتاح للرد

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد ضغط أي مفتاح للرد. حدد **يعمل** وعندئذ يمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح 1 ومفاتيح الاختيار و و والمفتاح .

معاودة الاتصال آلياً

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد معاودة الاتصال آلياً. حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عددًا من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.

الاتصال السريع

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات والاتصال السريع. حدد **يعمل** لتستطيع الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع وهي من إلى 9. وذلك بالضغط مع الاستمرار على أي منها.

انتظار المكالمات

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد خدمة انتظار المكالمات. حدد **تشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة 39.

ملخص بعد المكالمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد ملخص بعد المكالمة. حدد **عرض** وسيعرض الهاتف مدة وتكلفة (خدمة شبكة) آخر مكالمة لفترة وجيزة.



إرسال هويتي

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد إرسال هويتي. حدد نعم وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.

خط المكالمات الصادرة

يعتبر خط المكالمات الصادرة إحدى خدمات الشبكة التي تُستخدم لتحديد خط الهاتف رقم 1 أو رقم 2 - رقم المشترك- لإجراء المكالمات. على سبيل المثال، يمكنك امتلاك خط خاص وخط أعمال. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد خط المكالمات الصادرة. إذا حددت الخط 2 ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.

يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار **قفل** إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.

تلميح: في وضع الانتظار، يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على  #



ضبط الهاتف

اللغة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اللغة. حدد لغة نصوص الشاشة. في حالة تحديد الخيار آلي، سيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات بطاقة SIM.

حالة الذاكرة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد حالة الذاكرة. انتقل لعرض مقدار الذاكرة غير المستخدم وإجمالي مقدار الذاكرة المستخدم وجزء الذاكرة المستخدم لكل وظيفة في القائمة.

ويمكنك أيضاً الحصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف. على سبيل المثال، في الاستديو.

قفل المفاتيح آلياً

ملاحظة: عندما يكون قفل المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.



يمكنك ضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار ولم يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد قفل المفاتيح آلياً. حدد تشغيل واضبط فترة الانتظار من ١٠ ثوان إلى ٦٠ دقيقة. لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح آلياً، حدد إيقاف.

انظر أيضاً "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٤.



عرض معلومات الخلايا

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد عرض معلومات الخلايا. حدد **يعمل** لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN).

رسالة الترحيب

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد رسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد حفظ.

اختيار الشبكة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اختيار الشبكة. حدد **آلي** وسيحدد الهاتف آليًا إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.

إذا حددت **يدوي**، فسيتمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. يظل الهاتف في الوضع **يدوي** حتى يتم تحديد الوضع **آلي** أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

تأكيد إجراءات خدمات البطاقة

انظر **خدمات البطاقة (القائمة 16)** الصفحة 139.



تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف لعرض أو عدم عرض التعليمات. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف وتشغيل التعليمات.

انظر أيضًا "استخدام القائمة" الصفحة ٤٦.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات. اضغط على القائمة وحدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم نغمة التشغيل.

ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. هناك بعض الصور المحفوظة مسبقًا في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضًا استلام الصور. على سبيل المثال، عبر رسائل الوسائط المتعددة. أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في الاستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و BMP و PNG ولكن ليس بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط.

- حدد تغيير الصورة وافتح إحدى حافظات الصور. انتقل إلى الصورة التي تريد ضبطها كورق حائط. واضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط.
- لتشغيل / إيقاف تشغيل ورق الحائط. حدد تشغيل / إيقاف على الترتيب.



لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

أنظمة الألوان

يمكنك تغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال، المؤشرات وأشرطة الإشارات والبطارية.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة الألوان. حدد نظام الألوان المطلوب.

عرض القائمة

لتحديد طريقة عرض الهاتف للقائمة الرئيسية، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وعرض القائمة. حدد قائمة لتحديد طريقة العرض "لائحة" للقائمة وشبكة لتحديد طريقة العرض "شبكة" للقائمة.

شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفاؤه، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وشعار الشبكة. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم.

لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.

لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار المشغل، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر أيضًا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٤٠.



الشاشة المؤقتة

تُستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضًا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الشاشة** و**مدة بدء الشاشة المؤقتة**. حدد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل شاشة عرض الساعة الرقمية (من 5 ثوان إلى 10 دقيقة).

لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

وضوح الشاشة

يمكنك تغيير مستوى وضوح شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الشاشة** و**وضوح الشاشة**. انتقل باستخدام مفاتيحي **◀** و **▶** لتقليل مستوى الوضوح أو زيادته واضغط على **موافق** لقبول التغيير.



ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٨٢. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه، سيغير الضبط في الوضع النشط.

حدد تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.

حدد نغمة الرنين للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين المحفوظة في الاستوديو. حدد فتح الاستوديو من قائمة نغمات الرنين.

حدد مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

تلميح: في حالة استلام نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق التنزيل، يمكنك حفظ نغمة الرنين في الاستوديو.



حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة التنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.

حدد تنبيه - لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو تنبيه بالكل واضغط على تحديد.



ضبط الجهاز الملحق

تظهر قائمة ضبط الجهاز الملحق فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله ببعض الإكسسوارات المحمولة، أو أجهزة الشحن أو وحدات التحدث عن بعد. على سبيل المثال.

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الجهاز الملحق. يمكنك تحديد سماعة الأذن أو طقم خريز الديدن أو طقم السمع أو الهاتف النصي أو الحامل الموسيقي أو الشاحن إذا كان الإكسسوار المقابل متصلاً بالهاتف. يمكنك تحديد بعض الخيارات التالية بناءً على الإكسسوار.

- وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آليًا عند توصيل الإكسسوار المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الإكسسوار بالهاتف.
- الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. لن يتم استخدام الرد التلقائي.
- الأضواء لضبط الأضواء دومًا على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة 15 ثانية بعد الضغط على أي مفتاح.
- بعد توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة. حدد كاشف الإشعال وتشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف آليًا بعد إيقاف تشغيل إشعال وقود السيارة بعشرين ثانية.
- بالنسبة لـ الهاتف النصي. حدد استخدام الهاتف النصي وحدد نعم لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلًا من ضبط سماعة الرأس أو طقم السمع.



ضبط الحماية



ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تُحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة). سوف يتسنى لك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
 - **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة والصادرة من / إلى الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
 - **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات الصادرة والرسائل النصية إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصالات GPRS ممكنة فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. وفي هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة.** مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تُحد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. مزيد من المعلومات. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
 - **مستوى الحماية.** حدد الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف.



حدد الذاكرة وسيطالِب الهاتف بإدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة. (انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٧٤) أو النسخ من ذاكرة لأخرى. (نسخ الأسماء الصفحة ٧٨).

- رموز الوصول لتغيير رمز الحماية. أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لاحظ أنه لا يتم حذف البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها. على سبيل المثال الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.



■ الراديو (القائمة ٦)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.

للاستماع إلى الراديو الملحق بالهاتف. قم بتوصيل سماعة الرأس المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس الموجود أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي للراديو. لذا اتركه يتدلى بحرية.

لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية قناة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على **القائمة** وحدد **الراديو**. يظهر على الشاشة ما يلي



- رقم موقع واسم قناة الراديو إذا كانت القناة محفوظة مسبقاً.
- تردد قناة الراديو.
- ٢. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو. فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو تحديد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم الناظر.
- عند استخدام سماعة الرأس المتوافقة المرفقة مع مفتاح سماعة الرأس. اضغط على المفتاح للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.
- ٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل. اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.

تلميح: لإيقاف تشغيل الراديو بشكل سريع. اضغط مع الاستمرار على .



توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو. اضغط مع الاستمرار على  أو  لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. لحفظ القناة. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

تلميح: لحفظ القناة بطريقة سريعة في أحد المواقع من ١ إلى ٩. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.



استخدام الراديو

- عند تشغيل الراديو. اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.



- **حفظ القناة لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها.** راجع **توليف قناة راديو** أعلاه. يمكن حفظ حتى ٢٠ قناة من قنوات الراديو.
- **توليف آلي.** اضغط لفترة وجيزة على  أو  لبدء البحث عن القناة صعودًا أو هبوطًا. يتوقف البحث عند العثور على قناة. اضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر "حفظ القناة" أعلاه.
- **توليف يدوي.** اضغط لفترة وجيزة على  أو  لتحريك البحث عن القناة ١،٠ ميگاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل. أو اضغط مع الاستمرار على المفاتيح للبحث عن القناة بشكل سريع صعودًا أو هبوطًا. لحفظ القناة. اضغط على **موافق** وانظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **تلميح:** لتحديد الخيار **توليف يدوي** بطريقة سريعة، اضغط على   عندما تكون في القائمة الراديو.
- **ضبط التردد.** إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميگاهرتز و ١٠٨,٠ ميگاهرتز)، فأدخله واضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **تلميح:** لتحديد **ضبط التردد** بطريقة سريعة، اضغط على   عندما تكون في القائمة الراديو.
- **مسح قناة.** لمسح قناة محفوظة، انتقل إليها واضغط على **مسح** وحدد **موافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.
- **الميكروفون (أو سماعة الأذن)** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماعة الرأس). ابق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك وظائف سماعة الرأس كهوائي للراديو.
- **خرج أحادي (أو خرج استريو)** للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو).



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو آليًا مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها. فقد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.



■ الكاميرا (القائمة ٧)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل

لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون

استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا

أو تشويشًا.

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية التقاط الصور. لا

تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.

في هذه القائمة. يمكنك التقاط الصور من خلال الكاميرا المضمنة بالهاتف. ويمكنك

أيضًا ضبط إعداداتها. تثبت عدسة الكاميرا في ظهر الهاتف. وتلعب شاشة الهاتف دور

باحث المشاهد. تُنتج الكاميرا صورًا بامتداد JPEG.

إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لالتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات

بالذاكرة عن طريق حذف الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الاستديو. لاحظ أن

الكاميرا تستخدم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.



لالتقاط صورة

١. اضغط على القائمة وحدد الكاميرا وصورة عادية أو صورة شخصية أو إذا كانت الإضاءة معتمدة لعملية التقاط الصور، فحدد الوضع الليلي. إذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في "الأسماء". فحدد صورة شخصية.

تلميح: لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا مع شاشة العرض قياسية للصور بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الانتظار.



٢. تظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف، حيث يمكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث للمشاهد.

٣. لالتقاط صورة، اضغط على **جلب**. يحفظ الهاتف الصورة في المحافظة الصور بالقائمة الاستوديو. تظهر الصورة المحفوظة على شاشة الهاتف.

لتعريف العنوان الافتراضي للصور، انظر العنوان الافتراضي في "ضبط الكاميرا" الصفحة ١٠١.

٤. حدد **رجوع** لالتقاط صورة أخرى أو اضغط على **خيارات** وحدد على سبيل المثال، خيارًا لحذف أو لإعادة تسمية الصورة المحفوظة أو لإرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو لإرفاق الصورة باسم أو برقم هاتف في "الأسماء". أو للدخول إلى الاستوديو.

تلميح: يمكنك تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا لالتقاط صورة في المرة الواحدة. اضغط على القائمة وحدد الكاميرا والموقت الذاتي وصورة عادية أو صورة شخصية أو الوضع الليلي. اضغط على **بدء** وبعد انتهاء الوقت، تلتقط الكاميرا الصورة وتحفظها في القائمة الاستوديو. يصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت.



ضبط الكاميرا

اضغط على القائمة وحدد الكاميرا وضبط. حدد

- جودة الصورة لتحديد الكيفية التي سيتم بها ضغط ملف الصور عند حفظ الصورة. حدد عالية أو عادية أو أساسية. عالية. توفر الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل حيزًا أكبر من الذاكرة.
- أصوات الكاميرا. لضبط نغمة صوت مصراع الكاميرا والموقت الذاتي على الوضع تشغيل أو إيقاف.
- العنوان الافتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة. إذا حددت آلي. فسيستخدم العنوان الافتراضي. أو إذا حددت عنواني. فعندئذ يمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله.



■ الاستوديو (القائمة ٨)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

يمكنك إدارة الصور والصور الفوتوغرافية والنغمات المحفوظة في حافظه الاستوديو بالهاتف. يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة الخيارات.

٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة بالحافظات.

الخيارات الأخرى المتوفرة هي:

- إضافة حافظه. لإضافة حافظه جديدة. أدخل اسمًا للحافظه واضغط على موافق.



- **مسح الحافظة.** لتحديد الحافظة التي ترغب في حذفها. لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- **إعادة تسمية.** لتحديد الحافظة التي تريد إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- **تنزيل المعرض.** لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد تنزيل الصور أو تنزيل النغمات. حسب المطلوب. تظهر قائمة بعلامات المتصفح المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٣٢.
- **حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة.** في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. في هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٢٩. حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.
- **معرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات.** اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة. قم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.
- ٣. **افتح الحافظة المطلوبة.** وستظهر قائمة بالملفات الموجودة بالحافظة. الحافظات الأصلية بالهاتف هي الصور وجرافيك والنغمات.
- **اضغط على خيارات** وستتوفر بعض الخيارات التالية:
 - **فتح.** لفتح الملف المحدد.
 - **مسح.** لحذف الملف المحدد.
 - **إرسال.** لإرسال الملف المحدد عبر MMS.
 - **نقل.** لنقل ملف إلى حافظة أخرى.



- إعادة تسمية. لتسمية الملف باسم جديد.
- ضبط كورق حائط. لضبط ملف الصورة المحدد كورق حائط.
- ضبط كنغمة رنين. لضبط ملف الصوت المحدد كنغمة رنين.
- التفاصيل. لعرض تفاصيل الملف. على سبيل المثال. حجم الملف.
- فرز. لتصنيف الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.
- مسح الكل. لحذف جميع الملفات الموجودة في الحافظة المحددة.
- تعديل الصورة. لإدراج نص أو إطار أو مقطع رسومي في الصورة المحددة.
- ٤. افتح الملف الذي تريده. اضغط على **خيارات** وستتوفر بعض الخيارات التالية:
- تشغيل (إيقاف مؤقت) للاستماع إلى أو عرض ملف الصوت أو الصورة الموجود بالرسالة.
- تكبير لزيادة حجم الصورة المحتواة بالرسالة.
- إسكات الصوت (تشغيل الصوت) لإيقاف (تشغيل) ملف الصوت.
- ضبط التباين. لضبط مستوى تباين الصورة.
- ضبط كورق حائط. لضبط ملف الصورة المحدد كورق حائط.
- ضبط كنغمة رنين. لضبط ملف الصوت المحدد كنغمة رنين.
- تعديل الصورة. لإدراج نص أو إطار أو مقطع رسومي في الصورة المحددة.
- التفاصيل. لعرض تفاصيل الملف. على سبيل المثال. حجم الملف.
- مسح. لحذف الملف المحدد.
- إرسال. لإرسال الملف المحدد عبر MMS.
- إعادة تسمية. لتسمية الملف باسم جديد.



- عرض بالترتيب. لعرض الملفات الموجودة في الحافظة بشكل متتابع.
- لاحظ أنه قد تمتع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.



■ المنسق (القائمة ٩)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام الوظائف بالقائمة المنسق. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



المنبه

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. يعمل المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا إذا كانت هناك طاقة كافية في البطارية.

اضغط على القائمة وحدد المنسق والمنبه.

- حدد وقت التنبيه وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق.
 - حدد تشغيل. لتغيير وقت التنبيه.
 - حدد نغمة التنبيه وحدد نغمة التنبيه الافتراضية وقم بتخصيص نغمة التنبيه بتحديد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنين أو من الاستوديو أو قم بضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه.
- إذا حددت الراديو كنغمة تنبيه، فصل سماعة الرأس بالهاتف. يستخدم الهاتف آخر قناة تم الاستماع إليها كنغمة تنبيه عبر مكبر الصوت. في حالة فصل سماعة الرأس، تستخدم نغمة الرنين الافتراضية بدلاً من الراديو.



عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يُصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو إذا ضغطت على **غفوة**، فسيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

في حالة تحديد الراديو كنغمة تنبيه، فسيسألك الهاتف إذا كنت تريد إطفاء الراديو أم لا بدلاً من **غفوة**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيشتغل الهاتف نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. **تشغيل الهاتف؟** اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما قد تسبب خطرًا أو تشويشًا.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. والاجتماعات وتواريخ الميلاد.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة، انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

اضغط على **القائمة** وحدد **النسق والتقويم**.

تلميح: لفتح القائمة التقويم بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الانتظار.



انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اضغط على **خيارات** وحدد ملاحظات اليوم.

- لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها. اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. يمكنك من خلال شاشة عرض الملاحظة عرض تفاصيل الملاحظة المحددة. يمكنك التنقل داخل الملاحظة.
 - على سبيل المثال، هناك أيضًا خيارات لتدوين ملاحظة. ولإرسال ملاحظة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر أو في شكل رسالة نصية.
- هناك أيضًا خيارات لحذف ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- ضبط.** لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. في الخيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة. على سبيل المثال، ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين ملاحظة تقويم

- لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر **”كتابة النص“** الصفحة ٤١.
- اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق** و**التقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب، واضغط على **خيارات** وحدد تدوين ملاحظة. حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:
- **اجتماع** - أدخل الملاحظة (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم في **”الأسماء“**). اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل مكان الاجتماع واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل وقت بدء الاجتماع واضغط على **موافق** ثم أدخل وقت انتهاء الاجتماع واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو



صامت (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.

- **مكالمة** - أدخل رقم الهاتف واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. (بدلاً من كتابة رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والرقم في "الأسماء"). ثم أدخل وقت المكالمة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عنه في "الأسماء") واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد. واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **مذكرة** - أدخل للملاحظة. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل تاريخ انتهاء الملاحظة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **تذكير** - أدخل موضوع رسالة التذكير. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة. حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه. عند ضبط المنبه، يتم عرض المؤشر أثناء عرض الملاحظات.

حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلاماً بملاحظة

يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. مع ظهور ملاحظة مكالمة على الشاشة. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على **الخيار**. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اضغط على **خروج**.



قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضًا وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

تستخدم "قائمة المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

اضغط على القائمة وحدد النسق وقائمة المهام وستظهر قائمة بالملاحظات. اضغط على خيارات أو انتقل إلى الملاحظة المطلوبة ثم اضغط على خيارات.

- لإضافة ملاحظة جديدة، حدد إضافة. أدخل موضوع الملاحظة. عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بكتابته في الملاحظة، لا يتم قبول أية حروف أخرى. اضغط على خيارات وحدد حفظ. حدد درجة أولوية الملاحظة. سواء كانت عليا أو متوسطة أو منخفضة. يضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة تلقائيًا بدون تنبيه. لتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة، قم بعرض الملاحظة وحدد خيار تاريخ الانتهاء.
- القاموس. راجع ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله الصفحة ٤٣.

- على سبيل المثال، يمكنك أيضًا عرض الملاحظة المحددة وحذفها كما يمكنك حذف جميع الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها. كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، سيمكنك أيضًا وعلى سبيل المثال، تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.





■ الألعاب (القائمة ١٠)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



بدء لعبة

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** واختر **لعبة**.
٢. انتقل إلى إحدى الألعاب أو إحدى مجموعات الألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
٣. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على . في حالة تحديد لعبة واحدة، فسوف يبدأ تشغيلها.

وإلا، فسيتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على .

لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب.

الخيارات المتوفرة للألعاب. انظر "الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات" الصفحة ١١٢.



تنزيل الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب وتنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٣٢.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. في هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٢٩. حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة.

لتنزيل مزيد من الألعاب. راجع أيضًا تنزيل أحد التطبيقات الصفحة ١١٢.

لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في القائمة التطبيقات بدلاً من القائمة الألعاب.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات. اضغط على القائمة وحدد الألعاب والذاكرة. انظر أيضًا "حالة الذاكرة للتطبيقات" الصفحة ١١٤.

تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.



ضبط الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب والضبط لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة.



■ التطبيقات (القائمة ١١)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما قد تسبب خطرًا أو تشويشًا.



تشغيل أحد التطبيقات

1. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتحديد التطبيقات.
 2. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
 3. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق واحد، فسيتم تشغيله.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).



الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح.** لحذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
لاحظ أنك إذا حذف تطبيقًا أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها من الهاتف، فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا من العنوان التالي: <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.
- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً لضبط الهاتف للسؤال عن إذن الاتصال بالشبكة، أو حدد مسموح للسماح بالوصول إلى الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تحديث النسخة.** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- **صفحة ويب.** لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق.
- **ضبط الخدمة.** لبعض التطبيقات التي تحتاج إلى ضبط خدمة محدد. لقد تم ضبط هاتفك لاستخدام ضبط الخدمة الافتراضي للمتصفح.
- **التفاصيل.** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

- يدعم الهاتف تطبيقات جافا J2ME™. تأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله. يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بطرق مختلفة:



- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتنزيل التطبيقات وسيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٣٢.
- حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. في هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٢٩. حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.
- لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة.
- اضغط على القائمة وحدد خدمات ووصلات التنزيل. حدد لتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة، انظر "التنزيل" الصفحة ١٣٣.
- استخدم إمكانية تنزيل اللعبة، انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ١١٠.
- استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات جافا من هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

لاحظ أنه في حالة تنزيل تطبيق، قد يتم حفظه في القائمة الألعاب بدلاً من القائمة التطبيقات.



حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة.

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.



■ الملحقَات (القائمة ١٢)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام الوظائف الموجودة بالقائمة الملحقَات. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية، لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.



١. اضغط على القائمة وحدد الملحقَات والحاسبة.
٢. عند ظهور رقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية، واضغط على $\frac{\#}{10}$ لإدخال العلامة العشرية.
٣. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.

تلميح: أو بدلا من ذلك، اضغط مرة واحدة على $+*$ للجمع، أو مرتين للطرح، أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.



٤. أدخل الرقم الثاني.
٥. للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.
٦. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على **مسح** أولاً.

إجراء تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والحاسبة**.
٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أحد من الخيارات المعروضة، أدخل سعر العملة، واضغط على **#** لإدخال علامة عشرية واضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.
٣. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

تلميح: يمكنك أيضًا إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.



موقت العد التنازلي

- اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وموقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق واضغط على **موافق**. اكتب نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك. ثم اضغط على **موافق** لبدء موقت العد التنازلي.
- حدد **تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت.



عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. أوقف التنبيه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، اضغط على **موافق**.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت. وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت**. يمكنك تحديد استمرار عند ضبط تشغيل قياس الوقت في الخلفية.
٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. اضغط على **تقسيم** في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات الانتقالية أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. انتقل لمشاهدة الأوقات.
٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد **بدء**. لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق.



حفظ. لحفظ الوقت. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان للوقت.
إعادة ضبط. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل**. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت وحدد **تراكب** لأخذ وقت تداخل. اضغط على **إيقاف** لإيقاف أوقات التداخل. اضغط على **خيارات** وسيتم لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع **مراقبة الوقت وتقسيمه** أعلاه.

عرض الأوقات وحذفها

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**.

إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيتمكنك تحديد **عرض الأخير**. لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات** وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت. حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها.

حدد **مسح الأوقات** لحذف الأوقات المحفوظة. حدد **مسح الكل** واضغط على **موافق**. أو حدد **واحد كل مرة**. وانتقل إلى الأوقات التي ترغب في حذفها. واضغط على **مسح** واضغط على **موافق**.

المحفظة

في **المحفظة**. يمكنك حفظ معلومات شخصية، على سبيل المثال، أرقام بطاقات الائتمان ويمكنك القيام بعمليات الشراء عن طريق الهاتف إذا كان ذلك مدعومًا عن طريق مزود الخدمة. يمكنك الوصول إلى **المحفظة** من خلال القائمة المحفظة أو عبر المتصفح. انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٠.



عند استخدام المحفظة لأول مرة. يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك. في إنشاء رمز المحفظة: أدخل الرمز واضغط على موافق لتأكيدهِ وفي تحقّق من رمز المحفظة: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على موافق.

إذا أردت حذف جميع محتويات المحفظة ورمزها. فأدخل #7370925538* (res0wallet*) بالحرّوف) في وضع الانتظار. سيُلزم أيضًا إدخال رمز حماية الهاتف.

انظر أيضًا "معلومات عامة" الصفحة ١٦.

حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها

لبدء استخدام المحفظة. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والمحفظة. أدخل رمز المحفظة في حالة طلبه واضغط على موافق. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١١٩. حدد بطاقات لعرض قائمة البطاقات. يصل الحد الأقصى لعدد البطاقات إلى خمس بطاقات. انتقل إلى البطاقة التي تريدها.

- حفظ معلومات على بطاقة. اضغط على خيارات وحدد عرض. حدد
- معلومات البطاقة. لإدخال معلومات معينة مثل اسم البطاقة أو نوعها أو رقمها أو تاريخ انتهائها.
- معلومات المستخدم. حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى المواقع.
- معلومات الشحن. حفظ معلومات الاتصال الخاصة بك.
- معلومات الفواتير. حفظ معلومات الاتصال في حالة اختلاف عنوان استقبال الفواتير عن عنوانك. على سبيل المثال. يحدث ذلك مع بطاقات ائتمان الشركات.
- معلومات الإيصال. حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي ترغب أن يرسل إليك مزود الخدمة نسخة من إيصال المشتريات عليها.
- لعمل نسخة من البطاقة. اضغط على خيارات وحدد نسخ البطاقة.
- لحذف جميع المعلومات المسجلة على البطاقة. اضغط على خيارات وحدد مسح البطاقة.



- لإعادة تسمية البطاقة، اضغط على **خيارات** وحدد **إعادة تسمية البطاقة**.

ملاحظات شخصية

يمكنك حفظ ٣٠ ملاحظة شخصية سرية بحد أقصى. على سبيل المثال، كلمات السر والرموز والعلامات الموسيقية.

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والمحفظة وملاحظات شخصية**. اضغط على **خيارات** وعندئذ يمكنك عرض وإضافة وتعديل ملاحظة محددة كما يمكنك تصنيف الملاحظات إما حسب الاسم أو التاريخ أو حذف الملاحظات. عند عرض ملاحظة، يستخدم الخيار تعديل لتعديل ملاحظة وإرسال كنص لنسخ الملاحظة في شكل رسالة نصية. **نسخ إلى التقويم** لنسخ الملاحظة إلى التقويم كذاكرة. **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الملاحظة.

ضبط المحفظة

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والمحفظة والضبط**. حدد

- **طلب الرمز**: لتشغيل طلب رمز المحفظة أو إيقاف تشغيله. لاحظ ضرورة إدخال رمز المحفظة الصحيح قبل تشغيل طلب الرمز أو إيقاف تشغيله. لاحظ أنه عند ضبط طلب الرمز على **إيقاف**، لا يمكن الوصول إلى المحفظة دون رمز المحفظة.
- **تغيير الرمز** لتغيير رمز المحفظة.

إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

١. قم بالوصول إلى الموقع المطلوب الذي يدعم المحفظة للتسوق. انظر "إجراء اتصال **بإحدى الخدمات**" الصفحة ١٢٩ وحدد المنتج الذي تريد شراؤه.

اقرأ كافة المعلومات المفيدة بعناية قبل الشراء.



ملاحظة: قد لا يتم احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.



٢. لدفع قيمة هذه المشتريات، اضغط على **خيارات** وحدد **معلومات المحفظة**. انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٠.

٣. حدد البطاقة التي تريد الدفع بها. ثم املأ نموذج البيانات التي تتسلمها من مزود الخدمة عن طريق نقل تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان من المحفظة. إذا أردت ملء جميع الحقول تلقائيًا، فحدد **ملء جميع الحقول**. يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم الخدمة لمعيار لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. يمكنك أيضًا ملء النموذج بواسطة تحديد حقول المعلومات من البطاقة واحدًا تلو الآخر. ثم يعرض الهاتف النموذج المملوء.

٤. اقبل الشراء. وسيتم إرسال المعلومات.

٥. يمكنك استلام مستند تسجيل الدخول من الخدمة التي ترغب في الدخول إليها لتأكيد عملية الشراء. انظر **”التوقيع الرقمي“** الصفحة ١٣٨.

٦. حدد **إغلاق المحفظة**. لإغلاق المحفظة، انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٠.

ملاحظة: إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك على سبيل المثال)، فقم بتفريغ الذاكرة المؤقتة بعد كل استعمال.



لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر **”الذاكرة المؤقتة“** الصفحة ١٣٥.

التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات **”الأسماء“** في خادم الإنترنت عن بُعد أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا حفظت البيانات على خادم الإنترنت عن بُعد.



فيمكنك إجراء تزامن للهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. وإجراء التزامن إلى الخادم البعيد هو خدمة شبكة. يمكنك أيضًا إجراء التزامن للبيانات الموجودة في "الأسماء" والتقويم لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. لن يتم إجراء تزامن لبيانات "الأسماء" الموجودة في بطاقة SIM.

لاحظ أن الرد على مكالمة واردة سوف يُنهي التزامن وسيُلزم بدء التزامن مرة أخرى.

إجراء التزامن من الهاتف إلى خادم بعيد

قبل إجراء التزامن من الهاتف المتوافق. قد يلزم القيام بما يلي:

- اشترك في خدمة التزامن. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة التزامن وضبطها.
- استرجع ضبط التزامن من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التزامن في شكل رسالة عبر الأثير. انظر "حفظ ضبط التزامن المستلم في شكل رسالة عبر الأثير" الصفحة ١٢٢. أو قد تضطر إلى إدخال الضبط يدويًا. انظر "إدخال ضبط التزامن يدويًا" الصفحة ١٢٢.

ليبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط الخدمة النشط وحدد ضبط التوصيل الذي تحتاجه لإجراء التزامن.

قد يختلف ضبط التزامن عن ضبط الخدمة المطلوب للتصفح. بعد إجراء التزامن. قم بتغيير ضبط الخدمة النشط إلى الوضع السابق وذلك إذا كنت ترغب في استخدام خدمات أخرى فيما بعد.



٢. ضع علامة على البيانات المراد إجراء تزامن لها. انظر البيانات المراد مزامنتها في "إدخال ضبط التزامن يدويًا" الصفحة ١٢٢.
 ٣. اضغط على القائمة وحدد الملحقات وتزامن وتزامن.
 ٤. سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها. والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة. بعد تأكيدها.
- لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك وقتًا قد يصل إلى ٣٠ دقيقة. وذلك إذا كانت "الأسماء" أو التقويم ممتلئًا.
- حفظ ضبط التزامن المُستلم في شكل رسالة عبر الأثير
عند تلقي ضبط التزامن في شكل رسالة عبر الأثير. يتم عرض تم استلام ضبط التزامن.
- اضغط على خيارات وحدد التفاصيل لعرض الضبط المستلم أولاً. أو اضغط على حفظ لحفظ ضبط التزامن. أو اضغط على رفض لرفضه.
- إدخال ضبط التزامن يدويًا
اضغط على القائمة وحدد الملحقات وتزامن والضبط.
حدد ضبط التزامن النشط للإنترنت.
- أنت بحاجة لتشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. المجموعة هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
- انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
- حدد تعديل ضبط التزامن النشط للإنترنت. حدد كل ضبط واحدًا تلو الآخر وأدخل كل الضبط المطلوب.



- اسم الضبط. أدخل اسم الضبط واضغط على موافق.
- البيانات المراد تزامنها. ضع علامة على البيانات التي ترغب في إجراء تزامن لها.
- الأسماء و/ أو التقويم. واضغط على تم.
- أسماء قواعد البيانات. حدد قاعدة بيانات الأسماء و/أو قاعدة بيانات التقويم.
- لتعديلها. أدخل اسم قاعدة البيانات واضغط على موافق.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- مركز خدمة التزامن. أدخل اسم الخادم واضغط على موافق.

إجراء التزامن من الكمبيوتر

لكي تقوم بإجراء التزامن "للأسماء" والتقويم من الكمبيوتر. استخدم إما منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات. وأيضًا يلزم تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.



■ التوصيل (القائمة ١٣)

وصلة الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). لاستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي تريد إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها. مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.



لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد على الأكثر.
 - لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف لاستلام البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء IR، اضغط على **القائمة** وحدد **التوصيل ووصلة IR**.
 - يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.
- إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

مؤشر اتصال IR

- عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.
- وعندما يومض **IR**، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.



GPRS

اتصال GPRS

إن GPRS هي خدمة شبكة. يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتم تسجيله بشبكة GPRS تلقائيًا عند تشغيله. اضغط على القائمة وحدد التوصليل وGPRS واتصال GPRS ومتصل دائمًا. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS. يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. وعندئذ يمكن نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال GPRS لكن يبقى التسجيل على شبكة GPRS.

إذا حددت عند الحاجة. فسيتم إنشاء اتصال GPRS وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم GPRS لاتصال GPRS ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق. عند تحديد متصل دائمًا وتوفر خدمة GPRS. يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. عند تأسيس اتصال GPRS. يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS. فسوف يظهر المؤشر في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار).

لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات GPRS متزامنة. على سبيل المثال. يمكنك تصفح الصفحات واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

ضبط المودم لـ GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ GPRS (خدمة شبكة) من الكمبيوتر.



اضغط على القائمة وحدد التوصيل وGPRS وضبط المودم لـ GPRS. حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.

- حدد اسم بديل لنقطة الوصول. أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة واضغط على موافق.
 - حدد نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول APN لإنشاء اتصال بشبكة GPRS واضغط على موافق. واتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على اسم نقطة الوصول.
- يمكنك أيضًا ضبط خدمة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكيا). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٤٠. في حالة ضبط الإعدادات على كل من الكمبيوتر والهاتف. لاحظ أنه سيتم استخدام ضبط الكمبيوتر.



■ الخدمات (القائمة ١٤)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك الوصول إلى عدد متنوع من الخدمات على الإنترنت. على سبيل المثال. قد تتضمن هذه الخدمات موضوعات تقارير الطقس أو الأخبار أو توقيت رحلات الطيران والمعلومات المالية. تأكد من توافر هذه الخدمات. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سيوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.



باستخدام متصفح الهاتف متعدد الأوضاع. يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها. ونظرًا لصغر شاشة الهاتف وقدرته ذاكرته عن مثيلاتها في الكمبيوتر. يتم عرض محتوى الإنترنت بشكل مختلف على شاشة الهاتف. لاحظ أنك قد لا تتمكن من عرض جميع التفاصيل الموجودة على صفحات الإنترنت.

الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

1. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٢٧.
2. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٢٩.
3. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ١٣٠.
4. بمجرد الانتهاء من التصفح. قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ١٣١.

إعداد الهاتف لإحدى الخدمات

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا أو إضافته وتعديله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر".

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. وقد يتوفر الضبط. على سبيل المثال. على موقع ويب الخاص بها.



حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة عبر الأثير

عند تلقي ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير، يتم عرض تم استلام ضبط الخدمة.

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.
في حالة عدم حفظ أي ضبط في ضبط الخدمة النشط، سيتم حفظ الضبط وتنشيطه ضمن أول مجموعة اتصال خالية.
وفي حالة وجود ضبط محفوظ من قبل في ضبط الخدمة النشط، سيظهر السؤال **تشغيل ضبط الخدمة المحفوظ؟** لتشغيل الضبط المحفوظ. اضغط على **نعم** أو اضغط على **لا** لحفظه فقط.
- لعرض الضبط المُستلم أولاً، اضغط على **خيارات** وحدد عرض. لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.
- لرفض الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد رفض.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال.
2. حدد ضبط الخدمة النشط.
3. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
يلزم تشغيل مجموعة الاتصال التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. مجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
4. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.
حدد الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب تبعاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاحظ وجود جميع الضبط الخاص بالحامل في القائمة **ضبط الناقل**.



إجراء اتصال بإحدى الخدمات

١. تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.
لتشغيل الضبط:

- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال. حدد ضبط الخدمة **النشط** وانتقل إلى مجموعة الضبط المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.

٢. ثانيًا، قم بإجراء اتصال بالخدمة. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:

- افتح صفحة البدء، على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وصفحة البدء أو اضغط مع الاستمرار على  في وضع الانتظار.
- حدد علامة خاصة بالخدمة:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات والعلامات. وحدد علامة.
إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى.
- أدخل عنوان الخدمة:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان الخدمة واضغط على **موافق**.
لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائيًا.



تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة. يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاحظ أنه إذا تم تخديد GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS مُعلق (قيد الانتظار). بعد المكالمة، على سبيل المثال، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بـ GPRS.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم أي من مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  - . واضغط على المفتاح  لإدخال حروف خاصة.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية: قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا. حدد

- **صفحة البدء**، للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- **إضافة علامة**، لحفظ الصفحة كعلامة.
- **العلامات**، انظر "العلامات" الصفحة ١٣٢.
- **وصلات التنزيل** لعرض قائمة العلامات للتنزيل.



- الاختصارات لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة على سبيل المثال.
 - خيارات أخرى لعرض قائمة من الخيارات الأخرى. على سبيل المثال. خيارات المحفظة وبعض خيارات الحماية.
 - إعادة تحميل. لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
 - إنهاء. انظر "قطع الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٣١.
- ملاحظة:** إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك على سبيل المثال). فقم بتفريغ ذاكرة الهاتف المؤقتة بعد كل استعمال.
- لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٣٥.



الاتصال المباشر

بدعم المتصفح متعدد الأوضاع الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف في "الأسماء" من إحدى الصفحات.

قطع الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح والاتصال. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على . إذا كان **بيانات GSM** هو حامل البيانات المحدد. فاضغط مرتين على . يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بالخدمة.



ضبط شكل المتصفح متعدد الأوضاع

1. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وضبط الشكل.
أو في وضع الانتظار. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وضبط الشكل.
2. **التفاف النص**. حدد **تشغيل**. وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**. فسيتم اختصار النص إذا كان طويلًا جدًا بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.
حدد **إظهار الصور**. حدد **لا**. ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. سيتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة 135.

1. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وحماية وبيانات الاسترجاع.
أو في وضع الانتظار. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية وبيانات الاسترجاع.
2. حدد **سماع** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام أو رفض بيانات الاسترجاع.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

1. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد العلامات أو في وضع الانتظار. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات والعلامات.



٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. ثم اضغط على **خيارات**.
٣. حدد **ذهاب إلى**. لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة. يمكنك أيضًا عرض تسمية وعنوان العلامة المحددة أو تعديل العلامة المحددة أو حذفها أو إرسالها إلى هاتف آخر كعلامة أو كرسالة عبر الأثير أو إنشاء علامة جديدة.

لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات التي تم تنزيلها من قبل من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصًا على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة (مرسلة كعلامة) تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض**. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** لعرض العلامة. أو **حفظ** لحفظها. أو **رفض** لرفضها.

التنزيل

١. لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات إلى الهاتف، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ووصلات التنزيل.
 ٢. حدد **تنزيل النغمات** أو **تنزيل الصور** أو **تنزيل الألعاب** أو **تنزيل التطبيقات** لتنزيل النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات حسب المطلوب.
- قم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.



وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - مرسله من قبل مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمرٍ عديدةٍ مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى وارد الخدمة في وضع الانتظار، عند استلام إحدى رسائل الخدمة، اضغط على عرض.

- إذا ضغطت على خروج، سيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد، اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط ووارد الخدمة.
- للوصول إلى وارد الخدمة أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى ووارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، واضغط على خيارات. حدد تنزيل لتشغيل المتصفح متعدد الأوضاع وتزيل المحتوى الذي تم تعليمه أو التفاصيل لعرض معلومات مفصلة حول إخطار الخدمة أو حدد مسح لحذفه.

ضبط وارد الخدمة

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للموارد.
- حدد رسائل الخدمة وتشغيل (أو إيقاف) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسالة الخدمة.
- حدد اتصال آلي. إذا قمت بضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة وحددت تم تشغيل الاتصال الآلي، سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح تلقائيًا عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.



إذا قمت بتحديد تم إيقاف الاتصال الآلي سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد خديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

الذاكرة المؤقتة

المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين المعلومات بشكل مؤقت. لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتفرغ الذاكرة. أو
- في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات** وتفرغ الذاكرة.

حماية المتصفح

يلزم توفير مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع ويب. يلزم توفير شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. قد تحسن وحدة الحماية خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وتُحفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** وضبط وضبط الحماية وضبط وحدة الحماية.

حدد



- بيانات وحدة الحماية. لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - طلب الرمز الشخصي للوحدة لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز. وحدد تشغيل. لتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة. حدد إيقاف.
 - تغيير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. أدخل رمز PIN الحالي للوحدة. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 - تغيير الرمز الشخصي للتوقيع. حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. أدخل رمز PIN الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- انظر أيضاً "معلومات عامة" الصفحة ١٦.

الشهادات

- يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات الخادم وشهادات التفويض وشهادات المستخدم.
- يستخدم الهاتف شهادة خادم لتحسين الأمان في الاتصال بين الهاتف والبوابة. يستلم الهاتف شهادة الخادم من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. لا يتم حفظ شهادات الخادم.
- ويظهر مؤشر الحماية  أثناء الاتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف والبوابة (المقرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط - ضبط الناقل) مشتملاً.
- وبالرغم من ذلك. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ المورد المطلوب) آمن. ويتم تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات بواسطة مزود الخدمة.



- تستخدم شهادات التفويض من قبل بعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية وأيضًا لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن إما حفظ شهادات التفويض في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة. أو يمكن تنزيلها من الشبكة. وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات التفويض.
- يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات المستخدم مثلًا لإجراء توقيع رقمي. بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة الحماية.

هام: لاحظ - على الرغم من ذلك - أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير. يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. ولا يوفر وجود الشهادة وحده أي نوع من الحماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق بها حتى تتوفر الحماية الزائدة.

هام: وللشهادات فترة صلاحية محدودة. إذا تم عرض شهادة منتهية الصلاحية أو شهادة لم تصبح صالحة بعد. حتى إذا كان ينبغي أن تكون الشهادة صالحة. فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الهاتف.

هام: قبل تغيير هذا الضبط. يجب التأكد من أنك تثق بالفعل في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي بالفعل إلى المالك المسرود.



التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف. يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي استخدمت لعمل التوقيع. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي. قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. حدد ارتباطًا على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. سوف يتم عرض النص المطلوب توقيعك (وغالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ. إلى آخره).

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.



لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك تحديد **توقيع**.

ملاحظة: قد لا يتم احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.



حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "معلومات عامة" الصفحة 16) واضغط على **موافق**. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

■ ذهاب إلى القائمة (١٥)

للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة بشكل سريع. اضغط على **القائمة** وحدد **ذهاب إلى** وحدد الوظيفة المطلوبة من القائمة.



إذا لم تكن هناك وظائف في القائمة. فاضغط على **إضافة** وانتقل إلى الوظيفة التي تريد إضافتها إلى القائمة واضغط على **تحديد**.

لإزالة المزيد من الوظائف أو إضافتها إلى القائمة. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٨٣.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٦)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف. قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة ١٦. تظهر القائمة ١٦ فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتمادًا كاملاً على الخدمة المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها. اتصل بمزود بطاقة SIM. مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.



يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات بطاقة SIM بواسطة تحديد الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني ويمكنك أيضًا الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق كابل بيانات. ويمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر مثلًا، يمكنك إرسال الرسائل النصية ومزامنة جهات الاتصال والتقويمات وملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا على العنوان التالي: <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** (مثبت تطبيقات نوكيا). لتثبيت تطبيقات جافا من الكمبيوتر المتوافق إلى الهاتف.
- **Nokia Image Converter** (محول الصور). لجعل الصور ذات التنسيقات المدعومة قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة أو ورق الحائط ولنقلها أيضًا إلى الهاتف.
- **Nokia Sound Converter** (محول الصوت). لتعديل نغمات الرنين المجسمة لتكون متوافقة مع هاتفك ولنقل هذه النغمات إلى هاتفك.
- **Nokia Content Copier** (نسخ المحتوى). لنسخ البيانات أو لعمل نسخ احتياطية من المعلومات من الهاتف إلى كمبيوتر متوافق أو إلى هاتف نوكيا متوافق آخر.



- **Nokia PC WAP Manager** (مدير PC WAP). لتعديل علامات المتصفح وإرسالها أو لتحديث مجموعات الاتصال بالهاتف.
- **Nokia Phone Editor** (محرر الهاتف). لإرسال الرسائل النصية وتعديل "الأسماء" وضبط الرسائل المحفوظة بالهاتف.
- **Nokia Phone Browser** (مستعرض الهاتف). لعرض محتويات حافظه الاستدويو الموجودة بالهاتف على كمبيوتر متوافق. يمكنك تصفح ملفات الصور والملفات الصوتية وتعديلها في ذاكرة الهاتف ونقلها بين الهاتف والكمبيوتر.
- **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر). لمزامنة "الأسماء" والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.
- تتيح لك برامج تشغيل مودم بيانات هاتف نوكيا 7250i إمكانية استخدام الهاتف كمودم.
- تحتوي **Nokia Modem Options** (خيارات مودم نوكيا) على ضبط لاتصالات كل من HSCSD وGPRS.
- **Nokia Connection Manager** لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين الكمبيوتر والهاتف. قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

GPRS وHSCSD وCSD

يمكنك استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضًا استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD) **بيانات GSM** باستخدام الهاتف.



لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ولاحظ أن استخدام خدمة HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر "ضبط مودم GPRS" الصفحة ١٢٥.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات. راجع الوثائق المساعدة المرفقة بالتطبيق.

ولاحظ أنه لا يستحب إجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر. حيث قد يعطل ذلك عملية اتصال البيانات.

وللحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات. ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الهاتف أو تمسك به أثناء اتصال البيانات.



٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالًا مباشرًا بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن



العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار!

يجب التخلص من البطارية طبقًا للوائح الداخلية (على سبيل المثال. إعادة الدورة). لا تلمس البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك الاقتراحات أدناه على الإيفاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافًا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
 - لا تستخدم الهاتف أو تخزينه في مناطق ممتربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تحفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخله ما قد يتلف لوحات الدائرة الإلكترونية.
 - لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم اللوحات الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
 - لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحقات فخذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).
بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- ابق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المواجهة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق و تحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو تخزين المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالسوائل الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة و يكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الأئين مَعًا.

■ مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلًا).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و / أو ميزات الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية.



لإجراء مكالمة طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على  عدة مرات (مثلًا لإنهاء مكالمة، الخروج من اللائحة وإلخ) حتى إخلاء الشاشة وحتى يكون الهاتف مستعدًا لإجراء المكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الميزات قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ؛ راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو رما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

مؤيدل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات التعرض للموجات اللاسلكية.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصي عليها من قبل لجنة الحماية من الإشعاعات (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من مواصفات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات من خلال دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.



تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorbtion Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته المواصفات العالمية هو ٢,٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة معتمد في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أهد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة الاتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠,٦٠ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلبى جميع المستويات متطلبات المواصفات العالمية بخصوص التعرض لموجات RF.

*الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كجم ٢,٠ بالمعدل لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزًا وافيًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.