

Uživatelská příručka pro telefon Nokia 7250i



9356319

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace.....	15
Přístupové kódy	15
Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)	15
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu	15
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic).....	16
Heslo pro blokování (4 číslice)	16
Kód peněženky (4 až 10 číslic).....	16
Přehled funkcí telefonu.....	17
Fotoaparát	17
Služba multimediálních zpráv (MMS)	17
Polyfonické zvuky (MIDI)	17
Aplikace Java™	18
GPRS (General Packet Radio Service)	18
Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air).....	19
Sdílená paměť.....	19
1. Váš telefon	21
Klávesy a konektory	21
Pohotovostní režim	23
Spořič displeje	24
Tapeta	24
Základní indikátory v pohotovostním režimu	24
Headset.....	27
Připojení poutka	27



2. Začínáme.....	28
Instalace SIM karty a baterie	28
Nabíjení baterie.....	31
Zapnutí a vypnutí telefonu	31
Zámek klávesnice (Keyguard)	33
Výměna krytů.....	34
3. Funkce volání	36
Volání.....	36
Zrychlená volba telefonního čísla	37
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	37
Hovor na lince.....	38
Volby v průběhu hovoru.....	38
4. Psaní textu.....	40
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	40
Použití prediktivního vkládání textu	41
Psaní složených slov.....	42
Použití tradičního zadávání textu.....	42
Tipy pro psaní textu	42
5. Používání menu	44
Otevření funkcí menu	44
Seznam funkcí menu	46
6. Funkce menu	51
Zprávy (Menu 1).....	51
Textové zprávy (SMS).....	51
Psaní a odesílání zpráv.....	51
Volby pro odesílání zprávy.....	52
Psaní a odeslání zprávy el. poštou.....	53



Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty.....	54
Složky Přijaté a Poslané zprávy	55
Seznamy příjemců	56
Šablony.....	57
Složka Archiv a Mé složky.....	58
Multimediální zprávy	58
Psaní a odeslání multimediální zprávy	59
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	61
Složky Přijaté, Odeslané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	62
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	62
Vymazání zpráv.....	63
Chat.....	63
Hlasové zprávy	64
Informační zprávy	65
Nastavení zpráv	65
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	65
Nastavení přepisování zpráv.....	66
Nastavení pro multimediální zprávy	67
Nastavení velikosti písma.....	68
Příkazy služby.....	69
Výpis volání (Menu 2).....	69
Seznamy posledních hovorů	69
Čítače a měřiče volání	70
Kontakty (Menu 3)	71
Volba nastavení pro kontakty.....	72
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno).....	72
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem.....	73
Změna výchozího čísla kontaktu.....	74



Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů	74
Vyhledání jména v seznamu kontaktů	74
Upravení jména, tel. čísla a textové položky nebo výměna obrázku	75
Vymazání jmen, tel. čísel a obrázků.....	75
Vymazání tel. čísel, textových poznámek nebo obrázků	76
Kopírování kontaktů	76
Odeslání a přijetí vizitky.....	77
Přijetí vizitky	77
Odeslání vizitky	77
Zrychlená volba	78
Čísla informací a čísla služeb	78
Má čísla.....	78
Skupiny volajících	79
Profily (Menu 4)	80
Nastavení (Menu 5)	81
Osobní zkratky.....	81
Nastavení času a data	81
Hodiny.....	81
Datum	82
Automatická úprava datumu a času	82
Nastavení volání.....	83
Přesměrování hovorů	83
Příjem všemi klávesami.....	83
Automatická volba	84
Zrychlená volba	84
Hovor na lince	84
Informace o volání	84
Poslat mou identifikaci volajícího.....	84
Linka pro odchozí hovory	85



Nastavení telefonu	85
Jazyk	85
Stav paměti	85
Automatický zámek klávesnice	86
Informace o buňce	86
Pozdrav	86
Volba sítě	87
Potvrdit funkce služeb SIM	87
Aktivace nápovědy	87
Tón při aktivaci	87
Nastavení displeje	87
Tapeta	87
Sestavy barev	88
Zobrazení menu	88
Logo operátora	88
Spořič displeje	89
Jas displeje	89
Nastavení tónů	90
Nastavení příslušenství	91
Nastavení zabezpečení	92
Obnovení nastavení z výroby	93
Rádio (Menu 6)	93
Ladění stanice rádia	94
Použití rádia	94
Kamera (Menu 7)	96
Fotografování	96
Nastavení fotoaparátu	97
Galerie (Menu 8)	98
Organizér (Menu 9)	101



Budík.....	101
Když nastane čas pro buzení.....	101
Kalendář.....	102
Vytvoření poznámky v kalendáři	103
Upozorňuje-li telefon na poznámku	104
Úkoly.....	105
Hry (Menu 10).....	106
Spuštění hry.....	106
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her	106
Stažení her.....	106
Stav paměti pro hry.....	107
Nastavení her	107
Aplikace (Menu 11).....	108
Spuštění aplikace	108
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	108
Načítání aplikace.....	109
Stav paměti pro aplikace	110
Další funkce (Menu 12).....	111
Kalkulačka	111
Převod měn.....	112
Odpočítávací měřič.....	112
Stopky.....	113
Měření času a mezičasů	113
Měření času kol	113
Zobrazení nebo vymazání časů.....	114
Peněženka	114
Uložení a změna informací v osobních kartách.....	115
Osobní poznámky.....	115
Nastavení peněženky.....	116



Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky	116
Synchronizace	117
Synchronizování z telefonu se vzdáleným serverem	118
Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě zprávy OTA	119
Ruční zadání položek nastavení synchronizace	119
Synchronizace zahájená z PC	120
Připojení (Menu 13)	120
Infračervený	120
GPRS	121
Spojení GPRS	121
Nastavení modemu GPRS	122
Služby (Menu 14)	123
Základní kroky pro otevření a používání služeb	123
Nastavení telefonu pro používání služeb	124
Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA	124
Ruční zadání informací o nastavení služby	125
Připojení ke službě	125
Procházení stránkami služby	126
Použití klávesnice při procházení stránkami	127
Volby při procházení stránkami	127
Přímé volání	128
Odpojení od služby	128
Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu	128
Cookie	129
Záložky	129
Přijmutí záložky	130
Stahování	130
Přijaté služby	130
Nastavení přijatých zpráv	131



Vyrovňovací paměť	132
Zabezpečení prohlížeče	132
Modul zabezpečení	132
Certifikáty	133
Digitální podpis	134
Jdi na (Menu 15)	135
Služby SIM karty (Menu 16)	136
7. Připojení k PC	137
PC Suite	137
GPRS, HSCSD a CSD	138
Použití aplikací pro datovou komunikaci	139
8. Informace o bateriích	140
Nabíjení a vybíjení	140
PÉČE A ÚDRŽBA	142
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	144



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nadržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTRĚL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.





TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGMS 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-12, ACP-8, ACP-7 a LCH-9.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Několik praktických pravidel k provozu příslušenství

- Ukládejte všechna příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství do vozu správně nainstalováno a zda správně pracuje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný servis.



Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 92.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a PIN podpisu

- PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán spolu se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 92.
- Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 132. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.



- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 134. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* nebo *PIN kód zablokovan* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě nebo provozovatele služby.

Heslo pro blokování (4 číslice)

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 92. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

Kód peněženky (4 až 10 číslic)

Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Další informace naleznete v kapitole [Peněženka](#) na straně 114.



Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 7250i poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, fotoaparát, rádio a mnoho dalších. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytů, viz [Výměna krytů](#) na straně 34.

■ Fotoaparát

Telefon má vestavěný fotoaparát. Informace o odesílání fotografií ve zprávě MMS, viz [Multimediální zprávy](#) na straně 58 a [Kamera \(Menu 7\)](#) na straně 96. Obrázky je možné použít jako tapetu displeje v pohotovostním režimu nebo jako miniatury do seznamu [Kontakty](#).

Obrázky můžete uložit do kompatibilního PC pomocí aplikace PC Suite.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon umožňuje odesílat a přijímat multimediální zprávy, které obsahují text, zvuk a obrázek. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 58.

■ Polyfonické zvuky (MIDI)

Polyfonické zvuky jsou tvořeny z několika zvukových komponentů zahraných současně. Telefon obsahuje zvukové komponenty více než 40 nástrojů, ale



najednou je schopen přehrát pouze několik nástrojů. Polyfonické zvuky jsou použity například ve vyzváněcích tónech a tónech výstrahy. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 61, načíst je přes menu Galerie, viz [Galerie \(Menu 8\)](#) na straně 98, nebo přes aplikaci PC Suite, viz [PC Suite](#) na straně 137.

■ Aplikace Java™

Telefon podporuje technologii Java 2 Micro Edition, J2ME™ a obsahuje některé Java™ aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete načíst nové aplikace a hry, viz [Aplikace \(Menu 11\)](#) na straně 108.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu. Aplikace, které mohou používat GPRS, jsou zprávy SMS a MMS, procházení službou, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC (například pro připojení k internetu a používání el. pošty).

Telefon podporuje až tři souběžná GPRS spojení. Zároveň můžete například přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC nebo procházet službou.



Před použitím technologie GPRS

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb](#) na straně 124, [Nastavení zpráv](#) na straně 65 a [GPRS](#) na straně 121.

Poplatky za aplikace a GPRS

Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

■ Nastavení služby zprávou OTA (Over the Air)

Abyste mohli používat MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout ve zprávě OTA a poté jej uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího prodejce Nokia.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, kalendář, seznam úkolů, Java hry a aplikace. Používání některé z těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé



funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenou ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.



1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu ①

Zapíná a vypíná telefon.


Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Klávesy ovládání hlasitosti

Nastavují hlasitost sluchátka nebo reproduktoru. Je-li k telefonu připojen headset, nastavují i hlasitost headsetu.

3. Klávesa pro pohyb ve čtyřech směrech

Například pro procházení kontakty, položkami menu nebo nastavení a kalendářem. Při psaní textu slouží pro pohyb kurzorem.

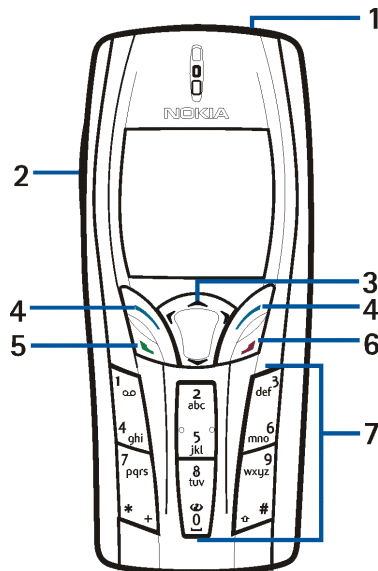

4. Výběrové klávesy a


Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi.
Viz **Pohotovostní režim** na straně 23.

- 5.  vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.
- 6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**
- 7.  -  pro zadávání čísel a znaků.


Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

- 1. Konektor nabíječky
- 2. Konektor Pop-Port™ použitý například pro headsety a datový kabel.


Ke konektoru Pop-Port připojte příslušenství podle obrázku.

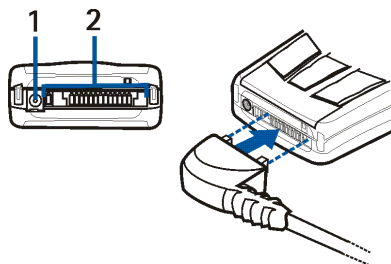

- 3. Infračervený (IČ) port

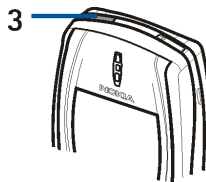


4. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

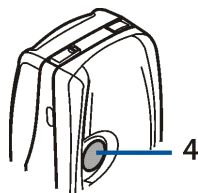

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Zobrazuje logo operátora. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Nad pravou výběrovou klávesou je v pohotovostním režimu zobrazen text **Kontakty, Jdi na** nebo text určený operátorem. Stisknete-li pravou výběrovou klávesu, pokud je nad ní text
 - **Kontakty**, otevře se menu **Kontakty**.
 - název definovaný operátorem, otevře se domovská stránka operátora.

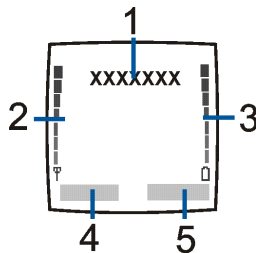

- **Jdi na**, můžete vyhledat požadovanou funkci ze seznamu a zvolit ji. Informace o nastavení funkcí do osobního seznamu zkratkových voleb, viz [Osobní zkratky](#) na straně 81. Stejně funkce je rovněž možné aktivovat pokud zvolíte menu **Jdi na**, viz **Jdi na (Menu 15)** na straně 135.

Spořič displeje

Po určité době nečinnosti telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Viz [Spořič displeje](#) na straně 89. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz [Tapeta](#) na straně 87.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty](#) na straně 54.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 61.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 33.





Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz *Nastavení tónů* na straně 90.



Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz *Budík* na straně 101.



Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz *Odpočítávací měřič* na straně 112.



Stopky běží na pozadí. Viz *Stopky* na straně 113.



Je-li zvolen režim GPRS spojení *Vždy online* a služba GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz *Spojení GPRS* na straně 121.



Je-li navázáno GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz *Spojení GPRS* na straně 121 a *Procházení stránkami služby* na straně 126.



GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v pravém horním rohu displeje.



Informace o indikátoru IČ propojení, viz *Infračervený* na straně 120.



Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (*Přesměrovat všechny hovory*). Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz *Přesměrování hovorů* na straně 83.



1 nebo **2**

Máte-li dvě telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní linku. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 85.



Byl aktivován reproduktor, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 38.



Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 92.



Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily \(Menu 4\)](#) na straně 80.




K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz [Hodiny](#) na straně 81 a [Datum](#) na straně 82.




■ Headset

Stereo headset HDS-3 můžete nosit například tak, jak je nakresleno v obrázku.

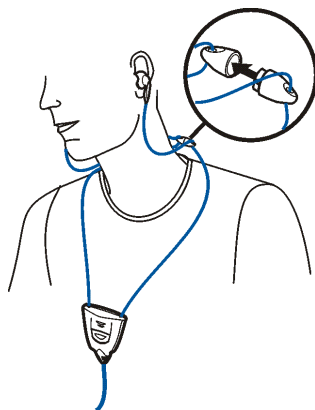

■ Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.

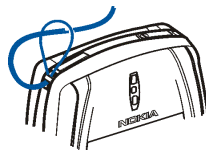

2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, odpojte všechna připojená příslušenství a poté vyjměte baterii.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:



Položte telefon zadní stranou v sobě, stiskněte uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a vyjměte zadní kryt z telefonu (2).

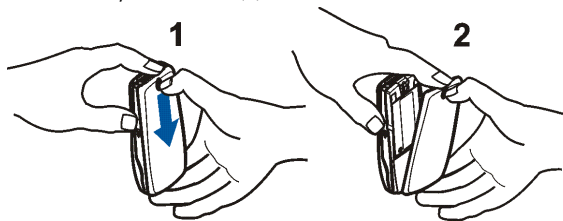


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

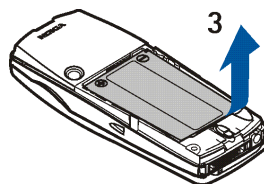


3. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (4) a poté jej otevřete (5).

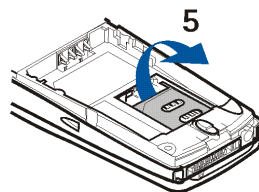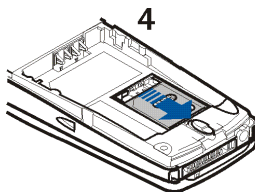

4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

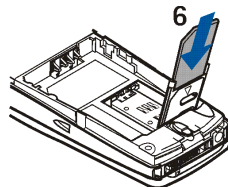



5. Zavřete držák SIM karty (7) a zasunutím dopředu jej zajistěte (8).

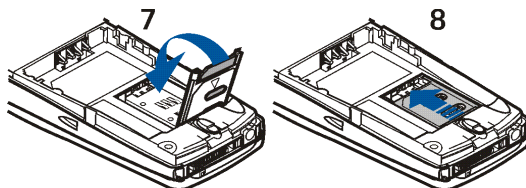

6. Vložte baterii (9).

7. Namontujte zadní kryt:


Nejprve položte horní část zadního krytu na pojistku v horní části telefonu (10). Nasměrujte zadní kryt na pojistné úchytky po obou stranách telefonu a poté zatlačte na kryt, aby dosedl na místo (11).

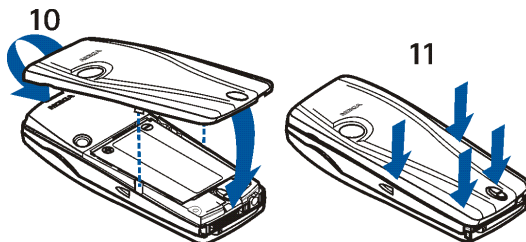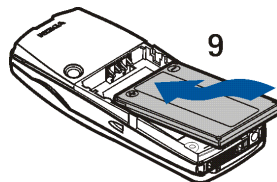

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

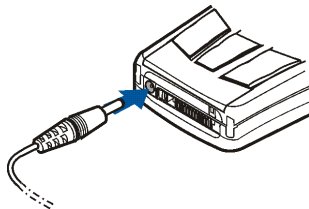

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLD-3 nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu jednu hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5V, takže může být nutné vyměnit kartu.




- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

Viz dále *Požadavek na PIN kód* v *Nastavení zabezpečení* na straně 92 a *Přístupové kódy* na straně 15.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 15.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

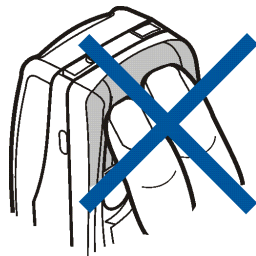

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Abyste předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy .

- **Uvolnění klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy .


Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o automatickém zamknutí klávesnice, viz [Automatický zámek klávesnice](#) na straně 86.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 38.




Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

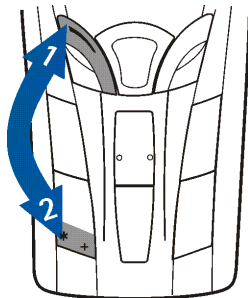


■ Výměna krytů

Před výměnou krytů vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 28.
2. Při snímání předního kryt opatrně vytáhněte pojistku na vrchu předního kryt z drážky v telefonu (1) a počínaje vrchní částí začněte kryt odnímat.

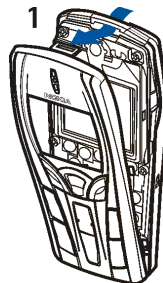


3. Vložte desku s tlačítky do nového předního kryt (2).

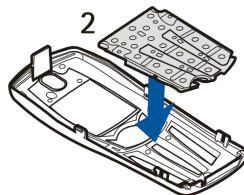

4. Při nasazování předního krytu nejprve nasadíte spodní část krytu do odpovídajících otvorů v telefonu (3) a poté opatrně zatlačíte pojistku ve vrchní části krytu do drážky v telefonu (4). Zatlačte kryt na místo.

5. Nainstalujte zadní kryt telefonu. Viz krok 7 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 28.

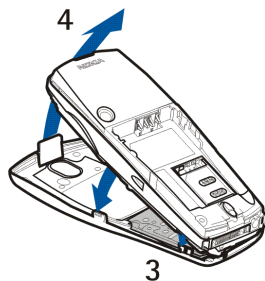

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 38.

Volání s pomocí seznamu kontaktů

- Informace o hledání jména/tel. čísla uloženého do seznamu [Kontakty](#), viz [Vyhledání jména v seznamu kontaktů](#) na straně 74. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočíte tel. číslo.



Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 64.

Zrychlená volba telefonního čísla

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby ( až ) viz [Zrychlená volba](#) na straně 78. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce [Zrychlená volba](#), podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 84.

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude pouze ztišen vyzváněcí tón. Poté buď přijmete nebo odmítnete hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.





Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 83.

Při příchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní číslo nebo text *Skryté číslo* nebo *Hovor*. Je-li v seznamu *Kontakty* nalezeno více jmen, jejichž posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího, bude zobrazeno pouze telefonní číslo (je-li to možné). Telefon může zobrazit nesprávné jméno, pokud tel. číslo volajícího není uloženo v seznamu *Kontakty*, ale v seznamu je uloženo jméno, jehož posledních sedm číslic tel. čísla odpovídá tel. číslu volajícího.

Hovor na lince

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Hovor na lince](#) na straně 84.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

- *Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.



- **Konference** pro uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až 6 osob. V průběhu hovoru zavolejte novému účastníkovi (**Nový hovor**). První hovor je držen. Po přijetí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru stisknutím **Konference**. Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním z účastníků konferenčního hovoru, zvolte **Soukromě** a vyhledejte požadovaného účastníka. Po dokončení soukromého hovoru zvolte pro připojení zpět do konferenčního hovoru **Konference**.
- **Zámek kláves** aktivuje zámek klávesnice telefonu.
- **Poslat DTMF** pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Systém kmitočtových tónů (DTMF) je používán veškerými tlačítkovými telefony. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**. Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".
- **Vyměnit** pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, **Přepojit** pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.
- **Reproduktor** pro použití hlasitého reproduktoru v průběhu hovoru. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha. Chcete-li aktivovat/deaktivovat reproduktor, zvolte **Reproduktor/Telefon** nebo stiskněte **Reprod./Telefon**. Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

Je-li k telefonu připojena kompatibilní handsfree jednotka nebo headset, bude položka **Telefon** v seznamu voleb nahrazena položkami **Handsfree** nebo **Headset** a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.

Informace o použití reproduktoru s rádiem, viz **Použití rádia** na straně 94.



4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou ,  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.



■ Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2 abc** až **9 wxyz**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.



Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte **mno6**, **mno6**, **5 jkl**, **4 ghi** a **2 abc**:

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 42.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0 #** nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správně,

opakovaně stiskněte *** +** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku.

Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.



Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz *Jazyk* na straně 85.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka .

Podrobnější informace o psaní textu, viz *Tipy pro psaní textu* na straně 42.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte .



- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení ◀, ▶, ⬅ nebo ➡.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu *+ nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *+. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Tlačítka pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek 2 abc, 4 ghi, mno6 nebo 8 tuv a poté znak vybrat stisknutím 5 jkl.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení číslce v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno ze seznamu *Kontakty*, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.



5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Aktivace nápovědy](#) na straně 87.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka  a  procházejte položkami menu (nebo je-li zvoleno zobrazení mřížky, použijte libovolnou klávesu pro procházení) a stisknutím **Zvolit** vyberte například *Nastavení*. Informace o změně zobrazení menu, viz [Zobrazení menu](#) na straně 88.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce v Menu 1, stiskněte **Menu** a poté **0** a **1**. Teprve pak zadejte zbytek číslic požadovaného čísla menu.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
5. Informační zprávy
6. Nastavení zpráv
7. Příkazy služby



2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Ceny hovorů
7. Čítač dat GPRS
8. Měřič GPRS spojení



3. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Kopírovat



5. Nastavení
6. Zrychlené volby
7. Čísla informací ¹
8. Čísla služeb ¹
9. Má čísla²
10. Skupiny volajících ²

4. Profily

1. Normální
2. Tichý
3. Jednání
4. Venku
5. Pager



5. Nastavení

1. Osobní klávesové zkratky
2. Nastavení času a data
3. Nastavení volání
4. Nastavení telefonu
5. Nastavení displeje
6. Nastavení tónů



-
1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
 2. Není-li podporována funkce Čísla informací nebo Čísla služeb, změní se odpovídajícím způsobem čísla těchto menu.



7. Nastavení příslušenství ¹
8. Nastavení zabezpečení
9. Obnovit standardní nastavení

6. Rádio



7. Kamera

1. Standardní foto
2. Portrét
3. Noční režim
4. Samospoušť
5. Nastavení



8. Galerie

1. Ukázat složky
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Stažení Galerie



9. Organizér

1. Budík
2. Kalendář
3. Úkoly



1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.



10.Hry

1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení



11.Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť



12.Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky
4. Peněženka
5. Synchronizovat



13.Připojení

1. Infračervený
2. GPRS



14.Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
4. Přijaté služby



- 5. Nastavení
- 6. Jdi na adresu
- 7. Vymazat paměť

15.Jdi na

16.Služby SIM ¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 65.

Textové zprávy (SMS)

Prostřednictvím SMS může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: Chcete-li rychle zahájit psaní zpráv, stiskněte v pohotovostním režimu .



2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 40. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz [Šablony](#) na straně 57. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*.
Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li poslat zprávu pomocí seznamu příjemců, zvolte *Poslat dle sezn..*
Informace o vytvoření seznamu příjemců, viz [Seznamy příjemců](#) na straně 56.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.
Informace o definování profilu zprávy, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 65.



Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 65. Informace o dostupnosti služby el. pošty a o možnosti objednání služby získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu *Kontakty*, viz [Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem](#) na straně 73.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu *Kontakty* a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 40. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž [Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty](#) na straně 57. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.





Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. pošty a odpověď na zprávu SMS nebo zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ze složky *Přijaté*.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené zprávy jsou označeny ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přejmenovat či přesunout do jiné složky.



Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail.*

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.



Seznamy příjemců

Musíte-li často posílat zprávy určité skupině příjemců, můžete pro tyto účely definovat jejich seznam. Takovéto seznamy příjemců je možné uložit do paměti telefonu. Upozorňujeme, že telefon posílá zprávu samostatně jednotlivým příjemcům ze seznamu. To znamená, že odeslání zprávy pomocí seznamu příjemců může stát více, než její odeslání jednomu příjemci.

Ověřte, zda kontakty, které chcete použít do seznamu příjemců, jsou uloženy v interním seznamu kontaktů telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*. Zobrazí se názvy dostupných seznamů příjemců.

- Pokud ještě nemáte definován žádný seznam, vytvořte nový po stisknutí **Přidat**.
 - Zadejte název seznamu a stiskněte **OK**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat seznam*. Stiskněte **Přidat** a vyberte kontakt v paměti kontaktů telefonu. Chcete-li přidat do vytvořeného seznamu další kontakty, stiskněte **Volby**, zvolte *Přidat kontakt* a vyberte nový kontakt.
- Nebo vyberte seznam, stiskněte **Volby** a poté zvolte
 - *Ukázat seznam* pro zobrazení kontaktů ve zvoleném seznamu. Stiskněte **Volby** a můžete dále vymazat nebo zobrazit detaily zvoleného kontakty nebo přidat nový kontakt.
 - *Přidat seznam* pro vytvoření nového seznamu.
 - *Přejmen. seznam* pro změnu názvu zvoleného seznamu.
 - *Smazat seznam* pro vymazání všech jmen a tel. čísel ze zvoleného seznamu.
 - *Smazat seznam* pro odstranění zvoleného seznamu příjemců.



Nelze-li zprávu odeslat některým příjemcům ze seznamu, zvolte *Nedoručeno*. Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Poslat dle sezn.* pro opakování odeslání zprávy příjemcům, uvedeným v seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat seznam* pro zobrazení seznamu příjemců, kterým se odeslání poslední zprávy nepodařilo.
- *Smazat seznam* pro vymazání seznamu *Nedoručeno*.
- *Ukázat zprávu* pro zobrazení zprávy, kterou se nezdařilo odeslat všem příjemcům ze seznamu.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.



Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk a obrázek. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.





Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny.

Telefon nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů. Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní procházení službou přes GSM data (viz [Ruční zadání informací o nastavení služby](#) na straně 125). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 67. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 40.

Chcete-li vložit obrázek nebo zvukový klip, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz* nebo *Vložit zvuk. klip*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný obrázek nebo zvuk, stiskněte



Volby a zvolte **Vložit**. Indikátor  nebo  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek nebo zvukový klip. Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Chcete-li vložit jméno ze seznamu **Kontakty**, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit kontakt**. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Vložit kontakt**.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte **Další volby** a **Vložit číslo**. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte ze seznamu **Kontakty** a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte **Náhled**.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat na číslo** (nebo **Poslat na e-mail** nebo **Více příjemců**).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu **Kontakty**. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky **Odesílané**, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce **Odesílané**, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu **Uložit poslané zprávy** nastaveno na **Ano**, budou odeslané zprávy uloženy do složky **Poslané položky**. Viz **Nastavení pro multimediální zprávy** na straně 67. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.



Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz [Zaplňená paměť pro multimediální zprávy](#) na straně 62.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.
 - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.
 - *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu.
Informace o odeslání odpovědi, viz [Psaní a odeslání multimediální zprávy](#) na straně 59.
 - *Předat na číslo, Předat na e-mail* nebo *Více příjemců* pro poslání zprávy dalším příjemcům.
 - *Upravit* pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami vytvořili. Viz [Psaní a odeslání multimediální zprávy](#) na straně 59.
 - *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
 - *Detaily* pro zobrazení detailů obrázku nebo zvuku ze zprávy.



- *Uložit zvuk. klip* pro uložení vyzváněcího tónu do menu *Galerie*.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Informujte se rovněž na možnosti souboru v menu *Galerie*, viz *Galerie (Menu 8)* na straně 98.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Odeslané multimediální zprávy jsou uloženy do složky *Poslané položky* ve složce *Multimed. zprávy*, je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 67.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.



Vymazání zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.

Obsahují-li složky nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Obsahuje-li složka nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž vymazat.

Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv (síťová služba). Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je odeslána a zpoplatněna jako samostatná textová zpráva.

1. Chat zahájíte stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v seznamu *Kontakty* vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.



2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz [Psaní textu](#) na straně 40.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.
Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.
6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **OK**, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit*.
Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Záznam chatu*. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do aktuálně psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu *Chatovací jméno*.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* – pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní číslo hlasové schránky. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 85.

- *Číslo hlasové schránky* – pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.



Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.

Informační zprávy

Pomocí síťové služby informačních zpráv můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patřit například informace o počasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy a Profil posílání*.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
 - Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text, E-mail, Paging* nebo *Fax*.
 - V položce *Platnost zpráv* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.



- U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- Zvolte *Použít GPRS* a poté *Ano*, pro nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS. Nastavte rovněž *Spojení GPRS* na *Vždy online*, viz *Spojení GPRS* na straně 121.
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaší zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit název zvoleného profilu posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.



Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* pro odeslání požadavku do sítě, aby Vám byly zaslány výpisy o doručení zpráv (síťová služba).
- *Zmenšit obraz* pro definování velikosti obrázku do Vámi psaných multimediálních zpráv.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení je *V domácí síti*.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte.

Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebná nastavení. Informace o nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.



- *Domovská stránka.* Zadejte adresu domovské stránky provozovatele služby, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím ) a stiskněte **OK**.
- *Režim relace.* Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Nosič dat.* Zvolte *GPRS*.
- *Nastavení nosiče* pro upravení nastavení zvoleného nosiče.
 - *Přístupový bod GPRS.* Zadejte název přístupového bodu k síti GPRS a stiskněte **OK**.
 - *IP adresa.* Zadejte adresu (stisknutím  vložíte tečku) a stiskněte **OK**.
 - *Typ autentizace.* Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
 - *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
 - *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy.* Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě zprávy OTA. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.



Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy** a **Příkazy služby**. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** a **Volaná čísla** stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do seznamu **Kontakty** nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Nepřijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .



- **Přijaté hovory** pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- **Volaná čísla** pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž **Opakované vytáčení posledního čísla** na straně 36.
- **Smazat seznamy posled. hovorů** pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Máte-li pro telefon k dispozici dvě tel. linky (síťová služba), má každá tel. linka vlastní měřič trvání hovorů. Zobrazeny jsou měřiče aktuálně zvolené tel. linky. Viz **Linka pro odchozí hovory** na straně 85.

- **Ceny hovorů** (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu **Ukázat ceny v**, zvolte **Jednotky posledního hovoru** nebo **Jednotky všech hovorů**.



Zvolte **Nastavení ceny hovorů** a zvolte **Vynulovat čítače** pro vynulování čítačů nebo zvolte **Ukázat ceny v** pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách **Jednotky** nebo měně **Měna**. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte **Limit ceny hovoru**. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován kód PIN2.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS.** Zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítače je bajt. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- **Měřič GPRS spojení.** Vyberte kontrolu doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)

Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.



- Do paměti telefonu můžete uložit až 500 jmen s čísly a textovými poznámkami. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Kontakty používají sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 19.



- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Volba nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* pro zvolení paměti, kterou chcete použít pro své kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí pro kontakty, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvolené paměti pro kontakty uložit.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz [Volba nastavení pro kontakty](#) výše.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 42.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz [Volání](#) na straně 36.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.





Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interní paměti pro kontakty můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 72.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu .
3. Vyhledejte jméno uložené v interní paměti pro kontakty, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat číslo** nebo **Přidat detail**.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel: **Normální**, **Mobilní**, **Domů**, **Kancelář** a **Fax**,
nebo typů textu **E-mail**, **Webová adresa**, **Pošt. adresa** a **Poznámka**.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb **Změnit typ**.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.



Změna výchozího čísla kontaktu

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v interní paměti pro kontakty telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo), ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Vyhledání jména v seznamu kontaktů

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít. Stisknutím  a  procházíte seznamem jmen a tlačítka  a  pohybujete kurzorem v překryvném okně.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazením detailů zvoleného jména.





Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

Tip: Pro rychlé zobrazení určitého jména s výchozím číslem podržte při procházení jmény a označení určitého jména stisknuté tlačítko .

Upravení jména, tel. čísla a textové položky nebo výměna obrázku

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo, textovou položku nebo obrázek a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz* a upravte jméno, tel. číslo, text nebo změňte obrázek. Poté stiskněte **OK**.

Vymazání jmen, tel. čísel a obrázků

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Smazat*. Vymazáním jména a tel. čísla se odstraní i k nim připojený obrázek.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v seznamu kontaktů, zvolte *Smazat vše* vyhledejte požadovanou paměť pro kontakty *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.



Vymazání tel. čísel, textových poznámek nebo obrázků

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo) a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte tel. číslo nebo textovou poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat číslo* nebo *Smazat detail*. Je-li ke jménu nebo tel. číslu připojen obrázek, který chcete vymazat, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Upozorňujeme, že ne všechny textové položky uložené v interním seznamu kontaktů telefonu, jako např. adresy el. pošty, budou do SIM karty zkopírovány.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
 - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.

4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.



Odeslání a přijetí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím IČ portu nebo zprávou OTA (Over The Air) odesílat a přijímat z kompatibilního přístroje kontaktní informace o osobách – vizitku.

Přijetí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz [Infračervený](#) na straně 120. Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port.

Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního telefonu nebo jiného kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard. Přes IČ port můžete ve vizitce odeslat i obrázek, pokud je uložen v interní paměti telefonu.

1. Při odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktů jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte **Odeslat vizitku**.
2. Pro odeslání vizitky přes IČ port se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte **Přes infračervený**.

Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte **Přes text. zprávu**.



Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty*, *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Bylo-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo. Je-li funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím **Ano** funkci aktivujete. Viz *Zrychlená volba* na straně 84.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba telefonního čísla* na straně 37.

Číslo informací a číslo služeb

Váš provozovatel služby může na Vaši SIM kartu přidat čísla informací nebo čísla služeb.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Číslo informací* nebo *Číslo služeb*. V kategorii vyhledejte číslo informací nebo číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.



Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v seznamu *Kontakty* můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole *Nastavení tónů* na straně 90.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Poté zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání jména do skupiny volajících. Nejsou-li ve skupině žádná jména, stiskněte **Přidat**, nebo jinak stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.



■ Profily (Menu 4)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Stejná nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 90.

Pro přejmenování profilu stiskněte *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko ①, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.



■ Nastavení (Menu 5)



Osobní zkratky

Do seznamu osobních zkratk můžete přidat některé specifické funkce, které pak snadno aktivujete po stisknutí **Jdi na** nebo po otevření menu *Jdi na* (Menu 15) na straně 135 a **Pohotovostní režim** na straně 23.

Chcete-li zvolit název pro pravou výběrovou klávesu a funkce do seznamu osobních zkratk, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*.

- Chcete-li určit text, který bude nad pravou výběrovou klávesou zobrazen v pohotovostním režimu, zvolte *Pravé tlačítko pro výběr*. Zvolte text definovaný operátorem, *Jdi na* nebo *Kontakty*.
- Chcete-li zvolit požadované funkce do seznamu osobních zkratk, zvolte *Volby funkce Jdi na*. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu.

Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**.

- Jestliže chcete změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte *Organizovat* a poté požadovanou funkci. Stiskněte **Posun** a zvolte, kam chcete funkci posunout.

Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* (nebo *Skrýt hodiny*) nastavíte zobrazování (nebo nezobrazování) času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním



režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profily*, *Kalendář* a spořičem displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo je po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* (nebo *Skrýt datum*) a datum bude na displeji v pohotovostním režimu zobrazeno (nebo nebude zobrazeno). Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data a oddělovač data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba). Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a **Přesměrování** (síťová služba). Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte **Přesměrovat, je-li obsazeno** pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte **Aktivovat** a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete nastavení přesměrování vypnout, zvolte **Zrušit**, nebo chcete-li zjistit, zda je přesměrování aktivní nebo není, zvolte **Ověřit stav** (je-li tato položka pro zvolený typ přesměrování k dispozici). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz **Pohotovostní režim** na straně 23.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a poté **Příjem všemi klávesami**. Zvolte **Zapnuto** a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a  a .



Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2abc** až **9wxyz**) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Hovor na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 38.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon po každém hovoru krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.



Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání. Můžete mít například soukromou a pracovní linku. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, pokud nemáte tuto síťovou službu objednanou, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka .

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Stav paměti

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Stav paměti*. Vyberte, zda chcete zobrazit informace o volné paměti, celkem použité paměti nebo paměti využívané jednotlivými funkcemi v seznamu.

Informace o paměti naleznete rovněž v menu některých funkcí, například v Galerii.



Automatický zámek klávesnice



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte  . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Můžete nastavit, aby se klávesnice telefonu automaticky zamkla po uplynutí nastavené prodlevy, pokud je telefon v pohotovostním režimu a na telefonu není používána žádná funkce.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*. Zvolte *Zapnuto* a nastavte prodlevu v rozsahu 10 sekund až 60 minut. Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž *Zámek klávesnice (Keyguard)* na straně 33.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.



Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM karty (Menu 16)* na straně 136.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž *Používání menu* na straně 44.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou předem uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky



můžete obdržet například v multimediální zprávě, přenést je prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG, ale nemusí podporovat všechny variace zmiňovaných formátů souborů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.

- Zvolte *Změna obrazu* a otevřete složku s obrázky. Vyhledejte požadovaný obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.
- Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Sestavy barev

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování na displeji, například indikátorů síly signálu a stavu nabití baterie.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadovanou sestavu barev.

Zobrazení menu

Zvolte způsob, jakým telefon zobrazuje hlavní menu. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Vzhled menu*. Zvolte *Seznam* pro zobrazení seznamu položek menu nebo *Tabulka* pro zobrazení položek v mřížce.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.



Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, je-li aktivní spořič displeje. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz rovněž [PC Suite](#) na straně 137.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. V rozsahu 5 sekund až 60 minut zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje v podobě digitálních hodin.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Tlačítky  a  snižujete nebo zvyšujete jas displeje. Poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.



Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profil*, viz *Profil (Menu 4)* na straně 80. Upozorňujeme, že provedená změna ovlivní nastavení aktivního profilu.

Chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor, zvolte *Ohlášení příchozího hovoru*. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající, 1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrate* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud přes IČ port nebo načtením ze sítě získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.



Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému mobilnímu příslušenství, například nabíječkám nebo handsfree jednotkám.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree*, *Smyčka*, *Textový telefon*, *Hudební držák* nebo *Nabíječka*. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- *Osvětlení* pro nastavení trvalého osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves.
- Je-li telefon připojen k úplné HF sadě do vozu, zvolte *Snímač zapalování* a *Zapnuto*. Tím aktivujete automatické vypnutí telefonu přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování.
- Pro volbu *Textový telefon* zvolte *Použít textový telefon* a poté *Ano*. Místo nastavení headsetu nebo smyčky bude použito nastavení textového telefonu.



Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Nastavení zabezpečení**. Zvolte

- **Požadavek na PIN kód** – pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- **Služba blokování hovorů** (síťová služba) – pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- **Povolená čísla** – pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, není možné používat GPRS spojení, kromě odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosič použito GPRS. V takovém případě musí být tel. čísla příjemce i střediska zpráv obsaženy v seznamu povolených telefonních čísel.

- **Uzavřená skupina**. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení**. Zvolte **Telefon** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.



Zvolte **Paměť** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz **Volba nastavení pro kontakty** na straně 72) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (**Kopírování kontaktů** na straně 76).

- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v seznamu kontaktů, nejsou vymazána.

■ Rádio (Menu 6)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Chcete-li poslouchat rádio telefonu, připojte do spodního konektoru telefonu kompatibilní headset. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.



1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo stanice a název uložené stanice.
 - Frekvence stanice.
2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 9.
Používáte-li kompatibilní headset vybavený ovládacím tlačítkem, můžete stisknutím ovládacího tlačítka přepnout na přednastavenou rozhlasovou stanici.
3. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte hledání stanice stisknutím  nebo .

Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** – pro vypnutí rádia.



- **Uložit stanici** – pro uložení nalezené stanice, viz **Ladění stanice rádia** výše. Je možné uložit až 20 stanic.
- **Autom. ladění.** Krátkým stisknutím  nebo  se zahájí hledání stanice směrem nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.
- **Ruční ladění.** Krátkým stisknutím klávesy  nebo  změníte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Ruční ladění** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko .

- **Zvolit frekvenci.** Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz a 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Zvolit frekvenci** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko .

- **Smazat stanici.** Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.
- **Přejmenovat.** Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- **Reproduktor** (nebo **Headset**) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- **Mono výstup** (nebo **Stereo výstup**) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.



I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Kamera (Menu 7)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferenci a jiného nebezpečí.

Poznámka: Při fotografování dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

V tomto menu můžete používat vestavěný fotoaparát a upravovat jeho nastavení. Objektiv fotoaparátu je v zadní části telefonu. Displej telefonu slouží jako hledáček. Fotoaparát ukládá snímky ve formátu JPEG.

Není-li v paměti dostatek místa pro uložení nového snímku, musíte paměť uvolnit odstraněním starých fotografií nebo jiných souborů z galerie. Fotoaparát používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Kamera** a **Standardní foto**, **Portrét** nebo v nepříznivých světelných podmínkách zvolte **Noční režim**. Chcete-li přidat fotografii ke jménu nebo tel. číslu uloženému v seznamu kontaktů, zvolte **Portrét**.





Tip: Pro rychlé otevření hledáčku fotoaparátu a nastavení režimu standardní fotografie stiskněte v pohotovostním režimu .

2. Na displeji se jako v hledáčku zobrazí prostor před objektivem.
3. Fotografie pořídíte stisknutím **Zabrat**. Telefon uloží fotografii do složky *Fotografie* v menu *Galerie*. Na displeji se zobrazí vyfotografovaný snímek.

Informace o přejmenování fotografie, viz *Standardní název* v kapitole *Nastavení fotoaparátu* na straně 97.

4. Zvolte **Zpět**, pokud chcete fotografovat další snímek, nebo stiskněte **Volby** a zvolte jednu z voleb – například vymazání nebo přejmenování uložené fotografie, odeslání fotografie v multimediální zprávě, přidání fotografie ke jménu nebo tel. číslu do seznamu kontaktů nebo otevření menu galerie.



Tip: Pro vyfotografování snímku můžete použít samospoušť. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera*, *Samospoušť* a *Standardní foto*, *Portrét* nebo *Noční režim*. Stiskněte **Start** a po uplynutí prodlevy se vyfotografuje snímek a uloží se do menu *Galerie*. Při běhu samospouště je slyšet pípání.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kamera* a *Nastavení*. Zvolte

- *Kvalita obrazu* pro definování stupně komprese fotografie při ukládání obrázku. Zvolte *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*. *Vysoká* zajistí nejlepší možnou kvalitu obrázku, ale vyžaduje nejvíce místa v paměti.
- *Zvuky kamery* pro nastavení zvuku uzávěrky a samospouště na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.



- **Standardní název** – zde můžete definovat název, který bude použit pro ukládané fotografie. Pokud zvolíte **Automaticky**, bude použit výchozí název. Zvolíte-li **Můj název**, můžete název upravit nebo zadat nový.

■ Galerie (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V menu Galerie můžete spravovat obrázky, fotografie a tóny uložené do telefonu.

Galerie používá sdílenou paměť, viz **Sdílená paměť** na straně 19.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- **Přidat složku** pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro přejmenování složky. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Stažení Galerie** pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Stažení obrázků** nebo **Stažení tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek prohlížeče. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 129.



Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

3. Otevřete požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Fotografie, Grafika a Tóny* jsou původní složky v telefonu.

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru ve zprávě MMS.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu či velikosti.
- *Smazat vše* pro vymazání všech souborů ze zvolené složky.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do obrázku.



4. Otevřete požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Přehrát (Prodleva)* pro poslech nebo zobrazení zvukového nebo obrázkového souboru obsaženého ve zprávě.
- *Zoom* pro zvětšení velikosti obrázku obsaženého ve zprávě.
- *Vypnout audio (Zapnout audio)* pro zapnutí nebo vypnutí zvuku přehrávaného zvukového souboru.
- *Nastavit kontrast* pro nastavení kontrastu obrázku.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí displeje.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Upravit obraz* pro vložení textu, rámečku nebo klipartu do obrázku.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Poslat* pro odeslání zvoleného souboru ve zprávě MMS.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Ukázat postupně* pro postupné zobrazení souborů ve složce.

Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.



■ Organizér (Menu 9)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Pokud je v baterii dostatečné množství energie, budík pracuje i v době, kdy je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Budík*.

- Zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a stiskněte **OK**.
Chcete-li změnit čas buzení, zvolte *Zapnuto*.
- Zvolte *Tón signalizace* a vyberte výchozí tón budíku. Tón budíku můžete přizpůsobit zvolením některého vyzváněcího tónu z galerie nebo nastavením rozhlasové stanice.

Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon jako tón budíku použije poslední poslouchanou stanici, kterou začne přehrávat přes reproduktor. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použit výchozí tón budíku.

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.



Stisknutím **Stop** signalizaci ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Pokud jako tón budíku zvolíte rádio, na displeji telefonu se místo volby **Dospat** zobrazí dotaz, zda chcete rádio vypnout nebo ne.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání *Zapnout telefon?* Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Kalendář*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím .

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.



- Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte **Ukázat**. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.
- Jsou zde dále například volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.

Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.

Nastavení pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou **Autom. mazání** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz **Psaní textu** na straně 40.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér** a **Kalendář**. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat poznámku**. Zvolte jednu z následujících typů poznámek:

-  **Jednání** - Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v seznamu kontaktů). Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.



-  **Volat** - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v seznamu kontaktů.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Narozeniny** - Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v seznamu kontaktů), stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Poznámka** - Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Upomínka** - Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte **Signal. zap.** a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.



Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek.

Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Chcete-li přidat nový úkol, zvolte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví pro poznámku termín dokončení bez signalizace. Chcete-li změnit termín dokončení, vyberte úkol a zvolte volbu pro termín dokončení.

Slovník, viz [Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu](#) na straně 40.

- Zvolenou poznámku můžete například rovněž zobrazit a vymazat nebo vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž zvolenou poznámku například upravit, upravit její termín dokončení nebo prioritu, nebo ji označit jako dokončenou nebo nedokončenou.



■ Hry (Menu 10)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 108.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Stažení her**. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek v menu **Služby**, viz [Záložky](#) na straně 129.



Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Informace o načítání dalších her naleznete v *Načítání aplikace* na straně 109.

Upozorňujeme, že načtená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž *Stav paměti pro aplikace* na straně 110.

Hry používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.



■ Aplikace (Menu 11)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Aplikace** a **Zvolte aplikaci**.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Smazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji znovu načíst do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.



- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Zvolte *Napřed žádat* pro nastavení aplikace, aby se před připojením do sítě zeptala, nebo *Povoleno / Nepovoleno* pro povolení nebo nepovolení připojení.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace (síťová služba).
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikace z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Nastavení služeb* pro některé aplikace, které potřebují specifická nastavení služby. Telefon je nastaven tak, že používá výchozí nastavení služby pro prohlížeč.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Načítání aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s Vaším telefonem. Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Stážení aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 129.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce



ze služby, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě* na straně 125. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž..* Zvolte odpovídající aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout. Viz *Stahování* na straně 130.
- Informace o funkci načítání her, viz *Stažení her* na straně 106.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz *Sdílená paměť* na straně 19.



■ Další funkce (Menu 12)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.



Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
 2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím .
 3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.
-  **Tip:** Případně stiskněte tlačítko  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
 5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
 6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.



Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím  vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.



Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol.

V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu.

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Používání stopek vybijí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření času a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky* a *Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte
Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu.
Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.
Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky* a *Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop**



zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz [Měření času a mezičasů](#) výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Peněženka

V menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například kreditní karty, a provádět pomocí telefonu platby za online nákupy.

K peněženke máte přístup přes menu *Peněženka* nebo z prohlížeče, viz [Volby při procházení stránkami](#) na straně 127.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za výzvu *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za výzvu *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky spolu s kódem peněženky, zadejte v pohotovostním režimu *#7370925538# (ve znacích *#res0wallet#). Bude rovněž požadován bezpečnostní kód telefonu.

Viz rovněž [Obecné informace](#) na straně 15.



Uložení a změna informací v osobních kartách

Peněženku otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*.

V případě potřeby zadejte kód peněženky a stiskněte **OK**, viz *Nastavení peněženky* na straně 116. Zvolením *Karty* zobrazíte seznam karet. Maximálně lze uložit pět karet. Vyberte požadovanou kartu.

- Chcete-li na kartu uložit informaci, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Zvolte:
 - *Údaje o kartě* – zadejte např. jméno držitele karty, typ karty, číslo a dobu ukončení platnosti.
 - *Údaje o uživateli* – uložení jména uživatele a hesla pro přístup ke stránkám.
 - *Údaje o nákupu* – uložení kontaktní informace.
 - *Fakturační údaje* – uložení kontaktní informace v případě, že je fakturační adresa jiná, než Vaše adresa – například u firemních karet.
 - *Údaje příjemce* – uložení tel. čísel a adres el. pošty, na které chcete, aby Vám poskytovatel služby poslal potvrzení o nákupu.
- Chcete-li kartu zkopírovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Kopírovat kartu*.
- Pro vymazání všech informací z karty stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kartu*.
- Chcete-li kartu přejmenovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Přejmen. kartu*.

Osobní poznámky

Můžete uložit až 30 důvěrných osobních poznámek, jako např. hesel a kódů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní poznámky*. Stiskněte **Volby**. Nyní můžete zobrazit, přidat, upravit zvolenou poznámku nebo třídit poznámky podle názvu či data nebo vymazat poznámky. Při prohlížení poznámky



slouží volba **Upravit** pro upravení poznámky a **Poslat jako text** zkopíruje poznámku do textové zprávy. **Kopíř. do kal.** zkopíruje poznámku jako záznam do kalendáře. **Použít detail** vybere z poznámky tel. čísla, adresy el. pošty a webové adresy.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte **Další funkce**, **Peněženka** a **Nastavení**. Zvolte

- **Požadavek na kód** – zvolíte, zda bude peněženka při otevírání požadovat zadání kódu. Než budete moci nastavit požadavek na kód, musíte zadat správný kód peněženky. Upozorňujeme, že pokud zvolíte požadavek na kód **Vypnuto**, bude do peněženky umožněn přístup i bez kódu.
- **Změnit kód** – pro změnu kódu peněženky.

Vodítka pro placení online nákupů pomocí peněženky

1. Otevřete stránku online obchodu, který podporuje funkci Peněženka, viz **Připojení ke službě** na straně 125, a zvolte produkt, který chcete koupit.

Před provedením nákupu si přečtěte všechny dostupné informace.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

2. Při placení nákupu stiskněte **Volby** a zvolte **Užít data z peněž.**. Viz **Volby při procházení stránkami** na straně 127.
3. Zvolte kartu, kterou chcete zaplatit. Přenesením informací z kreditní karty uložené v peněžence vyplňte formulář, který obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li vyplnit všechna pole automaticky, zvolte **Vyplnit všech. pole**. Volba je zobrazena pouze pokud služba podporuje standard ECML (Electronic



Commerce Modeling Language). Formulář můžete vyplnit rovněž postupným vyplňováním jednotlivých polí. Telefon poté zobrazí vyplněný formulář.

4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
5. Ze služby můžete obdržet dokument, jehož podepsáním potvrdíte nákup, viz [Digitální podpis](#) na straně 134.
6. Peněženku zavřete stisknutím [Zavřít peněženku](#). Viz [Volby při procházení stránkami](#) na straně 127.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například Váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 132.

Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Synchronizace se vzdáleným serverem je síťová služba. Data seznamu kontaktů a kalendáře telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC. Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Upozorňujeme, že přijmutí příchozího hovoru během synchronizace ukončí synchronizaci. Poté budete muset synchronizaci zahájit znovu.



Synchronizování z telefonu se vzdáleným serverem

Před zahájením synchronizace z kompatibilního telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace o dostupnosti a nastavení služby synchronizace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Načtete nastavení synchronizace od operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení synchronizace můžete přijmout v podobě zprávy OTA, viz [Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě zprávy OTA](#) na straně 119, nebo jej budete muset zadat ručně, viz [Ruční zadání položek nastavení synchronizace](#) na straně 119.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení aktivní služby* a zvolte nastavení spojení potřebné pro synchronizaci.
Nastavení pro synchronizaci může být jiné než nastavení služby vyžadované pro procházení stránkami služby. Chcete-li po dokončení synchronizace používat jiné služby, změňte nastavení volby *Nastavení aktivní služby* zpět na některé předchozí.
2. Označte data, která chcete synchronizovat. Viz *Data pro synchronizaci* v kapitole [Ruční zadání položek nastavení synchronizace](#) na straně 119.
3. Stiskněte **Menu** a zvolte *Další funkce*, *Synchronizovat* a *Synchronizovat*.



4. Označená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Upozorňujeme, že první synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Uložení nastavení synchronizace přijatého v podobě zprávy OTA

Po přijmutí nastavení synchronizace v podobě zprávy OTA se na displeji zobrazí text *Přijato nastavení synchronizace*.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Detaily* pro zobrazení přijatého nastavení a poté *Uložit* pro uložení nastavení synchronizace nebo *Vyřadit* pro jeho odmítnutí.

Ruční zadání položek nastavení synchronizace

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Synchronizovat* a *Nastavení*.

Zvolte *Nastavení aktivní internet. synchr.*

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení synchronizace. Soubor je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.

Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

Zvolte *Úprava nast. aktivní internet. syn..* Postupně vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potřebné hodnoty.

- *Název nastavení*. Zadejte název souboru a stiskněte **OK**.
- *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat, *Kontakty* nebo *Kalendář* a stiskněte **Hotovo**.
- *Adresy databáze*. Zvolte *Databáze kontaktů* nebo *Databáze kalendáře*, které budou upraveny. Zadejte název databáze a stiskněte **OK**.



- *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Synchronizační server.* Zadejte název serveru a stiskněte **OK**.

Synchronizace zahájená z PC

Pro synchronizaci seznamu kontaktů a kalendáře s PC použijte buď IČ port nebo datový kabel. Musíte rovněž použít software PC Suite, který pro Váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC pomocí aplikace PC suite.

■ Připojení (Menu 13)



Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

Spojení GPRS

GPRS je síťová služba. Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS*, *Spojení GPRS* a *Vždy online*. Spustíte-li aplikaci používající GPRS, bude navázáno spojení mezi telefonem a sítí a bude umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.



Pokud zvolíte *Podle potřeby*, registrace a spojení GPRS proběhne podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Je-li zvoleno *Vždy online* a služba GPRS je dostupná, je v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor . Po navázání GPRS spojení je zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném GPRS spojení.

Telefon podporuje až tři souběžná GPRS spojení. Zároveň můžete například procházet stránkami služby, přijímat multimediální zprávy a mít otevřené telefonické připojení sítě pro PC.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení (síťová služba) z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Zvolte *Název přístupového bodu*. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Zvolte *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu (APN) k síti GPRS a stiskněte **OK**. Informaci o názvu přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes GPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 137. Máte-li



připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby (Menu 14)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Máte přístup k různým službám na internetu. Mezi tyto služby mohou patřit například informace o počasí, novinky nebo jízdní řády.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. Poskytovatel služby Vám dá rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Markup Language). Protože displej a paměť telefonu jsou mnohem menší než jaké má počítač, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazován jinak. Upozorňujeme, že nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu [124](#).
2. Připojte se ke službě. Viz stranu [125](#).



3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu 126.
4. Ukončíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se službou. Viz stranu 128.

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Podrobnější informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí Vámi požadovanou službu. Nastavení může být k dispozici například na jejich internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA

Po obdržení nastavení služby v podobě zprávy OTA se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?*. Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.

- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.



Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.
3. Vyberte soubor nastavení spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.
Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby. Všechna nastavení týkající se datového nosiče jsou v menu *Nastavení nosiče*.

Připojení ke službě

1. Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby, kterou chcete použít.
Aktivace nastavení:
 - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor nastavení spojení a stiskněte **Aktivuj**.
2. Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:
 - Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby.



Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .

- Zvolte záložku služby:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

- Zadejte adresu služby:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v průběhu GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném GPRS spojení. Po ukončení hovoru se telefon pokusí o obnovení GPRS spojení.



Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro procházení stránkou použijte libovolnou klávesu pro procházení.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb.

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat na domovskou stránku.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky jako záložky.
- *Záložky*. Viz *Záložky* na straně 129.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení záložek s odkazy pro stažení.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro danou stránku.
- *Další možnosti* pro zobrazení seznamu dalších voleb, například voleb pro peněženku a další možnosti zabezpečení.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.
- *Odejít*. Viz *Odpojení od služby* na straně 128.



Poznámka: Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím vyžadujícím heslo (například Váš bankovní účet), vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.



Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 132.

Přímé volání

Prohlížeč telefonu podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do seznamu kontaktů uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou.

Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text bude pokračovat na následujícím řádku, pokud se nevejde na jeden. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Zvolte *Ukázat obrazy*. Zvolte *Ne* a na stránce se nebudou zobrazovat žádné obrázky. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.



Cookie

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookie budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 132.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti, Zabezpečení a Cookies*, nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení, Nastavení zabezpečení a Cookies*.
2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*, v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby a Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Jdi na* pro připojení ke stránce, přiřazené k záložce. Můžete rovněž zobrazit název a adresu zvolené záložky, upravit nebo vymazat zvolenou záložku nebo ji odeslat do jiného telefonu jako záložku, jako zprávu OTA. Můžete dále vytvořit i novou záložku.



Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, tak jako například u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (odeslané jako záložka) se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, poté **Volby** a zvolte *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její vyřazení.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž..*
 2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte *Stažení tónů*, *Stažení obrazů*, *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.
- Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* stisknutím **Ukázat**.



- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu** a zvolte *Služby, Nastavení a Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti a Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vyvolat* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu nebo *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o službě nebo *Smazat* pro odstranění zprávy.

Nastavení přijatých zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení a Nastavení pro přijaté služby*.

- Zvolte *Zprávy služby a Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení, aby telefon přijímal (nebo nepřijímal) zprávy služby.
- Zvolte *Automatické spojení*. Je-li telefon nastaven pro příjem zpráv služby a zvolíte-li *Automatické spojení zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč.

Pokud zvolíte *Automatické spojení vypnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby aktivuje prohlížeč pouze po zvolení příkazu *Vyvolat*.



Vyrovňovací paměť

Informace a služby, které jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Vymazání vyrovňovací paměti:

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a někdy i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Modul zabezpečení může zlepšit bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* - zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.



- *Požadavek na PIN modulu* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a stiskněte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na kód PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.
- *Změna PIN modulu* pro změnu PIN modulu, je-li to umožněno modulem zabezpečení. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.
- *Změna PIN podpisu*. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž [Obecné informace](#) na straně 15.

Certifikáty

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty.

- Telefon používá certifikáty pro zlepšení zabezpečení spojení mezi telefonem a branou. Telefon obdrží certifikát serveru od provozovatele služby před navázáním spojení. Jeho platnost je poté ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány.

Je-li datový přenos mezi telefonem a branou (identifikovanou nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby – Nastavení nosiče*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .

Indikátor zabezpečení však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem, na kterém je uložen požadovaný obsah. Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.



- Autorizační certifikáty jsou použity některými službami, například online bankovníctvím, a pro kontrolu platnosti dalších certifikátů. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby nebo je možné je načíst ze sítě, pokud služba podporuje použití autorizačních certifikátů.
- Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživatelské certifikáty jsou vyžadovány například při provádění digitálního podpisu. Jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli prostřednictvím osobního klíče v modulu zabezpečení.



Důležité: Upozorňujeme, že i když použití certifikátů snižuje rizika hrozící z připojení ke vzdáleným serverům a instalaci softwaru, musí být pro zajištění jejich vysoké účinnosti správně používány. Samotná přítomnost certifikátů žádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zajištěno zvýšené zabezpečení, musí správce certifikátů obsahovat správné, autentické a ověřené certifikáty.

Důležité: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobrazen Prošlý nebo Neplatný certifikát, přestože by takovýto certifikát měl být platný, ověřte, zda je v telefonu nastaveno správné přesné datum a čas.

Důležité: Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, zda vlastníku certifikátu důvěřujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastníku patří.

Digitální podpis

Prostřednictvím telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat pomocí osobního klíče v modulu zabezpečení a uživatelského



certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání Vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude třeba podepsat (může obsahovat např. množství, datum, atd.).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Obecné informace](#) na stránce 15) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující Vaši koupi.

■ Jdi na (Menu 15)

Pro rychlé otevření některých specifických funkcí stiskněte **Menu** a zvolte **Jdi na**. Poté v seznamu zvolte požadovanou funkci.

Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné funkce, stiskněte **Přidat**, vyhledejte funkci, kterou chcete do seznamu přidat, a stiskněte **Označit**.



Informace o odebrání nebo přidání funkcí do seznamu, viz [Osobní zkratky](#) na straně 81.

■ Služby SIM karty (Menu 16)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 16. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM*, v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. Z aplikace PC Suite můžete například odesílat textové zprávy, synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi telefonem a kompatibilním PC.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na internetové stránce Nokia na adrese <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z kompatibilního PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků v podporovaném formátu do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do kompatibilního PC nebo jiného kompatibilního telefonu Nokia.



- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení kontaktů a nastavení zpráv v telefonu.
- **Nokia Phone Browser** pro zobrazení obsahu složek menu Galerie telefonu na kompatibilním PC. Můžete procházet obrázkovými a zvukovými soubory a rovněž upravovat soubory v paměti telefonu a přenášet soubory mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování kontaktů, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a kompatibilním PC.
- Ovladače modemu Nokia 7250i umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu GPRS](#) na straně 122.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnici dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem držným v ruce.



8. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do



nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypněte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespolehejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.



3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.

4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpcie (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.



Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,60 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY ět AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ni nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálů, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje (i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo (ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastnicka / uživatele tato záruční doba běží po zbývajici část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Svýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závd. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovena záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

- (i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhu nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojení, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
- (ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby

- objevila;
 - (iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
 - (iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
 - (v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
 - (vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
 - (vii) vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štiček na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmě nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
 - (viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
 8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákaznika proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
 9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): [] [] [] / [] [] [] / [] [] []

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): [] [] [] [] – [] [] [] []

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): [] [] [] [] [] []

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

[] []

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Známka