


Nokia 7260 –puhelimien käyttöohje

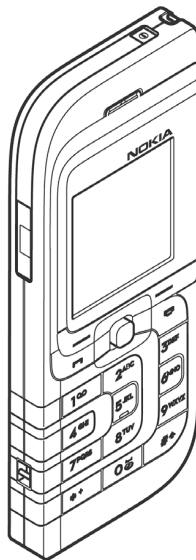

9231773

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-17 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9231773/1. painos

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	9
Yleistä tietoa.....	11
Tietoa laitteesta	11
Puhelimen toimintojen yleiskuvaus.....	11
Jaettu muisti.....	13
Nokia PC Suite –ohjelmisto	14
Tunnusluvut.....	14
Suojakoodi (5 – 10 numeroa).....	14
PIN- ja PIN2-koodi (4 – 8 numeroa), suojausmoduulin PIN-koodi ja allekirjoituksen	
PIN-koodi.....	14
PUK- ja PUK2-koodi (8 numeroa).....	15
Puheluneston salasana (4 numeroa)	15
Lompakon suojakoodi (4 – 10 numeroa).....	16
Verkkopalvelut.....	16
Kokoonpanoasetuspalvelu	17
Sisällön ja sovellusten noutaminen.....	17
Nokian tuotetuki Internetissä	18
1. Alkuvalmistelut.....	19
SIM-kortin ja akun asentaminen	19
Akun lataaminen.....	21
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	21
Normaali käyttöasento	22
Rannehinnan kiinnittäminen.....	23
2. Puhelimen esittely.....	24

Näppäimet ja liitännät.....	24
Valmiustila.....	26
Taustakuva.....	27
Näytönsäästäjä.....	27
Virransäästö.....	28
Tärkeitä symboleja.....	28
Näppäimistön lukitseminen.....	30
3. Puhelutoiminnot.....	32
Puhelun soittaminen.....	32
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla.....	33
Saapuvaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen.....	33
Koputuspalvelu.....	34
Puhelunaikaiset toiminnot.....	34
4. Tekstin kirjoittaminen.....	37
Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.....	37
Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen.....	38
Yhdyssanojen kirjoittaminen.....	39
Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen.....	39
Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten.....	39
5. Valikon käyttäminen.....	42
Valikkotoimintoon pääseminen.....	42
Valikkoluettelo.....	43
6. Valikkotoiminnot.....	48
Viestit.....	48
Tekstiviestit (SMS).....	48
Flash-viestit.....	53
Multimediaviestit (MMS).....	54

Pikaviestit (chat).....	60
Sähköpostisovellus.....	70
Ääniviestit	74
Tiedotteet	75
Palvelukäsky.....	75
Kansion kaikkien viestien poistaminen	76
Viestiasetukset.....	76
Viestilaskuri.....	81
Puhelutiedot.....	81
Edellisten puhelujen luettelot	82
Puhelu-, data- ja viestilaskurit.....	83
Luettelo	83
Puhelinluettelon asetusten valitseminen	84
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen (Lisää nimi).....	85
Usean puhelinnumeron ja määritetekstin tallentaminen nimen kanssa.....	85
Kuvan liittäminen puhelinluettelossa olevaan nimeen tai numeroon.....	87
Yhteystiedon etsiminen	87
Yhteystietojen poistaminen	88
Nimen kanssa tallennettujen tietojen muokkaaminen tai poistaminen	88
Oma olotila	89
Tilatut nimet.....	91
Yhteystietojen kopioiminen	94
Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen	95
Pikavalinnat	95
Äänivalinta.....	96
Info- ja palvelunumerot.....	97
Omat numerot.....	98
Soittajaryhmät	98

Asetukset.....	99
Profiilit	99
Teemat.....	100
Ääniasetukset.....	101
Omat linkit.....	101
Näyttöasetukset	103
Aika- ja päivämääräasetukset.....	105
Puheluasetukset	106
Yleiset käyttöasetukset.....	108
Yhteydet.....	109
Lisälaitteasetukset.....	112
Kokoonpanoasetukset.....	113
Suojausasetukset.....	115
Alkuperäisten asetusten palautus	116
Operaattorikohtainen valikko.....	116
Galleria	117
Media	119
Kamera.....	119
Radio.....	122
Äänitys	125
Ajanhallinta.....	126
Herätyskello	126
Kalenteri	128
Tehtävälista.....	130
Muistikirja	131
Synkronointi	132
Sovellukset.....	134
Pelit ja sovellukset.....	134
Laskin.....	137

Ajastin	139
Sekuntikello	139
Lompakko	141
Palvelut.....	146
Palvelujen käyttöönoton ja käytön perusvaiheet.....	146
Puhelimen asettaminen valmiiksi palvelua varten	146
Yhteyden luominen palveluun.....	147
Palvelun sivujen selaaminen.....	148
Palveluyhteyden katkaiseminen.....	149
Selaimen ulkoasuasetukset	150
Evästeet.....	150
Kirjanmerkit	151
Noutaminen.....	152
Palveluviestit.....	152
Välimuisti.....	154
Selaimen tietoturva.....	154
SIM-palvelut.....	157
7. Tietokoneyttydet	159
PC Suite	159
(E)GPRS, HSCSD ja CSD	161
Tiedonsiirto-sovellusten käyttäminen	161
8. Tietoa akuista	162
Lataaminen ja purkaminen	162
HUOLTO-OHJEITA	163
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA	164

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



KYTKE VIRTAA TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina

☎ -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina ➡ -näppäintä.

Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Yleistä tietoa

■ Tietoa laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900–, GSM 1800– ja GSM 1900 –verkossa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Puhelimen toimintojen yleiskuvaus

Nokia 7260 –puhelimessa on useita toimintoja, joista on paljon hyötyä päivittäisessä käytössä. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kalenteri, kello, herätyskello ja kamera. Kameralla voit nauhoittaa videoleikkeitä ja ottaa

valokuvia, joita voit käyttää esimerkiksi taustakuvana valmiustilassa tai pienoiskuvina [Luettelo](#)-valikossa. Katso [Kamera](#) sivulla 119. Tee puhelimestasi yksilöllinen teemojen avulla. Katso [Teemat](#) sivulla 100.

Puhelin tukee

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) –tekniikkaa. Katso [\(E\)GPRS](#) sivulla 110. EDGE on radorajapinnan modulointitekniikka, joka lisää GPRS-yhteyksien siirtonopeutta.
- multimediaviestipalvelua (MMS), ja sillä voi lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä, jotka sisältävät tekstiä, kuvan, äänitteen ja videoleikkeen. Voit tehdä puhelimestasi yksilöllisen tallentamalla siihen kuvia, soittoääniä tai teemoja. Katso [Multimediaviestit \(MMS\)](#) sivulla 54.
- xHTML-selainta, jonka avulla voit hakea Internet-palvelimilta värikästä ja näyttävää graafista sisältöä ja katsella sitä puhelimen näytössä. Katso [Palvelut](#) sivulla 146.
- sähköpostisovellusta, jonka avulla voit vastaanottaa, lukea ja lähettää sähköpostiviestejä. Katso [Sähköpostisovellus](#) sivulla 70.
- olotilatietoja sisältävää puhelinluettelo, jonka avulla voit ilmoittaa kätevästi työkaverillesi, läheisillesi tai ystäville, oletko tavoitettavissa. Katso [Oma olotila](#) sivulla 89.
- pikaviestipalvelua. Tämän palvelun avulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä, jotka toimitetaan välittömästi verkossa oleville käyttäjille. Katso [Pikaviestit \(chat\)](#) sivulla 60.

- melodista ääntä (MIDI), joka koostuu useista samanaikaisesti kuuluvista äänistä. Puhelimessa on yli 128 eri soitinääntä, mutta se voi toistaa enintään 16 soittimen äänen yhtä aikaa. Melodisia ääniä käytetään soittoäänissä ja viestien merkkiäänissä. Puhelin tukee SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) -muotoa.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™) -versiota ja siinä on Java-sovelluksia ja -pelejä, jotka on suunniteltu erityisesti matkapuhelimia varten. Voit noutaa puhelimeen uusia sovelluksia ja pelejä. Katso [Sovellukset](#) sivulla 134.

Jaettu muisti

Puhelimessa on kolme erilaista muistia. Laitteen seuraavat toiminnot saattavat käyttää ensimmäistä muistia: yhteystiedot, tekstiviestit, pikaviestit, SMS-sähköpostiviestit, äänitunnisteet, kalenteri ja merkinnät. Toista jaettua muistia käyttävät multimediaviestit, Galleria-valikkoon tallennetut tiedostot sekä kokoonpanoasetukset. Kolmatta jaettua muistia käyttävät sähköpostisovellus sekä Java-pelit ja -sovellukset. Näitä toimintoja käytettäessä muistia jää vähemmän muille samaa muistia käyttäville toiminnoille. Jos esimerkiksi tallennat Galleria-valikkoon paljon tiedostoja, ne voivat täyttää toisen muistin kokonaan. Laitteen näyttöön voi tulla muistin täyttymisestä kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Tällöin kyseisestä jaetusta muistista on poistettava tietoja, ennen kuin toiminnon käyttöä voidaan jatkaa.

■ Nokia PC Suite –ohjelmisto

Nokia PC Suite –ohjelmistolla voit esimerkiksi hallita puhelimen kameralla otettuja valokuvia sekä käsitellä soittoaäniä ja taustakuvia. Nokia PC Suite on saatavana Nokian Internet–sivustossa www.nokia.com.

■ Tunnusluvut

Suojakoodi (5 – 10 numeroa)

Suojakoodi auttaa suojaamaan puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345. Vaihda koodi. Pidä uusi koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos haluat vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen, katso [Suojausasetukset](#) sivulla 115.

Jos näppäilet väärän suojakoodin viisi kertaa peräkkäin, puhelin ei enää hyväksy koodia. Odota viisi minuuttia ja näppäile koodi uudestaan.

PIN– ja PIN2–koodi (4 – 8 numeroa), suojausmoduulin PIN–koodi ja allekirjoituksen PIN–koodi

- PIN (Personal Identification Number) –koodi auttaa suojaamaan SIM–korttia luvattomalta käytöltä. PIN–koodi tulee tavallisesti SIM–kortin mukana. Aseta puhelin pyytämään PIN–koodi, kun puhelin kytketään päälle. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 115.
- SIM–kortin mukana voi tulla PIN2–koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten puhelulaskurien, käyttämiseen.

- Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Katso [Suojausmoduuli](#) sivulla 154. Suojausmoduulin PIN-koodi tulee SIM-kortin mukana, jos kortti sisältää suojausmoduulin.
- Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Katso [Digitaalinen allekirjoitus](#) sivulla 156. Allekirjoituksen PIN-koodi tulee SIM-kortin mukana, jos kortti sisältää suojausmoduulin.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön voi tulla esimerkiksi teksti *PIN lukittu* tai *PIN-koodi lukittu* ja puhelin voi pyytää PUK-koodin.

PUK- ja PUK2-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK2-koodia tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Jos SIM-kortin mukana ei tule näitä koodeja, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Puheluneston salasana (4 numeroa)

Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toiminnon käyttämiseen. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 115. Voit saada tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

Lompakon suojakoodi (4 – 10 numeroa)

Lompakon suojakoodia tarvitaan lompakkopalvelujen käyttämiseen. Jos näppäilet väärän lompakon suojakoodin kolme kertaa peräkkäin, lompakkotoiminto lukitaan viideksi minuutiksi. Jos näppäilet tämän jälkeen väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, tämä aika kaksinkertaistuu. Lisätietoja on kohdassa [Lompakko](#) sivulla 141.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa palveluntarjoaja antaa lisäohjeita niiden käytöstä ja tietoa niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Joissakin tämän laitteen toiminnoissa, kuten multimediatesteissä, sähköpostisovelluksissa, pikaviesteissä, olotilapalvelussa, Java-peleissä ja -sovelluksissa sekä Internet-palveluissa käytettävät tekniikat vaativat verkkotuen.

Kokoonpanoasetuspalvelu

Puhelimeen pitää määrittää oikeat asetukset joidenkin verkkopalvelujen, kuten langattomien Internet-palvelujen, MMS-palvelun, pikaviestien, sähköpostisovelluksen ja synkronoinnin, käyttöä varten. Voit saada asetukset suoraan puhelimeen kokoonpanoviestinä, jolloin sinun tarvitsee vain tallentaa asetukset puhelimeen. Voit saada palveluntarjoajalta PIN-koodin, joka tarvitaan näiden asetusten tallentamiseen. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta, lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai Nokian Internet-sivuston www.nokia.com tuotetukialueelta.

Kun saat kokoonpanoviestin, näyttöön tulee *Kokoonpanoas. vastaanotettu*. Jos haluat nähdä asetukset, paina **Näytä**-näppäintä.

- Jos haluat tallentaa asetukset, paina **Tallenna**-näppäintä. Jos näyttöön tulee *Anna asetusten PIN-koodi*; näppäile asetusten PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Voit asettaa asetukset oletusarvoisiksi. Tietoa PIN-koodin saatavuudesta saat palveluntarjoajalta, joka toimittaa asetukset.
- Jos haluat hylätä asetukset, paina **Hylkää**-näppäintä.

Tietoa asetusten tarkastelemisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kokoonpanoasetukset](#) sivulla [113](#).

■ Sisällön ja sovellusten noutaminen

Voit ehkä noutaa puhelimeen uutta sisältöä (esim. kuvia ja videoleikkeitä) ja sovelluksia (verkkopalvelu).

1. Valitse esimerkiksi *Kokoelma*– tai *Galleria*–valikon hakutoiminto. Tietoa hakutoimintoon pääsemisestä on kyseisten valikkojen kuvauksissa.
Näyttöön tulee kirjanmerkkien luettelo. Valitse *Muita kirjanmerkk.*, jos haluat nähdä *Palvelut*–valikossa olevat kirjanmerkit.
2. Valitse sen selainsivun kirjanmerkki, jolle haluat päästä. Jos yhteys ei muodostu, vaihda käytössä oleva yhteysasetusryhmä *Palvelut*–valikossa ja yritä muodostaa yhteys uudestaan. Noudata palvelussa annettuja ohjeita.
Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko–operaattorilta ja / tai palveluntarjoajalta.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet–sivustojen kanssa.

■ Nokian tuotetuki Internetissä

Sivustossa <www.nokia.com/support> tai Nokian paikallisessa Internet–sivustossa on saatavana tämän käyttöohjeen uusin versio, lisätietoja, ladattavia tiedostoja ja Nokia–tuotteeseesi liittyviä palveluja.

1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen


Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.




Katkaise aina virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien poistamista. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Irrota puhelimen takakuori seuraavasti:


Paina takakuoren vapautuspainiketta (1) ja irrota takakuori varovasti puhelimen alaosaan (2).

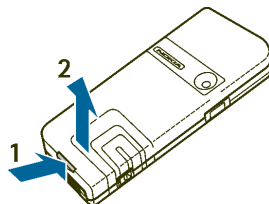


2. Irrota akku kohottamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla. Työnnä SIM-korttia SIM-kortin pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein. Kortin kullanvärisen kontaktipinnan on oltava alaspäin.

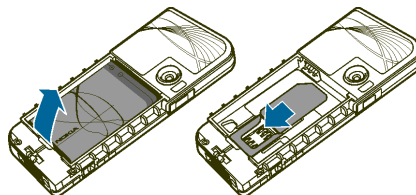


Jos haluat poistaa SIM-kortin, paina kortin vapautinta (1) ja työnnä SIM-korttia puhelimen yläosaa kohti (2).

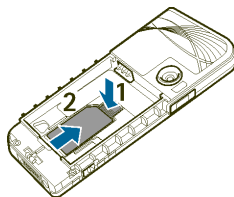

3. Aseta akku paikalleen. Varmista, että akun liittimet tulevat oikeaan kohtaan.

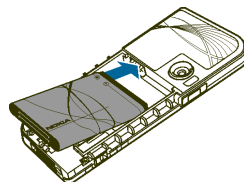

4. Aseta takakuoren yläosa puhelimen yläosaa vasten (1) ja lukitse takakuori paikalleen painamalla sen alaosaa (2).

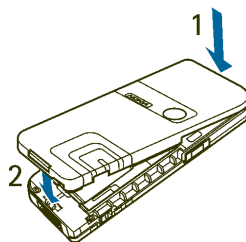

■ Akun lataaminen




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain AC-1-, ACP-7-, ACP-8-, ACP-12-, LCH-9- tai LCH-12-laturin kanssa.

1. Kytke laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.
2. Kytke laturi pistorasiaan.

Teksti *Akku latautuu* näkyy näytössä hetken, jos puhelin on päällä. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

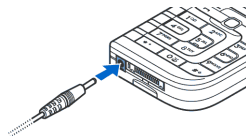

Voit käyttää puhelinta, kun siihen on kytketty laturi.

Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi akun lataaminen AC-1- tai ACP-12-laturilla kestää noin 1 tunti 20 minuuttia, kun puhelin on valmiustilassa.


■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen



Varoitus: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pidä virtanäppäintä alhaalla kuvassa näkyvällä tavalla.

Jos puhelimen näyttöön tulee teksti *Aseta SIM-kortti*, vaikka SIM-kortti on asennettu oikein, tai *Puhelin ei tue SIM-korttia*, ota yhteys verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Puhelin ei tue viiden voltin SIM-kortteja. Kortti voidaan joutua vaihtamaan.

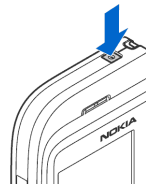

- Jos puhelin pyytää PIN-koodia, näppäile se (näkyä esimerkiksi muodossa *****) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös *PIN-koodin kysely* kohdassa [Suojasetukset](#) sivulla 115 ja [Tunnusluvut](#) sivulla 14.


- Jos puhelin pyytää suojakoodia, näppäile se (näkyä esimerkiksi muodossa *****) ja paina **OK**-näppäintä.

Katso myös [Tunnusluvut](#) sivulla 14.

■ Normaali käyttöasento

Puhelimessa on sisäinen antenni. Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasentoissa (katso kuva).

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.


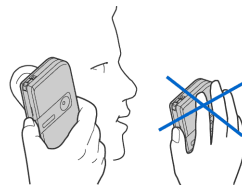


■ Rannehihnan kiinnittäminen

Puhelimessa on kaksi reikää rannehihnan kiinnittämistä varten:

- Toinen on puhelimen alaosassa vasemmalla sivulla, lähellä **7^{PQRS}** -näppäintä.
- Toinen on puhelimen oikeassa yläkulmassa.

Pujota hihna kuvassa näkyvällä tavalla ja kiristä se.

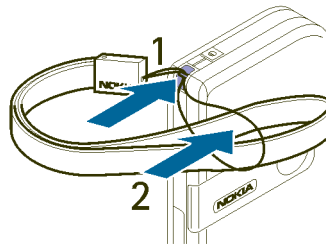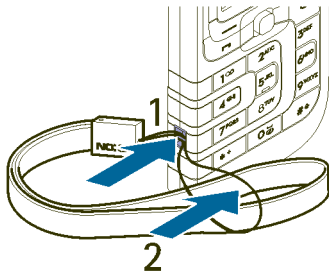

2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja liitännät

1. Virtanäppäin

Kytkee tai katkaisee virran. Jos virtanäppäintä painetaan lyhyesti, kun näppäimistö on lukittu, puhelimen näytön taustavalo syttyy noin 15 sekunniksi.

2. Kuuloke

3. Kaiutin


4. Äänenvoimakkuusnäppäimet

5. Valintanäppäimet — ja — sekä keskimäinen valintanäppäin

Näppäinten toiminto määrytyy niiden yläpuolella näytössä olevan tekstin mukaan. Katso [Valmiustila](#) sivulla 26.

6. Viisisuuntainen ohjain


Tällä näppäimellä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikoita ja asetuksia. Viisisuuntaisella ohjaimella voit lisäksi siirtää osoitinta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, kun kirjoitat tekstiä, käytät kalenteria tai pelaat tiettyjä pelejä.

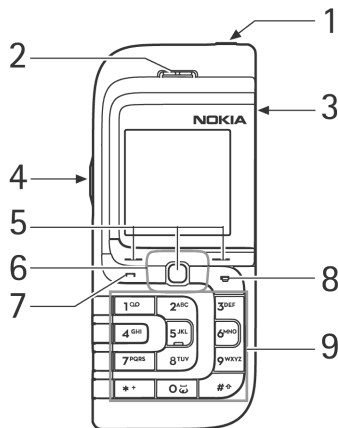

Ohjain toimii myös keskimmäisenä valintanäppäimenä. Painamalla sitä lyhyesti voit valita sen yläpuolella näytössä näkyvän toiminnon.


Valmiustilassa ohjaimella pääsee suoraan joihinkin toimintoihin. Painamalla ohjainta

- oikealle pääset kalenteriin
 - vasemmalle voit alkaa kirjoittaa tekstiviestiä
 - ylöspäin voit aktivoida kameran
 - alaspäin pääset puhelinluetteloon.
7.  valitsee puhelinnumeron ja vastaa puheluun. Valmiustilassa tämä näppäin näyttää viimeksi valitut numerot.
8.  lopettaa käynnissä olevan puhelun. Tällä näppäimellä voit myös poistua kaikista toiminnoista.
9.  -  -näppäimillä voit kirjoittaa numeroita ja kirjaimia.
* + - ja # -näppäintä käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa.
10. Laturin liitäntä
11. Pop-Port™-liitäntä esimerkiksi kannettavaa HF:ää ja datakaapelia varten.

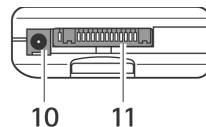

12. Infrapunaportti (IR)


13. Kameran linssi

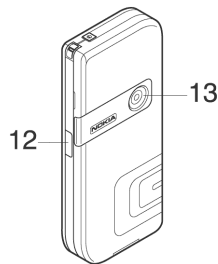

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis eikä ole näppäilyt numeroita tai kirjaimia.

1. Näyttää sen matkapuhelinverkon nimen tai tunnuksen, jossa puhelinta käytetään.
2. Näyttää matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.
3. Näyttää akun varaustason. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.
4. Vasen valintanäppäin on valmiustilassa **Siirry**.

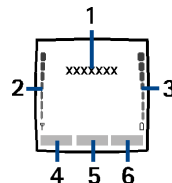

Painamalla **Siirry**-näppäintä näet omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot. Voit aktivoida haluamasi toiminnon valitsemalla sen.

Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- **Valitse "Siirry"-valinnat**, jos haluat nähdä lisättävissä olevat toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja lisää se omaan linkkiluettelosi painamalla **Valitse**-näppäintä. Jos haluat poistaa toiminnon luettelosta, paina **Poista**-näppäintä.
- **Järjestä "Siirry"-valinnat**, jos haluat muuttaa omassa linkkiluettelossasi olevien toimintojen järjestystä. Valitse haluamasi toiminto, paina **Siirrä**-näppäintä ja valitse kohta, johon haluat siirtää toiminnon.

Katso myös **"Siirry"-valinnat** sivulla 102.

5. Keskimäinen valintanäppäin on valmiustilassa **Valikko**.
6. Oikea valintanäppäin on valmiustilassa **Nimet**. Sen avulla pääset **Luettelo**-valikkoon tai valitsemaasi toimintoon. Katso **Omat linkit** sivulla 101. Tällä valintanäppäimellä voi myös olla operaattorikohtainen nimi ja voit päästä sen avulla operaattorin Internet-sivustoon.

Katso myös **Tärkeitä symboleja** sivulla 28.

Taustakuva

Voit asettaa puhelimen näyttämään taustakuvan, kun puhelin on valmiustilassa.


Katso **Näyttöasetukset** sivulla 103.

Näytönsäästäjä

Voit asettaa näytönsäästäjän tulemaan puhelimen näyttöön, kun puhelin on valmiustilassa. Katso **Näyttöasetukset** sivulla 103.

Virransäästö

Virran säästämiseksi puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit poistaa näytönsäästäjän näytöstä painamalla jotakin näppäintä.



Jos kellonaikaa ei aseteta, näyttössä näkyy 00:00. Tietoa kellonajan asettamisesta on kohdassa [Aika- ja päivämääräasetukset](#) sivulla [105](#).

Voit valita näytönsäästäjän myös [Galleria](#)-valikosta. Katso [Näyttöasetukset](#) sivulla [103](#).

Tärkeitä symboleja



Olet saanut vähintään yhden teksti-, kuva- tai multimediatekstin. Katso [Tekstiviestin tai SMS-sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen](#) sivulla [51](#) tai [Multimediatekstin lukeminen ja siihen vastaaminen](#) sivulla [58](#).



Puhelin on tallentanut vastaamatta jääneen puhelun tiedot. Katso [Puhelutiedot](#) sivulla [81](#).



tai

Puhelin on yhteydessä pikaviestipalveluun ja olotila on "tavoitettavissa" tai "ei tavoitettavissa". Katso [Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen](#) sivulla [62](#).

-  Olet saanut vähintään yhden pikaviestin ja olet yhteydessä pikaviestipalveluun. Katso [Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen](#) sivulla 62.
-  Puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso [Näppäimistön lukitseminen](#) sivulla 30.
-  Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa, kun *Soittotapa*-asetus on *Äänetön* ja *Viestin merkkiääni*-asetus on *Äänetön*. Katso [Ääniasetukset](#) sivulla 101.
-  Herätyskellon asetus on *Herättää*. Katso [Herätyskello](#) sivulla 126.
-  Ajastin on käynnissä. Katso [Ajastin](#) sivulla 139.
-  Sekuntikello on käynnissä taustalla. Katso [Sekuntikello](#) sivulla 139.
-  Symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa, kun (E)GPRS-yhteytilaksi on valittu *Jatkuva* ja (E)GPRS-palvelu on saatavana. Katso [\(E\)GPRS-yhteys](#) sivulla 111.
-  Symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa, kun (E)GPRS-yhteys on muodostunut. Katso [\(E\)GPRS-yhteys](#) sivulla 111 ja [Palvelun sivujen selaaminen](#) sivulla 148.
-  (E)GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa), koska olet esimerkiksi saanut tai soittanut puhelun (E)GPRS-modeemiyhteyden aikana. Symboli näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
-  Infrapunayhteyden symboli. Katso [Infrapuna \(IR\)](#) sivulla 109.



Kaikki puhelut siirretään toiseen numeroon, *Siirrä kaikki äänipuhelut*. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on **1↑** ja toisen linjan **2↑**. Katso [Puheluasetukset](#) sivulla 106.

1 tai **2** Näyttää valitun puhelulinjan, jos käytössäsi on kaksi linjaa. Katso [Puheluasetukset](#) sivulla 106.




Kaiutin on käytössä. Katso [Puhelunaikaiset toiminnot](#) sivulla 34.



Puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin. Katso [Suojausasetukset](#) sivulla 115.



Ajastettu profiili on valittu. Katso [Profiilit](#) sivulla 99.



Puhelimeen on kytketty kannettava HF, muu HF-lisälaite, induktiosilmukka tai musiikkilaine.

Jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän näkymään valmiustilassa, katso [Aika- ja päivämääräasetukset](#) sivulla 105.

■ Näppäimistön lukitseminen

Voit lukita näppäimistön ja estää näin tahattomat näppäinpainallukset (esimerkiksi kun puhelin on käsilaukussa).

- **Näppäimistön lukitseminen**

Paina valmiustilassa ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten 1,5 sekunnin kuluessa *** +** -näppäintä.

- Näppäinlukon avaaminen

Paina ensin **Avaa**-näppäintä ja sitten 1,5 sekunnin kuluessa * + -näppäintä.

Kun näppäinlukko on päällä, vastaa puheluun painamalla  -näppäintä. Puhelun aikana voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Tietoa *Automaattinen näppäinlukko* -asetuksesta on kohdassa **Yleiset käyttöasetukset** sivulla 108.

Tietoa näppäimistön lukitsemisesta puhelun aikana on kohdassa **Puhelunaikaiset toiminnot** sivulla 34.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

3. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero. Jos näppäilet väärän merkin, poista se painamalla **Pyyhi**-näppäintä.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *** +** -näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla **☎**-näppäintä.
3. Lopeta puhelu (tai keskeytä soittoyritys) painamalla **☎**-näppäintä.

Katso myös [Puhelunaikaiset toiminnot](#) sivulla 34.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Tietoa [Luettelo](#)-valikossa tallennetun nimen ja puhelinnumeron etsimisestä on kohdassa [Yhteystiedon etsiminen](#) sivulla 87. Soita numeroon painamalla **☎**-näppäintä.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Kun painat valmiustilassa kerran **☎**-näppäintä, näyttöön tulee 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla **☎**-näppäintä.

Vastaajaan soittaminen

Pidä valmiustilassa **1^{oo}**-näppäintä alhaalla tai paina **1^{oo}** - ja **☎**-näppäintä.

Jos puhelin pyytää vastaajapalvelun numeroa, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä. Katso myös [Ääniviestit](#) sivulla [74](#).

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Ennen kuin voit käyttää pikavalintaa, sinun pitää määrittää haluamasi puhelinnumero jollekin pikavalintanäppäimelle (**2^{ABC}** – **9^{WXYZ}**). Katso [Pikavalinnat](#) sivulla [95](#). Soita numeroon jollakin seuraavista tavoista:

- Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten **☎**-näppäintä.
- Kun [Pikavalinta](#)-toiminto on käytössä, pidä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelin soittaa numeroon. Katso [Puheluasetukset](#) sivulla [106](#).

■ Saapuvaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Vastaa puheluun painamalla **☎**-näppäintä tai lopeta puhelu painamalla **☎**-näppäintä.

Voit hylätä puhelun painamalla **☎**-näppäintä.

Jos painat [Hiljennä](#)-näppäintä, vain soittoaäni mykistetään. Vastaa puheluun tai hylkää se.

Kun puhelimeen on kytketty yhteensopiva kannettava HF, jossa on luuripainike, voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla luuripainiketta.



Vihje: Jos [Siirrä, kun numero on varattu](#)-toiminto on käytössä (ja olet siirtänyt puhelut esimerkiksi vastaajaan), puhelun hylkääminen siirtää puhelun. Katso [Puheluasetukset](#) sivulla [106](#).

Kun saat puhelun, puhelimen näyttöön tulee soittajan nimi, puhelinnumero tai teksti *Tuntematon numero* tai *Puhelu*. Jos *Luettelo*-valikossa on monta nimeä, joihin liittyvän puhelinnumeron seitsemän viimeistä numeroa ovat samat kuin soittajan puhelinnumerossa, näyttöön tulee vain soittajan puhelinnumero, jos se voidaan näyttää. Puhelin voi näyttää väärän nimen, jos soittajan puhelinnumeroa ei ole tallennettu *Luettelo*-valikkoon, mutta sen seitsemän viimeistä numeroa ovat samat kuin toisen nimen kanssa tallennetussa puhelinnumerossa.

Koputuspalvelu

Vastaa odottavaan puheluun painamalla puhelun aikana -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla -näppäintä.

Tietoa *Koputuspalvelu*-toiminnon ottamisesta käyttöön on kohdassa [Puheluasetukset](#) sivulla 106.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Jos painat puhelun aikana *Valinnat*-näppäintä, jotkin seuraavista toiminnoista voivat tulla näyttöön:

- *Mykistä* tai *Poista mykistys*, *Luettelo*, *Valikko*, *Äänit*, ja verkkopalvelut *Vastaa* ja *Hylkää puhelu*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu*, *Lopeta puhelu*, *Lopeta kaikki*.
- *Lukitse näppäimet* -toiminnolla voit lukita näppäimistön.

- **Lähetä DTMF** –toiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) –numerosarjoja, esimerkiksi salasanoja tai pankkitilinumeroita. DTMF-järjestelmää voidaan käyttää äänivalintaan perustuvien puhelimien kanssa. Näppäile DTMF-numerosarja tai etsi se **Luettelo**-valikosta ja paina **DTMF**-näppäintä. Voit näppäillä odotusmerkin (w) ja taukomerkin (p) painamalla toistuvasti * + –näppäintä.
- **Vaihda**–toiminnolla voit siirtyä käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä ja **Siirrä edelleen** –toiminnolla voit yhdistää pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja poistua kummastakin puhelusta (verkkopalveluja).
- **Neuvottelu**–toiminnolla voit soittaa toiselle osapuolelle ja pyytää hänet puheluun (verkkopalvelu).
- **Yksityiseksi**–toiminnolla voit keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun jonkun osallistujan kanssa (verkkopalvelu).
- **Äänitaso vaiht.** tai **Äänitaso vakio**. Automaattinen äänenvoimakkuuden säätötoiminto muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta ympäristön melutason mukaan.
- **Kaiutin**–toiminnolla voit käyttää puhelun aikana sisäänrakennettua kaiutinta, jolloin sinun ei tarvitse pitää puhelinta kädessäsi.



Huom! Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin** tai paina **Kaiutin**– tai **Puhelin**–näppäintä. Kaiutin poistetaan automaattisesti käytöstä, kun lopetat puhelun tai soittoyrityksen tai kytket puhelimeen HF-rasian tai kannettavan HF:n.

Jos olet kytkenyt puhelimeen yhteensopivan HF-rasian tai kannettavan HF:n, valintaluettelossa on *Puhelin*-vaihtoehdon sijaan *Handsfree* tai *Kuuloke*. *Puhelin*-valintanäppäimen tilalla on vastaavasti *Handsfree* tai *Kuuloke*.

Tietoa kaiuttimen käytöstä radion kanssa on kohdassa *Radion käyttäminen* sivulla 124.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennakoivaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy  -symboli. Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, näytössä näkyy  -symboli. Tekstinsyötön symbolin vieressä on **ABC**, **abc** tai **ABC** sen mukaan, mikä kirjainkoko on käytössä. Voit vaihtaa kirjainkoon #↕-näppäimellä. Kun numerotila on käytössä, näytössä näkyy **123** -symboli. Voit vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin pitämällä #↕-näppäintä alhaalla.

■ Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun kirjoitat tekstiä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Sanakirja*.

- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, valitse *Ei käytössä*.



Vihje: Kun kirjoitat tekstiä, voit ottaa ennakoivan tekstinsyötön nopeasti käyttöön tai pois käytöstä painamalla #↕ -näppäintä kaksi kertaa tai pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla.

■ Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen

Voit näppäillä minkä tahansa kirjaimen painamalla haluamaasi näppäintä kerran. Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2^{ABC}** – **9^{WXYZ}**. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.



Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa sanan **Nokia**, kun englanninkielinen sanakirja on käytössä, paina **6^{MNO}**, **6^{MNO}**, **5^{JKL}**, **4^{GHI}** ja **2^{ABC}**.

Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa [Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten](#) sivulla 39.

2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti **Ö** –näppäimellä tai painamalla ohjainta ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Kun painat ohjainta, osoitin liikkuu vastaavasti.

Jos sana ei ole oikea, paina *** +** –näppäintä toistuvasti tai paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse **Sanavaihtoehdot**. Kun haluamasi sana tulee näyttöön, hyväksy se.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**–näppäintä.

Näppäile sana (perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen) ja paina

Tallenna–näppäintä. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan alkuosa, paina ohjainta oikealle ja kirjoita sanan loppuosa.

■ Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen

Paina numeronäppäintä (2^{ABC} – 9^{WXYZ}) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Kaikkia käytettävissä olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät *Puhelimen kieli* –valikossa valitun kielen mukaan. Katso [Yleiset käyttöasetukset](#) sivulla 108.

- Jos kaksi peräkkäistä kirjainta saa samalla näppäimellä, paina ohjainta ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle (tai odota, kunnes osoitin tulee näkyviin) ja näppäile sitten toinen kirjain.
- Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat * + –näppäimellä.

Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa [Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten](#) sivulla 39.

■ Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten

Kun kirjoitat tekstiä, myös seuraavat toiminnot voivat olla käytettävissä:

- Jos haluat välilyönnin, paina **○↵** –näppäintä.
- Ohjaimella voit siirtää osoitinta vasemmalle, oikealle, alaspäin tai ylöspäin.
- Jos haluat lisätä numeron kirjaintilassa, pidä haluamaasi numeronäppäintä alhaalla.

- Jos haluat poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin, paina **Pyyhi**-näppäintä. Voit poistaa merkkejä nopeammin pitämällä **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.
Jos haluat poistaa kaikki kirjaimet kerralla viestiä kirjoittaessasi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Pyyhi teksti**.
- Jos haluat lisätä sanan, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lisää sana**. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina **Tallenna**-näppäintä. Sana lisätään myös sanakirjaan.
- Jos haluat lisätä erikoismerkin, kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, paina *** +** -näppäintä. Jos haluat lisätä erikoismerkin, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, pidä *** +** -näppäintä alhaalla, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lisää merkki**.

Siirry ohjaimella haluamasi merkin kohdalle ja valitse se painamalla **Poimi**-näppäintä.

Voit siirtyä haluamasi merkin kohdalle myös painamalla **2^{ABC}** -, **4^{GHI}** -, **6^{MNO}** -tai **8^{TUV}** -näppäintä ja valita merkin painamalla **5^{JKL}** -näppäintä.

- Jos haluat lisätä hymiön, kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, paina *** +** -näppäintä kaksi kertaa. Jos haluat lisätä hymiön, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, pidä *** +** -näppäintä alhaalla ja paina uudelleen *** +** -näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Siirry ohjaimella haluamasi hymiön kohdalle ja valitse se painamalla **Poimi**-näppäintä.

Voit siirtyä haluamasi merkin kohdalle myös painamalla **2^{ABC}** –, **4^{GHI}** –, **6^{MNO}** –tai **8^{TUV}** –näppäintä ja valita merkin painamalla **5^{JKL}** –näppäintä.

Kun kirjoitat tekstiviestejä, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- Jos haluat lisätä numeron kirjaintilassa, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisää numero*. Näppäile puhelinnumero tai etsi se *Luettelo*–valikosta ja paina **OK**–näppäintä.
- Jos haluat lisätä nimen *Luettelo*–valikosta, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisää nimi*. Jos haluat lisätä nimeen liittyvän puhelinnumeron tai tekstin, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Näytä tiedot*.

5. Valikon käyttäminen

Puhelimessa on runsaasti toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin. Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat 15 sekuntia. Voit poistua ohjetekstistä painamalla **Edell.**-näppäintä. Katso [Yleiset käyttöasetukset](#) sivulla 108.

■ Valikkotoimintoon pääseminen

1. Siirry valikkoon painamalla **Valikko**-näppäintä.
2. Selaa valikkoa ohjaimella ja valitse esimerkiksi **Asetukset** painamalla **Valitse**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, katso [Valikkonäkymä](#) kohdassa [Näyttöasetukset](#) sivulla 103.
3. Jos valikossa on alavalikkoja, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi [Puheluasetukset](#).
4. Jos valitussa alavalikossa on lisää alavalikkoja, toista vaihe 3. Valitse seuraava alavalikko, esimerkiksi [Vastausnäppäin](#).
5. Valitse haluamasi asetus.
6. Paina **Edell.**-näppäintä, jos haluat palata edelliselle valikkotasolle. Paina **Poistu**-näppäintä, jos haluat poistua valikosta.

■ Valikkoluettelo

- Viestit



1. Uusi viesti
 1. Tekstiviesti
 2. Multimediasivestit
 3. Flash-viesti
2. Saapuneet
3. Lähtevät
4. Lähetetyt
5. Tallennetut
 1. Tekstiviestit
 2. Multimediasivestit
6. Chat
 1. Sisäänkirjaus
 2. Tall. keskustelut
 3. Yhteysasetukset
7. Sähköposti¹
 1. Uusi viesti
 2. Hae
 3. Katkaise yht.
 4. Saapuneet
 5. Muut kansiot

8. Ääniviestit

1. Viestien kuuntelu
2. Vastaajapalvelun numero

9. Tiedotteet

1. Tiedotepalvelu
2. Omat aiheet
3. Kieli
4. SIM-kortille tall. tiedott. aiheet
5. Lue²

10. Palvelukäskyt

11. Poista viestejä

12. Viestiasetukset

1. Tekstiviestit
2. Multimediasivestit
3. Sähköpostiviestit
4. Muut asetukset

13. Viestilaskuri

- Puhelutiedot



1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut

-
1. Tätä toimintoa ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa.
 2. Tämä valikko näkyy vain, jos olet saanut tiedotteita.

- 4. Poista viime puhelut
 - 1. Kaikki
 - 2. Ei vastatut
 - 3. Vastatut
 - 4. Soitetut
- 5. Puhelujen kestot
 - 1. Viime puhelun kesto
 - 2. Vastattujen puhelujen kesto
 - 3. Soitettujen puhelujen kesto
 - 4. Puhelujen kesto yhteensä
 - 5. Kestolaskurien nollaus
- 6. GPRS-datalaskuri
 - 1. Viimeksi lähetetty data
 - 2. Viimeksi vastaanotettu data
 - 3. Kaikki lähetetty data
 - 4. Kaikki vastaanotettu data
 - 5. Nollaa laskurit
- 7. GPRS-yhteyksilaskuri
 - 1. Viime yhteyden kesto
 - 2. Yhteyksien kokonaiskesto
 - 3. Nollaa laskurit
- **Luettelo**
 - 1. Etsi
- 2. Lisää uusi nimi
- 3. Poista
- 4. Oma olotila
- 5. Tilatut nimet
- 6. Kopioi
- 7. Asetukset
 - 1. Käytettävä muisti
 - 2. Luettelon selaustapa
 - 3. Muistin tila
- 8. Pikavalinnat
- 9. Äänitunnisteet
- 10. Infonumerot¹
- 11. Palvelunumerot¹
- 12. Omat numerot²
- 13. Soittajaryhmät²
- **Asetukset**
 - 1. Profiilit
 - 1. Yleinen
 - 2. Äänetön
 - 3. Kokous
 - 4. Ulkoilma



-
1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä valikkoa. Tietoa valikon saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.
 2. Jos infonumeroita, palvelunumeroita tai kumpiakaan ei tueta, tämän valikon numero muuttuu vastaavasti.

- 5. Oma profiili 1
- 6. Oma profiili 2
- 2. Teemat
 - 1. Valitse teema
 - 2. Teemahaku
- 3. Ääniasetukset
 - 1. Soittotapa
 - 2. Soittoääni
 - 3. Soiton voimakkuus
 - 4. Värinähälytys
 - 5. Viestin merkkiääni
 - 6. Chat-merkkiääni
 - 7. Näppäinäänet
 - 8. Varoitusäänet
 - 9. Hälyttävät puhelut
- 4. Omat linkit
 - 1. Oikea valintanäppäin
 - 2. Valitse "Siirry"-valinnat
 - 3. Järjestä "Siirry"-valinnat
 - 4. Äänikomennot
- 5. Näyttöasetukset
 - 1. Taustakuva
 - 2. Näytönsäästäjä
 - 3. Värimallit
 - 4. Valikkonäkymä
- 5. Verkon tunnus
- 6. Aika- ja päivämääräasetukset
 - 1. Kello
 - 2. Päivämäärä
 - 3. Päivän ja ajan autom. päivitys
- 7. Puheluasetukset
 - 1. Automaattinen äänenvoimakkuus
 - 2. Soitonsiirto
 - 3. Vastausnäppäin
 - 4. Automaattinen soitontoisto
 - 5. Pikavalinta
 - 6. Koputuspalvelu
 - 7. Tiedot näytöllä puhelun jälkeen
 - 8. Oman numeron lähetys
 - 9. Puhelulinja¹
- 8. Yleiset käyttöasetukset
 - 1. Puhelimen kieli
 - 2. Automaattinen näppäinlukko
 - 3. Solun tunniste
 - 4. Tervehdysteksti
 - 5. Operaattorin valinta
 - 6. SIM-palvelujen vahvistus
 - 7. Valikon ohjetekstit
 - 8. Puhelimen kytkentä-ääni

1. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

- 9. Yhteydet
 - 1. Infrapuna (IR)
 - 2. GPRS
- 10. Lisälaitteasetukset¹
 - 1. Kuuloke
 - 2. Handsfree
 - 3. Induktiosilmukka
- 11. Kokoonpanoasetukset
 - 1. Oletuskokoonpanoasetukset
 - 2. Oletus käyttöön kaikissa sovell.
 - 3. Ensisijainen yhteysosoite
 - 4. Omat kokoonpanoasetukset
- 12. Suojausasetukset
 - 1. PIN-koodin kysely
 - 2. Puhelunestopalvelu
 - 3. Sallitut numerot
 - 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 - 5. Suojaustaso
 - 6. Tunnusluvut
- 13. Alkuper. asetusten palautus
- Operaattorikohtainen valikko²

- Galleria
 - 1. Kuvat
 - 2. Videoleikk.
 - 3. Teemat
 - 4. Piirroukset
 - 5. Äänet
 - 6. Äänitteet
- Media
 - 1. Kamera
 - 2. Radio
 - 3. Äänitys
- Ajanhallinta
 - 1. Herätyskello
 - 1. Herätysaika
 - 2. Toista hälytys
 - 3. Hälytysääni
 - 2. Kalenteri
 - 3. Tehtävälista
 - 4. Muistikirja
 - 5. Synkronointi



1. Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaitte.
2. Jos tämä valikko ei näy, seuraavien valikkojen numerot muuttuvat vastaavasti. Valikon nimi määräytyy verkko-operaattorin mukaan.

- **Sovellukset**



- 1. Pelit

- 1. Valitse peli
 - 2. Pelihaku
 - 3. Muisti
 - 4. Sovell. asetukset

- 2. Kokoelma

- 1. Valitse sovellus
 - 2. Sovellushaku
 - 3. Muisti

- 3. Ekstrat

- 1. Laskin
 - 2. Ajastin
 - 3. Sekuntikello
 - 4. Lompakko

- **Palvelut**



- 1. Aloitusvillle
 - 2. Kirjanmerkit

- 3. Noutolinkit

- 1. Soittoäänihaku
 - 2. Grafiikkahaku
 - 3. Pelihaku
 - 4. Videohaku
 - 5. Teemahaku
 - 6. Sovellushaku

- 4. Viime Web-os.

- 5. Palveluviestit

- 6. Asetukset

- 1. Kokoonpanoasetukset
 - 2. Ulkoasuasetukset
 - 3. Suojausasetukset
 - 4. Palveluviestien asetukset

- 7. Siirry

- 8. Tyhj. välimuisti

- **SIM-palvelut¹**



1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä valikkoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

6. Valikkotoiminnot

■ Viestit

Viestipalveluja voi käyttää vain, jos verkkosi tai palveluntarjoajasi tukee niitä.



Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia- ja SMS-sähköpostiviestejä (verkkopalveluja). Viestit järjestetään kansioihin.

Jos haluat valita fonttikoon viestien lukemista ja kirjoittamista varten, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Muut asetukset* ja *Fonttikoko*.



Huom! Lähetettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty*. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskukseen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestit (SMS)

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestipalvelun (SMS) kautta moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Laskutus voi perustua siihen, kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Tämä voi vaikuttaa viestin hintaan.

Ennen kuin voit lähettää viestin, sinun pitää tallentaa viestiasetuksia. Katso **Teksti- ja SMS-sähköpostiviestien asetukset** sivulla 76.

Voit myös lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Kuvaviesti voi sisältää monta osaa.



Huom! Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Tekstiviestitoiminto käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Laite tukee 160 merkkiä pidempien tekstiviestien lähetystä. Jos viestissä on yli 160 merkkiä, se lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero (esimerkiksi 120 / 2) näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa. Huomaa, että erikoismerkit (Unicode-merkit), kuten ë, â, á ja ì, vievät enemmän tilaa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Uusi viesti* ja *Tekstiviesti*.



Vihje: Pääset kirjoittamaan viestejä nopeasti painamalla ohjainta vasemmalle valmiustilassa.

2. Näppäile viesti. Katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37. Jos haluat lisätä viestiin tekstipohjan tai kuvan, katso [Viestipohjat](#) sivulla 52. Kuvaviesti sisältää monta tekstiviestiä. Tästä syystä kuvaviestin tai muun moniosaisen viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.
3. Lähetä viesti painamalla **Lähetä**- tai  -näppäintä.

Lähetämäsi viesti tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon, jos *Tallenna lähetetyt viestit* -asetus on *Kyllä*. Katso [Teksti- ja SMS-sähköpostiviestien asetukset](#) sivulla 76. Tekstiviestien kohdalla näkyy .

4. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai etsi se *Luettelo*-valikosta. Lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.

Viestin lähettämiseen liittyvät toiminnot

Kun olet kirjoittanut viestin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetysvalinnat*.

- Jos haluat lähettää viestin usealle vastaanottajalle, valitse *Lähetä usealle*. Kun olet lähettänyt viestin kaikille haluamillesi vastaanottajille, paina **Valmis**-näppäintä. Huomaa, että viesti lähetetään erikseen kullekin vastaanottajalle.
- Jos haluat lähettää viestin SMS-sähköpostiviestinä (verkkopalvelu), valitse *Lähetä sähköp.*

Näppäile vastaanottajan sähköpostiosoite tai etsi se *Luettelo*-valikosta ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile halutessasi SMS-sähköpostiviestin aihe ja paina **OK**-näppäintä.

Näppäile sähköpostiviesti. Katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 37.

Käytettävissä olevien merkkien kokonaismäärä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. Kokonaismäärä sisältää sähköpostiosoitteessa ja viestin aiheessa olevat merkit.

Katso myös *Viestipohjat* sivulla 52. Viestiin ei voi lisätä kuvia.

Kun haluat lähettää SMS-sähköpostiviestin, paina *Lähetä*-näppäintä. Jos et ole tallentanut SMS-sähköpostiviestien lähetyksessä tarvittavia asetuksia, puhelin pyytää sähköpostipalvelimen puhelinnumeron.

Lähetä sähköpostiviesti painamalla **OK**-näppäintä.

- Jos haluat lähettää viestin käyttäen lähetysprofiilia, valitse *Lähetysprofiili* ja haluamasi lähetysprofiili.

Tietoa lähetysprofiilin määrittämisestä on kohdassa *Teksti- ja SMS-sähköpostiviestien asetukset* sivulla 76.

Tekstiviestin tai SMS-sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen

Kun olet saanut viestin tai SMS-sähköpostiviestin, näytössä näkyy -symboli, uusien viestien lukumäärä ja *viestiä vastaanotettu*.

Vilkkuva -symboli ilmaisee, että viestimuisti on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun pitää poistaa vanhoja viestejä

Saapuneet-kansiota.

1. Jos haluat nähdä uuden viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä.

Viestin lukeminen myöhemmin:

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Saapuneet*.

2. Jos olet saanut useita viestejä, valitse luettava viesti. Lukematta olevan tekstiviestin tai SMS-sähköpostiviestin kohdalla näkyy -symboli.

Käytettävissä olevat toiminnot viestin lukemisen aikana:

Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse haluamasi toiminto. Voit esimerkiksi poistaa auki olevan viestin, lähettää sen edelleen tai muokata sitä tekstiviestinä tai SMS-sähköpostiviestinä, siirtää sen toiseen kansioon tai muuttaa sen nimen.

Valitse *Kopioi kalenteriin*, jos haluat kopioida viestin alkuosan puhelimen kalenteriin muistutukseksi kyseiselle päivälle.

Valitse *Viestin tiedot*, jos haluat nähdä lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetyksessä käytetyn viestikeskuksen sekä viestin vastaanottopäivän ja -ajan (mikäli nämä tiedot ovat saatavana).

Valitse *Poimi tiedot*, jos haluat poimia auki olevasta viestistä numeroita, sähköpostiosoitteita tai Internet-osoitteita.



Vihje: Kun luet viestiä, paina  -näppäintä, jos haluat poimia viestistä numeroita, sähköpostiosoitteita ja Internet-osoitteita.

Kun luet kuvaviestiä, voit tallentaa kuvan *Viestipohjat*-kansioon valitsemalla *Tallenna kuva*.

3. Valitse **Vastaa** ja vastaamisessa käytettävä viestityyppi.
Jos vastaat SMS-sähköpostiviestiin, vahvista ensin sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä. Kirjoita sitten vastausviesti.
4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Lähetä**-näppäintä ja lähetä viesti näytössä olevaan numeroon painamalla **OK**-näppäintä.

Saapuneiden ja lähetettyjen viestien kansiot

Puhelin tallentaa saapuneet teksti- ja multimediamviestit *Saapuneet*-kansioon.

Lähetetyt tekstiviestit tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon.

Voit tallentaa myöhemmin lähetettävät tekstiviestit *Tallennetut*-, *Omat kansiot*-tai *Viestipohjat*-kansioon.

Viestipohjat

Puhelimesta on valmiita tekstiviestipohjia, joita ilmaisee -symboli, ja kuvaviestipohjia, joita ilmaisee -symboli.

Näet viestipohjat painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Viestit*, *Tallennetut*, *Tekstiviestit* ja *Viestipohjat*.

- Jos haluat lisätä tekstiviestipohjan viestiin tai SMS-sähköpostiviestiin, jota olet kirjoittamassa tai johon olet vastaamassa, paina **Valinnat**-näppäintä.
Valitse *Kopioi pohja* ja valitse sen jälkeen lisättävä viestipohja.

- Jos haluat lisätä kuvan tekstiviestiin, jota olet kirjoittamassa tai johon olet vastaamassa, paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse *Lisää kuva* ja valitse sen jälkeen kuva, jonka haluat nähdä. Lisää kuva viestiin painamalla **Lisää**-näppäintä. Viestin otsikkorivin -symboli osoittaa, että kuva on liitetty viestiin. Viestiin mahtuvien merkkien määrä riippuu kuvan koosta. Jos haluat nähdä tekstin ja kuvan yhdessä ennen viestin lähettämistä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä viesti*.

Tallennetut-kansio ja omat kansiot

Voit järjestellä viestejä siirtämällä niitä *Tallennetut*-kansioon tai luomalla niille uusia kansioita.

Paina **Valinnat**-näppäintä, kun luet viestiä. Valitse *Siirrä*, siirry kansioon, johon haluat siirtää viestin, ja paina **Valitse**-näppäintä.

Jos haluat lisätä tai poistaa kansion, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Tallennetut*, *Tekstiviestit* ja *Omat kansiot*.

- Jos haluat luoda ensimmäisen kansion, paina **Lisää**-näppäintä. Paina muussa tapauksessa **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää kansio*.
- Jos haluat poistaa kansion, siirry poistettavan kansion kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista kansio*.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka näytetään heti.

Flash-viestin kirjoittaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Uusi viesti* ja *Flash-viesti*. Lisätietoja on kohdassa *Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen* sivulla 49. Flash-viesti voi

sisältää enintään 70 merkkiä. Jos haluat lisätä viestiin vilkkuvan tekstin, lisää vilkkumerkki valitsemalla *Lisää vilkkumerkki* valintaluettelosta. Merkin takana oleva teksti vilkkuu, kunnes lisäät toisen merkin.



Huom! Näytössä vilkkuvia flash-viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat flash-viestiominaisuudet.

Flash-viestin vastaanottaminen

Vastaanotettua flash-viestiä ei tallenneta automaattisesti. Lue viesti painamalla *Lue*-näppäintä. Paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Poimi tiedot*, jos haluat poimia auki olevasta viestistä puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai Internet-osoitteita. Jos haluat tallentaa viestin, paina *Tallenna*-näppäintä ja valitse kansio, johon viesti tallennetaan.

Multimediaviestit (MMS)



Huom! Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat multimediaviestiominaisuudet.

Multimediaviestit voivat sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan tai videoleikkeen. Puhelin tukee multimediaviestejä, joiden enimmäiskoko on 100 kilotavua. Jos viesti on tätä suurempi, puhelin ei voi ehkä vastaanottaa sitä. Verkko voi tällöin lähettää sinulle tekstiviestinä Internet-osoitteen, jossa voit käydä katsomassa multimediaviestin.

Jos viesti sisältää yhteensopivassa muodossa olevan kuvan, puhelin pienentää sen näytön kokoiseksi.

Multimediaviestitoiminto käyttää jaettua muistia. Katso *Jaettu muisti* sivulla 13.

Jos *Multimedian vastaanotto* –asetus on *Kyllä* tai *Kotiverkossa*, verkko-operaattori tai palveluntarjoaja voi veloittaa jokaisesta vastaanottamastasi viestistä. Multimediaviestien vastaanotto on oletusarvoisesti käytössä. Katso [Multimediaviestien asetukset](#) sivulla 77.

Multimediaviestitoiminto tukee seuraavia tiedostomuotoja:

- Kuvat: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.
- Ääni: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR-äänitiedostot ja yksiaäniset soittoäänit.
- 3GP-muotoiset videoleikkeet, joiden tarkkuus on SubQCIF tai QCIF ja jotka sisältävät AMR-muotoista ääntä.

Puhelin ei ehkä tue yllä mainittujen tiedostomuotojen kaikkia variantteja. Jos vastaanotettu viesti sisältää osia, joita puhelin ei tue, niiden kohdalla voi näkyä tiedostonimi ja teksti *Puhelin ei tue objektimuotoa*.

Huomaa, että multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun aikana tai pelin tai muun Java-sovelluksen käytön aikana. Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, elintärkeiden yhteyksien luomista ei saa jättää yksin niiden varaan.

Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Tietoa multimediaviestitoiminnon asetusten määrittämisestä on kohdassa [Multimediaviestien asetukset](#) sivulla 77. Tietoa multimediaviestipalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Tekijänoikeuksien suojaus voi estää joidenkin kuvien, soittoäänien ja muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

1. Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit*, *Uusi viesti* ja *Multimediaviestit*.
2. Näppäile viesti. Katso *Tekstin kirjoittaminen* sivulla 37.
 - Jos haluat lisätä viestiin tiedoston, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisää* ja haluamasi vaihtoehto. Et voi valita himmeänä näkyvää vaihtoehtoa. Näyttöön tulevat *Galleria*–valikossa olevat kansiot. Avaa haluamasi kansio, siirry haluamasi tiedoston kohdalle, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisää*. Lisättyä tiedostoa ilmaisee viestissä sen nimi. Huomaa, että uuteen viestiin ei voi lisätä teemaa.

Jos haluat siirtää tekstiosan viestin ylä- tai alaosaan, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Teksti ylhäällä* tai *Teksti alhaalla*.
 - Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältävien multimediaviestien lähetystä ja vastaanottoa. Jos haluat lisätä viestiin dian, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisää* ja *Dia*. Jokainen dia voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänitteen.

Jos viestissä on useita dioja, avaa haluamasi dia painamalla **Valinnat**–näppäintä ja valitsemalla *Edellinen dia*, *Seuraava dia* tai *Dialuettelo*.

Jos haluat määrittää, kuinka kauan diaesityksen kukin dia näkyy, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Dian ajoitus*. Jos haluat vaihtaa oletusasetuksen, katso *Diojen oletusajoitus* kohdassa *Multimediaviestien asetukset* sivulla 77.
 - Jos haluat lisätä nimen puhelinluettelosta, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisävalinnat*, *Lisää nimi* ja haluamasi nimi.

Jos haluat lisätä numeron puhelinluettelosta, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Lisävalinnat* ja *Lisää numero*.

- Jos haluat lisätä kalenterimerkinnän, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää* ja *Merkintä*.
 - Jos haluat lisätä käyntikortin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää* ja *Käyntikortti*.
 - Jos haluat poistaa viestiin lisätyn kuvan, dian tai äänitteen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista* ja haluamasi vaihtoehto.
 - Jos haluat tallentaa viestin *Tallennetut*-kansioon, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tallenna viesti*.
 - Jos haluat lisätä viestin aiheen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisävalinnat* ja *Muuta aihetta*.
 - Jos haluat nähdä esimerkiksi viestin koon tai vastaanottajan, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisävalinnat* ja *Viestin tiedot*.
3. Jos haluat nähdä viestin tai diaesityksen ennen sen lähettämistä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä viesti*.
 4. Kun haluat lähettää viestin, paina **Lähetä**-näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetä s-postiin* tai *Lähetä usealle*.
 5. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero (tai sähköpostiosoite) tai etsi se *Luettelo*-valikosta. Paina **OK**-näppäintä. Viesti siirretään lähetyksen ajaksi *Lähtevät*-kansioon.

Multimediaviestin lähetyks kestää kauemmin kuin tekstiviestin lähetyks. Kun multimediaviestiiä lähetetään, näytössä näkyy animoitu -symboli ja voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Jos viestin lähetyks keskeytyy, puhelin yrittää lähettää sen uudelleen pari kertaa. Jos lähetyks epäonnistuu, viesti jää *Lähtevät*-kansioon, josta voit yrittää lähettää sen myöhemmin uudelleen.

Lähetetty viesti tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon, jos *Tallenna lähetetyt viestit* -asetus on *Kyllä*. Katso [Multimediaviestien asetukset](#) sivulla 77.

Multimediaviestien kohdalla näkyy  .

Multimediaviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Multimediaviestin objekteissa voi olla viruksia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle. Avaa liitetiedostoja vain, jos olet varma lähettäjän luotettavuudesta.

Kun puhelin vastaanottaa multimediaviestä, näytössä näkyy animoitu  -symboli. Kun viesti on vastaanotettu, näyttöön tulee  -symboli ja teksti *Multimediaviestit vastaanotettu*.

Vilkkuva  -symboli osoittaa, että multimediaviestimuisti on täynnä. Katso [Jos multimediaviestimuisti tulee täyteen](#) sivulla 60.

Multimediaviestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

1. Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä.

Viestin lukeminen myöhemmin: Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Saapuneet*. Lukematta olevan multimediaviestin kohdalla näkyy



-symboli.

2. Selaa viestiä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön voi tulla esimerkiksi seuraavia toimintoja.
 - Valitse *Näytä esitys*, jos haluat nähdä viestiin liitetyn esityksen.
 - Valitse *Näytä teksti*, jos haluat nähdä vain viestissä olevan tekstin.

- *Avaa kuva, Avaa äänite* tai *Avaa videoleike*, jos haluat avata vastaavan tiedoston.
- *Tallenna kuva, Tallenna äänite* tai *Tallenna videol.*, jos haluat tallentaa vastaavan tiedoston *Galleria*-valikkoon.
- Valitse *Tiedot*, jos haluat nähdä viestiin liitetyn tiedoston tiedot.
- Valitse *Poista viesti*, jos haluat poistaa tallennetun viestin.
- Valitse *Vastaa* tai *Vastaa kaikille*, jos haluat vastata viestiin. Lähetä vastausviesti painamalla *Valinnat*-näppäintä ja valitsemalla *Lähetä*.
- *Välitä numeroon, Välitä s-postiin* tai *Lähetä ed. usealle*, jos haluat lähettää viestin edelleen.
- Valitse *Muokkaa*, jos haluat muokata viestiä. Voit muokata vain itse luomiasi viestejä. Katso *Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen* sivulla 55.
- Valitse *Viestin tiedot*, jos haluat nähdä viestin aiheen, koon ja tyypin.
- Tietoa *Galleria*-valikon toiminnoista on kohdassa *Galleria* sivulla 117.

Saapuneet–, Lähtevät–, Tallennetut– ja Lähetetyt–kansio

Puhelin tallentaa vastaanotetut multimediaviestit *Saapuneet*-kansioon.

Lähetämättä olevat multimediaviestit siirretään *Lähtevät*-kansioon.

Voit tallentaa myöhemmin lähetettävät multimediaviestit *Tallennetut*-kansioon.

Lähetämäsi multimediaviestit tallennetaan *Multimediaviestit*-alavalikon *Lähetetyt*-kansioon, jos *Tallenna lähetetyt viestit*-asetus on *Kyllä*. Katso *Multimediaviestien asetukset* sivulla 77.

Jos multimediaviestimuisti tulee täyteen

Jos sinulle on tulossa uusi multimediaviestimuisti ja viestimuisti on täynnä, näytössä on vilkkuva -symboli ja teksti *Muisti täynnä, katso odottava viesti*. Jos haluat nähdä odottavan viestin, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat tallentaa viestin, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna viesti* ja poista vanhoja viestejä valitsemalla ensin poistettavan viestin kansio ja sitten viesti.

Jos et halua tallentaa odottavaa viestiä, paina **Poistu**-näppäintä ja **Kyllä**-näppäintä. Jos haluat nähdä viestin, paina **Ei**-näppäintä.

Pikaviestit (chat)

Pikaviestitoiminnolla (chat) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä, jotka lähetetään verkossa oleville vastaanottajille käyttäen TCP/IP-protokollia (verkkopalvelu). Näet yhteystietoluettelosta, ovatko siinä mainitut henkilöt verkossa ja voivatko he osallistua pikaviestikeskusteluun. Kun olet kirjoittanut ja lähettänyt viestin, se jää näkyviin. Vastausviesti näkyy alkuperäisen viestisi alapuolella.

Ennen kuin voit käyttää pikaviestipalvelua, sinun pitää tilata se. Tietoa pikaviestipalvelun saatavuudesta, hinnasta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta saat myös palvelun kanssa tarvittavan yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä palvelun asetukset. Tietoa pikaviestipalvelun asetusten määrittämisestä on kohdassa [Pikaviestiasetukset](#) sivulla 69.

Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.

Kun pikaviestiyhteys on käynnissä taustalla, voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Verkosta riippuen pikaviestiyhteys voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Pikaviestitoiminto käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Pikaviestitoiminnon perusvaiheet

- Jos haluat siirtää pikaviestivalikkoon (offline-tilassa), katso [Pikaviestivalikkoon pääseminen](#) sivulla 62.
- Jos haluat muodostaa yhteyden pikaviestipalveluun (online-tilassa), katso [Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen](#) sivulla 62.
- Jos haluat aloittaa pikaviestikeskustelun tietyn henkilön kanssa, katso [Chat-yhteystiedot](#) kohdassa [Pikaviestikeskustelun aloittaminen](#) sivulla 63.
Jos haluat luoda omia yhteystietoluetteloja, katso [Pikaviestipalvelun yhteystiedot](#) sivulla 67.
- Jos haluat osallistua julkiseen keskusteluun, katso [Ryhmät](#) kohdassa [Pikaviestikeskustelun aloittaminen](#) sivulla 63.
Jos haluat liittyä pikaviestiryhmään kutsuviestin avulla, katso [Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen](#) sivulla 64.
Jos haluat luoda omia pikaviestiryhmiä tai liittyä julkiseen ryhmään tai poistaa sen, katso [Ryhmät](#) sivulla 68.
- Jos haluat muuttaa omia tietoja, katso [Omien asetusten muuttaminen](#) sivulla 66.
- Jos haluat etsiä käyttäjiä ja ryhmiä, katso [Etsi](#) kohdassa [Pikaviestikeskustelun aloittaminen](#) sivulla 63.
- Jos haluat lukea viestin, katso [Pikaviestin lukeminen](#) sivulla 65.
- Jos haluat kirjoittaa ja lähettää viestejä keskustelun aikana, katso [Keskusteluun osallistuminen](#) sivulla 65.

- Jos haluat nähdä tallennetun chat-keskustelun, vaihtaa sen nimen tai poistaa sen, valitse *Chat*-valikossa *Tall. keskustelut*.
- Jos haluat estää tai sallia viestit tietyiltä henkilöiltä, katso *Viestien estäminen ja salliminen* sivulla 68.
- Jos haluat katkaista yhteyden palveluun, katso *Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen* sivulla 62.

Pikaviestivalikkoon pääseminen

Chat-valikkoon siirtyminen, kun chat-yhteys ei ole käynnissä: paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Chat*. Ota palvelu käyttöön ja valitse

- *Sisäänkirjaus*, jos haluat muodostaa yhteyden palveluun.
Jos haluat, että puhelin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun siirryt *Chat*-valikkoon, katso *Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen* sivulla 62.
- *Tall. keskustelut*, jos haluat nähdä tai poistaa yhteyden aikana tallentamasi keskustelut tai nimetä ne uudelleen. Voit valita *Tall. keskustelut*-toiminnon myös, kun olet yhteydessä palveluun.
- *Yhteysasetukset*, jos haluat tarkistaa yhteyden asetukset. Katso *Pikaviestiasetukset* sivulla 69. Voit valita *Yhteysasetukset*-toiminnon myös, kun olet yhteydessä palveluun.

Pikaviestipalveluyhteyden muodostaminen ja katkaiseminen

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, siirry *Chat*-valikkoon, ota palvelu käyttöön ja valitse *Sisäänkirjaus*. Valitse jokin saatavana olevista asetusryhmistä. Näppäile *Käyttäjätunnus*: ja *Salasana*:. Kun puhelin on muodostanut yhteyden, näyttöön tulee *Sisäänkirjaus valmis*.



Vihje: Jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan pikaviestipalveluyhteyden automaattisesti, kun siirryt *Chat*-valikkoon, muodosta yhteys palveluun ja valitse *Omat asetukset*, *Automaattinen sisäänkirjaus* ja *Chatia avattaessa*.

Jos haluat katkaista yhteyden palveluun, valitse *Uloskirjaus*.

Pikaviestikeskustelun aloittaminen

Siirry *Chat*-valikkoon ja muodosta yhteys palveluun. Voit valita

- *Keskustelut*, jos haluat nähdä käynnissä olevan pikaviestiyhteyden aikana saamasi uudet ja luetut viestit tai kutsut. Siirry haluamasi viestin tai kutsun kohdalle ja avaa viesti painamalla *Avaa*-näppäintä.

Uusien pikaviestien kohdalla näkyy  ja luettujen viestien kohdalla .

Uusien ryhmäviestien kohdalla näkyy  ja luettujen viestien kohdalla .

Kutsujen kohdalla näkyy .

- *Chat-yhteystiedot* sisältää yhteystiedot, jotka olet lisännyt tähän luetteloon. Siirry sen henkilön kohdalle, jolle haluat lähettää pikaviestejä, ja paina *Chat*-näppäintä, tai paina *Avaa*-näppäintä, jos luettelossa näkyy uusi viesti.

Jos olet saanut uuden viestin joltakin henkilöltä, hänen yhteystietonsa kohdalla näkyy .

Puhelimen puhelinluettelossa näkyy tavoitettavissa olevan henkilön yhteystiedon kohdalla . Tavoittamattomissa olevan henkilön yhteystiedon kohdalla näkyy .

 ilmaisee, että viestien vastaanottaminen kyseiseltä henkilöltä on estetty. Katso [Viestien estäminen ja salliminen](#) sivulla 68.

Jos haluat lisätä luetteloon uusia henkilöitä, katso [Pikaviestipalvelun yhteystiedot](#) sivulla [67](#).

- [Ryhmät](#) ja [Julkiset ryhmät](#). Näyttöön tulevat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta saamasi julkisten ryhmien kirjanmerkit. Jos haluat aloittaa keskustelun, siirry ryhmän kohdalle ja paina [Liity](#). Näppäile nimi (ns. näyttönimi), jota haluat käyttää lempinimenäsi keskustelun aikana. Kun olet liittynyt ryhmäkeskusteluun, puhelimen näyttöön tulee [Liitytty ryhmään](#): ja ryhmän nimi. Jos haluat luoda yksityisen ryhmän, katso [Ryhmät](#) sivulla [68](#).
- [Etsi](#) ja [Käyttäjät](#) tai [Ryhmät](#), jos haluat etsiä muita verkossa olevia käyttäjiä tai julkisia ryhmiä.
 - Jos valitset [Käyttäjät](#), voit etsiä haluamaasi käyttäjää puhelinnumeron, lempinimen, sähköpostiosoitteen tai nimen perusteella.
 - Jos valitset [Ryhmät](#), voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Jos haluat aloittaa keskustelun löytämäsi käyttäjän tai ryhmän kanssa, paina [Valinnat](#)-näppäintä ja valitse [Chat](#) tai [Liity ryhmään](#).

- Jos haluat aloittaa keskustelun puhelinluettelosta, katso [Tilattujen nimien tarkasteleminen](#) sivulla [93](#).

Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen

Kun olet yhteydessä palveluun ja saat kutsun ollessasi valmiustilassa, näyttöön tulee [Uusi kutsu vastaanotettu](#). Jos haluat nähdä viestin, paina [Lue](#)-näppäintä.

Jos olet saanut useita kutsuja, näytössä näkyy niiden lukumäärä ja [uutta kutsua vastaanotettu](#). Paina [Lue](#)-näppäintä, siirry haluamasi kutsun kohdalle ja paina [Avaa](#)-näppäintä.

- Jos haluat liittyä yksityiseen ryhmäkeskusteluun, paina **Hyväksy**-näppäintä. Näppäile näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi chat-keskustelun aikana. Kun olet liittynyt ryhmään, puhelimen näyttöön tulee *Liittytty ryhmään:* ja ryhmän nimi.
- Jos haluat hylätä tai poistaa kutsun, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Hylkää* tai *Poista*.

Pikaviestin lukeminen

Kun olet yhteydessä palveluun ja saat valmiustilassa chat-viestin henkilöltä, joka ei osallistu keskusteluun, näyttöön tulee *Uusi pikaviesti*. Jos haluat nähdä viestin, paina **Lue**-näppäintä.

Jos olet saanut useita viestejä, näytössä näkyy niiden lukumäärä ja *uutta pikaviestiä*. Paina **Lue**-näppäintä, siirry viestin kohdalle ja paina **Avaa**-näppäintä.

Yhteyden aikana saadut viestit säilytetään **Chat**-valikon *Keskustelut*-kansiossa. Jos olet saanut chat-viestin henkilöltä, jonka yhteystietoja ei ole puhelimesi *Chat-yhteystiedot*-luettelossa, näytössä näkyy lähettäjän käyttäjätunnus. Jos lähettäjän yhteystiedot on tallennettu puhelimen puhelinluetteloon ja puhelin tunnistaa ne, näytössä näkyy lähettäjän nimi. Jos haluat tallentaa uuden yhteystiedon puhelimen puhelinluetteloon, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse

- *Tallenna nimi* ja näppäile henkilön nimi
- *Lisää nimeen*, valitse nimi, johon haluat lisätä yhteystiedon, ja paina *Lisää*-näppäintä.

Keskusteluun osallistuminen

Liity keskusteluun tai aloita se painamalla **Kirjoita**-näppäintä.



Vihje: Jos saat keskustelun aikana viestin henkilöltä, joka ei ole mukana keskustelussa, näytön yläosaan ilmestyy -symboli ja puhelimesta kuuluu hälytysääni.

Kirjoita viesti ja lähetä se painamalla **Lähetä**– tai -näppäintä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön tulee seuraavia toimintoja:

- **Näytä keskustelu** näyttää käynnissä olevan keskustelun viestit. Jos haluat tallentaa keskustelun, paina **Tallenna**-näppäintä ja näppäile keskustelun nimi.
- **Tallenna nimi**. Katso **Pikaviestin lukeminen** sivulla 65.
- **Lisää nimeen**. Katso **Pikaviestin lukeminen** sivulla 65.
- **Ryhmän jäsenet** näyttää valitun yksityisen ryhmän jäsenet. Tämä toiminto näkyy vain, jos olet luonut kyseisen ryhmän.
- **Sulje keskustelu** lopettaa käynnissä olevan keskustelun.
- **Sanakirja**. Katso **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 37.

Omien asetusten muuttaminen

Siirry **Chat**-valikkoon ja muodosta yhteys palveluun. Valitse **Omat asetukset**, jos haluat nähdä omat tavoitettavuustietosi tai näyttönimesi ja muuttaa niitä. Valitse **Tavoitettavuus** ja **Kaikille** tai **Omile**, jos haluat määrittää, oletko kaikkien muiden käyttäjien vai pelkästään yhteystietoluettelossasi mainittujen henkilöiden tavoitettavissa (tai valitse **Ei tavoitettavissa**), kun olet yhteydessä palveluun. Kun olet yhteydessä palveluun ja olet tavoitettavissa, näytössä näkyy -symboli. Jos muut eivät näe sinua, näytössä näkyy -symboli.

Pikaviestipalvelun yhteystiedot

Jos haluat lisätä pikaviestipalvelun yhteystietoluetteloon uusia yhteystietoja, muodosta yhteys palveluun ja valitse *Chat-yhteystiedot*.

Jos yhteystietoluettelo on tyhjä, näyttöön tulee *Nimiluettelo tyhjä. Kopioidaanko nimet palvelimelta?* ja voit hakea yhteystiedot palvelimelta.

Paina muussa tapauksessa **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää nimi*, tai jos et ole lisännyt yhteystietoja, paina **Lisää**-näppäintä. Valitse

- *Syötä tunn. käsin*, jos haluat näppäillä tunnuksen.
- *Etsi palvelimelta*, jos haluat etsiä yhteystiedon palvelimelta.
- *Puhelinluettelosta*, jos haluat etsiä nimen *Luettelo*-valikosta.
- *Kopioi palvelimelta*, jos haluat kopioida nimen palvelimella olevasta yhteystietoluettelosta.

Kun nimi on lisätty, näyttöön tulee *Lisätty Chat-yhteystietoihin*: ja kyseinen nimi.

Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina **Chat**-näppäintä, jos haluat aloittaa keskustelun, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- *Yhteystiedot*, jos haluat nähdä valitsemasi nimen lisätiedot. Jos haluat muuttaa lisätietoja, katso *Nimen kanssa tallennettujen tietojen muokkaaminen tai poistaminen* kohdassa *Luettelo* (Valikko 3) sivulla 88.
- *Muuta nimeä*, jos haluat muuttaa nimeä.
- *Estä* (tai *Poista esto*), jos haluat estää viestien vastaanoton valitsemaltasi henkilöltä (tai poistaa eston).
- *Lisää nimi*, jos haluat lisätä nimen puhelimen puhelinluettelosta.

- *Poista nimi*, jos haluat poistaa nimen yhteystietoluettelosta.
- *Kopioi palvelimelle*, jos haluat kopioida nimen palvelimella olevaan yhteystietoluetteloon.
- *Tavoit.häilytykset*, jos haluat valita, keneltä saat tavoitettavuushäilytyksiä.

Viestien estäminen ja salliminen

Muodosta yhteys palveluun ja valitse *Keskustelut* tai *Chat-yhteystiedot*. Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolta et halua saada viestejä. Paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Estä* ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat sallia viestien vastaanoton, muodosta yhteys palveluun ja valitse *Estettyjen lista*. Siirry sen henkilön kohdalle, jolta tulevat viestit haluat vastaanottaa, ja paina **Esto pois** -näppäintä.

Voit poistaa viestien eston myös yhteystietoluettelossa. Katso [Pikaviestipalvelun yhteystiedot](#) sivulla 67.

Ryhmät

Voit luoda omia yksityisiä ryhmiä tai osallistua palveluntarjoajan ylläpitämiin julkisiin ryhmiin. Yksityiset ryhmät ovat olemassa vain yhteyden ajan. Voit lisätä yksityiseen ryhmään vain chat-yhteystietoluettelossasi mainittuja henkilöitä (joiden nimet on tallennettu puhelimen puhelinluetteloon). Katso [Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen \(Lisää nimi\)](#) sivulla 85. Jos palvelin, jolle olet kirjautunut, ei tue ryhmäpalveluja, ryhmiä koskevat valikot näkyvät himmeinä.

Julkiset ryhmät

Voit tallentaa palveluntarjoajan ylläpitämiä julkisia ryhmiä kirjanmerkeiksi. Muodosta yhteys palveluun ja valitse *Ryhmät* ja *Julkiset ryhmät*. Siirry sen ryhmän

kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella, ja paina **Liity**-näppäintä. Jos et kuulu ryhmään, näppäile näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi ryhmässä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, voit poistaa ryhmän ryhmäluettelosta valitsemalla **Poista ryhmä**.

Yksityisen ryhmän luominen

Muodosta yhteys palveluun ja valitse **Ryhmät** ja **Luo ryhmä**. Näppäile ryhmän nimi ja näyttönimi, jota haluat käyttää ryhmässä. Voit käyttää muita näyttönimiä muissa ryhmissä. Valitse yksityisen ryhmäsi jäsenet yhteystietoluettelosta ja kirjoita uusille jäsenille lähetettävä kutsu.

Pikaviestiasetukset

Voit saada asetukset kokoonpanoviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tietoa asetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa **Kokoonpanoasetuspalvelu** sivulla **17**. Tietoa asetusten määrittämisestä käsin on kohdassa **Kokoonpanoasetukset** sivulla **113**. Pikaviesti- ja olotila-asetukset saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Chat-valikkoon siirtyminen, kun chat-yhteys ei ole käynnissä: paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Chat**. Ota palvelu käyttöön ja valitse **Yhteysasetukset**. Valitse

- **Kokoonpano**, siirry sen asetusryhmän kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina **Valitse**-näppäintä.
- **Tili**, jos haluat nähdä palveluntarjoajan tarjoamat tilit. Jos tilejä on useita, valitse niistä se, jota haluat käyttää.
- **Käyttäjätunnus**, jos haluat käyttäjätunnuksen tai muokata sitä.
- **Salasana**, jos haluat antaa salasanan.

Sähköpostisovellus

Sähköpostisovelluksella voit käyttää yhteensopivaa sähköpostitiliä töissä tai kotona matkapuhelinverkon kautta (verkkopalvelu). Puhelimella voi kirjoittaa, lähettää ja lukea sähköpostiviestejä. Puhelin tukee POP3- ja IMAP4-sähköpostipalvelimia.

Sähköpostisovellus käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun pitää ehkä toimia seuraavasti:

- Hanki uusi sähköpostitili tai käytä nykyistä tiliäsi. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta saat sähköpostipalvelun tarjoajalta.
- Pyydä sähköpostisovelluksen asetukset verkko-operaattorilta tai sähköpostipalvelun tarjoajalta. Tietoa sähköpostiasetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa [Kokoonpanoasetuspalvelu](#) sivulla 17.
- Määritä puhelimen sähköpostiasetukset: Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset* ja *Sähköpostiviestit*. Katso [Sähköpostisovelluksen asetukset](#) sivulla 79.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun. Voit myös muodostaa ensin yhteyden palveluun ja kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin sen jälkeen.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Sähköposti* ja *Uusi viesti*. Näytössä näkyy odotusilmoitus.

2. Näppäile vastaanottajan sähköpostiosoite ja paina **OK**-näppäintä, tai paina **Muokkaa**-näppäintä, näppäile sähköpostiosoite ja paina **OK**-näppäintä.
Jos haluat etsiä sähköpostiosoitteen **Luettelo**-valikosta, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Etsi**.
3. Näppäile halutessasi sähköpostiviestin aihe ja paina **OK**-näppäintä.
Jos painat **Valinnat**-näppäintä, voit siirtyä viestin kirjoitustilaan tai lisätä tavallisen vastaanottajan tai vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin kopiona tai piilokopiona.
4. Kirjoita sähköpostiviesti. Katso **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 37. Käytettävissä olevien merkkien määrä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
5. Kun haluat lähettää sähköpostiviestin, paina **Lähetä**-näppäintä. Valitse
 - **Lähetä nyt**, jos haluat lähettää viestin heti. Jos et ole muodostanut yhteyttä sähköpostitiliisi, puhelin muodostaa ensin yhteyden ja lähettää viestin sen jälkeen.
 - **Lähetä myöhemm.**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin myöhemmin. Sähköpostiviesti tallennetaan **Lähtevät**-kansioon. Jos haluat muokata sähköpostiviestiä tai jatkaa sen kirjoittamista myöhemmin, voit tallentaa sen **Luonnokset**-valikkoon valitsemalla **Tall. viestiluonnos**.**Sähköpostiviestin lähettäminen myöhemmin:** paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Sähköposti**, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lähetä nyt** tai **Hae ja lähetä**.

Kun sähköpostiviesti on lähetetty, puhelin kysyy, haluatko katkaista yhteyden sähköpostipalveluun. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat katkaista yhteyden, tai paina **Ei**-näppäintä, jos haluat jättää yhteyden päälle.



Huom! Lähetettäessä sähköpostiviestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty*. Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt sähköpostiviestin sähköpostipalvelimelle. Se ei osoita, että sähköpostiviesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja sähköpostipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Sähköpostiviestien hakeminen sähköpostitililtä

1. Hae sähköpostitilillesi saapuneet viestit painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Viestit*, *Sähköposti* ja *Hae*. Tai:
Jos haluat hakea uudet sähköpostiviestit ja lähettää *Lähtevät*-kansioon tallennetut sähköpostiviestit, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Sähköposti*, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Hae ja lähetä*.
Jos viestimuiisti on täynnä, poista vanhoja viestejä, ennen kuin aloitat uusien viestien hakemisen.
2. Puhelin muodostaa yhteyden sähköpostipalveluun. Kun puhelin hakee sähköpostiviestejä, näytössä näkyy tilapalkki.
Kun viestit on haettu, puhelin kysyy, haluatko katkaista yhteyden sähköpostipalveluun. Paina **Kyllä**-näppäintä, jos haluat katkaista yhteyden, tai paina **Ei**-näppäintä, jos haluat jättää yhteyden päälle.
3. Jos haluat nähdä uuden, *Saapuneet*-kansioon tallennetun viestin heti, paina **Valitse**-näppäintä. Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, paina **Edell.**-näppäintä.
Jos olet saanut useita viestejä, valitse luettava viesti. Lukematta olevan tekstiviestin kohdalla näkyy  -symboli.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Sähköpostiviesteissä voi olla viruksia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle. Avaa liitetiedostoja vain, jos olet varma lähettäjän luotettavuudesta.

1. Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit, Sähköposti* ja *Saapuneet*.
2. Paina **Valinnat**–näppäintä, kun luet viestiä.

Voit esimerkiksi tarkistaa viestin tiedot, merkitä sen lukematta olevaksi, poistaa sen, vastata siihen, vastata sen kaikille vastaanottajille, lähettää sen edelleen tai siirtää sen toiseen kansioon.

Jos viesti ei mahdu yhdelle sivulle, näet viestin seuraavan sivun painamalla *Seur.s.* –näppäintä.

3. Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, paina **Vastaa**–näppäintä. Valitse *Alkup. teksti*, jos haluat liittää vastaukseen alkuperäisen viestin, tai valitse *Tyhjä näyttö*.

Kun vastaat sähköpostiviestiin, vahvista ensin sähköpostiosoite ja aihe (muokkaa niitä tarvittaessa) ja kirjoita sitten vastaus.

4. Lähetä viesti painamalla **Lähetä**–näppäintä ja valitsemalla *Lähetä nyt*.

Jos haluat lähettää viestin myöhemmin, paina *Lähetä myöhemm.* –näppäintä. Viesti siirretään *Lähtevät*–kansioon.

Kun viesti on lähetetty, puhelin kysyy, haluatko katkaista yhteyden sähköpostipalveluun. Paina **Kyllä**–näppäintä, jos haluat katkaista yhteyden, tai paina **Ei**–näppäintä, jos haluat jättää yhteyden päälle.

Saapuneet-kansio ja Muut kansiot (Luonnokset, Arkisto, Lähtevät ja Lähetetyt)

Puhelimen *Sähköposti*-valikossa on seuraavat kansiot:

- *Saapuneet* sähköpostitililtä haettujen sähköpostiviestien tallentamista varten
- *Muut kansiot* –kansio sisältää seuraavat kansiot: *Luonnokset*–kansioon voit tallentaa keskeneräisiä sähköpostiviestejä, *Arkisto*–kansioon voit tallentaa sähköpostiviestejä niiden järjestelyä varten, *Lähtevät*–kansioon voit tallentaa lähettämättä olevia sähköpostiviestejä (jos olet valinnut *Lähetä myöhemm.*; katso *Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen* sivulla 70) ja *Lähetetyt*–kansioon voit tallentaa lähetetyt sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestien poistaminen

Jos haluat poistaa sähköpostiviestejä, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Sähköposti*, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Poista viestejä*.

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki viestit, valitse haluamasi kansio ja paina **Kyllä**–näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki viestit kaikista kansioista, valitse *Kaikki viestit* ja paina **Kyllä**–näppäintä.

Huomaa, että sähköpostiviestiä ei poisteta sähköpostipalvelimelta, kun poistat sen puhelimesta.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja vastaajapalvelusta ja sen numeron saat palveluntarjoajaltasi.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Ääniviestit**. Valitse

- **Viestien kuuntelu**, jos haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon, joka on tallennettu **Vastaajapalvelun numero** –valikkoon.

Jos käytettävissäsi on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), kummallakin niistä voi olla oma vastaajapalvelun numero. Katso **Puheluasetukset** sivulla 106.

- **Vastaajapalvelun numero**, jos haluat näppäillä vastaajapalvelun numeron, etsiä sen luettelosta tai muokata sitä. Tallenna numero painamalla **OK**–näppäintä.

 –symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Paina **Kuuntele**–näppäintä, jos haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon.



Vihje: Jos olet tallentanut puhelimeen vastaajapalvelun numeron, voit soittaa siihen pitämällä **1^{oo}** –näppäintä alhaalla.

Tiedotteet

Tiedotepalvelun (verkkopalvelu) avulla voit vastaanottaa eri aiheita koskevia viestejä palveluntarjoajalta. Viestit voivat sisältää esimerkiksi sää- tai liikennetietoja. Tietoa tämän palvelun saatavuudesta, aiheista ja aiheiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Palvelukäskyt

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Viestit** ja **Palvelukäskyt**. Näppäile palvelukäsky (niin sanottu USSD–komento) ja lähetä se palveluntarjoajallesi. Käytä palvelukäskyä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

Kansion kaikkien viestien poistaminen

Jos haluat poistaa kansiota kaikki viestit, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Poista viestejä*.

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki viestit, valitse haluamasi kansio ja vahvista poisto painamalla **OK**-näppäintä.

Jos kansio sisältää lukematta olevia viestejä, puhelin kysyy, poistetaanko nekin.

Viestiasetukset

Viestiasetukset koskevat viestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Teksti- ja SMS-sähköpostiviestien asetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset* ja *Tekstiviestit*.

Lähetysprofiili

Valitse *Lähetysprofiili*. Jos SIM-kortti tukee useampaa kuin yhtä lähetysprofiilia, valitse niistä haluamasi.

- Valitse *Viestikeskuksen numero*, jos haluat tallentaa tekstiviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- Valitse *Viestin lähetysmuoto*, jos haluat valita viestin muodon, ja valitse *Teksti*, *Sähköposti*, *Hakulaite* tai *Faksi*.
- Valitse *Viestien voimassaoloaika*, jos haluat valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi perille.

- Kun viestimuoto on *Teksti*, valitse *Vakiovastaanottajan numero*, jos haluat tallentaa oletusarvoisen numeron viestien lähetystä varten tässä profiilissa.
Jos viestimuoto on *Sähköposti*, valitse *Sähköpostipalvelin*, jos haluat tallentaa sähköpostipalvelimen numeron.
- Valitse *Välitystiedot*, jos haluat pyytää verkkoa lähettämään sinulle tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).
- Valitse *Siirtotienä GPRS* ja *Kyllä*, jos haluat asettaa GPRS:n tekstiviestipalvelun ensisijaiseksi siirtotieksi. Valitse *GPRS-yhteys*-asetukseksi *Jatkuva*. Katso (E)GPRS-yhteys sivulla 111.
- Valitse *Sama keskus vastattaessa*, jos haluat, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).
- Valitse *Muuta lähetysprofiilin nimeä*, jos haluat muuttaa lähetysprofiilin nimen. Oletusprofiilin nimeä ei voi muuttaa. Lähetysprofiilit näkyvät vain, jos SIM-korttisi tukee useaa lähetysprofiilia.

Viestien tallennusasetus

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Tekstiviestit* ja *Tallenna lähetetyt viestit*. Valitse *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt multimediaviestit *Lähetetyt*-kansioon. Jos valitset *Ei*, lähetettyjä viestejä ei tallenneta.

Multimediaviestien asetukset

Jos *Multimedian vastaanotto* -asetus on *Kyllä* tai *Kotiverkossa*, verkko-operaattori tai palveluntarjoaja voi veloittaa jokaisesta vastaanottamastasi viestistä. Multimediaviestien vastaanotto on oletusarvoisesti käytössä.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset* ja *Multimediaaviestit*.
Valitse

- *Tallenna lähetetyt viestit*. Valitse *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt multimediaaviestit *Lähetetyt*-kansioon. Jos valitset *Ei*, lähetettyjä viestejä ei tallenneta.
- *Välitystiedot*, jos haluat pyytää verkkoa lähettämään sinulle tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).
- *Pienennä kuvan kokoa*, jos haluat määrittää multimediaviestiin lisättävän kuvan koon.
- *Diojen oletusajoitus*, jos haluat määrittää multimediaviesteissä olevien diojen oletusajoituksen.
- *Multimedian vastaanotto*. Valitse *Ei*, *Kyllä* tai *Kotiverkossa*, jos haluat käyttää multimediapalvelua. Jos valitset *Kotiverkossa*, et voi vastaanottaa multimediaviestejä kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos *Multimedian vastaanotto* –asetus on *Kyllä* tai *Kotiverkossa*, verkko-operaattori tai palveluntarjoaja voi veloittaa jokaisesta vastaanottamastasi viestistä. Multimediaaviestien vastaanotto on oletusarvoisesti käytössä.

- *Saapuvat multimediaaviestit*. Valitse *Hae*, jos haluat asettaa puhelimen noutamaan sinulle lähetetyt multimediaaviestit automaattisesti, tai valitse *Hylkää*, jos et halua vastaanottaa multimediaviestejä. Tämä asetus ei näy, jos *Multimedian vastaanotto* –asetus on *Ei*.

- *Kokoonpanoasetukset*. Valitse *Kokoonpano* ja multimediamiestien hakemisessa oletusarvoisesti käytettävä palveluntarjoaja. Valitse *Tili*, jos haluat nähdä palveluntarjoajan tarjoamat tilit. Jos tilejä on useita, valitse niistä se, jota haluat käyttää. Voit saada asetukset kokoonpanoviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tietoa asetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa *Kokoonpanoasetuspalvelu* sivulla 17. Tietoa asetusten määrittämisestä käsin on kohdassa *Kokoonpanoasetukset* sivulla 113.
- *Mainosten vastaanotto*, jos haluat määrittää, sallitaanko mainosviestien vastaanotto. Tämä asetus ei näy, jos *Multimedian vastaanotto* –asetus on *Ei*.

Sähköpostisovelluksen asetukset

Voit ehkä saada sähköpostiasetukset kokoonpanoviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tietoa asetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa *Kokoonpanoasetuspalvelu* sivulla 17. Tietoa asetusten määrittämisestä käsin on kohdassa *Kokoonpanoasetukset* sivulla 113.

Valitse asetukset yksi kerrallaan ja määritä kaikki tarvittavat asetukset. Pyydä asetukset verkko-operaattorilta tai sähköpostipalvelun tarjoajalta.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset* ja *Sähköpostiviestit*. Valitse

- *Kokoonpano*, siirry sen asetusryhmän kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina **Valitse**–näppäintä.
- *Tili*, jos haluat nähdä palveluntarjoajan tarjoamat tilit. Jos tilejä on useita, valitse niistä se, jota haluat käyttää.
- *Oma nimi*. Näppäile nimesi tai lempinimesi.

- *Sähköpostiosoite*. Näppäile sähköpostiosoite.
- *Lisää allekirjoitus*. Voit tallentaa allekirjoituksen, joka lisätään kirjoittamiesi sähköpostiviestien loppuun automaattisesti.
- *Vastausosoite*. Näppäile sähköpostiosoite, johon haluat saada vastausviestit.
- *SMTP-käyttäjänimi*. Näppäile käyttäjänimi lähtevää postia varten.
- *SMTP-salasana*. Näppäile salasana lähtevää postia varten.
- *Näytä pääteikkuna*. Valitse *Kyllä*, jos haluat käyttää intranet-yhteyksissä manuaalista käyttöoikeuksien tarkistusta.
- *Vastaanottavan palvelimen tyyppi*. Valitse *POP3* tai *IMAP4* käyttämäsi sähköpostijärjestelmän mukaan. Jos molempia tyyppejä tuetaan, valitse *IMAP4*.
- *Saapuvan postin asetukset*

Jos valitsit saapuvan postin palvelintyypiksi *POP3*, näyttöön tulevat seuraavat asetukset:

- *Hae sähköpostiviestit*. Näppäile yhdellä kerralla haettavien sähköpostiviestien enimmäismäärä.
- *POP3-käyttäjänimi*. Näppäile käyttäjänimi.
- *POP3-salasana*. Näppäile salasana.
- *Näytä pääteikkuna*. Valitse *Kyllä*, jos haluat käyttää intranet-yhteyksissä manuaalista käyttöoikeuksien tarkistusta.

Jos valitsit saapuvan postin palvelintyypiksi *IMAP4*, näyttöön tulevat seuraavat asetukset:

- *Hae sähköpostiviestit*. Näppäile yhdellä kerralla haettavien sähköpostiviestien enimmäismäärä.

- *Hakumenetelmä.* Valitse *Viimeisin*, jos haluat hakea kaikki saamasi sähköpostiviestit kerralla, tai valitse *Viim. lukematon*, jos haluat hakea vain lukematta olevat viestit.
- *IMAP4-käyttäjänimi.* Näppäile käyttäjänimi.
- *IMAP4-salasana.* Näppäile salasana.
- *Näytä pääteikkuna.* Valitse *Kyllä*, jos haluat käyttää intranet-yhteyksissä manuaalista käyttöoikeuksien tarkistusta.

Yleiset asetukset

Jos haluat valita fonttikoon viestien lukemista ja kirjoittamista varten, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Muut asetukset* ja *Fonttikoko*.

Viestilaskuri

Jos haluat nähdä lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Viestit* ja *Viestilaskuri*. Valitse *Lähetetyt viestit* tai *Vastaanotetut viestit*, tai valitse *Nollaa laskurit*, jos haluat nollata laskurit.

■ Puhelutiedot

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot tallennetaan.

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkkosi tukee näitä toimintoja ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.



Jos painat **Valinnat**-näppäintä *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*-tai *Soitetut puhelut*-valikossa, voit esimerkiksi tarkastella puhelun päivämäärää ja kellonaikaa, poistaa puhelinnumeron luettelosta, muokata numeroa, tallentaa numeron *Luettelo*-valikkoon tai lähettää numeroon viestin.

Edellisten puhelujen luettelot

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelutiedot* ja sitten

- *Vastaamatta jääneet puhelut*, jos haluat nähdä 20 puhelinnumeroa, joista sinulle on yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu). Nimen tai puhelinnumeron edessä näkyvä numero ilmaisee, kuinka monta kertaa kyseinen henkilö on yrittänyt soittaa sinulle.
 **Vihje:** Kun puhelimen näytössä on ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista, paina **Selaa**-näppäintä, jotta näet niiden numerot. Siirry sen numeron kohdalle, johon haluat soittaa, ja paina **☐**-näppäintä.
- *Vastatut puhelut*, jos haluat nähdä 20 puhelinnumeroa, joista tulleen puhelun olet viimeksi vastaanottanut tai hylännyt (verkkopalvelu).
- *Soitetut puhelut*, jos haluat nähdä 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.
 **Vihje:** Paina valmiustilassa **☐**-näppäintä, jos haluat nähdä viimeksi valitut numerot. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla **☐**-näppäintä.
- *Poista viime puhelut*, jos haluat tyhjentää edellisten puhelujen luettelot. Valitse, haluatko tyhjentää kaikki edellisten puhelujen luettelot vai pelkästään vastaamatta jääneiden, vastattujen tai valittujen numeroiden luettelon. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Puhelu-, data- ja viestilaskurit



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelutiedot* ja sitten

- *Puhelujen kestot*. Voit nähdä vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen keston tunteina, minuutteina ja sekunteina. Voit selata näitä tietoja. Laskurien nollaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Jos käytettävissäsi on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), kummallakin niistä voi olla oma laskurinsa. Näytössä näkyvät käytössä olevan linjan laskurit. Katso [Puheluasetukset](#) sivulla 106.

- *GPRS-datalaskuri*. Näet viimeksi lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen määrän tai siirrettyjen tietojen yhteismäärän selaamalla näitä tietoja. Voit myös nollata laskurit. Laskurin yksikkö on tavu. Laskurien nollaamiseen tarvitaan suojakoodi.
- *GPRS-yhteyslaskuri*. Näet edellisen GPRS-yhteyden likimääräisen keston tai GPRS-yhteyksajan yhteensä selaamalla näitä tietoja. Voit myös nollata nämä laskurit. Laskurien nollaamiseen tarvitaan suojakoodi.

■ Luettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistissa ja SIM-kortin muistissa olevaan puhelinluetteloon.



- Puhelimen muistiin voi tallentaa enintään 1000 nimeä. Kunkin nimen kanssa voi tallentaa numeroita ja määritetektejä. Joidenkin

nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan. Muistiin mahtuvien nimien lukumäärä riippuu niiden pituudesta sekä puhelinnumeroiden ja määritetekstien lukumäärästä ja pituudesta.

Puhelinluettelo käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

- Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu 254 nimeä ja puhelinnumeroa. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee -symboli.

Dynaamisessa puhelinluettelossa voit ilmoittaa kulloisenkin tavoitettavuustilasi tämän palvelun käyttäjille, jotka pyytävät tätä tietoa. Näet niiden henkilöiden tavoitettavuustilan, joiden nimet olet tilannut [Tilatut nimet](#)-valikossa ja nimen lisätietonäkymässä [Luettelo](#)-valikossa. Katso [Oma olotila](#) sivulla 89.

Puhelinluettelon asetusten valitseminen

Paina [Valikko](#)-näppäintä ja valitse [Luettelo](#) ja [Asetukset](#). Valitse

- [Käytettävä muisti](#), jos haluat valita puhelinluetteloksi SIM-kortin tai puhelimen muistin. Jos haluat etsiä nimiä ja numeroita kummastakin muistista, valitse [Puhelin ja SIM](#). Tällöin nimet ja numerot tallennetaan puhelimen muistiin.
- [Luettelon selaustapa](#), jos haluat valita, miten puhelinluetteloon tallennetut nimet, numerot ja kuvat näytetään.
- [Muistin tila](#), jos haluat nähdä, paljonko valitussa muistissa on tilaa yhteystiedoille.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen (Lisää nimi)

Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin. Katso yllä oleva kohta [Puhelinluettelon asetusten valitseminen](#).

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Lisää uusi nimi*.
2. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä. Katso [Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen](#) sivulla 39.
3. Näppäile puhelinnumero ja paina **OK**-näppäintä. Tietoa numeroiden näppäilemisestä on kohdassa [Puhelun soittaminen](#) sivulla 32.
4. Kun nimi ja numero on tallennettu, paina **Valmis**-näppäintä.



Vihje: Pikatallennus: Näppäile puhelinnumero valmiustilassa ja paina **Tallenna**-näppäintä. Näppäile nimi ja paina **OK**-näppäintä ja **Valmis**-näppäintä.

Usean puhelinnumeron ja määritetekstin tallentaminen nimen kanssa

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita ja lyhyitä määritetekstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Oletusnumerossa numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi . Kun valitset puhelinluettelosta nimen esimerkiksi puhelun soittamista varten, puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

1. Varmista, että käytössä oleva muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*. Katso *Puhelinluettelon asetusten valitseminen* sivulla 84.
 2. Pääset puhelinluetteloon valmiustilasta painamalla ohjainta alaspäin.
 3. Siirry puhelimen muistissa sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja paina *Tiedot*-näppäintä.
 4. Paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Lisää numero* tai *Lisää tietoja*.
 5. Jos haluat lisätä numeron tai yhteystiedon, valitse jokin numerotyyppi tai tekstityyppi.
 - Jos valitset *Käyttäjätunnus*-tekstityypin, toimi seuraavasti:
Valitse *Etsi*, jos haluat etsiä käyttäjätunnuksen verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan palvelimelle tallennetun matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen perusteella, kun olet yhteydessä olotilapalveluun. Katso *Oma olotila* sivulla 89. Jos palvelimelta löytyy vain yksi käyttäjätunnus, se tallennetaan puhelimeen. Muussa tapauksessa tallenna käyttäjätunnus: paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Tallenna*.
Jos haluat näppäillä käyttäjätunnuksen, valitse *Syötä tunn. käsin*. Näppäile käyttäjätunnus ja tallenna se painamalla *OK*-näppäintä.
- Voit vaihtaa numero- tai tekstityypin valitsemalla *Vaihda tyyppiä* valintaluettelosta. Huomaa, että käyttäjätunnuksen tyyppiä ei voi vaihtaa, jos se on tallennettu *Chat-yhteystiedot*- tai *Tilatut nimet* -luetteloon.
- Jos haluat asettaa valitun numeron oletusnumeroksi, valitse *Ensisij. numeroksi*.
6. Näppäile numero tai määriteteksti ja tallenna se painamalla *OK*-näppäintä.
 7. Palaa valmiustilaan painamalla *Edell.*-näppäintä ja *Poistu*-näppäintä.

Kuvan liittäminen puhelinluettelossa olevaan nimeen tai numeroon

Voit liittää tuetussa muodossa olevan kuvan puhelimen muistiin tallennettuun nimeen tai numeroon.

Paina ohjainta valmiustilassa alaspäin, siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää kuvan, ja paina **Tiedot**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää kuva*. Näyttöön tulevat *Galleria*-valikon kansiot. Siirry haluamasi kuvan kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tallenna luett.* Kuva kopioidaan puhelinluetteloon.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Etsi*. Jos haluat etsiä nimen nopeasti valmiustilassa, paina ohjainta alaspäin.

2. Voit kirjoittaa etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

Selaa nimiä painamalla ohjainta ylöspäin tai alaspäin. Painamalla ohjainta oikealle tai vasemmalle voit siirtää osoitinta.

3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Paina **Näytä**-näppäintä, jos haluat nähdä tiedot kokonaan.

Kohdassa *Puhelinluettelon asetusten valitseminen* sivulla 84 mainittu *Luettelon selaustapa* -asetus määrittää, miten tilatut nimet näytetään.

Puhelin voi näyttää vain nimeä koskevan tavoitettavuussymbolin tai sen sekä henkilökohtaisen tunnuksen ja tilaviestin. Painamalla **Tiedot**-näppäintä näet kaikki dynaamiset tiedot.



Vihje: Yhteystiedon tarkistaminen. Jos haluat tarkistaa nopeasti nimen ja sen oletusnumeron, pidä **#♦** -näppäintä alhaalla haluamasi nimen kohdalla, kun selaat nimiä.

Jos haluat nähdä tilaviestin kokonaan, paina **Tiedot**-näppäintä ja pidä **#♦** -näppäintä alhaalla haluamasi dynaamisen yhteystiedon kohdalla, kun selaat nimiä.

Yhteystietojen poistaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Luettelo** ja **Poista**, jos haluat poistaa yhteystietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

- Jos haluat poistaa yhteystietoja yksitellen, valitse **Yksitellen** ja siirry poistettavan nimen kohdalle. Paina **Poista**-näppäintä ja vahvista poisto painamalla **Kyllä**-näppäintä.

Jos yhteystietoon liittyvä käyttäjätunnus on **Chat-yhteystiedot**- tai **Tilatut nimet**-luettelossa, näyttöön tulee teksti **Olotilatiedot poistetaan** ennen yhteystiedon poistamista.

- Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot kerralla, valitse **Kaikki**. Siirry haluamasi muistin (**Puhelimesta** tai **SIM-kortilta**) kohdalle ja paina **Poista**-näppäintä. Paina **Kyllä**-näppäintä ja vahvista poisto suojakodilla.

Nimen kanssa tallennettujen tietojen muokkaaminen tai poistaminen

Siirry muokattavan tai poistettavan yhteystiedon kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry muokattavan tai poistettavan nimen, numeron, määritetektin tai kuvan kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.

- Jos haluat muokata nimeä, numeroa tai määritetekkstiä tai vaihtaa kuvan, valitse *Muuta nimeä*, *Muokkaa nroa*, *Muuta tietoja* tai *Vaihda kuva*.
Huomaa, että käyttäjätunnusta ei voi muokata tai poistaa, jos se on tallennettu *Chat-yhteystiedot*- tai *Tilatut nimet*-luetteloon.
- Jos haluat poistaa numeron tai määritetekstin, valitse *Poista numero* tai *Poista tiedot*.
- Jos haluat poistaa nimeen liitetyn kuvan, valitse *Poista kuva*. Kun kuva poistetaan puhelinluettelosta, sitä ei poisteta *Galleria*-valikosta.

Oma olotila

Olotilapalvelun (verkkopalvelu) avulla voit ilmoittaa olotilatietosi muille käyttäjille, kuten perheenjäsenille, ystäville ja työkavereille, joilla on yhteensopiva päätelaite ja jotka käyttävät tätä palvelua. Olotilatiedot sisältävät tavoitettavuustietosi, olotilaviestisi ja oman tunnuksesi. Muut palvelun käyttäjät, jotka pyytävät tietosi, voivat nähdä olotilatietosi. Tietoa pyytänyt henkilö näkee olotilatietosi puhelimensa *Luttelo*-valikossa olevassa *Tilatut nimet*-luettelossa. Voit muokata muille näytettäviä tietoja ja määrittää, ketkä voivat nähdä olotilatietosi.

Ennen kuin voit käyttää olotilapalvelua, sinun pitää tilata se. Tietoa palvelun saatavuudesta, hinnasta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jolta saat myös palvelun kanssa tarvittavan yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä palvelun asetukset. Tietoa olotilapalvelun asetusten määrittämisestä on kohdassa *Pikaviestiasetukset* sivulla 69. Kun olet yhteydessä olotilapalveluun, voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Olotilapalveluyhteys pysyy käynnissä taustalla.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Luettelo** ja **Oma olotila**. Valitse

- **Yhdistä Oma olotila -palveluun** (tai **Katkaise yhteyks**), jos haluat muodostaa yhteyden palveluun (tai katkaista yhteyden siihen).
- **Oma nykyinen olotila**, jos haluat vaihtaa olotilasi. Valitse
 - **Näytä nykyinen olotila** ja **Yksityinen** tai **Yleinen**, jos haluat nähdä yksityisen tai julkisen olotilasi.
 - **Oma tavoitettavuus**, jos haluat asettaa tavoitettavuustilaksi **Tavoitettavissa** (jota ilmaisee ) , **Varattu** () tai **Ei tavoiteta** () .
 - **Oma olotilaviesti** ja näppäile muille näytettävä teksti tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Edelliset viestit** ja vanha olotilaviesti, jota haluat käyttää.
 - **Oma olotilatunnus**, jos haluat valita henkilökohtaisen tunnuksen Galleria-valikon **Piirroks**-kansiosta. Jos valitset **Oletus**, tunnus ei näy muille.
 - **Näytä**, jos haluat valita ryhmät, joille olotilasi näytetään tai joille sitä ei näytetä.

Jos valitset **Yksit. ja yleisille**, vain yksityisessä luettelossasi mainitut henkilöt voivat nähdä kaikki olotilatietosi: tavoitettavuutesi, tilaviestisi ja tunnuksesi. Muut henkilöt näkevät vain tavoitettavuutesi.

Jos valitset **Yksityisille**, vain yksityisessä luettelossasi mainitut henkilöt voivat nähdä kaikki olotilatietosi (tavoitettavuutesi, tilaviestisi ja tunnuksesi). Muut henkilöt eivät näe mitään tietojasi.

Jos valitset **Ei kenellekään**, kukaan ei näe olotilatietojasi.

- *Nykyiset katsojat* ja valitse
 - *Nyk. katsojat*, jos haluat nähdä, ketkä ovat tilanneet olotilatietosi.
 - *Yksityinen lista* on luettelo henkilöistä, jotka voivat nähdä kaikki olotilatietosi eli tavoitettavuutesi, tilaviestisi ja tunnuksesi. Voit hallita yksityistä luetteloa. Henkilöt, joita ei ole mainittu yksityisessä luettelossasi, näkevät vain tavoitettavuutesi.
 - *Estettyjen lista*, jos haluat tarkistaa, ketkä eivät voi nähdä olotilatietojasi.
- *Asetukset* ja valitse
 - *Näytä olotila valmiustilassa*, jos haluat asettaa olotilasymbolin näkymään valmiustilassa.
 - *Synkronoi profiilien kanssa*, jos haluat päivittää *Oma olotilaviesti*- ja *Oma tavoitettavuus*-asetuksen käsin tai automaattisesti liittämällä ne käytössä olevaan profiiliin. Katso myös *Profiilit* sivulla 99. Huomaa, että mukautettua tilatunnusta ei voi liittää profiiliin.
 - *Yhteystyyppi*, jos haluat määrittää, muodostaako puhelin automaattisesti yhteyden palveluun, kun puhelimeen kytketään virta päälle.
 - *Chat- ja olotila-asetukset*. Katso *Pikaviestiasetukset* sivulla 69.

Tilatut nimet

Voit määrittää henkilöt, joiden olotilatiedot haluat nähdä. Näet nämä tiedot, jos henkilö sallii sen ja jos hän tai verkko ei ole estänyt sitä. Voit tarkistaa nämä ns. tilatut nimet puhelinluettelosta tai *Tilatut nimet*-valikosta.

Varmista, että käytössä oleva muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*. Katso *Puhelinluettelon asetusten valitseminen* sivulla 84.

Jos haluat muodostaa yhteyden olotilapalveluun, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Luettelo*, *Oma olotila* ja *Yhdistä Oma olotila -palveluun*. Näet tilatut nimet silloinkin, kun et ole yhteydessä olotilapalveluun, mutta tällöin et näe olotilatietoja.

Nimien lisääminen tilattujen nimien luetteloon

1. Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Tilatut nimet*. Jos et ole yhteydessä olotilapalveluun, puhelin kysyy, haluatko luoda siihen yhteyden.
2. Jos luettelossa ei ole nimiä, paina **Lisää**–näppäintä. Paina muussa tapauksessa **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Tilaa uusi*. Näyttöön tulee yhteystietoluettelosi.
3. Valitse luettelosta haluamasi nimi. Jos nimen kanssa on tallennettu käyttäjätunnus, nimi lisätään tilattujen nimien luetteloon. Jos käyttäjätunnuksia on useita, valitse niistä jokin. Kun nimi on tilattu, näyttöön tulee *Tilaus aktivoitu*.



Vihje: Jos haluat tilata *Luettelo*–valikossa olevan nimen, paina valmiustilassa ohjainta alaspäin ja siirry tilattavan nimen kohdalle. Paina **Tiedot**– ja **Valinnat**–näppäintä. Jos haluat tilata nimen, valitse *Näytä olotila* ja *Tilauksena*.

Jos haluat nähdä olotilatiedon mutta et halua tilata nimeä, valitse *Näytä olotila* ja *Vain kerran*.

Tilattujen nimien tarkasteleminen

Tietoa olotilatietojen tarkastelemisesta on myös kohdassa [Yhteystiedon etsiminen](#) sivulla 87.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Tilatut nimet*.

Näyttöön tulee tilattujen nimien luettelossa ensiksi mainitun henkilön olotilatieto. Henkilön muille näyttämät tilatiedot voivat sisältää tekstiä ja jonkin seuraavista kuvista:

  tai  osoittaa, että henkilö on tavoitettavissa, haluaa olla rauhassa tai ei ole tavoitettavissa.

 osoittaa, että henkilön olotilatietoa ei ole saatavana.

2. Paina **Tiedot**-näppäintä, jos haluat nähdä valitun henkilön tiedot, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse
 - *Tilaa uusi*, jos haluat lisätä nimen tilattujen nimien luetteloon.
 - *Chat*, jos haluat aloittaa keskustelun.
 - *Lähetä viesti*, jos haluat lähettää tekstiviestin valitsemallesi henkilölle.
 - *Läh. SMS-sähköp.*, jos haluat lähettää sähköpostiviestin valitsemallesi henkilölle.
 - *Lähetä käyntik.*, jos haluat lähettää käyntikortin valitsemallesi henkilölle.
 - *Lopeta tilaus*, jos haluat poistaa valitun nimen tilattujen nimien luettelosta.

Nimen tilauksen poistaminen

- Jos haluat poistaa nimen tilauksen *Luettelo*-valikosta, paina valmiustilassa ohjainta alaspäin ja siirry sen nimen kohdalle, jonka tilauksen haluat poistaa.

Paina **Tiedot**-näppäintä ja sitten uudestaan **Tiedot**-näppäintä, valitse tunnus ja paina **Valinnat**-näppäintä. Poista tilaus valitsemalla *Lopeta tilaus* ja vahvista poisto painamalla **Kyllä**-näppäintä.

- Jos haluat poistaa tilauksen *Tilatut nimet* -valikossa, katso *Tilattujen nimien tarkasteleminen* sivulla 93.

Yhteystietojen kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. Huomaa, että puhelimen muistiin tallennettuja määritetkkeitä, kuten sähköpostiosoitteita, ei kopioida SIM-kortille.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Kopioi*.
2. Valitse kopiointisuunnaksi *Puhelimesta SIM-kortille* tai *SIM-kortilta puhelimeen*.
3. Valitse *Yksitellen*, *Kaikki* tai *Ensisijaiset nrot*.
 - Jos valitset *Yksitellen*, siirry kopioitavan nimen kohdalle ja paina **Kopioi**-näppäintä.
Ensisijaiset nrot tulee näyttöön, jos kopioit puhelimesta SIM-kortille. Vain oletusnumerot kopioidaan.
4. Voit valita, haluatko pitää vai poistaa alkuperäiset nimet ja numerot, valitsemalla *Säilytä alkuper.* tai *Siirrä alkuperäinen*.
 - Jos valitset *Kaikki* tai *Ensisijaiset nrot*, paina **Kyllä**-näppäintä, kun näytössä näkyy *Kopioidaanko yhteystiedot?* tai *Siirretäänkö yhteystiedot?*

Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit lähettää haluamasi henkilön yhteystiedot ns. käyntikorttina tai vastaanottaa ne yhteensopivasta laitteesta.

Kun saat käyntikortin, paina **Näytä**-näppäintä ja valitse **Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos haluat hylätä käyntikortin, paina **Poistu**-näppäintä ja **Kyllä**-näppäintä.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi lähetettävä nimi ja puhelinnumero **Luettelo**-valikosta, paina **Tiedot**- ja **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lähetä käyntik.** Valitse **Infrapuna**, **Tekstiviesti** (verkkopalvelu) tai **Multimedia** (verkkopalvelu) ja **Ensisijainen nro** tai **Kaikki tiedot**.

Jos valitset **Tekstiviesti**, kuvia ei voi lähettää.

Pikavalinnat

Jos haluat määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Luettelo** ja **Pikavalinnat**. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Paina **Valitse**-näppäintä, tai jos näppäimelle on jo määritetty numero, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Vaihda**. Paina **Etsi**-näppäintä ja valitse nimi ja numero, jotka haluat määrittää näppäimelle. Jos **Pikavalinta**-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön. Katso **Pikavalinta** kohdassa **Puheluasetukset** sivulla 106.

Lisätietoja pikavalinnan avulla soittamisesta on kohdassa **Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla** sivulla 33.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla äänitunnisteen, joka on lisätty puhelinnumeroon. Äänitunnisteena voidaan käyttää mitä tahansa sanoja, esimerkiksi henkilön nimeä. Voit tallentaa enintään 10 äänitunnistetta.

Huomaa ennen äänitunnisteiden käyttöä seuraavat seikat:

- Äänitunnisteen eivät ole kielikohtaisia. Ne ovat puhujakohtaisia.
- Nimi täytyy sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä.
- Äänitunnisteen ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä äänitunnisteen ja käytä niitä hiljaisessa ympäristössä.
- Hyvin lyhyet nimet eivät kelpaa. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten nimien antamista eri numeroille.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

Äänitunnisteiden lisääminen ja hallitseminen

Tallenna tai kopioi puhelimen muistiin nimet, joihin haluat liittää äänitunnisteen. Voit liittää äänitunnisteita myös SIM-kortilla oleviin nimiin, mutta jos vaihdat SIM-kortin uuteen, joudut poistamaan vanhat äänitunnisteen ennen uusien lisäämistä.

Äänitunnisteen käyttävät jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

1. Paina ohjainta alaspäin valmiustilassa.
2. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.

3. Valitse *Lisää äänitunniste*.

4. Paina **Aloita**–näppäintä ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa tunnisteon, kun olet äänittänyt sen.

Kun äänitunniste on tallennettu, näyttöön tulee *Äänitunniste tallennettu*, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja  –symboli näkyy sen puhelinnumeron jäljessä, johon äänitunniste lisättiin.

Jos haluat tarkistaa äänitunnisteet, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Luettelo ja Äänitunnisteet*. Siirry sellaisen nimen kohdalle, johon on lisätty äänitunniste, ja paina **Valitse**–näppäintä. Voit kuunnella, poistaa tai vaihtaa nykyisen äänitunnisteon.

Puhelun soittaminen äänitunnisteon avulla

Jos puhelimen jokin toiminto lähettää tai vastaanottaa tietoja GPRS-yhteyden kautta, lopeta toiminnon käyttö ja soita sitten puhelu käyttäen äänivalintaa.

1. Pidä valmiustilassa alhaalla oikeaa valintanäppäintä. Puhelimesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee *Puhu nyt*.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä. Puhelin toistaa tunnistamansa äänitunnisteon ja soittaa 1,5 sekunnin kuluttua siihen puhelinnumeroon, johon äänitunniste on liitetty.

Jos käytät puhelimen kanssa yhteensopivaa kannettavaa HF:ää, jossa on luuripainike, käynnistä äänivalinta pitämällä luuripainiketta alhaalla.

Info- ja palvelunumerot

Palveluntarjoaja on voinut tallentaa SIM-kortille infonumeroita tai palvelunumeroita. Nämä valikot näkyvät vain, jos SIM-kortti tukee niitä.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Infonumerot* tai *Palvelunumerot*. Valitse ryhmä, siirry haluamasi info- tai palvelunumeron kohdalle ja soita siihen painamalla **OK**-näppäintä.

Omat numerot

Voit tarkastella SIM-kortille määritettyjä puhelinnumeroita *Omat numerot* -valikossa, jos SIM-korttisi sallii tämän. Jos haluat tarkastella numeroita, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Omat numerot*. Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle ja paina **Näytä**-näppäintä.

Soittajaryhmät

Voit järjestellä *Luettelo*-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi. Voit määrittää kullekin ryhmälle oman soittoäänän sekä kuvan, joka tulee näyttöön, kun puhelin havaitsee puhelun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta (katso alla). Voit asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun valitun soittajaryhmän numerosta soitetaan. Katso *Hälyttävät puhelut* kohdassa **Ääniasetukset** sivulla 101.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Luettelo* ja *Soittajaryhmät* sekä haluamasi soittajaryhmä. Valitse

- *Soittajaryhmän nimi*, näppäile soittajaryhmän uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.
- *Soittajaryhmän soittoääni* ja valitse haluamasi soittoääni. *Oletus* on käytössä olevan profiilin soittoääni.

- *Soittajaryhmän tunnus* ja valitse *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen näyttämään ryhmän tunnuksen, *Ei käytössä*, jos et halua puhelimen näyttävän tunnusta, tai *Näytä*, jos haluat nähdä tunnuksen.
- *Soittajaryhmän jäsenet*, jos haluat lisätä nimen soittajaryhmään. Paina *Lisää*-näppäintä. Siirry ryhmään lisättävän nimen kohdalle ja paina *Lisää*-näppäintä.
Jos haluat poistaa soittajaryhmästä nimen, siirry sen kohdalle, paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Poista nimi*.

■ Asetukset



Profiilit

Puhelimesta on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit muokata puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten. Muokkaa profiili ensin haluamaksesi ja ota se sitten käyttöön. Valittavissa olevat profiilit ovat *Yleinen*, *Äänetön*, *Kokous*, *Ulkoilma*, *Oma profiili 1* ja *Oma profiili 2*.

Paina *Valikko*-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Profiilit*. Siirry profiilin kohdalle ja paina *Valitse*-näppäintä.

- Jos haluat ottaa valitun profiilin käyttöön, valitse *Ota käyttöön*.
- Jos haluat muokata profiilia, valitse *Muokkaa*. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset.

Lisätietoja ääniasetuksista on kohdassa *Ääniasetukset* sivulla 101.

Jos haluat muuttaa profiilin nimen, valitse *Profiilin nimi*. *Yleinen*-profiilin nimeä ei voi muuttaa.

Jos haluat vaihtaa olotilasi, valitse *Oma olotila*. Tämä valikko näkyy, jos *Synkronoi profiilien kanssa* -asetus on *Käytössä*. Katso *Oma olotila* sivulla 89. Valitse *Oma tavoitettavuus*, jos haluat vaihtaa tavoitettavuustilasi, tai *Oma olotilaviesti*, jos haluat muokata tilaviestiasi.

- Jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyn ajaksi (enintään 24 tunniksi), valitse *Ajastettu* ja määritä käytön loppumisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.



Vihje: Jos haluat vaihtaa profiilin nopeasti valmiustilassa, paina virtanäppäintä (↵), siirry sen profiilin kohdalle, jonka haluat ottaa käyttöön, ja paina *Valitse*-näppäintä.

Teemat

Teema voi sisältää näytönsäästäjän, taustakuvan, soittoäänen ja värimallin. Teemojen avulla voit mukauttaa puhelimen eri tilaisuuksia ja ympäristöjä varten. Teemat tallennetaan *Galleria*-valikkoon.

Paina *Valikko*-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Teemat*.

- Jos haluat ottaa teeman käyttöön, valitse *Valitse teema*. Näyttöön avautuu *Galleria*-valikossa oleva *Teemat*-kansio. Avaa kansio ja siirry teeman kohdalle. Paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Käytä teemaa*. Katso myös *Galleria* sivulla 117.
- Jos haluat noutaa uusia teemoja, valitse *Teemahaku*. Katso *Noutaminen* sivulla 152.

Ääniasetukset

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Ääniasetukset**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**–valikossa. Katso **Profiilit** sivulla 99. Tekemäsi muutokset vaikuttavat käytössä olevan profiilin asetuksiin.

Soittotapa–toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa tulevista äänipuheluista. Vaihtoehdot ovat **Tavallinen**, **Voimistuva**, **Soi kerran**, **Piippaus** ja **Äänetön**.

Valitse **Soittoääni** saapuvia äänipuheluja varten. Jos haluat valita soittoäänien **Galleria**–valikosta, valitse soittoääniluettelossa **Avaa Galleria**.



Vihje: Jos saat soittoäänien infrapunayhteyden kautta tai noutamalla, voit tallentaa sen **Galleria**–valikkoon.

Valitse **Soiton voimakkuus** ja **Värinähälytys** saapuvia äänipuheluja ja viestejä varten. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin, pöytälaturiin tai autosarjaan tai muuhun vastaavaan lisälaitteeseen.

Valitse **Viestin merkkiääni**, jos haluat asettaa saapuvien viestien merkkiäänän, tai **Chat-merkkiääni**, jos haluat asettaa pikaviestien merkkiäänän. Valitse **Näppäinäänet**, tai valitse **Varoitusäänet**, jos haluat asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänän esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.

Jos valitset **Hälyttävät puhelut**, puhelin soi vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai valitse **Kaikki puhelut** ja paina **Valitse**–näppäintä.

Omat linkit

Omien linkkien avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelintoimintoihin.

Oikea valintanäppäin

Voit valita oikean valintanäppäimen toiminnon valmiiksi määritetystä luettelosta. Katso myös [Valmiustila](#) sivulla 26. Tämä valikko ei näy kaikissa operaattoriversioissa.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Omat linkit* ja *Oikea valintanäppäin*. Valitse luettelosta haluamasi toiminto. Oikean valintanäppäimen nimi vaihtelee valmiustilassa sen mukaan, mikä toiminto on valittu.

"Siirry"-valinnat

Voit valita vasemman valintanäppäimen toiminnon valmiiksi määritetystä luettelosta.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Omat linkit*. Valitse *Valitse "Siirry"-valinnat*, jos haluat valita linkkiluetteloon lisättävät toiminnot. Valitse *Järjestä "Siirry"-valinnat*, jos haluat muuttaa omassa linkkiluettelossasi olevien toimintojen järjestystä. Katso myös [Valmiustila](#) sivulla 26.

Äänikomennot

Tietyt puhelimen toiminnot voidaan ottaa käyttöön lausumalla äänitunniste. Äänitunnisteen voi tallentaa viidelle toiminnolle.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Omat linkit* ja *Äänikomennot*. Valitse haluamasi toimintokansio. Siirry sen toiminnon kohdalle, johon haluat liittää äänitunnisteen, ja paina **Lisää**-näppäintä. Äänitunnisteen symboli on . Lisätietoja on kohdassa [Äänitunnisteiden lisääminen ja hallitseminen](#) sivulla 96.

Jos haluat käyttää äänikomentoa, katso [Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla](#) sivulla 97.

Äänikomentoja ei voi käyttää, jos jokin toiminto lähettää tai vastaanottaa tietoja (E)GPRS-yhteyden kautta.

Näyttöasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Näyttöasetukset*.

- Valitse *Taustakuva*, jos haluat asettaa puhelimen näyttämään taustakuvan, kun puhelin on valmiustilassa. *Galleria*-valikkoon on tallennettu valmiiksi joitakin kuvia. Voit myös vastaanottaa kuvia esimerkiksi multimediaviesteissä tai siirtää niitä tietokoneesta PC Suite -ohjelmiston avulla. Kuvat voi tallentaa *Galleria*-valikkoon. Puhelin tukee JPEG-, GIF-, WBMP-, BMP- ja PNG-tiedostomuotoa, mutta ei ehkä niiden kaikkia variantteja.

Jos haluat valita taustakuvan, valitse *Valitse taustak.* ja avaa kuvakansio. Siirry sen kuvan kohdalle, jonka haluat asettaa taustakuvaksi, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Taustakuvaksi*.

Jos haluat ottaa taustakuvan käyttöön tai pois käytöstä, valitse *Käytössä* tai *Ei käytössä*.

Taustakuva ei näy, kun puhelin käynnistää näytönsäästäjän.

- Valitse *Näytönsäästäjä*, jos haluat asettaa näytönsäästäjän tulemaan puhelimen näyttöön, kun puhelin on valmiustilassa eikä puhelimen toimintoja ole käytetty tietyn ajan kuluessa.

Ota näytönsäästäjä käyttöön valitsemalla *Käytössä* tai poista se käytöstä valitsemalla *Ei käytössä*.

Valitse *Viive*-kohdassa, kuinka pitkän ajan kuluttua näytönsäästäjä tulee näkyviin. *Muu*-kohdassa voit asettaa viiveeksi 5 sekuntia – 10 minuuttia (muodossa minuuttia:sekuntia).

Valitse näytös. –toiminnolla voit valita näytönsäästäjäksi animaation tai kuvan *Galleria*-valikosta.

Voit poistaa näytönsäästäjän näytöstä painamalla jotakin näppäintä. Näytönsäästäjä poistuu näytöstä myös silloin, kun puhelin ei ole verkon kuuluvuusalueella.

Näytönsäästäjän asetuksista riippumatta näyttöön tulee virran säästämiseksi digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Katso

Virransäästö sivulla 28.

Näytönsäästäjä peittää kaikki näytössä valmiustilassa näkyvät kuvat ja tekstit.

- Valitse *Värimallit*, jos haluat valita näytön tiettyjen osien, kuten symbolien ja signaali- ja akkupalkin, värin ja taustakuvan, joka näkyy valikkotoimintoja käytettäessä.
- Valitse *Valikkonäkymä*, jos haluat valita päävalikon näyttötavan. Valitse *Luettelo*, jos haluat nähdä valikot luettelona, tai *Ruudukko*, jos haluat nähdä valikot ruudukkona.
- Valitse *Verkon tunnus*, jos haluat asettaa verkon tunnuksen näkyviin tai piiloon. Jos et ole tallentanut puhelimeen verkon tunnusta, *Verkon tunnus* -valikko näkyy himmeänä. Verkon tunnus ei näy, kun näytönsäästäjä on käytössä.

Lisätietoja verkon tunnuksen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Katso myös *PC Suite* sivulla 159.

Aika- ja päivämääräasetukset

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Aika- ja päivämääräasetukset*.

- Valitse *Kello* ja *Näytä kello* (tai *Piilota kello*), jos haluat asettaa kellonajan näkymään näytön oikeassa yläkulmassa valmiustilassa (tai piilottaa sen). Valitse *Aseta aika*, jos haluat muuttaa kellonaikaa, *Aikavyöhyke*, jos haluat määrittää aikavyöhykkeen, ja *Ajan esitys*, jos haluat valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia.

Kelloa käyttävät esimerkiksi seuraavat toiminnot: *Viestit*, *Puhelutiedot*, *Herätyskello*, ajastetut *Profiilit*, *Kalenteri*, *Muistikirja* ja *Näytönsäästäjä*.

Jos akku poistetaan puhelimesta tai jos akku on tyhjä, voit joutua asettamaan kellonajan uudelleen.

- Valitse *Päivämäärä* ja *Näytä päivämäärä* (tai *Piilota päivämäärä*), jos haluat, että päivämäärä näkyy (tai ei näy) puhelimen näytössä valmiustilassa. Valitse *Aseta päivämäärä*, jos haluat muuttaa päivämäärää. Voit myös valita päivämäärän esitystavan ja erottimen.
- Valitse *Päivän ja ajan autom. päivitys* (verkkopalvelu) ja *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti aikavyöhykkeen mukaisesti. Jos haluat, että puhelin pyytää vahvistusta ennen päivityksen tekemistä, valitse *Vahvistettava*.

Päivän ja ajan automaattinen päivitystoiminto ei muuta herätyksen, kalenterimerkintöjen tai hälytysten kellonaikaa. Ne ovat paikallisen ajan mukaisia. Päivityksen seurauksena asettamasi hälytysajat voivat umpeutua.

Tietoa toiminnon saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Puheluasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Puheluasetukset**. Valitse

- **Automaattinen äänenvoimakkuus**, jos haluat, että puhelin muuttaa automaattisesti kuulokkeen äänenvoimakkuutta taustamelun voimakkuuden mukaan.
- **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Soitonsiirron avulla voit ohjata saapuvat puhelut toiseen numeroon, esimerkiksi vastaajapalvelun numeroon. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta. Jos SIM-kortti tai verkko-operaattori ei tue jotakin siirtoasetusta, se ei ehkä näy tässä valikossa.

Valitse haluamasi siirtoasetus. Jos esimerkiksi valitset **Siirrä, kun numero on varattu**, ääni puhelu siirretään, kun numerosi on varattu tai hylkää saapuvan puhelun.

Jos haluat ottaa valitsemasi siirron käyttöön, valitse **Ota käyttöön** ja aika, jonka kuluttua puhelu siirretään, jos tämä asetusta on saatavana valitsemallesi siirrolle. Jos haluat poistaa valitsemasi siirron käytöstä, valitse **Peruuta**. Jos haluat tarkistaa, onko siirto käytössä, valitse **Tarkista tila**, jos tämä toiminto on saatavana valitsemallesi siirrolle. Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa.

Tietoa valmiustilassa näkyvistä soitonsiirron symboleista on kohdassa **Valmiustila** sivulla 26.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.

- **Vastausnäppäin** ja **Kaikki**, jos haluat vastata puhelun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä, paitsi (*) -näppäintä, valintanäppäimiä — ja — tai — -näppäintä.

- *Automaattinen soitontoisto* ja *Käytössä*, jos haluat, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.
- *Pikavalinta* ja *Käytössä*, jos haluat soittaa jollekin pikavalintanäppäimelle (2^{ABC} – 9^{WXYZ}) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä näppäintä alhaalla.
- *Koputuspalvelu* ja *Ota käyttöön*, jos haluat, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu). Katso *Koputuspalvelu* sivulla 34.
- *Tiedot näytöllä puhelun jälkeen* ja *Kyllä*, jos haluat, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).
- *Oman numeron lähetys* ja *Kyllä*, jos haluat, että puhelusi vastaanottaja näkee numerosi (verkkopalvelu). Jos valitset *Sopim. mukaan*, käytetään palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.
- *Puhelulinja* (verkkopalvelu), jos haluat valita puhelulinjan (eli tilaajanumeron) 1 tai 2 puhelujen soittamista varten. Käytössäsi voi olla esimerkiksi yksityislinja ja työlinja. Lisätietoja toiminnon saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Jos valitset *Linja 2*, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu.

Voit estää linjan valinnan valitsemalla *Lukitse*, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.



Vihje: Kun puhelin on valmiustilassa ja käytettävissäsi on kaksi puhelulinjaa, voit vaihtaa linjan pitämällä **#** ***** -näppäintä alhaalla.

Yleiset käyttöasetukset

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Yleiset käyttöasetukset**. Valitse

- **Puhelimen kieli**, jos haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin valitsee kielen SIM–kortin sisältämien tietojen perusteella.
- **Automaattinen näppäinlukko**, jos haluat asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa. Valitse **Käytössä** ja aseta viiveeksi 5 sekuntia – 60 minuuttia.

Katso myös **Näppäimistön lukitseminen** sivulla 30.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina **■** –näppäintä.

- **Solun tunniste** ja **Näky**, jos haluat saada verkko–operaattorilta tietoa puhelimen käyttämästä verkkosolusta (verkkopalvelu).
- **Tervehdysteksti** ja näppäile teksti, joka näkyy hetken, kun puhelin kytketään päälle. Tallenna teksti painamalla **Tallenna**–näppäintä.
- **Operaattorin valinta** ja **Automaattinen**, jos haluat, että puhelin valitsee automaattisesti jonkin alueella toimivista matkapuhelinverkoista.

Jos valitset **Listalta**, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman verkko–operaattorisi kanssa. Jos näyttöön tulee teksti **Ei sallittu**, sinun pitää valita toinen verkko. Verkko pitää valita käsin, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM–kortin.

- **SIM–palvelujen vahvistus**. Katso **SIM–palvelut** sivulla 157.

- *Valikon ohjetekstit*, jos haluat asettaa puhelimen näyttämään ohjetekstit tai piilottamaan ne. Katso myös *Valikon käyttäminen* sivulla 42.
- *Puhelimen kytkentä-ääni*, jos haluat asettaa käyttöösi tai pois käytöstä kytkentä-äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun se kytketään päälle.

Yhteydet

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen infrapunayhteyden kautta. Voit myös määrittää (E)GPRS-modeemiyhteyksien asetukset.

Infrapuna (IR)

Voit asettaa puhelimen vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta. Laitteen, johon haluat luoda infrapunayhteyden, pitää olla IrDA-yhteensopiva. Puhelimen infrapunaportin kautta voit lähettää ja vastaanottaa esimerkiksi käyntikortteja, piirroksia, kuvia, äänitteitä, videoleikkeitä ja kalenterimerkintöjä, jos toisella käyttäjällä on yhteensopiva puhelin tai muu laite (esimerkiksi tietokone).

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmään äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita. Tämä laite on 1. luokan laserlaite.

Datan lähettäminen ja vastaanottaminen infrapunaportin kautta

- Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti ja ettei niiden välissä ole esteitä. On suositeltavaa, että laitteet ovat enintään metrin päässä toisistaan.
- Aseta puhelimen infrapunaportti vastaanottamaan dataa painamalla *Valikko*-näppäintä ja valitsemalla *Asetukset*, *Yhteydet* ja *Infrapuna (IR)*.
- Tämän jälkeen lähettävän laitteen käyttäjä aloittaa datasiirron valitsemalla halutun infrapunatoiminnon.

Jos datasiirtoa ei aloiteta kahden minuutin kuluessa infrapunaportin aktivoinnista, yhteys katkeaa ja se pitää luoda uudelleen.

Infrapunayhteyden symboli

- Kun **▬▬▬** –symboli näkyy koko ajan, infrapunayhteys on aktivoitu ja puhelimesi on valmis lähettämään tai vastaanottamaan dataa infrapunaportin kautta.
- Kun **▬▬▬** –symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa infrapunayhteyden toiseen laitteeseen tai yhteys on katkennut.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) –pohjaisen verkon kautta. GPRS on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön.

EGPRS (Enhanced GPRS), josta käytetään myös nimitystä EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), vastaa GPRS:ää. EDGE on radiorajapinnan modulointitekniikka, joka lisää GPRS-yhteyksien siirtonopeutta. Lisätietoja EGPRS-palvelun saatavuudesta ja sen tiedonsiirtonopeudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

(E)GPRS-siirtotietä käyttäviä sovelluksia ovat MMS-palvelu, pikaviestipalvelu, selainistunnot, sähköposti, etäsynkronointi SyncML:n avulla, Java-sovellusten nouto ja tietokoneen modeemiyhteys (esimerkiksi Internetin tai sähköpostin käyttöä varten).

(E)GPRS –tekniikan käytön edellytykset:

- Pyydä tietoja (E)GPRS-palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

- Tallenna kaikkien (E)GPRS-yhteyden kautta käytettävien sovellusten (E)GPRS-asetukset.

Tietoa palvelun hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Kun siirtotieksi on valittu GPRS, puhelin käyttää GPRS-palvelun sijasta EGPRS-palvelua, jos se on saatavana verkossa. Et voi itse valita, käyttääkö puhelin EGPRS- vai GPRS-palvelua, mutta joissakin toiminnoissa voit ehkä valita siirtotieksi GPRS:n tai piiriyhteyden datapalvelun (*GSM-data*).

(E)GPRS-yhteys

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset, Yhteydet, GPRS* ja *GPRS-yhteys*.

- Valitse *Jatkuva*, jos haluat asettaa puhelimen rekisteröitymään automaattisesti (E)GPRS-verkkoon, kun kytket puhelimeen virran päälle. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy **G**, kun (E)GPRS-palvelu on saatavana.

Kun käynnistät GPRS-yhteyttä käyttävän toiminnon, puhelin muodostaa yhteyden verkkoon, näyttöön tulee **G**-symboli ja tiedonsiirto voi alkaa. Kun lopetat toiminnon käytön, (E)GPRS-yhteys suljetaan, mutta puhelin on edelleen rekisteröity (E)GPRS-verkkoon.

Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun (E)GPRS-yhteyden aikana, näytön oikeaan yläkulmaan tulee **G**-symboli merkiksi siitä, että (E)GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).

Huomaa, että GPRS- ja EGPRS-palvelun symbolit ovat samanlaiset.

- Jos valitset *Tarvittaessa*, puhelin rekisteröityy (E)GPRS-verkkoon ja (E)GPRS-yhteys muodostetaan vain, jos käyttämäsi toiminto tarvitsee sitä. Yhteys suljetaan, kun lopetat toiminnon käytön.

(E)GPRS–modeemiasetukset

Voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen infrapunayhteyden kautta tai datakaapelin avulla ja käyttää puhelinta modeemina, jonka avulla tietokoneesta voidaan muodostaa (E)GPRS–yhteys.

Jos haluat määrittää tietokoneesta muodostettavien (E)GPRS–yhteyksien asetukset, paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Asetukset, Yhteydet, GPRS* ja *GPRS–modeemiasetukset*.

- Valitse *Nykyinen yhteysosoite* ja ota haluamasi yhteysosoite käyttöön.
- Voit muuttaa yhteysosoitteen asetuksia valitsemalla *Muokkaa nykyistä yhteysosoitetta*.
 - Valitse *Yhteysoitteen alias*. Näppäile käytössä olevalle yhteysosoitteelle haluamasi nimi ja paina **OK**–näppäintä.
 - Valitse *GPRS–yhteysosoite*. Näppäile yhteysosoite, joka tarvitaan (E)GPRS–yhteyden muodostamiseen, ja paina **OK**–näppäintä. Saat yhteysosoitteen verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

(E)GPRS–modeemiyhteyden asetukset (yhteysoitteen) voi määrittää myös tietokoneessa käyttämällä Nokia Modem Options –ohjelmaa. Katso **PC Suite** sivulla 159. Jos asetukset on määritetty sekä tietokoneessa että puhelimessa, puhelin käyttää tietokoneessa määritettyjä asetuksia.

Lisälaitteasetukset

Lisälaitteasetusten valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä esimerkiksi jokin yhteensopiva kannettava lisälaitte, laturi tai HF–rasia.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Lisälaiteasetukset**. Voit valita haluamasi lisälaitevalikon, jos vastaava lisälaite on tai on ollut kytkettynä puhelimeen. Lisälaitteesta riippuen näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja:

- **Oletusprofiili**–toiminnolla voit valita profiilin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaite kytketään puhelimeen. Voit valita toisen profiilin, kun lisälaite on kytketty puhelimeen.
- **Automaattinen vastaus** –toiminnolla voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluessa. Automaattinen vastaus ei toimi, jos **Soittotapa**–toiminnon asetus on **Piippaus** tai **Äänetön**.
- **Taustavalot**–toiminnolla voit asettaa valot pysyvästi päälle (**Käytössä**). Valitse **Automaattinen**, jos haluat asettaa valot palamaan 15 sekuntia sen jälkeen, kun painat jotakin näppäintä.
- Kun puhelin on kytketty HF–autosarjaan, valitse **Virta-avaimen tunnistus** ja **Käytössä**, jos haluat, että puhelimesta katkaistaan virta noin 20 sekuntia sen jälkeen, kun olet katkaissut autosta virran.

Kokoonpanoasetukset

Joitakin verkkopalveluja varten puhelimessa pitää olla sopivat kokoonpanoasetukset. Näitä palveluja ovat esimerkiksi langattomat Internet-palvelut, MMS, pikaviestipalvelu, sähköposti ja synkronointi. Hanki asetukset palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä tai näppäile sopivat asetukset. Puhelimeen voi tallentaa enintään kymmenen palveluntarjoajan kokoonpanoasetukset ja niitä voi hallita tässä valikossa.

Tietoa palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä saatujen asetusten tallentamisesta on kohdassa [Kokoonpanoasetuspalvelu](#) sivulla 17.

Asetuksia voi tarkastella ja osittain muokata eri sovelluksissa.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Kokoonpanoasetukset*. Valitse

- *Oletuskokoonpanoasetukset*, jos haluat nähdä palveluntarjoajat, joiden tiedot on tallennettu puhelimeen (oletusarvoinen palveluntarjoaja on korostettu), ja vaihtaa oletusarvoisen palveluntarjoajan. Jos haluat nähdä palveluntarjoajan tukemat sovellukset, siirry palveluntarjoajan kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Jos haluat poistaa palveluntarjoajan luettelosta, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista*.
- *Oletus käyttöön kaikissa sovell.*, jos haluat asettaa sovellukset käyttämään oletusarvoisen palveluntarjoajan asetuksia.
- *Ensisijainen yhteysosoite*, jos haluat vaihtaa yhteysosoitteen. Tavallisesti käytetään ensisijaisen verkko-operaattorin yhteysosoitetta.

Asetusten näppäileminen käsin

Jos haluat määrittää asetukset käsin tai tarkastella tai muokata niitä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Kokoonpanoasetukset* ja *Omat kokoonpanoasetukset*.

Jos haluat lisätä uuden kokoonpanon, paina **Lisää**-näppäintä tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää uusi*. Valitse luettelosta haluamasi sovellustyyppi ja määritä tarvittavat asetukset. Jos haluat ottaa asetukset käyttöön, paina **Edell.**- ja **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Ota käyttöön*.

Jos haluat tarkastella tai muokata määrittämiäsi asetuksia, valitse haluamasi sovellus ja muokattava aset.

Suojausasetukset

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Suojausasetukset**. Valitse

- **PIN-koodin kysely**, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään PIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodikyselyn poistamista käytöstä.
- **Puhelunestopalvelu** (verkkopalvelu), jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä yhtä aikaa.

- **Sallitut numerot**, jos haluat rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut ja sillä lähetettävät tekstiviestit tiettyihin puhelinnumeroihin (jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Kun Sallitut numerot -toiminto on käytössä, (E)GPRS-yhteyden voi muodostaa vain tekstiviestien lähetyksiä varten. Tällöin viestin vastaanottajan puhelinnumeron ja viestikeskuksen numeron pitää olla sallittujen numeroiden luettelossa.

- **Rajattu käyttäjäryhmä**. Rajattu käyttäjäryhmä on verkkopalvelu, jonka avulla määritetään ne henkilöt, joille sinä voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle. Lisätietoja tästä toiminnosta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

- **Suojaustaso.** Valitse *Puhelin*, jos haluat, että puhelin pyytää suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti.
Valitse *Muisti*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun SIM-kortin muisti on valittu ja haluat vaihtaa muistin (katso [Puhelinluettelon asetusten valitseminen](#) sivulla 84), tai jos haluat kopioida tietoja muistista toiseen (katso [Yhteystietojen kopioiminen](#) sivulla 94).
- **Tunnusluvut**, jos haluat vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan. Koodit voivat sisältää vain numeroita (0 – 9).

Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Asetukset* ja *Alkuper. asetusten palautus*. Näppäile suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Huomaa, että näppäilemiäsi tai hakemiasi tietoja, kuten puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita, ei poisteta.

■ Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Tämä valikko on operaattorikohtainen. Valikon nimi ja symboli riippuvat operaattorista. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

Operaattori voi päivittää tämän valikon sisältöä palveluviestillä. Lisätietoja on kohdassa [Palveluviestit](#) sivulla 152.

■ Galleria

Tässä valikossa voit hallita esimerkiksi multimediatesteissä saamiasi piirroksia, valokuvia, videoleikkeitä, äänitteitä ja ääniä, jotka olet tallentanut puhelimeen. Nämä tiedostot on järjestelty kansioihin.



Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista Digital Rights Management (DRM) –järjestelmän avulla. Sisältöosa (esimerkiksi soittoääni) voidaan suojata kytkemällä siihen erikseen määritettyjä käyttö sääntöjä, kuten käyttökertojen määrä ja käyttöaika. Nämä säännöt määritetään sisällön käyttöavaimessa, jonka palveluntarjoaja voi toimittaa sisällön mukana tai erikseen. Voit ehkä päivittää nämä käyttöavaimet. Ennen kuin hankit sisältöä tai sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Tekijänoikeussuojat voivat estää joidenkin kuvien tai soittoäänten tai muun vastaavan sisällön kopiointin, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Jos puhelimen näyttöön tulee muistin täyttymisestä kertova ilmoitus, **Galleria**-valikosta on poistettava tiedostoja, ennen kuin toiminnon käyttöä voidaan jatkaa.

1. Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse **Galleria**. Näyttöön tulee kansioluettelo. **Kuvat, Videoleikk., Teemat, Piirroksset, Äänet** ja **Äänitteet** ovat puhelimen alkuperäiset kansiot.
2. Siirry haluamasi kansion kohdalle ja paina **Avaa**–näppäintä, jos haluat nähdä kansion sisältämät tiedostot, tai paina **Valinnat**–näppäintä, jolloin näyttöön voi tulla jokin seuraavista toiminnoista:
 - **Noutaminen**–toiminnolla voit noutaa lisää kuvia, ääniä ja videoita. Valitse **Grafiikkahaku, Soittoäänihaku, Videohaku** tai **Teemahaku**. Näyttöön

tulevat käytettävissä olevat selaimen kirjanmerkit. Valitse *Muita kirjanmerkk.*, jos haluat nähdä *Palvelut*-valikossa olevat kirjanmerkit. Katso *Kirjanmerkit* sivulla 151.

Valitse kirjanmerkki, jonka avulla pääset haluamaasi sivustoon. Jos yhteys ei muodostu, sivulle ei ehkä pääse sen palvelun kautta, jonka yhteysasetukset ovat käytössä. Jos näin käy, avaa *Palvelut*-valikko ja ota käyttöön toinen palvelusasetusten ryhmä. Katso *Yhteyden luominen palveluun* sivulla 147. Yritä muodostaa yhteys uudelleen.

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta ja / tai palveluntarjoajalta. Nouda sisältöä vain luotettavista lähteistä.

- *Poista kansio, Siirrä, Nimeä kansio, Tiedot, Selaustapa, Järjestä, Lisää kansio* tai *Käyttöavaimet*. Puhelimen alkuperäisiä kansioita ei voi poistaa, nimetä uudelleen tai siirtää.
 - *Muistin tila* -toiminnolla voit tarkistaa puhelimen toisen jaetun muistin tilan. Katso Jaettu muisti, 13.
3. Jos olet avannut kansion, valitse tiedosto, jonka haluat nähdä, ja paina *Avaa*-näppäintä. Jos *Teemat* oli valittuna, siirry teeman kohdalle ja avaa teemapaketti painamalla *Näytä*-näppäintä.

Valitse ja avaa tiedosto, tai paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse jokin seuraavista toiminnoista, joita voidaan ehkä käyttää valitun tiedoston kanssa:

- *Poista, Lähetä, Muokkaa kuvaa, Siirrä, Nimeä uudelleen, Taustakuvaksi, Soittoääneksi, Käytä teemaa, Tiedot, Selaustapa, Järjestä, Poista kaikki, Avaa peräkkäin, Mykistys (Poista mykistys), Säädä kontrastia, Lisää kansio* tai *Muistin tila*.

- *Lähetä*–toiminnolla voit lähettää valitun tiedoston MMS–palvelun tai infrapunayhteyden kautta.
- *Poista kaikki* –toiminnolla voit poistaa kaikki tiedostot ja alakansiot valitusta kansiossa.
- *Muokkaa kuvaa* –toiminnolla voit lisätä valittuun kuvaan tekstiä, kehyksen tai leikekuvan tai rajata kuvaa.
- *Avaa peräkkäin* –toiminnolla voit asettaa kansiossa olevat kuvat näkymään yksitellen.
- *Mykistä (Poista mykistys)* –toiminnolla voit mykistää äänitiedoston (tai poistaa mykistysen).
- *Säädä kontrastia* –toiminnolla voit säätää valokuvan kontrastia.
- *Sisältö käyttöön* –toiminnolla voit päivittää valitun tiedoston käyttöavaimen. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos tiedoston käyttöavaimen voi päivittää.
- *Käyttöavaimet*–toiminnolla voit tarkistaa nähtävissä olevat käyttöavaimet. Voit poistaa esimerkiksi vanhentuneita käyttöavaimia.

■ Media



Kamera

Voit ottaa valokuvia ja nauhoittaa videoleikkeitä puhelimesta olevalla kameralla. Kameran linssi on puhelimen takaosassa, ja puhelimen näyttöä voi käyttää etsimenä. Kamera tallentaa kuvat JPEG–muodossa ja videoleikkeet 3GP–muodossa.

Jos muisti ei riitä uuden valokuvan ottamiseen, vapauta muistia poistamalla Galleria-valikosta vanhoja valokuvia tai muita tiedostoja.

Nokia 7260 –laite tukee kuvien ottamista 640 x 480 pikselin tarkkuudella. Näissä materiaaleissa kuvan tarkkuus voi olla erilainen.

Valokuvan ottaminen tai videoleikkeen nauhoittaminen

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Media* ja *Kamera*. Kuva tulee näyttöön. Voit käyttää näyttöä etsimenä. Painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa kameratilan joksikin seuraavista: *Peruskuva*, *Muotokuva*, *Video* tai *Yökuvaus* (jos valaistus on heikko kuvien ottamista varten). Jos haluat liittää valokuvan puhelinluetteloon tallennettuun nimeen tai puhelinnumeroon, valitse *Muotokuva*.



Vihje: Kun puhelin on valmiustilassa, voit käynnistää kameran nopeasti painamalla ohjainta ylöspäin.

- Ota valokuva painamalla **Ota kuva** –näppäintä. Puhelimesta kuuluu suljinääni. Puhelin tallentaa valokuvan *Galleria*–valikon *Kuvat*–kansioon.

Jos haluat lähettää valokuvan multimediaviestinä, paina *Lähetä*–näppäintä.

Jos haluat ottaa uuden valokuvan, valitse **Edell.** Jos painat

Valinnat–näppäintä, voit esimerkiksi muuttaa tallennetun kuvan nimen tai zoomata sitä, lähettää sen multimediaviestinä, muuttaa sen kontrastia, tarkistaa sen tiedot, asettaa sen taustakuvaksi, poistaa sen tai avata Galleria-valikon.

Jos haluat poistaa valokuvan, paina **Poista**–näppäintä.



Vihje: Voit ottaa kameraselaukaisimen käyttöön yhtä kuvaa varten kerrallaan. Aseta kamera valokuvaustilaan, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Itselaukaisin**. Paina **Käynn.**-näppäintä. Kamera ottaa kuvan viiveen jälkeen. Kun itselaukaisin on käynnissä, puhelimesta kuuluu merkkiäni.

- Aloita videoleikkeen nauhoitus painamalla **Nauhoita**-näppäintä. Videoleikkeen nauhoituksen aikana näytön yläosassa näkyy jäljellä oleva nauhoitusaika.

Jos haluat keskeyttää nauhoituksen, paina **Tauko**-näppäintä. Voit jatkaa nauhoitusta painamalla **Jatka**-näppäintä. Lopeta nauhoitus painamalla **Lopeta**-näppäintä. Puhelin tallentaa videoleikkeen **Galleria**-valikon **Videoleikk.**-kansioon. Jos haluat nähdä nauhoitetun videoleikkeen, paina **Toista**-näppäintä.

Valitse **Edell.**, jos haluat nauhoittaa uuden videoleikkeen, tai paina **Valinnat**-näppäintä, jos haluat esimerkiksi poistaa tallennetun videoleikkeen, muuttaa sen nimen, säätää sen kontrastia, tarkistaa sen tiedot, lähettää sen multimediaviestinä, avata Galleria-valikon, mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen.

Kameran asetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Media** ja **Kamera**. Paina **Valinnat**-näppäintä. Näyttöön voi tulla seuraavia vaihtoehtoja käytössä olevan kameratilan mukaan:

- **Vaihda käytöt.**: voit vaihtaa kameratilan.
- **Itselaukaisin**: voit ottaa käyttöön itselaukaisimen.

- *Mykistä / Poista mykistys*: voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen videotilassa.
- *Avaa Galleria*: voit siirtyä *Galleria*-valikkoon.
- *Asetukset*: voit muuttaa kameran asetuksia:
 - Valitse *Oletuskäyttötap*a, jos haluat vaihtaa oletuskameratilan.
 - Valitse *Kuvan laatu*, jos haluat määrittää, miten paljon kuvatiedostoa pakataan kuvan tallennuksen yhteydessä. Valitse *Hyvä*, *Normaali* tai *Tyydyttävä*. *Hyvä* tarjoaa parhaan kuvanlaadun, mutta käyttää eniten muistia.
 - Valitse *Videoleikkeen pituus*, jos haluat valita nauhoitettavien videoleikkeiden pituuden. Videoleikkeen enimmäispituus on noin 50 sekuntia olosuhteiden mukaan. Multimediasivustissa voi lähettää videoleikkeitä, joiden pituus on enintään sama kuin oletuspituus.
 - Valitse *Kameran äänet*, jos haluat asettaa suljimen ja itselaukaisimen äänet käyttöön (*Käytössä*) tai pois käytöstä (*Ei käytössä*).
 - Valitse *Oletusotsikko*, jos haluat määrittää tallennettavan kuvan tai videoleikkeen otsikon. Jos valitset *Automaattinen*, puhelin käyttää oletusotsikkoa. Jos valitset *Oma otsikko*, voit näppäillä uuden otsikon tai muokata nykyistä otsikkoa.

Radio

FM-radio käyttää kannettavan HF:n johtoa antennina. Laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kannettava HF, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Jos haluat kuunnella puhelimesse olevaa radiota, kytke yhteensopiva kuuloke puhelimen pohjassa olevaan kuulokeliitäntään. Kannettavan HF:n johto toimii radion antennina, joten anna sen riippua vapaasti.

Radiolähetyksen laatu riippuu radioaseman kuuluvuudesta paikassa, jossa olet.

1. Kytke radio päälle painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Media** ja **Radio**. Näytössä näkyy
 - kanavan muistipaikan numero ja radiokanavan nimi, jos olet tallentanut kanavan
 - radiokanavan taajuus.
2. Jos olet tallentanut radiokanavia aiemmin, voit siirtyä haluamasi kanavan kohdalle tai valita kanavan 1 – 9 painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä.
Kun käytät puhelimen kanssa yhteensopivaa kannettavaa HF:ää, jossa on painike, voit siirtyä tallentamasi radiokanavan kohdalle painamalla tätä painiketta.
3. Kun radio on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla **Sulje**.



Vihje: Voit kytkeä radion nopeasti pois päältä pitämällä  -näppäintä alhaalla.

Radiokanavan virittäminen

Kun radio on päällä, käynnistä kanavahaku painamalla ohjainta ylös- tai alaspäin ja pitämällä sitä alaspainettuna. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy. Jos haluat tallentaa kanavan, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Tallenna kanava**. Näppäile kanavan nimi ja paina **OK**-näppäintä. Valitse kanavan muistipaikka.



Vihje: Voit tallentaa kanavan nopeasti muistipaikkaan 1 – 9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla, näppäilemällä kanavan nimen ja painamalla **OK**-näppäintä.

Radion käyttäminen

Kun radio on päällä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse

- **Sulje**, jos haluat kytkeä radion pois päältä.
- **Tallenna kanava**, jos haluat tallentaa löytämäsi radiokanavan. Katso yllä oleva kohta **Radiokanavan virittäminen**. Puhelimeen voi tallentaa enintään 20 radiokanavaa.
- **Automaatt. haku**. Käynnistä kanavahaku eteen- tai taaksepäin painamalla ohjainta lyhyesti ylös- tai alaspäin. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy. Paina **OK**-näppäintä. Tallenna kanava valitsemalla **Tallenna kanava** (katso yllä).
- **Haku käsin**. Voit selata taajuuksia ylös- tai alaspäin 0,05 MHz:n välein painamalla ohjainta lyhyesti ylös- tai alaspäin. Jos pidät ohjainta alhaalla, voit selata taajuuksia nopeasti ylös- tai alaspäin. Jos haluat tallentaa löytämäsi kanavan, paina **OK**-näppäintä ja valitse **Tallenna kanava** (katso yllä).



Vihje: Voit valita nopeasti **Haku käsin** -toiminnon painamalla **#** -näppäintä **Radio**-valikossa.

- **Aseta taajuus.** Jos tiedät haluamasi radiokanavan taajuuden (87,5 MHz -108,0 MHz), näppäile se ja paina **OK**-näppäintä. Tallenna kanava valitsemalla **Tallenna kanava** (katso yllä).



Vihje: Voit valita nopeasti **Aseta taajuus**-toiminnon painamalla

*** +** -näppäintä **Radio**-valikossa.

- **Poista kanava.** Jos haluat poistaa tallennetun kanavan, siirry sen kohdalle ja paina **Poista**- ja **OK**-näppäintä.
- **Muuta nimeä.** Anna tallennetulle kanavalle uusi nimi ja paina **OK**-näppäintä.
- **Kaiutin** (tai **Kuuloke**), jos haluat kuunnella radiota kaiuttimen (tai kannettavan HF:n) kautta. Pidä kannettavaa HF:ää kytkettynä puhelimeen. Kannettavan HF:n johto toimii radion antennina.
- **Monoääni** (tai **Stereoaääni**), jos haluat kuunnella radiota monona (tai stereona).

Kun kuuntelet radiota, voit soittaa puhelun tai vastata saapuvaan puheluun normaalisti. Radion ääni mykistetään puhelun ajaksi. Kun lopetat puhelun, radion äänenvoimakkuus palautuu aiemmalle tasolle.

Jos käytät kameraa radion kuuntelun aikana, radio kytkeytyy pois päältä. Kun lopetat kameratoiminnon käytön, radio kytkeytyy automaattisesti päälle.

(E)GPRS- tai HSCSD-yhteyden kautta dataa lähettävä tai vastaanottava sovellus voi haitata radion kuuntelua.

Äänitys

Voit äänittää puhetta, muuta ääntä tai käynnissä olevaa puhelua viisi minuuttia. Voit esimerkiksi äänittää nimen ja puhelinnumeron, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisessa käytössä.

Äänittäminen

1. Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Media* ja *Äänitys*.
2. Aloita äänitys valitsemalla *Äänitä*. Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, paina **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Äänitä*. Puhelun äänityksen aikana osapuolet kuulevat hiljaisen piippauksen noin viiden sekunnin välein.
Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi.
3. Kun haluat lopettaa äänityksen, paina **Lopeta**–näppäintä. Äänite tallennetaan *Galleria*–valikon *Äänitteet*–kansioon.
4. Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse *Toista viime nauh..*
5. Jos haluat lähettää viimeksi tallennetun äänitteen, valitse *Lähetä viim. nauh..*
Äänitteen voi lähettää infrapunayhteyden tai MMS–palvelun kautta.

Ääniteluettelo

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Media*, *Äänitys* ja *Äänitykset*. Näyttöön tulevat *Galleria*–valikossa olevat kansiot. Avaa *Äänitteet*–kansio, jotta saat näkyviin äänitteet. Paina **Valinnat**–näppäintä. Voit käyttää joitakin *Galleria*–valikossa olevia tiedostoja koskevia toimintoja. Katso *Galleria* sivulla 117.

■ Ajanhallinta



Herätyskello

Herätyskello käyttää kellolle valittua ajan esitystapaa. Herätyskello toimii myös silloin, kun puhelin on pois päältä, jos akussa on tarpeeksi virtaa jäljellä.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Ajanhallinta* ja *Herätyskello*.

- Valitse *Herätysaika*, näppäile hälytysaika ja paina **OK**–näppäintä.

Jos haluat muuttaa hälytysajan, valitse *Herättää*.

- Valitse *Toista hälytys*, jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä.
- Valitse *Hälytysääni* ja oletusarvoinen hälytysääni, valitse haluamasi hälytysääni soittoaäniluettelosta tai Galleria–valikosta tai aseta hälytysääneksi radiokanava.

Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke puhelimeen kannettava HF.

Hälytysäänenä käytetään tällöin viimeksi kuunneltua radiokanavaa, joka kuuluu puhelimen kaiuttimesta. Jos puhelimeen ei ole liitetty kannettavaa HF:ää, hälytysäänenä käytetään radion sijasta oletusarvoista hälytysääntä.

Kun hälytysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja puhelimen näytössä vilkkuu *Herätys!*–teksti ja nykyinen kellonaika.

Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Lopeta**–näppäintä. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat **Torkku**–näppäintä, hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänien soittamisen. Jos painat **Lopeta**–näppäintä, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen painamalla **Ei**–näppäintä tai soittaa ja vastaanottaa puheluja painamalla **Kyllä**–näppäintä. Älä paina **Kyllä**–näppäintä, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenteri

Kalenteriin voit kirjata muistutuksia, soitettavia puheluja, kokouksia ja syntymäpäiviä.

Kalenteri käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse [Ajanhallinta](#) ja [Kalenteri](#).



Vihje: Voit avata [Kalenteri](#)-valikon nopeasti painamalla ohjainta oikealle valmiustilassa.

Siirry haluamaasi päivään. Nykyisen päivän ympärillä on kehys. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, paina **Näytä**-näppäintä. Jos haluat nähdä koko viikon, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse [Viikkonäkymä](#).

- Jos haluat nähdä yksittäisen merkinnän, siirry sen kohdalle ja paina **Näytä**-näppäintä. Merkintänäkymässä näet valitun merkinnän sisällön. Voit selata merkintää.
- Voit esimerkiksi luoda merkinnän tai lähettää sen infrapunayhteyden kautta, merkintänä yhteensopivan puhelimen kalenteriin tai teksti- tai multimediaviestinä.

Voit poistaa merkinnän, muokata sitä, siirtää sen, toistaa sen tai kopioida sen toisen päivän kohdalle.

Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse [Poista merkinnät](#).

[Asetukset](#)-valikossa voit määrittää päivämäärän, kellonajan, päivämäärän tai kellonajan esitysmuodon tai viikon ensimmäisen päivän. [Autom. poisto](#)

-asetuksella voit määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tällöin ei poisteta toistuvia merkintöjä, kuten syntymäpäivämerkintöjä.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Tietoa kirjainten ja numeroiden näppäilemisestä on kohdassa [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 37.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta* ja *Kalenteri*. Siirry haluamasi päivämäärän kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää merkintä*. Valitse jokin seuraavista merkintätyypeistä:

-  **Kokous**: Kirjoita merkintä (tai paina **Valinnat**-näppäintä ja etsi nimi puhelinluettelosta) ja paina **Tallenna**-näppäintä. Näppäile kokouksen paikka ja paina **Tallenna**-näppäintä. Anna kokouksen alkamispäivä ja -aika sekä päättymispäivä ja -aika. Jos haluat liittää merkintään hälytyksen, valitse *Äänimerkki* tai *Äänetön* (ei hälytysääntä) ja määritä hälytysaika.
-  **Puhelu**: Näppäile puhelinnumero ja paina **Tallenna**-näppäintä. Näppäile nimi ja paina **Tallenna**-näppäintä. (Puhelinnumeron näppäilemisen sijaan voit painaa **Valinnat**-näppäintä ja etsiä nimen ja numeron puhelinluettelosta.) Anna puhelun soittoaika. Jos haluat liittää merkintään hälytyksen, valitse *Äänimerkki* tai *Äänetön* (ei hälytysääntä) ja määritä hälytysaika.
-  **Syntymäpäivä**: Kirjoita henkilön nimi (tai paina **Valinnat**-näppäintä ja etsi se puhelinluettelosta) ja paina **Tallenna**-näppäintä. Näppäile syntymävuosi ja paina **OK**-näppäintä. Jos haluat liittää merkintään hälytyksen, valitse *Äänimerkki* tai *Äänetön* (ei hälytysääntä) ja määritä hälytysaika.

-  **Muistiinpano:** Kirjoita merkintä ja paina **Tallenna**-näppäintä. Anna merkinnän alkamis- ja päättymispäivä. Jos haluat liittää merkintään hälytyksen, valitse **Äänimerkki** tai **Äänetön** (ei hälytysääntä) ja määritä hälytysaika.
 -  **Muistutus:** Kirjoita muistutuksen aihe ja paina **Tallenna**-näppäintä. Jos haluat liittää merkintään hälytyksen, valitse **Hälytys** ja määritä hälytysaika.
- Jos hälytys on käytössä,  -symboli näkyy näytössä, kun tarkastelet merkintöjä.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimesta kuuluu merkkiään ja merkintä tulee näyttöön. Kun näytössä on  -puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla  -näppäintä.

- Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, paina **Poistu**-näppäintä.
- Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, paina **Näytä**-näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä, puhelin alkaa hälyttää uudestaan 10 minuutin kuluttua.

Tehtävälista

Voit tallentaa suoritettavaa tehtävää koskevan merkinnän, valita merkinnän tärkeysasteen ja merkitä tehtävän suoritetuksi. Voit asettaa merkinnät tärkeys-tai päivämääräjärjestykseen.

Tehtävälista käyttää jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Ajanhallinta** ja **Tehtävälista**.

Luo merkintä painamalla **Uusi**-näppäintä. Näppäile merkintä ja paina **Tallenna**-näppäintä. Valitse merkinnän tärkeysaste: *Erittäin tärkeä*, *Tavallinen* tai *Ei niin tärkeä*. Puhelin asettaa merkinnälle automaattisesti määrääjän ilman hälytystä. Jos haluat vaihtaa määrääjän, avaa merkintä ja valitse määrääjatoiminto.

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä merkinnän kohdalle ja painaa **Näytä**- tai **Valinnat**-näppäintä.

- Jos haluat lisätä uuden merkinnän, valitse *Lisää*.
- Voit myös esimerkiksi tarkistaa tai poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikkien suoritetuksi merkittyjen tehtävien merkinnät. Voit asettaa merkinnät tärkeysasteen tai määrääjän mukaiseen järjestykseen, lähettää merkinnän toiseen puhelimeen, tallentaa merkinnän kalenteriin tai avata kalenterin.

Kun tarkastelet merkintää, voit esimerkiksi muokata sitä, sen määrääjää tai tärkeysastetta tai merkitä siihen liittyvän tehtävän suoritetuksi.

Muistikirja

Muistikirja-toiminnolla voit kirjoittaa ja lähettää merkintöjä yhteensopiviin laitteisiin infrapunayhteyden tai MMS-palvelun kautta.

Muistikirja-sovellus käyttää jaettua muistia. Katso **Jaettu muisti** sivulla 13.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta* ja *Muistikirja*. Puhelin pyytää sinua asettamaan päivämäärän ja kellonajan, jos niitä ei ole asetettu, kun alat kirjoittaa merkintää.

Jos haluat lisätä merkinnän, paina **Uusi mrk** -näppäintä tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tee merkintä*. Näppäile merkintä ja valitse **Tallenna**.

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä merkinnän kohdalle ja painaa **Näytä**-näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä nähdäksesi merkintöjä koskevat toiminnot.

Synkronointi

Synkronointitoiminnolla voit tallentaa kalenterin ja puhelinluettelon tiedot Internet-palvelimelle (verkkopalvelu) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos olet tallentanut näitä tietoja Internet-palvelimelle, voit päivittää puhelimesta olevat tiedot niiden mukaisiksi käynnistämällä synkronoinnin puhelimesta. Jos haluat päivittää puhelimesta olevat kalenterin, puhelinluettelon ja muistikirjan tiedot yhteensopivassa tietokoneessa olevien tietojen mukaisiksi, käynnistä synkronointi tietokoneella.



Huom! SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja ei synkronoida.

Jos vastaat puheluun synkronoinnin aikana, synkronointi lopetetaan ja joudut aloittamaan sen uudelleen.

Synkronoinnin käynnistäminen puhelimesta

Ennen kuin voit synkronoida puhelimen tiedot, sinun pitää tilata synkronointipalvelu ja hankkia kokoonpanoasetukset palveluntarjoajalta. Lisätietoja synkronointipalvelun saatavuudesta ja asetuksista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Voit käynnistää synkronoinnin puhelimesta seuraavasti:

1. Ota käyttöön synkronoinnissa tarvittavat yhteysasetukset. Katso [Asetukset puhelimesta tapahtuvaa synkronointia varten](#) sivulla 133.

2. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta, Synkronointi, Palvelinsynkronointi* ja *Synkronoitavat tiedot*. Valitse synkronoitavat tiedot ja paina **Valmis**-näppäintä.
3. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta, Synkronointi, Palvelinsynkronointi* ja *Synkronoi*.
4. Käytössä olevan ryhmän valitut tiedot synkronoidaan vahvistuksen jälkeen.
Huomaa, että tietojen synkronointi ensimmäisen kerran tai synkronoinnin keskeytymisen jälkeen voi kestää 30 minuuttia, jos puhelinluettelo tai kalenteri on täynnä.

Asetukset puhelimesta tapahtuvaa synkronointia varten

Voit saada synkronointiasetukset määrittämissä verkkoo- operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Lisätietoja synkronointipalvelun saatavuudesta ja asetuksista saat verkkoo- operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tietoa asetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa [Kokoonpanoasetuspalvelu](#) sivulla 17. Tietoa asetusten määrittämisestä käsin on kohdassa [Kokoonpanoasetukset](#) sivulla 113.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta, Synkronointi, Palvelinsynkronointi* ja *Synkronointiasetukset*. Valitse

1. *Kokoonpano*, siirry sen palveluntarjoajan kohdalle, jonka asetukset haluat ottaa käyttöön, ja paina **Valitse**-näppäintä.
2. *Tili*, jos haluat nähdä palveluntarjoajan tarjoamat tilit. Jos tilejä on useita, valitse niistä se, jota haluat käyttää.

Synkronoinnin käynnistäminen yhteensopivalla tietokoneella

Jos haluat päivittää puhelimesa olevat puhelinluettelon, kalenterin ja muistikirjan tiedot tietokoneessa olevien tietojen mukaisiksi, liitä puhelin tietokoneeseen infrapunayhteyden kautta tai datakaapelin avulla. Tietokoneeseen pitää lisäksi olla asennettu puhelimen PC Suite –ohjelmisto. Käynnistä synkronointi tietokoneessa PC Suite –ohjelmistolla. Nokia PC Suite on saatavana Nokian Internet-sivustossa www.nokia.com.

Tarkista, että puhelin on valmiustilassa ja että kellonaika ja päivämäärä on asetettu.

■ Sovellukset



Pelit ja sovellukset

Puhelimesa voi olla pelejä ja sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.

Pelin tai sovelluksen käynnistäminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Pelit* tai *Kokoelma*. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja paina **Avaa**-näppäintä.

Huomaa, että joidenkin pelien tai sovellusten käyttö voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Peliä tai sovellusta koskevat valinnat

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Pelit* tai *Kokoelma*. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja paina **Valinnat**–näppäintä. Saatavana voivat olla seuraavat toiminnot:

- *Poista*–toiminnolla voit poistaa pelin tai sovelluksen puhelimesta.
Jos poistat puhelimesta valmiiksi asennetun pelin tai sovelluksen, voit ehkä noutaa sen takaisin puhelimeen Nokian Internet–sivuston www.nokia.com tuotetukialueelta.
- *Tiedot*–toiminto näyttää lisätietoja pelistä tai sovelluksesta.
- *Päivitä versio* –toiminnolla voit tarkistaa, onko pelistä tai sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi noutaa jostakin palvelusta (verkkopalvelu).
- *Web-sivu*–toiminnolla voit käydä katsomassa lisätietoja tai noutamassa pelin tai sovelluksen lisäosia Internet–sivulta. Verkon pitää tukea tätä toimintoa. Tämä toiminto näkyy vain, jos peli tai sovellus sisältää Internet–osoitteen.
- *Sov. käyttö* –toiminnolla voit rajoittaa pelin tai sovelluksen pääsyä verkkoon odottamattomien kustannusten välttämiseksi. Valitse *Viestintä* ja *Verkon käyttö*, *Viestit* tai *Yhteydet*, tai valitse *Puhelimen käyttö* tai *Autom. käynnistys*. Valitse jokin luokassa saatavana olevista rajoituksista, joita voivat olla
 - *Kysy aina* (puhelin pyytää aina luvan päästä verkkoon)
 - *Kysy 1. kerralla* (puhelin pyytää luvan päästä verkkoon ensimmäisellä käyttökerralla)
 - *Aina sallittu* (puhelin pääsee verkkoon ilman lupaa)
 - *Ei sallittu* (puhelin ei pääse verkkoon).

Pelin tai sovelluksen noutaminen

Puhelin tukee J2ME™ Java –sovelluksia. Ennen kuin noudat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.



Tärkeää: Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Voit noutaa uusia Java–sovelluksia eri tavoilla:

- Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Pelit* ja *Pelihaku*, tai valitse *Kokoelma* ja *Sovellushaku*. Näyttöön tulevat käytettävissä olevat kirjanmerkit. Valitse *Muita kirjanmerkk.*, jos haluat nähdä *Palvelut*–valikossa olevat kirjanmerkit. Katso *Kirjanmerkit* sivulla 151.

Valitse sen sivun kirjanmerkki, jolle haluat muodostaa yhteyden. Jos yhteys ei muodostu, sivulle ei ehkä pääse sen palvelun kautta, jonka yhteysasetukset ovat käytössä. Jos näin käy, avaa *Palvelut*–valikko ja ota käyttöön toinen palvelusasetusten ryhmä. Katso *Yhteyden luominen palveluun* sivulla 147. Yritä uudelleen muodostaa yhteys sivulle.

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko–operaattorilta ja / tai palveluntarjoajalta.

- Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Noutolinkit*. Katso *Noutaminen* sivulla 152.
- Voit noutaa sovelluksia puhelimeen PC Suite –ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer –sovelluksen avulla.



Nokia ei takaa muista kuin Nokia–sivustoista ladattujen sovellusten luotettavuutta eikä vastaa niistä. Jos kuitenkin päätät ladata niistä Java–sovelluksia, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin sivustojen kanssa.

Kun noudat sovelluksen, se voidaan tallentaa *Pelit*-valikkoon *Sovellukset*-valikon sijasta.

Peliasetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Pelit* ja *Sovell. asetukset*, jos haluat määrittää pelien ääni- ja valoasetukset sekä valita, käytetäänkö peleissä värinätehosteita.

Pelien ja sovellusten muistin tila

Jos haluat nähdä, kuinka paljon muistia (kolmatta jaettua muistia) on jäljellä pelien ja sovellusten asentamista varten, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Pelit* tai *Kokoelma* ja valitse sitten *Muisti*.

Pelit ja sovellukset käyttävät jaettua muistia. Katso [Jaettu muisti](#) sivulla 13.

Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, laskea neliöitä ja neliöjuuria sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset*, *Ekstrat* ja *Laskin*.
2. Kun näyttöön tulee "0", näppäile laskutoimituksen ensimmäinen numero.
+ -näppäimellä saat desimaalipilkun.
3. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Plus*, *Miinus*, *Kertaa*, *Jaettuna*, *Neliö*, *Neliöjuuri* tai *Vaihda etumerkki*.



Vihje: Paina $\ast +$ -näppäintä kerran yhteenlaskua varten, kaksi kertaa vähennyslaskua varten, kolme kertaa kertolaskua varten tai neljä kertaa jakolaskua varten.

4. Näppäile toinen numero.
5. Näet tuloksen painamalla **Tulos**-näppäintä. Toista vaiheet 3 – 5 niin monta kertaa kuin on tarpeen.
6. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, pidä ensin **Pyyhi**-näppäintä alhaalla.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset, Ekstrat* ja *Laskin*.
2. Tallenna vaihtokurssi: paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Aseta kurssi*. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehtoista. Näppäile vaihtokurssi (saat desimaalipilkun painamalla $\# \div$ -näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä. Vaihtokurssi pysyy muistissa, kunnes muutat sitä.
3. Muunna valuutta: näppäile muunnettava summa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.



Huom! Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet valuuttakurssit, koska kaikki aiemmin asetetut kurssit nollautuvat.



Vihje: Voit tehdä valuuttamuunnoksia myös valmiustilassa. Näppäile muunnettava summa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.

Ajastin

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset, Ekstrat* ja *Ajastin*. Näppäile aika tunteina, minuutteina ja sekunteina ja paina **OK**-näppäintä. Voit kirjoittaa tekstin, joka näytetään ajan umpeuduttua. Käynnistä ajastin painamalla **Aloita**-näppäintä.

- Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse *Muuta aikaa*. Jos haluat pysäyttää ajastimen, valitse *Pysäytä*.

Jos puhelin on hälytysajan umpeutuessa valmiustilassa, kuulet merkkiään ja puhelimen näytössä vilkkuu määrittämäsi teksti. Jollei tekstiä ole määritetty, näytössä vilkkuu teksti *Ajastimen määräaika umpeutui*. Voit lopettaa hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja poistaa tekstin, paina **Poistu**-näppäintä.

Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja. Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon käytön aikana. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina -näppäintä.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Ajanotto ja väliaikojen ottaminen

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset, Ekstrat, Sekuntikello* ja *Väliaika*. Jos olet asettanut ajanoton jatkumaan taustalla, voit valita *Jatka*.

2. Käynnistä ajanotto painamalla **Aloita**-näppäintä. Paina **Väliaika**-näppäintä, kun haluat ottaa väliajan. Väliajat näkyvät juoksevan ajan alapuolella. Voit tarkastella aikoja selaamalla niitä.
3. Voit pysäyttää sekuntikellon painamalla **Lopeta**-näppäintä.
4. Jos haluat tallentaa ajat, paina **Tallenna**-näppäintä ja anna niille nimi.
Jos haluat käynnistää ajanoton uudelleen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Käynnistä**. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Valitse **Nollaa**, jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä.

Kierrosajat

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset, Ekstrat, Sekuntikello* ja *Kierrosaika*. Paina **Aloita**-näppäintä, kun haluat aloittaa ajanoton. Paina **Kierros**-näppäintä, kun haluat ottaa kierrosajan. Voit lopettaa kierrosaikojen ottamisen painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos haluat tallentaa ajat, paina **Tallenna**-näppäintä ja anna niille nimi. Voit myös painaa **Valinnat**-näppäintä ja tallentaa kierrosajat tai nollata ne. Katso [Ajanotto ja väliaikojen ottaminen](#) sivulla 139.

Aikojen tarkasteleminen ja poistaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset, Ekstrat* ja *Sekuntikello*. Jos sekuntikelloa ei ole nollattu, näet viimeksi otetun ajan valitsemalla *Viimeisin aika*. Valitse *Näytä ajat*. Valitse näyttöön tulevista aikasarjoista tai loppuajoista se, jonka haluat nähdä.

Voit poistaa tallennetut ajat valitsemalla *Poista aikoja*. Valitse *Poista kaikki* ja paina **OK**-näppäintä, tai valitse *Yksitellen*, siirry poistettavien aikojen kohdalle ja paina **Poista**- ja **OK**-näppäintä.

Lompakko

Lompakko-valikossa voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttinumeroita ja osoitteita. Kun selaat lompakkotoimintoa tukevan verkkopalvelun sivuja, voit helposti noutaa lompakkoon tallennettuja tietoja tietokenttien automaattista täyttämistä varten esimerkiksi tehdessäsi ostoksia. Voit tallentaa lompakkoon myös tunnuslukuja sellaisia langattomia palveluja varten, joiden kanssa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Lompakossa olevat tiedot suojataan lompakon suojakoodilla, jonka voit määrittää lompakon ensimmäisellä käyttökerralla. Kun näytössä on teksti *Luo lompakon suojakoodi*; näppäile koodi ja vahvista se painamalla **OK**-näppäintä. Kun näytössä on teksti *Toista lompakon suojakoodi*; näppäile koodi uudestaan ja paina **OK**-näppäintä. Katso myös *Lompakon suojakoodi (4 – 10 numeroa)* sivulla 16.

Jos haluat tyhjentää lompakon ja poistaa lompakon suojakoodin, näppäile *#7370925538# (kirjaimina *#res wallet#) valmiustilassa. Tarvitset myös puhelimen suojakoodin. Katso *Tunnusluvut* sivulla 14.

Voit lisätä lompakkoon sisältöä tai muokata sitä Lompakko-valikossa. Jos haluat käyttää lompakkoa langattomassa palvelussa, avaa lompakko selaimessa. Katso *Palvelut* sivulla 146.

Lompakko-valikon avaaminen

Avaa Lompakko-valikko painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Sovellukset, Ekstrat* ja *Lompakko*. Näppäile lompakon suojakoodi ja paina **OK**-näppäintä. Katso *Lompakon asetukset* sivulla 144. Valitse

- *Lompak. profiilit*, jos haluat luoda korttiyhdistelmiä esimerkiksi eri palveluja varten. Lompakko-profiilista on hyötyä, jos palvelussa pitää täyttää erilaisia

tietoja. Voit valita sopivan lompakko-profiiliin sen sijaan, että valitsisit tarvittavat kortit yksitellen.

- **Kortit**, jos haluat tallentaa korttitietosi. Voit tallentaa lompakkoon maksukorttien, asiakaskorttien ja käyttäjäkorttien tietoja, kuten eri palvelujen käyttäjätunnuksia ja salasanoja, sekä osoitteita ja käyttäjätietoja. Katso [Korttitietojen tallentaminen](#) sivulla 142.
- **Liput**, jos haluat tallentaa langattomasta palvelusta ostamiasi sähköisiä lippuja koskevia ilmoituksia. Jos haluat nähdä liput, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Näytä**.
- **Kuitit**, jos haluat tallentaa langattomista ostoista saamasi kuitit.
- **Omat merkinnät**, jos haluat tallentaa erilaisia henkilökohtaisia tietoja ja suojata ne lompakon PIN-koodilla. Katso [Omat merkinnät](#) sivulla 143.
- **Asetukset**. Katso [Lompakon asetukset](#) sivulla 144.

Korttitietojen tallentaminen

Avaa lompakko ja valitse **Kortit**. Valitse sen kortin tyyppi, johon tiedot tallennetaan: **Maksukortit**, **Asiakaskortit**, **Pääsykortit**, **Käyt.tietokortit** tai **Osoitekortit**. Jos et ole aiemmin lisännyt kortteja, paina **Lisää**-näppäintä. Muussa tapauksessa paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lisää uusi**. Täytä tietokentät ja paina **Valmis**-näppäintä.

Voit saada korttitiedot puhelimeen kokoonpanoviestinä, jos palveluntarjoaja tukee tätä palvelua. Saat ilmoituksen siitä, mihin luokkaan kortti kuuluu. Tietoja korttitietojen saamisesta kokoonpanoviestinä saat kortin julkaisijalta tai palveluntarjoajalta.

Omat merkinnät

Voit tallentaa omia merkintöjä, kuten tilinumeroita, salasanoja ja muistiinpanoja.

Avaa lompakko ja valitse *Omat merkinnät*. Paina **Valinnat**-näppäintä. Voit tarkastella tai muokata valittua merkintää tai luoda uuden merkinnän. Voit myös järjestää merkintöjä nimen tai päivämäärän mukaan ja poistaa merkintöjä. Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sitä tai poistaa sen. *Kopioi viestiin*-toiminnolla voit kopioida merkinnän tekstiviestiin ja *Kopioi kalenteriin*-toiminnolla voit kopioida merkinnän muistutukseksi kalenteriin. *Poimi tiedot*-toiminnolla voit poimia merkinnästä numeroita, sähköpostiosoitteita ja Internet-osoitteita.

Lompakko Profiilin luominen

Kun olet tallentanut korttiasi tiedot, voit yhdistellä niitä lompakko profiileiksi. Voit käyttää profiileja lompakossa olevien korttitietojen hakemiseen verkkosivujen selaamisen aikana.

1. Avaa lompakko ja valitse *Lompak. profiilit*.
2. Jos haluat luoda uuden lompakko profiilin eikä niitä ole luotu aiemmin, paina **Lisää**-näppäintä. Paina muussa tapauksessa **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää uusi*.
3. Täytä seuraavat kentät ja paina **Valmis**-näppäintä. Jotkin kentät sisältävät lompakosta valittavia tietoja. Nämä tiedot pitää tallentaa lompakkoon ennen lompakko profiilin luomista.
 - *Valitse seuraavaksi maksukortti*: valitse jokin kortti maksukorttien luettelosta.

- *Valitse seuraavaksi asiakaskortti:* valitse jokin kortti asiakaskorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi pääsykortti:* valitse jokin kortti pääsykorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi käyttäjätietokortti:* valitse jokin kortti käyttäjätietokorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi laskutusosoite:* valitse osoite osoitekorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi toimitusosoite:* valitse osoite osoitekorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi kuitin toimitusosoite:* valitse osoite osoitekorttien luettelosta.
- *Valitse seuraavaksi kuitin toimitustapa:* valitse kuitin toimitustavaksi *Puhelinnumeroon* tai *Sähköpostiin*.
- *Lompakon profiilin nimi:* näppäile profiilin nimi.

Jotkin kentät sisältävät lompakosta valittavia tietoja. Nämä tiedot pitää tallentaa lompakkoon ennen lompakkoprofiilin luomista.

Lompakon asetukset

Avaa lompakko ja valitse *Asetukset*. Valitse *Vaihda koodi*, jos haluat vaihtaa lompakon suojakoodin. Valitse *RFID-tunnus*, jos haluat määrittää RFID-tunnuksen *RFID-tunnuskoodi*- ja *RFID-tunnustyyppi*-asetuksella. (RFID eli Radio Frequency Identification on tekniikka, jonka avulla puhelimella voi maksaa turvallisesti ostoksia.)

Ostosten maksaminen lompakolla

- Jos haluat tehdä ostoksia, siirry haluamaasi palveluun, joka tukee lompakkotoimintoa. Palvelun pitää tukea Electronic Commerce Modelling Language –määritystä. Katso [Yhteyden luominen palveluun](#) sivulla 147.

Valitse ostettava tuote ja lue huolellisesti kaikki palvelussa olevat tiedot ennen tuotteen ostamista.

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan ennen ostoksen tekemistä.

- Kun haluat maksaa ostokset, puhelin kysyy, haluatko käyttää maksamiseen lompakkoa. Puhelin pyytää myös lompakon PIN-koodin.
- Valitse maksamisessa käytettävä kortti maksukorttiluettelosta. Jos palveluntarjoajalta saamasi tietolomake tukee Electronic Commerce Modelling Language –määritystä, puhelin täyttää siihen automaattisesti luottokorttitiedot tai lompakkoprofiilin tiedot.
- Hyväksy osto. Tiedot lähetetään eteenpäin.
- Voit saada ostosta todistuksen tai digitaalisen kuitin.
- Sulje lompakko valitsemalla [Sulje lompakko](#). Jos lompakkoa ei käytetä viiden minuutin kuluessa, se sulkeutuu automaattisesti.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Tietoa välimuistin tyhjentämisestä on kohdassa [Välimuisti](#) sivulla 154.

■ Palvelut

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja. Nämä palvelut voivat tarjota esimerkiksi säätiedotuksia, uutisia, lentoaikatauluja tai talousuutisia.



Tietoa näistä palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja / tai haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkintäkieltä (Wireless Mark-Up Language) tai xHTML-merkintäkieltä (extensible HyperText Mark-Up Language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Huomaa, että Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Palvelujen käyttöönoton ja käytön perusvaiheet

1. Tallenna haluamasi palvelun asetukset. Katso sivu [146](#).
2. Muodosta yhteys kyseiseen palveluun. Katso sivu [147](#).
3. Selaa palvelun sivuja. Katso sivu [148](#).
4. Kun olet lopettanut selaamisen, katkaise yhteys palveluun. Katso sivu [149](#).

Puhelimen asettaminen valmiiksi palvelua varten

Puhelimeen voi olla tallennettu palveluasetuksia. Lisää asetuksia voit saada kokoonpanoviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää.

Tietoa palveluasetusten saamisesta kokoonpanoviestinä on kohdassa [Kokoonpanoasetuspalvelu](#) sivulla 17 ja kohdassa [Kokoonpanoasetukset](#) sivulla 113.

Lisätietoja ja tarvittavat asetukset saat siltä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, joka tarjoaa haluamasi palvelun.

Yhteyden luominen palveluun

1. Tarkista, että haluamasi palvelun palveluasetukset ovat käytössä. Asetusten käyttöönotto:

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut*, *Asetukset* ja *Kokoonpanoasetukset*. Valitse *Kokoonpano* ja kokoonpano, jonka haluat ottaa käyttöön.

2. Muodosta yhteys palveluun. Yhteyden voi muodostaa kolmella eri tavalla:

- Avaa aloitussivu, esimerkiksi palveluntarjoajan kotisivu:

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Aloitussivulle*, tai pidä **○** -näppäintä alhaalla valmiustilassa.

- Valitse palvelun kirjanmerkki:

Paina **Valikko**-näppäintä, valitse *Palvelut* ja *Kirjanmerkit* ja valitse haluamasi kirjanmerkki.

Jos kirjanmerkki ei toimi nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön jokin muu palveluasetusryhmä ja yritä uudelleen.

- Valitse viimeksi käytetty URL-osoite:

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Viime Web-os.*

- Näppäile palvelun osoite:
Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Siirry*. Näppäile palvelun osoite ja paina **OK**-näppäintä.

Palvelun sivujen selaaminen

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Jos siirtotieksi on valittu GPRS, -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun (E)GPRS-yhteyden aikana, näytön vasempaan yläkulmaan tulee -symboli merkiksi siitä, että (E)GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa). Esimerkiksi puhelun jälkeen puhelin yrittää luoda (E)GPRS-yhteyden uudestaan.

Näppäinten käyttö selaamisen aikana

- Selaa sivua ohjaimella.
- Jos haluat valita korostetun kohteen, paina -näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse toiminto, jolla voi avata linkin.
- Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeroita näppäimillä **0-9** ^{WXYZ}.
* + -näppäintä painamalla saat erikoismerkkejä.

Toiminnot selaamisen aikana

Jos painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita vaihtoehtoja. Valitse

- Linkit*, jos haluat käyttää lisätoimintoja, kuten sivukohtaisia toimintoja.

- *Aloitussivulle*, jos haluat avata valitun palveluntarjoajan aloitussivun.
- *Uusi kirjanmerkki*, jos haluat tallentaa sivun kirjanmerkiksi.
- *Kirjanmerkit*. Katso [Kirjanmerkit](#) sivulla 151.
- *Aiemmat*, jos haluat nähdä niiden sivujen URL-osoitteet, joilla olet käynyt viimeksi.
- *Noutolinkit*, jos haluat nähdä noutolinkkien kirjanmerkit.
- *Tallenna kansioon*, jos haluat tallentaa nykyisen sivun noutokansioon.
- *Muut valinnat*, jos haluat käyttää muita toimintoja, kuten suojaustoimintoja.
- *Lataa uudelleen*, jos haluat ladata nykyisen sivun uudelleen ja päivittää sen.
- *Lopeta*. Katso [Palveluyhteyden katkaiseminen](#) sivulla 149.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Tietoa välimuistin tyhjentämisestä on kohdassa [Välimuisti](#) sivulla 154.

Toiminnot yhteyden aikana

Selain tukee toimintoja, joita voi käyttää sivujen selaamisen aikana. Voit soittaa äänipuhelun, lähettää DTMF-numerosarjoja äänipuhelun aikana ja tallentaa sivulla olevan nimen ja puhelinnumeron.

Palveluyhteyden katkaiseminen

Jos haluat lopettaa selaamisen ja katkaista yhteyden, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lopeta*. Kun näytössä on teksti *Lopetetaanko selailu?*, paina **Kyllä**-näppäintä.

Voit myös painaa **☒** -näppäintä kaksi kertaa tai pitää **☒** -näppäintä alhaalla.

Selaimen ulkoasuasetukset

Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat* ja *Ulkoasuasetukset*, tai paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut, Asetukset* ja *Ulkoasuasetukset*. Valitse

- *Tekstin rivitys*. Valitse *Käytössä*, jos haluat, että teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Jos valitset *Ei käytössä*, teksti lyhennetään.
- *Fonttikoko* ja haluamasi koko.
- *Näytä kuvat*. Jos valitset *Ei*, sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien sivujen selaamista.
- *Häilytykset, Suojaamattoman yhteyden häilytys* ja *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen häilyttämään, jos suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana. Valitse *Suojaamattomien kohteiden häilytys* ja *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen häilyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Huomaa, että nämä häilytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa [Selaimen tietoturva](#) sivulla 154.
- *Merkistön koodaus*, jos haluat valita merkistön, jota puhelin käyttää selainsivuilla, joilla merkistöä ei ole määritetty. Voit myös valita, käytetäänkö UTF8-koodausta aina, kun Internet-osoite lähetetään yhteensopivaan puhelimeen.

Evästeet

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen selaimen välimuistiin. Tietopaketti voi sisältää esimerkiksi käyttäjän tiedot tai selaimen asetukset. Evästeet pysyvät puhelimen muistissa, kunnes välimuisti tyhjennetään. Katso [Välimuisti](#) sivulla 154.

1. Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat, Suojaus* ja *Evästeasetukset*,
tai paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut, Asetukset, Suojausasetukset* ja *Evästeet*.
2. Valitse *Sallittuja*, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai *Eivät sallittuja*, jos haluat estää sen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kirjanmerkit*,
tai paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Kirjanmerkit*.
2. Siirry sen kirjanmerkin kohdalle, jota haluat käyttää, ja muodosta yhteys
kirjanmerkkiin liittyvään sivuun painamalla **Valitse**-näppäintä.

Voit myös valita **Valinnat**, jos haluat tarkistaa valitun kirjanmerkin nimen ja osoitteen, muokata kirjanmerkkiä, poistaa sen tai lähettää sen toiseen
puheliimeen kirjanmerkinä tai tekstiviestinä tai luoda uuden kirjanmerkin.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity
Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden
käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta
koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen
kanssa.

Kirjanmerkin vastaanottaminen

Kun saat kirjanmerkin (joka on lähetetty kirjanmerkinä), näyttöön tulee *1 kirjanmerkki vastaanotettu*. Paina **Näytä**, jos haluat nähdä kirjanmerkin. Jos haluat tallentaa sen, paina **Tallenna**-näppäintä. Jos haluat nähdä kirjanmerkin tiedot tai poistaa sen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä* tai *Poista*. Jos haluat hylätä juuri saamasi kirjanmerkin, paina **Poistu**- ja **OK**-näppäintä.

Noutaminen

Jos haluat noutaa puhelimeen ääniä, piirroksia, pelejä, videoita, teemoja tai sovelluksia (verkkopalvelu), paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Noutolinkit*.

Valitse *Soittoäänihaku*, *Grafiikkahaku*, *Pelihaku*, *Videohaku*, *Teemahaku* tai *Sovellushaku*.



Tärkeää: Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta ja / tai palveluntarjoajalta.

Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä eli ns. Push-viestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita. Palveluviestit voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset *Palveluviestit*-valikkoon valmiustilasta painamalla **Näytä**-näppäintä.

Jos painat **Poistu**-näppäintä, viesti siirretään *Palveluviestit*-valikkoon. Jos haluat siirtyä *Palveluviestit*-kohtaan myöhemmin, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Palveluviestit*.

Jos haluat siirtyä *Palveluviestit*-valikkoon selaamisen aikana, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat* ja *Palveluviestit*. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina **Lataa**-näppäintä, jos haluat käynnistää selaimen ja noutaa valitun sisällön, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tiedot*, jos haluat nähdä palveluilmoituksen tiedot, tai valitse *Poista*, jos haluat poistaa viestin.

Palveluviestien asetukset

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut*, *Asetukset* ja *Palveluviestien asetukset*.

- Valitse *Palveluviestit*. Valitse *Käytössä*, jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton, tai *Ei käytössä*, jos haluat estää sen.
- Valitse *Viestisuodatin* ja *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen vastaanottamaan palveluviestejä vain palveluntarjoajan hyväksymiltä sisällöntuottajilta. Jos haluat nähdä hyväksytyt sisällöntuottajat, valitse *Luotetut kanavat*.
- Valitse *Automaattinen yhteys*. Jos olet asettanut puhelimen vastaanottamaan palveluviestejä ja valitset *Käytössä*, puhelin käynnistää selaimen automaattisesti valmiustilassa, kun saat palveluviestin.

Jos valitset *Pois käytöstä*, puhelin käynnistää selaimen vain, mikäli valitset *Lataa* saatuaasi palveluviestin.

Välimuisti

Käyttämiesi palvelujen tiedot tallennetaan puhelimen välimuistiin. Välimuisti on puskurimuisti, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Voit tyhjentää välimuistin seuraavasti:

- Paina selaamisen aikana **Valinnat**–näppäintä ja valitse *Muut valinnat* ja *Tyhj. välimuisti*, tai
- paina valmiustilassa **Valikko**–näppäintä ja valitse *Palvelut* ja *Tyhj. välimuisti*.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa ja verkkokaupoissa. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarumenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Suojausmoduuli voi parantaa selainyhteyttä käyttävien toimintojen tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Palveluntarjoaja tallentaa varmenteet suojausmoduuliin.

Paina **Valikko**–näppäintä ja valitse *Palvelut*, *Asetukset*, *Suojausasetukset* ja *Suojausmoduulin asetukset*. Valitse

- *Suojausmoduulin tiedot*, jos haluat nähdä suojausmoduulin nimen, tilan, valmistajan ja sarjanumeron.

- *Moduulin PIN-kysely*, jos haluat asettaa puhelimen kysymään suojausmoduulin PIN-koodin suojausmoduulin palveluja käytettäessä. Näppäile koodi ja valitse *Käytössä*. Jos haluat poistaa suojausmoduulin PIN-kyselyn käytöstä, valitse *Ei käytössä*.
- *Vaihda moduulin PIN-koodi*, jos haluat vaihtaa suojausmoduulin PIN-koodin, mikäli moduuli sallii tämän. Näppäile suojausmoduulin nykyinen PIN-koodi ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa.
- *Vaihda allekirjoituksen PIN-koodi*. Valitse allekirjoituksen PIN-koodi, jonka haluat vaihtaa. Näppäile nykyinen PIN-koodi ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa.

Katso myös [Tunnusluvut](#) sivulla 14.

Varmenteet

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita.

- Puhelin käyttää palvelinvarmennetta luodessaan tavallista paremmin suojatun yhteyden sisältöpalvelimeen. Puhelin vastaanottaa palvelinvarmenteen palveluntarjoajalta ennen yhteyden luomista. Palvelinvarmenteen aitous tarkistetaan puhelimeen tallennettujen myöntäjän varmenteiden avulla. Palvelinvarmenteita ei tallenneta.

Yhteyden aikana näkyy -suojaussymboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymboli ei ilmaise, onko yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (paikka, johon haluttu aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys suojattu. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirtoyhteyden.

- Myöntäjän varmenteita käytetään joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa, muiden varmenteiden tarkistamiseen. Myöntäjän varmenteet voi tallentaa suojausmoduuliin palveluntarjoaja. Myöntäjän varmenteita voi myös noutaa verkosta, jos palvelu tukee niiden käyttöä.
- Käyttäjavarmenteita julkaisevat valtuutetut yritykset. Käyttäjavarmenteita tarvitaan esimerkiksi digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen, ja ne liittävät käyttäjän johonkin suojausmoduulissa olevaan yksityiseen avaimen.



Tärkeää: Huomaa, että vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmente ei ole enää voimassa tai Varmente ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Allekirjoittaja voidaan jäljittää suojausmoduulissa olevan yksityisen avaimen ja allekirjoituksen tekemisessä käytetyn käyttäjavarmenteen avulla. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää esimerkiksi tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy *Lue* ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .



Huom! Jos digitaalisen allekirjoituksen symboli ei näy, yhteys ei ole suojattu eikä sinun kannata antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten allekirjoituksen PIN-koodia.

Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse *Allekirj..*

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Näppäile allekirjoituksen PIN-koodi (katso *Yleistä tietoa* sivulla 11) ja paina *OK*-näppäintä. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

■ SIM-palvelut

Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joita voit käyttää tässä valikossa. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.



Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla verkko-operaattori, palveluntarjoaja tai muu myyjä.

Verkko-operaattorista riippuen voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit, joita lähetetään puhelimen ja verkon välillä SIM-palvelujen käytön aikana: valitse *Yleiset käyttöasetukset* –valikossa olevan *SIM-palvelujen vahvistus* –toiminnon asetukseksi *Kyllä*.

Huomaa, että näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

7. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on liitetty yhteensopivaan tietokoneeseen infrapunayhteyden kautta tai datakaapelin avulla. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa. PC Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, tehtävälista- ja muistikirjamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Lisätietoja ja noudettavia tiedostoja, kuten PC Suite -ohjelmisto, voi olla saatavana Nokian Internet-sivuston www.nokia.com tuotetukialueella.

■ PC Suite

PC Suite sisältää seuraavat sovellukset (aakkosjärjestyksessä):

- **HTML Help** -ohje auttaa sovelluksen käytössä.
- **Nokia 7260** -puhelimien modeemiohjainten avulla voit käyttää puhelinta modeemina.
- **Nokia Application Installer** -sovelluksella voit asentaa yhteensopivasta tietokoneesta puhelimeen J2ME Java -sovelluksia, kuten pelejä ja sanakirjoja.
- **Nokia Connection Manager** -sovelluksella voit valita tietokoneen ja puhelimen välisen yhteyden tyypin.
- **Nokia Contacts Editor** -sovelluksella voit muokata puhelimessa olevia yhteystietoja.

- **Nokia Content Copier** –sovelluksella voit varmuuskopioida ja palauttaa tietojasi puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä. Voit myös siirtää sisältöä muihin yhteensopiviin Nokia-puhelimiin.
- **Nokia Image Converter** –sovelluksella voit muuttaa tuetuissa tiedostomuodoissa olevia kuvia multimediaviesteihin sopiviksi tai taustakuviksi ja siirtää niitä puhelimeen.
- **Nokia Modem Options** sisältää asetukset HSCSD- ja GPRS-yhteyttä varten.
- **Nokia Multimedia Player** –sovelluksen avulla voit toistaa äänitiedostoja sekä katsella kuvia, videoita ja multimediaviestejä tietokoneella. Multimedia Player –sovelluksella voit myös katsella mediatiedostoja sisältäviä multimedia- tai sähköpostiviestejä.
- **Nokia PC Sync** –sovelluksella voit synkronoida yhteystiedot sekä kalenterin ja tehtävälistan merkinnät puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.
- **Nokia Phone Browser** –sovelluksella voit tarkastella puhelimen Galleria-kansion sisältöä yhteensopivalla tietokoneella. Voit selata kuva- ja äänitiedostoja, muokata puhelimen muistiin tallennettuja tiedostoja ja siirtää niitä puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Nokia Phone Editor** –sovelluksella voit lähettää tekstiviestejä ja muokata puhelimen puhelinluetteloa.
- **Nokia Settings Manager** –sovelluksella voit muokata ja lähettää selaimen kirjanmerkkejä tai päivittää puhelimen yhteysasetusryhmiä. Voit myös etsiä radiokanavia ja poistaa tai muokata puhelimeen tallennettuja radiokanavia.

- **Nokia Sound Converter** –sovelluksella voit muuttaa tuetuissa tiedostomuodoissa olevia melodisia soittoääniä yhteensopiviksi puhelimen kanssa ja siirtää niitä siihen.

Tekijänoikeussuojat voivat estää joidenkin kuvien tai soittoäänien tai muun vastaavan sisällön kopioinnin, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

(E)GPRS, HSCSD ja CSD

Puhelimella voi käyttää EGPRS (Enhanced GPRS)–, GPRS (General Packet Radio Service)–, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)– ja piirikytkentäisiä *GSM-data*–palveluja.

Lisätietoja datapalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

HSCSD–palvelun käyttö kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin tavalliset ääni– ja datapuhelut. Puhelin pitää ehkä kytkeä akkulaturiin tiedonsiirron ajaksi.

Katso [\(E\)GPRS–modeemiasetukset](#) sivulla 112.

■ Tiedonsiirtosovellusten käyttäminen

Tietoa tiedonsiirtosovellusten käyttämisestä on niiden mukana tulevissa ohjeissa.

Huomaa, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

8. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäpojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Käytä vain lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, jotta radiosignaaleille altistuminen pysyisi annettujen suositusten rajoissa. Kun laitteeseen on kytketty virta ja kannat sitä kehon lähellä, käytä aina hyväksyttyä pidikettä tai suojalaukkuja.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta laite aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu

ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun laitteessa on virta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise virta laitteesta välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta

esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja –jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma–alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma–aluksessa voi vaarantaa ilma–aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää:

Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina  -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Näppäile sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  -näppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja –vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalitasot keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määraajoin ja perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasolla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testatessa käyttöä korvalla on 0,51 W/kg.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudossmassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.