


Nokia 7260 – Felhasználói kézikönyv

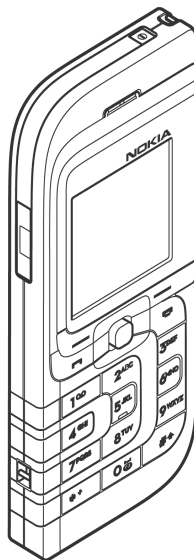

9231787

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-17 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC.

A Megfelelősségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, az Xpress-on és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszt termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

9231787 / 1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	9
Általános információk	11
A készülék	11
A telefon funkcióinak áttekintése	11
Osztott memória	13
Nokia PC Suite programcsomag	14
Hozzáférési kódok	14
Biztonsági kód (5-10 számjegy)	14
PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód	14
PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)	15
Korlátozó jelszó (4 számjegy)	15
Mobiltárcakód (4-10 számjegy)	16
Hálózati szolgáltatások	16
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	17
Tartalom és alkalmazások letöltése	18
Nokia támogatás az interneten	18
1. Használatbavétel	19
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	19
Az akkumulátor töltése	21
A telefon be- és kikapcsolása	21
Szokásos használati helyzet	22
A hordszj rögzítése	23
2. A telefon	24
Gombok és csatlakozók	24

Készenléti állapot	26
Háttérkép.....	27
Képernyővédő	28
Energiatakarékosság.....	28
A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok	28
Billentyűzár	31
3. Hívásfunkciók	32
Hívás kezdeményezése.....	32
Telefonszámok gyorshívása	33
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása.....	33
Hívásvárakoztatás	34
Opciók hívás közben	34
4. Szöveg írása	37
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	37
Prediktív szövegbevitel használata	38
Összetett szavak írása.....	39
Hagyományos szövegbevitel használata.....	39
Tippek a szövegíráshoz.....	39
5. A menü használata	42
Belépés egy menüfunkcióba	42
Menüfunkciók listája	43
6. Menüfunkciók	48
Üzenetek	48
Szöveges üzenetek (SMS)	48
Azonnali üzenetek.....	54
Multimédia üzenetek (MMS)	55
Azonnali üzenetek (Csevegés)	62

E-mail alkalmazás.....	73
Hangüzenetek	79
Hálózati hírek.....	79
Szolgáltatási parancsok.....	80
Összes üzenet törlése egy adott mappából	80
Üzenetek beállításai	80
Üzenetszámláló.....	87
Hívásinfó.....	87
Híváslisták	87
Számlálók és időzítők a hívásokhoz, adatátvitelhez és üzenetekhez.....	88
Névjegyzék.....	89
Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben	90
Nevek és telefonszámok mentése (Új név)	91
Több telefonszám vagy szöveges tétel eltávolítása egy névhez	91
Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz	93
Névjegy keresése	93
Név törlése.....	94
Adatok szerkesztése vagy törlése	95
Saját jelenlét	95
Figyelt nevek.....	98
Névjegyek másolása	101
Névjegykártya küldése és fogadása	102
Gyorshívások.....	103
Hanghívás.....	103
Információs és szolgáltatási számok	105
Saját számok	106
Hívócsoportok	106

Beállítások	107
Üzem mód.....	107
Témák	108
Hangbeállítások	109
Személyes hivatkozások	110
Kijelző beállításai	112
Dátum és idő beállításai.....	114
Hívásbeállítások.....	115
A telefon beállításai	118
Kapcsolatok.....	119
Tartozékok beállításai	123
Konfigurációs beállítások.....	124
Biztonsági beállítások.....	126
Gyári beállítások visszaállítása.....	128
Szolgáltató menü	128
Galéria.....	128
Média	132
Kamera.....	132
Rádió.....	135
Hangrögzítő	138
Szervező	140
Ébresztőóra	140
Naptár	141
Teendők.....	144
Jegyzetek.....	145
Szinkronizálás	146
Alkalmazások	148
Játékok és alkalmazások.....	148

Számológép.....	152
Időzítés.....	153
Stopperóra.....	154
Mobiltárca.....	156
Böngésző.....	161
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához	162
A telefon beállítása a szolgáltatáshoz.....	162
Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal	163
A szolgáltatások oldalainak böngészése.....	164
Kapcsolat bontása a szolgáltatással.....	166
A böngésző megjelenésének beállításai	166
Cookie-k.....	167
Könyvjelzők.....	168
Letöltés.....	169
Híropstafiók	170
A cache-memória.....	171
Böngésző biztonsági beállításai.....	172
SIM-alkalmazások	175
7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása	177
PC Suite	177
(E)GPRS, HSCSD és CSD.....	179
Adatkommunikációs alkalmazások használata	180
8. Akkumulátorról szóló információk.....	181
Töltés és kisütés	181
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS.....	183
TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	185

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvényt is lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Általános információk

■ A készülék

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli készülék használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon lehetséges. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék szolgáltatásainak használata során legyünk tekintettel mások személyes jogaira, és tartsuk be a törvényeket.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 7260 számtalan, a mindennapi használatához szükséges funkcióval rendelkezik, például naptárral, órával, ébresztőórával és beépített kamerával. A kamera segítségével videofájlokat rögzíthetünk, valamint fényképeket

készíthetünk, s ezeket később beállíthatjuk a készenléti állapot háttérképeként, illetve a **Névjegyzék** menüben indexképként is felhasználhatjuk. Lásd: **Kamera** című fejezet (132. oldal). A telefon a témák segítségével testreszabható. Lásd: **Témák** című fejezet (108. oldal).

A telefon szolgáltatásai

- EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben). Lásd: **(E)GPRS** című rész (120. oldal). Az EDGE olyan rádióhullámú modulációs technológia, amely képes megnövelni a GRPS adatátviteli sebességét.
- Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia Messaging Service), mely lehetővé teszi szöveget, képet, hangot és videoklipet tartalmazó multimédia üzenet küldését és fogadását. A képeket, csengőhangokat és témákat menthetjük, és segítségükkel testreszabhatjuk telefonunkat. Lásd: **Multimédia üzenetek (MMS)** című fejezet (55. oldal).
- xHTML-böngésző, amellyel színesebb és gazdagabb grafikus tartalmakat tölthetünk le a webszerverekről és tekinthetünk meg. Lásd: **Böngésző** című fejezet (161. oldal).
- E-mail üzenetek fogadását, olvasását és küldését lehetővé tevő e-mail alkalmazás. Lásd: **E-mail alkalmazás** című fejezet (73. oldal).
- Jelenlét-információval bővített névjegyzék, amellyel közölhetjük munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetők vagyunk-e. Lásd: **Saját jelenlét** című fejezet (95. oldal).
- Csevegés, mely segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhetünk azonnal a bejelentkezett felhasználóknak. Lásd: **Azonnali üzenetek (Csevegés)** című fejezet (62. oldal).

- Olyan többszólamú hang (MIDI), mely számos hangösszetevő egyidejű lejátszásának eredménye. A telefon 128 különböző hangszert tud lejátszani, ezekből 16 hangszert egyszerre. Többszólamú hangokat csengőhangként vagy üzenetjelző hangként használhatunk. A telefon támogatja a skálázható többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, valamint néhány, kifejezetten mobiltelefonhoz készült Java-alkalmazást és -játékot is tartalmaz. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: [Alkalmazások](#) című rész (148. oldal).

Osztott memória

A telefon három különböző memóriát használ. A készülék alábbi funkciói használhatják az első memóriát: a Névjegyzék, a szöveges üzenetek, a Csevegés, az SMS e-mail, a hangminták, a Naptár és a Jegyzetek. A második osztott memóriát a multimédia üzenetek, a Galériában tárolt fájlok és a konfigurációs beállítások használják. A harmadik osztott memória az e-mail alkalmazás, valamint a Java-játékok és -alkalmazások számára van fenntartva. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az azonos osztott memóriát használó többi funkciókhoz rendelkezésre álló memóriát. Ha például sok fájlt mentünk a Galéria menübe, könnyen felhasználhatjuk a második memóriában rendelkezésre álló összes tárhelyet. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ilyenkor a folytatás előtt törölnünk kell néhány, a megfelelő osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

■ Nokia PC Suite programcsomag

A Nokia PC Suite Programcsomaggal például megszerezhetjük a telefon kamerájával készített fotókat, a csengőhangokat és a háttérképeket. A Nokia PC Suite a Nokia webhelyéről, a www.nokia.com címről tölthető le.

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód (5–10 számjegy)

A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kód megváltoztatásával és a kódkérés beállításával kapcsolatban olvassuk el a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (126. oldal).

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód

- A PIN-kód (személyes azonosítószám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: [Biztonsági beállítások](#) című rész (126. oldal).

- A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például hívásszámlálók.
- A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: [Biztonsági modul](#) című fejezet (172. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.
- Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: [Digitális aláírás](#) című fejezet (174. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód blokkolva* vagy a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)

A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)

A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges, lásd: [Biztonsági beállítások](#) című rész (126. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Mobiltárcakód (4–10 számjegy)

A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre leblokkol. Ha legközelebb megint háromszor elrontjuk a kódot, akkor a blokkolás időtartama megduplázódik. Bővebb információkért lásd: [Mobiltárca](#) című rész (156. oldal).

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék szolgáltatásainak bizonyos körében szükséges, hogy a hálózat is támogassa ezt a technológiát. Ilyen szolgáltatások a multimédia

üzenetek, az e-mail alkalmazás, a csevegés, a jelenlét szolgáltatás, a Java-játékok és alkalmazások és az internetelés.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Egyes hálózati szolgáltatások használatához, mint például a mobil internetezés, az MMS, a csevegés, az e-mail alkalmazás vagy a szinkronizálás, meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a készüléken. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. Adott esetben a szolgáltatótól fogjuk megkapni a beállítások mentéséhez szükséges PIN-kódot. A beállítások elérhetőségéről bővebb információkat a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi hivatalos Nokia márkakereskedéstől kaphatunk, de felkereshetjük a Nokia terméktámogatási oldalát is a www.nokia.com címen.

Ha konfigurációs üzenetet kapunk, a kijelzőn a **Konf. beáll. érkeztek**: szöveg látható. A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- A fogadott beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a telefon kijelzőjén az **Adja meg a beállítások PIN-jét**: üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha kívánja, beállíthatja ezeket a beállításokat alapértelmezettként. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- A fogadott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Elvet** gombot.

A beállítások megtekintésével és szerkesztésével kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások](#) (124. oldal).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például képeket vagy videofájlokat) és alkalmazásokat tölthetünk le (hálózati szolgáltatás).

1. Válasszuk a letöltés funkciót például a *Gyűjtemény* és a *Galéria* menüben. A letöltési funkció pontos helyét az egyes menük leírásánál találjuk.
Megjelenik a könyvjelzők listája. Ha meg szeretnénk nézni a *Böngésző* menüből elérhető könyvjelzőket is, válasszuk a *Más könyvjelzők* pontot.
2. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt weboldal könyvjelzőjét. Ha a kapcsolat nem jön létre, a *Böngésző* menüben módosítsuk a jelenlegi szolgáltatói beállításokat, majd próbáljunk meg újra kapcsolódni. Kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

A készülék rendelkezhet olyan, előzőleg a készülékre mentett könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

■ Nokia támogatás az interneten

Az útmutató legfrissebb verziója, további információk, letölthető fájlok, illetve a Nokia termékkel kapcsolatos szolgáltatások elérhetők a <www.nokia.com/support> címen vagy a nemzeti Nokia weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítési hely.




Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. A telefon hátlapjának eltávolítása:

Nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és a készülék aljánál kezdve csúsztassuk le a hátlapot a telefonról (2).

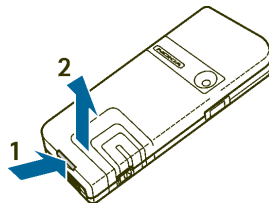


2. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába, amíg rögzített helyzetbe nem kerül. Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e

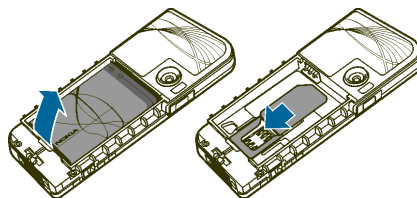


behelyezve, és az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.


A SIM-kártya eltávolításához nyomjuk meg a kártyatartó rögzítőjét (1), és csúsztassuk a SIM-kártyát a telefon teteje felé (2).

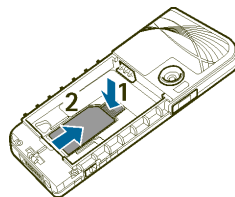

3. Helyezzük vissza az akkumulátort. Az akkumulátor érintkezőinek a megfelelő helyzetbe kell kerülniük.

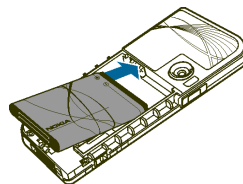

4. Igazítsuk a hátlap felső részét a készülék felső részéhez (1), majd a hátlapot az alsó részénél nyomva pattintsuk a készülékre (2).

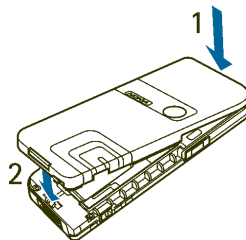

■ Az akkumulátor töltése




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 és LCH-12 töltőkkel használható.

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

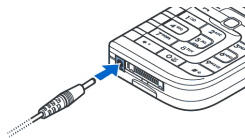

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például az akkumulátor AC-1 vagy ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 20 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.


■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot az ábrán látható módon.

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *A SIM-kártya nem támogatott* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban megfelelően behelyezett SIM-kártya van, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.

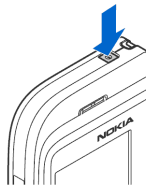

- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: [Biztonsági beállítások](#) című rész, [PIN-kód kérése](#) című rész (126. oldal), valamint [Hozzáférési kódok](#) című rész (14. oldal).


- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: [Hozzáférési kódok](#) című rész (14. oldal).

■ Szokásos használati helyzet

A telefon belső antennával rendelkezik. A telefont csak normál helyzetében, az ábrán látható módon használjuk.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése

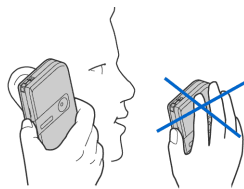



közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

■ A hordszín rögzítése

A hordszín rögzítéséhez két fül áll rendelkezésre:

- Az egyik telefon bal alsó sarkában, a **7^{PQRS}** gombhoz közel.
- A másik a telefon jobb felső sarkában.

A képen látható módon fűzzük be a szíjat, majd húzzuk szorosra.

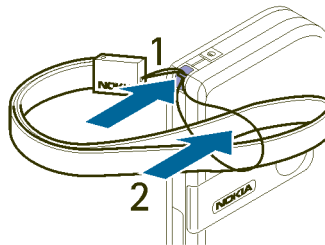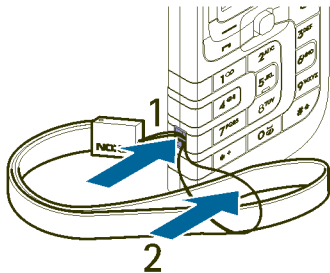

2. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

1. Bekapcsológomb

A telefont kapcsolja be és ki. Ha a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. Hangszóró

3. Kihangosító


4. Hangerő-szabályozó gombok

5. Választógombok —: és —, középső választógomb

A gombok funkciója a felettük megjelenő szövegtől függ. Lásd: [Készletléti állapot](#) című fejezet (26. oldal).

6. 5 irányú irányítógomb


Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. Az ötirányú joystick segítségével szövegbeírásakor, a naptár, valamint egyes játékok használatakor a kurzor mozgatható fel, le, balra, illetve jobbra. A

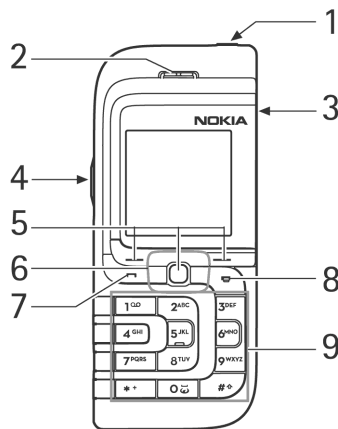

joystick középső választógombként is működik, és rövid megnyomásával kiválasztható a kijelzőn, a joystick felett megjelenített funkció.


Készenléti üzemmódban a joystick hivatkozásgombként működik. Mozgassuk a joystickot

- jobbra a naptár eléréséhez.
 - balra új SMS-üzenet írásához.
 - felfelé a kamera aktiválásához.
 - lefelé a névjegyzék eléréséhez.
7. A  gombbal tárcsázhatunk egy számot, vagy fogadhatunk egy hívást. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
8. A  gombbal az aktív hívást befejezhetjük. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
9. A  -  gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.
A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.
10. Töltő csatlakozója
11. A Pop-Port™ csatlakozó például fülhallgatóhoz és adatkábelhez használható.

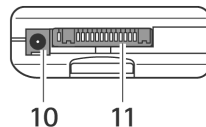

12. Infravörös (IR) port


13. Kamera lencséje

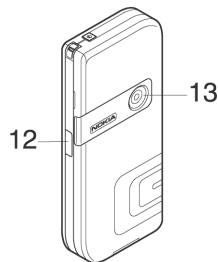

■ Készletléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készletléti állapotban van.

1. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb felirata készletléti állapotban: **Kedven**.

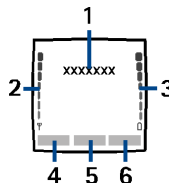

A személyes hívatokozások listában található funkciók megtekintéséhez nyomjuk meg a **Kedven**. gombot. Válasszunk ki egy funkciót annak aktiválásához.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- A *Kedvencek' lehetőségei* pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.

Lapozunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.

- A személyes hivatkozások listájában található funkciók átrendezéséhez válasszuk az *Kedvencek' átrendezése* lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki, hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Lásd még: **Kedvencek lehetőségei** című rész (111. oldal).

5. A középső választógomb felirata készenléti állapotban: **Menü**.
6. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb felett a **Névj.** felirat látható, mely gomb megnyomásával elérhetjük a *Névjegyzék* menüt. A választógomb egyéb, általunk kiválasztott funkcióra mutató hivatkozás is lehet. Lásd: *Személyes hivatkozások* című fejezet (110. oldal). Előfordulhat, hogy a gomb egy szolgáltató által beállított névvel rendelkezik, és egy előre megadott webhely érhető el vele.

Lásd még: **A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok** című rész (28. oldal).

Háttérkép


Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. Lásd: **Kijelző beállításai** című fejezet (112. oldal).

Képernyővédő

Beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban egy kijelzővédőt jelenítsen meg. Lásd: [Kijelző beállításai](#) című fejezet (112. oldal).

Energiatakarékosság

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor energiatakarékossági okokból a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg. A kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.



Ha nem állítjuk be az időt, a digitális óra 00:00 percet mutat. Az idő beállításához lásd: [Dátum és idő beállításai](#) című rész (114. oldal).

Ezen kívül a *Galéria* elemei közül is beállíthatunk képernyővédőt. Lásd: [Kijelző beállításai](#) című fejezet (112. oldal).


A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok



Egy vagy több szöveges, multimédia vagy képzületünk érkezett. Lásd: [Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése](#) című rész (51. oldal) és [Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése](#) című rész (59. oldal).



A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: [Hívásinfó](#) című fejezet (87. oldal).



vagy

A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással](#), [a kapcsolat bontása](#) című fejezet (65. oldal).



Egy vagy több azonnali üzenetünk érkezett, és aktív kapcsolatban vagyunk az csevegőszolgáltatással. Lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással](#), [a kapcsolat bontása](#) című fejezet (65. oldal).



A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: [Billentyűzár](#) című fejezet (31. oldal).



A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* lehetőség beállítása *Nincs jelzés*, illetve az *Üzenetjelző hang* lehetőség beállítása *Nincs hang*. Lásd: [Hangbeállítások](#) című fejezet (109. oldal).



Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*). Lásd: [Ébresztőóra](#) című fejezet (140. oldal).



Az időzítés folyamatban van. Lásd: [Időzítés](#) című fejezet (153. oldal).



A stopperóra a háttérben működik. Lásd: [Stopperóra](#) című fejezet (154. oldal).



Ha az (E)GPRS-kapcsolat módja *Folyamatos* állapotban van, és az (E)GPRS-szolgáltatás elérhető, akkor a kijelző bal felső részében ezt ikon jelzi. Lásd: [\(E\)GPRS-kapcsolat](#) című rész (122. oldal).

-  Az (E)GPRS-kapcsolat létrejötte után az ikon a kijelző bal felső sarkában látható. Lásd még: [\(E\)GPRS-kapcsolat](#) című rész (122. oldal), illetve [A szolgáltatások oldalainak böngészése](#) című rész (164. oldal).
-  Az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül például akkor, ha a telefon az (E)GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel. Az ikon a kijelző jobb felső sarkában látható.
-  Infrakapcsolat indikátora. Lásd: [Infrakapcsolat](#) című rész (119. oldal).
-  Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a [Minden hanghívás átirányítása](#) lehetőséggel. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási ikonja az , a második vonalé pedig a . Lásd: [Hívásbeállítások](#) című fejezet (115. oldal).

1 vagy 2

- Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című fejezet (115. oldal).
-  Kihangosító aktiválva. Lásd: [Opciók hívás közben](#) című rész (34. oldal).
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: [Biztonsági beállítások](#) című fejezet (126. oldal).
-  Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: [Üzemmód](#) című fejezet (107. oldal).



Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

Annak beállításához, hogy a készenléti állapotban a telefon megjelenítse az időt és a dátumot, lásd: [Dátum és idő beállításai](#) című rész (114. oldal).

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk).

- **A billentyűzet lezárása**

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a *** +** gombot.

- **A billentyűzár feloldása**

Nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a *** +** gombot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a **☎** gombot. Hívás közben a telefon a normál módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az **Automatikus billentyűzár** használatával kapcsolatban lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (118. oldal).

Bővebb információért a billentyűzet hívás közbeni lezárásáról lásd: [Opciók hívás közben](#) című rész (34. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a *** +** gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Lásd még: [Opciók hívás közben](#) című rész (34. oldal).

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék menü használatával

A [Névjegyzék](#) menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: [Névjegy keresése](#) című rész (93. oldal). A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

Készenléti állapotban a  gombot egyszer megnyomva előhívhatjuk a legutóbbi húsz hívni kívánt vagy hívott számot tartalmazó listát. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1^{oo}** gombot, vagy nyomjuk meg az **1^{oo}** és a  gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: [Hangüzenetek](#) című rész (79. oldal).

Telefonszámok gyorshívása

Mielőtt használni tudnánk a gyorshívást, rendeljünk egy telefonszámot a gyorshívó gombok egyikéhez (**2^{ABC}** – **9^{WXYZ}**). Lásd: [Gyorshívások](#) című rész (103. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a  gombot.
- Ha a [Gyorshívásos tárcsázás](#) funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című fejezet (115. oldal).

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk.



Tipp: Ha az *Átírányítás*, *ha foglalt* funkció be van kapcsolva, például hangpostafiókra át van irányítva, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című fejezet (115. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelefonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a *Névjegyzék* menüben a hívó fél számának utolsó hét számjegyével megegyezően egynél több név van, akkor csak a telefonszám kerül kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon rossz nevet írhat ki, ha a hívó száma nincs mentve a *Névjegyzék* menübe, de létezik egy mentett név olyan telefonszámmal, melynek utolsó 7 számjegye megegyezik a hívó telefonszámának utolsó 7 számjegyével.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben itt olvashatunk: [Hívásbeállítások](#) című rész (115. oldal).

■ Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az alábbi lehetőségek előhívásához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

- *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Felvétel*, illetve a hálózati szolgáltatások: *Fogadás* és *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*.
- A billentyűzet lezárásához használjuk a *Billentyűzár* lehetőséget.
- A *DTMF-küldés* olyan DTMF-jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok (hálózati szolgáltatás). Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg azt a *Névjegyzék* menüben, és nyomjuk meg a **DTMF** gombot. A * + gomb többszöri megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozásjelet vagy a "p" szünetjelet.
- A *Felcserélés* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* menüpont a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható (hálózati szolgáltatás).
- *Konferencia* – másik fél hívása és bekapcsolása a hívásba (hálózati szolgáltatás).
- A *Privát hívás* segítségével privát beszélgetést folytathatunk a konferenciahívás valamelyik résztvevőjével (hálózati szolgáltatás).
- *Aut. hangerő be* vagy *Autom. hangerő ki* – Az automatikus hangerő-szabályozás a környezeti zajoknak megfelelően módosítja a fülhallgató hangerejét.

- A **Hangszóró** pontban a beépített hangszóró hívás közbeni használatával aktiválhatjuk a készülék kihangosítási funkcióját.



Megjegyzés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangszóró ki- és bekapcsolásához válasszuk a **Hangszóró/Telefon** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz./Normál** gombot. A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, illetve ha kihangosító tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.

Ha kompatibilis kihangosítót vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a **Telefon** menüpont **Kihangosító** vagy **Fülhallgató** menüpontra változik, illetve a ennek megfelelően **Normál** választógomb **Kihang.** vagy **Fülhallg.** gombra.

A kihangosító rádióval történő használatával kapcsolatban tekintsük át a következőt: **A rádió használata** című rész (136. oldal).

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Amikor szöveget írunk a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon melletti **Abc**, **abc** vagy **ABC** ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#**  gomb megnyomásával válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az **123** ikon jelzi, és a **#**  gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótárlistából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- A hagyományos szövegbevitelre való visszatéréshez válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a **#**  gombot, vagy nyomjuk meg, és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel olyan beépített szótárt használ, amelyhez új szavakat is adhatunk.

1. A **2^{ABC}** - **9^{WXYZ}** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.



Példa: A **Nokia** szó beírásához (angol szótár használatával) nyomjuk meg a **6^{MNO}**, **6^{MNO}**, **5^{JKL}**, **4^{GHI}** és **2^{ABC}** gombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: [Tipppek a szövegíráshoz](#) című rész (39. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a **○↵** gomb lenyomásával vagy a joystick felfelé, lefelé, balra vagy jobbra nyomásával. A joystick mozgatása a kurzor mozgatását eredményezi.

Ha a szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a *** +** gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk a **Találatok** pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és toljuk a joystickot jobbra, majd írjuk be a szó második részét.

■ Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot **2^{ABC}** -től **9^{WXYZ}** -ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Telefon nyelve* menüben kiválasztott nyelvtől függnék. Lásd: [A telefon beállításai](#) című rész (118. oldal).

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor ismét megjelenik, vagy toljuk a joystickot fel, le, balra vagy jobbra, majd írjuk be a betűt.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a *** +** gomb alatt találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: [Tippek a szövegíráshoz](#) című rész (39. oldal).

■ Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **○↵** gombot.
- A joystickkal mozgathatjuk a kurzort balra, jobbra, lefelé vagy felfelé.

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot. Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a * + gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartjuk lenyomva a * + gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.
Lépünk a joystickkal egy karakterre, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot a karakter kiválasztásához.
Egy karakterhez a **2^{ABC}**, **4^{GHI}**, **6^{MNO}** vagy a **8^{TUV}** gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig az **5^{JKL}** gomb lenyomásával választhatjuk ki.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk hangulatjelet beírni, nyomjuk meg kétszer a * + gombot; vagy prediktív szövegbevitel esetén tartjuk lenyomva a * + gombot, és nyomjuk meg a * + gombot; vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hangulatjel* lehetőséget.

Lépünk a joystickkal egy hangulatjelre, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot a hangulatjel kiválasztásához.

Egy karakterhez a **2^{ABC}**, **4^{GHI}**, **6^{MNO}** vagy a **8^{TUV}** gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig az **5^{JKL}** gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szám beszúrása** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név **Névjegyzék** menüből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Név beszúrása** lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sűgőszöveg tartozik. A sűgőszöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várunk 15 másodpercet. A sűgőszövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: [A telefon beállításai](#) című fejezet (118. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A menük közötti lapozáshoz és a kiválasztáshoz használjuk a joystickot; például a *Beállítások* menüt a **Választ** gomb megnyomásával. A menünézet módosításával kapcsolatban lásd: *Kijelző beállításai* című rész *Menünézet* című rész (112. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül. Válasszuk ki például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Menüfunkciók listája

• Üzenetek



1. Üz. létrehozása
 1. Szöveges üzenet
 2. Multimédia üzenet
 3. Villogó üzenet
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Elküldött
5. Mentett
 1. Szöveges üzenet
 2. Multim. üzenetek
6. Csevegés
 1. Bejelentkezés
 2. Mentett csev.
 3. Kapcs.beállítások
7. E-mail¹
 1. E-mail létrehoz.
 2. Letöltés
 3. Kapcs. bontása
 4. Bejövő
 5. Egyéb mappák

8. Hangüzenetek

1. Hangposta meghallgatása
2. Hangpostafiók száma

9. Hírüzenetek

1. Hálózati hírszolgálat
2. Témák
3. Nyelv
4. Témák mentve a SIM-kártyára
5. Olvasás²

10. Parancsszerk.

11. Üzenetek törlése

12. Üzenetbeállítások

1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail üzenetek
4. Más beállítások

13. Üzenetszámláló

• Hívásinfó



1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások

1. Egyes országokban ez a funkció nem érhető el.

2. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.

4. Híváslisták törlése

1. Mindegyiket
2. Nem fogadott
3. Fogadott
4. Tárcsázott

5. Hívásidőtartam kijelzése

1. Utolsó hívás időtartama
2. Bejövő hívások időtartama
3. Kimenő hívások időtartama
4. Összes hívás időtartama
5. Számlálók nullázása

6. GPRS-adatszámoló

1. Utoljára küldött adat
2. Utoljára érkezett adat
3. Összes elküldött adat
4. Összes érkezett adat
5. Számlálók nullázása

7. GPRS-kapcsolatok időtartama

1. Utolsó kapcsolat ideje
2. Összes kapcsolat ideje
3. Időmérők nullázása

• Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
7. Beállítások
 1. Használt memória
 2. Névjegyzék-nézet
 3. Memória állapot
8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok¹
11. Szolgált. számai¹
12. Saját számok²
13. Hívócsoportok²



• Beállítások

1. Üzem mód
 1. Általános



-
1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
 2. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem, ennek megfelelően változik a menüelem száma.

- 2. Néma
- 3. Tárgyalás
- 4. Utcai
- 5. Egyéni 1
- 6. Egyéni 2
- 2. Témák
 - 1. Téma kiválaszt.
 - 2. Témaletöltések
- 3. Hangbeállítások
 - 1. Hívásjelzés módja
 - 2. Csengőhang
 - 3. Csengetés hangereje
 - 4. Rezgő hívásjelző
 - 5. Üzenetjelző hang
 - 6. Csevegés figyelmeztetőhangja
 - 7. Nyomógomb hangereje
 - 8. Figyelmeztető hangok
 - 9. Hívásjelzés csoportoknak
- 4. Személyes hivatkozások
 - 1. Jobb oldali választógomb
 - 2. Kedvencek¹ lehetőségei
 - 3. Kedvencek¹ átrendezése
 - 4. Hangutasítások
- 5. Kijelző beállításai
 - 1. Háttérkép
- 2. Képernyővédő
- 3. Színsémák
- 4. Menünézet
- 5. Operátorlogó
- 6. Dátum és idő beállítása
 - 1. Óra
 - 2. Dátum
 - 3. Dátum/idő automatikus frissítése
- 7. Hívásbeállítások
 - 1. Automatikus hangerőszabályzó
 - 2. Hívásátírányítás
 - 3. Bármely gomb fogad hívást
 - 4. Automatikus újrahívás
 - 5. Gyorshívásos tárcsázás
 - 6. Hívásvárakoztatás
 - 7. Hívás utáni jelentés
 - 8. Saját hívóazonosító küldése
 - 9. Kimenő hívások vonala¹
- 8. Telefonbeállítások
 - 1. Telefon nyelve
 - 2. Automatikus billentyűzár
 - 3. Adóközvet információja
 - 4. Üdvözlő üzenet
 - 5. Szolgáltatóválasztás

1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- 6. SIM-műveletek megerősítése
- 7. Súly megjelenítése
- 8. Indítási dallam
- 9. Kapcsolatok
 - 1. Infravörös
 - 2. GPRS
- 10. Tartozékbeállítások¹
 - 1. Fülhallgató
 - 2. Kihangosító
 - 3. Indukciós hurok
- 11. Konfigurációs beállítások
 - 1. Alapértelmezett konfiguráció beállítása.
 - 2. Alap. aktiválása az alkalmazásokban
 - 3. Használt hozzáférési pont
 - 4. Személyes konfigurációs beállítások
- 12. Biztonsági beállítások
 - 1. PIN-kód kérése
 - 2. Híváskorlátozás
 - 3. Rögzített tárcsázás
 - 4. Zárt hívócsoport
 - 5. Biztonsági szint

- 6. Hozzáférési kódok
- 13. Gyári beállítások visszaállítása

• Szolgáltató menü²

• Galéria

- 1. Fotók
- 2. Videoklipek
- 3. Témák
- 4. Képek
- 5. Hangok
- 6. Hangfelvétel.



• Média

- 1. Kamera
- 2. Rádió
- 3. Hangrögzítő



• Szervező

- 1. Ébresztőóra



-
- 1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis tartozékhoz.
 - 2. Ha ez a menü nem jelenik meg, a következő menüsávok ennek megfelelően változnak. A név a hálózatzemeltetéstől függ.

1. Ébresztés ideje
2. Jelzés ismétlése
3. Hangjelzés
2. Naptár
3. Teendők
4. Jegyzetek
5. Szinkronizálás

- **Alkalmazások**



1. Játékok
 1. Játéklista
 2. Játékletöltések
 3. Memória
 4. Alk.beállítások
2. Gyűjtemény
 1. Alkalmazások
 2. Alk.letöltések
 3. Memória
3. Extrák
 1. Számológép
 2. Időzítés
 3. Stopperóra
 4. Mobiltárca

- **Böngésző**



1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivatk.
 1. Hangletöltések
 2. Képletöltések
 3. Játékletöltések
 4. Videoletöltések
 5. Témaletöltések
 6. Alk.letöltések
4. Utolsó webcím
5. Hírpotaftiók
6. Beállítások
 1. Konfigurációs beállítások
 2. Megjelenítés beállítása
 3. Biztonsági beállítások
 4. Hírpotaftiók beállításai
7. Címhez lép
8. Cache ürítés

- **SIM-alkalm.¹**



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma az adott SIM-kártyától függ.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek

Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.



Lehetőségünk van szöveges, multimédia, valamint SMS e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére (hálózati szolgáltatás). Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.



Megjegyzés: Üzenetek küldésekor előfordulhat, hogy a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* felirat jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek (SMS)

SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása egyes esetekben az elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. Ez befolyásolhatja a telefonszámla üzenetekre vonatkozó összegét.

Üzenet küldése előtt menteni kell néhány szolgáltatásbeállítást. Lásd: [Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai](#) című fejezet (80. oldal).

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. Többrészes üzenet lehet például egy képüzenet.



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzeneteket, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges üzenetek küldését. Ha az üzenet hossza túllépi a 160 karaktert, akkor az kettő vagy több üzenetként kerül elküldésre. A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2. A különleges (Unicode) karakterek – például az „á, é, í, ő, ű” – több helyet foglalhatnak el az üzenetben, mint más karakterek.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **Üz. létrehozása**, majd a **Szöveges üzenet** menüpontot.



Tipp: Új üzenet írásának gyors megkezdéséhez készenléti módban mozgassuk balra a joystickot.

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: [Szöveg írása](#) című fejezet (37. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: [Sablonok](#) című rész (53. oldal). Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért a többrészes, láncolt üzenetekhez hasonlóan egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: *Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai* című fejezet (80. oldal). A szöveges üzeneteket a  ikon jelöli.

4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a *Névjegyzék* menüből. Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, keressük meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. Ha az üzenetet mindenkinek elküldtük, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot. Ne feledjük: a telefon minden egyes címzettnek elküld egy-egy üzenetet.
- Ha az üzenetet SMS e-mailként szeretnénk elküldeni (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Küldés e-mailként* lehetőséget.

Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha kívánjuk, megadhatjuk az SMS-ként küldött e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: *Szöveg írása* című fejezet (37. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

Lásd még: [Sablonok](#) című rész (53. oldal). Az üzenetbe nem szúrhatunk be képet.

Az SMS e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Ha még nem mentettük az SMS e-mail üzenet küldésével kapcsolatos beállításokat, a telefon kérni fogja az e-mail szerver számát.

Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

Üzenetmód meghatározásához lásd: [Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai](#) című rész (80. oldal).

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma és az **üzenet érkezett** felirat jelenik meg.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk a **Bejövő** mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Bejövő** menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan szöveges üzeneteket és SMS e-maileket a  ikon jelöli.

Üzenetolvasás közben használható lehetőségek:

Az **Opciók** gomb megnyomását követően lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére vagy továbbítására szöveges üzenetként vagy SMS e-mailként, illetve az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

A **Másolás naptárba** lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az **Üzenet adatai** lehetőséget, ha az rendelkezésre áll.

Az **Adatmásolás** menüpont segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kimásolhatjuk az aktuális üzenetből.



Tipp: Üzenetolvasás közben a  gombbal a számokat, e-mail címeket és webcímeket kimásolhatjuk az aktuális üzenetből.

Képzület megtekintésekor a képet a **Kép mentése** lehetőséggel a **Sablonok** mappába menthetjük.

3. A **Válasz** paranccsal az üzenetre válaszolhatunk a válaszüzenet típusának megadása után.

SMS e-mail megválaszolásakor először is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyat. Ezután írjuk meg a válaszüzenetet.

4. Üzenet küldéséhez nyomjuk meg a **Küld**, majd pedig az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő elemek mappája

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

Az elküldött szöveges üzenetek az *Elküldött* mappába kerülnek.

A később elküldendő szöveges üzenetek a *Mentett*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Mentett*, *Szöveges üzenet* és *Sablonok* lehetőséget.

- Ha szövegsablont szeretnénk az éppen szerkesztett üzenetbe vagy SMS e-mailbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablon beszurása* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.
- Ha képet szeretnénk az éppen szerkesztett szöveges üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép csatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszurásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenethez képetadtunk hozzá. A karakterek száma, amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

Mentett mappa és saját mappák

Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a **Mentett** mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az **Áthelyezés** parancsot, lépünk az áthelyezni kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Mappa hozzáadásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, **Mentett**, **Szöveges üzenet** és a **Saját mappák** pontot.

- Ha még nem mentettünk mappát, akkor mappa hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnali üzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek azonnal megjelennek.

Azonnali üzenetek írása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **Üz. létrehozása**, majd a **Villogó üzenet** menüpontot. Bővebb információért lásd: **Üzenetek írása és küldése** című fejezet (49. oldal). Az azonnali üzenet maximálisan 70 karakterből állhat.

Azonnali üzenetek fogadása

A beérkezett azonnali üzenetet a készülék nem menti automatikusan. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomása után az **Adatmásolás** menüpont segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kimásolhatjuk az aktuális üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, majd válasszuk ki azt a mappát, ahová az üzenetet menteni szeretnénk.

Multimédia üzenetek (MMS)



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó kompatibilis funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, hangot és képet vagy videoklipet is tartalmazhat. A telefon a legfeljebb 100 kB méretű multimédia üzeneteket támogatja. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet webhelyének címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet kompatibilis formátumú képet tartalmaz, a telefon képes a képet a kijelző méretére kicsinyíteni.

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel

minden fogadott üzenet után. Alapértelmezés szerint a multimédia üzenetek fogadása általában engedélyezett. Lásd: [Multimédia üzenetek beállításai](#) című fejezet (82. oldal).

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR és egyszólamú csengőhangok
- Videoklipek 3gp formátumban, SubQCIF és QCIF felbontással és AMR-hanggal

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját. Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem lehetséges multimédia üzenetek fogadása aktív hívás közben, illetve ha valamely Java-játék vagy alkalmazás meg van nyitva. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: [Multimédia üzenetek beállításai](#) című rész (82. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Üz. létrehozása és Multimédia üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: *Szöveg írása* című fejezet (37. oldal).
 - Fájl üzenetbe való beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Beszúrás* menüpontot és a kívánt lehetőséget. Ha egy lehetőség halványan jelenik meg, akkor az nem érhető el. A kijelzőn a *Galéria* elérhető mappái jelennek meg. Nyissunk meg egy adott mappát, lépünk a megfelelő fájlhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* lehetőséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi. Az új üzenetbe téma nem illeszthető be.

Ha a szöveges elemet az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg elől* vagy a *Szöveg hátul* lehetőséget.

- A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Dia* lehetőséget. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt.
Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetsző dia megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszunk az *Előző dia*, a *Következő dia* vagy a *Diák listája* lehetőségek közül.

Ha módosítani szeretnénk egy dia megjelenítési idejét a prezentáción belül, válasszuk ki a diát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Diák időzítése* lehetőséget. A beállítás alapértelmezett értékének módosításával

kapcsolatban lásd: *Diák alapért. időzítése* című rész [Multimédia üzenetek beállításai](#) (82. oldal).

- Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Más beállítások* és a *Név beszúrása* lehetőséget, végül jelöljük ki a kívánt nevet.
Telefonszám névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* lehetőséget.
 - Ha naptárjegyzetet szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Jegyzet* lehetőséget.
 - Ha névjegykártyát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Névjegy* lehetőséget.
 - Kép vagy hangfájl, illetve dia üzenetből történő törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Törlés* lehetőséget, végül válasszuk ki a megfelelő műveletet.
 - Az üzenet *Mentett* mappába történő mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet mentése* pontot.
 - Az üzenet tárgyának megadásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Tárgy beírása* pontot.
 - Az üzenet méretének vagy címzettjének megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások* majd az *Üzenet adatai* pontot.
3. Ha szeretnénk az üzenetet vagy a diákat az elküldés előtti megtekinteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (e-mail)* vagy a *Több címzett* lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a  animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később innen elküldeni.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: [Multimédia üzenetek beállításai](#) című fejezet (82. oldal). A multimédia üzeneteket a  ikon jelöli.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése



Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

Multimédia üzenet fogadását a telefon a  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését a  ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: [Megtelt a multimédia memória](#) című rész (61. oldal).

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** és **Bejövő** menüpontot. A még nem olvasott multimédia üzeneteket a  ikon jelöli.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ezt követően például a következő lehetőségek közül választhatunk:
 - **Prez. lejátszása** az üzenethez mellékelt prezentáció lejátszásához
 - **Szöveg megjelen.** - az üzenetben található szöveg megjelenítéséhez
 - **Kép megnyitása, Hangfájl megnyit.** vagy **Videoklip megnyit.** - a megfelelő fájl megnyitásához
 - **Kép mentése, Hangfájl mentése** vagy **Videoklip mentése** - a megfelelő fájl **Galéria** menübe való mentéséhez
 - **Adatok** - a csatolt fájl adatainak megtekintéséhez
 - **Üzenet törlése** - e lehetőséggel a mentett üzenetek törölhetők.
 - **Válasz** vagy **Válasz mind.nek** - egy üzenetre történő válaszoláshoz. A válasz elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

- *Tovább. (telefon), Továbbít. (e-mail)* vagy *Tov. több címre* – az üzenet továbbításához
- A *Módosítás* lehetőséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által létrehozott üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: *Multimédia üzenetek írása és küldése* című fejezet (56. oldal).
- *Üzenet adatai* – az üzenet tárgyának, méretének és típusának megtekintéséhez
- Tekintsük meg még a *Galéria* menü lehetőségeit a következő helyen: *Galéria* című rész (128. oldal).

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

A később elküldeni kívánt multimédia üzeneteket menthetjük a *Mentett* mappába.

A már elküldött multimédia üzeneteket a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*. Lásd: *Multimédia üzenetek beállításai* című fejezet (82. oldal).

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A letöltendő üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az

Üzenet mentése lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a fogadásra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Azonnali üzenetek (Csevegés)

Az azonnali üzenetek (csevegés) szolgáltatás a rövid, egyszerű, szöveges üzenetek küldésének egyik módja. Az üzenetek továbbítása a kapcsolódó felhasználók között TCP/IP protokollon keresztül történik (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, azonnali üzenetek fogadására kész felhasználók. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzőn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet alatt jelenik meg.

Az azonnali üzenetek szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja. Az azonnali üzenetek szolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: [Csevegés beállításai](#) című rész (72. oldal).

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek az adott csevegőszolgáltatástól függnék.

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A csevegés osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

A csevegés használatáról röviden

- A csevegés menüjének megnyitásával kapcsolatban (offline) lásd: [Belépés az azonnali üzenetek menüjébe](#) című rész (64. oldal).
- A szolgáltatáshoz történő kapcsolódásról (online) lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (65. oldal).
- A névjegyzékben szereplő személlyel folytatott csevegés megkezdésével kapcsolatban lásd: [Azonnali üzenetek küldése és fogadása](#) című fejezet [Csevegőpartnerek](#) része (65. oldal).

Saját partnerlista létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című rész (70. oldal).

- Nyilvános csoporthoz történő kapcsolódásról bővebben itt olvashatunk: [Azonnali üzenetek küldése és fogadása](#) című rész [Csoportok](#) című szakasza (65. oldal).

Ha meghívóüzenet küldésével be szeretnénk kapcsolódni egy csoport csevegésébe, olvassuk el a következőket: [Meghívások elfogadása és elutasítása](#) című rész (67. oldal).

Saját csoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történő csatlakozással, illetve annak törlésével kapcsolatban lásd: [Csoportok](#) című rész (71. oldal).

- Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: [Saját beállítások szerkesztése](#) című rész (69. oldal).
- Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: [Azonnali üzenetek küldése és fogadása](#) című rész [Keresés](#) című szakasza (65. oldal).

- Az üzenetek olvasásával kapcsolatban lásd: [Azonnali üzenetek olvasása](#) című rész (68. oldal).
- Üzenetek aktív csevegés közbeni írásával és küldésével kapcsolatban lásd: [Részvétel üzenetek küldésében és fogadásában](#) című rész (68. oldal).
- A mentett beszélgetések megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a [Mentett csev.](#) menüpontot a [Csevegés](#) menüben.
- Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: [Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása](#) című rész (71. oldal).
- A szolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (65. oldal).

Belépés az azonnali üzenetek menüjébe

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a [Csevegés](#) menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az [Üzenetek](#) és [Csevegés](#) menüpontokat. Aktiváljunk egy csevegőszolgáltatást, és a következő lehetőségek közül választhatunk:

- [Bejelentkezés](#) – a szolgáltatáshoz történő kapcsolódáshoz.
Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a [Csevegés](#) menüt, akkor tekintsük át a következőt: [Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása](#) című rész (65. oldal).
- [Mentett csev.](#) – a csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, átnevezése vagy törlése. A [Mentett csev.](#) menüpontot is választhatjuk, ha már kapcsolódunk a szolgáltatáshoz.

- *Kapcs.beállítások* – a kapcsolathoz szükséges beállítások eléréséhez. Lásd: *Csevegés beállításai* című fejezet (72. oldal). A *Kapcs.beállítások* lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.

Kapcsolat létrehozása a csevegőszolgáltatással, a kapcsolat bontása

Ha szeretnénk a szolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a *Csevegés* menüt, aktiváljunk egy szolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. Válasszuk ki a rendelkezésre álló csomagokból egyet. Ha szükséges, adjuk meg a *Felhasználó-azonosító*: és a *Jelszó*: paramétereket. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az azonnali üzenetek szolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a *Csevegés* menüt, akkor hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással, és válasszuk a *Saját beállítások*, *Automatikus bejelentkezés* és a *Csevegés elején* lehetőséget.

A szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* lehetőséget.

Azonnali üzenetek küldése és fogadása

Lépünk be a *Csevegés* menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Az aktív csevegés alatt érkezett új és olvasott üzeneteket, valamint a meghívókat a *Beszélgetések* menüben tekinthetjük meg. Lapozunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a *Megnyit* gombot.

A  ikon az új, a  ikon a már olvasott azonnali üzeneteket jelöli.

A  az új, a  a már olvasott csoportnak szánt üzeneteket jelöli.

A meghívásokat a  ikon jelöli.

- **Csevegőpartnerek** – a hozzáadott partnereket tartalmazza. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek azonnali üzenetet szeretnénk küldeni, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, ha egy új üzenet látszik a listán.

A partnertől érkező új üzeneteket  jelöli.

A  a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a  pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.

A blokkolt partnereket a  jel mutatja. Erről bővebben lásd: [Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása](#) (71. oldal).

Új partnerek felvételével kapcsolatban lásd: [Csevegőpartnerek](#) című fejezet (70. oldal).

- **Csoportok és Nyilvános csop.** – A hálózatüzemeltető vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Üzenetek küldéséhez lapozzunk valamelyik csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, a telefon kijelzőjén a **Csoport:** felirat és a csoport neve jelenik meg. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: [Csoportok](#) című rész (71. oldal).

- Ha szeretnénk keresni a hálózaton jelenlévő felhasználók és nyilvános csoportok között, válasszuk a **Keresés** lehetőséget, ezt követően pedig a **Felhasználók** vagy **Csoportok** pontot.
- A **Felhasználók** lehetőséget választva a felhasználók között telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
- Ha a **Csoportok** pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Ha az üzenetküldést szeretnénk megkezdeni, miután megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Csevegés** vagy a **Csatlakozás** lehetőségek valamelyikét.

- Ha az üzenetküldést a Névjegyzék menüből szeretnénk indítani, akkor tekintsük át a következőt: **Figyelt nevek megtekintése** című rész (100. oldal).

Meghívások elfogadása és elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívást kapunk, a telefon készenléti állapotban az **Új meghívás érkezett** szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha egyszerre több meghívás is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma és az **új meghívás érkezett** szöveg látható. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelenített becenevet. Ha sikerült a csoporthoz kapcsolódni, a telefon kijelzőjén a **Csoport:** felirat és a csoport neve jelenik meg.

- A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Azonnali üzenetek olvasása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az **Új csevegőüzenet** szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha egyszerre több üzenet is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma, és az **Új csevegőüzenet** szöveg látható. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** menü **Beszélgetések** mappájába kerülnek. Ha olyan személytől kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a **Csevegőpartnerek** menüben található partnerlistában, a telefon a küldő azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az üzenetküldő nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a

- **Partner ment.** lehetőséget, és írjuk be a személy nevét.
- Válasszuk a **H.adás névhez** lehetőséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk adatokat hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Részvétel üzenetek küldésében és fogadásában

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot.



Tipp: Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a csevegésben, akkor a kijelző tetején a  ikon jelenik meg, és hangjelzés hallható.

Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a  gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Teljes csevegés** – a teljes csevegés megtekintése. A csevegés mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és adjunk nevet a csevegésnek.
- **Partner ment.**, lásd: [Azonnali üzenetek olvasása](#) című rész (68. oldal).
- **H.adás névhez**, lásd: [Azonnali üzenetek olvasása](#) című rész (68. oldal).
- A **Csoport tagjai** pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjait. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk létre.
- A **Befejezés** lehetőséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.
- **Szótár**, lásd: [Szöveg írása](#) című rész (37. oldal).

Saját beállítások szerkesztése

Lépünk be a **Csevegés** menübe, és kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz. Saját elérhetőségeink és a kijelzőn megjelenő nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegésben résztvevő minden személy lássa, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódtunk, akkor válasszuk az **Elérhetőség**, majd a **Mindenkivel** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy csak a névjegyzékben szereplő személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk, válasszuk a **Csak cs.partnerrel** (vagy az **Offline-ként**) pontot. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódás után a  ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a  ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

Ha partnereket akarunk hozzáadni a csevegőpartnerek listájához, kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csevegőpartnerek* lehetőséget.

Ha a partnerek listája üres, a telefon *A partnerlista üres. Átmásolja a partnereket a szerverről?* üzenettel felajánlja, hogy letölti a partnereket a szerverről.

Ha nem így akarunk tenni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Új partner* lehetőséget, illetve ha nincsenek még partnereink, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Az. kézi megadása* – az azonosító kézzel történő megadása
- *Keresés szerverről* – partner keresése a szerveren
- *A névjegyzékből* – név keresése a *Névjegyzék*
- *Másolás szerverről* – név másolása egy szerver alapú névjegyzékből

A partner hozzáadása után a telefon a *Csevegőpartnerként felvéve:* üzenetet jeleníti meg, melyet a partner neve követ.

Lapozunk egy névhez, és a csevegés elindításához nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** lehetőséget, és válasszunk az alábbiak közül:

- *Kapcsolatinfó* – a kiválasztott partner adatainak megtekintése. Az adatok módosításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: *Adatok szerkesztése* vagy *törlése*, *Névjegyzék* menü (kód: 3), 95. oldal.
- *Névet módosít* – a partner nevének módosítása

- **Partner blokk** (vagy **Blokk feloldása**) - a kijelölt partnertől érkező üzenetek blokkolása (vagy engedélyezése)
- **Új partner** - új partner hozzáadása a telefon névjegyzékéből.
- **Partner törlése** - név törlése a csevegőpartnerek listájáról
- **Másolás szerverre** - név másolása egy szerver alapú névjegyzékbe
- **Elérh. jelzések** - megjelölhetjük, kiktől kívánunk jelenlétjelzéseket fogadni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Beszélgetések** vagy a **Csevegőpartnerek** lehetőséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Partner blokk** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozunk a szolgáltatáshoz, és válasszuk a **Blokkoltak listája** lehetőséget. Lépjünk ahhoz a partnerhez, akitől az érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

A partnerlistában fel is oldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: **Csevegőpartnerek** című rész (70. oldal).

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. Privát csoporthoz csak a partnerlistában szereplő, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd: **Nevek és telefonszámok mentése (Új név)** című rész (91. oldal). Ha a szerver, amelyre

bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szűrőként jelenik meg.

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és a *Nyilvános csop.* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Az **Opciók** gomb megnyomása után a *Csoport törlése* lehetőséggel törölhetünk csoportot a csoportlistából.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportok* és az *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Másik csoportban választhatunk másik becenevet. Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót az újonnan felvett tagoknak.

Csevegés beállításai

A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: *Konfigurációs beállítások szolgáltatás* című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: *Konfigurációs beállítások* című rész (124. oldal). A csevegő-, illetve a jelenlét-szolgáltatás beállításaiért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a *Csevegés* menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és *Csevegés* menüpontokat. Aktiváljuk valamelyik szolgáltatást, és válasszuk a *Kapcs.beállítások* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Konfiguráció* – Lapozunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
- A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.
- *Felhasználóazonosító* – a felhasználói azonosító megtekintése, illetve módosítása
- *Jelszó* – a jelszó megadása

E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük kompatibilis munkahelyi vagy otthoni e-mail fiókunkat. E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon egyaránt támogatja a POP3 és az IMAP4 protokollt használó levelezőszervereket is.

Az e-mail alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- Az e-mail alkalmazás használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató tud tájékoztatást adni. Ha szeretnénk az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: **Konfigurációs beállítások szolgáltatás** című rész (17. oldal).
- A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások** és az **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: **Az e-mail alkalmazás beállításai** című fejezet (84. oldal).

E-mail írása és küldése

Az e-mailt megírhatjuk még azelőtt, hogy az e-mail szolgáltatáshoz kapcsolódnánk, de lehetőségünk van arra is, hogy először az e-mail szolgáltatáshoz kapcsolódjunk, és csak azután írjuk meg a levelet.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd az **E-mail létrehoz.** menüpontot. Megjelenik egy üzenet, hogy várjunk.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy nyomjuk meg a **Módosít** gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Keresés** menüpontot.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk: üzenetszerkesztő, új címzett hozzáadása, másolatot kap, titkos másolatot kap.

4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: *Szöveg írása* című rész (37. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.
5. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:
 - *Küldés* – küldés elindítása azonnal. Ha még nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon először létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
 - *Küldés később* – az e-mail elküldése később. A készülék az e-mailt a *Kimenő* mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a *Vázlat mentése* lehetőség segítségével mentsük az e-mailt a *Vázlatok* mappába.

Az e-mail későbbi elküldése: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, ezután válasszuk ki az *Üzenetek* és az *E-mail* lehetőséget, nyomjuk meg az **Opciók**, majd válasszuk a *Küldés* vagy a *Fogadás és küldés* lehetőséget.

Az e-mail elküldését követően a telefon megkérdezi, hogy bontjuk-e a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg az **Igen**, fenntartásához pedig a **Nem** gombot.



Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az *Üzenet elküldve* szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-maileket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, végül a **Letöltés** menüpontot. Vagy:

Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** és az **E-mail** pontot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, végül válasszuk a **Fogadás és küldés** menüpontot.

Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése előtt töröljünk néhány régi levelet.

2. A telefon csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz. Az e-mailek letöltésének folyamatáról állapotjelző tájékoztat.

A letöltést követően a telefon megkérdezi, hogy bontjuk-e a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg az **Igen**, fenntartásához pedig a **Nem** gombot.

3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot a **Bejövő** mappában, vagy a későbbi megtekintéshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még nem olvasott szöveges üzeneteket a  ikon jelöli.

E-mail olvasása és válaszüzenet küldése



Fontos: Az e-mailek vírusokat tartalmazhatnak, illetve egyéb formában veszélyeztethetik a készüléket vagy a számítógépet. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd a **Bejövő** menüpontot.
2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között megtekinthetjük az adatait, megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve áthelyezhetjük másik mappába.
Ha az üzenet nem fér ki az első oldalra, nyomjuk meg a **Köv. old.** az üzenet következő oldalának megtekintéséhez.
3. Ha az e-mailre szeretnénk válaszolni, nyomjuk meg a **Válasz** gombot. Ha szeretnénk, hogy a válaszban szerepeljen az eredeti üzenet, akkor válasszuk az **Eredeti szöveg** lehetőséget, ellenkező esetben használjuk a **Kijelző törlése** menüpontot.
E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyát, majd írjuk meg az üzenetet.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
Az üzenet későbbi elküldéséhez válasszuk a **Küldés később** lehetőséget. Az üzenet a **Kimenő** mappába kerül.
Az üzenet elküldését követően a telefon megkérdezi, hogy bontjuk-e a kapcsolatot az e-mail szolgáltatással. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg az **Igen**, fenntartásához pedig a **Nem** gombot.

A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)

A telefon *E-mail* menüjében a következő mappák találhatóak:

- *Bejövő* - Ide menthetjük az e-mail fiókból letöltött e-maileket.
- Az *Egyéb mappák* pont a következő mappákat tartalmazza: *Vázlatok* - a befejezetlen e-mailek mentéséhez, *Archívum* - e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez, *Kimenő* - az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a *Küldés később* lehetőséget választottuk, lásd *E-mail írása és küldése* című rész (74. oldal), valamint *Elküldött* - az elküldött e-mailek mentéséhez.

E-mailek törlése

E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek* és az *E-mail* lehetőséget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mindegyik üzenet* lehetőséget, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók száamáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangüzenetek** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Hangposta meghallgatása** lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a **Hangpostafiók száma** menüben mentettünk.
Hat két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak lehet saját hangpostafiókja. Lásd: **Hívásbeállítások** című rész (115. oldal).
- A **Hangpostafiók száma** lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük, vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.



Tipp: Ha a szám be van állítva, akkor az **1^{oo}** gombot nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat.

Hálózati hírek

A hálózati hírek szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Ezek az üzenetek lehetnek például időjárás-jelentések vagy közlekedési hírek. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatási parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak az utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Összes üzenet törlése egy adott mappából

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek törlése* pontot.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **OK** a megerősítéshez.

Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* menüpontot.

Küldés módja

Válasszuk a *Küldési mód* lehetőséget. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.

- A szöveges üzenet küldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- Az üzenet típusának megadásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szöveggént*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
- Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
- *Szöveggént* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.

E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* menüpontot.

- A *Kézbetétési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzeneteinkről (hálózati szolgáltatás).
- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* pontot és az *Igen* lehetőséget. Ezen kívül állítsuk a *GPRS-kapcsolat* lehetőséget *Folyamatos* állapotra. Lásd: [\(E\)GPRS-kapcsolat](#) című rész (122. oldal).

- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az alapértelmezett mód nem nevezhető át. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Üzenetek mentésének beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és az *Elküldött üzenetek mentése* menüpontot. Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.

Multimédia üzenetek beállításai

Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után. Alapértelmezés szerint a multimédia üzenetek fogadása általában engedélyezett.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* - Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az

Igen lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.

- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.
- *Kép kicsinyítése* – megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendő kép méretét.
- *Diák alapért. időzítése* – Beállíthatjuk a multimédia üzenetekbe illesztett diák időzítését.
- *Multimédia üzenet fogadása* – Válasszuk a *Letiltva*, *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* lehetőséget a multimédia szolgáltatás használatához. A *Saját hálózaton* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.

Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után. Alapértelmezés szerint a multimédia üzenetek fogadása általában engedélyezett.

- *Bejövő multimédia üzenetek* – Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás*, ellenkező esetben a *Elutasítás* lehetőséget. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.
- *Konfigurációs beállítások* – Válasszuk a *Konfiguráció* pontot, és adjuk meg a multimédia üzenetek letöltéséhez használni kívánt szolgáltatót. A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk. A

beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások](#) című rész (124. oldal).

- [Reklám engedélyezése](#) – Megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a reklámként feladott üzenetek fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a [Multimédia üzenet fogadása](#) beállítás állapota [Letiltva](#).

Az e-mail alkalmazás beállításai

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások](#) című rész (124. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az [Üzenetek](#), az [Üzenetbeállítások](#), majd az [E-mail üzenetek](#) menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- [Konfiguráció](#) – Lapozunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg a [Választ](#) gombot.
- A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a [Fiók](#) lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.

- *Saját név* - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket.
- *E-mail cím* - Írjuk be az e-mail címünket.
- *Aláírással* - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beilleszt a levél végére.
- *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
- *SMTP-felhasználónév* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt nevet.
- *SMTP-jelszó* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt jelszót.
- *Terminálablak megjelenítése* - Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.
- *Bejövő szerver típusa* - A használt levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget.
- *Bejövő levelek beállításai*

Ha a bejövő szerver típusánál a *POP3* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg:

- *E-mailek fogadása* - Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni.
- *POP3-felhasználónév* - Adjuk meg a felhasználónevünket.
- *POP3-jelszó* - Írjuk be a jelszót.

- *Terminálablak megjelenítése* – Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Ha a bejövő szerver típusánál az *IMAP4* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg:

- *E-mailek fogadása* – Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni.
- *Letöltés módja*. Ha az összes új e-mail üzenetünket szeretnénk letölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.
- *IMAP4-felhasználónév* – Adjuk meg a felhasználónevünket.
- *IMAP4-jelszó* – Írjuk be a jelszót.
- *Terminálablak megjelenítése* – Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Általános beállítások

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások*, a *Más beállítások* és a *Betű mérete* lehetőséget.

Üzenetszámláló

A küldött, illetve fogadott üzenetek számának megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** és **Üzenetszámláló** menüpontot. Válasszuk az **Elküldött üzenetek** vagy a **Fogadott üzenetek** lehetőséget, vagy a számlálók törléséhez válasszuk a **Számlálók törlése** pontot.

■ Hívásinfó

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét.



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a **Nem fogadott hívások**, **Fogadott hívások** és **Tárcsázott hívások** menü valamelyikében, akkor megtekinthetjük például a hívás idejét, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a telefonszámot, menthetjük azt a **Névjegyzék** menübe, vagy üzenetet küldhetünk az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Nem fogadott hívások** – megtekinthetjük azt a legfeljebb 20 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).

A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a  gombot.

- **Fogadott hívások** - Az utolsó 20 fogadott vagy elutasított hívó fél telefonszáma (hálózati szolgáltatás).
- **Tárcsázott hívások** - Megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk.



Tipp: Készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a  gombot, s ezzel megjeleníthetjük a tárcsázott számok listáját. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

- **Híváslisták törlése** - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot akarjuk-e törölni a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámain. Ez a művelet nem vonható vissza.

Számlálók és időzítők a hívásokhoz, adatátvitelhez és üzenetekhez



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Hívásidőtartam kijelzése* – Megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak megvan a saját hívásidőtartam-számlálója. A számlálók az éppen kiválasztott vonal hívásairól jelenítenek meg információt. Lásd: *Hívásbeállítások* című rész (115. oldal).

- *GPRS-adatszámológó* – Lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló egysége a bájt. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama* – Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat hozzávetőleges időtartamát. Az időmérőket nullázhatjuk is. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

■ Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.



- A telefon memóriája maximum 1000 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Bizonyos számú névhez képet is tárolhatunk. A menthető nevek száma függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A Névjegyzék osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 254 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  ikon jelzi.

Dinamikus névjegyzék (Jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetőségünket, s így arról mindenki értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az adatokra. Minden olyan partner elérhetőségi állapotát lekérdezhetjük, akit felvettünk a *Figyelt nevek* menübe, illetve a *Névjegyzék* neveinek részletes nézetébe. Lásd: [Saját jelenlét](#) című fejezet (95. oldal).

Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Használt memória* pontban meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- A *Névjegyzék-nézet* lehetőséggel megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a Névjegyzékben.
- *Memória állapot* - Megtekinthetjük, hogy a névjegyzék kijelölt memóriájának mekkora része szabad.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent: [Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben](#) című rész.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és az *Új név* menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: [Hagyományos szövegbevitel használata](#) című fejezet (39. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: [Hívás kezdeményezése](#) című rész (32. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentés Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám vagy szöveges tétel eltárolása egy névhez

A Névjegyzék számára fenntartott belső memóriába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-ikon körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: [Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben](#) című fejezet (90. oldal).

2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban mozgassuk az irányítógombot lefelé.
 3. Lapozunk ahhoz a telefon belső névjegyzékébe mentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
 4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Újszám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* lehetőséget.
 5. Szám vagy adat megadásához válasszunk egy számtípust vagy szövegtípust.
 - Ha a *Felh.azonosító* szövegtípust választjuk:

Válasszuk a *Keresés* lehetőséget, ha azonosítót szeretnénk megtalálni telefonszám vagy e-mail cím alapján a hálózatüzemeltető szerverén, és előzőleg csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz. Lásd: *Saját jelenlét* című fejezet (95. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

Az azonosító beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a *Típusváltás* lehetőséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.
- Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz

A telefon belső memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti módban mozgassuk lefelé a joystickot, és lépünk ahhoz a kapcsolathoz, amelyhez képet akarunk hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Új kép** lehetőséget. A telefon megjeleníti a **Galéria** mappáinak listáját. Lépünk a kívánt képre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés n.jegy.-be** pontot. A kép egy másolata bekerül a Névjegyzékbe.

Névjegy keresése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** és **Keresés** lehetőségeket. Készenléti állapotban gyorsabban végezhetjük a keresést, ha elhelyett a joystickot lefelé toljuk.
2. Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit.

A joystick felfelé és lefelé történő mozgatásával lépünk a listában, majd a joystick jobbra és balra történő mozgatásával lépünk be az előugró ablakba.

3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Az összes adat megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Előfordulhat, hogy a **Névjegyzék-nézet** beállításától függően a figyelt nevek másképp jelennek meg. Ezzel kapcsolatban lásd: **Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben** című rész (90. oldal). Vagy csak az elérhetőség jelenik meg, vagy pedig az elérhetőség, a személyes logó és az állapotüzenet is látszik. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és megjelenik az összes dinamikus információ.



Tipp: Névjegy megtekintése. Ha egy adott nevet a hozzá tartozó alapértelmezett telefonszámmal azonnal meg szeretnénk tekinteni, a névjegyzékben nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** **☞** gombot a kívánt névnél.

Ha a teljes állapotüzenetet meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ezután lépünk a névjegyzék kívánt nevére, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** **☞** gombot a dinamikus névjegynél.

Név törlése

A névjegy és a hozzá kapcsolódó összes adat törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és **Törlés** lehetőségeket.

- A névjegyek egyenkénti törléséhez válasszuk az **Egyenként** lehetőséget, és lapozzunk a törlendő névhez. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **Igen** gombot.

Ha a partner azonosítója szerepel a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** között, akkor a törlés előtt **A jelenlét-információ törlődik** üzenet is megjelenik.

- Ha az összes névjegyet egyszerre szeretnénk törölni, válasszuk az **Összes törlése** lehetőséget, lapozunk valamelyik memóriához (**Telefonról** vagy **SIM-kártyáról**), és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Adatok szerkesztése vagy törlése

Keressük meg a szerkeszteni vagy törölni kívánt partnert, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt elemhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve a kép megváltoztatásához válasszuk a **Névet módosít**, a **Szám átírása**, az **Adatmódosítás** vagy a **Kép módosítása** lehetőségek egyikét.

Az azonosító nem szerkeszthető vagy törölhető, ha szerepel a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** listán.

- Szám vagy szöveg törléséhez válasszuk a **Szám törlése** vagy az **Adatok törlése** lehetőségek egyikét.
- A névjegyhez társított kép törléséhez válasszuk a **Kép törlése** menüpontot. Ha a névjegyzékből törölünk egy képet, az még a **Galéria** menüben megmarad.

Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információkat megoszthatjuk más felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a

szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a *Névjegyzék* menüben a *Figyelt nevek* pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatos információkért lépünk kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatóval. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. A jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások megadásával kapcsolatban lásd: *Csevegés beállításai* című rész (72. oldal). A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Saját jelenlét* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* (vagy *Kapcsolat bontása*) – Kapcsolódás a szolgáltatáshoz (illetve a kapcsolat bontása)
- *Aktuális saját jelenlét* – A jelenlétállapot módosítható a segítségével. Az alábbiak közül választhatunk:
 - Az *Aktuális jelenlét megtekintése* menüben válasszuk a *Magán jelenlét* vagy a *Nyilvános jelenl.* lehetőséget az aktuális magán vagy nyilvános állapot ellenőrzéséhez.

- *Saját elérhetőség* - Elérhetőségi állapotunkat *Elérhető* (☐), *Foglalt* (☐) vagy *Nem érhető el* (☐) értékre állíthatjuk.
- *Saját jelenlét-üzenet* - Válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg a többiek készülékén megjelenő szöveget. Az *Opciók* gombot megnyomva és az *Előző üzenetek* lehetőséget választva régebbi üzenetet is kijelölhetünk állapotüzenetnek.
- *Saját jelenlétlogó* - Itt választhatjuk ki személyes logónkat a Galéria menü *Képek* mappájából. Ha az *Alapbeállítás* lehetőséget választjuk, akkor a logó nem lesz közzétéve.
- *Kijelzés* - Kijelölhetjük, hogy mely csoportok lássák vagy éppen ne lássák a jelenlétállapotunkat.
Magán és nyilv. - Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat: elérhetőség, állapotüzenet és logó. A többi partner csak az elérhetőséget fogja látni.
Magán figyelők - Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat (elérhetőség, állapotüzenet és logó). A többi felhasználó nem fogja látni egyik információinkat sem.
Senki - Senki sem fogja látni jelenlét-információinkat.
- *Jelenlegi figyelők* - A következők közül választhatunk:
 - *Jelenlegi figyel.* - azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenléti információinkat.

- *Magán lista* - azon személyeket sorolja fel, akik megtekinthetik jelenlét-információinkat, beleértve az elérhetőséget, az állapotüzenetet és a logót. A magán listát mi magunk állíthatjuk össze. Azok a felhasználók, akik nincsenek benne a magán listában, csak az elérhetőségünket láthatják.
- *Blokkoltak* - azon személyeket sorolja fel, akik nem tekinthetik meg jelenlét-információinkat.
- *Beállítások* - Itt a következők közül választhatunk:
 - *Aktuális jelenlét alapállapotban* - készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot ikonját.
 - *Szinkronizálás a profilokkal* - megadhatjuk, hogy a *Saját jelenlét-üzenet* és a *Saját elérhetőség* beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Ez utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Ezzel kapcsolatban lásd: *Üzemmód* című rész (107. oldal). Egyéni állapotlogót nem rendelhetünk hozzá az üzemmódokhoz.
 - *Csatlakozás típusa* - beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan csatlakozzon-e a szolgáltatáshoz.
 - *Csevegés/jelenlét beállításai* - lásd: *Csevegés beállításai* (72. oldal).

Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha sem a partner, sem a hálózat nem akadályozza azt. A

figyelt nevek mind a névjegyzékben, mind pedig a *Figyelt nevek* menüben megtekinthetők.

Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: [Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben](#) című fejezet (90. oldal).

Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét-szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban a *Névjegyzék*, a *Saját jelenlét* és a *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* lehetőségeket. A figyelt neveket akkor is nyomon követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenléti szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner jelenléti állapotát.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha figyelni akarja a *Névjegyzék* kapcsolatai közül valamelyiket, készenléti módban mozgassa lefelé a joystickot, és lépjen az adott névhez. Nyomjuk meg az **Adatok**, majd az **Opciók** gombot. A felvételhez válasszuk a *Jelenlét lekérde.*, majd a *Figyelésként* lehetőségeket.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérde.*, majd a *Csak egyszer* lehetőségeket.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megtekintésével kapcsolatban további tájékoztatást a következő helyen találunk: *Névjegy keresése* című rész (93. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.

Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és a következő ikonokból állhat:

 ,  vagy  – azt jelzi, hogy az adott személy elérhető, korlátozottan érhető el vagy nem érhető el.

 – azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el.

2. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot a kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez; alternatív megoldásként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következők egyikét:
 - *Új figyelés* – új személy felvétele a figyelt nevek közé
 - *Csevegés* – az üzenetküldés indítása.

- *Üzenet küldése* - szöveges üzenet küldése a kijelölt partnernek
- *SMS e-mail küldés.* - e-mail küldése a kijelölt partnernek
- *Névjegyküldés* - névjegy küldése a kijelölt partnernek
- *Figyelés törlése* - a kijelölt partner eltávolítása a figyelt nevek közül

Partner figyelésének megszüntetése

- Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partner figyelését szeretnénk megszüntetni, készenléti állapotban nyomjuk lefelé az irányítógombot, majd lépünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok**, majd ismét az **Adatok** gombot, válasszuk ki az azonosítót, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a *Figyelés törlése* lehetőséget. A megerősítéshez nyomjuk meg az **Igen** gombot.
- A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: *Figyelt nevek megtekintése* című rész (100. oldal).

Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. Megjegyzés: a telefon belső memóriájában tárolt szöveges tételek, mint például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Másolás* menüpontot.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.

3. Válasszuk az *Egyenként*, az *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* pontot.
 - Ha az *Egyenként* lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Az *Alapért. számok* lehetőség akkor jelenik meg, ha a telefon memóriájából a SIM-kártyára másolunk. Csak az alapértelmezett számok lesznek átmásolva.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.
 - Ha az *Összes másolása* vagy *Alapért. számok* lehetőséget választotta, nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor az *Átmásolja a névjegyeket?* vagy *Áthelyezi a névjegyeket?* felirat megjelenik.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk egy kompatibilis eszközzel.

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Ment** gombokat. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot.

A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a *Névjegyzők* menüben a címzett nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget. Válasszuk az *Infrán, SMS-ként* (hálózati szolgáltatás) vagy *MMS-ben* (hálózati szolgáltatás) lehetőséget, majd az *Alapértelm. szám* vagy *Minden adat* lehetőséget.

Ha az *SMS-ként* lehetőséget választjuk, képet nem küldhetünk.

Gyorshívások

Szám gyorsívó gombhoz történő hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozunk a kívánt gyorsívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Hívásbeállítások* című rész *Gyorshívásos tárcsázás* című szakasza (115. oldal).

Telefonhívás gyorsívó gombok használatával történő kezdeményezéséhez lásd: *Telefonszámok gyorsívása* című rész (33. oldal).

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve. Maximum tíz hangmintát hozhatunk létre.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.

- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmények között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

1. Készenléti állapotban tolja a joystickot lefelé.
2. Lépjünk arra a névjegyre, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az **Új hangminta** lehetőséget.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát. Ha a hangminta mentése sikeres, a **Hangminta elmentve** szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad, és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és a **Hangminták** lehetőséget. Lépjünk a kívánt hangmintával rendelkező névjegyre, nyomjuk meg a **Választ** gombot, és válasszuk ki, hogy a rögzített hangmintát meg szeretnénk-e hallgatni, esetleg törölni vagy módosítani akarjuk.

Tárcsázás hangminta használatával

Ha a telefon egy GPRS-kapcsolatot használó alkalmazást futtat, amely adatokat küld vagy fogad, akkor először lépjen ki az alkalmazásból, mielőtt hanghívást kezdeményezne.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított mintát, és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatási számok

Lehet, hogy a szolgáltató előre mentett bizonyos információs vagy szolgáltatási számokat a SIM-kártyára. Ezek a menük csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számai* lehetőséget. Lépünk egy kategóriában egy információs vagy egy szolgáltatási számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához rendelt telefonszámok a *Saját számok* menüpontban lesznek mentve, ha ezt a kártya támogatja. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és *Saját számok* menüpontot. Lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Hívócsoportok

A *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak azonosított hívásait, lásd alább. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* menüpont, *Hangbeállítások* című rész (109. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Hívócsoportok* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* – Írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* – Válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.

- **Csoportlogó** – A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget, a kikapcsoláshoz a **Ki** lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a **Logókijelzés** pontot.
- **Csoport tagjai** – Új név hívócsoporthoz történő hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Lapozunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név hívócsoportból történő törléséhez lapozunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Név törlése** pontot.

■ Beállítások



Üzem mód

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: **Általános**, **Néma**, **Tárgyalás**, **Utcai**, **Egyéni 1** és **Egyéni 2**.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és az **Üzem mód** menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

A beállítások aktiválásával kapcsolatban lásd: [Hangbeállítások](#) (109. oldal).

Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az [Üzemmód neve](#) lehetőséget. Az [Általános](#) mód nem nevezhető át.

A jelenléti állapot módosításához válasszuk a [Saját jelenlét](#) pontot. Ez a menü akkor használható, ha a [Szinkronizálás a profilokkal](#) beállítást [Be](#) értékre állítottuk. Lásd: [Saját jelenlét](#) című fejezet (95. oldal). Az elérhetőség módosításához válasszuk a [Saját elérhetőség](#), az állapotüzenet szerkesztéséhez pedig a [Saját jelenlét-üzenet](#) lehetőséget.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az [Időzít](#) lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.



Tipp: Ha készenléti állapotban gyorsan akarunk üzemmódot váltani, nyomjuk meg a bekapcsológombot (), lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a [Választ](#) gombot.

Témák

A téma olyan kijelzővédőt, háttérképet, csengőhangot és színsémát tartalmazó csomag, melynek segítségével testre szabhatjuk a telefont a különböző eseményeknek és környezeteknek megfelelően. A témákat a [Galéria](#) menü tárolja.

Nyomjuk meg a [Menü](#) gombot, válasszuk a [Beállítások](#), ezen belül a [Témák](#) menüpontot.

- Egy tetszőleges téma aktiválásához válasszuk a *Téma kiválaszt.* lehetőséget, amely megjeleníti a *Galéria* menü *Témák* mappáját. Nyissuk meg a mappát, és lapozunk a témához. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Téma használata* lehetőséget. Ezzel kapcsolatban lásd: *Galéria* című rész (128. oldal).
- Új témák letöltéséhez válasszuk a *Témaletöltések* lehetőséget. Lásd: *Letöltés* című rész (169. oldal).

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Üzem mód* című rész (107. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

A *Hívásjelzés módja* lehetőséggel kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

A *Csengőhang* menüpont segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. Csengőhang *Galéria* menüből való kiválasztásához válasszuk a *Galéria* lehetőséget a csengőhangok listájából.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk infrakapcsolaton vagy letöltésen keresztül, eltávolíthatjuk azt a *Galéria* menüben.

Válasszuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőséget a bejövő hanghívásokhoz és üzenetekhez. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre, asztali töltőre, autósészletre vagy egyéb hasonló tartozékra van csatlakoztatva.

A figyelmeztetőhang üzenetjelző hangként való beállításához az *Üzenetjelző hang*, csevegőüzenethez tartozó hangként való beállításához pedig a *Csevegés figyelmeztetőhangja* lehetőséget válasszuk. Válasszuk a *Nyomógomb hangereje* vagy a *Figyelmeztető hangok* pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoporthoz érkezik. Lapozunk a kiválasztandó hívócsoporthoz, vagy válasszuk a *Minden hívás* lehetőséget, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Jobb oldali választógomb

A jobb oldali választógombhoz hozzárendelhetünk egy telefonfunkciót egy előre megadott listából. Ezzel kapcsolatban lásd: *Készenléti állapot* című rész (26. oldal). Egyes szolgáltatók esetében ez a menü nem jelenik meg.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Személyes hivatkozások* és a *Jobb oldali választógomb* lehetőséget. Válasszunk egy funkciót a listáról. A jobb oldali választógomb készenléti állapotban megjelenő neve a funkciónak megfelelően megváltozik.

Kedvencek lehetőségei

A bal oldali választógombhoz hozzárendelhetünk valamilyen telefonfunkciót egy előre megadott listából.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Személyes hivatkozások* menüpontot. A *Kedvencek' lehetőségei* pontban állíthatjuk össze a hivatkozások listáján megjelenítendő funkciókat. A személyes hivatkozások listájában található funkciók átrendezéséhez válasszuk az *Kedvencek' átrendezése* lehetőséget. Ezzel kapcsolatban lásd: *Készenléti állapot* című rész (26. oldal).

Hangutasítások

A telefonnak lehetnek olyan funkciói, amelyeket hangminta kimondásával aktiválhatunk. Hangutasítással összesen öt funkciót használhatunk.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Személyes hivatkozások* és a *Hangutasítások* lehetőséget. Válasszuk ki a kívánt funkciómappát, lapozzunk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A hangmintát a  ikon jelöli. További tudnivalók: *Hangminták hozzáadása és kezelése* című rész (104. oldal).

Hangminták aktiválásával kapcsolatban lásd: *Tárcsázás hangminta használatával* című rész (105. oldal).

Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és – fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is aktiválható.

Kijelző beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Kijelző beállítása* menüpontot.

- A *Háttérkép* lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon a kijelzőn háttérképet jelenítsen meg. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet például multimédia üzenetben is kaphatunk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG formátumokat, de ezeknek nem mindegyik variációját támogatja.

A háttérkép kijelöléséhez válasszuk a *Háttér kiválaszt.* lehetőséget, és nyissuk meg a képeket tartalmazó mappát. Lapozzunk a háttérképként beállítandó képhez, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.

A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

- Annak beállításához, hogy a telefon egy megadott idő eltelte után, mialatt a telefon egyetlen funkcióját sem használtuk, készenléti állapotban egy kijelzővédőt jelenítsen meg, válasszuk a *Képernyővédő* lehetőséget.

A kijelzővédő bekapcsolásához a *Be*, míg annak kikapcsolásához a *Ki* lehetőséget válasszuk.

Az **Időzítés** pontban adjuk meg azt az időtartamot, amely letelte után a kijelzővédő bekapcsol. Az **Egyéb** pontban 5 másodperc és 10 perc közötti időt adhatunk meg (perc:másodperc).

A **K. védő kiválaszt.** lehetőség segítségével a **Galéria** menüben található animációk vagy állóképek közül választhatunk képernyővédőt.

A kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyővédő akkor is kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

A kijelzővédő beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzőn digitális óra jelenik meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk. Lásd: **Energiatakarékosság** című fejezet (28. oldal).

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

- A **Színsémák** lehetőséget használva módosíthatjuk a kijelző bizonyos elemeinek (például az ikonoknak, valamint a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sávnak) a színét, illetve a menük háttérében megjelenő képet.
- Azt, hogy a telefon a főmenüt hogyan jeleníti meg, a **Menüézet** lehetőséggel állíthatjuk be. A listanézethez nyomjuk meg a **Lista** gombot, a keretnézethez pedig a **Keret** gombot.
- Ha az operátorlogót meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejtetni, válasszuk az **Operátorlogó** lehetőséget. Ha nem mentettük az operátorlogót, az **Operátorlogó** menüpont nem választható ki. Ha a képernyővédő bekapcsol, az operátorlogó eltűnik.

Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd még: [PC Suite](#) című rész ([177.](#) oldal).

Dátum és idő beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, majd pedig a *Dátum és idő beállítása* lehetőséget.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idő, válasszuk az *Óra*, majd az *Óra mutatója* (illetve az *Óra elrejtése*) lehetőséget. Az idő beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget, míg az időzónát az *Időzóna*, az időformátumot (12 vagy 24 órás kijelzés) pedig az *Időformátum* pontban adhatjuk meg.

Az órát többek közt az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód*, a *Naptár*, a *Jegyzetek* és a *Képernyővédő* funkció is használja.

Ha az akkumulátort kivesszük a telefonból, vagy már régóta lemerült, az időt újra be kell állítani.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátum*, majd pedig a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbéállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot és dátumelválasztót is.
- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse a dátumot és az időt, a *Dátum/idő automatikus frissítése* (hálózati

szolgáltatás) lehetőségénél adjunk meg *Be* értéket. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* pontot, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

A rendelkezésre állással kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Hívásbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Automatikus hangerőszabályzó* - a telefon a környezeti zajnak megfelelően automatikusan módosítja a hangerőt.
 - Válasszuk a *Hívásátírányítás* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.
- Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a **Megszakítás** lehetőséget, vagy a hívásátírányítás állapotának lekérdezéséhez (amennyiben ez a lehetőség rendelkezésünkre áll) válasszuk az **Állapot** pontot. Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási ikonokat, olvassuk el a következőt: **Készenléti állapot** című rész (26. oldal).

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

- **Bármely gomb fogad hívást** és **Be** - e beállítások kiválasztásával úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a , ,  és  gombok kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.
- **Automatikus újrAhívás** és **Be** - e beállítások kiválasztásával a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrAhívni a számot.
- **Gyorshívásos tárcsázás** és **Be** - e lehetőségek kiválasztásával a gyorsHívó gombokhoz (2^{ABC} - 9^{WXYZ}) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.
- **Hívásvárakoztatás** és **Aktiválás** - e lehetőségek kiválasztásával a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: **Hívásvárakoztatás** című fejezet (34. oldal).

- *Hívás utáni jelentés* és *Van* - e beállítások kiválasztásával a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).
- *Saját híváazonosító küldése* és *Be* - az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval egyeztetett beállítás lesz érvényes.
- *Kimenő hívások vonala* - hálózati szolgáltatás, amellyel kimenő hívás kezdeményezésekor választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között. Például lehet egy magán és egy üzleti vonalunk. A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a *2. vonal* menüpontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.



Tipp: Készenléti állapotban - ha két vonalunk van - az egyik vonalról a másikra a **#** **+** gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

A telefon beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, majd a **Telefonbeállítások** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Telefon nyelve** – a telefon kijelzőjén megjelenő szövegek nyelvének kiválasztásához. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.
- **Automatikus billentyűzár** – e pontban be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

Ezzel kapcsolatban lásd: **Billentyűzár** című rész (31. oldal).

A hivatalos segélykérő telefonszám a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a **☎** gombot.

- **Adóközvet információja** és **Be** – e lehetőségek kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).
- **Üdvözlő üzenet** – e pontban beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
- A **Szolgáltatóválasztás** pontban az **Automatikus** üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

- *SIM-műveletek megerősítése* – lásd: *SIM-alkalmazások* című fejezet (175. oldal).
- *Súgó megjelenítése* – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítsen-e sügőszövegeket. Lásd még: *A menü használata* című rész (42. oldal).
- *Indítási dallam* – beállíthatjuk, hogy a telefon lejátsszon-e indítási dallamot bekapcsoláskor.

Kapcsolatok

A telefont infrakapcsolaton keresztül egy kompatibilis eszközhöz kapcsolhatjuk. Ezenfelül megadhatjuk az (E)GPRS-kapcsolat beállításait.

Infrakapcsolat

A telefont az infraporton (IR) keresztül történő adatátvitellel is beállíthatjuk. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, amellyel kapcsolatot akarunk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével adatokat (például névjegykártyákat, ábrákat, képeket, hangfájlokat, videoklipeket vagy naptári jegyzeteket) küldhetünk vagy fogadhatunk kompatibilis telefonokról vagy más készülékekről (például számítógépről).

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Ez a telefon Class 1 osztályú lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezés infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infrakapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter.
- A telefon infraportjának adatátvitel céljából való bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok*, majd az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefon használója beállítja az adatátvitel indításához szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

Az infrakapcsolat ikonja

- Amikor a  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a  ikon villog, akkor a telefon a kapcsolat létrehozásával próbálkozik, vagy a kapcsolat elveszett.

(E)GPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az

adathálózatokhoz – mint például az internethez – történő vezetékek nélküli hozzáférést.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS), mely EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben) néven is ismert, hasonló a GPRS-szolgáltatáshoz. Az EDGE olyan rádióhullámú modulációs technológia, amely képes megnövelni a GPRS adatátviteli sebességét. A GPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az (E)GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a csevegőszolgáltatás, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez).

Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:

- A (E)GPRS-szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Mentsük az (E)GPRS-beállításokat az egyes, (E)GPRS-t használó alkalmazások esetén.

A tarifával kapcsolatos információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

(E)GPRS-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok, GPRS* és a *GPRS-kapcsolat* menüpontot.

- Ha szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezzen az (E)GPRS-hálózatba, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. Ha az (E)GPRS-kapcsolat elérhető, a kijelző bal felső sarkában a  ikon látható.

Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, a kijelzőn megjelenik a  ikon, és lehetőség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad az (E)GPRS-hálózaton.

(E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy a (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

A GPRS és az EGPRS módnak nincs külön jele, az ikonjuk megegyezik.

- A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy (E)GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

Az (E)GPRS-modem beállításai

A telefont infrakapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.

Ha a számítógépről szeretnénk megadni az (E)GPRS-kapcsolat beállításait, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Kapcsolatok, GPRS és GPRS-modembeállítások* lehetőségeket.

- Válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget, és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra szeretnénk csatlakozni.
- Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* pontot.
 - Válasszuk az *Elérési pont neve* lehetőséget. Írjunk be egy nevet az aktív elérési pont számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - Válasszuk a *GPRS-elérési pont* lehetőséget. Gépeljük be az elérési pont nevét, amelyen keresztül (E)GPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét (APN) a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani. Lásd: *PC Suite* című rész (177. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Tartozékok beállításai

A Tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobiltartozékokhoz, például töltőhöz vagy kihangosítóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- *Alapértelmezett üzemmód* – annak az üzemmódnak a kiválasztásához, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
- *Automatikus hívásfogadás* – annak bekapcsolásához, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- *Világítás* – a világítás állandó bekapcsolásához (*Be*). Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercre marad bekapcsolva.
- Ha a telefont egy komplett autósészlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a *Gyújtásérzékelő* menüben a *Be* lehetőséget, és a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.

Konfigurációs beállítások

Egyes hálózati szolgáltatások használatához, mint például a mobil internetezés, az MMS, a csevegés, az e-mail üzenetek vagy a szinkronizálás, meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a készüléken. A szolgáltatásbeállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a szolgáltatótól, vagy egyenként

beírhatjuk saját beállításainkat. A telefonon összesen tíz különböző szolgáltató konfigurációs beállításait tárolhatjuk, illetve kezelhetjük ebben a menüben.

A szolgáltató által konfigurációs üzenetben küldött konfigurációs beállítások mentésével kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (17. oldal).

A beállítások a különböző alkalmazásokban is megtekinthetők, és részben szerkeszthetők.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Alapértelmezett konfigur. beállít.* – Ebben a menüben megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatók listáját (az alapértelmezett szolgáltató kiemelve jelenik meg), és módosíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót. A támogatott alkalmazásokat tartalmazó lista megjelenítéséhez lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Ha törölni szeretnénk egy szolgáltatót a listából, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.
- *Alap. aktiválása az alkalmazásokban* – Itt állíthatjuk be, hogy az alkalmazás az alapértelmezett szolgáltató beállításait használja.
- *Használt hozzáférési pont* – Más hozzáférési pont kiválasztása. A készülék alapesetben a használt hálózatüzemeltető hozzáférési pontját használja.

A beállítások manuális beírása

Ha a beállításokat egyenként szeretnénk megtekinteni vagy módosítani, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Konfigurációs beállítások és Személyes konf. beállítások* lehetőséget.

Új konfiguráció hozzáadásához nyomjuk meg az **Új** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk egy alkalmazástípust a listából, és írjuk be a szükséges beállításokat. A beállítások aktiválásához nyomjuk meg a **Vissza**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

A felhasználói beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a megfelelő alkalmazást, majd a módosítandó beállítást.

Biztonsági beállítások

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* – A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) – Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

- **Rögzített tárcsázás** - Ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott számok körére korlátozhatjuk. A funkció használatához szükség van a PIN2-kódra is.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, az (E)GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve ha szöveges üzeneteket küldünk (E)GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- **Zárt hívócsoporthoz** - A zárt hívócsoporthoz egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Biztonsági szint** - Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

A **Memória** pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: **Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben** című fejezet, 90. oldal), vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: **Névjegyek másolása** című rész, 101. oldal).

- **Hozzáférési kódok** - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozójelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a Névjegyzékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Ez a menü szolgáltatótól függően egyedi. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bővebb információkért lásd: [Hírpostafiók](#) című rész (170. oldal).

■ Galéria

Ebben a menüben kezelhetjük a mentett ábrákat, fényképeket, videókat, hangfelvételeket és csengőhangokat, amelyek például multimédia üzenetekből származhatnak. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.



A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési (DRM) rendszert alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok tartozhatnak hozzájuk, például a használat alkalmainak száma vagy a használati jogosultság időtartama. A

szabályokat a tartalom aktiválókulcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függően a tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. Ezeket az aktiválókulcsokat adott esetben frissíthetjük is. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Ha a telefon kijelzőjén a memória telítettségére utaló üzenet jelenik meg, akkor a folytatás előtt töröljünk néhány fájlt a *Galéria* menüből.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Galéria* menüpontot. Megjelenik a mappák listája. A telefon eredeti mappái a következők: *Fotók*, *Videoklipek*, *Témák*, *Képek*, *Hangok* és *Hangfelvét.*
2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - A *Letöltések* menüpont lehetőséget nyújt további képek, hangok és videók letöltésére. Válasszuk a *Képletöltések*, a *Hangletöltések*, a *Videoletöltések* vagy a *Témaletöltések* lehetőséget. Megjelennek az elérhető böngészőoldalak könyvjelzői. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (168. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem

érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: [Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal](#) című rész (163. oldal). Próbáljunk meg újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

- *Mappa törlése, Áthelyezés, Mappaátnevezés, Adatok, Nézet típus, Sorba rendezés, Új mappa és Aktiválókulcs-lista.* A telefon eredeti mappáinak törlése, átnevezése és áthelyezése nem lehetséges.
 - *Memória állapota* – telefon második osztott memóriája állapotának ellenőrzéséhez. Lásd: Osztott memória, 13. oldal.
3. Ha megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha korábban a *Témák* lehetőséget választottuk, lapozzunk egy témához, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot a témacsomag megnyitásához.

Válasszuk ki egy fájlt, nyissuk meg, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk egyet az adott fájlhoz használható alábbi funkciók közül:

- *Törlés, Küldés, Kép szerkesztése, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengőhangként, Téma használata, Adatok, Nézet típus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, Megnyitás sorban, Hang ki (Hang be), Élesség beállítása, Új mappa, Memória állapota.*

- A fájl multimédia üzenetként vagy infravörös kapcsolaton keresztüli elküldéséhez válasszuk a *Küldés* pontot.
- A *Mindegyik törlése* paranccsal minden fájl és mappa törölhető a kijelölt mappából.
- Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához vagy kép körbevágásához válasszuk a *Kép szerkesztése* pontot.
- A *Megnyitás sorban* paranccsal a mappában lévő fájlok egymás után megjelennek a kijelzőn.
- A *Hang ki (Hang be)* ponttal elnémíthatjuk a hangfájlt (illetve visszaállíthatjuk a hangját).
- Az *Élesség beállítása* lehetőség segítségével beállíthatjuk a kép kontrasztszintjét.
- A *Tart. aktiválása* paranccsal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tartozó aktiválókulcsot. Ez a lehetőség csak akkor használható, ha a fájl támogatja az aktiválókulcs-frissítési funkciót.
- Az *Aktiválókulcs-lista* lehetőséggel megtekinthetjük a rendelkezésre álló aktiválókulcsok listáját. Az aktiválókulcsokat, például a lejártakat, akár törölhetjük is.

■ Média



Kamera

A telefon beépített kamerájával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera lencséje a telefon hátulján található, keresőül pedig a kijelző szolgál. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

Ha új kép készítésére nincs elegendő memória, akkor a galériából régi képek vagy egyéb fájlok törlésével fel kell szabadítani valamennyit.

A Nokia 7260-as készülék a 640 x 480 képpontos képrögzítési felbontást támogatja. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Fényképek és videofelvételek készítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Média** és a **Kamera** menüpontot. A kijelzőn megjelenik a lencse előtti látvány, akár egy keresőben. A kameramód módosításához toljuk a joystickot balra vagy jobbra: **Normál fénykép**, **Arckép** vagy **Videó**, vagy ha nincs elég fény a kép elkészítéséhez, **Éjszakai mód**. Ha a fényképet a Névjegyzékben szereplő névhez, illetve telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az **Arckép** lehetőséget.



Tipp: A kamera keresőjének gyors megnyitásához készenléti állapotban mozgassuk felfelé a joystickot.

- Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. Fotó készítésekor egy fényképezőgép zárhangját hallhatjuk. A telefon a kész fényképet a **Galéria** menü **Fotók** mappájába menti.

Ha multimédia üzenetben akarjuk elküldeni a képet, nyomjuk meg a **Küld** gombot, vagy válasszuk a **Vissza** gombot egy újabb kép készítéséhez, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk egy lehetőséget például a mentett kép átnevezéséhez, nagyításához vagy multimédia üzenetben történő küldéséhez, illetve a kontraszt beállításához, az adatok megjelenítéséhez, a kép háttérképként történő beállításához, a galéria megnyitásához vagy a kép törléséhez.

Ha törölni szeretnénk a képet, nyomjuk meg a **Töröl** gombot.



Tipp: A kamera önkkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be. Állítsuk be a kamerát fotó módba, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Önkioldó** lehetőséget. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, ekkor rövid idő elteltével a zár kiold, és elkészül a fénykép. Az önkkioldó működése közben csipogó hang hallható.

- A videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. Videoklip rögzítéskor a kijelző tetején megjelenik a rögzítésből hátralévő idő.

A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** menü **Videoklipek** mappájába menti. A rögzített videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg a **Lejátszás** gombot.

Új videó rögzítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot, az **Opciók** gomb megnyomása után pedig például törölhetjük, átnevezhetjük a videót, beállíthatjuk a kontrasztot, megtekinthetjük az adatait, multimédia üzenetként továbbküldhetjük, megnyithatjuk a galériát, illetve ki- és bekapcsolhatjuk a mikrofont.

A kamera beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Média** és a **Kamera** menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ekkor az éppen aktív kameramódtól függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- **Üzem mód-váltás** – a kamera üzemmódjának módosítása.
- **Önkioldó** – az önkioldó aktiválásához.
- **Mikrofon ki/Mikrofon be** videó üzemmódban a mikrofon némitására, illetve visszakapcsolására használható.
- **Galéria** – a **Galéria** menü megnyitásához.
- **Beállítások** a kamera beállításainak megadása:
 - **Alapértelmezett üzemmód** – a kamera alapértelmezett üzemmódjának megadása.
 - A fotófájl tömörítési mértékének meghatározásához használjuk a **Kép minősége** lehetőséget. Válasszunk a **Kiváló**, a **Jó** vagy az **Átlagos** értékek közül. A legjobb képmínőség a **Kiváló** beállítással érhető el, ám ez több tárhelyet is igényel.
 - A **Videóklip hossza** lehetőséggel megadhatjuk a rögzíteni kívánt videó hosszát. A videóklip maximális hossza a környezeti feltételektől függően nagyjából 50 másodperc. Multimédia üzenetben csak az alapértelmezett hosszúságú vagy az annál rövidebb videófájlokat küldhetjük el.
 - **Kamerahang** – a kamera kioldózárának és önkioldójának hangját kapcsolhatjuk **Be** és **Ki**.

- *Alapértelmezett név* - itt adhatjuk meg, hogy fénykép vagy videófájl mentésekor mi legyen annak a címe. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, az alapértelmezett cím lesz használatban, de a *Kép neve* választásakor új címet is megadhatunk.

Rádió

Az FM-rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként. Az FM-rádió megfelelő működése érdekében kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatni a készülékhez.



Figyelmeztetés: Zenét közepes hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A telefonba épített rádió hallgatásához csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefon alján található csatlakozóba. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.

Megjegyzendő, hogy a rádióadás minősége a rádióállomás lefedettségétől függ az adott területen.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média* menü *Rádió* pontját. A kijelzőn az alábbiak láthatók:
 - A rádióállomás száma és a rádióállomás neve, ha a csatornát mentettük.
 - A rádióállomás frekvenciája

2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

Ha fülhallgatógombbal ellátott kompatibilis fülhallgatót használunk, a kívánt mentett rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a gombot.

3. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsol* menüpontot.



Tipp: A rádió gyors kikapcsolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.

Rádióállomás behangolása

Ha a rádió be van kapcsolva, állomás kereséséhez mozgassuk a joystickot fel vagy le, és tartuk ott. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Állomásmentés* lehetőséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.



Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be a csatorna nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió használata

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- *Kikapcsol* - A rádió kikapcsolásához.

- **Állomásmentés** – A rádióállomás mentése. Lásd fent: **Rádióállomás behangolása** című rész. Maximum 20 rádióállomás menthető.
- **Autom. hangolás** – A csatornakeresés indításához röviden toljuk fel vagy le a joystickot. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: **Állomásmentés**.
- **Kézi hangolás** – A joystick rövid felfelé vagy lefelé mozgásával 0,05 MHz-enként léptetve kereshetünk állomást felfelé vagy lefelé. Ha a joystick karját eltolva tartjuk, akkor a keresés gyorsabban, nagyobb lépésekben történik. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, illetve a további teendőkkel kapcsolatban tekintsük át fent az **Állomásmentés** lehetőségnél ismertetetteket.



Tipp: A **Kézi hangolás** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a **#** gombot.

- **Frekvenc. beállít** – Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: **Állomásmentés**.



Tipp: A **Frekvenc. beállít** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a **+** gombot.

- **Állomást töröl** – Egy mentett állomás törléséhez lapozzunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.
- **Átnevez** – Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- **Kihangosító** (vagy **Fülhallgató**) – E lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.
- **Mono hang** (vagy **Sztereo hang**) – A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan újra bekapcsol.

Ha rádióhallgatás közben kapcsoljuk be a kamerát, akkor a rádió kikapcsol. Miután kilépünk a Kamera alkalmazásból, a rádió automatikusan visszakapcsol.

Ha egy (E)GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel 5 perc hosszúságig. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Média** és a **Hangrögzítő** menüpontot.

2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* lehetőséget. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall.
Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Hangfelvét.* mappájába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.
5. A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget. A felvételt infrán vagy MMS-ben küldhetjük el.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Média*, majd a *Hangrögzítő* és a *Felvételek listája* menüpontot. A kijelzőn megjelennek a *Galéria* mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a *Hangfelvét.* mappát. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a választhatunk a *Galéria* menü fájljaira vonatkozó lehetőségek közül. Lásd: *Galéria* című fejezet (128. oldal).

■ Szervező



Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva, feltéve, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

- Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.
- Válasszuk a *Hangjelzés* lehetőséget és az alapértelmezett ébresztőhangot, vagy válasszunk egy ébresztőhangot a csengőhangok vagy a Galéria listájából, illetve a rádiót is beállíthatjuk ébresztésként.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébreszt!** szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy perccig hagyjuk folyamatosan ébresztteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A Naptár osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (13. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot.



Tipp: A **Naptár** menü gyors megnyitásához készenléti állapotban mozgassuk jobbra joysticket.

Lapozunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Hétnézet** lehetőséget.

- Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk a **Megnéz** gombot. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.
- Például vannak lehetőségek jegyzetíráshoz, jegyzet infraporton keresztüli vagy egy másik kompatibilis készülék naptárába történő közvetlen küldéséhez, illetve szöveges vagy multimédia üzenetként való küldéséhez.

A rendelkezésre álló további lehetőségek: jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba

A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszuk a **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

Beállítások - A dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnapokat.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: **Szöveg írása** című rész (37. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot. Lapozunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jegyzet írása** lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

-  **Tárgyalás** - Írjuk be a jegyzetet (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a nevet a Névjegyzékből), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a tárgyalás helyét, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a tárgyalás

kezdési dátumát és időpontját, majd befejezési dátumát és időpontját. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

-  **Hívás** - Adjuk meg a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. (A telefonszám beírása helyett az **Opciók** gombot megnyomva a nevet és a számot kikéreshetjük a Névjegyzékből.) Ezt követően írjuk be a hívás idejét. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Születésnap** - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a névjegyzékből), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ezután írjuk be a születési évet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Feljegyzés** - Írjuk be a feljegyzést, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a feljegyzés kezdési és befejezési idejét. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Emlékeztető** - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg a **Ment** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* menüpont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a jegyzet megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot.

- A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.
- A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot, és a telefon tíz perc múlva megismétli a jelzést.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: [Osztott memória](#) című rész (13. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Szervező** és a **Teendők** menüpontot.

Jegyzet készítéséhez nyomjuk meg az **Új elem** gombot. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet **Fontos**, **Átlagos** vagy **Nem sürgős**. A telefon a jegyzet számára automatikusan beállít egy határidőt hangjelzés nélkül. A határidő módosításához jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidőre vonatkozó pontot.

Vagy lapozzunk a jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** vagy az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget.
- Például a kiválasztott jegyzetet megtekinthetjük, vagy törölhetjük, és törölhetünk minden elvégzettként megjelölt jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

A jegyzet megtekintése közben lehetőségünk van például szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet, módosítani a jegyzet határidejét vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

Jegyzetek

A **Jegyzetek** alkalmazással jegyzeteket írhatunk, majd infravörös kapcsolaton vagy MMS-üzenetben kompatibilis eszközre továbbíthatjuk azokat.

A Jegyzetek alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: **Osztott memória** című rész (13. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Jegyzetek** menüpontot. Jegyzet írását megelőzően, ha a dátumot és az időt még nem állítottuk be, a telefon felszólít a beállításra.

Új jegyzet létrehozásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az üzenethez lapozva nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot a jegyzetekhez használható lehetőségek megjelenítéséhez.

Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait egy kompatibilis számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a szinkronizálási műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a kompatibilis számítógépről indított szinkronizálási művelettel is elvégezhető.



Megjegyzés: A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Ha a szinkronizálási folyamat közben hívást fogadunk, a szinkronizálás megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról kezdeményezett szinkronizálás használatához elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra, és be kell szereznünk a szolgáltatótól a konfigurációs beállításokat. A rendelkezésre állással és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A szinkronizálási művelet indítása a telefonról:

1. Aktiváljuk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: [A szinkronizálási művelet indítása a telefonról](#) című fejezet (147. oldal).
2. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Szervező**, a **Szinkronizálás**, majd a **Szerverszinkronizálás** és a **Szinkronizálandó adat** menüpontot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.

3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, a *Szinkronizálás*, majd a *Szerverszinkronizálás* és a *Szinkronizálás* menüpontot.
4. Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.
Figyelem: Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet!

A szinkronizálási művelet indítása a telefonról

A szinkronizálás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. A rendelkezésre állással és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásával kapcsolatban lásd: [Konfigurációs beállítások](#) című rész (124. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, a *Szinkronizálás*, majd a *Szerverszinkronizálás* és a *Szinkronizálási beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

1. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget, lapozzunk ahhoz a szolgáltatóhoz, amelynek beállításait aktiválni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
2. A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek alkalmazás adatainak számítógépről kezdeményezett összehangolása infrakapcsolat vagy egy adatkábel segítségével történik. Szükség van továbbá a telefonnak megfelelő PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk. A Nokia PC Suite a Nokia webhelyéről, a www.nokia.com címről tölthető le.

Ellenőrizzük, hogy a telefon készenléti állapotban van-e, és be van-e állítva a dátum és az idő.

■ Alkalmazások



Játékok és alkalmazások

A telefon tartalmazhat néhány olyan játékot és alkalmazást, melyet kifejezetten a Nokia készülékhez fejlesztettek.

Játékok és alkalmazások elindítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* vagy a *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok és alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Játékokhoz és alkalmazásokhoz használható lehetőségek

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* vagy a *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbi funkciókat használhatjuk:

- A *Törlés* lehetőséggel törölhetjük a játékot vagy alkalmazást a készülékből.
Ha törölünk egy gyárilag telepített játékot vagy alkalmazást, azt letölthetjük ismét a Nokia webhelyének (www.nokia.com) támogatás részéről.
- Az *Adatok* menüpontban további információhoz juthatunk a játékról vagy alkalmazásról.
- A *Verziófrissítés* pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészőből letölthető verzió (hálózati szolgáltatás).
- A *Weboldal* menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha a játékhoz vagy alkalmazáshoz valamilyen internetes címet is megadtak.
- A *H.fér. alkalm.-hoz* lehetőséggel korlátozhatjuk a játék vagy alkalmazás hálózati hozzáférését, ezzel megelőzve a váratlan költségek felmerülését. A *Kommunikáció* menüben válasszuk a *H.fér. hálózathoz*, az *Üzenetkezelés* vagy a *Kapcsolat* lehetőséget vagy válasszuk a *H.fér. telefonhoz*, illetve az *Automat. indítás* lehetőséget. Minden egyes kategóriában válasszuk ki a következő engedélyek egyikét (ha elérhető):
 - *Mindig rákérdez* – a telefon mindig engedélyt kér a hálózat elérésére.

- *Csak először kér.* – a telefon csak az első próbálkozásnál kér engedélyt.
- *Mindig engedély.* – a hozzáférés mindig engedélyezett.
- *Nem engedélyez.* – a hozzáférés nem engedélyezett.

Játékok és alkalmazások letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és a *Játékletöltések* lehetőséget, vagy a *Gyűjtemény*, majd az *Alk.letöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: *Könyvjelzők* című rész (168. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: *Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal* című rész (163. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Lásd: *Letöltés* című fejezet (169. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.



Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

Alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt a *Játékok* menübe, az *Alkalmazások* menü helyett.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és az *Alk.beállítások* lehetőséget.

Játékok és alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy az alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória (harmadik osztott memória) méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* vagy a *Gyűjtemény*, majd a *Memória* lehetőséget.

A játékok és alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: *Osztott memória* című rész (13. oldal).

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedesponthoz nyomjuk meg a **#** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.



Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a *** +** gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Ismételjük meg a 3-5. lépéseket annyiszor, ahányszor szükséges.
6. Új művelet indításához először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a **#** **↕** gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.



Tipp: Pénznem-átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd az *Időzítés* lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (A beállított idő elteltével) – ha a telefon készenléti állapotban van – a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a *Kilép* gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a  gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a *Menü* gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, a *Stopperóra* és a *Részidőt mér* lehetőséget. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* menüpontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a *Részidő* gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a *Leállít* gombot.
4. A időeredmények mentéséhez nyomjuk meg a *Ment* gombot, és írjunk be egy nevet.

Az időmérés újbóli elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások**, az **Extrák**, a **Stopperóra** és a **Futamidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Köridő** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A időeredmények mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és írjunk be egy nevet. Az **Opciók** gomb megnyomásával elindíthatjuk a köridőmérést, vagy törölhetjük a köridőket. Lásd: **Idő és részidő mérése** című rész (154. oldal).

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Alkalmazások**, az **Extrák**, majd a **Stopperóra** lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az **Utolsó kijelzése** lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az **Időket néz** lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel. Válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az **Időket töröl** menüpontot. Válasszuk az **Összes törlése** lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az **Egyenként** lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* alkalmazásba személyes adatokat, például hitelkártyaszámot, lakcímet menthetünk. A mobiltárcába mentett adatok böngészés közben, például vásárláskor könnyedén előhívhatóak, és így az adatmezők kitöltése automatikussá tehető, feltéve, hogy a szolgáltatás támogatja a mobiltárca használatát. Lehetőségünk van felhasználónevet és jelszót igénylő mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Az *Adja meg a mobiltárca kódját*: szöveg megjelenésekor írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az *Ismételje meg a mobiltárcakódot*: szöveg. Ide írjuk be ismét a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: *Mobiltárcakód (4-10 számjegy)* című rész (16. oldal).

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: *Hozzáférési kódok* című rész (14. oldal).

Ha a tartalmat hozzá szeretnénk adni a mobiltárca menüjéhez, és ott szerkeszteni kívánjuk, lépünk be a mobiltárca menüjébe. Ha a mobiltárcában tárolt adatokhoz hozzá szeretnénk férni, nyissuk meg a mobiltárcát a böngészővel. Ezzel kapcsolatban lásd: *Böngésző* című rész (161. oldal).

A mobiltárca menüjének megnyitása

A mobiltárca menüje a **Menü** gomb megnyomása után az *Alkalmazások, Extrák* menü, ezen belül a *Mobiltárca* menüpont alatt érhető el. Írjuk be a mobiltárcakódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot (lásd: *Mobiltárca beállításai* című fejezet, 160. oldal). Az alábbiak közül választhatunk:

- A *M.tárca-profilok* lehetőség segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil funkció hasznosnak bizonyulhat, ha adott szolgáltatás igénybevételéhez sokféle adatot meg kell adnunk. Ilyenkor a különböző kártyák egyenkénti kiválasztása helyett elegendő a megfelelő mobiltárcaprofilt kijelölni.
- A *Kártyák* lehetőséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre használt kártyák, hűségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. Rögzíthetjük például a különböző szolgáltatások felhasználónév-jelszó kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat. Lásd: *Kártyaadatok mentése* című fejezet (158. oldal).
- A *Jegyek* lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* lehetőséget.
- A *Számlák* menüpont lehetővé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
- A *Jegyzetek* lehetőség segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, melyeket a mobiltárcakód is védeni fog. Lásd: *Jegyzetek* című fejezet (158. oldal).
- *Beállítások*, lásd: *Mobiltárca beállításai* című rész (160. oldal).

Kártyaadatok mentése

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **Kártyák** lehetőséget. Az adatok mentéséhez jelöljük ki a kártya típusát. Ezek a következők lehetnek: **Fizet. kártyák**, **Hűségkártyák**, **H.fér. kártyák**, **Fel.inf. kártyák** vagy **Cím kártyák**. Ha még nincs kártyánk, nyomjuk meg az **Új** gombot, ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki az adatmezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Ha a szolgáltató támogatja, akkor konfigurációs üzenetben is fogadhatunk kártyaadatokat. Értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. Arról, hogy a kártyák adatait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk-e, érdeklődjünk a kártya kibocsátójánál vagy a szolgáltatónál.

Jegyzetek

Lehetőségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére is.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **Jegyzetek** lehetőséget. Az **Opciók** gomb megnyomásával megtekinthetjük vagy átírhatjuk a kiválasztott jegyzetet, újat írhatunk, és név vagy dátum szerint rendezhetjük azokat, vagy jegyzeteket törölhetünk. Jegyzet megtekintésekor az adott jegyzetet szerkeszthetjük vagy akár törölhetjük is. Az **SMS-ként küld** lehetőség segítségével a jegyzet szöveges üzenetbe másolható, a **Naptárba másol** lehetőséggel a jegyzetet emlékeztetőként menthetjük a naptárba. Az **Adatmásolás** menüpont segítségével számokat, e-mail címeket és webcímet menthetünk az üzenetből.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben adatokat hívhatunk elő különféle kártyákból.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *M.tárcá-profilok* lehetőséget.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához (ha még nincs ilyen profilunk) válasszuk az *Új* lehetőséget. Ellenkező esetben nyomjuk meg az *Opciók* gombot, majd válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget.
3. Töltsük ki az alábbi mezőket, és nyomjuk meg a *Kész* gombot. Egyes mezők mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása előtt ezeket az adatokat menteni kell.
 - *Válasszon fizetési kártyát* – kártya választása a fizetőkártyák listájáról
 - *Válasszon hűségkártyát* – kártya választása a hűségkártyák listájáról
 - *Válasszon hozzáférési kártyát* – kártya választása a hozzáférési kártyák listájáról
 - *Válasszon felhasználói információs kártyát* – kártya választása a felhasználói információs kártyák listájáról
 - *Válasszon számlázási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon szállítási címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési címet* – cím választása a címkártyák listájáról
 - *Válasszon számlaküldési módot* – a számlakézésítés módjának kijelölése: *Telefonszámra* vagy *E-mail címre*

- *Mobiltárca-profil neve:* - név hozzárendelése a profilhoz

Egyes mezők mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása előtt ezeket az adatokat menteni kell.

Mobiltárca beállításai

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Beállítások* lehetőséget. A mobiltárcakód módosításához válasszuk a *Kód módosítása* lehetőséget. Az *RFID* menüben adjuk meg az RFID azonosítót az *RFID-kód* és az *RFID típusa* pont segítségével. (RFID = Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás azonosítás; olyan technológia, amely biztosítja a telefonon keresztüli vásárlás biztonságát.)

Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz

- A vásárláshoz látogassunk el arra a szolgáltatói oldalra, amely támogatja a mobiltárca használatát. A szolgáltatásnak támogatnia kell az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet (Electronic Commerce Modelling Language). Lásd: *Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal* című fejezet (163. oldal).
Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás előtt figyelmesen olvassuk el a megadott információt.
Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. A vásárlás előtt a teljes szöveget fussuk át.
- Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a mobiltárcát vagy sem. A telefon kéri a mobiltárca PIN-kódját is.
- A fizetőkártyák közül válasszuk ki azt a kártyát, amellyel fizetni szeretnénk. Abban az esetben, ha a szolgáltatótól kapott űrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet (Electronic Commerce Modelling Language),

a telefon a mobiltárcaprofil alapján automatikusan kitölti a kártyára vonatkozó információkat.

- Hagyjuk jóvá a vásárlást, ezáltal a telefon továbbítja az adatokat.
- Előfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
- A mobiltárca a *M. tárcát bezár* lehetőség választásával zárható be. Ha a mobiltárcát öt percnél tovább nem használjuk, a telefon az alkalmazást automatikusan bezárja.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache ürítéséhez lásd: [A cache-memória](#) című rész (171. oldal).

■ Böngésző

A telefon böngészőjével különféle mobilinternetes szolgáltatásokat vehetünk igénybe. Ezek a szolgáltatások lehetnek például időjárás-jelentések, hírek, repülőgép-menetrendek vagy pénzügyi információk.



A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátja.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk minden internetes oldal tartalmát teljes egészében megtekinteni.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: [162.](#) oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: [163.](#) oldal.
3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: [164.](#) oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: [166.](#) oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz

A telefon rendelkezik bizonyos előre megadott böngészőbeállításokkal. További beállításokat konfigurációs üzenetben is fogadhatunk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, akinek a szolgáltatását igénybe kívánjuk venni.

Ha szeretnénk a szolgáltatásbeállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: [Konfigurációs beállítások szolgáltatás](#) című rész ([17.](#) oldal), illetve [Konfigurációs beállítások](#) című rész ([124.](#) oldal).

További információkért és megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal

1. Először ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Konfiguráció* pontot, majd az aktiválni kívánt konfigurációs csomagot.

2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Kapcsolódni háromféleképpen lehet:

- Nyissunk meg egy kezdőlapot, például a szolgáltató honlapját:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Œ** gombot.

- Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Válasszuk ki a legutolsó URL-t:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és az *Utolsó webcím* menüpontot.

- Írjuk be a szolgáltatás címét:
Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, majd a **Címhez lép** menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  ikon látható. (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző bal felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy a (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldalon való lapozáshoz használjuk a joystickot.
- A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk le a  gombot, a hivatkozás megnyitását pedig az **Opciók** menüből végezhetjük.
- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a  -  ^{WXYZ} gombokat és a speciális karakterek beírásához a   gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül. A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Hivatkozások** – új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott oldalra érvényes.
- **Kezdőlap** – a választott szolgáltató honlapjának megnyitása.
- **Új könyvjelző** – az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- **Könyvjelzők** – Lásd: **Könyvjelzők** című fejezet (168. oldal).
- **Előzmények** a legutóbb felkeresett URL-címek listájának megjelenítése.
- **Letölt. hivatk.** – a letölthető könyvjelzők listájának megjelenítéséhez
- **Ment. mappába** az aktuális oldal letöltése egy letöltési mappába.
- **Egyéb opciók** – egyéb beállítások listájának megjelenítéséhez (például néhány biztonsági beállítás)
- A **Újratöltés** lehetőséggel az aktuális oldalt frissíthetjük vagy tölthetjük újra.
- **Kilépés** – Lásd: **Kapcsolat bontása a szolgáltatással** című fejezet (166. oldal).

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti. A cache ürítéséhez lásd: **A cache-memória** című rész (171. oldal).

Közvetlen hívás

A böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat bontásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* menüpontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ezen kívül ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a  gombot kétszer megnyomjuk, vagy a  gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

A böngésző megjelenésének beállításai

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, a *Megj. beállítása* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk a *Szöveg tördelése* lehetőséget. Ha a *Be* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg a következő sorban fog folytatódni. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.
- A *Betűméret* pontban kiválaszthatjuk a betűméretet.

- Válasszuk a *Képek megjelenítése* lehetőséget. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor az oldalon lévő képek nem lesznek megjelenítve. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
- A *Figyelmeztetések* pontban a *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra*, majd az *Igen* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: *Böngésző biztonsági beállításai* című rész (172. oldal).
- A *Karakterkódolás* pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadható, hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: *A cache-memória* című rész (171. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Biztonság* és a *Cookie-beáll.* lehetőséget, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* menüpontot.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozunk a használni kívánt könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot, ha kapcsolódni szeretnénk a könyvjelzőhöz tartozó oldalhoz.

Az **Opciók** lehetőséggel megtekinthetjük a kiválasztott könyvjelző címét és hivatkozását, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a könyvjelzőt, vagy átküldhetjük közvetlenül egy másik telefonra könyvjelzőként vagy szöveges üzenetként, illetve létrehozhatunk egy új könyvjelzőt.

A készülék rendelkezhet olyan, előzőleg a készülékre mentett könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (mely könyvjelzőként lett elküldve), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A könyvjelző mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és az adatok megtekintéséhez válasszuk a *Megjelenítés*, a könyvjelző elvetéséhez pedig a *Törlés* lehetőséget. Ha a könyvjelzőt annak fogadása után közvetlenül törölni szeretnénk, nyomjuk meg a **Kilép** és az **OK** gombot.

Letöltés

További hangok, képek, játékok, videók, témák vagy alkalmazások letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* lehetőséget.

Válasszuk a *Hangletöltések*, a *Képletöltések*, a *Játékletöltések*, a *Videoletöltések*, *Témaletöltések* vagy az *Alk.letöltések* lehetőséget.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók* és a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a megfelelő üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** pontot a böngésző bekapcsolásához és a kijelölt tartalom letöltéséhez, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* pontot a szolgáltatási figyelmeztetés megjelenítéséhez, illetve a *Törlés* pontot annak törléséhez.

Hírpostafiók beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Hírpostafiók beállításai* menüpontot.

- Válasszuk a *Szolgáltatói hírüzenetek* és a *Be* (vagy a *Ki*) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövő hírüzeneteket.

- Az **Üzenetszűrő** pontban a **Be** lehetőséget választva beállíthatjuk, hogy a telefon csak a szolgáltató által engedélyezett tartalomszolgáltatók hírvételeit fogadja. Az engedélyezett tartalomszolgáltatók listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Megbízható csat.** lehetőséget.
- Válasszuk az **Automatikus csatlakozás** lehetőséget. Ha a telefon a hírvételek fogadására van beállítva, és kiválasztjuk a **Be** lehetőséget, akkor készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítja a Böngészőt, amint egy szolgáltatói hírvétele érkezik.

Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírvétele érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

A cache-memória

Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítése:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, valamint a **Cache ürítése** lehetőséget, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Böngésző** és a **Cache ürítése** menüpontot.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul célja a biztonság fokozása böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, továbbá lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző, Beállítások, Biztonsági beállítások* és *Biztonsági modul beállításai* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
- *Modul-PIN kérése* – A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének letiltásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.
- *Modul-PIN módosítása* – Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

- **Aláíró PIN módosítása** - Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Lásd még: [Hozzáférési kódok](#) című rész (14. oldal).

Tanúsítványok

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.

- A telefon egy szervertanúsítvány segítségével hoz létre biztonságosabb kapcsolatot a tartalomszerverrel. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességének ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a  biztonsági ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

- A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatásokhoz, például banki szolgáltatásokhoz használják, valamint egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató tárolja a biztonsági modulban, vagy letölthetők a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.
- A felhasználói tanúsítványokat különböző hitelesítő szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványokra például digitális aláírásnál van szükség. A

felhasználói tanúsítványok rendelik a felhasználót a biztonsági modulban található magánkulcshoz.



Fontos: Ne feledjük, hogy bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a megjelölt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. Az aláírás tulajdonosa visszakereshető a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget. Ezt követően kiválaszthatjuk az **Aláír** lehetőséget.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk és elolvastuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: **Általános információk** című fejezet, 11. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket ebben a menüben találhatunk. A menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma az adott SIM-kártyától függ.



A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, például a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A hálózat üzemeltetőjétől függően a telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a **Bekapcsol** lehetőséget a **SIM-műveletek megerősítése** pontban, a **Telefonbeállítások** menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

Ha a telefon infrakapcsolaton vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását.

További információkat és letölthető fájlokat (például a PC Suite csomagot) a Nokia webhelyén (www.nokia.com) a támogatásról szóló részben találhatunk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza (betűrendben):

- **HTML Súgó** Megkönnyíti az alkalmazás használatát.
- **Nokia 7260-as készülékhez tartozó modem-illesztőprogramok** - Lehetővé teszi, hogy a telefont modemként használjuk.
- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) - Lehetővé teszi J2ME Java-alkalmazások, például játékok és szótárak telepítését a kompatibilis számítógépről a telefonra.

- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
- **Nokia Contacts Editor** (Névjegyzék-szerkesztő) – A telefon névjegyzékének szerkesztésére használható.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Ezzel a programmal másolatot készíthetünk személyes adatainkról a számítógépre, és vissza is állíthatjuk azokat. Ezenfelül egy másik, kompatibilis Nokia telefonra is áttölthetjük az adatokat.
- **Nokia Image Converter** (Képatalakító) – Segítségével a képek átalakíthatók, s így felhasználhatók multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként, illetve áttölthetők a telefonra.
- **Nokia Modem Options** (Modembeállítások) – HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.
- **Nokia Multimedia Player** (Multimédia lejátszó) – Ezzel a programmal hangokat és videókat játszhatunk le, illetve képeket és multimédia üzeneteket tekinthetünk meg a számítógépen. A Multimedia Player programmal az e-mailen keresztül kapott multimédia anyagokat is megtekinthetjük.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – Általa a névjegyzék-, a naptár- és teendőlista-jegyzetek telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók.
- **Nokia Phone Browser** (Telefonböngésző) – Segítségével a telefon galériájában kereshetünk a kompatibilis számítógépen. Kereshetünk kép- és audiofájlokat, és módosíthatjuk a telefon memóriájában található fájlokat, továbbá fájlokat tölthetünk át a telefon és a számítógép között.

- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, vagy a telefon névjegyzéki tételei módosíthatók.
- **Nokia Settings Manager** (beállításkézelő) – A program segítségével a böngésző könyvjelzői szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatcsomagok frissíthetők. Kereshetünk rádiócsatornákat, illetve törölhetjük, szerkeszthetjük vagy módosíthatjuk a telefon aktuális rádiócsatornáit.
- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott formátumban lévő többszólamú csengőhangok optimalizálhatók, illetve áttölthetők a telefonra.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

(E)GPRS, HSCSD és CSD

A telefon (E)GPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat *GSM-adat* alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: [Az \(E\)GPRS-modem beállításai](#) című fejezet (122. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

8. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C

(59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót vagy hordtáskát használjunk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a készüléket ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A készüléket mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés

megfelelően árnyékkolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttélenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos

sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata

veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénsértőnek is minősülhet.

■ Segélykérő hívások



Fontos:

A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészítő rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobilkészítők kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték $0,51 \text{ W/kg}$.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk vagy a testtől legalább $2,2 \text{ cm}$ távolságra. Ha a telefont

hordtászában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 2,2 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

*A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.