


Priročnik za uporabo telefona Nokia 7260

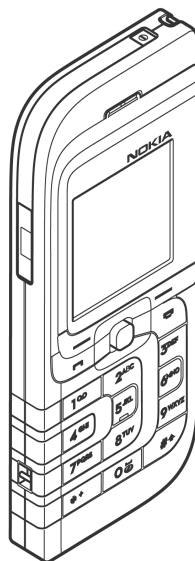

9231796

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-17 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti lahko najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta naprava morda vsebuje proizvode, tehnologijo ali programsko opremo, zavezane zakonom in predpisom o izvozu iz ZDA in drugih držav. Kršenje zakonov je prepovedano.

9231796 / 1. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	9
Splošne informacije	11
O vaši napravi	11
Pregled funkcij telefona.....	11
Pomnilnik v skupni rabi	13
Programska oprema Nokia PC Suite.....	13
Kode za dostop.....	14
Zaščitna koda (5 do 10 mest)	14
Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje.....	14
Kodi PUK in PUK2 (8 mest).....	15
Geslo za zapore (4 mesta)	15
Koda denarnice (4 do 10 mest)	15
Omrežne storitve	16
Nastavitvena storitev	16
Nalaganje vsebine in aplikacij	17
Spletna podpora Nokia	18
1. Prvi koraki.....	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	19
Polnjenje baterije.....	21
Vklop in izklop telefona	21
Običajni položaj delovanja.....	22
Nameščanje pasčka za zapestje	23
2. Vaš telefon	24
Tipke in priključki.....	24

Pripravljenost.....	26
Ozadje.....	27
Ohranjevalnik zaslona.....	27
Varčevanje z energijo.....	28
Pomembni znaki.....	28
Zaklepanje tipkovnice.....	30
3. Klicne funkcije	32
Klicanje.....	32
Hitro klicanje telefonske številke.....	33
Sprejem ali zavrnitev klica.....	33
Čakajoči klic.....	34
Možnosti med klicem	34
4. Pisanje besedila	36
Vklp in izklop slovarja	36
Uporaba slovarja	36
Pisanje zloženih besed.....	37
Uporaba običajnega načina	38
Nasveti za pisanje besedila	38
5. Uporaba menijev	41
Dostop do menijskih funkcij.....	41
Seznam menijskih funkcij	42
6. Menijske funkcije.....	47
Sporočila	47
Besedilna sporočila (SMS)	47
Brzjavke	53
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	53
Hitra sporočila (pomenki)	59

E-poštna aplikacija	69
Telefonski predal	73
Info sporočila.....	74
Ukazi za storitve.....	74
Brisanje vseh sporočil iz mape	75
Nastavitve sporočil	75
Števec sporočil.....	80
Zadnji klici	81
Seznami zadnjih klicev	81
Merilniki časa in števcji za klice, podatke in sporočila	82
Imenik	83
Izbiranje nastavitvev za Imenik.....	84
Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj ime)	84
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom	85
Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku	86
Iskanje vizitke.....	86
Brisanje vizitk	87
Urejanje ali brisanje podrobnosti.....	88
Moja prisotnost	88
Naročena imena	91
Kopiranje imen.....	93
Pošiljanje in prejemanje vizitk.....	94
Hitro klicanje.....	94
Glasovno klicanje	95
Info številke in številke storitev	96
Moje številke	97
Podskupine	97

Nastavitve	98
Profili	98
Teme	99
Nastavitve tonov	99
Osebnе bližnjice	100
Nastavitve zaslona	101
Nastavitve ure in datuma	103
Klicne nastavitve	104
Nastavitve telefona	106
Povezovanje	107
Nastavitve dodatne opreme	111
Nastavitve konfiguracije	112
Zaščitne nastavitve	113
Povrnitev tovarniških nastavitev	115
Meni operaterja	115
Galerija	115
Predstavnost	118
Kamera	118
Radio	121
Snemalnik zvoka	123
Organizator	124
Budilka	124
Koledar	126
Opraviła	128
Beležke	129
Sinhronizacija	130
Aplikacije	132
Igre in aplikacije	132

Kalkulator	135
Odštevalnik časa.....	136
Štoparica.....	137
Denarnica	138
Storitve	143
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	143
Priprava telefona na storitev	144
Vzpostavljane povezave s storitvijo.....	144
Brskanje po straneh storitve.....	145
Prekinjanje povezave s storitvijo	147
Nastavitve videza brskalnika	147
Piškotki.....	148
Zaznamki	148
Nalaganje	149
Prejeta obvestila storitev	149
Začasni pomnilnik	151
Zaščita brskalnika	151
Storitve SIM	154
7. Povezovanje z računalnikom	156
PC Suite	156
(E)GPRS, HSCSD in CSD	158
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	158
8. Podatki o bateriji	159
Polnjenje in praznjenje.....	159
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	161
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	163

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICANJE V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrise in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Splošne informacije

■ O vaši napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Več informacij o omrežjih dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katerokoli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Ne dovolite, da pridejo v roke otrokom.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katerekoli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Pregled funkcij telefona

Nokia 7260 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko in digitalni fotoaparati. S fotoaparatom lahko snemate slike in videoposnetke. Posnete slike lahko potem uporabljate za ozadje v pripravljenosti

ali kot sličice v meniju [Imenik](#). Glejte [Kamera](#) na strani 118. Telefon lahko prilagodite z različnimi temami. Glejte [Teme](#) na strani 99.

Ta telefon podpira

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte [\(E\)GPRS](#) na strani 109. EDGE je modulacijska tehnika radijskega vmesnika, ki poveča prenos podatkov GPRS.
- Storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila, slike, zvoka in videoposnetka. Slike, zvok in teme lahko shranite in uporabite v telefonu. Glejte [Večpredstavnostna sporočila \(MMS\)](#) na strani 53.
- Brskalnik xHTML, ki vam omogoča dostop do barvitejše in bogatejše grafične vsebine v spletnih strežnikih in njeno pregledovanje. Glejte [Storitve](#) na strani 143.
- E-poštna aplikacija za prejemanje, branje in pošiljanje e-pošte. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani 69.
- Imenik s podatki o prisotnosti, kjer lahko podatke o svoji dostopnosti priročno delite s sodelavci, prijatelji in družino. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 88.
- Hitra sporočila, ki omogočajo pošiljanje kratkih sporočil s takojšnjo dostavo uporabnikom na zvezi. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani 59.
- Večglasni zvok (MIDI), sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati. Telefon podpira tone MIDI za več kot 128 glasbil. Hkrati jih lahko predvaja največ 16. Večglasni toni se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).

- Java 2 Micro Edition, J2ME™ ter vključuje nekatere aplikacije in igre Java, ki so bile posebej razvite za mobilne telefone. V telefon lahko naložite nove igre in aplikacije, glejte [Aplikacije](#) na strani [132](#).

Pomnilnik v skupni rabi

Telefon ima tri različne pomnilnike. Prvi pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v napravi: imenik, besedilna sporočila, hitra sporočila, e-poštna sporočila SMS, glasovne oznake, koledar in beležke. Drugi skupni pomnilnik uporabljajo večpredstavnostna sporočila, datoteke, shranjene v Galeriji, in nastavitve konfiguracije. Tretji skupni pomnilnik uporabljajo e-poštna aplikacija, igre in aplikacije Java. Če uporabljate eno ali več od teh funkcij, bo morda na voljo manj pomnilnika za druge funkcije, ki si delijo isti pomnilnik. Če na primer shranite veliko elementov v Galeriji, lahko porabite ves razpoložljivi drugi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zberšete nekaj vpisov in podatkov, ki zasedajo ustrezni skupni pomnilnik.

■ Programska oprema Nokia PC Suite

Programska oprema Nokia PC Suite omogoča na primer urejanje fotografij, zajetih s fotoaparatom telefona, tonov zvonjenja in slik za ozadje. Nokia PC Suite je na voljo na spletni strani podjetja Nokia, www.nokia.com.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda (5 do 10 mest)

Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 113.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, telefon prezre nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje

- Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 113.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.
- Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 151. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

- Koda PIN za podpisovanje je potrebna pri digitalnem podpisovanju. Glejte [Digitalni podpis](#) na strani [153](#). PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, nakar telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

Kodi PUK in PUK2 (8 mest)

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete, da odblokirate blokirano kodo PIN. Kodo PUK2 potrebujete za spremembo blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore (4 mesta)

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [113](#). Geslo dobite od ponudnika storitev.

Koda denarnice (4 do 10 mest)

Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo, se denarnica blokira za pet minut. Po naslednjih treh napačnih vnosih kode se čas podvoji. Več informacij lahko najdete v razdelku [Denarnica](#) na strani [138](#).

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekaterе funkcije naprave, npr. večpredstavnostna sporočila, e-poštna aplikacija, hitra sporočila, storitev za zaznavanje prisotnosti, igre in aplikacije Java ter internetne storitve mora podpirati tudi omrežje, sicer jih ni mogoče uporabljati.

Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. mobilni internet, sporočila MMS, hitra sporočila, e-poštno aplikacijo in sinhronizacijo, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, s katero boste nastavitve shranili. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitvev, se obrnite

na mobilnega operaterja, ponudnika storitev, najbližjega pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia ali pa obiščite stran za podporo na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, telefon prikaže obvestilo *Prejete nast. konfiguracije*. Če si želite ogledati prejete nastavitve, pritisnite **Prikaži**.

- Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Te nastavitve lahko nastavite kot privzete ali neprizete. O razpoložljivosti kode PIN se lahko pozanimajte pri ponudniku storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.
- Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na **Zavrzi**.

Če si želite nastavitve ogledati in jih urediti, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani [112](#).

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko naložite nove vsebine (na primer slike in videoposnetke) in aplikacije (omrežna storitev).

1. Izberite funkcijo za nalaganje v meniju *Zbirka* in *Galerija*. Za dostop do funkcije za nalaganje glejte ustrezne opise menijev.
Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitev*.
2. Izberite zaznamek zelene strani. Če povezava ne uspe, spremenite aktivni niz nastavitev povezave v meniju *Storitev* in poskusite znova. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

■ Spletna podpora Nokia

Na strani <www.nokia.com/support> ali na krajevni spletni strani Nokia lahko poiščete najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke in storitve v zvezi z izdelki znamke Nokia.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.




Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:


Pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka (1) in pokrovček previdno snemite; začnite pri dnu telefona (2).

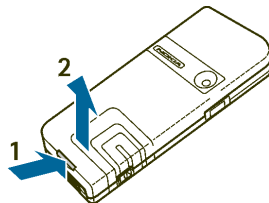


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano. Kartico SIM potisnite v držalo, da se zaskoči. Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol.

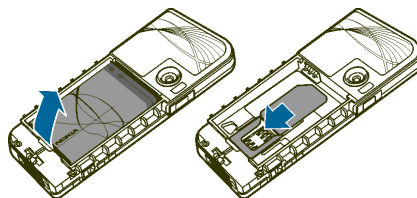


Kartico SIM odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (1) in jo pomaknete proti vrhu telefona (2).

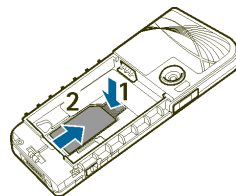

3. Ponovno vstavite baterijo. Bodite pozorni na njene priključke.

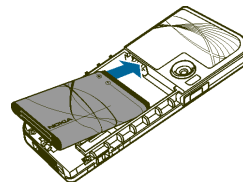

4. Vrh zadnjega pokrovčka poravnajte z vrhom telefona (1) in pritisnite spodnji del pokrovčka, da se zaskoči (2).

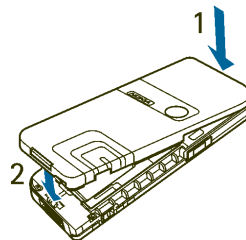

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 in LCH-12.

1. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo

Polnjenje. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

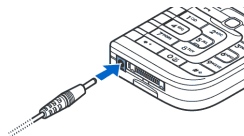

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Ko je telefon v pripravljenosti, boste na primer s polnilnikom AC-1 ali ACP-12 polnili baterijo približno uro in dvajset minut.


■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

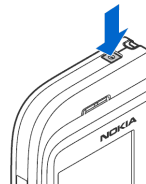

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* in *Zaščitne nastavitve* na strani 113 ter *Kode za dostop* na strani 14.


- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 14.

■ Običajni položaj delovanja

Telefon ima notranjo anteno. Uporabljajte ga samo v običajnem položaju delovanja, kakor je prikazano.

Opomba: Kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

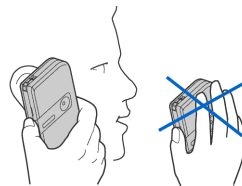


■ Nameščanje paščka za zapestje

Telefon ima dve luknjici, namenjeni namestitvi paščka za zapestje:

- Na spodnjem levem delu, blizu tipke **7**^{PQRS}.
- Na zgornjem desnem robu.

Pašček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegom zategnite.

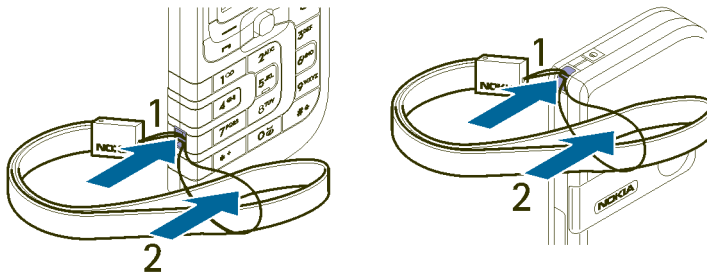

2. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop (🔌)

Vklopi in izklopi telefon. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

2. Slušalka

3. Zvočnik


4. Tipki za nastavljanje glasnosti

5. Izbirni tipki — in —, srednja izbirna tipka □

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi. Glejte [Priljubljenost](#) na strani 26.


6. Petsmerna krmilna palčka □

S to tipko se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah. Petsmerna krmilna palčka je namenjena tudi premikanju kazalke med pisanjem besedila, uporabi koledarja in igranju nekaterih iger. Pritisk nanjo deluje kot srednja izbirna tipka, s kratkim pritiskom nanjo pa izberete funkcijo, ki je prikazana na zaslonu nad krmilno palčko.

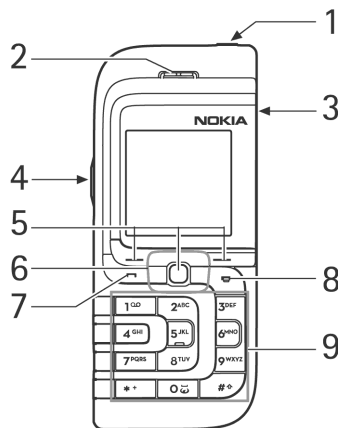


V pripravljenosti deluje krmilna palčka kot bližnjica. Pritisnite krmilno palčko

- v desno za dostop do koledarja.
 - v levo, če želite napisati sporočilo SMS.
 - navzgor, da vključite fotoaparata.
 - navzdol, da se odpre imenik.
7.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti se prikaže seznam zadnjih klicanih števil.
8.  konča aktivni klic. **Izhod iz katerekoli funkcije.**
9.  –  vpišejo številke in črke.
+ in # se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.
10. Priključek za polnilnik
11. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel.

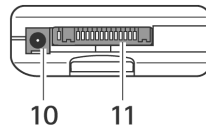


- 12. Infrardeči vmesnik
- 13. Objektiv fotoaparata

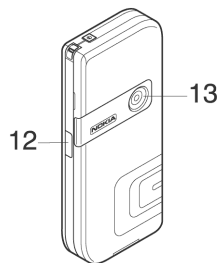

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik ni še ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3. Prikazuje napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Leva izbirna tipka v pripravljenosti je **Pojdi na**.

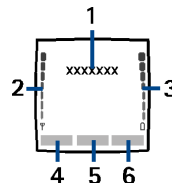

Pritisnite **Pojdi na**, da si ogledate funkcije svojega seznama bližnjic. Izberite funkcijo, ki jo želite vključiti.

Pritisnite **Možnos.** in izberite

- *Izberi možnosti 'Pojdi na'*, da se izpiše seznam vseh funkcij, ki jih lahko dodate.
Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.
- *Uredi možnosti 'Pojdi na'*, da funkcijam na svojem seznamu bližnjic preuredite vrstni red. Poiščite želeno funkcijo, pritisnite **Premak**, in izberite želeno mesto.

Glejte tudi [Možnosti Pojdi na](#) na strani [101](#).

5. Srednja izbirna tipka v pripravljenosti je **Meni**.
6. Desna izbirna tipka v pripravljenosti je **Imenik** in se uporablja za dostop do menija **Imenik** ali za bližnjico do funkcije, ki jo izberete sami. Glejte [Osebnosti bližnjice](#) na strani [100](#). Tipka ima lahko tudi ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do domače strani operaterja.

Glejte tudi [Pomembni znaki](#) na strani [28](#).

Ozadje


Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte [Nastavitve zaslona](#) na strani [101](#).

Ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona. Glejte [Nastavitve zaslona](#) na strani [101](#).

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.



Če ure ne nastavite, se izpiše 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 103.

Ohranjevalnik zaslona lahko izberete tudi v meniju [Galerija](#). Glejte [Nastavitve zaslona](#) na strani 101.

Pomembni znaki



Prejeli ste vsaj eno besedilno, slikovno ali večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje](#) na strani 50 ali [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 57.



Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 81.



ali

Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, prisotnost je Na voljo oziroma Ni na voljo. Glejte [Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave](#) na strani 62.



Prejeli ste vsaj eno hitro sporočilo in povezani ste s storitvijo hitrih sporočil. Glejte [Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave](#) na strani 62.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 30.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 99.



Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte [Budilka](#) na strani 124.



Odštevalnik časa teče. Glejte [Odštevalnik časa](#) na strani 136.



V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte [Štoparica](#) na strani 137.



Če ste za (E)GPRS izbrali način *Neprek. zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, je v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan ustrezní znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 110.



Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 110 in [Brskanje po straneh storitve](#) na strani 145.



Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic. Znak je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona.



Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeči vmesnik \(IR\)](#) na strani 107.



Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 104.

- 1** ali **2** Če uporabljate dve liniji, znak označuje izbrano linijo. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani [104](#).
-  Zvočnik je vključen, glejte [Možnosti med klicem](#) na strani [34](#).
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [113](#).
-  Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili](#) na strani [98](#).



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

Če želite vključiti prikaz ure in datuma v pripravljenosti, glejte [Nastavitve ure in datuma](#) na strani [103](#).

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

- **Zaklepanje tipkovnice**

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še *** +**.

- **Odklepanje tipkovnice**

Pritisnite **Odkleni** in v naslednji sekundi in pol še *** +**.

Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem telefon deluje kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Več o možnosti *Samozaklepanje tipkovnice* lahko preberete v razdelku [Nastavitve telefona](#) na strani 106.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 34.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrisate s tipko **Zbriši**.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko * + (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 34.

Klicanje iz imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 86. Številko pokličete s pritiskom na .

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se odpre seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala

V stanju pripravljenosti pridržite **1^{oo}** ali pritisnite **1^{oo}** in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 73.

Hitro klicanje telefonske številke

Pred prvim hitrim klicanjem eni od tipk za hitro klicanje (od **2^{ABC}** do **9^{WXYZ}**) določite telefonsko številko; glejte [Hitro klicanje](#) na strani [94](#). Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato .
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#), držite ustrezno tipko, dokler se ne vzpostavi klic. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani [104](#).

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa ga s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete [Utišaj](#), se izključi zvonjenje. Potem lahko klic sprejmete ali zavrnete.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom na tipko na slušalkah.



Nasvet: Če je vključena funkcija [Preusmeritev ob zasedenem tel.](#), na primer v telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani [104](#).

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicaleca, telefonsko številko ali obvestilo [Zasebna številka](#) ali [Klic](#). Če je v meniju [Imenik](#) shranjenih več imen z enakimi zadnjimi sedmimi mesti telefonske številke, se izpiše le številka, če je na voljo. Če je v meniju [Imenik](#) shranjeno ime skupaj s številko, katere zadnjih osem mest je enakih kakor pri številki neznanega klicatelja, se lahko izpiše napačno ime klicatelja.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete čakajoči klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 104.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Če med klicem pritisnete **Možnos.**, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Izključi mikrofon* ali *Vključi mikrofon*, *Imenik*, *Meni*, *Snemaj*, in omrežne storitve *Sprejmi* in *Zavrnj*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*.
- *Zakleni tipkovnico* zaklene tipkovnico.
- *Pošlji DTMF* se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številkan bančnih računov (omrežna storitev). DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **DTMF**. Z večkratnim pritiskom na * + lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).
- *Menjaj* preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim in vas izključi iz klica (omrežna storitev).
- *Konferenca* za klicanje druge osebe in povabilo v klic (omrežna storitev).

- **Zaseben klic** za zasebni pogovor z enim udeležencem konferenčnega klica (omrežna storitev).
- **Vklj. samon. gl.** ali **Izkl. samon. gl.**. Samodejno nastavljanje glasnosti prilagaja glasnost slušalke glede na hrup v okolju.
- **Zvočnik** za uporabo vgrajenega zvočnika med klicem, da lahko telefon uporabljate prostoročno.



Opomba: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite zvočnik vključiti ali izključiti, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Normal**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalko.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalko, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalko**, izbirna tipka **Normal** pa bo zamenjana s **Prostor.** ali **Slušalko**.

Uporaba zvočnika z radijem je opisana v razdelku **Uporaba radia** na strani 122.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajni način ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , običajno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem kotu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom **Abc**, **abc** ali **ABC** poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na **#** . Način za vpisovanje števil je označen z znakom **123**, med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na **#** .

■ Vklp in izklp slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnos.** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike na seznamu.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Če želite med pisanjem hitro vklopiti ali izklopiti slovar, dvakrat pritisnite **#**  ali pritisnite in pridržite tipko **Možnos.**

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2^{ABC}** do **9^{WXYZ}**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati besedo **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite **6^{MNO}**, **6^{MNO}**, **5^{JKL}**, **4^{GHI}** in **2^{ABC}**.

Več navodil za pisanje besedila lahko najdete v razdelku [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani 38.

2. Ko besedo napišete pravilno, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **O↵** ali potisnite krmilno palčko desno, levo, navzgor ali navzdol. Hkrati s krmilno palčko premaknete tudi kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite *** +** ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge besede*. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženih besed

Vpišite prvi del besede, premaknite krmilno palčko v desno in napišite še drugi del besede.

■ Uporaba običajnega načina

Številsko tipko (od **2^{ABC}** do **9^{wxyz}**) pritisnite tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik telefona*; glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 106.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi, ali potisnite krmilno palčko v desno, levo, navzgor ali navzdol in vpišite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki * + .

Več navodil za pisanje besedila lahko najdete v razdelku [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani 38.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na **O↻**.
- Kazalko premaknete v levo, desno, navzdol ali navzgor s krmilno palčko.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši besedilo*.

- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vpiši besedo*. Besedo napišite na običajni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite * + , če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite * + ali **Možnos.** in izberite *Vstavi simbol*.

S krmilno palčko se pomaknite do zelenega znaka in pritisnite **Uporabi**, da ga izberete.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na **2^{ABC}** , **4^{GHI}** , **6^{MNO}** ali **8^{TUV}** , potem pa ga izberite s **5^{JKL}** .

- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti smeška, dvakrat pritisnite * + , če pišete s slovarjem, pa pridržite * + in znova pritisnite * + , ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi smeška*.

S krmilno palčko se pomaknite do zelenega smeška in pritisnite **Uporabi**, da ga izberete.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na **2^{ABC}** , **4^{GHI}** , **6^{MNO}** ali **8^{TUV}** , potem pa ga izberite s **5^{JKL}** .

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi številko*. Vpišite telefonsko številko ali jo priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.

- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Podrobnosti*.

5. Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 106.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. Po menijih se pomikajte s krmilno palčko in izberite na primer *Nastavitve*, tako da pritisnete **Izberi**. Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v poglavju [Nastavitve zaslona](#) na strani 101.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite 3. korak. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** pa iz menijev izstopite.

■ Seznam menijskih funkcij

• Sporočila



1. Napiši sporočilo
 1. Besedilno spor.
 2. Večpredst. spor.
 3. Brzjavka
2. Prejeta sporočila
3. V pošiljanju
4. Poslani predmeti
5. Shranj. predmeti
 1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
6. Pomenki
 1. Prijava
 2. Shranjeni pomenki
 3. Nastavitve povez.
7. E-pošta¹
 1. Ustvari e-pošto
 2. Naloži
 3. Prekini
 4. Prejeta spor.
 5. Druge mape

8. Telefonski predal

1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
- ### 9. Info sporočila
1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik
 4. Info teme na kartici SIM
 5. Prikaži²
- ### 10. Ukazi za storitve
- ### 11. Brisanje sporočil
- ### 12. Nastav. sporočil
1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
 3. E-pošta
 4. Druge nastavitve
- ### 13. Števec sporočil

• Zadnji klici



1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici

1. V nekaterih državah ta funkcija morda ne bo na voljo.
2. Ta meni je na voljo le, če ste sprejeli info sporočila.

3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgov. klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke
5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnjega klica
 2. Trajanje prejetih klicev
 3. Trajanje odhodnih klicev
 4. Trajanje vseh klicev
 5. Zbriši števece
6. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števece
7. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števece

• Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Moja dostopnost
5. Naročena imena
6. Kopiraj
7. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
8. Hitro klicanje
9. Oznake
10. Info številke¹
11. Številke storitev¹
12. Moje številke²
13. Podskupine²



• Nastavitve

1. Profili
 1. Splošni



-
1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Če želite informacijo o razpoložljivosti, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.
 2. Če številke za informacije, številke storitev ali oboje niso podprte, se ustrezno spremeni številka tega menija.

- 2. Tihi
- 3. Sestanek
- 4. Na prostem
- 5. Moj slog 1
- 6. Moj slog 2
- 2. Teme
 - 1. Izberi temo
 - 2. Naloži teme
- 3. Nastavitve tonov
 - 1. Opozarjanje na klic
 - 2. Tip zvonjenja
 - 3. Glasnost zvonjenja
 - 4. Opozarjanje z vibriranjem
 - 5. Ton ob prejemu sporočil
 - 6. Opozorilni ton za pomenke
 - 7. Glasnost tonov tipk
 - 8. Opozorilni toni
 - 9. Zvoni za
- 4. Osebnostne bližnjice
 - 1. Desna izbirna tipka
 - 2. Izberi možnosti 'Pojdi na'
 - 3. Uredi možnosti 'Pojdi na'
 - 4. Glasovni ukazi
- 5. Nastavitve zaslona
 - 1. Ozadje
 - 2. Ohranjevalnik zaslona
 - 3. Barvne sheme
 - 4. Pogled menija
 - 5. Logo operaterja
- 6. Nastavitve za datum in čas
 - 1. Ura
 - 2. Datum
 - 3. Samonastavljanje ure in datuma
- 7. Klicne nastavitve
 - 1. Samodejno nastavljanje glasnosti
 - 2. Preusmeritve
 - 3. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 - 4. Samodejno ponovno klicanje
 - 5. Hitro klicanje
 - 6. Čakajoči klic
 - 7. Povzetek po klicu
 - 8. Pošlji lastno številko
 - 9. Linija za odhodne klice¹
- 8. Nastavitve telefona
 - 1. Jezik telefona
 - 2. Samozaklepanje tipkovnice
 - 3. Informacija o celici
 - 4. Pozdrav

1. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

- 5. Izbira operaterja
- 6. Potrdi dejanja storitev SIM
- 7. Vkllop pomoči
- 8. Ton ob vklopu
- 9. Povezovanje
 - 1. Infrardeč
 - 2. GPRS
- 10. Nastavitve dodatkov¹
 - 1. Slušalke
 - 2. Prostoročno
 - 3. Zanka sluš.ap.
- 11. Nastavitve konfiguracije
 - 1. Privzete nastavitve konfigur.
 - 2. Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah
 - 3. Prednostna dostopna točka
 - 4. Osebn. nastav. konfiguracije
- 12. Zaščitne nastavitve
 - 1. Zahteva za vnos PIN kode
 - 2. Zapore klincev
 - 3. Predpisane številke
 - 4. Zaprta skupina uporabnikov
 - 5. Področje zaščite
 - 6. Kode za dostop

13. Povrnitev tovarniških nastavitev

• Meni operaterja²

• Galerija

- 1. Podobe
- 2. Video posn.
- 3. Teme
- 4. Grafike
- 5. Toni
- 6. Zvočni pos.



• Predstavnost

- 1. Kamera
- 2. Radio
- 3. Snemalnik zvoka



• Organizator

- 1. Budilka
 - 1. Čas bujenja
 - 2. Ponovitev bujenja



-
- 1. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo.
 - 2. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene. Ime je odvisno od mobilnega operaterja.

3. Melodija za bujenje
2. Koledar
3. Opravila
4. Beleške
5. Sinhronizacija

- **Aplikacije**



1. Igre
 1. Izberi igro
 2. Nalaganje iger
 3. Pomnilnik
 4. Nastavitve
2. Zbirka
 1. Izberi aplikacijo
 2. Nalaganje aplikacij
 3. Pomnilnik
3. Pripomočki
 1. Kalkulator
 2. Odštevalnik časa
 3. Štoparica
 4. Denarnica

- **Storitve**



1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povez. nalaganja
 1. Naloži melodije
 2. Naloži sličice
 3. Nalaganje iger
 4. Naloži video pos.
 5. Naloži teme
 6. Nalaganje aplikacij
4. Zadnji naslov
5. Prejeta obvestila
6. Nastavitve
 1. Nastavitve konfiguracije
 2. Nastavitve pogleda
 3. Zaščitne nastavitve
 4. Nastavitve za prejeta obvestila
7. Pojdi na naslov
8. Zbriši zač. pom.

- **Storitve SIM¹**



1. Prikazano samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

6. Menijske funkcije

■ Sporočila

Storitve sporočil lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev.



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, e-poštna SMS in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev). Vsa sporočila so urejena v mape.

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS (Short Message Service) omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev). Za ta sporočila boste verjetno plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki tvorijo sestavljeno sporočilo. To lahko vpliva na obračunavanje sporočil.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila. Glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS](#) na strani 75.

Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Slikovno sporočilo je lahko sestavljeno sporočilo.



Opomba: Slikovna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Funkcija besedilnih sporočil uporablja skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupini rabi](#) na strani 13.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil. Število razpoložljivih znakov in trenutni del sestavljenega sporočila sta prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona, npr. 120/2. Če uporabljate posebne znake (Unicode), npr. č, š, ž, ti zavzamejo več prostora.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Besedilno spor.*



Nasvet: Če želite na hitro napisati sporočilo, v pripravljenosti pomaknite krmilno palčko v levo.

2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 36. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte [Predloge](#) na strani 51. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih ali sestavljenih sporočil stati več kot pošiljanje običajnih sporočil.
3. Ko želite poslati sporočilo, pritisnite **Pošlji** ali .

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljen na *Da*. Glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS](#) na strani 75. Besedilna sporočila so označena z .

4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej.
- Če želite poslati sporočilo kot e-pošto SMS (omrežna storitev), izberite *Pošlji kot e-pošto*.

Vpišite prejemnikov e-poštni naslov ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**. Če želite, lahko vpišete zadevo za e-pošto SMS, potem pa pritisnite **OK**.

Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 36. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-poštni naslov in zadevo.

Glejte tudi *Predloge* na strani 51. Slik ne morete vstavljati.

Če želite poslati e-pošto SMS, pritisnite **Pošlji**. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte SMS, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.

- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS](#) na strani 75.

Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto SMS, se na zaslonu prikažejo znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše branje sporočila:

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano besedilno sporočilo ali e-pošta SMS sta označena z znakom .

Možnosti med branjem sporočila:

Pritisnite **Možnos.** in izberite možnost, npr. brisanje, posredovanje, urejanje v obliki besedilnega sporočila ali e-pošte SMS, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo z začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum prejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.



Nasvet: Med branjem sporočila pritisnite tipko , če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko berete slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

3. Izberite **Odgovori** in vrsto sporočila, če želite odgovoriti na sporočilo.

Ko odgovarjate na e-pošto SMS, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

4. Pritisnite **Pošlji** in **OK**, da sporočilo pošljete na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Poslana besedilna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*.

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranj. predmeti*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Če želite odpreti seznam predlog, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Shranj. predmeti*, *Besedilna spor.* in *Predloge*.

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo ali e-pošto SMS, vstavite predlogo tako, da pritisnete **Možnos.** Izberite *Uporabi predlogo* in želeno predlogo.
- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, vstavite sliko tako, da pritisnete **Možnos.** Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v glavi sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike. Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.

Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite urediti svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti* ali pa zanje ustvarite nove mape.

Med branjem sporočila pritisnite **Možnos.** Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Shranj. predmeti, Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, ko niste shranili še nobene, pritisnite **Dodaj**. V nasprotnem primeru pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši mapo*.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki so takoj prikazana na prejemnikovem zaslonu.

Pisanje brzjavke

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Brzjavka*. Več informacij lahko poiščete v razdelku *Pisanje in pošiljanje sporočil* na strani 48. Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov.

Prejem brzjavke

Prejeta brzjavka se ne shrani samodejno. Sporočilo preberete s pritiskom na **Prikaži**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila. Če želite sporočilo shraniti, pritisnite **Shrani** in izberite mapo, kamor ga želite shraniti.

Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali videoposnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika v združljivi obliki, jo bo telefon morda pomanjšal na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

Če je nastavitev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Privzeta nastavitev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 77.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.
- Zvok: Razširljivi večglasni toni MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasni toni zvonjenja.
- Videoposnetki v zapisu 3gp z ločljivostjo SubQCIF in QCIF ter zvoki AMR.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeta sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Med klicem, igranjem igre ali uporabo aplikacije Java večpredstavnostnih sporočil ne morete prejemati. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 77. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če so slike, toni zvonjenja in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 36.
 - Če želite v sporočilo vstaviti datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite najprej *Vstavi*, potem pa zeleno možnost. Zatemnjene možnosti ne morete izbrati. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite zeleno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi*. Priložena datoteka je v sporočilu označena z imenom datoteke. V novo sporočilo ne morete vstaviti teme.

Če želite besedilo prestaviti na vrh ali dno strani, pritisnite **Možnos.** in izberite *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.
 - Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek.

Če sporočilo sestavlja več strani, odprite zeleno tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite spremeniti trajanje prikaza posamezne strani v predstavitvi, izberite stran, pritisnite **Možnos.** in izberite *Časi strani*. Če želite spremeniti privzeto vrednost, glejte *Privzeti časi strani* v poglavju *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 77.

- Če želite vstaviti ime iz imenika, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Več možnosti*, *Vstavi ime* in želeno ime.
Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*.
 - Beležko vstavite v koledar tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi in Beležka*.
 - Vizitko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi in Vizitka*.
 - Če želite zbrisati sliko, stran ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnos.** in izberite najprej *Zbriši*, potem pa še želeno funkcijo.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predm.*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani sporočilo*.
 - Zadevo sporočila vpišete tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Več možnosti* in *Uredi zadevo*.
 - Če si želite ogledati na primer velikost ali prejemnika sporočila, pritisnite **Možnos.** ter izberete *Več možnosti* in *Podrobnosti spor.*
3. Celotno sporočilo ali zaporedje strani pred pošiljanjem prikažete tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prikaži*.
 4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** ali **Možnos.** in izberete *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*.
 5. Vpišete prejemnikovo številko (ali e-poštni naslov) ali jo prikličite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *V pošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 77. Večpredstavnostna sporočila so označena z .

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animirani znak . Ko je prejemanje sporočila končano, se prikažeta znak  in besedilo *Prejeta večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln; glejte *Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila* na strani 59.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše branje sporočila: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Prejeta sporočila*. Neprebrano večpredstavnostno sporočilo je označeno z ikono .

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. S pritiskom na **Možnos.** so vam lahko na voljo nekatere od naštetih možnosti:
- *Prikaži predstavit.*, da si ogledate predstavitev v sporočilu.
 - *Prikaži besedilo* prikaže besedilo sporočila.
 - *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.* ali *Odpri video posn.* odpre ustrezno datoteko.
 - *Shrani podobo*, *Shrani posnetek* ali *Shrani video* shrani ustrezno datoteko v meni *Galerija*.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti priložene datoteke.
 - *Zbriši sporočilo* zbrši shranjeno sporočilo.
 - *Odgovori* ali *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Če želite poslati odgovor, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji*.
 - *Posreduj na števil.*, *Posred. na e-nasl.* ali *Posr. na več imen* posredujejo sporočilo.
 - *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte *Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil* na strani 54.
 - *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
 - Glejte tudi možnosti v meniju *Galerija* (razdelek *Galerija* na strani 115).

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Večpredstavnostna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.*

Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavitev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 77.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, pritisnite **Možnos.**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisite stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite čakajoče sporočilo zavrniti, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Hitra sporočila (pomenki)

Hitra sporočila (pomenki) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP (omrežna storitev). V imeniku je prikazano, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko

napišete in pošljete svoje sporočilo, to ostane na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo hitrih sporočil se morate na to storitev naročiti. Vse o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve za hitra sporočila. Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za storitev hitrih sporočil, glejte [Nastavitve hitrih sporočil](#) na strani 68.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah hitrih sporočil razlikujejo.

Med sejo hitrih sporočil, ki teče v ozadju, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Seja hitrih sporočil lahko (odvisno od omrežja) hitreje izprazni baterijo. Morda boste zato telefon morali priključiti na polnilnik.

Hitra sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

Osnovni koraki pri hitrem sporočanju

- Vstop v meni hitrih sporočil (brez povezave) je opisan v poglavju [Vstop v meni hitrih sporočil](#) na strani 62.
 - Če se želite povezati s storitvijo (s povezavo), glejte [Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave](#) na strani 62.
 - Če želite začeti pogovor z osebo iz imenika, glejte [Imenik pomenkov](#) v poglavju [Začenjanje pogovora s hitrimi sporočili](#) na strani 63.
- Če želite ustvariti lasten imenik za pomenke, glejte [Imenik za pomenke](#) na strani 66.

- Če se želite pridružiti javni skupini, glejte *Skupine* v poglavju *Začnenanje pogovora s hitrimi sporočili* na strani 63.
Če se želite pridružiti skupini za pomenke prek sporočila z vabilom, glejte *Sprejemanje in zavračanje vabila* na strani 64.
Če želite ustvariti lastne skupine za pomenke, se pridružiti javni skupini ali jo zapustiti, glejte *Skupine* na strani 68.
- Če želite urejati lastne informacije, glejte *Urejanje lastnih nastavitev* na strani 66.
- Če želite iskati uporabnike ali skupine, glejte *Poišči* v poglavju *Začnenanje pogovora s hitrimi sporočili* na strani 63.
- Če želite prebrati sporočilo, glejte *Branje hitrega sporočila* na strani 64.
- Pisanje in pošiljanje sporočil med aktivno sejo pomenkov je opisano v poglavju *Sodelovanje v pogovoru* na strani 65.
- Če želite shranjene pogovore pregledati, preimenovati ali zbrisati, izberite *Shranjeni pomenki* v meniju *Pomenki*.
- Če želite blokirati ali odblokirati sogovornike, glejte *Blokiranje in odblokiranje sporočil* na strani 67.
- Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, glejte *Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave* na strani 62.

Vstop v meni hitrih sporočil

Če želite brez povezave vstopiti v meni *Pomenki*, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Vključite storitev in izberite

- *Prijava*, da vzpostavite povezavo s storitvijo.
Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo, ko vstopite v meni *Pomenki*, glejte *Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave* na strani 62.
- *Shranjeni pomenki* omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pomenkov med sejo. *Shranjeni pomenki* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo.
- *Nastavitve povez.* za dostop do potrebnih nastavitev za povezavo. Glejte *Nastavitve hitrih sporočil* na strani 68. *Nastavitve povez.* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo.

Povezovanje s storitvijo hitrih sporočil in prekinjanje povezave

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, vstopite v meni *Pomenki*, vklopite storitev in izberite *Prijava*. Izberite enega od nizov, ki so na razpolago. Po potrebi vpišite *ID uporabnika*: in *Geslo*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.



Nasvet: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo samodejno povezal s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, se povežite s storitvijo za pomenke, izberite *Moje nastavitve*, *Samodejna prijava* in *Ob zagonu Pomen*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Odjava*.

Začnjanje pogovora s hitrimi sporočili

Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo. Izberete lahko

- **Pogovori**, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih sporočil ali vabil na pomenek med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in pritisnite **Odpri**, da ga preberete.

 označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

- **Imenik pomenkov** vključuje dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, ki ji želite poslati hitra sporočila, in pritisnite **Pomen**, ali pritisnite **Odpri**, če je na seznamu prikazano novo sporočilo.

Če ste od sogovornika prejeli sporočilo, je to označeno z ikono .

 v imeniku pomenkov označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.

 označuje blokirane sogovornike, glejte [Blokiranje in odblokiranje sporočil](#) na strani 67.

Če želite na seznam dodati nove sogovornike, glejte [Imenik za pomenke](#) na strani 66.

- **Skupine** in **Javne skupine**. Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite **Pridruži**. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite skupinskemu pogovoru, telefon prikaže obvestilo **Pridružen sem skupini** in ime skupine. Če želite ustvariti lastno skupino, glejte [Skupine](#) na strani 68.

- **Poišči** in izberite **Uporabniki** ali **Skupine**, če želite poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju.
 - Če izberete **Uporabniki**, lahko iščete uporabnike po številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu.
 - Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID.
 Če želite začeti sejo, ko najdete zelenega uporabnika ali skupino, pritisnite **Možnos.** in izberite **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.
- Če želite sejo začeti v imeniku, glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 92.

Sprejemanje in zavračanje vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti izpiše **Prejeli ste novo povabilo**. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več vabil, telefon prikaže **Prejeli ste nova povabila**: in število vabil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite zeleno vabilo in pritisnite **Odpri**.

- Če se želite pridružiti zasebni skupini, pritisnite **Sprejmi**. Vpišite svoj vzdevek. Ko se uspešno pridružite skupini, se izpiše **Pridružen sem skupini** in ime skupine.
- Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, telefon prikaže obvestilo **Novo hitro sporočilo**. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite sporočilo in pritisnite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo pod *Pogovori* v meniju *Pomenki*. Če je sporočilo od osebe, ki ni shranjena v meniju *Imenik Pomenkov*, se izpiše njen ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite v pomnilnik telefona shraniti novo osebo, pritisnite **Možnos.** in izberite

- *Shrani vizitko* in vpišite ime osebe.
- *Dodaj imenu*, izberite osebo, kateri želite dodati podrobnost, in pritisnite **Dodaj**.

Sodelovanje v pogovoru

Pridružite se pomenku ali začnite novega s pritiskom na **Napiši**.



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pomenku, se na vrhu zaslona prikaže znak (☰) in telefon predvaja opozorilni ton.

Napišite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali ➡, da ga pošljete. S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

- *Prikaži pomenek*, da si ogledate trenutni pomenek. Če želite pogovor shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite naslov pomenka.
- *Shrani vizitko*, glejte [Branje hitrega sporočila](#) na strani 64.
- *Dodaj imenu*, glejte [Branje hitrega sporočila](#) na strani 64.
- *Člani skupine*, če si želite ogledati člane izbrane skupine. Ta možnost je na voljo le, če ste ustvarili skupino.

- *Končaj pogovor*, da trenutni pogovor zaprete.
- *Slovar*, glejte *Pisanje besedila* na strani 36.

Urejanje lastnih nastavitev

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Izberite *Moje nastavitve*, da pregledate in uredite svoje informacije o dostopnosti ali vzdevek. Izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vse* ali *Na voljo za vizitke* (ali *Povezava skrita*), da za tedaj, ko ste na zvezi, nastavite svojo dostopnost za vse uporabnike ali le za uporabnike iz svojega imenika. Ko ste povezani s storitvijo,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik dodati vizitke, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Imenik pomenkov*.

Če je seznam vizitk prazen, se izpiše *Imenik je prazen. Kopiram vizitke iz strežnika?* Tako lahko razpoložljive vizitke prenesete iz strežnika.

Sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj vizitko*. Če je seznam prazen, pritisnite **Dodaj**. Izberite

- *Ročni vpis ID*, če želite ročno vpisati ID.
- *Iskanje s strežn.* za iskanje vizitke, shranjene v strežniku.
- *Iz imenika* za iskanje imena v meniju *Imenik*.
- *Kopiranje s strežn.*, če želite vizitko kopirati iz imenika v strežniku.

Ko je vizitka dodana, telefon prikaže *Dodano v imen. pom.:* in ime osebe.

Če želite začeti pomenek, poiščite ime in pritisnite **Pomen**. ali **Možnos.** in izberite

- *Informacije vizitke*, da si ogledate podrobnosti izbrane vizitke. Če želite spremeniti podrobnosti, glejte *Urejanje ali brisanje podrobnosti* v meniju *Imenik* (3. meni) na strani **88**.
- *Uredi ime*, da uredite ime vizitke.
- *Blokiraj pošiljat.* (ali *Deblokiraj pošiljat.*), da blokirate (ali odblokirate) sporočila izbranega pošiljatelja.
- *Dodaj vizitko*, da dodate novo osebo iz imenika telefona.
- *Odstrani vizitko*, da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.
- *Kopir. na strežnik*, če želite vizitko kopirati v imenik v strežniku.
- *Opozor. o dostop.* za izbiro uporabnikov, od katerih želite prejemati obvestila o dostopnosti.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Povežite se s storitvijo in izberite *Pogovori* ali *Imenik pomenkov*. Označite osebo, ki ji želite preprečiti, da vam pošilja sporočila. Pritisnite **Možnos.**, izberite *Blokiraj pošiljat.* in pritisnite **OK**.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo in izberite *Seznam blokiranih*. Poiščite zeleno osebo in pritisnite **Deblokir.**

Sporočila lahko odblokirate tudi na seznamu vizitk; glejte *Imenik za pomenke* na strani **66**.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitve. Zasebne skupine obstajajo le med aktivnim pomenkom. V zasebno skupino lahko dodate samo vizitke, ki so shranjene v imeniku vašega telefona. Glejte [Shranjevanje imen in telefonskih števil \(Dodaj ime\)](#) na strani 84. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo, izberite *Skupine* in *Javne skupine*. Poiščite željeno skupino in pritisnite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek za skupino. Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete *Zbriši skupino*, da skupino zbrišete s svojega seznama skupin.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo, izberite *Skupine* in *Ustvari skupino*. Vpišite ime skupine in vzdevek, ki ga želite uporabljati zanjo. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek. V imeniku označite člane svoje zasebne skupine in napišite vabilo novo dodanim članom.

Nastavitve hitrih sporočil

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite tako prejeti nastavitve, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 112. Za nastavitve hitrih sporočil in prisotnosti se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

Če želite brez povezave vstopiti v meni *Pomenki*, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Vključite storitev in izberite *Nastavitve povez..* Izberite

- *Konfiguracija*, poiščite želeni niz in pritisnite **Izberi**.
- *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.
- *ID uporabnika*, da prikažete in uredite ID uporabnika.
- *Geslo* za vnos gesla.

E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija vam omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa, ki ga sicer uporabljate v službi ali doma, prek telefona (omrežna storitev). V telefonu lahko e-poštna sporočila pišete, pošiljate in berete. Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4.

E-poštna aplikacija uporablja skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se obrnite na ponudnika storitev.
- Informacije o nastavitvah za e-poštno aplikacijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če jih želite prejeti v nastavitvenem sporočilu, preberite razdelek [Nastavitvena storitev](#) na strani 16.

- Če želite v svojem telefonu izbrati nastavitve za e-pošto, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *E-pošta*. Glejte *Nastavitve e-poštne aplikacije* na strani 78.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštno sporočilo lahko napišete pred vzpostavitvijo povezave z e-pošno storitvijo ali ob že vzpostavljeni povezavi.

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Ustvari e-pošto*. Prikaže se obvestilo o čakanju.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika in pritisnite **OK** ali pritisnite **Uredi**, vpišite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
Če želite poiskati e-poštni naslov v meniju *Imenik*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Išči*.
3. Če želite, lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo, potem pa pritisnite **OK**.
S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: urejevalnik sporočil, dodajanje novega prejemnika, dodajanje prejemnika kopije in dodajanje prejemnika slepe kopije.
4. Vpišite besedilo, glejte *Pisanje besedila* na strani 36. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
5. Če želite poslati e-pošto, pritisnite **Pošlji**. Izberite
 - *Pošlji*, da sporočilo pošljete takoj. Če še niste vzpostavili povezave z e-poštnim računom, jo telefon vzpostavi in e-pošto odpošlje.

- *Pošlji pozneje* za poznejše pošiljanje e-pošte. V tem primeru se e-pošta shrani v mapi *Vpošiljanju*. Če želite sporočilo dokončati ali urediti pozneje, ga lahko shranite v mapo *Osnutki* z izbiro možnosti *Shrani osnutek*.

Poznejše pošiljanje e-pošte: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* in *E-pošta*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji* ali *Sprejmi in pošlji*.

Ko pošljete e-pošto, vas telefon vpraša, ali želite prekiniti povezavo z e-poštno storitvijo. Pritisnite **Da** za prekinitve ali **Ne** za ohranitev povezave.



Opomba: Ko pošljate e-pošto, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše sporočilo e-poštnemu strežniku, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prenos e-pošte z vašega računa

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Naloži*, da prenesete prejeta e-poštna sporočila. Ali:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *E-pošta*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Sprejmi in pošlji*, da prenesete novo e-pošto in pošljete sporočila, shranjena v mapi *Vpošiljanju*.

Če je pomnilnik za sporočila poln, zbršite nekaj starejših sporočil, preden začnete nalagati nova.

2. Telefon se poveže z e-poštno storitvijo. Med nalaganjem e-poštnih sporočil se na zaslonu prikaže kazalnik poteka.

Ko se pošta prenese, vas telefon vpraša, ali želite prekiniti povezavo z e-poštno storitvijo. Pritisnite **Da**, da prekinete povezavo, ali **Ne**, da ohranite povezavo.

3. Pritisnite **Izberi**, če želite prebrati sporočilo v meniju *Prejeta spor.*, ali pritisnite **Nazaj**, če ga boste prebrali pozneje.

Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z ikono .

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: E-pošta lahko vsebuje viruse ali kako drugače škoduje napravi ali računalniku. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Prejeta spor.*
2. Med branjem sporočila pritisnite **Možnos..**

Seznam možnosti vključuje možnosti za pregledovanje podrobnosti sporočila, za označevanje sporočila kot prebranega, za odgovarjanje in odgovarjanje vsem ter za brisanje, posredovanje in shranjevanje sporočila.

Če je sporočilo daljše od ene strani, pritisnite *Nasl. str.*, da si ogledate naslednjo stran sporočila.

3. Pritisnite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti. Izberite *Original. besedilo*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, ali izberite možnost *Prazen zaslon.*

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, nato napišite odgovor.

4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Pošlji** in izberite *Pošlji.*

Sporočilo pošljete pozneje s pritiskom na *Pošlji pozneje*. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Ko sporočilo pošljete, vas telefon vpraša, če želite prekiniti povezavo z e-poštno storitvijo. Pritisnite **Da**, da prekinete povezavo, ali **Ne**, da ohranite povezavo.

Mape Prejeta sporočila in Druge mape (Osnutki, Arhiv, V pošiljanju in Poslani predmeti)

V meniju *E-pošta* so naslednje mape:

- *Prejeta spor.* hrani sporočila, ki ste jih naložili z e-poštnega računa.
- *Druge mape* vsebuje mape: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, če ste izbrali *Pošlji pozneje* (glejte *Pisanje in pošiljanje e-pošte* na strani 70) in *Poslani pred.* za shranjevanje poslani e-pošte.

Brisanje e-pošte

Če želite e-pošto zbrisati, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *E-pošta*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Brisanje sporočil*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **Da**. Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, poiščite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**.

Če zbrisete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrisete tudi iz strežnika.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se morate morda najprej naročiti. Več informacij in številko telefonskega predala lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Če uporabljate dve liniji (omrežna storitev), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte *Klicne nastavitve* na strani 104.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Svoj telefonski predal lahko pokličete z daljšim pritiskom na **1^{oo}**, če ste prej nastavili številko.

Info sporočila

Omrežna storitev info sporočil omogoča prejemanje sporočil o različnih temah. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. O razpoložljivosti storitve, temah in številkah tem se pozanimajte pri ponudniku storitev.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

Brisanje vseh sporočil iz mape

Če želite iz mape zbrisati vsa sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Brisanje sporočil*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**, da dejanje potrdite.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali jih prav tako želite zbrisati.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Besedilna spor.*

Profil pošiljanja

Izberite *Profil pošiljanja*. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz.

- Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.
- Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks*.

- Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
- Za sporočila vrste *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za sporočila vrste *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
- Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*; glejte *Povezava (E)GPRS* na strani 110.
- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Privzetega profila ne morete preimenovati. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitev shranjevanja sporočil

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Shrani poslana sporočila*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Privzeta nastavev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.* Izberite

- *Shrani poslana sporočila*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- *Pomanjšaj podobo* določa velikost slik, ki jih vstavite v večpredstavnostna sporočila.
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Privzeta nastavev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

- *Dohodna večpredstavnostna spor.* Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve konfiguracije*. Izberite *Konfiguracija* in izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kot en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti. Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve na ta način, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 16. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 112.
- *Dovoli oglase*, da izberete možnost prejemanja oglasnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Nastavitve e-poštne aplikacije

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje e-poštne nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve na ta način, glejte *Nastavitvena storitev* na strani 16. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte *Nastavitve konfiguracije* na strani 112.

Izberite vsako od nastavitve storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku e-poštne storitve ali mobilnem operaterju.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem *Nastav. sporočil* in *E-pošta*. Izberite

- *Konfiguracija*, poiščite želeni niz in pritisnite **Izberi**.

- *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kot en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.
- *Moje ime*. Vpišite ime ali vzdevek.
- *E-naslov*. Vpišite svoj e-poštni naslov.
- *Dodaj podpis*. Določite lahko podpis, ki se bo samodejno dodal na konec vaših e-poštnih sporočil.
- *Naslov za odgovor*. Vpišite naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- *Uporabniško ime SMTP*. Vpišite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.
- *Geslo SMTP*. Vpišite geslo za odhodno pošto.
- *Prikaži teminalsko okno*. Izberite *Da* za ročno preverjanje uporabnika za povezave v intranetu.
- *Vrsta dohodnega strežnika*. Izberite *POP3* ali *IMAP4*, odvisno od e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.
- *Nastavitve dohodne e-pošte*
Če kot vrsto strežnika za dohodno pošto izberete *POP3*, so na voljo naslednje možnosti:
 - *Naloži e-pošto*. Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
 - *Uporabniško ime POP3*. Vpišite uporabniško ime.
 - *Geslo POP3*. Vtipkajte geslo.
 - *Prikaži teminalsko okno*. Izberite *Da* za ročno preverjanje uporabnika za povezave v intranetu.

Če kot strežnika za dohodno pošto izberete **IMAP4**, so na voljo naslednje možnosti:

- **Naloži e-pošto.** Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- **Način nalaganja.** Izberite **Najnovejše**, če želite naložiti vso novo pošto, ali **Najnov. neprebr.**, če želite naložiti le neprebrana sporočila.
- **Uporabniško ime IMAP4.** Vpišite uporabniško ime.
- **Geslo IMAP4.** Vtipkajte geslo.
- **Prikaži terminalsko okno.** Izberite **Da** za ročno preverjanje uporabnika za povezave v intranetu.

Skupne nastavitve

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**, **Nastav. sporočil**, **Druge nastavitve** in **Velikost pisave**.

Števec sporočil

Če želite prikazati število poslanih in prejetih sporočil, pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila** ter **Števec sporočil**. Izberite **Poslana sporočila** ali **Prejeta sporočila** oziroma **Zbriši števce**, če želite števce ponastaviti.

■ Zadnji klici

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj z njihovim približnim trajanjem.



Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite uro in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete zapisano številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate s seznama ali nanjo pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (omrežna storitev). Številka pred imenom ali telefonsko številko kaže število klicev te osebe.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se prikaže seznam telefonskih števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na **■**.

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama do 20 števil, s katerih ste nazadnje sprejeli ali zavrnili klic (omrežna storitev).
- *Klicane številke* prikaže seznam do 20 števil, ki ste jih nazadnje klicali.



Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite **↵**, da se prikaže seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **↵**, da jo pokličete.

- **Briši sezname zadnjih klicev** zbriše sezname zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke na vseh seznamih ali pa le vse številke na posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Merilniki časa in števci za klice, podatke in sporočila



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Trajanje klicev.** Poiščite približno trajanje prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko ponastavite le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (omrežna storitev), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte **Klicne nastavitve** na strani 104.

- **Števce podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi ponastavite. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Ponastavite jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.

- *Merilnik trajanja povezave GPRS.* S pomikanjem preglejte približno trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi ponastavite. Števce lahko ponastavite le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



- V pomnilnik telefona lahko shranite do 1000 imen z več številkami in beležkami za vsako ime. Za nekaj imen lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števila ter dolžine številke in beležk.
- Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.
- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 254 imen in številke. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Dinamični imenik omogoča objavljanje vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. Stanje dostopnosti za vse, za katere ste naročili ta podatek v meniju *Naročena imena*, lahko pregledujete v meniju *Imenik*. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 88.

Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik* določa pomnilnik, na kartici SIM ali v telefonu, ki ga želite uporabiti za imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* omogoča pregled količine izbranega pomnilnika, ki je še na voljo za imenik.

Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v nastavljeni pomnilnik, glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba običajnega načina](#) na strani 38.
3. Vnesite telefonsko številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v razdelku [Klicanje](#) na strani 32.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V pripravljenosti vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste telefonskih števil in kratkih beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirčkom okoli kazalnika vrste številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) na strani [84](#).
2. Za dostop do seznama imen in števil v stanju pripravljenosti potisnite krmilno palčko navzdol.
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Detajli**.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite eno od vrst števil ali besedila.
 - Če izberete besedilno možnost *ID uporabnika*:

Izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po telefonski številki ali e-poštnem naslovu, če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [88](#). Če najdete le en ID, se ta shrani samodejno. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Shrani*.

Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vpišite ID in pritisnite **OK**, da se shrani.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti. Vrste ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Izhod**.

Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki, shranjeni v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti potisnite krmilno palčko navzdol, poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda vizitki.

Iskanje vizitke

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Išči*, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pomaknite krmilno palčko navzdol.
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
Pritisnite krmilno palčko navzgor ali navzdol, da se pomikate med imeni na seznamu, s pritiskom v levo in desno pa lahko premikate kazalko v pojavnem okencu.

3. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Detajli**. Če želite videti vse podatke, pritisnite **Prikaži**.

Naročena imena se prikažejo drugače, odvisno od izbire *Pogled imenika* v razdelku *Izbiranje nastavitev za Imenik* na strani 84. Prikaže se samo kazalnik dostopnosti ali kazalnik dostopnosti, osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete **Detajli**, se izpišejo vsi dinamični podatki.



Nasvet: Pregledovanje vizitke. Če želite hitro prikazati neko ime in privzeto številko zanj, med iskanjem po imeniku pridržite **#** .

Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite **Detajli**, in ko najdete vizitko, pridržite **#** .

Brisanje vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Zbriši*, da zbrisete vizitke in vse njihove podatke.

- Če želite zbrisati posamezne vizitke, izberite *Eno za drugim* in poiščite zeleno ime. Pritisnite **Zbriši** in potrdite s pritiskom na **Da**.

Če ima vizitka shranjen ID v meniju *Imenik pomenkov* ali na seznamu *Naročena imena*, se pred brisanjem izpiše obvestilo *Informacije o prisotnosti bodo zbrisane*.

- Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite *Zbriši vse*, nato pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico* in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **Da** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

Urejanje ali brisanje podrobnosti

Poiščite zeleno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati, in pritisnite **Možnos..**

- Če želite ime, številko ali beležko urediti, izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*.
ID ne morete spremeniti ali zbrisati, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.
- Če želite številko ali beležko zbrisati, izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.
- Če želite zbrisati sliko, ki je dodana vizitki, izberite *Zbriši podobo*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti, na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo dostopnost, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in so zahtevali vaše podatke, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete podatke, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za zaznavanje prisotnosti se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Če želite

nastaviti zahtevane nastavitve za prisotnost, glejte [Nastavitve hitrih sporočil](#) na strani 68. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Moja prisotnost*. Izberite

- *Poveži se z 'Moja prisotnost'* (ali *Prekini*), da se povežete (ali prekinete povezavo) s storitvijo.
- *Moja trenutna prisotnost* spremeni vašo prisotnost. Izberite
 - *Prikaži trenutno prisotnost* in izberite *Zasebna dost.* ali *Javna prisotn.*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno prisotnost.
 - *Moja dostopnost* omogoča naslednje nastavitve dostopnosti: *Na voljo*, kar označuje , *Zaseden*, kar označuje , ali *Nisem na voljo*, kar označuje .
 - *Moje sporočilo o prisotnosti* in vpišite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Prejšnja sporočila* ter za sporočilo stanja izberite staro sporočilo.
 - *Moj logotip prisotnosti* za izbiro osebnega logotipa iz mape *Grafike* v Galeriji. Če izberete *Prednastavljeno*, logotip ne bo objavljen.
 - *Izbira prikaza*, da izberete skupine, katerim želite objaviti ali preprečiti objavo svoje prisotnosti.

Izberite *Zasebn. in javnim*, če želite, da osebe na vašem zasebnem seznamu vidijo vse vaše podatke o prisotnosti: dostopnost, sporočilo o stanju in logotip. Druge osebe lahko vidijo samo vašo dostopnost.

Izberite *Zasebnim*, da osebe z vašega zasebnega seznama vidijo vse vaše podatke o dostopnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki ne bodo videli nobenih podatkov.

Če izberete *Nikomur*, nihče ne bo videl podatkov o vaši prisotnosti.

- *Gledalci* in izberite
 - *Trenutnim*, da se izpiše seznam vseh oseb, ki so naročene na informacije o vaši prisotnosti.
 - *Sezn. zasebnih* je seznam oseb, ki si lahko ogledajo vse podatke o vaši prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Svoji zasebni seznam lahko urejate. Druge osebe, ki niso na zasebnem seznamu, lahko vidijo samo vašo dostopnost.
 - *Sezn. blokiranih*, da si ogledate seznam vseh oseb, katerim ste preprečili pregledovanje informacij o svoji prisotnosti.
- *Nastavitve* in izberite
 - *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, da telefon v pripravljenosti prikaže trenutno stanje prisotnosti.
 - *Sinhroniziraj s profili*, če želite svoji nastavitvi *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* povezati z izbranim profilom ali ju nastavljati ročno. Glejte tudi *Profili* na strani 98. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.
 - *Vrsta povezave*, da izberete, ali naj se telefon ob vklopu samodejno poveže s storitvijo.
 - *Nast. pomenkov in prisotnosti*, glejte *Nastavitve hitrih sporočil* na strani 68.

Naročena imena

Ustvarite lahko seznam oseb, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Informacije lahko pregledujete, če vam to dovolijo njihovi lastniki in če to dovoli omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) na strani 84.

Če se želite povezati s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik*, *Moja prisotnost* in *Poveži se z 'Moja prisotnost'*. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, povezavo potrebujete le za informacije o prisotnosti.

Dodajanje imen na seznam naročenih imen

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon zahteva, da vzpostavite povezavo.
2. Če je seznam še prazen, pritisnite **Dodaj**, sicer pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznamom. Če ima izbrana oseba shranjen ID, se doda na seznam naročenih imen. Če ima shranjenih več ID, izberite zelenega. Po naročilu se izpiše *Naročnina je vključena*.



Nasvet: V meniju *Imenik* naročite ime tako, da v pripravljenosti pritisnete krmilno palčko navzdol in izberete želeno vizitko. Pritisnite **Detajli** in **Možnos..** Če želite ime naročiti, izberite *Zahtevaj prisotn.* in izberite *Kot naročnino*.

Če želite informacijo o prisotnosti prejeti brez naročnine, izberite *Zahtevaj prisotn.* in *Samo enkrat*.

Pregledovanje naročenih imen

Glejte tudi [Iskanje vizitke](#) na strani 86.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Naročena imena*.

Prikažejo se podatki o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:

,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite **Detajli**, da se prikažejo podrobnosti o izbranem imenu, ali pritisnite **Možnosti** in izberite
 - *Narочи novo*, da na seznam naročenih dodate novo ime.
 - *Pomenek*, da začnete pogovor.
 - *Pošlji sporočilo*, da označenemu prejemniku pošljete besedilno sporočilo.
 - *Pošlji e-pošto SMS*, da izbrani osebi pošljete e-pošto.
 - *Pošlji vizitko*, da izbrani osebi pošljete vizitko.
 - *Prekliči naročnino*, da izbrano ime odstranite s seznama naročenih imen.

Preklicevanje naročnine

- Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na ime, v pripravljenosti pomaknite krmilno palčko navzdol in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Detajli** in spet **Detajli**, izberite ID in pritisnite **Možnos**. Če želite naročnino preklicati, izberite *Prekliči naročnino* in za potrditev pritisnite **Da**.
- Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 92.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ne bodo kopirale v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.
Privzete številke se prikaže, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.

- Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **Da**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebo lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **Da**.

Vizitko pošljete tako, da poiščete želeno ime in številko v meniju *Imenik*, pritisnete **Detajli** in **Možnos.**, nato pa izberete *Pošlji vizitko*. Izberite *Prek IR*, *Prek SMS* (omrežna storitev) ali *Prek MMS* (omrežna storitev) in *Privzeta številka* ali *Vse podrobnosti*.

Če izberete *Prek SMS*, ne morete pošiljati slik.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Hitro klicanje*, nato pa poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni*. Pritisnite **Išči** in poiščite želeno ime, nato pa še številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v poglavju *Klicne nastavitve* na strani 104.

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje telefonske številke* na strani 33.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko katerakoli izgovorjena beseda (ali niz besed), na primer ime. Dodate lahko do deset glasovnih oznak.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

Glasovne oznake uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

1. V pripravljenosti potisnite krmilno palčko navzdol.
2. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati oznako, in pritisnite **Detajli**. Poiščite zeleno številko in pritisnite **Možnos**.

3. Izberite *Dodaj oznako*.
4. Pritisnite **Začni** in jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in pritisnite **Izberi**, da si ogledate možnosti za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če aplikacija v telefonu pošilja ali sprejema podatke prek GPRS, jo pred glasovnim klicanjem izključite.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče njeno številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev je morda informacijske številke ali številke storitev že vključil na kartico SIM. Ti meniji so prikazani le, če jih kartica SIM podpira.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Info številke* ali *Številke storitev*. Poiščite zeleno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, dodeljene vaši kartici SIM, so shranjene pod *Moje številke*, če kartica to omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da ob klicu s številke v podskupini zazvonijo na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številk iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 99.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Podskupine* in zeleno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti ton zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino, pritisnite **Dodaj**. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Odstrani ime*.

■ Nastavitve



Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem*, *Moj slog 1* in *Moj slog 2*.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Za vklop izbranega profila izberite *Vključi*.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Več informacij o nastavitvah tonov najdete v poglavju **Nastavitve tonov** na strani **99**.

Profil lahko preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.

Moja prisotnost spremeni informacije o vaši prisotnosti. Ta meni je na voljo, če ste nastavitvev *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*, glejte *Moja prisotnost* na strani **88**. Izberite *Moja dostopnost*, da spremenite svoje stanje dostopnosti, in *Moje sporočilo o prisotnosti*, da spremenite svoje sporočilo o dostopnosti.

- Če želite profil vklopiti za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite zeleni čas do izteka profila. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.



Nasvet: V pripravljenosti profil najhitreje izberete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop (↵), poiščete zeleni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

Teme

Tema je paket, ki lahko vsebuje ohranjevalnik zaslona, sliko za ozadje, ton zvonjenja in barvno shemo, s katerimi prilagodite telefon različnim priložnostim in okoljem. Teme so shranjene v mapi **Galerija**.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Teme**.

- Če želite vključiti temo, izberite **Izberi temo**, da si ogledate mapo **Teme** v meniju **Galerija**. Odprite mapo in se pomaknite na temo. Pritisnite **Možnos.** in izberite **Uporabi temo**. Glejte tudi **Galerija** na strani 115.
- Če želite naložiti nove teme, izberite **Naloži teme**. Glejte **Nalaganje** na strani 149.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Nastavitve tonov**. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**, glejte **Profili** na strani 98. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti **Zvonjenje**, **Glasnost raste**, **Zvoni enkrat**, **Kratek pisk** in **Izključeno**.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne glasovne klice. Če želite v meniju *Galerija* izbrati tone zvonjenja, na seznamu tonov izberite *Odpri Galerijo*.



Nasvet: Če prejmete ton zvonjenja prek infrardeče povezave ali če ga naložite, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo, komplet za vgradnjo v vozilo in podobno dodatno opremo.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, ali *Opozorilni ton za pomenke*, da določite vrsto opozarjanja za hitra sporočila. Izberite *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da nastavite zvočno opozarjanje, na primer za tedaj, ko se izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali izberite *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Osebnostne bližnjice

Osebnostne bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Desna izbirna tipka

Desni izbirni tipki lahko določite eno od funkcij na seznamu. Glejte tudi *Priljubljenost* na strani 26. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnostne bližnjice* in *Desna izbirna tipka*. S seznama izberite funkcijo. Ime desne izbirne tipke se v pripravljenosti spreminja skladno s funkcijo.

Možnosti Pojdi na

Levi izbirni tipki lahko določite eno od funkcij na seznamu.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Osebnne bližnjice*. Izberite *Izberi možnosti 'Pojdi na'*, da določite funkcije, ki naj bodo prikazane na seznamu bližnjic. Izberite *Uredi možnosti 'Pojdi na'*, da funkcijam na seznamu bližnjic preuredite vrstni red. Glejte tudi *Pripravljenost* na strani 26.

Glasovni ukazi

Na voljo imate funkcije telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Za glasovne oznake lahko izberete največ pet funkcij.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnne bližnjice* in *Glasovni ukazi*. Izberite zeleno mapo s funkcijami, poiščite funkcijo, ki ji želite dodati glasovno oznako, in pritisnite **Dodaj**. Glasovno oznako označuje ikona . Glejte navodila v razdelku *Dodajanje in urejanje glasovnih oznak* na strani 95.

Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte *Klicanje s pomočjo glasovnih oznak* na strani 96.

Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve zaslona*.

- Izberite *Ozadje*, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko za ozadje. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko prejimate tudi prek večpredstavnostnih sporočil ali jih

s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG, ni pa nujno, da podpira vse različice teh zapisov.

Če želite izbrati ozadje, izberite *Izberi ozadje* in odprite mapo s slikami. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- Izberite *Ohranjevalnik zaslona*, da telefon v pripravljenosti prikaže ohranjevalnik zaslona, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona.

Izberite *Vključeno*, da vključite ohranjevalnika zaslona ali *Izključeno*, da ga izključite.

Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik vključi. Z možnostjo *Drugo* lahko izbirate zakasnitev od 5 sekund do 10 minut (minute:sekunde).

Z možnostjo *Izberite ohr. zasl.* lahko za ohranjevalnik zaslona določite animacijo ali sliko iz menija *Galerija*.

Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke. Izključi se tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona se, če nekaj časa ne uporabljate funkcij telefona, na zaslonu pojavi digitalna ura, ki varčuje z energijo. Glejte [Varčevanje z energijo](#) na strani 28.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

- Izberite *Barvne sheme*, da zamenjate barvo nekaterih elementov zaslona, na primer kazalnike, znake signala in baterije ter sliko za ozadje, ki se pokaže, ko uporabljate funkcijo menija.
- Izberite *Pogled menija*, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite *Seznam* za seznam menijev ali *Mreža* za mrežni pogled.
- Izberite *Logo operaterja*, da logotip operaterja prikažete ali skrijete. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi [PC Suite](#) na strani 156.

Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*.

- Izberite *Ura* in *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, *Časovni pas*, da nastavite časovni pas, in *Zapis časa* za prikaz ure v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in *Beleške* ter za *Ohranjevalnik zaslona*.

Če baterijo ločite od telefona ali če je popolnoma prazna, boste morda morali ponovno nastaviti točen čas.

- Izberite *Datum* in *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše (ali skrije) datum. Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.
- Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum skladno s trenutnim časovnim pasom (omrežna storitev), izberite *Samonastavljanje ure in datuma* in *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred posodobitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Klicne nastavitve*. Izberite

- *Samodejno nastavljanje glasnosti* za samodejno prilagajanje glasnosti zvočnika glede na hrup v okolju.
- *Preusmeritve* (omrežna storitev). Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer v telefonski predal. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Glejte opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti v razdelku *Pripravljenost* na strani 26.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

- Če izberete *Sprejem klicev s katerokoli tipko* in *Vključen*, boste lahko sprejemali klice s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen , izbirnih tipk  in .
- *Samodejno ponovno klicanje* in *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje* in *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje od **2^{ABC}** do **9^{WXYZ}**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 34.
- *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal približno trajanje in stroške klica (omrežna storitev).
- *Pošlji lastno številko* in *Da*, da bo telefon osebi, ki jo kličete, prikazal vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

- Omrežna storitev *Linija za odhodne klice* vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, torej izbiro naročniške številke za odhodne klice. Uporabljate lahko na primer eno linijo za poslovne in drugo za zasebne klice. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to omogoča vaša kartica SIM, lahko izbiro linije preprečite z možnostjo *Zakleni*.



Nasvet: Če imate na voljo dve liniji, lahko v pripravljenosti med njima preklapljate z daljšim pritiskom na **#*#**.

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite

- *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- *Samozaklepanje tipkovnice*, da se tipkovnica po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 30.

Ko je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko kličete uradno številko za klic v sili. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite **↵**.

- *Informacija o celici* in *Vključena*, če želite od omrežja prejemati informacije o uporabljeni celici (omrežna storitev).
- *Pozdrav* in vpišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Zapis shranite s pritiskom na **Shrani**.
- *Izbira operaterja* in *Samodejna*, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo na območju, kjer trenutno ste.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo in med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- *Potrdi dejanja storitev SIM*. Glejte **Storitve SIM** na strani 154.
- *Vklop pomoči* vključi ali izključi prikaz obvestil s pomočjo. Glejte tudi **Uporaba menijev** na strani 41.
- *Ton ob vklopu* vključi ali izključi pozdravni ton ob vklopu telefona.

Povezovanje

Telefon lahko prek infrardečega vmesnika povežete z združljivo napravo ali pa določite nastavitve za povezave z omrežjem na klic prek prenosa podatkov (E)GPRS.

Infrardeči vmesnik (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika. Za uporabo infrardeče povezave mora biti naprava, s katero se

povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika na svojem telefonu lahko vizitke, grafike, slike, zvočne in videoposnetke ter beležke pošiljate združljivim telefonom ali podatkovnim napravam (na primer računalniku), ali pa jih od njih prejimate.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

- Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je do enega metra.
- Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Povezovanje in Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora izbrati ustrezno infrardečo funkcijo, da bi lahko začel prenos podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS (Enhanced GPRS) je znana tudi kot EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) in je podobna storitvi GPRS. EDGE je modulatorska tehnika radijskega vmesnika, ki poveča prenos podatkov GPRS. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

(E)GPRS uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), hitra sporočila, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), prenos aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali storitev GPRS, bo telefon namesto nje uporabil EGPRS, kadar bo ta v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD, komutirani prenos podatkov).

Povezava (E)GPRS

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje (E)GPRS. Ko je storitev (E)GPRS na voljo, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak .

Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, prikaže pa se znak . Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in prijava (E)GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali podatkovnega kabla povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem za povezavo (E)GPRS.

Če želite urediti nastavitve povezave (E)GPRS v računalniku, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.

- Izberite možnost *Aktivna dostopna točka* in izberite zeleno dostopno točko.
- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options; glejte [PC Suite](#) na strani [156](#). Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je bil telefon že kdaj priključen na združljivo dodatno opremo, na primer polnilnik ali prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema že priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano dodatno opremo. Ko je dodatna oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

- *Osvetlitev* omogoča trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.
- Ko je telefon priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, izberite *Zaznavanje vžiga* in *Vključeno*, da se telefon samodejno izključi 20 sekund po izklopu motorja vozila.

Nastavitve konfiguracije

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. storitve mobilnega interneta, MMS, hitra sporočila, e-pošto in sinhronizacijo, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve dobite od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu ali pa jih vnesete ročno. V telefonu lahko shranite nastavitve konfiguracije največ desetih ponudnikov storitev in jih upravljate v tem meniju.

Če želite shraniti nastavitve konfiguracije, ki ste jih od ponudnika storitev prejeli v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16.

Tudi v različnih aplikacijah si lahko ogledate te nastavitve in jih delno urejate.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve konfiguracije*. Izberite

- *Privzete nastavitve konfigur.*, da si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjenih v telefonu (privzeti ponudnik je označen), in da izberete drugega privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in pritisnite **Detalji**, da si ogledate seznam podprtih aplikacij. Če želite ponudnika zbrisati s seznama, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši*.

- *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da nastavite aplikacije za uporabo nastavitev privzetega ponudnika storitev.
- *Prednostna dostopna točka*, da izberete drugo dostopno točko. Običajno je treba uporabiti dostopno točko prednostnega mobilnega operaterja.

Ročna izbira nastavitev

Za ročno vnašanje, pregled in urejanje nastavitev pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nastavitve konfiguracije* in *Osebn. nastav. konfiguracije*.

Če želite dodati novo konfiguracijo, pritisnite **Dodaj** ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj nov niz*. Na seznamu izberite eno vrsto aplikacije in vpišite vse potrebne nastavitve. Če želite vključiti nastavitve, pritisnite **Nazaj** in **Možnos.** in izberite *Vključi*.

Če želite pregledati in urediti uporabniške nastavitve, izberite želeno aplikacijo in nastavitev, ki jo želite urediti.

Zaščitne nastavitve

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravi.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Zaščitne nastavitve*. Izberite

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

- **Zapore klicev** (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.
Ko so vključene predpisane številke, povezave (E)GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate besedilna sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina uporabnikov.** Zaprta skupina uporabnikov je omrežna storitev, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
- **Področje zaščite.** Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva varnostno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona (glejte **Izbiranje nastavitev za Imenik** na strani 84) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (**Kopiranje imen** na strani 93).
- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ta meni je odvisen od operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju.

Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [149](#).

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate slike, fotografije, zvočne in videoposnetke ter melodije, ki ste jih shranili, na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Te datoteke so urejene v mape.



Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebino, na primer ton zvonjenja, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnimi ključi, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te vklopne

ključe lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Če se na zaslonu prikaže sporočilo, da je pomnilnik za sporočila poln, morate pred nadaljevanjem izbrisati nekaj sporočil v meniju *Galerija*.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Galerija*. Prikaže se seznam map. *Podobe*, *Video posn.*, *Teme*, *Grafike*, *Toni* in *Zvočni pos.* so prvotne mape telefona.
2. Poiščite želeno mapo in pritisnite **Odpri**, da si ogledate seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti:
 - *Nalaganje* omogoča nalaganje dodatnih slik, tonov zvonjenja in videoposnetkov. Izberite *Naloži sličice*, *Naloži melodije*, *Naloži video pos.* ali *Naloži teme*. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*; glejte *Zaznamki* na strani 148.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitvev za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo* na strani 144. Poskusite se znova povezati s spletno stranjo.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Vsebine nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

- *Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Dodaj mapo in Seznam ključev.* Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati, preimenovati ali premakniti.
 - *Zasedenost pomnilnika* za ogled stanja drugega skupnega pomnilnika telefona. Glejte poglavje Pomnilnik v skupni rabi, 13.
3. Če ste odprli mapo, izberite želeno datoteko in pritisnite **Odpri**. Če ste prej izbrali *Temo*, se pomaknite na temo in pritisnite **Prikaži**, da odprete paket s temo.

Izberite datoteko in jo odprite oziroma pritisnite **Možnos.** in uporabite eno od razpoložljivih funkcij za izbrano datoteko:

- *Zbriši, Pošlji, Uredi podobo, Prenesi, Preimenuj, Nastavi za ozadje, Nast. za ton zvonj., Uporabi temo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Zbriši vse, Odpri v zaporedju, Izključi zvok (Vključi zvok), Nastavi kontrast, Dodaj mapo in Stanje pomnilnika.*
- *Pošlji*, da pošljete izbrano datoteko prek storitve MMS ali infrardeče povezave.
- *Zbriši vse* zbriše vse datoteke in mape v izbrani mapi.
- *Uredi podobo* v izbrano sliko vstavi besedilo, okvir ali sličico ali pa sliko obreže.
- *Odpri v zaporedju* prikaže vsako datoteko v mapi posebej.
- *Izključi zvok (Vključi zvok)*, da vključite ali izključite zvok.
- *Nastavi kontrast* določa kontrast slike.

- *Vključi vsebino*, da posodobite vklopni ključ izbrane datoteke. Ta možnost je prikazana samo, če je vklopni ključ datoteke mogoče posodobiti.
- *Seznam ključev* prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Vklompne ključe, na primer pretečene, lahko tudi zbrisete.

■ Predstavnost



Kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrisete stare fotografije ali druge datoteke v Galeriji.

Naprava Nokia 7260 podpira zajem slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost*, *Kamera*. Na zaslonu se prikaže iskalo kamere. Premaknite krmilno palčko v levo ali desno, da zamenjate način: *Običajna fotogr.*, *Portret* ali *Video*, in pri šibki svetlobi v *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata, v pripravljenosti pritisnite krmilno palčko navzgor.

- Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Telefon predvaja zvok zaslone. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*.

Pritisnite **Pošlji**, če želite sliko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Nazaj**, da posnamete še eno sliko, ali pritisnite **Možnos.** in izberite na primer možnost za povečanje ali preimenovanje shranjene slike, pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, prilagajanje kontrasta, prikaz podrobnosti, nastavitev za ozadje, odpiranje Galerije ali brisanje slike.

Če želite fotografijo zbrisati, pritisnite **Zbriši**.



Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Kamero nastavite na fotografiranje, pritisnite **Možnos.** in izberite *Samosprožilec*. Pritisnite **Začni**, in ko čas poteče, fotoaparat posname sliko. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

- Snemanje začnete s pritiskom na **Snemaj**. Ko snemate videoposnetek, je na vrhu zaslona prikazan preostali čas snemanja.
Če želite snemanje prekiniti, pritisnite **Pavza**, nadaljujete pa ga s pritiskom na **Nadaljuj**. Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Video posn.* v meniju *Galerija*. Ogledate si ga s pritiskom na **Predvajaj**.
Izberite **Nazaj**, da začnete snemati nov posnetek, ali pritisnite **Možnos.** in izberite na primer možnost, da shranjeni posnetek zbrišete, preimenujete, mu nastavite kontrast, si ogledate podrobnosti, ga pošljete kot večpredstavnostno sporočilo, odprete Galerijo ali izklopite oziroma vklopite mikrofona.

Nastavitve kamere

Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost, Kamera*. Pritisnite **Možnos.** in glede na aktivni način kamere se bodo pojavile nekatere od naslednjih možnosti:

- *Spremeni način* zamenja način delovanja kamere.
- *Samosprožilec* vklopi samosprožilec.
- *Izključi mikrofoni/Vključi mikrofoni* za izklop in vklop mikrofona pri snemanju videoposnetka.
- *Odpri galerijo*, če želite odpreti meni *Galerija*.
- *Nastavitve* za spreminjanje nastavitev kamere:
 - *Privzeti način* določi privzeti način delovanja kamere.
 - *Kakovost podobe* določa kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka, Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost, zato zasede največ pomnilnika.
 - *Dolžina video posnetka* določa dolžino vaših videoposnetkov. Največja dolžina videoposnetka je približno 50 sekund in je odvisna od nastavitev. V večpredstavnostnem sporočilu lahko pošljete le videoposnetke do privzete dolžine.
 - *Zvoki kamere* vključi zvok zaslonke in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
 - *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranitvi fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.

Radio

Radijski sprejemnik UKV uporablja žico slušalk kot anteno. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe vam lahko poškoduje sluh.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi. Kakovost sprejema je odvisna od moči oddajnika na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Radio*. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje, če je shranjena.
 - Frekvenca postaje.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko za daljinsko upravljanje, lahko poiščete zeleno postajo s tipko za slušalke.
3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnos.** in izberite *Izključi*.



Nasvet: Če želite hitro izkjučiti radio, pridržite tipko .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj tako, da krmilno palčko pritisnete navzgor ali navzdol in jo pridržite. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani postajo*. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Izberite mesto, kamor želite shraniti postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pridržite ustrezno tipko, nato pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnos.** in izberite

- *Izključi*, če želite izključiti radio.
- *Shrani postajo*, če želite shraniti postajo; glejte [Iskanje radijskih postaj](#) zgoraj. Shranite lahko do 20 postaj.
- *Samodej. iskanje*. Krmilno palčko potisnite navzgor ali navzdol, da se začne iskanje postaj navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.
- *Ročno iskanje*. Na kratko potisnite krmilno palčko navzgor ali navzdol, da premaknete postajo za 0,05 MHz, za hitrejšo premikanje pa palčko pridržite. Če želite postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Ročno iskanje*, pritisnite **#** v meniju *Radio*.

- *Nastavi frekvenco*. Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite * + v meniju *Radio*.

- *Zbriši postajo*, Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- *Preimenuj*. Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- *Zvočnik* (ali *Slušalka*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje tudi kot radijska antena.
- *Mono izhod* (ali *Stereo izhod*), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se samodejno znova vključi.

Če med poslušanjem radia uporabite kamero, se radio izključi. Ko kamero nehate uporabljati, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice s skupno dolžino največ 5 minut. To je na primer uporabno, če snemate ime in številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Snemalnik*.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite *Snemaj*. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.

Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*.
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn.*
5. Če želite zadnji posnetek poslati, izberite *Pošlji zadnji posn.* Posnetek lahko pošljete prek infrardeče povezave, povezave Bluetooth ali sporočila MMS.

Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Seznam posn.* Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni pos.*, da pregledate seznam posnetkov. Pritisnite **Možnos.**, da lahko izberete nekatere možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 115.

■ Organizator



Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.
- Izberite *Melodija za bujenje* in za bujenje izberite privzeti ton, enega od tonov zvonjenja, ton v Galeriji ali radijsko postajo.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Namesto tona zvonjenja se vključi radio na najpogostejše poslušani postaji in se predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljen privzeti ton.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za približno deset minut, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dni.

Koledar uporablja skupni pomnilnik; glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite krmilno palčko v desno.

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, pritisnite **Prikaži**. Če si želite ogledati teden, pritisnite **Možnos.** in izberite *Tedenski pregled*.

- Če si želite ogledati posamezno beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti izbrane beležke. Po beležki se lahko tudi pomikate.
- Na voljo so na primer tudi možnosti za ustvarjanje ter pošiljanje beležke prek infrardeče povezave ali neposredno v koledar drugega telefona oz. pošiljanje v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.

Na voljo so možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna in izberite *Zbriši vse beležke*.

Nastavitve za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in časa ter določitev prvega dneva v tednu. Z možnostjo *Samobrisanje* lahko nastavite telefon, da po

določenem času samodejno zbriše stare beležke. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in števil najdete v poglavju [Pisanje besedila](#) na strani 36.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zabeleži*. Izbirate lahko med naslednjimi vrstami beležk:

-  **Sestanek** – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnos.** in poiščite ime v imeniku) in pritisnite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Shrani**. Vpišite najprej datum in uro začetka sestanka, nato pa še datum in uro, ko se sestanek konča. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Klic** – Vpišite številko in pritisnite **Shrani**. Vpišite ime in pritisnite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnos.** in si tako prihranite vpisovanje.) Nato vpišite čas klica. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Rojstni dan** – Vpišite ime ali pritisnite **Možnos.** in ga poiščite v imeniku, potem pa pritisnite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Sporočilo** – Vpišite beležko in pritisnite **Shrani**. Vpišite začetni in končni datum beležke. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

-  **Opomnik** – Vpišite zadevo v opomnik in pritisnite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon zvočno opozarja na beležko

Telefon piska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na .

- Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.
- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež** in bujenje se po desetih minutah ponovi.

Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte **Pomnilnik v skupni rabi** na strani 13.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Opravila**.

Pritisnite **Dod. bel.**, da napišete beležko. Vpišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke, **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in pritisnete **Prikaži** ali pritisnete **Možnos**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite **Dodaj**.
- Izbrano beležko lahko na primer pregledate ali zbrisate, zbrisate pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.

Beležke

Aplikacijo **Beležke** lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk združljivim napravam prek infrardeče povezave ter z besedilnimi ali večpredstavnostnimi sporočili.

Aplikacija Beležke uporablja skupni pomnilnik, glejte **Pomnilnik v skupni rabi** na strani 13.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Organizator** in **Beležke**. Telefon bo zahteval, da nastavite točno uro in datum, če ob začetku pisanja beležke še nista bila nastavljena.

Če želite dodati beležko, pritisnite **Dod. bel.** ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži**. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in pritisnete **Prikaži** ali pritisnite **Možnos.**, da si ogledate možnosti za beležke.

Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranitev podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Če ste podatke shranili v internetni strežnik, lahko sinhronizacijo začnete v telefonu. Sinhronizacijo podatkov iz imenika, koledarja in beležk z računalnikom začnete v računalniku.



Opomba: Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona se morate naročiti na storitev sinhronizacije in od ponudnika dobiti nastavitve konfiguracije. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve sinhronizacije iz telefona](#) na strani 131.
2. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo, in pritisnite **Končaj**.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve sinhronizacije iz telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki nastavitvenega sporočila. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite tako prejeti nastavitve, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Če želite nastavitve vnesti ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 112.

Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Nastavitve sinhronizacije*. Izberite

1. *Konfiguracija* in poiščite zelenega ponudnika storitev, katerega nastavitve bi radi vključili, nato pritisnite **Izberi**.
2. *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite imenik, koledar in beležke sinhronizirati z računalnikom, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite. Nokia PC Suite je na voljo na spletni strani podjetja Nokia, www.nokia.com.

Prepričajte se, da je telefon v načinu pripravljenosti in da sta ura in datum nastavljeni.

■ Aplikacije



Igre in aplikacije

Programska oprema telefona lahko vključuje nekaj iger in aplikacij, ki so bile razvite posebej za ta Nokiin telefon.

Zaganjanje igre ali aplikacije

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Igre* ali *Zbirka*. Poiščite igro ali aplikacijo in pritisnite **Odpri**.

Nekatere igre in aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Možnosti za igro ali aplikacijo

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Igre* ali *Zbirka*. Poiščite igro ali aplikacijo in pritisnite **Možnos.** Na voljo so lahko naslednje možnosti:

- *Zbriši* zbriše igro ali aplikacijo iz telefona.
Če iz telefona zbrišete igro ali aplikacijo, ki je bila nameščena ob nakupu, jo lahko znova prenesete s strani za podporo uporabnikom na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o igri oziroma aplikaciji.
- *Posodobi različico* preveri, ali je prek storitev WAP na voljo nova različica (omrežna storitev).

- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali podatke na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je igri oziroma aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Pravice aplikacije* omogoča, da igram oziroma aplikacijam omejite dostop do omrežja in tako preprečite nepredvidene stroške. Izberite *Komunikacija* in *Dostop do omrež.*, *Sporočila* ali *Povezovanje*, ali izberite *Dostop do telef.* ali *Samodejni zagon*. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti:
 - *Vedno vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje.
 - *Vprašaj le prvič*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave.
 - *Vedno dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave.
 - *Ni dovoljeno*, da preprečite vzpostavitev povezave.

Prenos igre ali aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Igre* in *Nalaganje iger* ali *Zbirka* in *Nalaganje aplikacij* (prikaže se seznam zaznamkov). Izberite *Več zaznamkov*,

da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*; glejte *Zaznamki* na strani 148.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitev za storitve; glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo* na strani 144. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Povez. nalaganja*. Glejte *Nalaganje* na strani 149.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije drugih avtorjev. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Aplikacije* morda shranila v meni *Igre*.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije*, *Igre* in *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igre.

Stanje pomnilnika za igre in aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije (tretji skupni pomnilnik), pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije*, *Igre* ali *Zbirka* in *Pomnilnik*.

Aplikacije in igre uporabljajo skupni pomnilnik; glejte [Pomnilnik v skupni rabi](#) na strani 13.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu; decimalno ločilo vpišete s pritiskom na **#**.
3. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete *** +** enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo številko v izračunu.
5. Za izračun pritisnite **Rezultat**. Korake od 3 do 5 ponovite, kolikorkrat je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije, Pripomočki in Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko **#**) in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na ničlo.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije, Pripomočki* in nato *Odštevalnik časa*. Vpišite čas v urah, minutah in sekundah ter pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se prikaže, ko se čas izteče, nato pa pritisnite **Začni**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa obvestilo *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene

tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Izhod**.

Štoparica

Vaš telefon omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije, Pripomočki, Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Čase shranite s pritiskom na **Shrani**, nato vpišite ime.

Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete *Začni*, da začnete meriti znova. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času. Izberite *Ponastavi*, da zbrisete čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije, Pripomočki, Štoparica* in *Časi krogov*.

Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje

časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Čase shranite s pritiskom na **Shrani**, nato vpišite ime. S pritiskom na **Možnos** lahko začnete meriti ali ponastavite rezultat. Glejte **Merjenje časa in vmesni časi** na strani 137.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije, Pripomočki* in *Štoparica*.

Če štoparica ni ponastavljena, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite zeleni niz.

Če želite zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse* in pritisnite **OK** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, nato pritisnite **Zbriši** in **OK**.

Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih podatkov, na primer o kreditnih karticah in naslovih. Podatke v denarnici lahko med uporabo brskalnika preprosto uporabite za izpolnjevanje obrazcev, na primer med nakupovanjem, če storitev podpira uporabo denarnice. Shranite lahko tudi kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniško ime in geslo.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. V nastavitvi *Ustvari kodo za denarnico*: vpišite kodo in za potrditev pritisnite **OK**. V nastavitvi *Potrdi kodo za denarnico*: še enkrat vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi **Koda denarnice (4 do 10 mest)** na strani 15.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona, glejte [Kode za dostop](#) na strani 14.

Če želite v meni Denarnica dodati vsebino ali jo spremeniti, ga odprite. Če želite vsebino denarnice uporabljati v mobilnih storitvah, odprite denarnico prek brskalnika; glejte [Storitve](#) na strani 143.

Dostop do menija Denarnica

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Denarnica*. Vpišite kodo za denarnico in pritisnite **OK**; glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 142. Izberite

- *Profili denarnice* omogoča ustvarjanje kombinacij kartic, na primer za različne storitve. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto izbiranja različnih kartic lahko izberete le en profil denarnice.
- *Kartice* hrani podatke o osebnih karticah. Shranite lahko plačilne kartice, kartice s popusti, naslove, uporabniške podatke in kartice za dostop, na primer kombinacije uporabniškega imena in gesla za različne storitve. Glejte [Shranjevanje podrobnosti o karticah](#) na strani 140.
- *Vstopnice* hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve. Če želite vstopnice pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.
- *Računi* hrani potrdila o mobilnih nakupih.
- *Osebnne beležke* hrani vse vrste osebnih podatkov, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico. Glejte [Osebnne beležke](#) na strani 140.

- *Nastavitve*, glejte *Nastavitve denarnice* na strani 142.

Shranjevanje podrobnosti o karticah

Odprite denarnico in izberite *Kartice*. Izberite vrsto denarnice, da shranite podrobnosti: *Plačilne kartice*, *Kart. s popusti*, *Dostop. kartice*, *Kart. z info.o up.* ali *Kartice z naslovi*. Če ni dodane nobene kartice, pritisnite **Dod.nov.**, sicer pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*. Izpolnite polja s podrobnostmi in pritisnite **Končaj**.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko podatke o karticah prejmete tudi v obliki nastavitvenega sporočila. Obveščeni boste o vrsti kartice. Več pojasnil o prejemanju podatkov o karticah v obliki nastavitvenih sporočil lahko dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Osebnе beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, gesla, kode in zapiske.

Odprite denarnico in izberite *Osebne beležke*. Pritisnite **Možnos.** in izbrano beležko lahko pregledate, uredite ali zbrišete, dodate novo beležko in razvrstite beležke po imenu ali datumu. Ko jo pregledujete, lahko izbrano beležko uredite ali zbrišete. Možnost *Pošlji kot besedilo* omogoča kopiranje beležke v sporočilo SMS, *Kopiraj v koledar* pa prekopira beležko v koledar. *Uporabi podrobn.* omogoča uporabo številke ter e-poštne in spletne naslovov iz beležke.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite *Profili denarnice*.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice ali če ni dodanega nobenega profila, pritisnite **Dod.nov.**. V nasprotnem primeru pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo*.
3. Izpolnite polja in pritisnite **Končaj**. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so vzeti iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.
 - *Zdaj izberite plačilno kartico* – s seznama izberite plačilno kartico.
 - *Zdaj izberite kartico za popuste* – s seznama izberite kartico s popustom.
 - *Zdaj izberite dostopne kartice* – s seznama izberite dostopno kartico.
 - *Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku* – s seznama izberite kartico z uporabniškimi podatki.
 - *Zdaj izberite račun za plačilo* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite naslov za dostavo* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite naslov za dostavo računa za nakup* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite način dostave računa za nakup* – izberite način dostave potrdila: *Na telefonsko št.* ali *Na e-naslov*.
 - *Ime profila denarnice*: vpišite ime profila.

Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so vzeti iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.

Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Izberite *Spremeni kodo*, da zamenjate kodo denarnice. Izberite možnost *RFID*, da določite kodo ID telefona: *Koda RFID* in *Vrsta RFID*. (RFID = radiofrekvenčna identifikacija, tehnologija, ki omogoča varne komercialne transakcije prek telefona)

Napotki za plačevanje z denarnico

- Izberite zeleno stran za nakupovanje, ki podpira uporabo denarnice. Storitev mora podpirati specifikacijo ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 144.

Izberite zeleni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije.

Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred nakupom preberite celotno besedilo.

- Ko morate plačati, vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Telefon zahteva tudi kodo PIN za denarnico.
- Na seznamu plačilnih kartic izberite zeleno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno izpolni podatke o kreditni kartici ali profilu denarnice.
- Odobrite nakup in podatki se odpošljejo.
- Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.
- Če želite zapreti denarnico, izberite *Zapri denarnico*. Če denarnice ne uporabljate 5 minut, se samodejno zapre.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [151](#).

■ Storitve

Z brskalnikom v telefonu lahko uporabljate različne storitve mobilnega interneta. Med njimi najdete na primer vremenske napovedi, novice, urnike poletov in finančne informacije.



Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani je odvisen od velikosti zaslona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [144](#).
2. Vzpostavite povezavo z želeno storitvijo. Glejte stran [144](#).
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte stran [145](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [147](#).

Priprava telefona na storitev

Telefon je morda shranil nekatere nastavitve storitve. Dodatne nastavitve lahko dobite v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika želene storitve.

Če želite tako prejeti nastavitve, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16 in [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 112.

Več informacij in ustrezne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku zelene storitve.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo

1. Prepričajte se, da so nastavitve za želeno storitev vključene. Vkllop nastavitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem še *Nastavitve konfiguracije*. Izberite *Konfiguracija* in izberite konfiguracijski niz, ki ga želite vključiti.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Povežete se lahko na tri načine:
 - Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Domača stran* ali pa v pripravljenosti pridržite tipko **OK**.
 - Odprite zaznamek za storitev:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Zaznamki* in izberite zaznamek.
Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug nastavitveni niz in poskusite znova.

- Izberite zadnji naslov:
Pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve* in *Zadnji naslov*.
- Vnesite naslov storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

Brskanje po straneh storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu poskusi telefon povezavo (E)GPRS vzpostaviti znova.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Po straneh se pomikajte s krmilno palčko.
- Če želite izbrati označeno povezavo, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite možnost za odpiranje povezave.
- Pritisnite tipke **0 6** – **9 wxyz** za vpis števil in črk ter tipko *** *** za vpis posebnih znakov.

Možnosti med brskanjem

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- Možnost *Bližnjice* odpre nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran.
- *Domača stran* vas pripelje na domačo stran izbranega ponudnika storitev.
- *Dodaj zaznamek* shrani stran v obliki zaznamka.
- *Zaznamki*. Glejte *Zaznamki* na strani 148.
- *Zgodovina* prikaže seznam zadnjih obiskanih spletnih naslovov.
- *Povez. nalaganja* prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- *Shrani v mapo* shrani trenutno stran v mapo za nalaganje.
- *Druge možnosti* odpre seznam nekaterih drugih možnosti, npr. za zaščito.
- *Osveži*, da osvežite ali posodobite trenutno stran.
- *Končaj*. Glejte *Prekinjanje povezave s storitvijo* na strani 147.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte *Začasni pomnilnik* na strani 151.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Končaj**. Ko telefon vpraša *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Druge možnost je, da dvakrat pritisnete  ali pridržite .

Nastavitve videza brskalnika

Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*. Izberite

- *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli v dve vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.
- *Velikost pisave* in izberite velikost.
- *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- *Opozorila* ter izberite *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* in *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena povezava med uporabo brskalnika preklopi na nezaščiteno. Izberite *Opozorilo ob nezaščitenem predmet*. in *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij lahko preberete v razdelku **Zaščita brskalnika** na strani 151.
- *Kodiranje znakov*, da izberete niz znakov, ki ga telefon uporablja za kodiranje tistih sporočil, v katerih te informacije niso vsebovane, ali da izberete, naj

telefon ob vsakem pošiljanju spletnih naslovov združljivim telefonom uporablja kodiranje UTF-8.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki so shranjeni, dokler ne zbrišete začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 151.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti, Zaščita* ter *Nast. piškotkov*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Zaznamki*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in nato *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Izberi**, da vzpostavite povezavo s stranjo, na katero kaže zaznamek.

Lahko izberete tudi **Možnos.**, da si ogledate ime in naslov izbranega zaznamka, ga uredite, zbrišete ali pošljete drugemu telefonu (kot zaznamek ali besedilno sporočilo), ali pa ustvarite novega.

Naprava morda vsebuje zaznamke za spletne strani, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (v obliki zaznamka), se na zaslonu izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Če si želite zaznamek ogledati, pritisnite **Prikaži**. Če ga želite shraniti, pritisnite **Shrani** oziroma **Možnos.** in izberite *Prikaži*, da si ogledate podrobnosti, ali *Zbriši*, da ga zavrzete. Če želite zaznamek zavreči takoj, ko ga prejmete, pritisnite **Izhod** in **OK**.

Nalaganje

Če želite v telefon naložiti več tonov, grafik, iger, videoposnetkov, tem ali aplikacij (omrežna storitev), pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve* in *Povez. nalaganja*.

Izberite *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Nalaganje iger*, *Naloži video pos.*, *Naloži teme* ali *Nalaganje aplikacij*.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema naročena sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite v pripravljenosti odpreti *Prejeta obvestila*, pritisnite **Prikaži**.

Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in nato *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno sporočilo in pritisnite **Naloži**, da odprete brskalnik in prenesete označeno vsebino, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali izberite *Zbriši*, da ga zbrišete.

Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Če želite vključiti (ali izključiti) prejemanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- Če želite telefon nastaviti za sprejemanje sporočil storitev samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* in *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.
- Izberite *Samodejna povezava*. Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in potem izbrali *Vključena*, bo ob prejemu obvestila storitve telefon v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik.
Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

Začasni pomnilnik

Informacije in storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik shranjuje podatke med pregledovanjem strani. Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, na primer bančništvo ali spletno nakupovanje, zahtevajo varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula*, da se prikažejo oznaka zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalec in serijska številka.

- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis..* Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 14.

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati.

- Telefon potrebuje certifikat strežnika za vzpostavitev varnejše povezave z njim. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo shranjenih certifikatov. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona za varnost () , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom vsebine kodiran in zaščiten.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji certifikatov. Uporabniški certifikati se uporabljajo za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnihkoli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen pri podpisovanju. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali je na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ali je prikazana ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Splošne informacije](#) na strani 11) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM

Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, morda vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju.

Meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.



Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, t. j. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Odvisno od operaterja lahko telefon nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM* pod možnostjo *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

7. Povezovanje z računalnikom

Ko je telefon priključen na računalnik prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla, omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da na primer z računalnikom ali z internetnim strežnikom (omrežna storitev) sinhronizirate imenik, koledar in opravila.

Več podatkov in datotek za nalaganje, npr. programski paket PC Suite, najdete na spletni strani Nokia, www.nokia.com, v razdelku za podporo uporabnikom.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije (po abecedi):

- **Pomoč HTML** za pomoč pri uporabi aplikacije.
- **Gonilniki za podatkovni modem Nokia 7260** vam omogočajo, da telefon uporabljate kot modem.
- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java J2ME, na primer iger in slovarjev, iz računalnika v telefon.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri vrste povezave med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Contacts Editor** je namenjen urejanju vizitk v telefonskem imeniku.

- **Nokia Content Copier** ustvari varnostne kopije in obnovi osebne podatke med telefonom in računalnikom. Podpira tudi prenos podatkov v druge združljive telefone znamke Nokia.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila ali ozadje, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** omogoča predvajanje slik, zvočnih in videoposnetkov ter večpredstavnostnih sporočil v računalniku. Multimedia Player omogoča prikaz večpredstavnostnih sporočil, ki ste jih prejeli v telefon ali prek e-pošte.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz računalnika. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke, ki jih je mogoče tudi spreminjati in prenašati med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika.
- **Nokia Settings Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nastavitvenih nizov za povezavo v telefonu. Iščete lahko tudi radijske postaje in brišete, urejate ali spreminjate trenutne postaje, shranjene v telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne tone zvonjenja v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

(E)GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev (E)GPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema \(E\)GPRS](#) na strani 110.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med podatkovnim klicem telefona ne premikajte in ga ne držite v roki.

8. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priključene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno nizke ali visoke temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15° C (59° F in 77° F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite skladno s krajevnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katerakoli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katerekoli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v

katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno

označeni. Sem sodijo podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (oziroma njegovem zastopniku) vozila ali katerekoli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Klici v sili



Pomembno:

Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Polet, morate zamenjati profil, šele nato lahko vklopite telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,51 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen vsaj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.