


Nokia 7260 Kullanım Kılavuzu

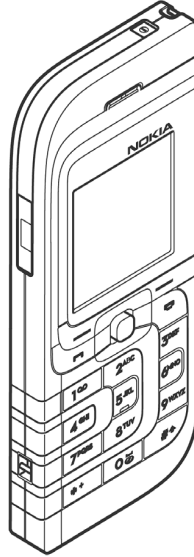

9231797

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyası aşağıdaki adresten bulunabilir:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, ABD ve diğer ülkelerin ihracat yasaları ve mevzuatına tabi ürünler, teknoloji veya yazılımlar içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9231797 / 1. Baskı

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	9
Genel bilgiler	11
Cihazınız hakkında	11
Telefonun işlevlerine genel bakış	11
Paylaşılan hafıza.....	13
Nokia PC Suite yazılımı.....	14
Giriş kodları	14
Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı)	14
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu	14
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı).....	15
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı).....	15
M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)	15
Şebeke servisleri.....	16
Yapılandırma ayarları servisi.....	17
İçerik ve uygulama indirme	18
Web'de Nokia desteği.....	18
1. Başlarken	19
SIM kartı ve bataryayı takma.....	19
Bataryayı şarj etme	21
Telefonu açma ve kapatma	21
Normal çalışma konumu.....	22
Bilekliği takma.....	23
2. Telefonunuz	24
Tuşlar ve konektörler	24

Bekleme modu	26
Duvar kağıdı	27
Ekran koruyucu	27
Güç tasarrufu	28
Temel göstergeler	28
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	30
3. Arama işlevleri.....	32
Arama yapma	32
Telefon numarasını hızlı arama	33
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	33
Arama bekletme servisi	34
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler	34
4. Metin yazma	36
Akıllı metin girişini açma veya kapatma	36
Akıllı metin girişini kullanma	37
Birleşik sözcükleri yazma	38
Normal metin girişini kullanma	38
Metin yazma için ipuçları	38
5. Menüü kullanma	41
Menü işlevlerine erişme	41
Menü işlevlerinin listesi	42
6. Menü işlevleri	47
Mesajlar	47
Kısa mesajlar (SMS)	47
Hızlı mesajlar	53
Multimedya mesajları (MMS)	53
Sohbet mesajları	59

E-posta uygulaması	69
Ses mesajları.....	74
Bilgi mesajları.....	75
Servis komutları	75
Bir klasördeki tüm mesajları silme	76
Mesaj ayarları.....	76
Mesaj sayacı	82
Arama kaydı	82
Son arama listeleri.....	82
Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar	83
Rehber	84
Rehber ayarlarını belirleme	85
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle).....	86
Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme	86
Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme.....	88
Kartvizit arama	88
Kartvizitleri silme	89
Ayrıntıları düzenleme veya silme.....	89
Durumum.....	90
Abone isimleri	93
Rehberi kopyalama	95
Kartvizit gönderme ve alma	96
Hızlı aramalar	96
Sesle arama.....	97
Bilgi numaraları ve servis numaraları	99
Kendi numaralarınız	99
Arayan grubu.....	99
Ayarlar	100

Tercihler	100
Temalar.....	102
Zil sesi ayarları.....	102
Kişisel kısayollar	103
Ekran ayarları	104
Saat ve tarih ayarları.....	106
Arama ayarları.....	108
Telefon ayarları	110
Bağlantılar.....	111
Donanım ayarları.....	115
Yapılandırma ayarları.....	116
Güvenlik ayarları	118
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	119
Operatör menüsü	119
Galeri	120
Medya	122
Kamera	122
Radyo.....	125
Ses kaydedici	129
Ajanda	130
Çalar saat	130
Takvim	131
Yapılacaklar	134
Notlar.....	135
Senkronizasyon.....	135
Uygulamalar	138
Oyunlar ve uygulamalar	138
Hesap makinesi.....	141

Geri sayım sayacı.....	142
Kronometre.....	143
M-cüzdan	145
Servisler	149
Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar.....	150
Telefonu bir servis için ayarlama	150
Bir servisle bağlantı kurma.....	151
Servis sayfalarını tarama	152
Servis bağlantısını kesme.....	154
Tarayıcının görünüm ayarları.....	154
Çerezler	155
Yer imleri.....	155
İndirme.....	156
Servis gelen kutusu.....	157
Önbellek	158
Tarayıcı güvenliği	159
SIM hizmetleri	162
7. PC ile Bağlantı.....	163
PC Suite.....	163
(E)GPRS, HSCSD ve CSD	165
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	165
8. Batarya bilgileri.....	167
Şarj Etme ve Boşaltma	167
BAKIM VE ONARIM	169
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	171

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 7260 cep telefonu, ajanda, saat, çalar saat ve entegre kamera gibi günlük kullanıma yönelik birçok işlev sunar. Kamera, video klip kaydetmek ve örneğin bekleme modunda duvar kağıdı olarak veya *Rehber* menüsüne küçük resim olarak

ekleyebileceğiniz resimler çekmek için kullanılabilir. Bkz: [Kamera](#), sayfa 122.
Temalarla telefonunuzu kişiselleştirin. Bkz: [Temalar](#), sayfa 102.

Telefonunuz aşağıdakileri destekler:

- EDGE – GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: [\(E\)GPRS](#), sayfa 113. EDGE, GRPS veri hızlarını artıran bir radyo arabirimi modülasyon tekniğidir.
- Bir multimedya mesaj servisi (MMS) ve metin, resim, ses klibi ve video klipten oluşan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilir. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resimler, zil sesleri veya temalar kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajları \(MMS\)](#), sayfa 53.
- Web sunucularından daha renkli ve zengin grafik içeriği almanızı ve görüntülemenizi sağlayan XHTML tarayıcı. Bkz: [Servisler](#), sayfa 149.
- E-posta almak, okumak ve göndermek için e-posta uygulaması. Bkz: [E-posta uygulaması](#), sayfa 69.
- İş arkadaşlarınız, aileniz ve arkadaşlarınızla meşgul olup olmadığınız bilgisini kolayca paylaşmanızı sağlayan durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#), sayfa 90.
- Çevrimiçi kullanıcılara anında kısa metin mesajları göndermenin bir yolu olan Sohbet. Bkz: [Sohbet mesajları](#), sayfa 59.
- Çok sesli (Polyphonic) MIDI ses, aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuzda 128'den fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşenleri bulunmaktadır, ancak aynı anda en fazla 16 enstrüman çalınabilmektedir. Çok sesli (Polyphonic) sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanılabilir.

Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

- Telefonunuz Java 2 Micro Edition, J2ME™ uygulamalarını destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanan bazı Java uygulamaları ve oyunları içerir. Cep telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: [Uygulamalar](#), sayfa 138.

Paylaşılan hafıza

Telefonun üç farklı hafızası bulunur. Bu cihazın aşağıdaki özellikleri birinci hafızayı kullanabilir: rehber, kısa mesajlar, sohbet mesajları, SMS e-posta mesajları, ses etiketleri, ajanda ve notlar. İkinci paylaşılan hafıza multimedya mesajları Galerisi klasöründe saklanan dosyalar ve yapılandırma ayarları tarafından kullanılır. Üçüncü paylaşılan hafıza e-posta uygulaması, Java oyunları ve uygulamaları tarafından kullanılır. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, aynı hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok sayıda Galerisi ögesinin kaydedilmesi ikinci hafızadaki kullanılabılır alanın tamamını tüketebilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce ilgili paylaşılan hafızada saklanan bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.

■ Nokia PC Suite yazılımı

Nokia PC Suite yazılımını kullanarak, örneğin telefonun kamerasıyla çekilmiş fotoğrafları ve zil sesleriyle duvar kağıtlarını yönetebilirsiniz. Nokia PC Suite yazılımı, Nokia'nın www.nokia.com adresindeki Web sitesinden edinilebilir.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı)

Güvenlik kodu, telefonunuzun yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu

- PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve arama sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 159. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 161. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kez hatalı olarak girerseniz, telefonda örneğin *PIN kilitlendi* veya *PIN kodu kilitlendi* yazısı görüntülenir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı)

M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Arka arkaya üç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke

olur. Daha sonra üç kez yanlış kod girildiğinde bu süre iki katına çıkar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 145.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, multimedya mesajları, e-posta uygulaması, sohbet mesajları, durum bilgisi servisi, Java oyunları ve uygulamaları ve İnternet servisleri gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS, Sohbet mesajları, E-Posta uygulaması veya Senkronizasyon gibi bazı şebeke servislerini kullanabilmesi için telefonunuza doğru yapılandırma ayarlarının yüklenmiş olması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Servis sağlayıcı ayarları kaydetmek için gerekli bir PIN kodu verebilir. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun veya www.nokia.com adresinde yer alan Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin.

Bir yapılandırma mesajı aldığınızda *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir. Alınan ayarları görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam**'a basın. Bu ayarları varsayılan ayarlar olarak belirleyebilirsiniz. PIN kodunu edinmek için, ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun.
- Alınan ayarları sil için **Sil** tuşuna basın.

Ayarları görüntülemek ve düzenlemek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 116.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, resim, video klip) ve uygulamalar indirebilirsiniz (şebeke servisi).

1. Örneğin, *Koleksiyon* ve *Galeri* menülerinde indirme işlevini seçin. İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın.
Bir yer imleri listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde bulunan yer imlerini görmek istiyorsanız, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini seçin. Bağlantı kesilirse, *Servisler* menüsündeki etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve yeniden bağlanın. Servis sağlayıcı tarafından verilen talimatları uygulayın.
Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <www.nokia.com/support> sayfasına veya bölgenizdeki Nokia Web sitesine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.




Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:


Arka kapak serbest bırakma düğmesine basın (1) ve arka kapağı telefonun alt ucundan tutarak hafifçe zorlayıp kaldırın (2).

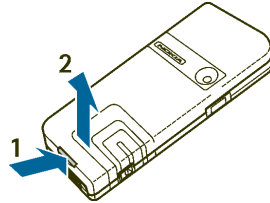


2. Bataryayı gösterilen şekilde kaldırarak çıkartın. SIM kartı, SIM kart yuvasına yerine yerleşene kadar itin. SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

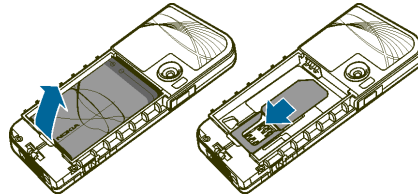


SIM kartı çıkartmak için SIM kart kilidine basın (1) ve SIM kartı telefonun üst ucuna doğru çekin (2).

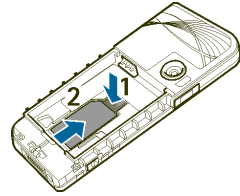

3. Bataryayı yerine takın. Bataryanın bağlantı noktalarına dikkat edin

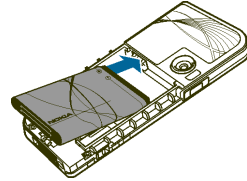

4. Arka kapağın üst ucunu telefonun üst kenarıyla hizalayın (1) ve yerine tam yerleşmesi için arka kapağın üzerine bastırın (2).

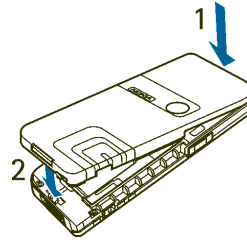

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

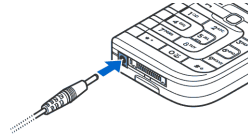

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, bir bataryayı AC-1 veya ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.


■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediği için kartın değiştirilmesi gerekebilir.

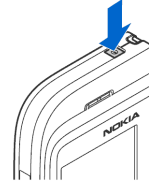

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (örneğin, **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#) bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 118 ve [Giriş kodları](#), sayfa 14.


- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (örneğin, **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 14.

■ Normal çalışma konumu

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. Telefonu yalnızca, gösterildiği gibi normal çalışma konumunda kullanın.

Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.


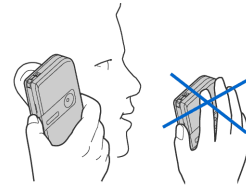


■ Bileklięi takma

Bileklięi takmak için iki delik bulunur:

- **7^{PQRS}** tuşunun yanında sol alt bölümde.
- Sağ üst köşede.

Bileklięi resimde gösterildięi gibi geçirip sıkın.

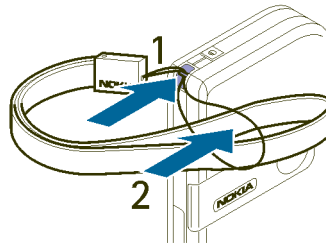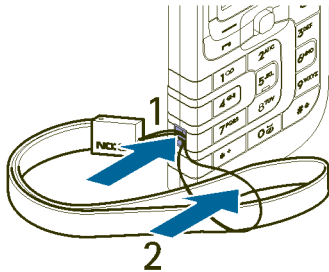

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonunuzu açar ve kapatır. Tuş takımı kilitliken açma/kapatma tuşuna kısa bir süreyle basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

2. Kulaklık

3. Hoparlör


4. Ses seviyesi tuşları

5. Seçim tuşları ve , orta seçim tuşu

Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir. Bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 26.

6. 5 yönlü joystick


İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. 5 yönlü joystick, metin yazarken, takvimi kullanırken ve bazı oyun uygulamalarında imleci yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için de

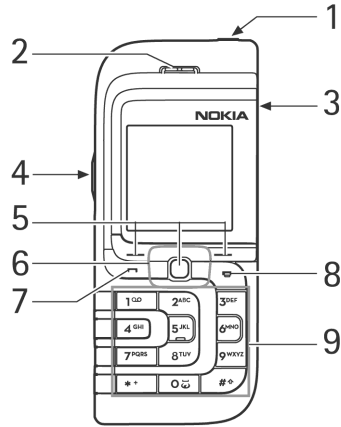

kullanılır. Hareket ettirildiğinde joystick orta seçim tuşu gibi görev görür. Joystick'e kısa süreyle basıldığında ise, ekranda joystick'in üzerinde gösterilen işlev seçilir.


Bekleme modunda, joystick kısayol görevi görür. Joystick'i:

- sağa hareket ettirerek ajandaya erişin.
 - sola hareket ettirerek SMS mesajı yazmaya başlayın.
 - yukarı hareket ettirerek kamerayı etkinleştirin.
 - aşağı hareket ettirerek rehber listesine erişin.
7.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
8.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
9. **1[∞]** - **0⁰** sayı ve harf girmenizi sağlar.
- * + ve #* , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
10. Şarj cihazı konektörü
11. Örneğin, kulaklıklılı mikrofon seti ve veri kablosu için Pop-Port™ konektörü kullanılır.

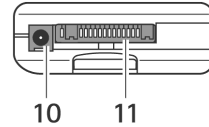

12. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası


13. Kamera objektifi

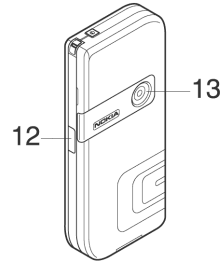

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlarken ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Cep telefonunun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu görüntüler.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Git** tuşudur.

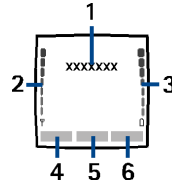

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görüntülemek için **Git** tuşuna basın.
Etkinleştirmek için bir işlev seçin.

Seenek tuşuna basıp aşağıdaki seenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Git' seeneklerini belirle**, ekleyebileceğiniz kullanılabilir işlevler listesini görüntülemek için kullanılır.
İstedığınız işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.
- **Git' seeneklerini düzenle**, kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. İstenen işlevi belirleyip, önce **Taşı** tuşuna basın, ardından işlevi taşımak istediğiniz yeri sein.

Ayrıca bkz: **Git seenekleri**, sayfa 104.

5. Bekleme modundayken orta seim tuşu **Menü** erişimi sağlar.
6. Bekleme modundayken sağ seim tuşu **Rehber** menüsüne erişim sağlayan **Rehber** veya seebileceğiniz bir işleve giden başka bir kısayoldur. Bkz: **Kişisel kısayollar**, sayfa 103. Tuşun operatöre ait bir web sitesine erişmek için operatöre özgü bir ismi de olabilir.

Ayrıca bkz: **Temel göstergeler**, sayfa 28.

Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: **Ekran ayarları**, sayfa 104.

Ekran koruyucu

Bekleme modundayken telefonunuzun bir ekran koruyucu görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: **Ekran ayarları**, sayfa 104.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu için, telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görünümü belirir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Saati ayarlamazsanız 00:00 görüntülenir. Saati ayarlamak için, bkz: [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 106.



Ayrıca, [Galeri](#) klasöründen bir ekran koruyucu belirleyebilirsiniz. Bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 104.

Temel göstergeler



Bir veya birkaç kısa mesajı, resimli mesaj veya multimedya mesajı aldınız. Bkz: [SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 50 ve [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 57.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetmiştir. Bkz: [Arama kaydı](#), sayfa 82.



Telefonunuz sohbet mesajı servisine bağlıdır ve durum bilgisi sırasıyla çevrimiçi veya çevrimdışıdır. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet mesajı servisine bağlandınız. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.



Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 30.



*Gelen arama bildirim'i*ni *Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi*'ni *Kapalı* olarak ayarlarsanız, telefon gelen arama ve metin mesajı için çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 102.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 130.



Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 142.



Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 143.



(E)GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 114.



(E)GPRS bağlantısı kurulduğunda simge, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 114 ve [Servis sayfalarını tarama](#) sayfa 152.



Örneğin, (E)GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır. Simge ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.



Kızılötesi bağlantı simgesi, bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 111.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma simgesi , ikinci hattınızınkini ise  olur. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.

1 veya 2

İki telefon hattınız varsa, simge seçilen telefon hattınızı görüntüler. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.



Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler](#), sayfa 34.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.



Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 100.



Telefona kulaklıklılık mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi, işitme cihazı arabirimi veya müzik standı bağlı.

Telefonu bekleme modunda saat ve tarih gösterecek şekilde ayarlamak için, bkz: [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 106.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

• Tuş takımını kilitleme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde *** +** tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde * + tuşuna basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için **↵** tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi hakkında, bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 110.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Arama sırasında kullanılacak seçenekler](#), sayfa 34.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** tuşuna basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce *** +** tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için **✖** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Arama sırasında kullanılacak seçenekler](#), sayfa 34.

Rehberi kullanarak arama yapma

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi/telefon numarasını aramak için, bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 88. Numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda **↵** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda **1^{oo}** tuşunu basılı tutun veya **1^{oo}** ve **↵** tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 74.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce, **2^{ABC}** ile **9^{wxyz}** arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamanız gerekir; bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 96. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından **↵** tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna, aramayı bitirmek için **⏏** tuşuna basın. Gelen aramayı reddetmek için **⏏** tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti telefona bağlıysa, bu tuşa basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** ya da **Arama** yazısını görüntülediğini unutmayın. **Rehber** menüsünde son yedi basamağı arayanın numarasıyla aynı olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca

telefon numarası (gösterilebiliyorsa) görüntülenir. Arayanın numarası *Rehber* menüsüne kaydedilmemişse ve rehberde son sekiz basamağı arayanın telefon numarasıyla aynı olan başka bir isim kayıtlıysa, telefon yanlış bir ismi görüntüleyebilir.

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

- *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Kaydet* ve *Cevapla* ve *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* şebeke servisleri.
- *Tuşları kilitle*, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.
- *DTMF gönder*, şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF – Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır (şebeke servisi). DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizisini girin veya *Rehber*'den bularak **DTMF** tuşuna

basın. w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini, * + tuşuna art arda basarak girebileceğinizi unutmayın.

- **Değiştir**, etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar, **Bağla** ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir (şebeke servisleri).
- **Konferans** başka bir tarafı aramanızı ve görüşmeye davet etmenizi sağlar (şebeke servisi).
- **Özel arama**, konferans görüşmesindeki bir katılımcıyla özel bir görüşme yapmanızı sağlar (şebeke servisi).
- **Otomatik ses açık** veya **Oto ses kapalı**. Otomatik ses, ortam gürültüsünün seviyesini izleyerek kulaklık ses düzeyini denetler.
- **Hoparlör**, bir arama sırasında telefonunuzun ahizesiz kullanım işlevinden yararlanmak üzere dahili hoparlörü kullanmanızı sağlar.



Not: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Hoparlör/Ahize** seçeneğini belirleyin veya **Hoparl./Normal** tuşuna basın. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklı mikrofon seti bağladıysanız, seçenekler listesindeki **Ahize** seçeneğinin yerini **Ahizesiz** veya **Kulaklık** alır ve **Normal** seçim tuşunun yerini ise sırasıyla **Ahizsz.** veya **Kulaklık** alır.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: [Radyoyu kullanma](#), sayfa 127.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin yazarken ekranın sol üst kısmında, akıllı metin girişi  simgesiyle, normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında ,  veya  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu,  simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken **Seçenek** tuşuna basıp *Sözlük* seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Bir tuşa bir kez basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1. **2^{ABC}** – **9^{WXYZ}** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçili olduğunda **Nokia** yazmak için **6^{MNO}** , **6^{MNO}** , **5^{JKL}** , **4^{GHI}** ve **2^{ABC}** tuşlarına basın.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 38.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **Ö** ile boşluk ekleyerek veya joystick'i yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirerek onaylayın. Joystick'in hareket ettirilmesi imleci de hareket ettirir.

Sözcük doğru değilse, *** +** tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülediğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayıp joystick'i sağa hareket ettirin, ardından da sözcüğün son bölümünü yazın.

■ Normal metin girişini kullanma

2^{ABC} – **9^{WXYZ}** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz. [Telefon ayarları](#), sayfa 110.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntülenene dek bekleyin veya joystick'i yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler * + sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 38.

■ Metin yazma için ipuçları

Metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için **0** **↵** tuşuna basın.
- Joystick'i kullanarak imleci sola, sağa, aşağı veya yukarı hareket ettirebilirsiniz.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet**'e basın. Kelime sözlüğe de eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için *** +** tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken *** +** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için joystick'i kullanın ve **Kullan** tuşuna basarak karakteri seçin.

Ayrıca **2^{ABC}**, **4^{GHI}**, **6^{MNO}** veya **8^{TUV}** tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5^{JKL}** tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

- Normal metin girişini kullanırken bir surat eklemek için *** +** tuşuna iki kez basın, akıllı metin girişini kullanırken *** +** tuşunu basılı tutup yeniden *** +** tuşuna basın ya da **Seçenek** tuşuna basıp **Surat ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir surata ilerlemek için joystick'i kullanın ve **Kullan** tuşuna basarak suratı seçin.

Ayrıca **2^{ABC}**, **4^{GHI}**, **6^{MNO}** veya **8^{TUV}** tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5^{JKL}** tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın.
- *Rehber*'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsimle ilişkili bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 110.

■ Menü işlevlerine erişme

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve örneğin, **Seç** tuşuna basarak [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 104, [Menü görünümü](#).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin [Arama ayarları](#).
4. Seçilen alt menü de başka alt menüler içeriyorsa, 3. adımı yineleyin. Sonraki alt menüyü seçin, örneğin, [Herhangi bir tuşla cevap](#).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

• Mesajlar



1. Mesaj oluşturun
 1. Metin mesajı
 2. Multimedya msj.
 3. Hızlı mesaj
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Gönderilmiş öğeler
5. Kayıtlı öğeler
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
6. Sohbet
 1. Giriş
 2. Kayıtlı oturumlar
 3. Ağ ayarları
7. E-posta¹
 1. E-posta oluşturun
 2. Al
 3. Bağlantıyı kes
 4. Gelen kutusu
 5. Diğer klasörler

8. Sesli mesajlar

1. Ses mesajlarının dinlenmesi
2. Telesekreter numarası

9. Bilgi mesajları

1. Bilgi servisi
2. Konular
3. Dil
4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
5. Oku²

10. Servis komutları

11. Mesajları sil

12. Mesaj ayarları

1. Metin mesajları
2. Multimedya msj.
3. E-posta mesajları
4. Diğer ayarlar

13. Mesaj sayacı

• Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Gelen aramalar
3. Aranan numaralar

1. Bazı ülkelerde bu işlev kullanılamayabilir.

2. Bu menü, yalnızca bilgi mesajları alınırsa gösterilir.

4. Son arama listelerini sil

1. Tümü
2. Cevapsızlar
3. Gelenler
4. Arananlar

5. Arama süresi

1. Son aramanın süresi
2. Gelen aramaların süresi
3. Yapılan aramaların süresi
4. Tüm aramaların süresi
5. Zaman sayaçlarını sıfırla

6. GPRS veri sayacı

1. Son oturumda gönderilen veri
2. Son oturumda alınan veri
3. Gönderilen verilerin toplamı
4. Alınan verilerin toplamı
5. Veri sayaçlarını sıfırla

7. GPRS bağlantısı zaman sayacı

1. Son oturumun süresi
2. Oturumların toplam süresi
3. Zaman sayaçlarını sıfırla

• Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Durum
5. Abone isimleri
6. Kopyala
7. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Bilgi numaraları¹
11. Servis numaraları¹
12. Kendi numaralarım²
13. Arayan grupları²



• Ayarlar

1. Tercihler
 1. Genel



-
1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanılabilirlik için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
 2. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya hiçbirini desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası buna göre değişir.

- 2. Sessiz
- 3. Toplantı
- 4. Dış mekan
- 5. Stilim 1
- 6. Stilim 2
- 2. Temalar
 - 1. Tema seç
 - 2. Tema siteleri
- 3. Zil sesi ayarları
 - 1. Gelen arama bildirimi
 - 2. Zil sesi tonu
 - 3. Zil sesi seviyesi
 - 4. Titreşimle bildirim
 - 5. Mesaj bildirim sesi
 - 6. Sohbet bildirim zil sesi
 - 7. Tuş sesi
 - 8. Uyarı sesi
 - 9. Şunu bildir
- 4. Kişisel kısayollar
 - 1. Sağ seçim tuşu
 - 2. Git' seçeneklerini belirle
 - 3. Git' seçeneklerini düzenle
 - 4. Ses komutları
- 5. Ekran ayarları
 - 1. Duvar kağıdı
 - 2. Ekran koruyucu
 - 3. Renk düzenleri
 - 4. Menü görünümü
 - 5. Operatör logosu
- 6. Saat ve tarih ayarları
 - 1. Saat
 - 2. Tarih
 - 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
- 7. Arama ayarları
 - 1. Otomatik ses kontrolü
 - 2. Arama aktarma
 - 3. Herhangi bir tuşla cevap
 - 4. Otomatik tekrar arama
 - 5. Hızlı arama
 - 6. Arama bekletme servisi
 - 7. Arama sonrası özeti
 - 8. Arayan kimliğini gönder
 - 9. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
- 8. Telefon ayarları
 - 1. Telefon dili
 - 2. Otomatik tuş kilidi
 - 3. Hücre bilgi ekranı
 - 4. Açılış notu
 - 5. Operatör seçimi

1. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

6. SIM hizmeti işlemleri onayı
7. Yardım metni
8. Başlama tonu
9. Bağlantı
 1. Kızılötesi
 2. GPRS
10. Donanım ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı
11. Yapılandırma ayarları
 1. Standart yapılandırma ayarları
 2. Tüm uygu. standart olarak etkinl.
 3. Tercih edilen erişim noktası
 4. Kişisel yapılan. ayarları
12. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Erişim kodları

13. Fabrika ayarlarını geri yükle

- **Operatör menüsü²**

- **Galeri**

1. Görüntüler
2. Video klipler
3. Temalar
4. Grafikler
5. Zil sesleri
6. Kayıtlar



- **Medya**

1. Kamera
2. Radyo
3. Ses kaydedici



- **Ajanda**

1. Çalar saat
 1. Alarm saati



-
1. Bu menü yalnızca telefonun, telefonla birlikte kullanılabilecek uyumlu bir donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.
 2. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir. İsim, şebeke operatörüne göre değişir.

2. Alarmı tekrarla
3. Alarm zil sesi
2. Takvim
3. Yapılacaklar
4. Notlar
5. Senkronizasyon

- **Uygulamalar**



1. Oyunlar
 1. Oyun seç
 2. Oyun siteleri
 3. Hafıza
 4. Uyg. ayarları
2. Koleksiyon
 1. Uygulama seç
 2. Uygulama siteleri
 3. Hafıza
3. Ekstra
 1. Hesaplamalar
 2. Geri sayım sayacı
 3. Kronometre
 4. M-cüzdan

- **Servisler**



1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
 1. Zil sesi siteleri
 2. Grafik siteleri
 3. Oyun siteleri
 4. Video siteleri
 5. Tema siteleri
 6. Uygulama siteleri
4. Son web adresi
5. Servis gelen kutu.
6. Ayarlar
 1. Yapılandırma ayarları
 2. Görünüm ayarları
 3. Güvenlik ayarları
 4. Servis gelen kutusu ayarları
7. Adrese git
8. Önbelleği boşalt

- **SIM hizmetleri¹**



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar

Mesaj servisleri yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Metin, multimedya ve SMS e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz (şebeke servisleri). Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.



Not: Mesaj gönderirken, telefonunuzun ekranında *Mesaj gönderildi* sözcükleri görüntülenebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesajlar (SMS)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir. Bu, mesajın faturalandırılmasını etkileyebilir.

Mesaj gönderebilmeniz için önce bazı mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bkz: *Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları*, sayfa 76.

Resim içeren kısa mesajlar da gönderebilir ve alabilirsiniz. Resimli mesaj çok parçalı bir mesaj olabilir.



Not:Yalnızca resimli mesaj özelliği olan cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Kısa mesajlar işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Mesaj yazma ve gönderme

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2. Ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakterlerin daha fazla yer tutabileceğini unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj oluştur* ve *Metin mesajı* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızlı bir şekilde başlamak için, bekleme modundayken joystick'i sola hareket ettirin.

2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 36. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: [Şablonlar](#), sayfa 51. Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, diğer çok bölümlü mesajların yanı sıra resimli mesaj gönderme ücreti de tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları](#), sayfa 76. Kısa mesajlar  ile belirtilir.

4. Alıcının telefon numarasını girin veya numaray *Rehber*'den bulun. Mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdiğinizde **Bitti** tuşuna basın. Her alıcıya ayrı bir mesajın gönderildiğini unutmayın.
- Bir mesajı SMS e-postası olarak göndermek için (şebeke servisi), *E-posta ola. gönd.* seçeneğini belirleyin.

Alicının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber*'den bulup **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, e-postanız için bir konu girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.

E-posta mesajınızı girin. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 36. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: *Şablonlar*, sayfa 51. Resim eklenemez.

SMS e-postayı göndermek için, **Gönder**'e basın. SMS e-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, telefon e-posta sunucusunun numarasını girmenizi ister.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları](#), sayfa 76.

SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya SMS e-postası aldığınızda,  göstergesi ve mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almak için önce, *Gelen kutusu* klasöründeki eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir kısa mesaj veya SMS e-postası  simgesiyle gösterilir.

Mesaj okurken kullanabilen seçenekler:

Seçenek tuşuna basıp, örneğin mesajı silmeyi, metin mesajı veya SMS e-postası olarak iletmeyi veya düzenlemeyi, okuduğunuz mesaja yeni ad vermeyi veya mesajı başka bir klasöre taşımayı seçebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir mesajı okurken, mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için  tuşuna basın.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

3. Mesajı cevaplamak için **Cevap yaz**'ı ve mesaj türünü seçin.

Bir SMS e-postasını yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

4. Mesaj göndermek için **Gönder** tuşuna basın ve mesajı, görüntülenen numaraya göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon alınan kısa mesajları ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Gönderilmiş kısa mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz metin mesajlarını *Kayıtlı öğeler*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Kayıtlı öğeler*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

- Mesaja şablon veya yazdığınız ya da yanıtladığınız bir SMS e-postası eklemek için **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.
- Yazdığınız veya yanıtladığınız metin mesajına resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim seçin. Resmi mesajınıza eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Mesaj başlığındaki  simgesi mesaja bir resim eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı öğeler klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı* seçeneğini belirleyin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar Kayıtlı öğeler, Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneklerini belirleyin.

- Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Klasör ekle* seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil* seçeneğini belirleyin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar anında görüntülenen metin mesajlarıdır.

Hızlı mesaj yazma

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj oluştur* ve *Hızlı mesaj* seçeneklerini belirleyin. Çalışmayla ilgili ek bilgiler için, bkz: *Mesaj yazma ve gönderme*, sayfa 48. Hızlı mesajın maksimum uzunluğu 70 karakterdir.

Hızlı mesaj alma

Alınan bir hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilir. Mesajı okumak için **Oku** tuşuna basın. Görüntülenen mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için **Seçenek** tuşuna basıp *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basıp mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

Multimedya mesajları (MMS)



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı özellikleri olan telefonlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Telefon, en fazla 100 KB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesajı alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj uyumlu biçimde bir resim içeriyorsa telefon, ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Multimedya alımına izin ver Evet veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 78.

Multimedya mesajlarında aşağıdaki biçimler desteklenir:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- 3gp biçiminde, SubQCIF ve QCIF çözünürlüğünde video klipler ve AMR ses klipleri.

Telefon, söz edilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında ya da oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletileneme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 78. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebek operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj oluştur* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 36.

- Mesaja bir dosya eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* seçeneğini belirleyin. Sönük görüntülenen bir seçeneği kullanamazsınız. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi görüntülenir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Eklenen dosya, mesajdaki dosya adıyla belirtilir. Lütfen yeni bir mesaja tema ekleyemeyeceğinizi unutmayın.

Metni mesajın üstüne veya altına taşımak için **Seçenek** tuşuna basıp *Metni başa koy* veya *Metni sona koy* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarının (slaytlar) gönderip alınmasını destekler. Mesaja bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* ve *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi bulunabilir.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi* seçeneklerinden birini belirleyerek istediğiniz slaydı seçebilirsiniz.

Slayt sunumundaki bir slaytın görüntüleneceği süreyi değiştirmek için söz konusu slaytı seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin. Standart değeri değiştirmek için, bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 78, *Standart slayt süresi*.

- Rehberden isim eklemek için **Seenek** tuşuna basın ve *Diğer seenekler*, *Kartvizit ekle* ve istenen ismi sein.
Rehberden telefon numarası eklemek için, **Seenek**'e basın, *Diğer seenekler* ve *Numara ekle* seeneğini belirleyin.
 - Ajanda notu eklemek için **Seenek** tuşuna basıp, *Ekle* ve *Ajanda notu* seeneğini belirleyin.
 - Kartvizit eklemek için **Seenek** tuşuna basıp, *Ekle* ve *Kartvizit* seeneğini belirleyin.
 - Mesajdan bir görüntü, slayt veya ses klibi silmek için **Seenek** tuşuna basıp *Sil*'i ve istenen işlevi sein.
 - Mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için, **Seenek**'e basın ve *Mesajı kaydet* seeneğini belirleyin.
 - Mesaja konu eklemek için, **Seenek**'e basın, *Diğer seenekler* ve *Konuyu düzelt* seeneğini belirleyin.
 - Mesajın boyutunu veya mesajı alacak kişiyi görüntülemek için, **Seenek**'e basıp, *Diğer seenekler* ve *Mesaj bilgileri* seeneğini belirleyin.
3. Göndermeden önce mesaja veya slayt sunumuna bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp *Önizleme* seeneğini belirleyin.
 4. Mesaj göndermek için **Gönder** veya **Seenek** tuşuna basın ve *E-postaya gönder* veya *Çok kişiye gönder* seeneğini belirleyin.
 5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da *Rehber*'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 78. Multimedya mesajları  ile gösterilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  simgesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: [Multimedya mesaj hafızası dolu](#), sayfa 59.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Okunmamış bir multimedya mesajı  ile gösterilir.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda örneğin aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir.
- *Sunumu oynat* seçeneği mesaja eklenen sunumu görüntülemek için kullanılır.
 - Yalnızca mesajdaki metni görüntülemek için *Metni göster*.
 - İlgili dosyayı açmak için *Görüntüyü aç*, *Ses klibini aç* veya *Video klibini aç*.
 - İlgili dosyayı *Galeri* menüsüne kaydetmek için *Görüntüyü kaydet*, *Ses klibini kaydet* veya *Video klibi kaydet*.
 - Eklenen dosyanın ayrıntılarını görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneği.
 - *Mesajı sil* seçeneği kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.
 - *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla* seçeneği mesajı cevaplamak için kullanılır. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
 - *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* veya *Çok kişiye ilet* seçeneği mesajı iletmek için kullanılır.
 - *Düzenle* seçeneği mesajı düzenlemek için kullanılır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 54.
 - *Mesaj bilgileri* seçeneği mesajın konusunu, boyutunu ve türünü görüntülemek için kullanılır.
 - Ayrıca, *Galeri* içindeki seçeneklere de bakın, bkz: *Galeri*, sayfa 120.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon alınan multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden Kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 78.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyip, önce klasörü, ardından silinecek eski mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** tuşuna sonra **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.

Sohbet mesajları

Sohbet, çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden ulaştırılan kısa, basit metin mesajları göndermenin bir yoludur (şebeke servisi). Rehberiniz, listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbet oturumuna katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Mesajınız, yazıp gönderdiğinizde ekranda kalır. Yanıt mesajı ilk mesajınızın altında görünür.

Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Servisin kullanılabilirliği, ücreti ve servise abonelik hakkında bilgi almak için, size benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi veren ve kendisinden sohbet ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet servisi için gereken ayarları yapmak üzere, bkz: [Sohbet mesajı ayarları](#), sayfa 69.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arka planda etkin bir sohbet oturumu devam ederken, telefonun diğer işlevlerini de kullanabilirsiniz. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Sohbet için temel adımlar

- Sohbet menüsüne girmek için (çevrimdışı), bkz: [Sohbet menüsüne girme](#), sayfa 61.
- Servise bağlanmak için (çevrimiçi), bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.
- Bir kişiyle görüşmeye başlamak için, bkz: [Sohbet rehberi](#) [Sohbet oturumu başlatma](#), sayfa 62.

Kendi kartvizit listenizi oluşturmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 66.

- Genel bir gruba katılmak için, bkz: [Gruplar](#), [Sohbet oturumu başlatma](#), sayfa 62.

Davet mesajıyla bir grup sohbetine katılmak için, bkz: [Daveti kabul etme veya reddetme](#), sayfa 64.

Kendi grubunuzu oluşturmak veya genel bir gruba katılmak ya da genel bir grubu silmek için, bkz: [Gruplar](#), sayfa 68.

- Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz: [Kendi ayarlarınızı düzenleme](#) sayfa 66.
- Kullanıcı ve grup aramak için, bkz: [Bul](#), [Sohbet oturumu başlatma](#) bölümü, sayfa 62.
- Mesaj okumak için bkz: [Sohbet mesajını okuma](#), sayfa 64.
- Etkin bir oturum sırasında mesaj yazıp göndermek için, bkz: [Oturuma katılma](#), sayfa 65.
- Kaydedilmiş sohbetleri görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için, [Sohbet](#) menüsüne girdiğinizde [Kayıtlı oturumlar](#) seçeneğini belirleyin.
- Kişileri engellemek/engeli kaldırmak için, bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 67.
- Servis bağlantısını kesmek için, bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.

Sohbet menüsüne girme

Çevrimdışı iken [Sohbet](#) menüsüne girmek için, [Menü](#) tuşuna basıp [Mesajlar](#) ve [Sohbet](#) seçeneklerini belirleyin. Bir servisi etkinleştirip şu seçenekleri belirleyin:

- [Giriş](#), servise bağlanmanızı sağlar.

Telefonu, [Sohbet](#) menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 62.

- **Kayıtlı oturumlar**, sohbet sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemenizi, silmenizi veya yeniden adlandırmanızı sağlar. **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini, sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.
- **Ağ ayarları**, bir bağlantı için gereken ayarlara erişmenizi sağlar. Bkz: **Sohbet mesajı ayarları**, sayfa 69. **Ağ ayarları** seçeneğini sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Servise bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirip **Giriş**'i seçin. Kullanılabilen gruplardan birini seçin. Gerekirse **Kullanıcı kimliği**: ve **Şifre**: girişlerini yapın. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.



İpucu: Telefonu **Sohbet** menüsüne her girişinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, servise bağlanın, **Ayarlarım**, **Otomatik giriş** ve **Sohbet açılışında** seçeneklerini belirleyin.

Servis bağlantısını kesmek için, **Çık**'ı seçin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsüne girin ve servise bağlanın. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Oturumlar** seçeneği yeni ve okunmuş mesajların listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için **Aç** tuşuna basın.



yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.



yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

- **Sohbet rehberi**'nde eklediğiniz kartvizitler bulunur. Sohbet mesajı göndermek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** tuşuna veya listede yeni bir mesaj gösteriliyorsa **Aç** tuşuna basın.

Bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız bu  ile gösterilir.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kişileri,  ise çevrimdışı kişileri gösterir.

 engellenen içeriği belirtir, bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 67.

Listeye kartvizit eklemek için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 66.

- **Gruplar** ve **Genel gruplar**. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri listesi görüntülenir. Görüşmeye başlamak için bir gruba ilerleyin ve **Katıl** tuşuna basın. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldığınızda, telefon **Katılınan grup**: yazısıyla birlikte grup adını gösterir ve grup adını görüntüler. Özel grup oluşturmak için, bkz: [Gruplar](#), sayfa 68.
- Şebekede diğer kullanıcıları veya genel grupları aramak için, **Bul** tuşuna basın ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
 - **Kullanıcılar** seçeneğini belirlerseniz, bir kullanıcıyı, telefon numarası, ekran adı, e-posta veya adıyla arayabilirsiniz.
 - **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda oturumu başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet* veya *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin.

- Rehberden oturum başlatmak için, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#), sayfa 94.

Daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, *Yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla davet alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

- Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** tuşuna basın. Takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Gruba katılmayı başardığınızda, telefon *Katılınan grup:* yazısıyla birlikte grup adını görüntüler.
- Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Bekleme modundayken servise bağlandığınızda oturuma dahil olmayan bir kişiden mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, mesaja ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

Etkin bir oturum sırasında alınan mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. Mesaj, kartvizit bilgileri *Sohbet rehberi*'ndeki kartvizit listesinde bulunmayan bir kişiden geliyorsa gönderenin kimliği görüntülenir.

Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafızasında bulunabiliyorsa ve telefon bunları tanır, gönderenin ismi gösterilir. Telefon hafızasına yeni bir kartvizit kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini belirleyebilirsiniz

- **Kartviziti kaydet**'i seçin ve kişinin adını girin.
- **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyip, bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçin ve **Ekle** tuşuna basın.

Oturuma katılma

Yaz tuşuna basarak oturuma katılabilir veya oturum başlatabilirsiniz.



İpucu: Oturum sırasında geçerli oturumda olmayan bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız, ekranın üst kısmında  simgesi gösterilir ve bir alarm sesi duyulur.

Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarsanız, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

- **Oturumu göster** seçeneği devam eden oturumu görüntülemek için kullanılır. Oturumu kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basın ve oturum adını girin.
- **Kartviziti kaydet**, bkz: **Sohbet mesajını okuma**, sayfa 64.
- **Kartvizite ekle**, bkz: **Sohbet mesajını okuma**, sayfa 64.
- **Grup üyeleri**, seçili özel grubun üyelerini görüntülemek için kullanılır. Bu seçenek, yalnızca grubu oluşturmuş olmanız koşuluyla görüntülenir.
- **Oturumu kapat**, devam eden oturumu sona erdirmek için kullanılır.
- **Sözlük**, bkz. **Metin yazma**, sayfa 36.

Kendi ayarlarınızı düzenleme

Sohbet menüsüne girin ve servise bağlanın. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım** tuşuna basın. Sohbet servisine bağlandığınızda, çevrimiçi olduğunuzu diğer tüm kullanıcıların veya yalnızca rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için, **Uygunluk** ve **Herkese uygun** seçeneklerini veya **Kartvizit. uygun** (veya **Bağlı değil göster**) seçeneğini belirleyin. Servise bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için servise bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.

Rehber boşsa telefon, sunucudaki kartvizitleri almak üzere **Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı?** mesajını görüntüler.

Aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş hiç kartvizitiniz yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Kimliği el ile girisi**; kimliği tuşlayarak girmek için kullanılır.
- **Sunucuda bul**, sunucudan kartvizit bulmak için kullanılır.
- **Rehber'den**; **Rehber**'de isim bulmak için kullanılır.
- **Sunucudan kopya.**; sunucudaki kartvizit listesinden isim kopyalamak için kullanılır.

Kartvizit eklendiğinde, telefon **Sohbet rehberine eklendi**; yazısıyla birlikte kartvizit adını görüntüler.

Kartvizite ilerleyip, oturum başlatmak için **Sohbet** tuşuna basabilir veya **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Kartvizit bilgileri**, seçilen kartvizitteki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bilgileri düzeltmek isterseniz, bkz: **Ayrıntıları düzenleme veya silme** konusu **Rehber** menüsü (menü 3), sayfa 89.
- **İsmi düzelt**; kartvizit sahibinin ismini düzenlemek için kullanılır.
- **Kartviziti engelle** (veya **Engeli kaldır**) seçenekleri, seçtiğiniz kartvizitte kayıtlı kişiden gelen mesajları engellemek (veya engellerini kaldırmak) için kullanılır.
- **Kartvizit ekle** ile telefonun rehber hafızasından yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.
- **Kartviziti sil**, rehber listesinden bir kartvizit silmek için kullanılır.
- **Sunucuya kopyala**; sunucudaki kartvizit listesine isim kopyalamak için kullanılır.
- **Uygunluk bildirimi**., uygunluk bildirimleri almak istediğiniz kişileri işaretlemek için kullanılır.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Servise bağlanın ve **Oturumlar** veya **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Rehber listesinde, mesaj gelmesini engellemek istediğiniz kartviziti vurgulayın. **Seçenek** tuşuna basın, **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesajların engelini kaldırmak için, servise bağlanın ve **Engelliler listesi**'ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır**'ı seçin.

Ayrıca mesajın kartvizit listesine girmesini de engelleyebilirsiniz, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 66.

Gruplar

Bir oturum için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca etkin oturum sırasında varolur. Özel gruba yalnızca rehberinizde ve dolayısıyla, telefonunuzun rehber hafızasında bulunan kişileri ekleyebilirsiniz, bkz: [İsim ve telefon numaralarını kaydetme \(Kartvizit ekle\)](#), sayfa 86. Oturum açtığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa gruplarla ilişkili tüm menüler soluk olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel gruplar için yer imleri kaydedebilirsiniz. Servise bağlanın, [Gruplar](#) ve [Genel gruplar](#) seçeneklerini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyip, **Katıl** tuşuna basın. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. **Seçenek** tuşuna basarsanız, grup listenizdeki bir grubu silmek için [Grubu sil](#) seçeneğini kullanabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Servise bağlanın, [Gruplar](#) ve [Grup oluşturma](#) seçeneklerini belirleyin. Grubun adını ve grup içinde kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz. Kartvizit listesinden özel grup üyelerinizi işaretleyin ve yeni eklenen üyelere bir davet yazın.

Sohbet mesajı ayarları

Ayarları şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 116. Sohbet mesajları ve durum bilgisi ayarları için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimdışı iken **Sohbet** menüsüne girmek için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sohbet** seçeneklerini belirleyin. Bir servisi etkinleştirip **Ağ ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Yapılandırma** seçeneğini belirleyip etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için **Hesap** seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
- **Kullanıcı kimliği**, kullanıcı kimliğini görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.
- **Şifre**, şifre girmenizi sağlar.

E-posta uygulaması

E-posta uygulaması sayesinde, telefon yoluyla ofiste veya evde kullandığınız uyumlu e-posta hesabına erişim sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta uygulaması paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

E-posta gönderebilmeniz veya alabilmeniz için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta uygulaması için gereken ayarlarla ilgili bilgi almak için şebeke operatörünüze veya e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta ayarlarını yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17.
- Telefonunuzda e-posta ayarlarını yapmak için, **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#), [Mesaj ayarları](#) ve [E-posta mesajları](#) seçeneklerini belirleyin. Bkz: [E-posta uygulaması için ayarlar](#), sayfa 79.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#), [E-posta](#) ve [E-posta oluştur](#) seçeneklerini belirleyin. Bekleme notu görüntülenir.
2. Alıcının e-posta adresini tuşlayın ve [Tamam](#) tuşuna basın veya **Düzeltil** tuşuna basıp, e-posta adresini girin ve [Tamam](#) tuşuna basın.
E-posta adresini [Rehber](#) içinde bulmak üzere **Seçenek** tuşuna basıp, [Bul](#) seçeneğini belirleyin.
3. İsterseniz, e-postanız için konu girebilir ve ardından [Tamam](#) tuşuna basabilirsiniz.

Seenek tuşuna basarsanız, řu seeneklerden birini belirleyebilirsiniz: Mesaj düzenleyicisi, yeni alıcı ekle, kopya alıcısı ekle veya gizli kopya alıcısı ekle.

4. E-posta mesajını girin, bkz: **Metin yazma**, sayfa 36. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
5. E-postayı göndermek için **Gönder** tuşuna basın. Aşağıdaki seenekleri kullanabilirsiniz:
 - **řimdi gönder**, göndermeyi hızla başlatmanızı sağlar. E-posta hesabınıza henüz bağlanmadıysanız, telefonunuz önce bağlantıyı kurar ve ardından e-postayı gönderir.
 - **Sonra gönder**, e-postanızı daha sonra göndermenizi sağlar. E-posta **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir. E-postanızı daha sonra düzeltmek veya yazmaya devam etmek isterseniz, **Taslak kaydet** seeneğini belirleyerek e-posta mesajını **Taslaklar**'a kaydedebilirsiniz.

E-postayı daha sonra gönderme. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** ve **E-posta** seeneklerini belirleyin, **Seenek** tuşuna basıp **řimdi gönder** veya **Al ve gönder** seeneğini belirleyin.

E-postayı gönderdikten sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.



Not: E-posta gönderirken, telefonunuzun ekranında **Mesaj gönderildi** sözcükleri görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta hesabınızdan e-posta indirme.

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *E-posta*, ve *Al* seçeneklerini belirleyin. Veya:

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilmiş e-posta mesajlarını göndermek için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *E-posta* seçeneklerini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Al* ve *gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.

2. Telefonunuz e-posta servisiyle bir bağlantı kurar. Telefonunuz e-posta mesajlarını telefona indirirken bir durum çubuğu gösterilir.

İndirme işleminden sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.

3. *Gelen Kutusu*'ndaki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.

Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir metin mesajı  simgesiyle gösterilir.

E-posta mesajını okuma ve cevaplama



Önemli: E-posta mesajları virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *E-posta* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın.

Seçili mesajın bilgilerini görüntüleme, mesajı okunmamış olarak işaretleme, silme, yanıtlama, tümünü yanıtlama, iletme veya mesajı başka bir klasöre taşıma gibi işlemler yapabilirsiniz.

Mesaj birinci sayfaya sığmazsa, mesajın bir sonraki sayfasını görmek için *Sonr. syf.* tuşuna basın.

3. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** tuşuna basın. Özgün mesajı yanıtla eklemek için *Orijinal metin* seçeneğini belirleyin veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin, sonra cevabınızı yazın.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın ve *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra göndermek için *Sonra gönder* tuşuna basın. Mesaj *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Mesajı gönderdikten sonra telefon size e-posta servisi bağlantısını kesmek isteyip istemediğinizi sorar. Bağlantıyı kesmek için **Evet** tuşuna veya bağlantıyı sürdürmek için **Hayır** tuşuna basın.

Gelen Kutusu ve Diğer klasörler (Taslaklar, Arşiv, Giden Kutusu ve Gönderilmiş öğeler)

Telefonunuzun *E-posta* menüsünde aşağıdaki klasörler bulunur:

- *Gelen kutusu* klasörü E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları kaydetmek için kullanılır.
- *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postalarınızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, *Sonra gönder* seçeneğini belirlediyseniz, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* (bkz: *E-posta yazma ve gönderme*, sayfa 70) ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderil. öğeler*.

E-posta silme

E-postaları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *E-posta* seçeneklerini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip **Evet** tuşuna basın. Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyip **Evet** tuşuna basın.

E-postayı telefonunuzdan silmenin e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar*'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneği, *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için kullanılır. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir. Bkz: *Arama ayarları*, sayfa 108.
- *Telesekreter numarası* seçeneği telesekreter numaranızı yazmak, bulmak veya düzenlemek için kullanılır; numarayı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni ses mesajları olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu: Numarayı ayarladıysanız, **1^{oo}** tuşunu basılı tuttuğunuzda telesekreteriniz aranır.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Bir klasördeki tüm mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip, sorguyu onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Metin ve SMS e-posta mesaj ayarları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Metin mesajları* seçeneklerini belirleyin.

Mesaj tercihi

Mesaj tercihi seçeneğini belirleyin. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

- Metin mesajı göndermek üzere gerekli mesaj merkezi numarasını kaydetmek için *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini belirleyin. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.
- Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni sonra da, *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks* seçeneğini belirleyin.

- Şebekenin mesajınızı iletmeyi deneyeceği süreyi belirlemek üzere *Mesaj geçerliliği* seçeneğini belirleyin.
- *Yazı* mesaj tipi için, bu tercihin mesaj gönderilecek varsayılan numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.
- Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için, önce *GPRS kullan'*ı, ardından *Evet'*i seçin. Ayrıca, *GPRS bağlantısı* ayarını *Sürekli bağlantı* yapın, bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 114.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Aynı merkez yoluyla yanıt* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Standart tercih adı değiştirilemez. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Mesaj ayarını kaydetme

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gönderilmiş mesajları kaydet* seçeneklerini belirleyin. Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet'*i seçin. *Hayır'*i seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya alımına izin ver Evet veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır.

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
- *Görüntüyü küçült* seçeneği multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Standart slayt süresi* seçeneği multimedya mesajları için oluşturulan slaytların standart süresini tanımlamak için kullanılır.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneklerinden birini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, ana şebekeniz dışında bulunduğunuzda multimedya mesajı alamazsınız.

Multimedya alımına izin ver Evet veya *Ana şebekede* olarak ayarlanmışsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız aldığınız her mesaj için ücret uygulayabilir. Multimedya mesajları alma ayarı genellikle varsayılan olarak açıktır.

- *Gelen multimedia mesajları.* *Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu yeni gelen multimedia mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedia mesajı almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Multimedia alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Yapılandırma ayarları.* *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve multimedia mesajlarını almak için standart servis sağlayıcıyı seçin. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin. Ayarları şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 116.
- Reklam olarak tanımlanan mesajların alınmasına izin vermek için *Reklamlara izin ver* seçeneği kullanılır. *Multimedia alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta uygulaması için ayarlar

E-posta ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 116.

Ayarları tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *E-posta mesajları* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Yapılandırma* seçeneğini belirleyip etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullandığınız hesabı seçin.
- *İsmim*. İsminizi veya takma adınızı girin.
- *E-posta adresi*. E-posta adresinizi girin.
- *İmza ekle*. Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.
- *Yanıt adresi*. Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *SMTP kullanıcı ismi*. Giden postalarda kullanmak istediğiniz adı girin.
- *SMTP şifresi*. Giden postalarda kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- *Terminal penceresini göster*. İntranet bağlantıları için kullanıcı kimlik doğrulamasını el ile gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Gelen posta sunucusu türü*. Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.
- *Gelen posta ayarları*

Gelen posta sunucu türü olarak *POP3* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- *E-postaları al*. Bir kerede almak istediğiniz en fazla e-posta sayısını yazın.

- *POP3 kullanıcı ismi.* Kullanıcı ismini girin.
- *POP3 şifresi.* Şifreyi girin.
- *Terminal penceresini göster.* İtranet bağlantıları için kullanıcı kimlik doğrulamasını el ile gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta sunucu türü olarak *IMAP4* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir:

- *E-postaları al.* Bir kerede almak istediğiniz en fazla e-posta sayısını yazın.
- *Alma yöntemi.* Tüm yeni gelen e-postaları almak isterseniz *Son* seçeneğini belirleyin; yalnızca okumadığınız e-postaları almak isterseniz *Son okunmayan* seçeneğini belirleyin.
- *IMAP4 kullanıcı ismi.* Kullanıcı ismini girin.
- *IMAP4 şifresi.* Şifreyi girin.
- *Terminal penceresini göster.* İtranet bağlantıları için kullanıcı kimlik doğrulamasını el ile gerçekleştirmek üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Genel ayarlar

Mesaj okuma ve yazma için kullanılacak yazı tipi boyutunu seçmek üzere **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneklerini belirleyin.

Mesaj sayacı

Aldığınız ve gönderdiğiniz mesaj sayısını görmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Mesaj sayacı* seçeneklerini belirleyin. *Gönderilmiş mesajlar* veya *Alınmış mesajlar* seçeneğini belirleyin ya da sayaçları sıfırlamak için *Sayaçları sıfırla* seçeneğini belirleyin.

■ Arama kaydı

Telefon; cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menülerinde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber'e* kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Cevapsız aramalar* seçeneği sizi aramaya çalışan en çok 20 kişinin telefon numarasını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi). İsmi ya da telefon

numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama denemelerinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip **↩** tuşuna basın.

- **Gelen aramalar** seçeneği sizi arayan ve cevapladığınız veya reddettiğiniz en çok 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar** seçeneği aradığınız veya aramaya çalıştığınız en çok 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için kullanılır.



İpucu: Bekleme modunda, aranan numaraların listesine erişmek için **↩** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için **↩** tuşuna basın.

- **Son arama listelerini sil** seçeneği son arama listelerini silmek için kullanılır. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- *Arama süresi*. Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 108.
- *GPRS veri sayacı*. Son oturumda gönderilen veya alınan veri miktarı ile toplam gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi bayttır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı*. En son GPRS bağlantısının yaklaşık süresini veya toplam GPRS bağlantısı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Telefon hafızasına, her isme ait numaralar ve yazılı notlarla birlikte en çok 1000 isim kaydedilebilmektedir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı, isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

- Telefon, en çok 254 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Dinamik rehberde, bu servise erişimi olan ve bu bilgiyi isteyen herkese geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. Kayıtlı bulunduğunuz herhangi bir kartvizitin durum bilgisini [Abone isimleri](#) menüsünde ve [Rehber](#) menüsünün ayrıntılı görünümünde görebilirsiniz. Bkz: [Durumum](#), sayfa 90.

Rehber ayarlarını belirleme

Menü tuşuna basıp [Rehber](#) ve [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- [Kullanılan hafıza](#) seçeneğini belirleyerek, rehberiniz için kullanmak istediğiniz SIM kart veya telefon hafızasını seçebilirsiniz. Her iki rehber hafızasından isim ve numara çağırmak için [Telefon ve SIM](#) seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- [Rehber görünümü](#) seçeneği rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemek için kullanılır.
- [Hafıza durumu](#) seçeneği rehber için seçilen hafızada ne kadar yer kaldığını görüntülemek için kullanılır.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Rehber ayarlarını belirleme](#) bölümüne bakın.

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneklerini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 38.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: [Arama yapma](#), sayfa 32.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda, telefon numarasını girip **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir; örneğin: . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 85.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda joystick'i aşağı hareket ettirin.

3. Telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olan ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Bir isim veya bilgi eklemek için, sırasıyla numara türlerinden veya metin türlerinden birini seçin.
 - **Kullanıcı kimliği** metin türünü seçerseniz:

Durum bilgisi servisine bağlandıysanız, operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre kimlik aramak için **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durumum**, sayfa 90. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.

Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girip kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
- Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alan bir kimliğin türünü değiştiremeyeceğinizi unutmayın.
- Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme

Telefonunun dahili hafızasındaki isme veya numaraya, biçimi desteklenen bir görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Cep telefonu, **Galeri**'deki klasörlerin listesini açar. İstediğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Kartvizit arama

1. **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Bul**'u seçin veya isme hemen kartvizit bulmak için, bekleme modunda joystick'i hareket ettirin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Joystick'i, listedeki isimleri gözden geçirmek için yukarı ve aşağı, açılan pencerede imleci hareket ettirmek içinse sağa ve sola hareket ettirin.
3. İstediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Bilgilerin tamamını görmek için **Göster** tuşuna basın.

Rehber görünümü seçimine (**Rehber ayarlarını belirleme**, sayfa 85) bağlı olarak abone isimleri farklı şekilde gösterilebilir. Yalnızca uygunluk göstergesi veya uygunluk göstergesi, kişisel logo ve durum mesajı gösterilir. **Bilgiler** tuşuna bastığınızda tüm dinamik bilgiler gösterilir.



İpucu: Kartvizit görüntüleme. Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızla görüntülemek için, rehberde tarama yaparken ismin üzerinde, **#☞** tuşunu basılı tutun.

Durum mesajını tam olarak görüntülemek için, **Bilgiler** tuşuna basın ve rehberde gezinirken dinamik kartvizite geldiğinizde **#☞** tuşunu basılı tutun.

Kartvizitleri silme

Menü tuşuna basın ve kartvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için **Rehber** ve **Sil**'i seçin.

- Kartvizitleri tek tek silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme ilerleyin. **Sil** tuşuna, ardından silme işlemi onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Kartvizitin kimliği **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alıyorsa, kartvizit silinmeden önce **Durum bilgisi silinecek** notu görüntülenir.

- Kartvizitlerin tümünü bir defada silmek için, **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip **Telefon** veya **SIM kart** hafızalarından birine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Evet** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

Ayrıntıları düzenleme veya silme

Düzeltilmek veya silmek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın.

Düzeltilmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin öğesine veya görüntüye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

- İsim, numara veya metin ögesini düzeltmek ya da görüntüyü değiştirmek için, sırasıyla *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* seçeneklerini belirleyin.
Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesinde yer alıyorsa kimliği düzeltemeyeceğinizi veya silmeyeceğinizi unutmayın.
- Numara veya metin ögesini silmek için, sırasıyla *Numarayı sil* veya *Ayrıntı sil* seçeneğini belirleyin.
- Bir kartvizite iliştilmiş görüntüyü silmek için, *Görüntüyü sil*'i seçin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den de silmez.

Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücreti hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Durum servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: [Sohbet mesajı ayarları](#), sayfa 69. Durum servisine

bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Durumum* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Durumum' servisine bağlan* (veya *Bağlantıyı kes*) ile servise bağlanabilir veya servis bağlantısını kesebilirsiniz.
 - *Mevcut durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Mevcut durumu göster* ve *Özel durumu* veya *Genel durumu* ile geçerli özel veya genel durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.
 - *Uygunluk durumum* ile uygunluk durumunuzu  ile gösterilen *Uygun* olarak veya  ile gösterilen *Meşgul* ya da  ile gösterilen *Uygun değil* olarak ayarlayabilirsiniz.
 - *Durum mesajım* ve diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni yazabilir veya **Seçenek** tuşuna basıp *Eski mesajlar* içinden eski bir mesajı durum mesajı olarak seçebilirsiniz.
 - Galeride *Grafikler* klasöründen kişisel logonuzu seçmek için *Durum logom.* *Standart* seçeneğini belirlerseniz logo yayımlanmaz.
 - *Göster* seçeneği durumunuzu göstermek istediğiniz veya istemediğiniz grupları seçebilirsiniz.
- Özel ve genele* seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir: uygunluk, durum mesajı ve logo. Diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

Özel izleyicilere seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir (uygunluk, durum mesajı ve logo). Diğer kullanıcılar hiçbir bilgiyi görmez.

Hiç kimseye'yi seçerseniz, durum bilgilerinizi hiç kimse göremez.

- *İzleyiciler* ile seçebileceğiniz
 - *Mevc. izleyiciler* ile durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz
 - *Özel liste*, uygunluk, durum mesajı ve logoyu içeren tüm durum bilgilerinizi görüntülemesine izin verilen kişilerin listesidir. Kendi özel listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede olmayan diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.
 - *Engelliler listesi* ile durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
- *Ayarlar* ile seçebileceğiniz
 - *Beklemede mevcut durumu göster* ile bekleme modundayken geçerli durumunuzu gösterebilirsiniz.
 - *Tercihe göre senkronize et* ile *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* güncelleştirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayarak otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca bkz: [Tercihler](#), sayfa 100. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu Tercih'e bağlayamayacağınızı dikkate alın.
 - *Bağlantı türü* ile telefonun açıldığında otomatik olarak servise bağlanmasını seçebilirsiniz.
 - *Sohbet ve durum ayarları*, bkz: [Sohbet mesajı ayarları](#), sayfa 69.

Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Abone görüntülemenize izin veriyorsa veya abone ya da şebeke tarafından engellenmemişse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu abone isimlerini rehberde gezinerek veya *Abone isimleri* menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 85.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp, *Rehber*, *Durumum* ve *Durumum' servisine bağlan* seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine bağlı olmadığınızda da abone isimlerini görüntüleyebilirsiniz, ancak abonenin durum bilgilerini göremezsiniz.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçtiğinizde, kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa kartvizit abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* mesajı görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin ve abone olmak istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** ve sonra **Seçenek** tuşlarına basın. Abone olmak için, *Durum isteği*'ni seçin ve *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği*'ni seçip *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görmek için ayrıca bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 88.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgisinin bulunmadığını gösterir.

2. Seçilen kişinin ayrıntılarını görüntülemek için **Bilgiler** tuşuna basın veya **Seçenekler**'e basıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - *Yeni abone ol* ile abone isimleri listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.
 - *Sohbet* seçeneği sohbeti başlatmak için kullanılır.
 - *Mesaj gönder* ile seçilen kartvizite kısa mesaj gönderebilirsiniz.
 - *SMS e-posta gönd.* ile seçilen kartvizite e-posta gönderebilirsiniz.
 - *Kartvizit gönder* ile seçilen kişiye kartvizit gönderebilirsiniz.
 - *Aboneliği bitir* ile seçilen kartviziti abone isimleri listesinden çıkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

- *Rehber* listesindeki bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için bekleme modunda joystick'i aşağı doğru hareket ettirin ve aboneliğini bitirmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basın, **Bilgiler** tuşuna tekrar basın, kimliği seçin ve **Seçenek** tuşuna basın. Aboneliği bitirmek için *Aboneliği bitir* seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **Evet** tuşuna basın.
- *Abone isimleri* menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: *Abone isimlerini görüntüleme*, sayfa 94.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar, telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanır.
4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.

- *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kartvizitler kopyalansın mı?* veya *Kartvizitler taşısın mı?* yazısı görüntülediğinde **Evet** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Kişinin rehber bilgilerini uyumlu bir cihazdan kartvizit olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için önce **Çık** tuşuna, ardından **Evet** tuşuna basın.

Kartvizit göndermek için, *Rehber* menüsünden istediğiniz ismi ve telefon numarasını bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin. *Kızılötesiyle*, *Kısa mesajla* (şebeke servisi) veya *Multimedya* (şebek servisi) ve *Varsay. no. gönder* veya *Tüm bilgileri* seçeneklerini belirleyin.

Kısa mesajla seçeneğini belirlerseniz resim gönderilemez.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Rehber*'i ve *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına gidin.

Ata tuşuna basın veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** tuşuna basıp *Değiştir*'i seçin. **Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da

numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, **Arama ayarları**, sayfa 108.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Telefon numarasını hızlı arama**, sayfa 33.

Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Kişinin adı gibi, söylenen her kelime ses etiketi olabilir. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeyen önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

Ses etiketleri paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

1. Bekleme modunda, joystick'i aşağı hareket ettirin.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Bilgiler** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle**'yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Ses etiketleri** seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyip **Seç** tuşuna basın ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Telefon veri göndermek veya almak için GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama çalıştırıyorsa, sesle aramayı kullanarak arama yapmak için önce bu uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM kartınıza bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir. Bu menüler yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* klasörüne kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları*, sayfa 102.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Grup ismi* seçeneğini belirleyin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi* seçeneğini belirleyip grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup logosu* seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülememesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini belirleyin.
- *Grup üyeleri* seçeneğini belirleyin ve arayan grubuna isim eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın. Arayan grubundan bir ismi çıkarmak için, çıkarmak istediğiniz isme ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar



Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini değişik etkinlik ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan*, *Stilim 1* ve *Stilim 2* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zil sesi ayarları için, bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 102.

Bir tercihe yeni ad vermek için *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercih adı değiştirilemez.

Durumum ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu menü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir, bkz:

Durumum, sayfa 90. Uygunluk durumunuzu değiştirmek için *Uygunluk durumum* seçeneğini, durum mesajınızı düzenlemek için de *Durum mesajım* seçeneğini belirleyin.

- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.



İpucu: Tercihi bekleme modunda çabucak değiştirmek için açma/kapatma tuşuna (↵) basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Temalar

Tema, telefonunuzu farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirmenize olanak tanıyan ekran koruyucu, duvar kağıdı görüntüsü, zil sesi ve renk paleti içerebilen bir pakettir. Temalar *Galeri* menüsünde saklanır.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Temalar* seçeneklerini belirleyin.

- Bir temayı etkinleştirmek için, *Galeri* menüsündeki *Temalar* klasörünü görüntülemek üzere *Tema seç* seçeneğini belirleyin. Klasörü açıp bir temaya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve *Temayı uygula* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: *Galeri*, sayfa 120.
- Yeni temalar indirmek için, *Tema siteleri* seçeneğini belirleyin. Bkz: *İndirme*, sayfa 156.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: *Tercihler*, sayfa 100. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri*'den kaydedilmiş zil seslerini seçmek için, zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kızılötesi bağlantı üzerinden veya indirerek zil sesi alırsanız *Galeri* konumuna kaydedebilirsiniz.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim telefon şarj cihazına, masaüstü standına, araç kitine veya diğer benzer donanımlara bağlı olduğunda çalışmaz.

Gelen mesajların bildirim sesini ayarlamak için *Mesaj bildirim sesi* seçeneğini veya sohbet bildirim sesini ayarlamak için *Sohbet bildirim zil sesi* seçeneğini belirleyin. Telefonu, örneğin bataryanın gücü azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamak için *Tuş sesi* veya *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. Seçmek istediğiniz arayan grubuna ilerleyin veya *Tüm aramalar* seçeneğini belirleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.

Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ seçim tuşu

Sağ seçim tuşuna, önceden tanımlanmış listeden bir telefon işlevi atayabilirsiniz. Ayrıca bkz: **Bekleme modu**, sayfa 26. Bu menü bazı operatör biçimlerinde gösterilmez.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar* ve *Sağ seçim tuşu* seçeneklerini belirleyin. Listedен bir işlev seçin. Sağ seçim tuşunun adı, bekleme modunda işleve göre değişir.

Git seçenekleri

Sağ seçim tuşuna, önceden tanımlanmış listeden telefon işlevleri atayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve *Kişisel kısayollar* seçeneğini belirleyin. Kısayol listesinde görünmesini istediğiniz işlevleri seçmek için *Git' seçeneklerini belirle* seçeneğini belirleyin. Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için *Git' seçeneklerini düzenle* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 26.

Sesli komutlar

Telefonun bazı işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirebilirsiniz. Ses etiketi için en çok beş işlev seçilebilir.

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Kişisel kısayollar* ve *Ses komutları* seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz işlev klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işlevle ilerleyip **Ekle** tuşuna basın. Ses etiketi  ile belirtilir. [Ses etiketlerini ekleme ve yönetme](#) bölümündeki talimatlara bakın (sayfa 97).

Ses komutunu etkinleştirmek için, [Ses etiketi kullanarak arama yapma](#) bölümündeki (sayfa 98) talimatlara bakın.

Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alırken veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremez veya ekleyemezsiniz.

Ekran ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve *Ekran ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuzun bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan görüntüsünü görüntülemesi için *Duvar kağıdı*'nı seçin. Bazı görüntüler *Galeri*

menüsünde önceden kaydedilmiştir. Ayrıca, örneğin multimedya mesajları ile de görüntüler alabilir veya bunları bilgisayarınızdaki PC Suite ile aktarabilir ve *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG biçimlerini desteklemesine karşın, bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Duvar kağıdını seçmek için *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyip bir görüntü klasörünü açın. Duvar kağıdı yapmak istediğiniz görüntüye ilerleyin ve *Seçenek* tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

- Telefon bekleme modundayken ve telefonun herhangi bir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında telefonunuzu ekran koruyucuyu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için *Ekran koruyucu* seçeneğini belirleyin.

Ekran koruyucuyu açmak için *Açık*'ı veya kapatmak için *Kapalı*'yı seçin.

Zaman aşımı ayarında, ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. *Diğer* seçeneğinde, zaman aşımı süresini 5 saniye ile 10 dakika arasında ayarlayabilirsiniz (dakika:saniye).

Ekran koru. seçin seçeneğini kullanarak, *Galeri* klasöründen ekran koruyucu olarak bir animasyon veya sabit görüntü seçebilirsiniz.

Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda devre dışı kalır.

Ekrana koruyucu ayarlarından bağımsız olarak, telefonun herhangi bir işlevi belirli bir süre için kullanılmadığında, güç tasarrufu için dijital bir saat görünümü etkinleştirilir. Bkz: [Güç tasarrufu](#), sayfa 28.

Ekrana koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

- Göstergeler, sinyal ve batarya çubukları, bir menü işlevi kullanılırken görünen arka plan görüntüsü gibi bazı ekran bileşenlerindeki rengi değiştirmek için [Renk düzenleri](#) seçeneğini belirleyin.
- Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için [Menü görünümü](#)'nü seçin. Menü listesi görünümü için [Liste](#)'yi, menü tablo görünümü içinse [Tablo](#)'yu seçin.
- Cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, [Operatör logosu](#) seçeneğini belirleyin. Operatör logosunu kaydetmediyseniz [Operatör logosu](#) menüsü sönmük görüntülenir. Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosu görüntülenmez.

Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [PC Suite](#), sayfa 163.

Saat ve tarih ayarları

[Menü](#) tuşuna basın, [Ayarlar](#) ve [Saat ve tarih ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

- Bekleme modundayken saatin ekranın sağ üst köşesinde görünmesi veya (gizlenmesi için) [Saat](#) ve [Saati göster](#) (veya [Saati gizle](#)) seçeneklerini belirleyin.

Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, saat dilimini ayarlamak için *Saat dilimleri* seçeneğini ve 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim*, *Notlar* ve *Ekrana koruyucu* gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefonda çıkarılmışsa veya bitmişse saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- *Tarih* ve *Tarihi göster* (veya *Tarihi gizle*) seçeneğini belirlediğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir (veya gizlenir). Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih ayarlarını da belirleyebilirsiniz.
 - Telefonun saat ve tarih ayarının geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirilmesi için, *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onay al* seçeneğini belirleyin.
- Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.
- Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Otomatik ses kontrolü* seçeneğini belirlediğinizde, telefon, hoparlör ses düzeyini arka plandaki seslere göre otomatik olarak ayarlar.
- *Arama aktarma* (şebeke servisi). Aktarma servisiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için, *İptal* seçeneğini veya arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durumu kontrol et* (aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: *Bekleme modu*, sayfa 26.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, gelen aramayı  tuşu ve ,  ve  seçim tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.
- *Otomatik tekrar arama* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.
- *Hızlı arama* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde, **2^{ABC}** ile **9^{WXYZ}** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- *Arama bekleme servisi* ve *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, şebekeniz bir arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekleme servisi](#), sayfa 34.
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntüler.
- *Arayan kimliğini gönder* ve *Evet* seçeneğini belirlerseniz, telefon numaranız aradığınız kişiye gösterilir (şebeke servisi). *Şebeke belirlen* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.
- *Yapılan aramalar için telefon hattı* arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abonenin numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan bir şebeke servisi. Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliorsa, *Kilitli* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.



İpucu: İki hattınız varsa bekleme modunda **#** **☞** tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar*, *Telefon ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Telefon dili*, telefonunuzun ekran dilini seçmenize olanak verir. *Otomatik* seçeneği seçilirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
- *Otomatik tuş kilidi*, telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için. *Açık* seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: *Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)*, sayfa 30.

Tuşlar kilitli durumdayken de resmi acil durum numarası aranabilir. Acil durum numarasını girip **☞** tuşuna basın.

- *Hücre bilgi ekranı* ve *Açık* seçenekleri kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebekeden bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

- *Açılış notu* seçeneğini belirleyip, telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- *Operatör seçimi* ve *Otomatik* seçeneğini belirlediğinizde, telefon, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.
Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* mesajı görüntülenirse başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.
- *SIM hizmeti işlemleri onayı*. Bkz: [SIM hizmetleri](#), sayfa 162.
- *Yardım metni*; telefonu, yardım metinlerini gösterecek veya göstermeyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Ayrıca bkz: [Menüyü kullanma](#), sayfa 41.
- *Başlama tonu*, telefonu, açıldığında bir başlama tonu çalması veya çalmaması için ayarlamak üzere kullanılır.

Bağlantılar

Telefonu uyumlu bir cihaza kızılötesi ile bağlayabilir veya (E)GPRS bağlantısı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında

telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit, grafik, görüntü, ses klibi, video gibi veriler ve ajanda notları gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin.
- Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra veri aktarımı iki dakika içinde başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

(E)GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution - Global Gelişim için Geliştirilmiş Veri Hızları) olarak da bilinen EGPRS (Enhanced GPRS - Geliştirilmiş GPRS), GPRS'e benzer. EDGE, GPRS veri hızlarını artıran bir radyo arabirimi modülasyon tekniğidir. EGPRS kullanılabilirliği ve veri aktarım hızları hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

(E)GPRS teknolojisini kullanabilen uygulamalar arasında MMS, Sohbet, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

(E)GPRS teknolojisini kullanmadan önce:

- (E)GPRS servisinin kullanılabilirliği ve bu servise abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- (E)GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda

GPRS veya *GSM verisi* CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar, Bağlantı, GPRS* ve *GPRS bağlantısı* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda,  göstergesi ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

(E)GPRS kullanan bir uygulama başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur,  göstergesi belirir ve veri aktarımı olanaklı hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

(E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir.

GPRS ve EGPRS'in ayrı olarak gösterilmediğine dikkat edin, GPRS ve EGPRS göstergeleri aynıdır.

- *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, (E)GPRS kaydı ve bağlantısı (E)GPRS kullanan uygulamanın gerek duyması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

(E)GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan (E)GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları*'nı seçin.

- *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin.
- Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.
 - *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
 - *GPRS erişim noktası* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için Erişim Noktası Adını (APN) girip **Tamam** tuşuna basın. APN için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [PC Suite](#), sayfa 163. Ayarları hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü, yalnızca telefonun uyumlu mobil donanımlara, şarj cihazlarına ve ahizesiz kullanım birimlerine bağlı ya da bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*; seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap* seçeneği telefonu, gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*; aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için, *Otomatik*'i seçin.
- Telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için *Kontak detektörü* ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma ayarları

Telefonunuzda mobil İnternet servisleri, MMS, Sohbet, E-Posta mesajları veya Senkronizasyon gibi bazı şebeke servislerinin doğru yapılandırma ayarlarının olması gerekir. Ayarları servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. En çok on farklı servis sağlayıcıdan gelen yapılandırma ayarları telefonunuzda saklanabilir ve bu menüde yönetilebilir.

Servis sağlayıcının gönderdiği yapılandırma mesajıyla alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17.

Ayarlar farklı uygulamalarda da görüntülenebilir ve kısmen düzenlenebilir.

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Yapılandırma ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Standart yapılandırma ayarları* seçeneği, telefonda saklanan servis sağlayıcıların listesini görmek (standart servis sağlayıcı vurgulanmış durumdadır) ve başka bir standart servis sağlayıcı seçmek için kullanılır. Sağlayıcıya ilerleyin ve desteklenen uygulamalarla listeyi görmek için **Bilgiler** tuşuna basın. Listedeki bir servis sağlayıcıyı silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Sil* seçeneğini belirleyin.
- *Tüm uygu. standart olarak etkinl.* seçeneği, uygulamaları standart servis sağlayıcıdan gelen ayarları kullanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Tercih edilen erişim noktası* seçeneği, başka bir erişim noktası seçmek için kullanılır. Normalde tercih ettiğiniz şebeke operatörünün erişim noktası kullanılır.

Ayarları el ile girme

Ayarları el ile girmek, görüntülemek ve düzenlemek için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Yapılandırma ayarları* ve *Kişisel yapılan. ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Yeni bir yapılandırma eklemek için, **Yeni ekle** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Listedeki uygulama türlerinden birini seçip gerekli tüm ayarları girin. Ayarları etkinleştirmek için, **Geri** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Etkin kıl* seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı tarafından tanımlanan ayarları görmek veya düzenlemek için, görüntülemek istediğiniz uygulamayı ve düzenlenecek ayarı seçin.

Güvenlik ayarları

Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımda olsa da (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama gibi), cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numarası aranabilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması* seçeneği, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

- *Sabit arama*; SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve metin mesajlarını seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama etkin olduğunda, kısa mesajların (E)GPRS bağlantısı üzerinden gönderildiği durum dışında, (E)GPRS bağlantısı kurulamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Güvenlik düzeyi.** *Telefon* seçeneğini belirlerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.
Hafıza seçeneğini belirlediğinizde, SIM kart hafızası seçiliyse ve kullandığı hafızayı değiştirmek (bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 85) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Rehberi kopyalama](#), sayfa 95) istiyorsanız, telefon güvenlik kodunu soracaktır.
- **Erişim kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı olan isimler ve telefon numaraları gibi girmiş veya indirmiş olduğunuz verilerin silinmeyeceğini unutmayın.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. Bu menü operatöre özgüdür. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#), sayfa 157.

■ Galeri

Bu menüde örneğin multimedya mesajlarından kaydettiğiniz grafikleri, görüntüleri, video klipleri, kayıtları ve zil seslerini yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için düzenlenmiş bir Dijital Hak Yönetimi (DRM) sistemini destekler. Örneğin zil sesi gibi bir içerik korunabilir ve kullanım sayısı ve belli kullanım süreleri gibi belli kullanım kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar içeriğin etkinleştirme anahtarında tanımlanır, kurallar içerikle beraber veya servis sağlayıcısından bağımsız olarak gönderilebilir. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının teslim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuzda hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntülenirse, işleme devam etmeden önce **Galeri** menüsündeki dosyaların bazılarını silin.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Bir klasör listesi görünür. **Görüntüler**, **Video klipler**, **Temalar**, **Grafikler**, **Zil sesleri** ve **Kayıtlar** telefondaki orijinal klasörlerdir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyip, klasördeki dosyaların listesini görüntülemek üzere **Aç** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, kullanılabilecek seçenekler arasından birini belirleyin:
 - Daha fazla görüntü, zil sesi ve video indirmek için **İndirilenler**, **Grafik siteleri**, **Zil sesi siteleri**, **Video siteleri** veya **Tema siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin listesi görüntülenir. **Servisler**

menüsünde (bkz: [Yer imleri](#), sayfa 155) bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, [Diğer yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.

İstedığınız siteye bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, [Servisler](#) menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 151. Siteye tekrar bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi edinmek için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

- [Klasörü sil](#), [Taşı](#), [Klasöre ad ver](#), [Ayrıntılar](#), [Görünüm türü](#), [Sırala](#), [Klasör ekle](#) ve [Etkinl. anah. listesi](#). Telefondaki özgün klasörleri silemez, bunlara isim veremez veya taşıyamazsınız.
 - [Hafıza durumu](#), telefonun ikinci paylaşılan hafızasının durumunu görüntülemek için kullanılır. Bkz: Paylaşılan hafıza, 13.
3. Bir klasör açtıysanız, görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin ve [Aç](#) tuşuna basın. [Temalar](#) seçeneği önceden belirlenmişse, tema paketini açmak için bir temaya ilerleyip [Göster](#) tuşuna basın.

Bir dosya seçip açın veya [Seçenek](#) tuşuna basın ve seçili dosyada kullanılabilecek aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- [Sil](#), [Gönder](#), [Görüntü düzenle](#), [Taşı](#), [Yeni ad ver](#), [Duvar kağıdı yap](#), [Zil sesi yap](#), [Temaı uygula](#), [Ayrıntılar](#), [Görünüm türü](#), [Sırala](#), [Tümünü sil](#), [Sırayla aç](#), [Sesi kapat](#) (Sesi aç), [Kontrastı ayarla](#), [Klasör ekle](#) ve [Hafıza durumu](#).

- **Gönder**; seçili dosyayı MMS veya kızılötesi yoluyla göndermek için kullanılır.
- **Tümünü sil**; seçilen klasördeki tüm dosyaların ve klasörlerin silinmesini sağlar.
- **Görüntü düzenle**; seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek veya görüntüyü kırmak için kullanılır.
- **Sırayla aç**; klasördeki dosyaları sırayla görüntülemek için kullanılır.
- **Sesi kapat (Sesi aç)**; ses dosyasının sesini kapatmak (açmak) için kullanılır.
- **Kontrastı ayarla**; görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.
- **İçeriği etkinleştir**; seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek içindir. Bu seçenek yalnızca dosyanın etkinleştirme anahtarı güncellenebilirse gösterilir.
- **Etkinl. anah. listesi** ile tüm uygun etkinleştirme anahtarlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

■ Medya



Kamera

Telefonun entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya galerideki diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir.

Nokia 7260 cihazı 640 x 480 piksel görüntü yakalama çözünürlüğünü destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf veya video klip çekme

Menü tuşuna basıp *Medya*, *Kamera* seçeneğini belirleyin. Canlı görüntü ekranda görünür, ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz. Kamera modunu değiştirmek için joystick'i sola veya sağa hareket ettirin: *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* veya *Video* ya da ortam fotoğraf çekilmesine izin vermeyecek kadar loşsa *Gece modu*. Fotoğrafi rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamera vizörünü hızlı bir biçimde açmak için, bekleme modunda joystick'i yukarı hareket ettirin.

- Fotoğrafi çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Bir deklanşör sesi duyulur. Cep telefonu, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Görüntüler* klasörüne kaydeder.

Fotoğrafi multimedya mesajı olarak göndermek istiyorsanız, *Gönder* tuşuna, başka bir fotoğraf çekmek için *Geri* veya *Seçenek* tuşuna basıp örneğin, kayıtlı fotoğrafı yakınlaştırmayı, yeniden adlandırmayı veya multimedya mesajıyla göndermeyi, kontrastı ayarlamayı, bilgilere bakmayı, fotoğrafı duvar kağıdı yapmayı, galeriyi açmayı veya fotoğrafı silmeyi seçin.

Fotoğrafi silmek içinse **Sil** tuşuna basın.



İpucu: Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. Kamerayı fotoğraf moduna getirin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın; zaman aşımının ardından kamera fotoğrafı çeker. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

- Video klip kaydetmeye başlamak için, **Kaydet** tuşuna basın. Bir video klip kaydedilirken, kalan kayıt süresi ekranın üst kısmında görünür.
Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** tuşuna basın ve kayda devam etmek için, **Devam** tuşuna basın. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Cep telefonu, kaydı **Galeri** menüsünün **Video klipler** klasörüne kaydeder. Kaydedilen video klipi görmek için, **Çal/Oynat** tuşuna basın.
Yeni bir video klip kaydetmeye başlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp, örneğin kayıtlı video klipi silmeyi veya yeniden adlandırmayı, kontrastı ayarlamayı, ayrıntıları görmeyi, video klipi multimedya mesajı olarak göndermeyi, galeriyi açmayı veya mikrofonun sesini açmayı/kapatmayı seçin.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp **Medya**, **Kamera** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basın; etkin kamera moduna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler görünebilir:

- **Modu değiştir**, kamera modunu değiştirmek için kullanılır.
- **Zamanlayıcı**, zamanlayıcıyı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Sustur/Sesi aç**, video modunda mikrofon sesini susturmak veya sesi açmak için kullanılır.

- *Galeri'yi aç*, *Galeri* menüsünü açmak için kullanılır.
- *Ayarlar*, kamera ayarlarını yapmak için kullanılır:
 - *Standart mod*, standart kamera modunu tanımlamak için kullanılır.
 - Görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için *Görüntü kalitesi* seçeneğini belirleyin. *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin. *Yüksek*, en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, daha fazla hafıza kullanır.
 - *Video klip uzunluğu*; kaydettiğiniz video kliplerin uzunluğunu seçmek için kullanılır. Bir video klipin maksimum süresi, koşullara bağlı olarak yaklaşık 50 saniyedir. Bir multimedya mesajında yalnızca standart uzunluktaki veya daha kısa video klipler gönderilebilir.
 - Deklanşör sesini ve zamanlayıcı sesini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için *Kamera sesleri* seçeneğini belirleyin.
 - Bir fotoğrafı veya video klipi kaydederken kullanılacak başlığı tanımlamak için *Standart başlık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*'i seçerseniz, standart başlık kullanılır; *Başlığımı*'ı seçerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Radyo

FM radyo, kulaklıklılı mikrofon setinin kablusunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Telefonunuzda radyo dinlemek için uyumlu kulaklıklılı mikrofon setini telefonun alt kısmındaki kulaklıklılı mikrofon seti bağlantı noktasına bağlayın. Kulaklıklılı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirdiğinden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo kanalının o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna bastıktan sonra **Medya** ve **Radyo**'yu seçin. Ekranda şunlar görüntülenir:
 - Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ile radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 – 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.

Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken, kaydedilmiş durumdaki istediğiniz radyo kanalına gitmek için tuşa basın.
3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken, kanal arama işlemini başlatmak için joystick'i yukarı veya aşağı basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 – 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarı veya aşağı doğru kanal araması başlatmak için joystick'i kısaca yukarı veya aşağı hareket ettirin. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.
- **Elle ayarlama**. Kanal aramayı 0,05 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek için joystick'i kısaca yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettirin, hızlı bir şekilde kanal aramak içinse joystick'i yukarı veya aşağı basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: *Elle ayarlama* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radio* menüsündeyken **#** **+** tuşuna basın.

- *Frekans ayarı.* Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Frekans ayarı* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radio* menüsündeyken ***** **+** tuşuna basın.

- *Kanalı sil.* Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- *Yeni ad ver.* Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Hoparlör* (veya *Kulaklık*), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- *Mono çıkış* veya *Stereo çıkış*, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak yeniden açılır.

Radyo dinlerken kamerayı kullandığınızda, radyo kapanır. Kamera uygulamasını bitirdikten sonra, radyo otomatik olarak yeniden açılır.

(E)GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

Ses kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı 5 dakika boyunca kaydedebilirsiniz. Bu işlevi örneğin, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Medya* ve *Ses kaydedici*'yi seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, *Kaydet*'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.

Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.

3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Kayıt, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.
5. En son kaydı göndermek için *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin. Kayıt kızıltesi veya MMS yoluyla gönderilebilir.

Kayıt listesi

Menü tuşuna basıp *Medya*, *Ses kaydedici* ve *Kayıt listesi* seçeneklerini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için

Kayıtlar klasörünü açın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda *Galeri* içinde bulunan dosyalar için bazı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bkz: *Galeri*, sayfa 120.

■ Ajanda



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında da çalışır.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

- *Alarm saati* seçeneğini belirleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.
- *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin ve standart alarm zil sesini seçin; alarm zil sesini, zil sesi listesinden veya Galeriden seçerek ya da bir radyo kanalına ayarlayarak alarm zil sesinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, en son dinlenen kanalı hoparlör aracılığıyla alarm zil sesi olarak kullanır. Kulaklıklılı mikrofon seti çıkarılırsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılacaktır.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda *Saat çalıyor!* mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık 10 dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin.



İpucu: *Takvim* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda joystick'i sağa hareket ettirin.

İsteddiğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin.

- Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyip **Göster** tuşuna basın. Not görünümü, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.
- Örneğin, not yazma veya kızılötesi bağlantı yoluyla not gönderme ya da notu başka bir uyumlu telefonun takvimine doğrudan, kısa mesajla veya multimedya mesajıyla gönderme gibi seçenekler de mevcuttur.

Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri vardır.

Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin, tuşa basın ve **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: **Metin yazma**, sayfa 36.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz**'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp ismi rehberde bulun) ve **Kaydet** tuşuna basın. Toplantının yerini girip **Kaydet** tuşuna basın. Toplantının başlangıç tarihini ve saatini, daha sonra da bitiş tarihini ve saatini girin. Not

için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.

-  **Arama** - Telefon numarasını tuşlayıp **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin ve **Kaydet** tuşuna basın. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, rehberden isim ve adres bulmak için **Seçenek** tuşuna basın.) Ardından aramanın zamanını girin. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Doğum günü** - Kişinin ismini tuşlayın (veya **Seçenek** tuşuna basıp rehberden bulun) ve **Kaydet** tuşuna basın. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Notu yazıp, **Kaydet** tuşuna basın. Notun başlangıç ve bitiş tarihini girin. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcının konusunu yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladıktan sonra, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

- Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

- Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. **Ertele** tuşuna bastığınızda, telefon 10 dakika sonra tekrar alarm çalar.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir işe not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Menü tuşuna basıp, **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneklerini belirleyin.

Not yazmak için **Not ekle** tuşuna basın. Notu girin ve **Kaydet**'e basın. **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Veya nota ilerleyip **Göster** tuşuna veya **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin.
- Örneğin, seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapıldı olarak işaretlenen notların tümünü silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda seçili notu düzenleme seçeneğini belirleyebilir, notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

Notlar

Not yazmak ve uyumlu cihazlara kızılotesi veya MMS yoluyla not göndermek için *Notlar* uygulamasını kullanabilirsiniz.

Notlar uygulaması paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Menü tuşuna basıp, *Ajanda* ve *Notlar* seçeneğini belirleyin. Telefon, not yazmaya başladığınızda ayarlı değillerse tarih ve saati ayarlamanızı isteyecektir.

Not eklemek için, **Not ekle** tuşuna veya **Seçenek** tuşuna basın ve *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Veya not seçeneklerini görmek için bir nota ilerleyip **Göster** veya **Seçenek** tuşuna basın.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak, telefonunuzun rehberinde, ajandasında ve notlarda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz.



Not: SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamak, senkronizasyon işlemini sona erdirir ve işlemi yeniden başlatmanız gerekir.

Telefonunuzdan senkronize etme

Telefonunuzdan senkronizasyon gerçekleştirmeden önce, bir senkronizasyon servisine abone olmanız ve sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız gerekebilir. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz: [Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için gereken ayarlar](#).; sayfa 137.
2. **Menü** tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronizasyon*, *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senkronize edilecek veriler* seçeneklerini belirleyin. Senkronize edilecek verileri işaretleyip **Bitti** tuşuna basın.
3. **Menü** tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronizasyon*, *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senkronize et* seçeneklerini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için gereken ayarlar:

Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayarları tuşlayarak girmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları](#), sayfa 116.

Menü tuşuna basıp, *Ajanda*, *Senkronizasyon* ve *Sunucu ile senkronizasyon* ve *Senk ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

1. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin, ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz servis sağlayıcıya ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Servis sağlayıcı tarafından sağlanan hesapları görmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin. Birden fazla hesap görüntülenirse, kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

Uyumlu PC'nizden senkronize etme

Rehberi, takvimi ve notları PC'nizden senkronize etmek için, bir kızılötesi bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın. Nokia PC Suite yazılımı, Nokia'nın www.nokia.com adresindeki Web sitesinden edinilebilir.

Telefonun bekleme modunda olduğundan ve saat ve tarihin ayarlandığından emin olun.

■ Uygulamalar



Oyunlar ve uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve uygulamalar bulunabilir.

Oyunu veya uygulamayı başlatma

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Oyunlar* veya *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir oyuna veya uygulamaya ilerleyip, **Aç** tuşuna basın.

Bazı oyunların veya uygulamaların çalıştırılmasının, telefonun bataryasının daha hızlı bitmesine neden olabileceğini (ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Bir oyun veya uygulama için kullanılabilen seçenekler

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Oyunlar* veya *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir oyuna veya uygulamaya ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Sil**, telefondan oyun veya uygulama silmenizi sağlar.
Önceden yüklenmiş bir oyunu veya uygulamayı telefonunuzdan silerseniz, bunu Nokia'nın www.nokia.com adresindeki web sitesinde bulunan destek alanından tekrar indirebileceğinizi unutmayın.
- **Bilgiler**, oyun veya uygulama hakkında ek bilgi sağlar.
- **Sürüm güncelle**, servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürüm olup olmadığını denetlemenizi sağlar (şebeke servisi).

- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca oyun veya uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Uygulama erişimi**, sizi beklenmeyen masrafların eklenmesinden korumak için, oyunun veya uygulamanın şebekeye erişiminin kısıtlanmasını sağlar. **İletişim** seçeneğini ve **Şebeke erişimi**, **Mesajlar** veya **Bağlantı** seçeneğini veya **Telefon erişimi** veya **Otomatik başlat** seçeneğini belirleyin. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin:
 - **Her zaman sor** seçeneği belirlendiğinde telefonun her zaman şebeke erişiminin onaylanmasını ister.
 - **Sadece ilkinde sor** seçeneği belirlendiğinde telefon ilk denemede şebeke erişiminin onaylanmasını ister.
 - **Her zaman izinli** seçeneği belirlendiğinde şebeke erişimine izin verilir.
 - **İzin yok** seçeneği belirlendiğinde şebeke erişimine izin verilmez.

Oyunu veya uygulamayı indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp, **Uygulamalar**, **Oyunlar** ve **Oyun siteleri** seçeneklerini veya **Koleksiyon** ve **Uygulama siteleri** seçeneklerini belirleyin. Kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir. **Servisler** menüsünde (bkz: **Yer imleri**, sayfa 155)

bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 151. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme bağl.* seçeneklerini belirleyin. Bkz: [İndirme](#), sayfa 156.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia dışındaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia'nın garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamalarını indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyun ayarları

Oyunlar için ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak üzere **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Oyunlar* ve *Uygu. ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Oyunlar ve uygulamalar için hafıza durumu

Oyun ve uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza miktarını görmek için (üçüncü paylaşılan hafıza), **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Oyunlar* veya *Koleksiyon* seçeneğini ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Oyunlar ve uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 13.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar*, *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için **#** tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Alternatif olarak, ***** **+** tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.

5. Cevabı almak için **Eşittir** tuşuna basın. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp, **Uygulamalar**, **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için **#** tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, **Uygulamalar**, **Ekstra** ve **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıssa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Süre ölçümü ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar*, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Süre ölçümünü başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.

3. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.

4. Zamanları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Süre tutmayı tekrar başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp **Uygulamalar**, **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini belirleyin. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Zamanları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Tur zamanlarını başlatmak veya sıfırlamak içinse **Seçenek** tuşuna basın. Bkz: **Süre ölçümü ve ara derece**, sayfa 143.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp **Uygulamalar**, **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini belirlediğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için **Zamanları sil** seçeneğini belirleyin. **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla'yı** seçip silmek istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

M-cüzdan

*M-cüzdan'*a kredi kart numaralarınız ve adresleriniz gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. M-cüzdan'a kaydedilen veriler, örneğin satın alma işlemleri sırasındaki gibi otomatik olarak veri doldurulan alanlarda gezinirken servis m-cüzdan işlevini destekliyorsa kolaylıkla alınabilir. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre isteyen mobil servislere erişim kodlarınızı da kaydedebilirsiniz.

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. *M-cüzdan kodu oluşturun:* seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. *M-cüzdan kodunu doğrula:* seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [M-cüzdan kodu \(4 - 10 basamaklı\)](#), sayfa 15.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 14.

İçeriği M-cüzdan menüsüne eklemek ve düzeltmek için M-cüzdan menüsüne girin. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana girin, bkz: [Servisler](#), sayfa 149.

M-cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne girmek için, **Menü**'ye basın, *Uygulamalar, Ekstra* ve *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın, bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 148. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *M-cüzdan profil:* örneğin farklı servisler için kart bileşimleri oluşturmak için kullanılır. Servis çok çeşitli veri öğelerinin doldurulmasını istediğinde

M-cüzdan profili kullanışlıdır. Her seferinde farklı kartlar seçmek yerine uygun M-cüzdan profilini seçebilirsiniz.

- **Kartlar**; kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servislere atanmış kullanıcı adı ve şifre birleşimleri gibi kart bilgilerinin yanı sıra adres ve kullanıcı verilerine de erişebilirsiniz Bkz: **Kart bilgilerini kaydetme**, sayfa 146.
- **Biletler**; mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **Makbuzlar**; mobil alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- **Kişisel notlar**; M-cüzdan PIN kodu ile korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: **Kişisel notlar**, sayfa 147.
- **Ayarlar** için, bkz: **M-cüzdan ayarları** sayfa 148.

Kart bilgilerini kaydetme

M-cüzdana girip **Kartlar** seçeneğini belirleyin. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin: **Ödeme kartları**, **Firma kartları**, **Erişim kartları**, **Kull. bilgi kartları** veya **Adres kartları**. Herhangi bir kart eklenmezse **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi halde **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Bilgi alanlarını doldurun ve **Bitti** tuşuna basın.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuza yapılandırma mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın ait olduğu kategori size bildirilir. Kart bilgilerinin yapılandırma ayarları olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler, kodlar ve notlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz.

M-cüzdana girip *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilir ya da silebilirsiniz. Bir notu görüntülerken, seçili notu düzeltebilir veya silebilirsiniz. *Metin gönder* seçeneği notu kısa mesaj olarak kopyalamak için ve *Takvim'e kopyala* seçeneği notu takvime kopyalamak için kullanılır. *Ayrıntıyı kullan*; nottaki sayıları, e-posta adreslerini ve web adreslerini ayıklamak için kullanılır.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili içinde birleştirebilirsiniz. Profili, tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana erişip *M-cüzdan profil* seçeneğini belirleyin.
2. Herhangi bir profil eklenmemişse yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
3. Aşağıdaki alanları doldurun ve **Bitti** tuşuna basın. Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.
 - *Şimdi ödeme kartını seçin* - ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi firma kartını seçin* - üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi erişim kartını seçin* - erişim kartı listesinden bir kart seçin.

- *Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin* – kullanıcı bilgi kartı listesinden bir kart seçin.
- *Şimdi fatura adresini seçin* – fatura adresi listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi gönderim adresini seçin* – nakliye adresi listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi makbuz iletim adresini seçin* – adres kartı listesinden bir adres seçin.
- *Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin* – makbuzun nasıl iletileceğini belirleyin; *Tel. numarasına* veya *E-posta adresine*.
- *M-cüzdan profil ismi*: profil için bir ad seçin.

Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana girip *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin. *RFID kodu* ve *RFID türü* ile telefon kimliğini ayarlamak için *RFID* seçeneğini belirleyin. (RFID = Radio Frequency Identification, telefonunuzla ticari işlemleri güvenli şekilde yürütme teknolojisi)

Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları

- Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz servise erişin. Servisin özelliklerinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Commerce Modelling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 151.

Satın almak istediğiniz ürünü seçin ve alışverişten önce sunulan bilgilerin tamamını dikkatle okuyun.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

- Almak istediğiniz öğelerin ödemesini yapmak için telefon M-cüzdan kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.
- Ödeme kartları listesinden ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız verilerin Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklemesi durumunda, telefon otomatik olarak kredi kartı bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan profilini doldurur.
- Satın alma işlemini onayladığınızda bilgiler gönderilir.
- Satın almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.
- M-cüzdan'ı kapatmak için, **M-cüzdanı kapat** seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 158.

■ Servisler

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler hava raporlarını, haberleri veya uçak kalkış saatlerini ve finansal bilgileri içerebilir.



Bu servislerin kullanılabilirliği, fiyatlandırma ve tarifeler konusunda bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servisini kullanmak istediğiniz servis

sağlayıcısına başvurun. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya HTML – Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Mark-up Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa [150](#).
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa [151](#).
3. Servis'in sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa [152](#).
4. Taramayı bitirdikten sonra servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa [154](#).

Telefonu bir servis için ayarlama

Telefonunuzda bazı servis ayarları depolanmış olabilir. Ek ayarları, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatörü veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak almak için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) sayfa [17](#) ve [Yapılandırma ayarları](#) sayfa [116](#).

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun.

Bir servisle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyip, etkinleştirmek istediğiniz yapılandırma ayar grubunu seçin.

2. Servisle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- Başlangıç sayfasını, örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basıp *Servisler*'i ve *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **OK** tuşunu basılı tutun.

- Servise ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi seçin. Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

- Son URL'yi seçin:

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.

- Servis adresini yazın:

Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servis adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Servis sayfalarını tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranla görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. (E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfada gezinmek için joystick'i kullanın.
- Bir öğeyi seçip vurgulamak için  tuşuna veya bağlantıyı açma seçeneği için **Seçenek** tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  + tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Kısayollar*; örneğin, sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır.

- *Ana sayfa*; seçilen servis sağlayıcının ana sayfasını açmak için kullanılır.
- *Yer imi ekle*; sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- *Yer imleri*. Bkz: *Yer imleri*, sayfa 155.
- *Geçmiş*; son ziyaret edilen URL adreslerinin bir listesini almak için kullanılır.
- *İndirme bağı*.; indirmek üzere yer imlerinin listesini göstermek için kullanılır.
- *Klasöre kaydet*; geçerli sayfayı bir indirilen öğeler klasörüne kaydetmek için kullanılır.
- *Diğer seçenekler*; diğer seçeneklerin listesini göstermek için (örneğin bazı güvenlik seçeneklerini) kullanılır.
- *Yeniden yükle*; geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.
- *Çık*. Bkz: *Servis bağlantısını kesme*, sayfa 154.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, bkz: *Önbellek*, sayfa 158.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* yazısı görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Bunun yerine  tuşuna iki kez basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Tarayıcının görünüm ayarları

Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Metin sarma. Açık* seçeneğini belirlediğinizde, metin sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.
- *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyip bir boyut seçin.
- *Resimleri göster. Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
- *Bildirimler* seçeneğini belirleyip, telefonu internette gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde durumu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* ve *Evet* seçeneklerini kullanın. Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* ve *Evet* seçeneklerini belirleyin. Bu bildirimlerin tam olarak güvenli bir

bağlantı sağlayamayacağını unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#), sayfa 159.

- **Karakter şifreleme**; telefonun söz konusu bilgileri içermeyen tarayıcı sayfalarını görüntülemek için kullandığı karakter grubunu seçmek veya uyumlu telefona bir Web adresi gönderirken her zaman UTF-8 bağlantısının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılır.

Çerezler

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 158.

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler, Güvenlik* ve *Çerez ayarları* seçeneğini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Sayfa adreslerini telefon hafızasına yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin,

veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler* ve *Yerimleri* seçeneğini belirleyin.

2. Kullanmak istediğiniz yer imine gidin ve yer imiyle ilişkili sayfaya bir bağlantı oluşturmak için **Seç** tuşuna basın.

Seçili yer iminin başlığını ve adresini görüntülemek, seçili yer imini düzeltmek veya silmek ya da doğrudan başka bir telefona yer imi veya metin mesajı olarak göndermek veya yeni bir yer imi oluşturmak için **Seçenek** tuşuna basın.

Cihazınızda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için yüklenmiş bazı yerimleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Yer imini kaydetmek içinse, **Kaydet** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, bilgileri görmek için **Göster** yer imini silmek içinse **Sil** tuşuna basın. Yer imini, aldıktan sonra doğrudan silmek için önce **Çık** tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın.

İndirme

Telefonunuza ilave zil sesi, grafik, oyun, video, tema veya uygulama indirmek için (şebeke servisi), **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* ve *İndirme bağı*. seçeneğini belirleyin.

Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri veya *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu*. seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.

Çık tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu*. konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu*. seçeneğine erişmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu*. seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretlenmiş içeriği indirmek için **Al** tuşuna basın veya servis bildirimindeki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Bilgiler* seçeneğini belirleyin ya da silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu servis mesajlarını alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için, *Servis mesajları* seçeneğini ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin.
 - Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için *Mesaj filtresi* ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.
 - *Otomatik bağlantı* seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve *Açık* seçeneğini belirlediyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecektir.
- Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığındaki *Al* seçeneğini belirlediğinizde etkinleştirecektir.

Önbellek

Bilgiler veya eriştiğiniz servisler telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- Tarama sırasında, *Seçenek* tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya
- bekleme modunda *Menü* tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*; güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodu isteğini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*; güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 14.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon içerik sunucusuyla daha güvenli bir bağlantı kurmak için sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmada gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Genel bilgiler](#), sayfa 11) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

Telefonunuzda bulunan işlemlere ek olarak, SIM kartınız bu menüden ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menünün adı ve içeriği SIM karta bağlıdır.



SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Operatöre bağlı olarak, *Telefon ayarları* menüsündeki *SIM hizmeti işlemleri onay* seçeneğini *Evet* olarak belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz, ayrıca telefonunuz kızılötesi bağlantı veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlıysa İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvim ve yapılacaklar notlarının ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

Nokia'nın web sitesindeki (www.nokia.com) destek alanında daha fazla bilgi ve indirilebilir dosya (örneğin, PC Suite) bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir (alfabetik sırayla):

- **HTML Yardımı**; uygulama kullanımını desteklemek için kullanılır.
- **Nokia 7260 veri modem sürücüler**i, telefonunuzu modem olarak kullanmanıza olanak tanır.
- **Nokia Application Installer**; uyumlu bilgisayardan telefona oyunlar ve sözlükler gibi J2ME Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Connection Manager**; bilgisayar ve telefon arasındaki bağlantı tipini seçmek için kullanılır.
- **Nokia Contacts Editor**; telefonunuzdaki kartvizitleri düzenlemek için kullanılır.

- **Nokia Content Copier**; telefonunuz ve uyumlu bilgisayar arasında kişisel verileri yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılır. Başka bir uyumlu Nokia telefona içerik aktarımını da destekler.
- **Nokia Image Converter**; desteklenen biçimlerde oluşturulmuş görüntüleri multimedya mesajlarında veya duvar kağıdı olarak kullanılacak duruma getirmek ve bunları telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Modem Options**; HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- **Nokia Multimedia Player**; sesleri, görüntüleri, videoları ve multimedya mesajları bilgisayarda oynatmak için kullanılır. Multimedia Player, telefonunuza veya e-posta yoluyla alınan multimedya içeriğini görüntülemenize olanak sağlar.
- **Nokia PC Sync**; telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim ve yapılacaklar notlarını senkronize etmek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser**; telefonunuzun Galerî klasörü içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, resim ve ses dosyalarını tarayabilir ve dosyaları telefon hafızasında değiştirmenin yanı sıra, telefonunuz ile bilgisayar arasında da aktarabilirsiniz.
- **Nokia Phone Editor**; metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
- **Nokia Settings Manager**; tarayıcı yer imlerinizi düzeltmek ve göndermek veya yapılan bağlantı ayarlarını telefonunuza güncelleştirmek için kullanılır. Ayrıca radyo kanalları arayabilir ve telefonunuzdaki geçerli radyo kanallarını silebilir, düzeltebilir veya değiştirebilirsiniz.

- **Nokia Sound Converter**; desteklenen biçimdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuzla uyumlu olacak şekilde en iyi hale getirmek ve telefonunuza aktarmak için kullanılır.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

(E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda (E)GPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryalarının normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [\(E\)GPRS modem ayarları](#), sayfa 115.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız tavsiye edilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın.

Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup

korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz

kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablolu cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablolu cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablolu cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablolu telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,51 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücutunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.